LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
เพื่อให้การติดตั้งที่ง่ายขึ้นและถูกต้องปลอดภัย
และโปรดเก็บคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

WD-12070TD
WD-12570TD
WD-14070TD

MFL67322829
Rev. : 00(11T15)

มอก.1462-2548

www.lg.com/th

สารบัญ

สารบัญ **2**

คุณลักษณะเฉพาะ **3**

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ 4

การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน 5

ข้อควรปฏิบัติ 6

ข้อมูลจำเพาะ **7**

การติดตั้ง

การแกะกล่องบรรจุออก 8

การถอดสลักเกลียวกันสะเทือน 8

คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการติดตั้ง 9

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า 11

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 13

การปรับระดับความสูงของเครื่องซักผ้า 14

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าขั้นพื้นฐาน 16

การเตรียมผ้าก่อนการซัก 17

ตารางการซัก 18

ฟังก์ชันพิเศษ 19

ข้อมูลการทำงานโปรแกรมซัก 20

แผงควบคุมการทำงาน 21

โปรแกรมเพิ่มเติม 22

-Medic Rinse (ล้างด้วยน้ำร้อน) 22

-Pre Wash (เพิ่มการซัก) 22

-Intensive (เพิ่มพลังซัก) 22

-Crease Care (ลดรอยยับ) 22

-Time Delay(ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) 22

-Spin (ปั่นหมาด) 23

-Rinse Hold (ล้าง + แช่) 23

-Temp (อุณหภูมิน้ำ) 23

โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่น 23

-ปั่นหมาดอย่างเดียว 23

Child Lock (โปรแกรมล็อคป้องกันเด็ก) 24

Beep On/Off (เสียงเตือน) 24

Tub Clean (ล้างถังซัก) 25

Door Lock & Detecting
(ระบบล็อคประตูและตรวจวัดปริมาณผ้า) 25

การใส่ผงซักฟอก

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 26

การบำรุงรักษา

แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่อง 28

ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง 29

ลิ้นซักสำหรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม. 30

ถังซัก 31

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน 31

เมื่ออุณหภูมิภายนอกเครื่องซักผ้าเย็นจน
เป็นน้ำแข็ง 31

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 32

ข้อความแสดงปัญหา 34

การใช้ Using Smart Diagnosis™ 35

เงื่อนไขการรับประกัน 36

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติของ LG เครื่องนี้ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งานซึ่งภายในคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้งที่ปลอดภัย การใช้งานและ การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต กรุณาจดหมายเลขรุ่นและ หมายเลขเครื่องซักผ้านี้เก็บไว้

ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่อง
วันที่ซื้อเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ



■ **ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive System)**
ด้วยการพัฒนาระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงติดตั้งเข้ากับถังซัก ปราศจากสายพานและรอก ทำให้เงียบและทนทาน



■ **ระบบการซัก 6 ทิศทาง (6 Motion)**
ด้วยระบบการซักหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งาน โดยจะควบคุมความเร็วรอบและการหมุนของถังซัก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก ทำให้ทุกการซักผ้าของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด



■ **ระบบป้องกันการยับจากการซัก(Protection against creases)**
ด้วยการหมุนของถังซักแบบสลับไปมา จะช่วยลดรอยยับจากการซักให้น้อยลง



■ **ระบบทำความร้อน**
ด้วยระบบทำน้ำร้อนอัตโนมัติภายในเครื่องซักผ้า ทำให้สามารถเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการซักได้



■ **ประหยัดพลังงานด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด**
(More Economical by Intelligent Wash System)
ด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด โดยเครื่องสามารถที่จะคำนวณน้ำหนักของผ้าเพื่อเลือกระดับน้ำได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และน้ำในการซัก



■ **การล็อคปุ่มกดป้องกันเด็ก (Child Lock)**
เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่



■ **ระบบลดเสียงรบกวน (Low noise speed control system)**
เป็นระบบลดเสียงที่เกิดขึ้นขณะปั่นหมาด ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด



■ **Auto Restart**
ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้เครื่องซักผ้าทำงานต่อเนื่อง โดยเริ่มทำงานในขั้นตอนก่อนที่ไฟฟ้าจะดับ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ทั้งหมด ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือ ทำให้บุคคลอื่นๆหรือท่านเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของท่านและคนรอบข้างนั้นมีความสำคัญมาก

เราได้จัดเตรียมข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญไว้ในหนังสือคู่มือฉบับนี้และที่เครื่องของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด

⚠ นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนความปลอดภัยสัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนท่านถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่สามารถทำให้ท่านเสียชีวิตหรือทำอันตรายต่อคนอื่นๆได้ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะเป็นไปตามสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตราย

คำเหล่านี้หมายถึง :

⚠ อันตราย

ท่านจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ในทันที

⚠ คำเตือน

ท่านจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

⚠ ข้อควรระวัง

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบ่งบอกท่านว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไรจะบอกท่านถึงวิธีการลดโอกาสของการบาดเจ็บ และสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน

⚠คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้เครื่องซักผ้านี้

- ตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า หากพบความเสียหายด้านนอกไม่ควรติดตั้ง
- ไม่ควรติดตั้งหรือเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่โดนแสงแดดหรือโดนฝน
- ไม่ควรเข้าไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนระบบควบคุมของเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องซักผ้าหรือพยายามทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าใดๆ ยกเว้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในส่วนของการบำรุงรักษาหรือในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งท่านสามารถทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
- เก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่นผ้าที่เป็นใย, กระดาษ,เศษผ้า, สารเคมีออกจากพื้นที่ด้านล่างและรอบๆตัวเครื่องซักผ้า
- ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้เครื่องซักผ้าใกล้เด็กหรือบุคคลทุพพลภาพ ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานโดยลำพังหรือเล่นใกล้ๆกับเครื่องซักผ้า
- ควรดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องซักผ้าทิ้งเอาไว้ เพราะเด็กอาจโหนประตูของเครื่องซักผ้าเล่น หรือเด็กเล็กอาจคลานเข้าไปในเครื่องซักผ้าได้
- ไม่ควรยื่นมือเข้าไปในเครื่องซักผ้าในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ควรรอจนเครื่องหยุดสนิทก่อนที่จะเปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ขั้นตอนการซักผ้าสามารถทำให้ผ้าร้อนหรือติดไฟได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นควรปฏิบัติตามฉลากดูแลรักษาผ้า (ส่วนใหญ่อยู่บนปกเสื้อ)
- ไม่ควรซัก, ปั่น หรืออบแห้งผ้าที่สัมผัสกับสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น ขี้ผึ้ง, น้ำมัน, สี, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าดหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือ ระเบิดได้ เนื่องจากหลังการซัก สารไวไฟอาจหลงเหลือ อยู่ภายในถังซัก ซึ่งส่งผลให้เกิด เพลิงไหม้ได้ ฉะนั้นจึงไม่ควรใส่ผ้าที่เลอะสารไวไฟลงในถังซัก
- ไม่ควรปิดประตูเครื่องซักผ้าแรงๆหรือพยายามเปิดประตูในขณะที่ประตูถูกล็อคอยู่ เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้
- เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานโดยใช้อุณหภูมิสูง ควรหลีกเลี่ยง การสัมผัสประตูเครื่อง เนื่องจากประตูเครื่องจะร้อนมาก
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟหรือตัดไฟฟ้าออกจากเครื่องซักผ้า โดยถอดฟิวส์หรือตัดสะพานไฟก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต
- ในการถอดปลั๊กไฟควรจับที่หัวปลั๊ก ไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะจะทำให้สายไฟเสียหายได้
- ไม่ควรพยายามใช้เครื่องซักผ้าในขณะที่เครื่องชำรุดเสียหาย, ทำงานผิดปกติ, ชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์หรือชำรุดหักเสียหาย รวมทั้งสายไฟและหัวปลั๊กด้วย

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน

⚠คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้เครื่องซักผ้านี้

- **ก่อนที่จะทำการทิ้งเครื่องซักผ้า หรือไม่ใช้งานอีกแล้ว ควรตัดสายไฟเครื่องซักผ้าเก่า เพื่อป้องกันการใช้งาน ผิดประเภท**
- **ถ้าเครื่องซักผ้าเปียกหรือ จมน้ำ ควรเรียกช่างจากศูนย์บริการลูกค้ามาตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการใช้งาน** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตหรือการเกิดเพลิงไหม้ได้
- **ควรใช้สายท่อน้ำเข้าเส้นใหม่ในการติดตั้งไม่ควรนำท่อเส้นเก่ามาใช้งานอีก**
- **เพื่อความปลอดภัยของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยรวมถึงการใช้ถุงมือ เสื้อแขนยาวและแว่นตาความปลอดภัย** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเรื่องความปลอดภัย จากคู่มือการใช้งาน อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
- **ในการใช้งานอย่ากดประตูเครื่องซักผ้าแรงๆ** เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

ข้อควรปฏิบัติ

คำแนะนำเกี่ยวกับสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ การเสียบสายดินจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก ไฟฟ้าช็อตได้ โดยสร้างทางสำหรับการไหลของกระแสไฟฟ้า เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยสายไฟที่มีตัวนำสายดินและ ปลั๊กต่อแบบมีสายดิน ปลั๊กต่อแบบมีสายดินนี้ต้องต่อกับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสม ซึ่งได้ทำการติดตั้งและต่อสายดินถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับและ มาตรฐานของการติดตั้งสายดิน

- ห้ามใช้ตัวแปลงไฟหรือ อุปกรณ์ใดๆที่มีผลต่อการทำงานของสายดิน
- ถ้าท่านไม่มีสายไฟที่สามารถต่อกับปลั๊กแบบมีสายดินได้กรุณาปรึกษาช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ

⚠คำเตือน

การต่ออุปกรณ์ตัวนำสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญหากท่านไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านต่อสายดินถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรเปลี่ยนปลั๊กไฟที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้านี้ ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟลงในเต้าจ่ายไฟได้ ควรเปลี่ยนเต้าจ่ายไฟโดยช่างผู้ชำนาญ

ข้อมูลจำเพาะ

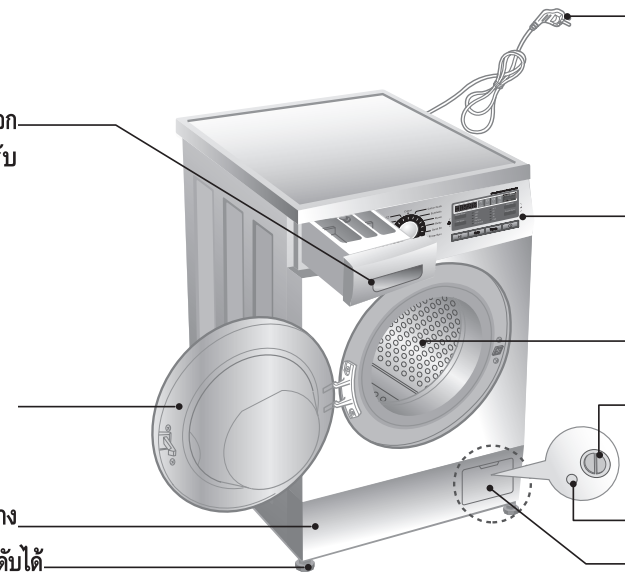

ประเภท	: เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
แรงดันไฟฟ้า	: 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	: 600 มม.(กว้าง) X 550 มม.(ยาว) X 850 มม.(สูง)
น้ำหนักเครื่อง	: 59 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า	: 2000 วัตต์
ความจุมาตรฐานของการซัก	: อ้างอิงจากข้อมูลฉลากที่เครื่อง
แรงดันน้ำที่สามารถใช้ได้	: 1.0 - 10.0 kgf/cm^2(100 - 1000kPa)

* รูปร่างภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่อง

อุปกรณ์ที่จัดมาให้

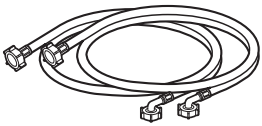

ท่อจ่ายน้ำเข้า (1 ชิ้น)
※ เฉพาะบางรุ่น : เย็น / ร้อน (2 ชิ้น)



กุญแจปากตาย

การติดตั้ง

การแกะกล่องบรรจุออก

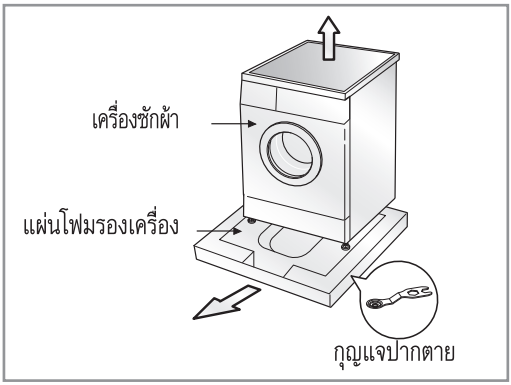

1. แกะหีบห่อและกล่องบรรจุเครื่องซักผ้าออก
2. ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเพื่อดึงแผ่นโฟมด้านล่างออก ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า
3. แกะเทปที่ติดสายไฟและที่ท่อน้ำทิ้งออก
4. นำสายท่อน้ำเข้าออกจากถังซัก

⚠ บันทึก

- เก็บกุญแจปากตายที่อยู่ตรงแผ่นโฟมเอาไว้เพื่อใช้ในการปรับตั้งระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

- บรรจุภัณฑ์ (เช่นแผ่นฟิล์ม, โฟมหรือ กล่องกระดาษ) อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
  ! **ควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก**

การถอดสลักเกลียวกันสะเทือน

เครื่องซักผ้าถูกล็อคมาด้วยสลักเกลียวกันสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้าต้องถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมจุกยางออก หากไม่ถอดก่อนการใช้งานจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

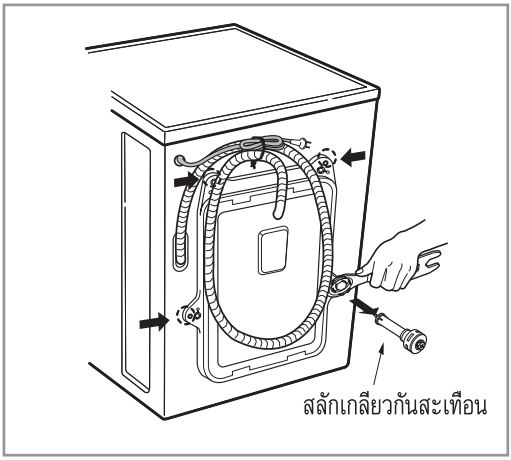

1. ไขสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวด้วยกุญแจปากตายที่จัดไว้ให้
2. ถอดสลักเกลียวกันสะเทือนพร้อมกับจุกยางออก
3. ปิดรูที่ถอดสลักเกลียวกันสะเทือนด้วยฝาปิดที่จัดไว้ให้

⚠ บันทึก

- ควรเก็บสลักเกลียวกันสะเทือนเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

การติดตั้ง

คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการติดตั้ง

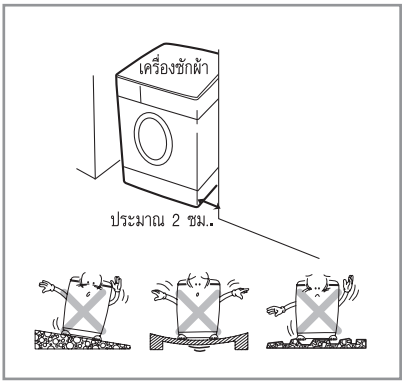

▶ **สถานที่ในการติดตั้ง**

● **ระดับพื้น** :
พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องซักผ้า ไม่ควรเอียงเกิน1องศา

● **เต้าจ่ายไฟ** :
ต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องซักผ้า ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่เดียวกันมากเกิน 1 ปลั๊ก

● **เว้นที่ว่างเพิ่ม** :
สำหรับผนัง, ประตูและพื้น
(10 ซม. : ด้านหลัง / 2 ซม. : ด้านขวาและด้านซ้าย)
ไม่ควรวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไว้ที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้พื้นผิวที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า และปุ่มควบคุมเสียหาย

▶ **การติดตั้ง**

- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งและราบเรียบ
- ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุใด ๆ เช่น พรม กีดขวางการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ ตัวเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรพยายามแก้ไขพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ โดยใช้ไม้ชิ้นเล็ก ๆ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น ๆ ที่คล้ายกันวางใต้เครื่องซักผ้า
- ถ้าท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเตาหุงต้มอาหารหรือเตาแก๊สได้ ท่านต้องวางแผ่นฉนวนป้องกัน (85 x 60 ซม.) หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ในด้านที่ตั้งเครื่องซักผ้าติดกับเตาหุงต้มอาหารหรือเตาแก๊ส
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในอุณภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสได้
- ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่ช่างสามารถทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวก เมื่อเครื่องซักผ้าเสีย
- เมื่อทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้ว ใช้กุญแจปากตายที่จัดมาให้ปรับระดับขาของเครื่องซักผ้า เพื่อความมั่นในว่าเครื่องซักผ้าจะไม่เอียง และควรเว้นที่ว่างประมาณ 15 เซนติเมตร สำหรับพื้นที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า
- เครื่องซักผ้านี้มีรูระบายอากาศอยู่ที่ฐานเครื่อง ถ้าวางเครื่องซักผ้าบนพรม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพรมจะไม่ไปขวางทางระบายอากาศของเครื่องซักผ้า

การติดตั้ง

▶ **การต่อสายไฟฟ้า**

- ไม่ควรใช้สายไฟต่อสำหรับขยายสายไฟฟ้าหรือใช้ตัวแปลง 2 ตัว
- ถ้าสายไฟฟ้าที่จัดมาให้ชำรุด ท่านต้องเรียกศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญมาเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟและปิดก๊อกทุกครั้ง หลังจากใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว
- ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับช่องต่อสายดินให้ถูกต้อง
- ท่านต้องวางเครื่องซักผ้าไว้ในตำแหน่งที่สามารถเสียบ/ถอดปลั๊กไฟได้สะดวก
- ทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างอาจทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าแอลจีในพื้นที่ของท่าน
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าของท่านไว้ในห้องที่มีอุณภูมิต่ำมากเพราะอาจทำให้น้ำที่อยู่ภายในเป็นน้ำแข็ง เมื่อท่านใช้งานเครื่องซักผ้า ท่อจ่ายน้ำต่างๆ อาจแตกได้ ปุ่มการทำงานต่างๆ ของเครื่องซักผ้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่ออุณภูมิของห้องต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- ถ้าทำการขนส่งเครื่องซักผ้าในฤดูหนาวและอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา : ควรวางเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเกี่ยวสายไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แนะนำให้ปฏิบัติตามคำเตือนด้านแผงไฟ ซึ่งควรใช้เต้าจ่ายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และห้ามต่อเพิ่ม หรือขยายวงจรไฟฟ้า **ให้ตรวจสอบในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานนี้**
- **ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ อุปกรณ์เข้ากับเต้าจ่ายไฟ** ที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถ้าเต้าจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป, หลวมหรือชำรุดเสียหาย, สายต่อหรือสายไฟฉีกหลุดลุ่ย, ชำรุดเสียหายหรือฉนวนหุ้มของสายไฟแตกออกมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- **ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำ** และถ้าพบว่าสายไฟชำรุดหรือเสียหาย ควรถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้า หยุดใช้งานอุปกรณ์และเรียกช่างที่ชำนาญงานมาเปลี่ยนสายไฟฟ้า
- **ป้องกันสายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายทั้งจาก**การใช้งานผิดลักษณะ เช่น บิดเบี้ยว, หักงอ, ถูกประตูหนีบ,ถูกเหยียบ ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับส่วนปลั๊กไฟ, เต้าจ่ายไฟและตำแหน่งที่สายที่สายไฟฟ้ายื่นออกมาจากอุปกรณ์ ถ้าหากเครื่องนั้นต่อมาจากชุดสายไฟพ่วงหรืออุปกรณ์เต้าเสียบไฟฟ้าแบบพกพาหรือชุดสายไฟพ่วง อุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้ำกระเด็นไม่ถึงและไม่มีความชื้น

⚠ ข้อควรระวัง

- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้โดยเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพโดยปราศจากการดูแล
- ควรดูแลเด็กเล็กให้แน่ใจว่าเด็กเล็กจะไม่ไปเล่นกับเครื่องซักผ้า

การติดตั้ง

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

- แรงดันน้ำของแหล่งจ่ายน้ำต้องอยู่ระหว่าง 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm^2).
- ไม่ควรบิด หักหรืองอสายเมื่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
- ถ้าแรงดันน้ำแหล่งจ่ายน้ำมากเกิน 1000 kPa, ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ควรตรวจสอบสภาพท่อจ่ายน้ำบ่อยๆ และทำการเปลี่ยนถ้าชำรุด

▶ ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบยางกันซึมในท่อจ่ายน้ำเข้า

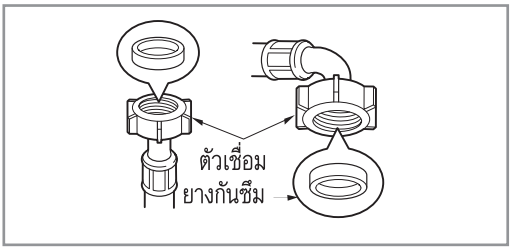

- มียางกันซึม 2 ตัวอยู่กับท่อจ่ายน้ำเข้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำจนแน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว
- อย่าใช้คีมจับหรือเครื่องมือใช้ประโยชน์ในการกระชับให้ใช้มือเท่านั้น ใช้ผ้าในกรณีที่จำเป็น

▶ ขั้นตอนที่ 2 : ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

Type A : **ท่อจ่ายน้ำเข้าชนิดปลายเป็นเกลียวกับก๊อกน้ำที่มีเกลียว**

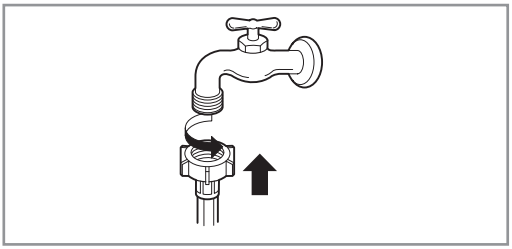

- หมุนตัวเชื่อมของท่อจ่ายน้ำเข้ากับเกลียวของก๊อกน้ำโดยจัดทิศทางให้ตรง ระวังอย่าให้เกิดเกลียวบิดงอ

Type - B : **ท่อจ่ายน้ำเข้าชนิดปลายเป็นเกลียวกับก๊อกน้ำที่ไม่มีเกลียว**

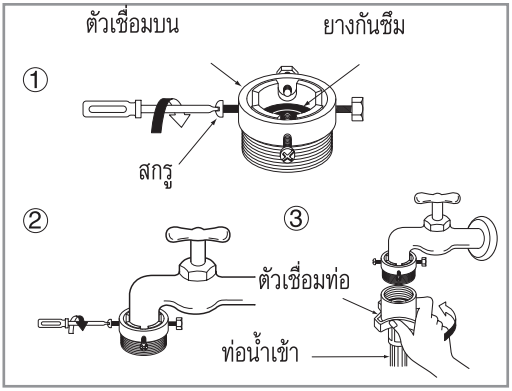

1. คลายสกรูออกจากตัวเชื่อม เพื่อตัวเชื่อมบนเข้ากับก๊อกน้ำ
2. ดันตัวเชื่อมบนขึ้นจนกระทั่งหน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ แล้วจึงไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น
3. ดันท่อจ่ายน้ำเข้าขึ้นไปตรงๆแล้วจึงหมุนท่อจ่ายน้ำไปทางขวามือจนรู้สึกตึงมือ

การติดตั้ง

Type - C : **ท่อจ่ายน้ำเข้าแบบกดกับก๊อกน้ำที่ไม่มีเกลียว**

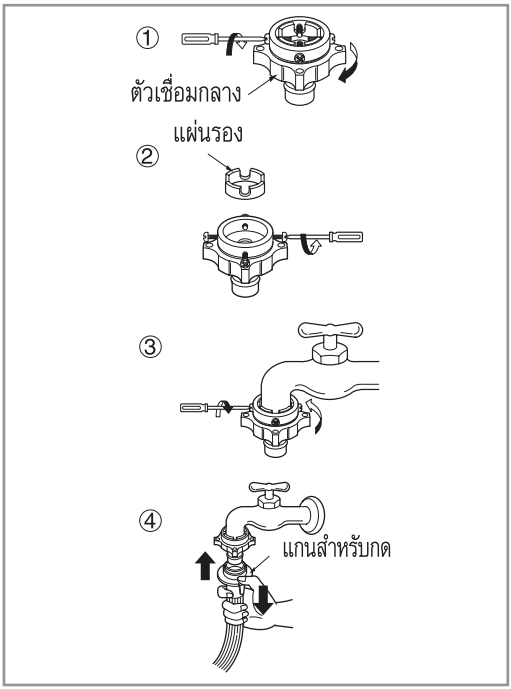

1. คลายสกรูออกจากตัวเชื่อม เพื่อต่อตัวเชื่อมบนเข้ากับก๊อกน้ำ
2. ในกรณีที่ก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่าตัวเชื่อมบนควรดึงแผ่นรองออกจากตัวเชื่อมบน
3. ดันตัวเชื่อมบนขึ้นจนกระทั่งหน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ แล้วจึงไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น
4. หมุนตัวเชื่อมกลางเข้ากับตัวเชื่อมบนจนรู้สึกตึงมือ
5. ดึงแกนสำหรับกดลงแล้วดันท่อจ่ายน้ำเข้า เพื่อต่อเข้ากับตัวเชื่อมกลาง แล้วจึงปล่อยแกนสำหรับกด

⚠ บันทึก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าแน่นแล้วหลังจากต่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำควรเปิดน้ำเพื่อให้น้ำพัดเศษฝุ่นหรือทรายที่ค้างอยู่ในก๊อกน้ำและท่อจ่ายน้ำเข้า

▶ ขั้นตอนที่ 3 : ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

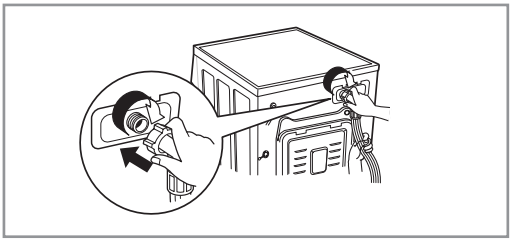

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำเข้าไม่พันหรือโดนสิ่งของทับอยู่

▶สำหรับเครื่องซักผ้าที่มี 2 วาล์ว

- ท่อจ่ายน้ำเข้าสีแดงสำหรับต่อก๊อกน้ำร้อน
- เพื่อการประหยัดพลังงาน ควรใช้ท่อน้ำร้อน

⚠ บันทึก

- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ถ้าน้ำยังรั่วที่ท่อจ่ายน้ำเข้าให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ขั้นตอนแรก ควรใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาในการต่อกับท่อจ่ายน้ำ

ชนิดของก๊อกน้ำ					
ก๊อกน้ำธรรมดา		ก๊อกน้ำแบบต่อยาว		ก๊อกน้ำแบบ 4 เหลี่ยม	

การติดตั้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

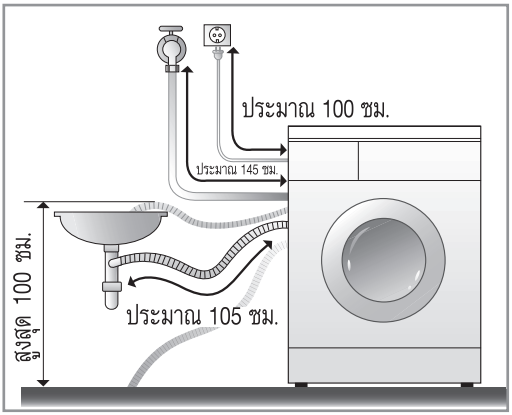

- ไม่ควรวางท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากระดับพื้นเกิน 100 ซม.
- การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกต้องและแน่นหนาจะช่วยป้องกันความเสียหายจากน้ำรั่วซึมได้
- เมื่อท่อระบายน้ำทิ้งยาวเกินไป ไม่ควรพยายามดันท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปในเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เสียงดังผิดปกติ ทำงานขัดข้องและน้ำรั่วซึมได้

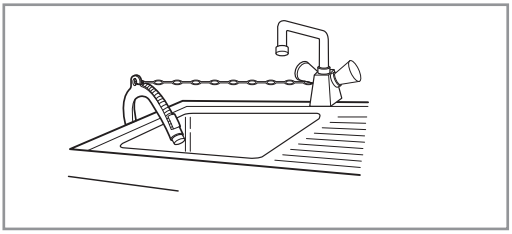

- เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับอ่างล่างจาน ให้ใช้โซ่คล้องก๊อกน้ำกับท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำทิ้งหล่นออกมาจากอ่างล้างจาน
- การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ห้ามติดตั้งให้ปลายท่อจุ่มลงไปในน้ำ เพราะอาจทำให้ เครื่องซักผ้าไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้

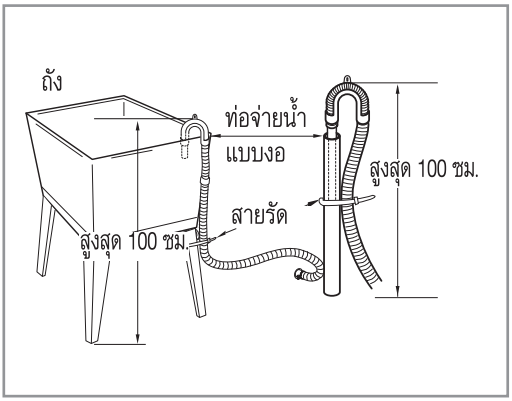

การติดตั้ง

การปรับระดับความสูงของเครื่องซักผ้า

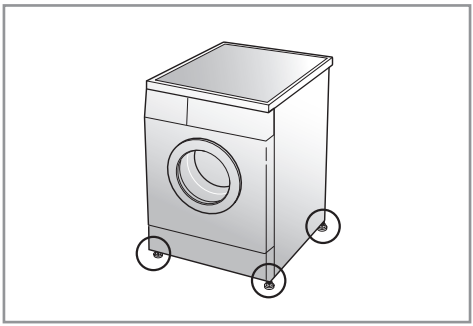

1. ควรปรับตั้งระดับเครื่องซักผ้าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนในขณะใช้งาน ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่มีความมั่นคงและมีผิวเรียบ โดยเฉพาะบริเวณมุมห้อง

⚠ บันทึก

- พื้นที่เป็นไม้ชิ้นแบบไวต่อการสั่นอาจเป็นสาเหตุทำให้ไม่สมดุลและเกิดการสั่นสะเทือน

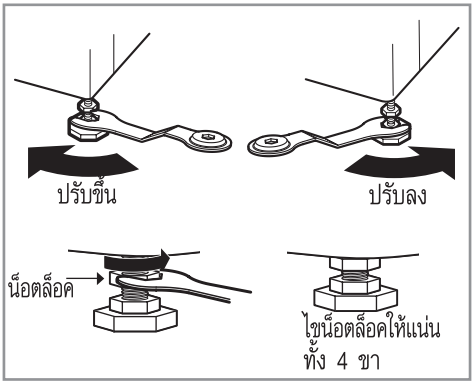

2. หากพื้นไม่เรียบทำให้การปรับแต่งขาให้เหมาะสม (อย่าใช้วิธีสอดชิ้นไม่เล็กๆ รองรับใต้ขาปรับระดับ) ตรวจให้แน่ใจว่าขาปรับระดับทั้งสี่วางบนพื้นอย่างมั่นคง และจากนั้นทำการตรวจระดับเครื่องซักผ้าให้มีระดับที่ถูกต้อง (โดยใช้ที่วัดระดับ)

- หลังจากปรับระดับเครื่องซักผ้าแล้วให้ขันน๊อตล็อคขึ้นด้านบนไปที่ฐานเครื่องซักผ้าน็อตล็อคทั้งหมดต้องไขให้แน่นทุกตัว
- ตรวจสอบแนวทแยงมุม

เมื่อกดตามมุมของเครื่องซักผ้าจากด้านบนต้องไม่ขยับ (ให้ตรวจสอบตามลูกศรทั้งสองด้าน)
ถ้าเครื่องซักผ้ามีการขยับได้ เมื่อกดด้านบนของเครื่องซักผ้า ให้ทำการปรับขาปรับระดับอีกครั้ง

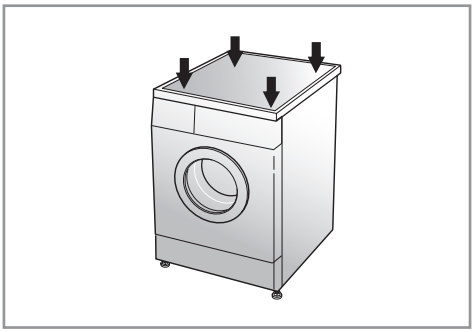

⚠ บันทึก

- ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ยกพื้นสูง

การติดตั้ง

▶ พื้นคอนกรีต

- พื้นที่ติดตั้งต้องสะอาด แห้ง และได้ระดับ
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนที่มั่นคงและแข็งแรง

▶ พื้นกระเบื้อง

- วางแผ่นยางกันลื่นรองที่ขาแต่ละด้านของเครื่องซักผ้าและปรับระดับให้เหมาะสม (ตัดแผ่นรองประมาณ 70 x 70 มม.และยึดติดบนพื้นกระเบื้องที่แห้งในตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า)
- แผ่นยางกันลื่นคือวัสดุที่ใช้ติดบนขั้นบันไดเพื่อป้องกันการลื่น

▶ พื้นไม้ (พื้นที่สั่น)

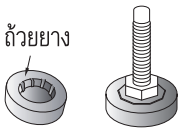

- พื้นไม้จะมีความไวต่อแรงสั่นสะเทือน
- เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน แนะนำให้ท่านวางถ้วยยางไว้ใต้ขาแต่ละขา มีความหนาอย่างน้อย 15 มม. ให้พอดีกับความกว้างของสกรู
- หากทำได้ ให้ติดตั้งเครื่องซักผ้าที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของห้อง ที่มีพื้นได้ระดับ
- ใส่ถ้วยยางเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ท่านสามารถซื้อถ้วยยาง (P/No. 4620ER4002B) จากแผนกอะไหล่ของแอลจี

⚠ บันทึก

- การติดตั้งและปรับระดับของเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะทำให้เครื่องซักผ้าทำงานได้อย่างเสถียรภาพและช่วยยืดอายุในการใช้งาน
- เครื่องซักผ้าต้องตั้งในแนวราบอย่างมั่นคงและแข็งแรง
- เมื่อมีการทำงานมุมในแต่ละด้านต้องไม่โยกคลอน
- ผิวหน้าที่ติดตั้งต้องสะอาด พื้นต้องปราศจากขี้ผึ้งเคลือบและน้ำมันเคลือบพื้น
- ไม่ควรปล่อยให้ขาของเครื่องซักผ้าเปียกน้ำ ถ้าขาของเครื่องซักผ้าเปียกน้ำ เครื่องซักผ้าอาจเลื่อนออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ได้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าขั้นพื้นฐาน



1. แยกประเภทของผ้า (อ้างอิงจากหน้า 17)

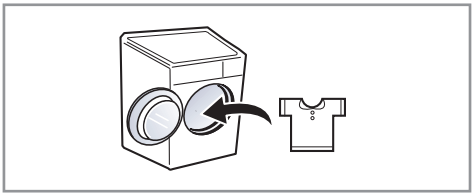

2. เปิดประตูและนำผ้าใส่ลงในถังซักผ้า



3. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**

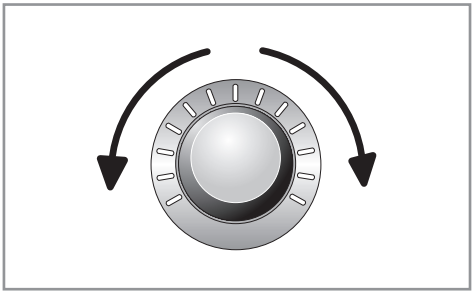

4. เลือกโปรแกรม
(อ้างอิงจากหน้า 18 ~ 20)

- เลือกโปรแกรมเสริม (อ้างอิงจากหน้า 22 ~ 25)
- เลือกอุณหภูมิ
- เลือกความเร็วรอบ
- ฟังก์ชันอื่น ๆ

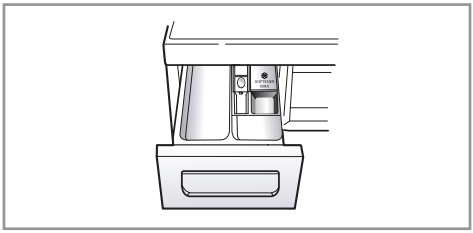

5. ใส่ผงซักฟอก
(อ้างอิงจากหน้า 26 ~ 27)



6. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

การเตรียมผ้าก่อนการซัก



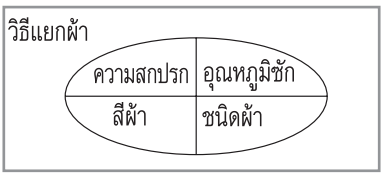

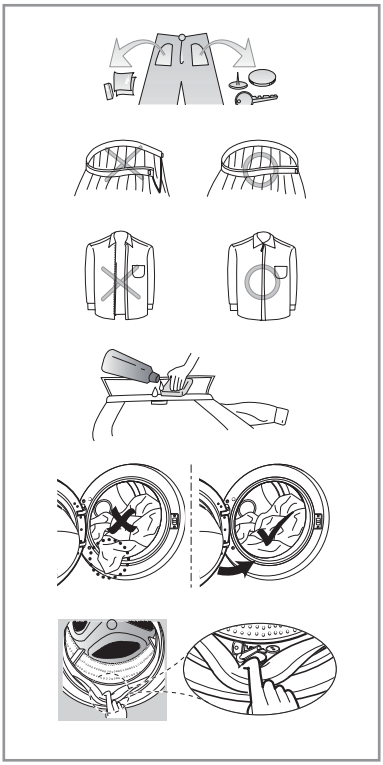

1. ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้า

อ่านคำแนะนำบนป้ายที่ติดมากับผ้า ซึ่งภายในป้ายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผ้าของท่าน และแสดงวิธีซักที่เหมาะสม

2. คัดเลือกผ้า

เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดีควรเลือกผ้าที่สามารถซักรวมกันได้ ก่อนใส่ผ้าลงในถัง อุณหภูมิน้ำ ความเร็วรอบการปั่นแห้ง และวิธีการซักจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดผ้า ควรแยกผ้าสีเข้มออกจากผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวก่อนการซัก ทุกครั้งที่ซักผ้ารวมกัน สีจากผ้าสีเข้มจะตกใส่ผ้าอื่น ๆ ได้ ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรซักผ้าที่สกปรกมากรวมกับผ้าที่สกปรกน้อย

- แยกผ้าตามความสกปรก (มาก, ปานกลาง, น้อย)
  แยกผ้าตามจำนวนความสกปรก
- แยกผ้าตามสี (สีขาว, สีอ่อน, สีเข้ม)
  แยกผ้าสีออกจากผ้าขาว
- ผ้าที่เป็นขุย (ผ้าที่เป็นขุย, ผ้าที่สะสมขุย)
  แยกผ้าที่เป็นขุย, ผ้าที่สะสมขุย ออกจากกัน

3. ตรวจสอบผ้าก่อนใส่ถังซัก

การใส่ผ้าขนาดใหญ่ร่วมกับผ้าขนาดเล็กควรใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่ก่อน ไม่ควรซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเพราะจะทำให้ถังซักขาดความสมดุลได้ ควรใส่ผ้าอย่างน้อย 4-5 ชิ้น

- ควรตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าทั้งหมด เช่น กุญแจ เหรียญ ปากกา เป็นต้น.
- รูดซิบ ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนใส่ผ้าลงถังซัก
- สำหรับคราบสกปรกฝังลึกควรทาผงซักฟอกผสมน้ำเล็กน้อยลงบนคราบดังกล่าวก่อนการซัก เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น
- ตรวจสอบด้านในรอยพับของขอบยางถังซัก(สีเทา)และนำสิ่งของที่ตกค้างออก
- ตรวจสอบภายในถังซักอยู่เสมอ ถ้ามีเศษผ้าหรือสิ่งของใด ๆ ค้างอยู่ภายในถังซัก ควรนำออกทันที
- ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าหรือสิ่งของใด ๆ อยู่บนขอบยางของถังซัก เพื่อป้องกันเสื้อผ้าและขอบยางเครื่องซักผ้าชำรุด

⚠ บันทึก

- ก่อนทำการซักครั้งแรก, ให้เลือกโปรแกรม (Cotton 60 ˚C, ใส่ผงซักฟอกครึ่งหนึ่งของการซัก) เพื่อให้เครื่องทำการซักโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า เพื่อช่วยคราบตกค้างและน้ำที่ค้างในถังซัก ซึ่งอาจจะถูกทิ้งไว้หลงเหลือในระหว่างการผลิต

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

ตารางการซัก

- โปรแกรมการซักแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า

Program (โปรแกรม)	รายละเอียด	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิที่เหมาะสม	ความจุผ้า
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยการรวมการเคลื่อนไหวของถังซักในหลายทิศทาง	ผ้าสีธรรมดา (เสื้อเชิ๊ต, กระโปรง, ชุดนอน, อื่น ๆ) ผ้าขาวและผ้าขนหนูขนาดกลาง	40˚C (น้ำเย็น- 95 ˚C)	ตามความจุของถังซักที่ระบุไว้
Cotton Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	ระบบการซักแบบประหยัดพลังงานและคงประสิทธิภาพการซักไว้		60˚C (น้ำเย็น - 60˚C)	
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	เหมาะกับเสื้อเชิ๊ตลำลองที่ไม่ต้องรีด	ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Polyamide, Acrylic, Polyester.	40˚C (น้ำเย็น - 60˚C)	น้อยกว่า 3.0 กิโลกรัม
Mix (ผ้าทั่วไป)	ซักผ้าหลากหลายชนิดพร้อมกัน	ผ้าชนิดธรรมดาทั่วไป ยกเว้นเสื้อผ้าพิเศษ (ผ้าไหม / ผ้าเนื้อละเอียดอ่อน ชุดกีฬา เสื้อผ้าสีเข้ม, ขนสัตว์, ผ้านวม / ผ้าม่าน)	40˚C (น้ำเย็น - 40˚C)	
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	กำจัดสารก่อเชื้อโรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง	เสื้อผ้าเด็กที่ไม่สกปรกมาก	60˚C (95˚C)	น้อยกว่า 6.0 กิโลกรัม
Skin Care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	กำจัดผงซักฟอกตกค้างในเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผ้าที่ติดต่อโดยตรงกับผิว เช่น ชุดชั้นใน, ผ้าอ้อม, ผ้าขนหนู, ผ้าปูเตียงหมอนและที่นอนผ้าห่ม	40˚C (น้ำเย็น - 60˚C)	ตามความจุของถังซักที่ระบุไว้
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	สำหรับผ้าขนาดใหญ่ เช่นผ้าปูเตียง, หมอน, ผ้าห่มโซฟา ฯลฯ	เครื่องนอนผ้าฝ้ายยกเว้นเสื้อผ้าพิเศษ (ละเอียดอ่อนขนสัตว์, ผ้าไหม ฯลฯ) ด้วยการกรอก : ผ้านวม, หมอน, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมโซฟา	40˚C (น้ำเย็น - 40˚C)	ชุดเดียว
Sports Wear (ชุดกีฬา)	เหมาะกับเสื้อผ้าชุดกีฬา	ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Coolmax, Gore-tex,fleece และ Sympatex.		น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม
Delicate (ผ้าบอบบาง)	สำหรับเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อน เช่น ชุดชั้นใน, ผ้าลูกไม้ ฯลฯ	ผ้าละเอียดอ่อนที่เสียหายได้ง่ายจากการซักรีด	20˚C (น้ำเย็น - 40˚C)	
Wool (ผ้าขนสัตว์)	เปิดใช้งานเพื่อซักผ้าขนสัตว์ (กรุณาใช้ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขนสัตว์)	ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น	40˚C (น้ำเย็น - 40˚C)	
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	โปรแกรมซักด่วนเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกน้อยและจำนวนไม่มาก	ผ้าทั่วไปที่สกปรกน้อย	20˚C (น้ำเย็น - 40˚C)	
Intensive 60 (ซัก 60 นาที)	โปรแกรมซักผ้าภายใน 60 นาที โดยยังคงประสิทธิภาพการซักที่ดีและประหยัดพลังงาน	ผ้าฝ้ายและผ้าทั่วไป (โปรแกรมพิเศษภายใน 60 นาที สำหรับผ้าสกปรกทั่วไป)	60˚C (น้ำเย็น - 60˚C)	น้อยกว่า 4.0 กิโลกรัม
Rinse+Spin (ล้าง + ปั่น)	ล้างด้วยน้ำแล้วทำการปั่นหมาด	ผ้าธรรมดาที่สามารถซักเครื่องซักผ้าทั่วไป	-	ตามความจุของถังซักที่ระบุไว้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

- อุณหภูมิน้ำ : เลือกอุณหภูมิน้ำที่ซัก ควรเลือกตามฉลากของเสื้อผ้าหรือตามโปรแกรมซัก
- เลือกโปรแกรม “Cotton Eco 60˚C + Intensive” เพื่อทดสอบมาตรฐาน EN60456.
- ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า อุณหภูมิห้อง ประเภทและปริมาณของผ้า ระดับความสกปรก ใช้ผงซักฟอก ความผันผวนของไฟฟ้าหลัก และเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม

⚠ บันทึก

- ควรใช้ผงซักฟอกมาตรฐาน ประเภทใช้งานในเครื่องซักผ้าฝาหน้าเท่านั้น
- สำหรับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ ถังซักจะหมุนอย่างนุ่มนวล

ฟังก์ชันพิเศษ

Program (โปรแกรม)	Time Delay	Medic Rinse	Pre Wash	Intensive	Crease Care
Cotton (ผ้าฝ้าย)	•	•	•	•	•
Cotton Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	•	•	•	•	•
Mix (ผ้าทั่วไป)	•	•	•	•	•
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	•	•**	•**	•	•
Skin Care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	•	•	•	•	•
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	•			•	•
Sports Wear (ชุดกีฬา)	•			•	•
Delicate (ผ้าบอบบาง)	•			•	•
Wool (ผ้าขนสัตว์)	•			•	
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	•		•	•	
Intensive 60 (ซัก 60 นาที)	•			•*	•
Rinse+Spin (ล้าง + ปั่น)	•				•

* : ฟังก์ชันนี้ตั้งไว้อัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกได้
** : ฟังก์ชันนี้ตั้งไว้อัตโนมัติ และสามารถยกเลิกได้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

ข้อมูลการทำงานโปรแกรมซัก

Program (โปรแกรม)	รอบการทำงานสูงสุด	
	WD-14070TD	WD-12070TD WD-12570TD
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1400	1200
Cotton Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	1400	1200
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	800	800
Mix (ผ้าทั่วไป)	1400	1200
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	800	800
Skin Care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	1400	1200
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	800	800
Sports Wear (ชุดกีฬา)	800	800
Delicate (ผ้าบอบบาง)	800	800
Wool (ผ้าขนสัตว์)	800	800
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	1400	1200
Intensive 60 (ซัก 60 นาที)	1400	1200
Rinse+Spin (ล้าง + ปั่น)	1400	1200

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

แผงควบคุมการทำงาน

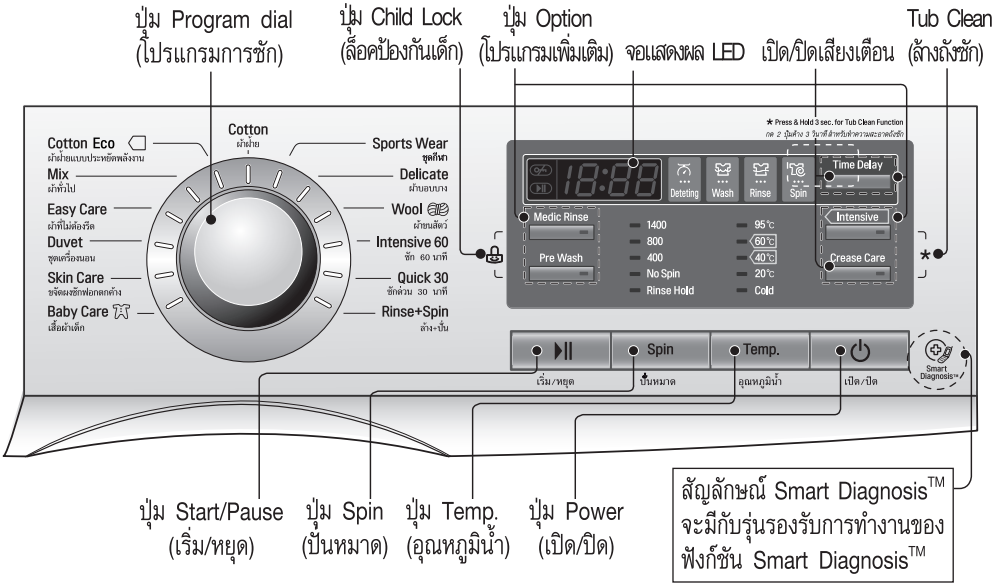

Program dial (โปรแกรมการซัก)

- สามารถเลือกโปรแกรมตามชนิดผ้าได้
- ไฟจะสว่างตามโปรแกรมที่เลือก

Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)** เมื่อต้องการเริ่มหรือหยุดขั้นตอนการซัก
- เมื่อต้องการหยุดขั้นตอนการซักชั่วคราวให้กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**
- เมื่อกดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)** ค้างไว้ 4 วินาที เครื่องจะปิดไปอัตโนมัติ

Power (เปิด/ปิด)

- กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานเครื่อง
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาซักล่วงหน้าให้กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**

จอแสดงผล LED

- จอแสดงผล LED จะแสดงเวลาที่ตั้งค่าไว้ของกระบวนการซัก แสดงฟังก์ชัน และแสดงสถานะของการซัก โดยหน้าจอนี้จะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ของกระบวนการซัก

Options (โปรแกรมเพิ่มเติม)

- สามารถกดเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ ไฟจะสว่างขึ้น
- กดปุ่มนี้เมื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชัน ในกระบวนการซัก

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

โปรแกรมเพิ่มเติม

Medic Rinse (ล้างด้วยน้ำร้อน)

เป็นการล้างที่ดีที่สุด
จะช่วยล้างน้ำด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสในการล้างน้ำสุดท้าย

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เลือกโปรแกรมการซัก
3. กดปุ่ม **Medic Rinse** เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

Pre Wash (เพิ่มการซัก)

ถ้าเสื้อผ้าสกปรกมาควรเลือกโปรแกรม “Pre Wash” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เลือกโปรแกรมการซัก
3. กดปุ่ม **Pre Wash** และใส่ผงซักฟอก
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

Intensive (เพิ่มพลังซัก)

หากผ้าสกปรกมาก ให้ใช้ตัวเลือก “Intensive” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น โดยเมื่อใช้ตัวเลือกนี้ เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซักที่เลือก

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เลือกโปรแกรมการซัก
3. กดปุ่ม **Intensive** และใส่ผงซักฟอก
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

Crease Care (ลดรอยยับ)

หากต้องการลดรอยยับของผ้าให้เลือกใช้ Crease Care

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เลือกโปรแกรมซัก
3. กดปุ่ม **Crease Care** เพื่อเลือก
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

คุณสามารถตั้งเวลาการซักล่วงหน้าได้โดยเครื่องซักผ้าจะทำงานอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นตามเวลาที่ตั้งไว้

⚠ บันทึก

- ตั้งเวลาซักล่วงหน้า คือเวลาที่ทำการซักเสร็จสมบูรณ์ ไม่ใช่เวลา เริ่มซัก โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคือ อุณหภูมิน้ำ น้ำหนักผ้า และปัจจัยอื่น ๆ

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. เลือกโปรแกรมการซัก
3. กดปุ่ม **Time Delay** เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

Spin (ปั่นหมาด)

- ความเร็วรอบในการปั่นหมาด สามารถเลือกได้โดยการกดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**

Rinse Hold (ล้าง + แช่)

- สามารถเลือกวิธีนี้ได้โดยการกดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ซ้ำ ๆ จนกว่าหลอดไฟจะติดที่ Rinse Hold จะสว่างขึ้น หากเลือกวิธีการนี้เครื่องซักผ้าจะค้างผ้าเอาไว้ในน้ำหลังจากที่ทำการล้างเสร็จและจะไม่ทำการปั่นผ้า
- หากต้องการให้เครื่องซักผ้าทำงานต่อไปในกระบวนการล้างและปั่นแห้ง ให้ทำการกดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ซ้ำอีกครั้ง หลอดไฟจะสว่างขึ้นตรงรูปแบบการซักที่เราเลือก

Temp. (อุณหภูมิน้ำ)

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิน้ำในการซัก
  - น้ำเย็น
  - 20, 40, 60, 95 องศาเซลเซียส
- การเลือกอุณหภูมิน้ำจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมซัก บางโปรแกรมจะไม่สามารถเลือกอุณหภูมิสูงได้

โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่น

Spin only (ปั่นหมาดอย่างเดียว)

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วการปั่นหมาด
3. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**

⚠ บันทึก

ถ้าเลือก “No Spin” ถังซักจะหมุนช้า ๆ ในเวลาสั้นๆ เพื่อระบายน้ำออก

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

Child Lock (โปรแกรมล็อคป้องกันเด็ก)

ใช้การทำงานนี้ถ้าท่านต้องการล็อคปุ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันการเปลี่ยนโปรแกรม สามารถล็อคได้ในขณะที่เครื่องกำลังทำการซัก

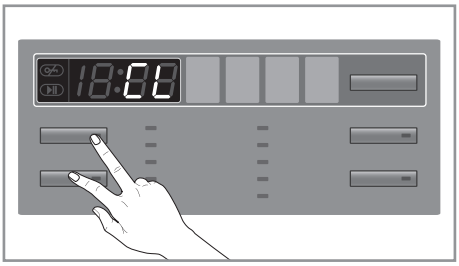

วิธีการล็อคป้องกันเด็ก

1. กดปุ่ม **Medic Rinse** และ **Pre Wash** พร้อมกัน 3 วินาที
2. จะมีเสียงดังและสัญลักษณ์ 'CL' ขึ้นที่หน้าจอ LED เมื่อระบบล็อคทำงาน ปุ่มการทำงานทั้งหมดจะไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**

⚠ บันทึก

- การกดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** ไม่สามารถปลดล็อคการทำงานปุ่มอื่น ๆ ได้ ต้องทำการปลดล็อคเองก่อน จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้

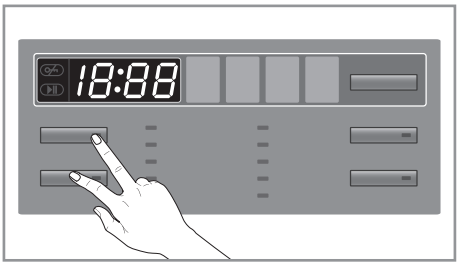

วิธีการปลดล็อคป้องกันเด็ก

1. กดปุ่ม **Medic Rinse** และ **Pre Wash** พร้อมกัน 3 วินาที
2. จะมีเสียงดัง และแสดงเวลาที่เหลือในขั้นตอนการซักบนหน้าจอ LED

Beep On / Off (เสียงเตือน)

การตั้งเสียงเตือน (เปิด/ปิด) **สามารถทำได้ในขณะขั้นตอนการทำงานเท่านั้น**

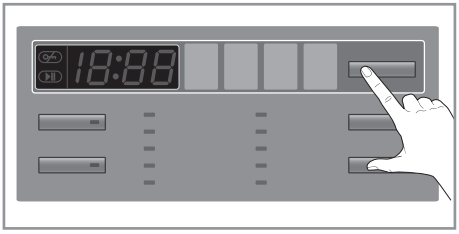

1. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)**
2. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)**
3. กดปุ่ม **Time Delay** และ **Crease Care** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งเสียงเตือน (เปิด/ปิด)

เสียงเตือนที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกไว้ตลอด แม้ปิดเครื่องไปแล้ว

⚠ บันทึก

- ถ้าต้องการจะปิดเสียง ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

Tub Clean (ล้างถังซัก)

โปรแกรม Tub Clean เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อล้างถังซัก โดยใช้ปริมาณน้ำและความเร็วรอบสูงสุด ควรใช้โปรแกรมนี้สม่ำเสมอทุก ๆ 1 หรือ 2 เดือน

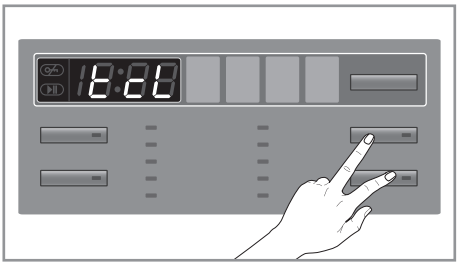

1. นำผ้าและสิ่งของอื่น ๆ ออกจากถังซักแล้วปิดประตู
2. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก แล้วใส่สารทำความสะอาดถัง (เช่น Calgon) ลงไป
3. ปิดกล่องใส่ผงซักฟอกเบา ๆ
4. กดปุ่ม **Power (เปิด/ปิด)** เครื่อง แล้วกดปุ่ม **Intensive** และ **Crease Care** ค้างพร้อมกันประมาณ 3 วินาที จะปรากฏ "tcL" บนหน้าจอแสดงผล LED
5. กดปุ่ม **Start/Pause (เริ่ม/หยุด)** เพื่อเริ่มการทำงาน
6. หลังจากจบโปรแกรม ให้เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ถังซัก ขอบยาง และประตูแห้ง

⚠ บันทึก

- ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกในการล้างถังซัก
- เพราะจะทำให้เกิดปัญหาฟองมากเกินไปในระหว่างกระบวนการได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้ามีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน ควรระวังเด็กเล็กปีนเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขณะเปิดประตูอยู่

Door Lock & Detecting (ระบบล็อคประตูและตรวจวัดปริมาณผ้า)



Ⓐ • **"Door Lock"** - เป็นการรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องหมายนี้จะสว่างขึ้น เมื่อประตูเครื่องซักผ้าถูกล็อคอยู่ คุณสามารถเปิดประตูได้เมื่อไฟ "Door Lock" ดับลง บางครั้งอาจใช้เวลาประมาณเกือบ 3 นาที

Ⓑ • ในขณะที่ไฟ **"Detecting"** สว่างขึ้น เครื่องซักผ้าจะหมุนถังซักช้า ๆ และตรวจวัดปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซักโดยใช้เวลาสักพักหนึ่ง

การใส่ผงซักฟอก

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

▶ ลิ้นชักใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

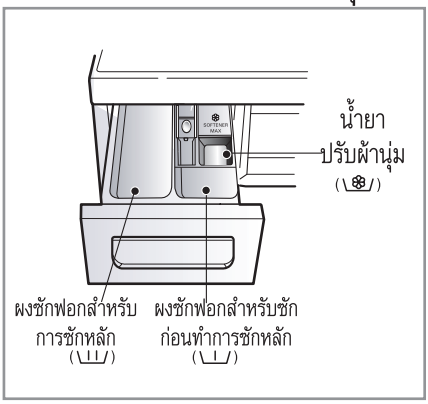

- เฉพาะการซักหลัก ⇨
- เพิ่มการซัก + การซักหลัก ⇨ ·

⚠ คำเตือน

- **ควรเก็บผงซักฟอกให้พ้นจากมือเด็ก** เพราะอาจเป็นอันตรายได้
- ถ้าใส่ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป อาจทำให้น้ำล้นได้
- ควรใส่ในปริมาณที่เหมาะสม

⚠ บันทึก

- แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกชนิดผงเนื่องจากไม่มีการรั่วไหลก่อนการซักในขณะที่ใช้โปรแกรมการซักล่วงหน้า และไม่หลงเหลือในลิ้นชัก

▶ การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

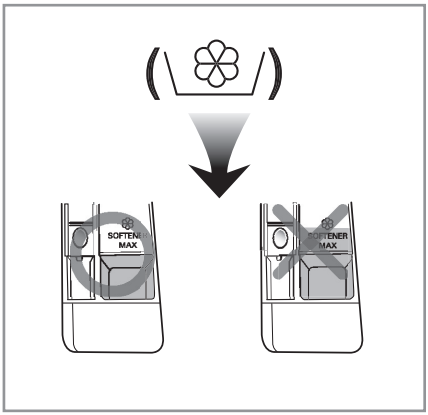

- ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจนล้นเส้นที่กำหนดไว้ ถ้าท่านเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจนล้น น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะถูกปล่อยเข้าเครื่องก่อนขั้นตอน ซึ่งทำให้ผ้าเป็นรอยด่างได้ ควรปิดลิ้นชักเบา ๆ
- ไม่ควรใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างไว้ในลิ้นชักใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนานเกิน 2 วัน (เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัว)
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกส่งลงในถังอัตโนมัติในระหว่างการล้างน้ำสุดท้าย
- ไม่ควรเปิดลิ้นชักในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
- ไม่ควรใช้น้ำยากัดกร่อนต่าง ๆ (เช่น เบนซิน)

⚠ บันทึก

- ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง

การใส่ผงซักฟอก

▶ ปริมาณผงซักฟอก

- ควรจะใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกและให้เลือกตามประเภท สีความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิของการซัก
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป จะทำให้เกิดฟองขึ้นในถังมากเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพการซักลดลง หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป
- คำแนะนำควรใช้ผงซักฟอกแบบผงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- ถ้าใช้ผงซักฟอกแบบเหลว ควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- คุณสามารถใช้ผงซักฟอกแบบเหลวใส่ลงในช่องซักหลัก ได้ทันทีถ้าเริ่มการซักทันที
- ไม่ควรใช้ผงซักฟอกแบบเหลว ถ้าเลือกโปรแกรม Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) ของเหลวอาจแข็งได้ หรือแม้กระทั่งเลือกโปรแกรม Pre-Wash
- ถ้ามีฟองมากเกินไป ควรลดปริมาณผงซักฟอก
- การใช้ผงซักฟอกอาจต้องปรับเปลี่ยนตามอุณภูมิและความกระด้างของน้ำ ขนาด และความสกปรกของผ้าที่ใส่ในถังซัก เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดี ไม่ควรใช้ผงซักฟอกมากเกินไป
- ให้อ้างอิงถึงป้ายของเสื้อผ้าก่อนใช้ผงซักฟอกและอุณหภูมิน้ำ
- การใช้เครื่องซักผ้า ให้ใส่ผงซักฟอกตามที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น
  - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด(ซักที่อุณหภูมิน้ำเย็น - 95 องศาเซลเซียส)
  - ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าเนื้อบาง (ซักที่อุณหภูมิน้ำเย็น - 40 องศาเซลเซียส)
  - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิด (ซักที่อุณหภูมิน้ำเย็น - 95 องศาเซลเซียส) หรือให้ใส่ผงซักฟอกตามที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผ้าขนสัตว์ (ซักที่อุณหภูมิน้ำเย็น - 40 องศาเซลเซียส)
- สำหรับเพื่อการซักผ้าที่ดีขึ้นและได้ขาวขึ้น ให้ใช้ผงซักฟอกธรรมดาที่มีผงฟอกสี

⚠ คำเตือน

- **อย่าปล่อยให้ผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน**
  อาจทำให้เกิดการกีดขวาง การล้างที่แย่ลง และเกิดกลิ่นได้

⚠ บันทึก

- ผ้าเต็มถัง : โดยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผู้ผลิตผงซักฟอกแนะนำ
- ผ้าค่อนถัง : 3/4 ของปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ตามปกติ
- ผ้าน้อย : 1/2 ของปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ในการซักเต็มถัง

- ผงซักฟอกจะถูกใส่ลงในถังซักอัตโนมัติ ที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

▶ ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำ

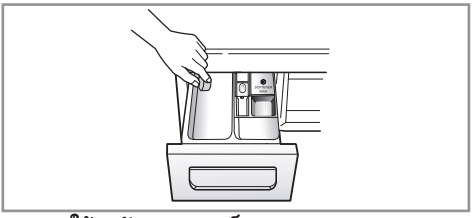

- ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ กำจัดหินปูนในน้ำ (Calgon) ในพื้นที่ที่น้ำมีความกระด้างมากได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำตามคำแนะนำบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ท่านต้องใส่ผงซักฟอกลงในลิ้นซักก่อน แล้วจึงใส่ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำ
- ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่ใช้กับน้ำปกติ

▶ การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ด

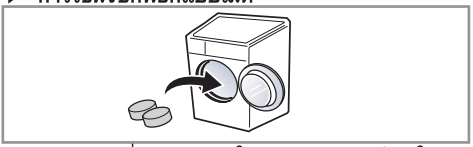

1. เปิดประตูเครื่องซักผ้า และใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถัง

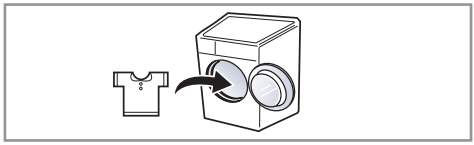

2. ใส่ผ้าลงในถังและปิดประตูเครื่องซักผ้า

การบำรุงรักษา

- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าจ่ายไฟ ก่อนทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ปิดก๊อกปิด/เปิดน้ำเมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน (เช่นวันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีท่อระบายน้ำทิ้ง ในบริเวณใกล้เคียง

แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

- ข้อความ " IE " จะกระพริบบนจอแสดงผล เมื่อน้ำไม่จ่ายเข้าลิ้นซักสำหรับใส่ผงซักฟอก
- ถ้าน้ำที่ท่านใช้กระด้างมากหรือมีตะกอนหินปูนอยู่ในน้ำ แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่องอาจจะอุดตันได้ ดังนั้นท่านควรจึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่องเป็นประจำ

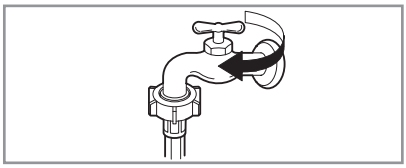

1. ปิดก๊อกน้ำ

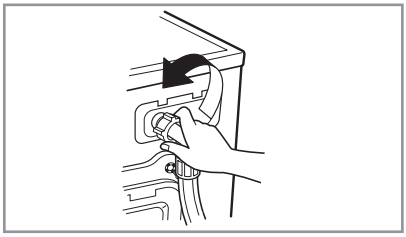

2. ถอดท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

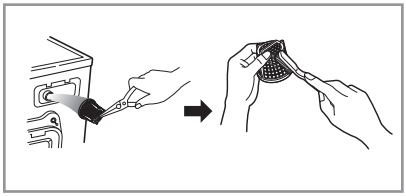

3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง โดยใช้แปรงที่มีขนแข็ง

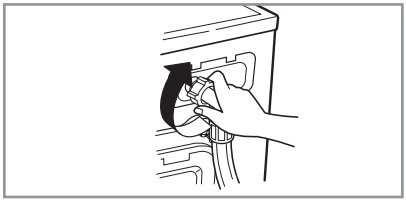

4. ประกอบท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง เข้ากับเครื่องซักผ้าให้แน่น

การบำรุงรักษา

ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง

- ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้งจะสะสมเศษขนและวัตถุเล็ก ๆ ที่อยู่ในผ้า

ตรวจสอบความสะอาดของตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้เครื่องซักผ้าทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

⚠ ข้อควรระวัง

ระบายน้ำออกจากช่องระบายน้ำทิ้งก่อน แล้วจึงเปิดตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้งเพื่อนำเศษขนและวัตถุเล็ก ๆ ออก
ควรระมัดระวังเมื่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำทิ้ง ถ้าน้ำที่ท่านใช้เป็นน้ำร้อน

- ปล่อยให้น้ำเย็นลง ก่อนทำความสะอาดตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง นำวัตถุต่าง ๆ ออกจากตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง หรือเมื่อเปิดประตูในภาวะฉุกเฉิน

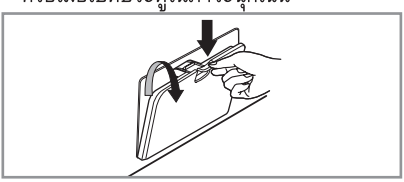

1. เปิดฝาของแผ่นครอบด้านล่าง เพื่อดึงท่อระบายน้ำทิ้งออก

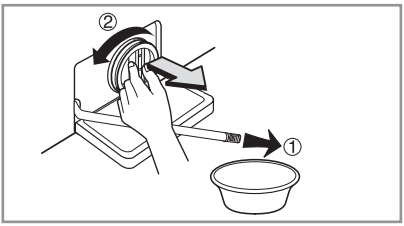

2. ดึงปลั๊กระบายน้ำทิ้งออก หมุนตัวกรองน้ำไปทางซ้าย

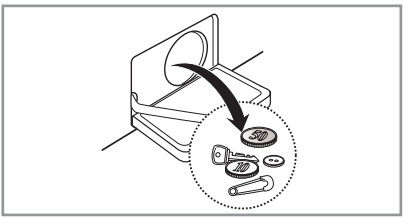

3. นำเศษขนและวัตถุเล็ก ๆ ออกจากตัวกรองปั๊ม

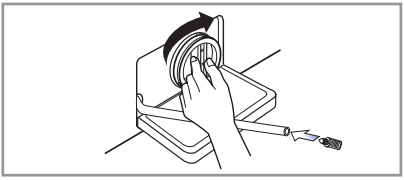

4. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว หมุนตัวกรองปั๊มกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

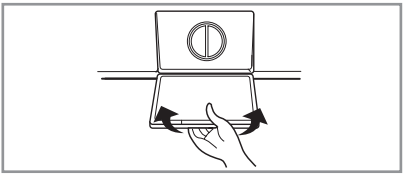

5. ปิดฝาของแผ่นครอบด้านล่าง. หากมีน้ำรั่วหลังจากปิดฝาครอบแล้ว ให้ทำซ้ำในข้อที่ 1 ถึง 2 และปิดอีกครั้ง

การบำรุงรักษา

ลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- หลังจากที่เครื่องซักผ้าจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าถังซักแล้ว จะเหลือสิ่งตกค้างอยู่ในลิ้นชัก
- ท่านควรทำความสะอาดลิ้นชัก หลังการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกครั้ง โดยฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาด
- ท่านสามารถถอดลิ้นชักออกมาจากตัวเครื่องซักผ้าได้ โดยกดที่จับลิ้นชักลงและดึงลิ้นชักออกมา
- ท่านสามารถถอดชิ้นส่วนด้านบนของช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกได้ ซึ่งจะทำให้ท่านทำความสะอาดลิ้นชักได้สะดวกมากขึ้น

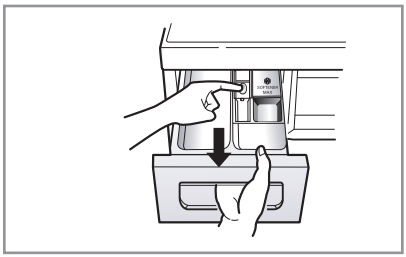

1. ดึงลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออก

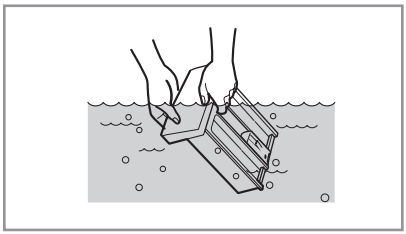

2. ทำความสะอาดลิ้นชักใส่ผงซักฟอก

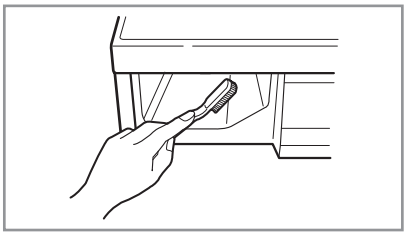

3. ทำความสะอาดช่องใส่ลิ้นชักใส่ผงซักฟอก โดยใช้แปรงสีฟันเก่า ๆ ถูผงซักฟอกออก

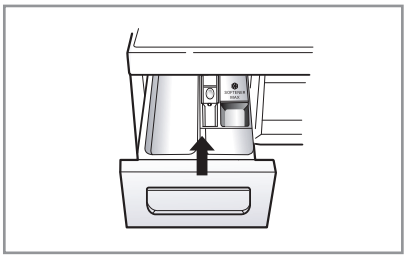

4. เก็บลิ้นชักใส่ผงซักฟอกเข้าที่เดิม

การบำรุงรักษา

ถังซัก

- ถ้าท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำกระด้างมาก อาจมีคราบหินปูนสะสมอยู่ในส่วนที่ท่านมองไม่เห็น ซึ่งคราบหินปูนเหล่านี้สามารถทำความสะอาดได้ยาก ท่านควรดูแลเครื่องซักผ้าและทำความสะอาดคราบหินปูนเป็นประจำ เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติเนื่องจากการอุดตันของหินปูน
- ถึงแม้เครื่องซักผ้าจะทำจากเหล็กที่ไม่เป็นสนิม แต่จุดสนิมเล็ก ๆ อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีวัตถุชิ้นเล็ก ๆ (ที่หนีบกระดาษ , เข็มกลัดตกอยู่ในถังซัก
- ควรทำความสะอาดถังซัก หลังการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกครั้ง
- ถ้าท่านใช้น้ำยาขจัดหินปูน , สีย้อมผ้าหรือน้ำยาฟอกขาว ตรวจสอบว่าน้ำยาเหล่านี้เหมาะสมที่จะใช้กับการซักผ้าด้วยเครื่อง
- น้ำยาขจัดหินปูนอาจจะประกอบด้วยสารเคมี ซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าของท่านเสียหายได้
- ทำความสะอาดรอยด่างใด ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับเหล็กที่ไม่เป็นสนิม
- ไม่ควรใช้เหล็กฝอยในการทำงานความสะอาดเป็นอันขาด

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน

▶ภายนอกเครื่องซักผ้า

- การดูแลเครื่องซักผ้าที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องซักผ้าของท่าน
- ท่านสามารถทำความสะอาดภายนอกเครื่องซักผ้าได้ โดยใช้น้ำอุ่นผสมกับน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านที่ไม่เป็นกรดหรือด่าง และไม่มีสารกัดกร่อนพื้นผิด
- ควรเช็ดรอยเปื้อนที่เลอะเทอะออกจากพื้นผิดของเครื่องซักผ้าทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด
- ควรระมัดระวังวัตถุมีคมโดนพื้นผิวของเครื่องซักผ้า
- **ข้อสำคัญ :** ไม่ควรใช้แอลกอฮอลล์สำหรับจุดไฟ หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอลล์

▶ภายในเครื่องซักผ้า

- เช็ดรอบ ๆ ประตู , ข้อต่อ , ตัวล็อคและกระจกประตูของเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง
- เปิดทำการชะล้างด้วยน้ำร้อน 1 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดิมถ้าท่านต้องการ

⚠ บันทึก

- ทำความสะอาดคราบสกปรกที่เกิดขึ้นจากน้ำกระด้าง โดยใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้กับเครื่องซักผ้าได้เท่านั้น

เมื่ออุณหภูมิภายนอกเครื่องซักผ้าเย็นจนเป็นน้ำแข็ง

ถ้าเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่อาจเกิดน้ำแข็งขึ้นได้ หรือเมื่อย้ายเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจนเป็นน้ำแข็ง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าของท่านเสียหาย:

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องออกจากก๊อกน้ำ และระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำทิ้ง
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ติดตั้งสายดินไว้ถูกต้องแล้ว
- เทน้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง (RV) 1 แกลลอน (3.8 ลิตร) ลงในถังซัก ปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ตั้งโปรแกรมปั่นหมาดและทำการปั่นหมาด 1 นาที เพื่อระบายน้ำออกจากถังซัก น้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งบางส่วนจะยังคงอยู่ภายในถังซัก
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟ , เช็ดถังซักให้แห้ง และปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ถอดลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มออกจากเครื่องซักผ้า ล้างและเช็ดลิ้นชักให้แห้ง
- เก็บเครื่องซักผ้าโดยวางเครื่องซักผ้าไว้ในแนวตั้ง
- เพื่อขจัดน้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งออกจากเครื่องซักผ้าหลังจากเก็บเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ ทำการชะล้างโดยใส่ผงซักฟอกแต่ไม่ใส่ผ้า 1 ครั้ง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

- เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ ซึ่งจะคอยตรวจสอบความผิดปกติภายในเครื่อง และถ้าตรวจพบความผิดปกติ เครื่องซักผ้าจะแสดงให้ท่านรู้
- เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย กรุณาตรวจสอบตามตารางที่แสดงในด้านล่างนี้ ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีเสียงกอกแก็กหรือ มีเสียงสิ่งของกระทบกัน	• มีวัตถุแปลกปลอมเช่น เหรียญหรือเข็มกลัดอยู่ภายในถังซักหรือปั๊มระบายน้ำ	หยุดการทำงานแล้วตรวจดู ภายในถังซักและตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้ง ถ้ายังมีเสียงดังอีกหลังจากท่านใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มีเสียงกระแทก	• การใส่ผ้าลงในถังเป็นจำนวนมาก อาจ ทำให้เกิดเสียงกระแทกได้ ซึ่งเป็น เสียงปกติในการทำงาน	อาจเกิดจากผ้าภายในถังไม่สมดุล ให้ท่านหยุดการทำงานของเครื่องแล้ว ทำการเรียงผ้าภายในถังใหม่ อย่าให้ผ้าพันกัน
เครื่องสั่นสะเทือนมากหรือ ขยับเคลื่อนที่	• ไม่ได้ทำการถอดน็อตสำหรับการขนส่งทั้ง 4 ตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องออก	ถ้ายังไม่ได้ถอดน็อตสำหรับการขนส่งออกหรือต้องการตรวจเช็คความสมดุลของเครื่องซักผ้า หรือวิธีการตั้งสมดุล
	• ติดตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้สมดุล มีขาใดขาหนึ่งของเครื่องซักผ้า ไม่แนบสนิทกับพื้น	กรุณาดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งการติดตั้งบนฐานรองเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าติดตั้งบนพื้นราบเรียบได้
มีน้ำรั่วใต้เครื่อง	• การต่อท่อน้ำเข้าหรือท่อระบายน้ำทิ้งไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำทิ้ง แล้วทำการติดตั้งใหม่
	• ปิดช่องตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้องไม่สุดหรือ เกิดการปืนเกลียว	หากมีน้ำรั่วซึมที่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำ ให้ทำการ ถอดตัวกรองมาทำความสะอาด แล้วประกอบ ใหม่ให้สุด พร้อมระวังไม่ให้เกิดการปืนเกลียว หรือติดต่อช่างประปา
มีฟองมากเกินไป		การไม่ได้ใช้ผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าหรือการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป อาจทำให้ เกิดฟองเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำรั่วซึม เครื่องสั่น ไม่ปั่นหมาดและเครื่องไม่ทำงานได้
น้ำจ่ายเข้าเครื่องช้ามาก	• น้ำในพื้นที่ของท่านหยุดไหล/ไหลอ่อน	ตรวจสอบระบบน้ำภายในบ้านของท่าน
	• เปิดก๊อกน้ำไม่สุด	เปิดก๊อกน้ำให้สุด
	• สายน้ำเข้าเครื่องหักหรืองอ	ยืดท่อจ่ายน้ำเข้าให้ตรง
	• แผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้าอุดตัน	ทำความสะอาดแผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้า
น้ำในเครื่องซักผ้าไม่ระบายออกมาหรือระบายช้ามาก	• ท่อระบายน้ำทิ้งหักหรืองอ	ทำความสะอาดและยืดท่อระบายน้ำทิ้งให้ตรง
	• ตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้งอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำทิ้ง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน	• ยังไม่ได้เสียบสายไฟฟ้า หรือต่อสายไฟหลวม	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ผนังเรียบร้อย
	• ฟิวส์ภายในบ้านขาด , อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำงาน หรือไฟฟ้าขัดข้อง	เปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือเปลี่ยนฟิวส์ ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่มีความจุกระแสไฟเพิ่มขึ้น ถ้าปัญหาเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร กรุณาเรียกช่างไฟฟ้าเป็นผู้แก้ไข
	• ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ	เปิดก๊อกน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มปั่นหมาด	• ตรวจสอบว่าปิดประตูเครื่องแน่นแล้ว	ปิดประตูและกดปุ่ม Start/Pause หลังจากกดปุ่ม Start/Pause แล้ว เครื่องซักผ้าจะใช้เวลาสักครู่ก่อนเริ่มทำการปั่นแห้งเสื้อผ้า เครื่องจะเริ่มทำการปั่นหมาด เมื่อล็อคประตูแล้วเท่านั้น ใส่ผ้า 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยเรื่องความสมดุล จัดเรียงผ้าให้สมดุลเพื่อให้การปั่นที่เหมาะสม
ไม่สามารถเปิดประตูได้		ในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ท่านจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย เช็คข้อความ "Door Lock" จะมีไฟติดอยู่ โดยท่านสามารถเปิดประตูได้เมื่อไฟ "Door Lock" ดับอยู่เท่านั้น
การซักล่าช้ากว่าที่แสดงไว้		เวลาในการซักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ควรดูแลบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าเป็นประจำใช้เครื่องซักผ้าให้ถูกต้องตามคำแนะนำ แรงดันน้ำ, อุณหภูมิของน้ำ และปัจจัยอื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อเวลาในการซัก หรือเปิดโปรแกรมการกำจัดฟองก็จะทำให้เวลานานขึ้นเช่นกัน
น้ำยาปรับผ้านุ่มจ่ายเข้าก่อนขั้นตอน/ไหลผิดขั้นตอน	• ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป	ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เกินขีดที่กำหนด
น้ำยาปรับผ้านุ่มจ่ายเข้าก่อน		ปิดลิ้นซักใส่ผงซักฟอกเบาๆห้ามเปิดลิ้นซักใส่ผงซักฟอกในขณะที่ เครื่องซักผ้ากำลังจ่ายน้ำเข้าอยู่

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ข้อความแสดงปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
1E	• น้ำในพื้นที่ของท่านหยุดไหล/ไหลอ่อน • เปิดก๊อกน้ำไม่สุด • ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องหักหรืองอ • แผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้าอุดตัน	ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่น ๆ ภายในบ้านของท่าน เปิดก๊อกน้ำจนสุด ยืดท่อจ่ายน้ำให้ตรง ทำความสะอาดแผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้า
OE	• ท่อระบายน้ำทิ้งหักหรืองอ • ตัวกรองในท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน	ทำความสะอาดและยืดท่อระบายน้ำทิ้งให้ตรง ทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำ
UE	• ใส่ผ้าน้อยเกินไป • ใส่ผ้าไม่สม่ำเสมอกัน • ผ้าในถังไม่สมดุล ถ้าท่านใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมากลงในเครื่องซักผ้า (เช่น พรม เช็ดเท้าในห้องน้ำ , เสื้อคลุมอาบน้ำและอื่น ๆ) เครื่องซักผ้าจะหยุดปั่นหมาด • ถ้าผ้ายังคงเปียกมากเกินไป เมื่อใกล้จะจบกระบวนการปั่นหมาด ใส่ผ้าชิ้นเล็ก ๆ ลงในถังซักเพื่อเพิ่มความสมดุล และทำการปั่นหมาดอีกครั้ง	ใส่ผ้าเพิ่มอีก 1-2 ชิ้นเพื่อเพิ่มความสมดุลในถังซัก เรียงผ้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อทำให้เครื่องซักผ้าปั่นหมาด
dE	 • ยังไม่ได้ปิดประตู หรือปิดประตูไม่สนิท	ปิดประตูเครื่องซักผ้า * ถ้า “dE” ยังคงแสดงอยู่บนจอแสดงผล กรุณาติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
tE		ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนังและติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
FE	• น้ำล้นเนื่องจากวาวล์น้ำทำงานผิดปกติ	ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนังและติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
PE	• ตัววัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ	
LE	• มอเตอร์ทำงานผิดปกติ	ปิดเครื่องถอดปลั๊กทิ้งเอาไว้ 30 นาที เพื่อให้มอเตอร์เย็น หากยังเกิดขึ้นอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

⚠ บันทึก

- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะใช้ได้กับเครื่องซักผ้าที่มีสัญลักษณ์ Smart Diagnosis™ ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวน (static option)ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะไม่สามารถทำงานได้

การใช้ Smart Diagnosis™

- ใช้เมื่อต้องการขอคำแนะนำจากศูนย์บริการ เสียงการส่งข้อมูลจะคล้ายเสียงจากเครื่องส่งแฟกซ์ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง
- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะไม่ทำงานถ้าไม่เปิดเครื่อง
  ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ควรแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™

ในกรณีที่คุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าให้โทรหาศูนย์บริการ
ทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

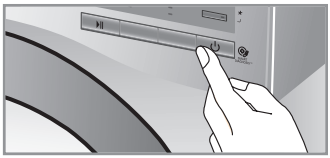

1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
ห้ามกดปุ่มอื่น หรือหมุนเลือกโปรแกรม



2. เพื่อแจ้งปัญหาให้ศูนย์บริการทราบ
ให้จ่อส่วนไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือใกล้ ๆ ปุ่ม Power



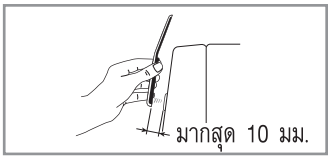

3. กดปุ่ม "Temp." ค้างไว้ 3 วินาทีโดยยังถือโทรศัพท์ค้างไว้ที่ปุ่ม Power

4. ถือโทรศัพท์ค้างไว้จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จ
การส่งข้อมูลใช้เวลาประมาณ 6 วินาที โดยที่หน้าจอจะแสดงตัวเลขนับถอยหลัง

- เพื่อการส่งข้อมูลที่ดีไม่ควรขยับโทรศัพท์ขณะกำลังส่งผ่านข้อมูล
- ถ้าศูนย์บริการได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน ทางศูนย์บริการอาจขอให้ส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง
- กดปุ่ม Power ขณะทำงานการส่งข้อมูลจะเป็นการปิดการทำงานของ Smart Diagnosis™

5. เมื่อตัวเลขที่นับถอยหลังบนหน้าจอและเสียงการส่งข้อมูลสิ้นสุด ให้กลับมาสนทนากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง

Smart Diagnosis™ (โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ) เป็นฟังก์ชันแก้ปัญหาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือแต่ไม่ได้แทนที่วิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมผ่านการโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์บริการ
ประสิทธิภาพของฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ศักยภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ส่งสัญญาณ, เสียงรบกวนรายล้อมขณะที่ทำการส่งผ่านสัญญาณ, สภาพของสถานที่ติดตั้งเครื่องซึ่งมีผลต่อการรับฟังสัญญาณ สิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงการยกตัวอย่าง อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ดังนั้น แอลจีจึงมิอาจรับประกันได้ว่า Smart Diagnosis™ (โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ) จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอไป

เงื่อนไขการรับประกัน

⚠ บันทึก

- ถ้าต้องการทิ้งเครื่องซักผ้า ควรตัดสายไฟทิ้ง ทำลายที่ล็อคประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปติดอยู่ด้านใน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง :

- การเดินทางไปให้บริการที่บ้านของท่าน เพื่อสอนท่านเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า
- ถ้าต่อเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เข้ากับเต้าจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า ซึ่งไม่ตรงกันกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะ
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ , ความประมาท , การใช้งานผิดวิธีหรือเหตุสุดวิสัย
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากในกรณีใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากการใช้งานภายในบ้านตามปกติ หรือการใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องซักผ้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้า
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากสัตว์ เช่น หนู , แมลงสาป หรือสัตว์อื่น ๆ
- การมีเสียงดังหรือเครื่องสั่นสะเทือนในเกณฑ์ปกติ เช่น เสียงระบายน้ำทิ้ง , เสียงปั่นหมาดหรือเสียงบี๊พเตือน
- การแก้ไขการติดตั้ง เช่น ตั้งระดับความสูงของเครื่องซักผ้า , การปรับตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
- การดูแลรักษาตามปกติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งาน
- การนำวัตถุที่แปลกปลอมออกจากเครื่อง รวมทั้งภายในปั๊มและแผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง เช่น กรวด , ตะปู , สายชั้นใน , กระดุม และอื่น ๆ
- การเปลี่ยนฟิวส์หรือสายไฟภายในบ้าน หรือต่อท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ
- การซ่อมแซมจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเครื่องซักผ้านี้ได้
- อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องซักผ้านี้
- ถ้าเครื่องซักผ้านี้ใช้เพื่อทำการค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น : สถานที่สาธารณะ เช่น ห้องอาบน้ำสาธารณะ , บ้านสำหรับให้เช่า , ศูนย์อบรม , หอพัก)

ถ้าเครื่องซักผ้านี้ถูกติดตั้งนอกพื้นที่การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้า ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ทั้งสิ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก


LG
Life's Good