MANUAL DEL PROPIETARIO

Sistema de altavoz de alta potencia

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO

RL3

MFL70900914
1905_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Información de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE APARATO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO; PARA HACER REPARACIONES, CONTACTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.

PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:

Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados.

No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

PRECAUCIÓN: No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

Símbolos

~	Significa corriente alterna (CA).
⎓	Significa corriente directa (CD).
⧈	Significa equipo Clase II.
⏻	Significa espera.
I	Significa "ON" (encendido).
⚡	Significa alto voltaje.

Tabla de contenidos

1 Inicio

2 Información de seguridad
6 Características exclusivas
7 Requisitos de archivos reproducibles
7 – Requisitos de archivos de música
7 – Dispositivos USB Compatibles
7 – Requisitos de dispositivos USB
8 Control remoto
10 Panel superior / frontal
11 Panel lateral / trasero

2 Conexión

13 Conexión opcional de equipos
13 – Conexión AUX IN
13 – Conexión AUX IN 2
14 – Conexión USB

3 Operación

15 Operaciones básicas
15 – Operaciones de USB
16 – Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC)
17 – Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
17 – Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth
20 Operaciones de radio
20 – Para escuchar la radio
20 – Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM
20 – Presintonización de estaciones de radio
20 – Para borrar todas las estaciones memorizadas
21 Ajuste de sonido
21 – Configuración del modo de sonido
21 Otras funciones
21 – Apaga el sonido temporalmente.
21 – Configuración del temporizador para el apagado automático
21 – Atenuador
22 – Apagado automático
22 – Encendido AUTO POWER
23 – Cambio de función automática
24 Ajuste del reloj
24 – Uso del reproductor como despertador
25 LG Sound Sync
26 Conexión WIRELESS PARTY LINK

4 Solución de problemas

28 Solución de problemas
28 – General

5 Apéndice

29 Especificaciones generales
30 Marcas comerciales y permisos
30 Mantenimiento
30 – Manipulación de la unidad

Características exclusivas

BLUETOOTH®

Escuche música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

LG Sound Sync

Controla el nivel de volumen de la unidad mediante el control remoto de su TV LG compatible con LG Sound Sync.

Conexión INALÁMBRICA PARTY LINK

Usted podrá disfrutar el sonido con dos altavoces (modo DUAL). Para disfrutar WIRELESS PARTY LINK, deberá comprar un altavoz adicional.

Requisitos de archivos reproducibles

Requisitos de archivos de música

La compatibilidad del archivo MP3/WMA/OGG/ FLAC/WAV/M4A (ALAC) con esta unidad se limita como sigue:

- Frecuencia de muestreo:

  MP3: desde 32 hasta 48 kHz

  WMA: desde 32 hasta 48 kHz

  OGG: desde 32 hasta 48 kHz

  FLAC : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

  WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (16 bit/ 24 bit)

  M4A (ALAC) : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (16 bit/ 24 bit)
- Velocidad de bits:

  MP3: desde 32 hasta 320 kbps

  WMA: desde 40 hasta 192 kbps

  OGG: desde 64 hasta 500 kbps
- Canal de apoyo: Hasta 2 canales
- Número máximo de archivos: 999
- Número máximo de carpetas: 99
- Extensiones de archivos: ".mp3"/ ".wma" / ".ogg" / ".flac" / ".wav"/ ".m4a" (ALAC)
- Es posible que ciertos archivos MP3/WMA/OGG/ FLAC/WAV/M4A (ALAC) no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.


Dispositivos USB Compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
- Unidad USB Flash:
  Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB.


Requisitos de dispositivos USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No retire el dispositivo USB mientras está en funcionamiento.
- En el caso de USBs de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más que unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT(16/ 32).)
- Esta unidad reconoce hasta 999 archivos.
- No se aceptan discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o dispositivos USB tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.

Control remoto

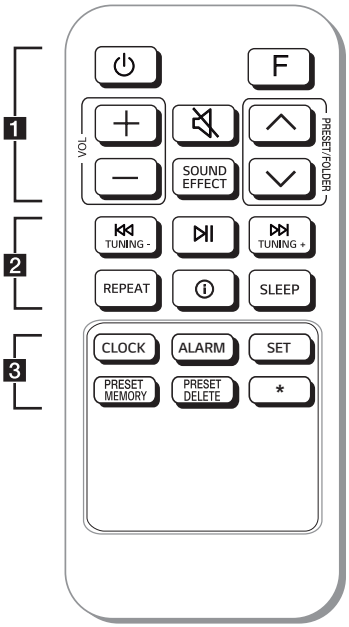

Sustitución de la batería

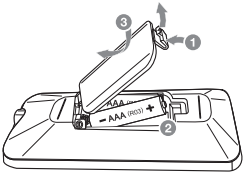

Retire la cubierta de las baterías que está en la parte posterior del control remoto e introduzca la batería de forma que ⊕ y ⊖ coincidan.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

1

⏻ (Modo espera) : Enciende o apaga.

F (Función) : Selecciona la función y la fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
USB	USB
Entrada AUX (3,5 mm)	AUX 1
Entrada AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

VOL (Volumen) **+/-** : Ajusta el volumen de las bocinas.

🔇 (Silencio) : Silencia el sonido.

SOUND EFFECT : Elige impresiones de sonido.

PRESET/FOLDER ∧/∨ :

- Elige un número preestablecido para una estación de radio. (Página 20)
- Busca una carpeta con archivos MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC). Cuando se esté reproduciendo un USB que contiene archivos MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC) en varias carpetas, presione **PRESET/FOLDER ∧/∨** para seleccionar la carpeta que desee reproducir.

2

TUNING-/+ : Selecciona las estaciones de radio.

⏮/⏭ (Saltar/Buscar) :

- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.

⏯ (Reproducir/Pausa) :

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono. (Sólo modo DUAL).

REPEAT : Permite escuchar los archivos de forma repetida o aleatoria.

ⓘ (Información) **:**

- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
- Cuando estas unidades están conectadas correctamente entre sí en el modo DUAL de WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.

SLEEP: Configura el sistema para el apagado automático a una hora determinada.
(Atenuador. la ventana de visualización se oscurecerá a la mitad).

3

CLOCK : Configura la hora del reloj y comprueba la hora.


ALARM : Con la función ALARM puede programar la reproducción del USB y recepción del sintonizador a la hora deseada.

PRESET MEMORY : Almacena estaciones de radio. (Página 20)

PRESET DELETE : Elimina todas las estaciones memorizadas. (Página 20)

✱: Este botón no está disponible.

Panel superior / frontal

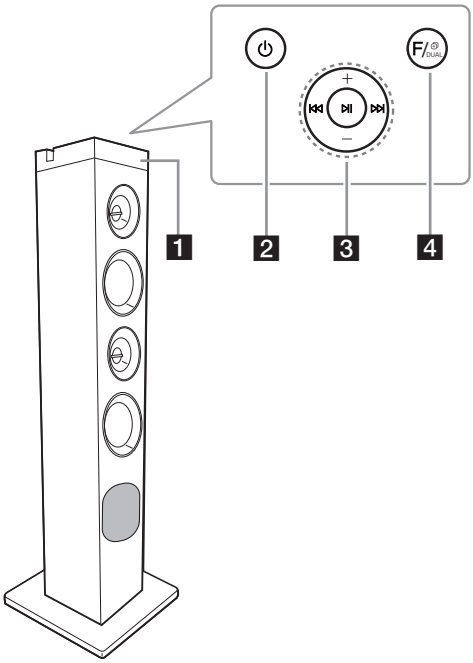

1 Ventana de pantalla

2 ⏻ (Espera)
Enciende o apaga.

3 ⏮ / ⏭ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.


⏯ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono (Sólo modo DUAL).

+/-
Ajusta el volumen del altavoz.

4 **F** (Función) **/** **DUAL**
- Selecciona la función y la fuente de entrada.
- Mantenga presionado a fin de conectar dos altavoces para el modo DUAL en WIRELESS PARTY LINK.

Fuente de entrada / Función	Display
USB	USB
Entrada AUX (3,5 mm)	AUX 1
Entrada AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

Panel lateral / trasero

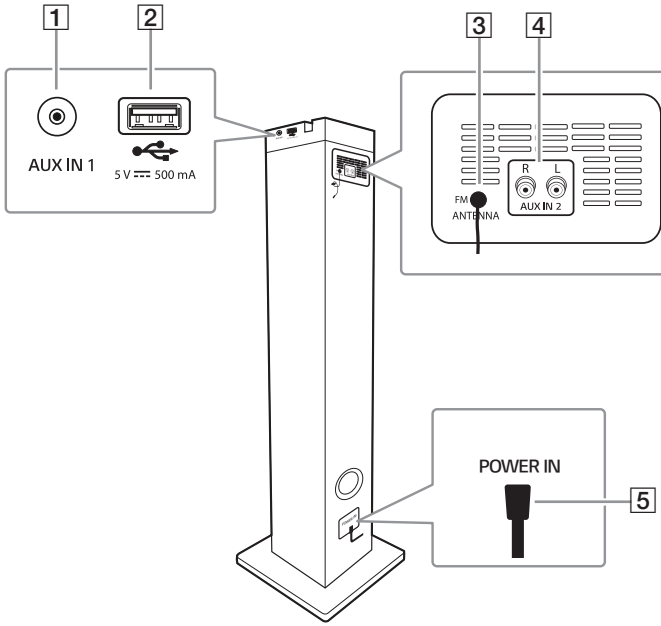

1 **AUX IN 1**
Conecte un dispositivo portátil.

2 Puerto USB
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

3 **FM ANTENNA**

4 **AUX IN 2 (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.

5 **POWER IN**

Precaución

- Tenga cuidado que los niños no pongan las manos o cualquier objeto dentro del *conducto del altavoz.
  * conducto del altavoz: orificio que hace posible el pleno sonido de los bajos en el caja del altavoz (carcasa).
- Los altavoces contienen partes magnéticas, por lo cual pueden aparecer irregularidades de color en la pantalla del TV o el monitor del PC. Por favor, use los altoparlantes lejos de la pantalla del TV o el monitor del PC.
- Tenga cuidado de que no se caiga la unidad. De lo contrario puede averiarse y causar daños personales y/o daños en la propiedad.




Funciones útiles para utilizar la unidad

Función	Descripción	Para utilizar:	Haga lo siguiente:
Encendido/ Apagado del bloqueo BT (Página 19)	Le permite conectar un dispositivo **Bluetooth** con las funciones BT (**Bluetooth**) y LG TV. La configuración inicial de esta función estaba establecida como desactivada.	ENCENDIDO	Pulse y mantenga presionado ⏯ durante 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).
		APAGADO	Pulse y mantenga presionado ⏯ durante 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).
Encendido/ Apagado automático (Página 22)	Permite que se encienda y apague la unidad de forma automática mediante las señales de entrada: LG TV o **Bluetooth**	ENCENDIDO	Se desconecta la unidad al presionar ⏻ durante 5 segundos.
		APAGADO	Se desconecta la unidad al presionar ⏻ durante 5 segundos.

Conexión opcional de equipos

Conexión AUX IN

Conecte una salida (auriculares o línea de salida) del dispositivo portátil (MP3 o PMP, etc.) al conector **AUX IN** (3.5 mm).

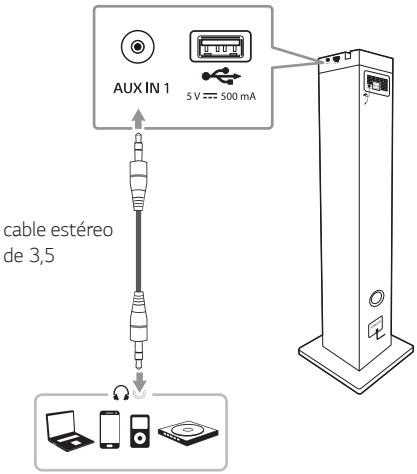


Reproductor MP3, etc.

Conexión AUX IN 2

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN** (L/R).

Si su dispositivo cuenta con una sola salida de audio (mono), conéctela al terminal izquierda de la unidad.

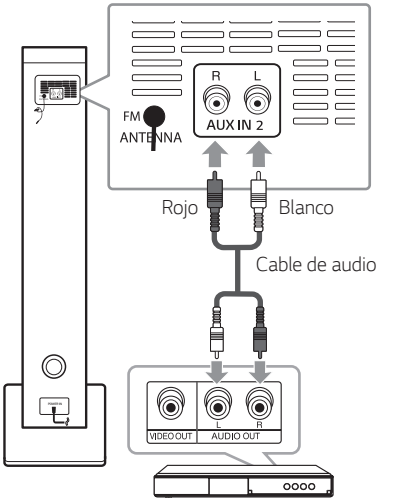

Reproductor de DVD, Blu-ray, etc.

Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil a la terminal **AUX IN 1** de la unidad.

   O


   Conecte el dispositivo externo a la conexión **AUX IN 2** de la unidad.
2. Encienda presionando ⏻.
3. Presione **F /** ⊕ **DUAL** para seleccionar la función AUX 1 o AUX 2.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.

Nota

Cambia automáticamente a la función AUX 1 cuando se conecta el dispositivo portátil al conector **AUX IN 1**.

Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

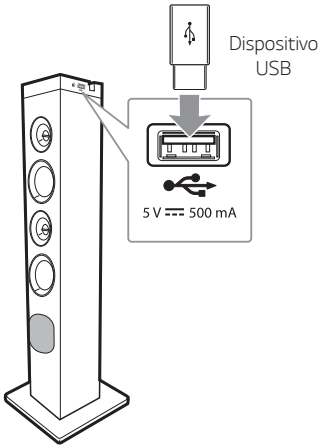

Nota

Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Elija una función/modo diferente.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

Operaciones básicas

Operaciones de USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función USB pulsando **F / DUAL**.

Para	Haga esto
Reproducir	Presione ⏯.
Pausar	Presione ⏯ durante la reproducción.
Buscar una sección dentro de un archivo.	Presione y mantenga presionado ⏮/⏭ durante la reproducción y suelte en el momento que desee escuchar.
Saltar al archivo siguiente/ anterior	Presione ⏭ para pasar al siguiente archivo. Si ha reproducido menos de 3 segundos, pulse ⏮ para pasar al archivo anterior. Tras 3 segundos de reproducción, pulse ⏮ para ir al principio del archivo.
Reproducir repetida o aleatoriamente	Presione **REPEAT** en el control remoto varias veces. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante su funcionamiento (reproducir, etc.).
- Se recomienda el respaldo regular para evitar pérdidas de datos.

Nota

- La Reproducción repetida/aleatoria funciona de la siguiente manera.

En pantalla	Descripción
OFF	Reproduce canciones en orden., y se detiene la reproducción.
ONE	Reproduce repetidamente la misma canción.
ALL	Reproduce repetidamente todas las canciones.
SHUFFLE	Reproduce todas las canciones una vez al azar, y se detiene la reproducción.


- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.

Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV/M4A (ALAC)

1. Presione **PRESET/FOLDER ∧/∨** repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Seleccione el archivo que desee utilizando ⏮/⏭.
3. Presione ⏯ para reproducirlo.

Nota

- Las carpetas/los archivos en el la USB se reconocen como sigue.

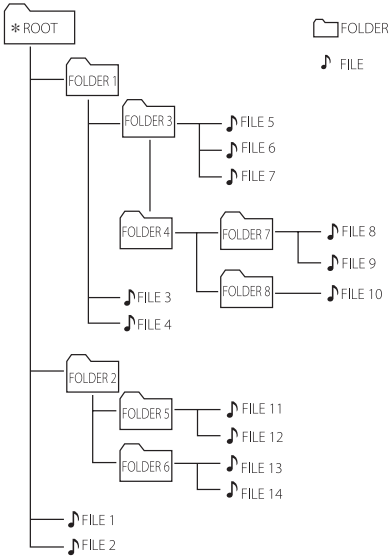

- Si no hay archivos en una carpeta, no se muestra la carpeta.
- Las carpetas se presentan en el siguiente orden; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Los archivos se reproducen uno por uno desde ♪ archivo n° 1 hasta ♪ archivo n° 14.
- Los archivos y las carpetas se presentarán por orden de grabación y pueden ser presentados de forma diferente según las circunstancias de la grabación.

*ROOT : La primera pantalla que puede ver cuando la computadora reconoce el USB es "ROOT".

Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP: (perfil avanzado de distribución de audio)

Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth

Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Encienda la unidad.

Nota

Cuando está activado el bloqueo de la conexión Bluetooth, puede buscar el dispositivo **Bluetooth** en la función BT.

2. Inicie el dispositivo **Bluetooth** y realice la operación de acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizá se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG RL3 (XX)".

Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG RL3 (**08**)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- En función del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una manera distinta de emparejarse. Para más detalles sobre el emparejamiento **Bluetooth**, consulte el manual del dispositivo **Bluetooth**.
- Usted puede conectar esta unidad con hasta 2 dispositivos **Bluetooth** simultáneamente usando el mismo método descrito anteriormente, solamente en la función **Bluetooth**.
- La conexión mediante vinculación de varios teléfonos solamente se admite en dispositivos Android. (Puede que no se admita este tipo de conexión, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados).
- Durante la conexión de vinculación de múltiples teléfonos, los teléfonos están silenciados.
- Los dispositivos **Bluetooth** desmontables (por ejemplo, Dongle etc.) no admiten la vinculación de múltiples teléfonos.

3. Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo **Bluetooth**, aparece "PAIRED" en la pantalla y cambia al nombre del dispositivo **Bluetooth** en unos segundos. A continuación, aparece "BT" en la pantalla.

Nota

- "PAIRED" se mostrará momentáneamente en la pantalla al conectar otros dispositivos para la vinculación de varios teléfonos.
- Si el dispositivo no está disponible, aparecerá "_" en pantalla.

4. Escuche su música.
   Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Al usar tecnología **Bluetooth®**, debe hacer la conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cerca como sea posible y mantener la distancia.
  Sin embargo, es posible que no funcione bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona bien, intente realizar de nuevo la conexión.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 2 dispositivos **Bluetooth**, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.

Nota

- Es posible que se interrumpa el sonido si la conexión recibe interferencias de otros dispositivos electrónicos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, menor será la calidad de sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de la unidad.
- Si se pierde la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando no hay un dispositivo **Bluetooth** conectado, "READY" aparece en la ventana.
- Cuando utilice la función **Bluetooth**, ajuste el volumen a un nivel adecuado en el dispositivo **Bluetooth**.
- Al conectar el dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o al operar el dispositivo, el nivel de volumen puede sincronizarse entre los dos.
- Al entrar en la función **Bluetooth**, esta unidad se conectará automáticamente al dispositivo **Bluetooth** que se haya conectado o reproducido por última vez. (Puede que no se admita la conexión automática, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados).

Controles conectados a un dispositivo Bluetooth

Puede controlar con la unidad el dispositivo Bluetooth conectado; reproducir, pausa, saltar.

Nota

- Esta función sólo está disponible para los sistema operativos Android e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo Bluetooth, o funcionar de manera diferente.

Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK)

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a sólo BT (**Bluetooth**) y la función LG TV para evitar una conexión **Bluetooth** accidental.

Para activar esta función, pulse y mantenga presionado ⏯ durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**). "ON-BT LOCK" aparece y se puede limitar la conexi**ó**n Bluetooth.

Para desactivar esta función, pulse y mantenga presionado ⏯ durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**). Aparece "OFF-BT LOCK".

Nota

Incluso si ha configurado el Bloqueo de la función **Bluetooth**, esta unidad se enciende con la función Auto Power. Desactive Auto Power para evitar que se encienda. (Página 22)

Operaciones de radio

Asegúrese de que esté conectada la antena de FM.

Para escuchar la radio

1. Presione **F /** **DUAL** hasta que aparezca FM en la pantalla.
   Se sintoniza la última estación recibida..
2. Sintonización automática:
   Mantenga presionado **TUNING-/+** en el mando a distancia o ⏮/⏭ en la unidad hasta que comience a cambiar la indicación de frecuencia, y suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación de radio.

   O

   Sintonización manual:
   Presione **TUNING-/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad repetidamente.
3. Ajuste el volumen pulsando repetidamente **VOL +/-** en el mando a distancia o **+/-** en la unidad.

Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM

Presione ⏯. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono y, por lo general, mejorará la recepción (Sólo modo DUAL)

Presintonización de estaciones de radio

Se pueden presintonizar 50 estaciones para FM .

Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Presione **F /** **DUAL** hasta que aparezca FM en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada presionando **TUNING -/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad.
3. Presione **PRESET MEMORY** en el control remoto Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Presione **PRESET/FOLDER ∧/∨** en el control remoto para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Presione **PRESET MEMORY** en el control remoto Se memorizará la estación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una emisora presintonizada, pulse **PRESET/FOLDER ∧/∨** en el mando a distancia.

Para borrar todas las estaciones memorizadas

1. Pulse **PRESET DELETE** en el control remoto. “DEL”, “ALL” se mostrará de forma intermitente en la pantalla
2. Pulse **PRESET DELETE** en el control remoto para borrar todas las emisoras de radio guardadas. “DELETED ALL” se verá en la pantalla de visualización.

Ajuste de sonido

Configuración del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

Se puede seleccionar un modo de sonido deseado utilizando **SOUND EFFECT** en el control remoto.

En pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST) O BASS+ (BASS BLAST+)	Refuerza los sonidos graves y potentes.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa brinda una atmósfera entusiasta al sonido, dándole la sensación que está en un concierto real de música rock, pop, jazz o clásica.
TV SOUND	Puede disfrutar de un mejor sonido con la TV.
STANDARD	Puede disfrutar el sonido optimizado.

Nota

En algunos altavoces, es posible que el sonido no se escuche o escuche con un sonido bajo, dependiendo del modo de sonido.

Otras funciones

Apaga el sonido temporalmente.

Presione en el control remoto para silenciar el sonido.

Puede silenciar la unidad, por ejemplo, para responder al teléfono; "MUTE" aparecerá en la ventana de visualización.

Para cancelarlo, presione de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

Configuración del temporizador para el apagado automático

Presione **SLEEP** repetidamente en el control remoto para seleccionar el tiempo de retardo entre 10 y 180 minutos. Tras el tiempo de retardo, la unidad se apagará.
Para cancelar la función de Atenuación, pulse **SLEEP** en el control remoto hasta que aparezca "OFF".

Nota

- Puede verificar el tiempo que queda antes de que la unidad se apague. Presione **SLEEP** en el control remoto para verificar el tiempo restante.
- Puede editar el tiempo mientras se visualiza el tiempo restante o "DIM".

Atenuador

Presione **SLEEP** en el control remoto una vez. La pantalla se oscurecerá a medias.
Para cancelar la función, pulse **SLEEP** en el control remoto varias veces hasta que aparezca "OFF".

Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.
La unidad también se apagará después de seis horas si la unidad principal ha sido conectada a otro dispositivo usando entradas análogas.

Encendido AUTO POWER

Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada: LG TV, BT(**Bluetooth**).

Cuando se enciende la televisión o un dispositivo externo conectado a esta unidad, la unidad reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede oír el sonido de la unidad.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth**, esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**. Puede reproducir su música.
Cuando desactiva esta unidad presionando ⏻ en la unidad 5 segundos cada vez, puede activar o desactivar la función AUTO POWER.

En pantalla	Descripción
ON-AUTO POWER	Se activa la función AUTO POWER.
OFF-AUTO POWER	Se desactiva la función AUTO POWER.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado, la función podría no activarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, la unidad enciende pero la función **Bluetooth** podría no estar conectada
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** tratarán de conectarse a la unidad continuamente. Por lo tanto se recomienda desconectar la conexión antes de apagar la unidad
- Si enciende la unidad usando la función TV LG o **Bluetooth**, se enciende la función correspondiente de esta unidad.
- Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.

Cambio de función automática

Esta unidad reconoce señales de entrada tales como BT(**Bluetooth**), LG TV y AUX 1 y cambia automáticamente después a la función adecuada.

Cuando intenta conectar el dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

Cuando AUX IN (cable estéreo de 3,5) está conectado.

Cuando se conecta el dispositivo portable al conector **AUX IN 1** , la función AUX es seleccionada. Reproduzca su música en el dispositivo portable.

Cuando entra la señal de LG TV

Cuando usted enciende su TV LG conectada por LG Sound Sync (Conexión inalámbrica), esta unidad cambia la función a TV LG. Usted podrá escuchar el sonido en su TV.

Nota

- Esta función solamente opera con los dispositivos previamente conectados.
- Si está seleccionada la función de bloqueo de conexión de **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** y la conexión LG TV sólo estarán disponibles en la función **Bluetooth** y LG TV. (Página 19)

Ajuste del reloj

1. Encienda el aparato.
2. Mantenga presionado **CLOCK** en el control remoto
3. Seleccione el modo de hora presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.

   - AM 12:00 (para mostrar el formato AM/PM) o 0:00 (para mostrar el formato de 24 horas)
4. Presione **SET** en el control remoto para confirmar su selección.
5. Seleccione las horas presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.
6. Presione **SET** en el control remoto.
7. Seleccione los minutos presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.
8. Presione **SET** en el control remoto.

Uso del reproductor como despertador

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionado **ALARM** en el control remoto
3. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para cambiar la hora y los minutos y presione **SET** para guardarlos.
4. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para seleccionar la función y presione **SET** para guardarla.
   -Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para seleccionar un número de memoria cuando seleccione el sintonizador y, a continuación, presione **SET** en el control remoto.
   Si no hay ningún número presintonizado, se omitirá este paso.
5. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para cambiar el volumen y presione **SET** para guardarlo.

Nota

- Si se pone el reloj en hora, podrá comprobar la hora presionando **CLOCK** en el control remoto incluso con el reproductor apagado.
- Puede configurar la alarma después de configurar la hora.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede verificar la información de ajuste presionando **ALARM** en el control remoto, incluso cuando la unidad esté apagada.
- Puede seleccionar el modo ALARM ON/OFF presionando **ALARM** en el control remoto.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto de su TV con LG Sound Sync. Puede utilizarse con televisiones LG compatibles con LG Sound Sync. Asegúrese que su TV cuenta con el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el control remoto de la TV LG: Subir o bajar volumen

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de LG Sound Sync.


1. Encienda la unidad presionando ⏻.
2. Presione **F** hasta que se seleccione la función LG TV.
3. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad: Menú de ajustes de TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)] "PAIRED" aparecerá en la pantalla por cerca de 3 segundos y entonces podrá ver "TV LG" en la pantalla si esta unidad y el TV se conectaron normalmente.

Nota

- También puede usar el botón de volumen de esta unidad mientras usa LG Sound Sync. Si vuelve a utilizar el control remoto del televisor, la unidad se sincronizará con el televisor. (Según las especificaciones del televisor, el volumen de esta unidad se sincroniza con el televisor)
- Si la conexión falla, verifique las condiciones de esta unidad y de su TV: encendido/apagado, función.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Cambio a una función diferente.
  - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
- El tiempo de apagado de esta unidad es diferente dependiendo de su TV.
- Si trata de cambiar la función actual usando la función TV LG, cambiará el volumen de acuerdo al nivel de volumen del TV LG.
- Los detalles del menú de configuración de la TV varían dependiendo del modelo de su TV.
- Si ha apagado la unidad directamente presionando ⏻, LG Sound Sync se desconectará. Para usar esta función de nuevo, deberá volver a conectar la TV y la unidad.
- El volumen puede aumentar cuando el TV y esta unidad se conectan a través de LG Sound Sync. Baje el volumen del TV y, a continuación, conéctelo con esta unidad.
- Cuando encienda su televisión LG conectada con LG Sound Sync o acceda a la función LG, esta unida cambiará la función a LG TV automáticamente.
- Deberá establecer manualmente la salida de sonido de TV dependiendo de la versión de TV.
- Si conecta WIRELESS PARTY LINK mientras está reproduciendo un dispositivo Bluetooth conectado, puede que se reconozca de nuevo, dependiendo de las especificaciones del teléfon.

Conexión WIRELESS PARTY LINK

Puede disfrutar del sonido en estéreo usando dos altavoces. Para disfrutar de WIRELESS PARTY LINK, usted necesita comprar otro altavoz.

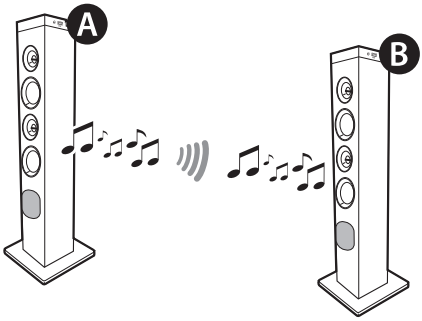

1. Mantenga presionado **F/ DUAL** en la unidad. ROLE SELECT aparecerá en la pantalla de visualización.
2. Presione repetidamente **F/ DUAL** o presione ⏮/⏭ en la unidad para seleccionar LEFT o RIGHT.
   - Ⓐ Unidad: Selecciona LEFT.
   - Ⓑ Unidad: Selecciona RIGHT.

   Las dos unidades intentan conectarse entre ellas.
3. Cuando las unidades están correctamente conectadas entre sí en modo WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.

Nota

- Cuando dos RL3 están conectados a traves de WIRELESS PARTY LINK, sólo los archivos MP3, OGG y WMA pueden ser reproducidos en el modo USB.
  Los archivos del Códec Audio sin Pérdidas [FLAC, M4A(ALAC), WAV] son saltados automáticamente.
- La conexión se cancela cuando el botón **F/ DUAL** se pulsa durante la conexión en el modo DUAL.
- Si está utilizando LG Sound Sync, esta función no está disponible. Si conecta la función LG TV, aparecerá "NOT SUPPORT" en la ventana de visualización.
- Cuando se desconecta la función WIRELESS PARTY LINK, la unidad RIGHT cambia a la función BT.
- Si la conexión falla, en la ventana de visualización aparece el cartel "FAILED".
- La conexión WIRELESS PARTY LINK se desconectará cuando usted apague la unidad.
- El sonido de la unidades LEFT y RIGHT puede ser diferente en función del estado de reproducción o de la fuente.

Nota

- Compruebe la información siguiente cuando haga la conexión a **Bluetooth**.
  - Solamente es posible conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad LEFT. No es posible conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad RIGHT.
  - WIRELESS PARTY LINK solo es compatible con dispositivos Android.
  - Los dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (ej. mochila dongle etc.) no son compatibles con la conexión WIRELESS PARTY LINK.
  - Si usted conecta WIRELESS PARTY LINK mientras está reproduciendo un dispositivo **Bluetooth** conectado, es posible que se vuelva a conectar, dependiendo de las especificaciones del teléfono.
- Las funciones se sincronizan en el modo DUAL, tal como se muestra a continuación.
  - El volument no está sincronizado en la función LG TV.

MODO	Función
DUAL MODO (sincronización bidireccional con LEFT y RIGHT)	Apagado
	Volumen
	Silencio
	Efecto de sonido

Solución de problemas

General

Problema	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos. • Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente. • Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo.
No hay alimentación.	• El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación. • Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	• Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada.
No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio.	• La antena se encuentra inadecuadamente posicionada o está débilmente conectada. Conéctela firmemente. • La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente. • No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio, Consulte la página 20 para detalles.
El control remoto no funciona correctamente.	• El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Utilice el control remoto en un entorno aproximado de 7 m. • Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retírelo. • Las baterías en el control remoto están agotadas. Reemplácelas por otras nuevas.
LG Sound Sync no funciona.	• Verifique si su TV LG es compatible con LG Sound Sync. • Verifique la conexión de LG Sound Sync • Verifique la configuración de sonido de su TV y de esta unidad.
La función AUTO POWER no funciona.	• Verifique la conexión del dispositivo externo, tal como un TV o un dispositivo **Bluetooth**. • Dependiendo del dispositivo conectado, esta función puede no estar disponible.

Especificaciones generales

General	
Requerimientos de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de Energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Alt x P)	Aprox. 235 mm x 962 mm x 250 mm
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C
Humedad de Operación	60 %

Entradas	
Entrada de audio analógica (AUX IN 2)	0,6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, conector RCA (L, R) .
Entrada portátil (AUX IN 1)	0,4 Vrms (toma estéreo 3,5 mm) x 1

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Respuesta de frecuencia Response	40 a 20 000 Hz
Relación señal-ruido	Más de 75 dB
Rango dinámico	Más de 80 dB
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	
Salida total RMS	130 W RMS
Parte frontal	30 W RMS X 2 (4 Ω at 1 khz, 10 % THD)
Sub Woofer	70 W RMS X 1 (6 Ω at 1 kHz, 10 % THD)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y permisos

El término, la marca y los logotipos **Bluetooth** son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Pioneer Corporation haga de ellos estará bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Mantenimiento

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llego empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.


LG
Life's Good