NAUDOTOJO VADOVAS

DŽIOVYKLĖ

Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LT LIETUVIŲ RU РУССКИЙ SQ SHQIP

RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W

MFL69962076
Rev.02_060118

www.lg.com

Autorių teisė © 2018 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos.

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS 3

Svarbios saugos instrukcijos 3
Seno prietaiso utilizavimas 9

MONTAVIMAS 10

Specifikacijos 10
Priedai 10
Reikalavimai montavimo vietai 11
Montavimo užkeliant instrukcijos 12
Durelių apgręžimas 15

NAUDOJIMAS 17

Prietaiso naudojimas 17
Skalbinių rūšiavimas 18
Valdymo skydelis 19
Programų lentelė 20
Programos parinktis 22
„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo) 24

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS 25

„LG SmartThinQ“ programos naudojimas 25
„Smart Diagnosis™“ naudojimas 29

PRIEŽIŪRA 30

Pūkų filtro valymas 30
Vandens talpyklos ištuštinimas 31
Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas 31
Drėgmės jutiklio valymas 31

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 32

Problemų nustatymas 32
Klaidų kodai 36

GARANTIJA 37

EKSPLOATAVIMO DUOMENYS 38

NURODYMAI DĖL SAUGOS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.
Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

Svarbios saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Dėl naudojimo Europoje

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

Montavimas

- Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas, įžemintas ir sureguliuotas kvalifikuoto aptarnavimo personalo, laikantis montavimo instrukcijų.
- Niekada neeksploatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstamų arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų tvirtai laikyti.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.
- Su šiuo prietaisu neprijunkite kelių elektros lizdų, ilgintuvo arba adapterio.
- Prietaise negalima džiovinti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma sustiprintų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.

- Šis prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankiųjų durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.
- Prietaiso negalima maitinti išoriniu įjungimo įtaisu, tokiu kaip laikmatis, arba prijungti prie tinklo, kuris nuolat įjungiamas ir išjungiamas kito įtaiso.

Naudojimas

- Nebandykite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotos gamyklos dalis.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.

- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, nafta, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augaliniu aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso durelės yra atidarytos.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadins nuosavybę.
- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Netoli prietaiso nenaudokite degiųjų dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.

Techninė priežiūra

- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTĄ arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Nepurkškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.

Techninis saugumas naudojant džiovintuvą

- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.
- Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Pašalinkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite prietaiso prieš džiovinimo ciklo pabaigą, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Prieš džiovinant prietaise elementus, kurie buvo sutepti medžiagomis, tokiomis kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ir vaško valiklis, reikia išplauti karštu vandeniu.
- Negerkite susikondensavusio vandens. Priešingu atveju galite užsikrėsti per maisto produktus plintančiomis ligomis.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, kad nekiltų pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovai techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

- Pūkų gaudyklę reikia dažnai valyti.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink prietaisą.
- Nepurkškite cheminio valymo ploviklio tiesiogiai į prietaisą arba naudokite prietaisą , kad išdžiovintumėte drabužius, kuriame liko cheminio valymo ploviklio.
- Nedžiovinkite drabužių, kurie sutepti aliejaus medžiagomis. Aliejaus medžiagų (įskaitant valgomąjį aliejų) iš suteptų drabužių negalima pašalinti netgi skalbiant vandeniu.
- Prietaiso negalima maitinti išoriniu įjungimo įtaisu, tokiu kaip laikmatis, arba prijungti prie tinklo, kuris nuolat įjungiamas ir išjungiamas kito įtaiso.
- Nedelsiant išimkite drabužius iš prietaiso, kai džiovinimo procedūra baigta arba džiovinimo procedūros metu išjungiamas maitinimas. Palikę prietaise jau išdžiovintus drabužius be priežiūros, galite sukelti gaisrą. Iš prietaiso išėmę išdžiovintus drabužius galite sukelti gaisrą. Išdžiovinę nedelsiant išimkite drabužius ir tada juos pakabinkite ar padėkite ant plokščio paviršiaus, kad jie atvėstų.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

Seno prietaiso utilizavimas

- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekite su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling
- Šioje džiovyklėje naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. R134a (visuotinio atšilimo potencialas – 1430): 0.500 kg / 0.715 t CO2 ekv. Sandarintoji sistema.

Specifikacijos

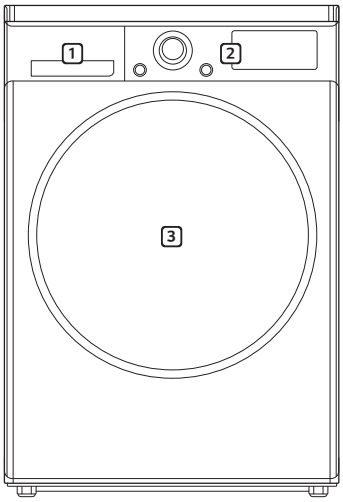

1 Vandens talpykla

2 Valdymo skydelis

3 Durelės

Modelis	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Maitinimas	220 - 240 V~, 50 Hz	
Dydis	600 mm (W) X 690 mm (D) X 850 mm (H)	
Gaminio svoris	56 kg	
Leidžiama temperatūra	5 - 35 °C	
Maks. talpa	8 kg	9 kg

• Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali skirtis be įspėjimo.

Priedai

Norėdami įsigyti, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.

Kondensato išleidimo žarna ir žarnos laikiklis

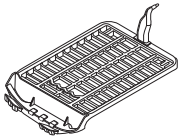

Džiovinimo stovas

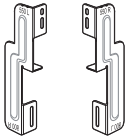

Užkėlimo komplektas

Reikalavimai montavimo vietai

Vieta

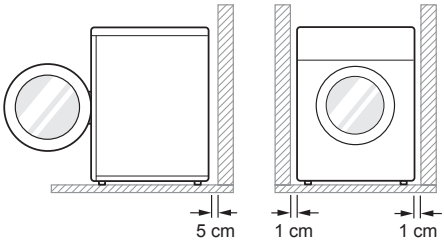

Lygios grindys : leistinas nuolydis po visu prietaisu yra 1°.

Maitinimo lizdas : turi būti 1.5 m. iš abiejų įrenginio pusių.

- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.

Papildomas tarpas : 5 cm nuo sienos nugarinėje dalyje ir po 1 cm dešiniajame ir kairiajame šone.

- Niekada ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite skalbimo produktų. Šie produktai gali sugadinti apdailą arba reguliatorius.

PASTABA

- Patraukus prietaiso galą nuo sienos džiovinimas bus efektyvesnis.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur jį gali paveikti šerkšnas arba dulkės.
- Prietaisas gali neveikti tinkamai arba jį gali pažeisti užšalęs vandens kondensatas vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje.
- Nemontuokite prietaiso prie aukštos temperatūros prietaiso, pvz., šaldytuvo, orkaitės, viryklės ir t. t., nes tai gali pakenkti džiovinimo efektyvumui ir programų trukmei, taip pat neigiamai paveikti tinkamą kompresoriaus veikimą. Prietaisas geriausiai veikia 23 °C temperatūros patalpoje.

Padėtis

- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų.
- Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai ir t. t.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.
- Užtikrinkite, kad kai prietaisas sumontuojamas, jį gedimo atveju lengvai pasieks inžinierius.
- Kai prietaisas sumontuojamas, veržliarakčiu sureguliuokite visas keturias atramas taip, kad prietaisas būtų stabilus, o tarp prietaiso viršaus ir stalviršio apačios būtų maždaug 20 mm tarpas.

Ventiliacijos reikalavimai

- Niša arba po spintele
  - Užtikrinkite oro srautą 3.17 m^3/min aplink prietaisą
- Spintelė
  - Durelėse turi būti 2 (žaliuzių) angos, kiekviena iš jų minimalaus 387 cm $ploto^2$, 8 cm nuo apatinės ir viršutinės durelių dalies.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite prietaiso prie šilumos šaltinio. Galinė prietaiso pusė turi būti gerai ventiliuojama. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti problemų.
- Prietaisas neturėtų būti montuojamas prie šaldymo prietaiso.
- Prietaisas nėra skirtas jūriniam naudojimui arba naudojimui mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.

Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Montavimo užkeliant instrukcijos

Džiovyklę galima statyti ant „LG“ skalbimo mašinos viršaus ir saugiai pritvirtinti, naudojant užkėlimo rinkinį. Montavimą turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas, norint užtikrinti tinkamą montavimą.

Kvalifikuotas techninės priežiūros personalas įsitikins, ar turite tinkamą užkėlimo rinkinį savo skalbyklės modeliui ir užtikrins tvirtą pritvirtinimą. Dėl šių priežasčių tvirtinimą turi atlikti ekspertai.

Užkėlimo komplektas

Norint užkelti šią džiovyklę, reikalingas „LG“ užkėlimo komplektas.

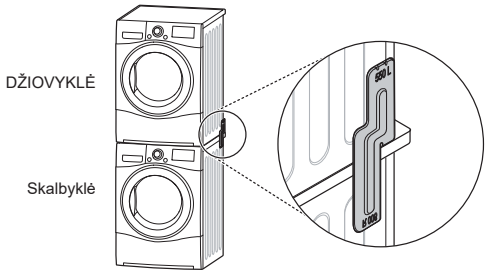

Džiovyklę galima užkelti tik ant „LG“ skalbyklės. Nebandykite užkelti šios džiovyklės ant bet kokios kitos skalbimo mašinos, nes tai gali sukelti pažeidimus, sužalojimą arba žalą nuosavybei.

	Skalbyklės viršutinės plokštės dydis	
	550 mm	600 mm
Forma ir surinkimo kryptis		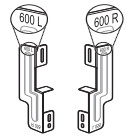

Montavimo procedūra

1 Uždėkite „LG“ džiovyklę ant „LG“ skalbyklės.

2 Išsukite du varžtus kiekvienos pusės galinio dangčio apačioje, kaip parodyta toliau.

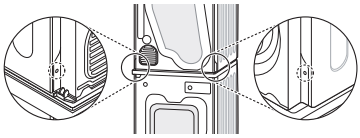

3 Sulygiuokite užkėlimo komplekto skyles ir galinio dangčio skyles.

- 3-1) 600 mm

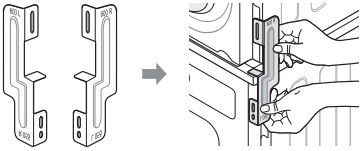

- 3-2) 550 mm

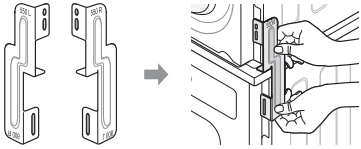

4 Priveržkite varžtus, kuriuos anksčiau išsukote iš džiovyklės, prie užkėlimo komplekto.

5 Naudodamiesi keturiais varžtais priedų dėžėje [0,6 colio (16 mm)], surinkite skalbyklės galinį dangtį ir užkėlimo rinkinį.

6 Procedūra kitoje pusėje yra tokia pati.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Netinkamas montavimas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.
- Dėl prietaiso svorio ir montavimo aukščio, vienam žmogui atlikti užkėlimą yra per rizikinga. Šią procedūrą turėtų atlikti du arba daugiau kvalifikuotų aptarnavimo darbuotojų.
- Prietaisas nėra tinkamas integruotam montavimui. Nemontuokite prietaiso kaip integruoto.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai užkeltas.

Susikondensavusio vandens išleidimas

Paprastai susikondensavęs vanduo siurbiamas aukštyn į vandens talpyklą, kur jis renkasi, kol nėra ištuštinamas rankiniu būdu. Vandenį taip pat galima išleisti tiesiai į kanalizaciją, ypač jei džiovyklė užkelta ant skalbyklės. Naudodami išleidimo žarnos prijungimo komplektą, tiesiog pakeiskite vandens kelią ir kreipkite jį į kanalizaciją, kaip parodyta toliau:

1 Nuo jungiamosios dalies atjunkite atgalinį vožtuvą (❶) ir vandens talpyklos žarną (❷).

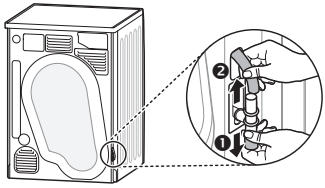

2 Jungiamosios dalies viršuje pritaisykite atgalinį vožtuvą (❶) ir priešingoje jungiamoje dalies pusėje prijunkite vandens išleidimo žarną (❸).

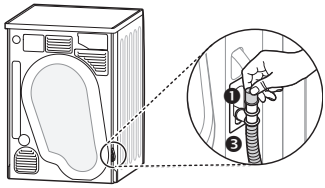

⚠ ATSARGIAI

- Jei įrengiant žarną ji sulenkiama arba prispaudžiama, vandens išleidimas gali sutrikti.

Prietaiso išlyginimas

Prietaiso išlyginimas apsaugo nuo nereikalingo triukšmo ir vibracijų. Prietaisą statykite ant tvirtų, lygių grindų.

Jei prietaisas nėra tinkamai lygus, pagal poreikį pareguliuokite priekines išlyginimo kojeles.

Sukite jas pagal laikrodžio rodyklę, norėdami pakelti, ir prieš laikrodžio rodyklę, norėdami nuleisti, kol prietaisas nebeklibės pirmyn atgal, į šonus ir nuo vieno kampo link kito.

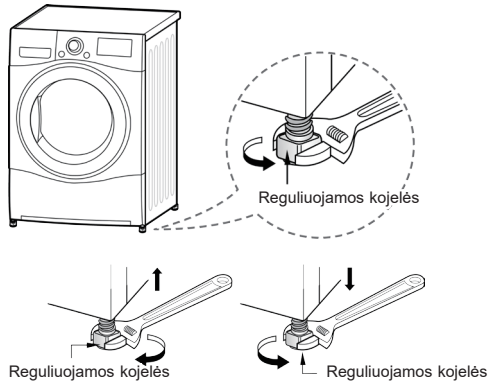

Įstrižas patikrinimas

- Įstrižai spaudžiant prietaiso viršutinės plokštės kraštus, prietaisas neturėtų judėti aukštyn ir žemyn (patikrinkite abiem kryptimis). Jei įstrižai prietaiso viršutinę plokštę jis supasi, pakartotinai sureguliuokite kojeles.

Durelių apgręžimas

Kad būtų patogiau, dureles galima apgręžti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kol prietaisas užkeltas ant skalbyklės, durelių neapgręžkite.
- Prieš išsukdami lanksto varžtus paprašykite padėjėjo prilaikyti dureles. Sunkios durelės gali nukristi ant grindų.
- Kad būtų saugiau, durelėms apgręžti reikia dviejų ar daugiau žmonių.

PASTABA

- Varžtai yra skirtingi ir, atsižvelgiant į padėtį, sukami skirtingose vietose. Prieš veržDami įsitikinkite, kad varžtai parinkti tinkamai.

1 Atidarykite dureles ir išsukite du durelių lanksto varžtus. Išsukę varžtus paguldykite dureles ant grindų priekine puse žemyn.

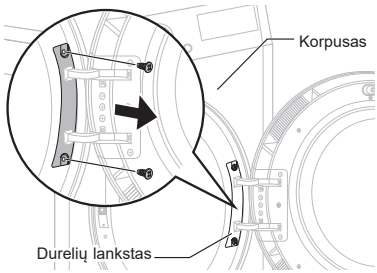

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Pirmiausia išsukite apatinį varžtą. Sunkios durelės gali nukristi ant grindų ir nukentėti.

2 Iš durelių išsukite aštuonis lanksto sąrankos tvirtinimo varžtus.

- Šeši varžtai yra priekyje, o du – iš šono.

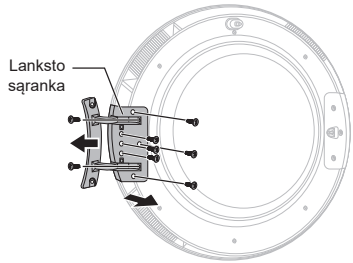

3 Išsukite tris varžtus iš durelių fiksatoriaus sąrankos, kuri pritvirtinta tarp durelių ir lanksto sąrankos. Tada išsukite varžtą, kuris įsuktas į durelių kabliuką.

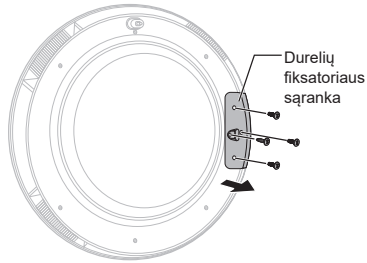

4 Lanksto sąranką ir durelių fiksatoriaus sąranką sukeiskite vietomis ir atvirkštine tvarka įsukite varžtus.

- Žiūrėdami 2–4 veiksmo aprašą priveržkite varžtus reikiamose vietose.

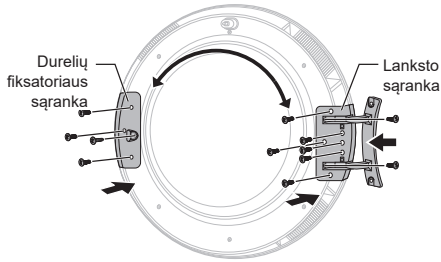

5 Išsukdami du varžtus nuo prietaiso korpuso nuimkite durelių fiksatoriaus lizdą ir pritvirtinkite jį priešingoje pusėje.

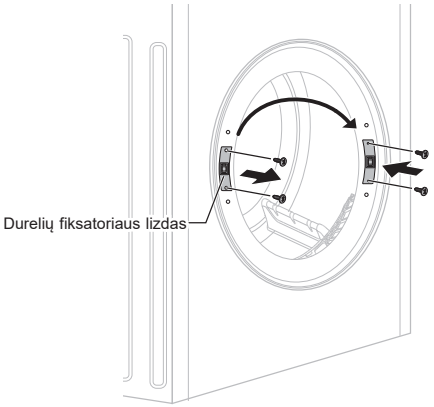

6 Iš prietaiso korpuso išsukite du dekoratyvinius varžtus ir įsukite juos priešingoje pusėje.

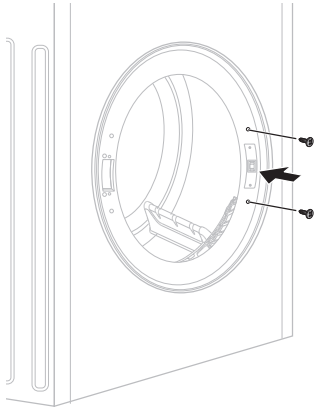

7 Varžtais, kuriuos išsukote atlikdami 1 veiksmą, pritvirtinkite dureles ir patikrinkite, ar jos užsidaro tinkamai.

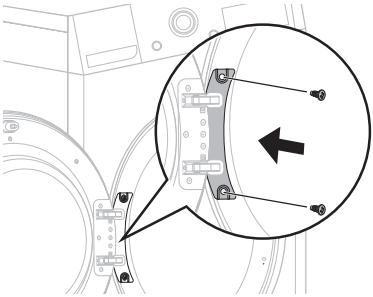

Prietaiso naudojimas

Prieš pirmąjį ciklą nustatykite prietaisą džiovinti penkias minutes, kad būgnas sušiltų. Pirmus kelis kartus naudojant prietaisą, atidarykite dureles tarp apkrovų, kad leistumėte visiems kvapams prietaiso viduje išsisklaidyti.

1 Įsitikinkite, kad pūkų filtras ir vandens talpykla yra švari.

- Pūkų filtras yra durelių krašto viduje. Jį reikia išvalyti prieš kiekvieną džiovinimo ciklą.
- Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Jei ne, išvalykite pūkų filtrą.

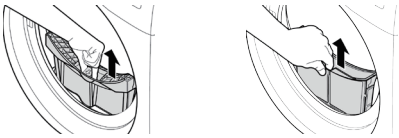

- Taip pat patikrinkite, ar reikia ištuštinti vandens talpyklą, siekiant optimalių džiovinimo rezultatų.

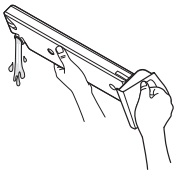

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Negerkite susikondensavusio vandens.

PASTABA

- Kai kuriais atvejais šviesos diodo langas gali rodyti (vandens ištuštinimo simbolis), o prietaisas gali sustoti, nes vandens talpykla yra pilna.

2 Išrūšiavę, sudėkite skalbinius į būgną.

- Drabužiai turėtų būti išrūšiuoti pagal medžiagos tipą ir sausumą, visos drabužių virvelės ir diržai turėtų būti gerai surišti ir pritvirtinti, prieš dedant į būgną. Įstumkite skalbinius iki galo, kad jie neliestų durelių tarpiklio. Priešingu atveju gali būti pakenkta durelių tarpikliui ir drabužiams. Uždarykite dureles.

⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs, kad skalbiniai neįstrigtų tarp durelių ir guminio tarpiklio.

3 Įjunkite maitinimą.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimo**. Indikatoriaus piktograma virš mygtuko įsižiebs, taip parodydama, kad prietaisas paruoštas veikti.

4 Pasirinkite norimą džiovinimo programą.

- Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo rankeną, kol parodoma reikalinga programa.
- Paspaudus **Paleidimo/pristabdymo** mygtuką nepasirinkus programos, prietaisas veiks su medvilnei skirta programa. Išsamesnės informacijos ieškokite programų lentelėje.

5 Paspauskite **Paleidimo/pristabdymo** mygtuką.

6 Ciklui pasibaigus, atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

7 Išjunkite prietaisą.

- Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.

⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs! Būgno vidus gali būti dar karštas.
- Prietaiso negalima naudoti kitiems tikslams, išskyrus tuos, kuriems jis skirtas.

PASTABA

- Baigiamoji būgninės džiovyklės ciklo dalis vyksta be karščio (atvėsimo ciklas), norint užtikrinti, kad skalbiniai bus tokios temperatūros, kad nebūtų pažeisti.
- Didelė aplinkos temperatūra ir maža patalpa gali pailginti džiovimo laiką ir energijos suvartojimą.

Skalbinių rūšiavimas

Drabužiai turi skalbimo priežiūros etiketes, todėl rekomenduojama džiovinti pagal jas.

Be to, skalbinius reikia surūšiuoti pagal dydį ir medžiagos tipą.

Siekdami geriausio džiovinimo efektyvumo ir mažiausio energijos sunaudojimo, neperkraukite prietaiso.

Vilnoniai audiniai

- Vilnonius drabužius džiovinkite naudodami programą vilna. Pirmiausiai būtinai vadovaukitės medžiagos priežiūros etiketės simboliais. Ciklas gali ne visiškai išdžiovinti vilną, todėl nekartokite džiovinimo. Išskleiskite vilnonius drabužius ir išdžiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

- Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti, priklausomai nuo jų kokybės.

Nelyginamieji ir sintetiniai skalbiniai

- Neperkraukite prietaiso. Prietaisui sustojus išimkite nelyginamuosius skalbinius, kad jie mažiau raukšlėtųsi.

Kūdikių drabužiai ir naktiniai marškiniai

- Visada patikrinkite medžiagos priežiūros etiketes.

Guma ir plastikas

- Nedžiovinkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko, arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:
  - prijuostės, seilinukai, kėdžių dangos
  - užuolaidos ir staltiesės
  - vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

- Nedžiovinkite prietaise daiktų iš stiklo pluošto. Prietaise likusios stiklo dalelės gali prilipti prie drabužių vėlesniuose cikluose.

Piktograma	Aprašas
	Dry (Džiovinimas)
	Džiovinti džiovyklėje
	Nesiglamžantis / atsparus raukšlėjimuisi
	Delicate (švelnus)
	Nedžiovinti džiovyklėje
	Nedžiovinti
	Stiprus karštis
	Vidutinis karštis
	Silpnas karštis
	Be šildymo / ore
	Ant virvės / padžiauti
	Nusivarvėti
	Džiovinti ištiestus
	Pavėsyje

Valdymo skydelis

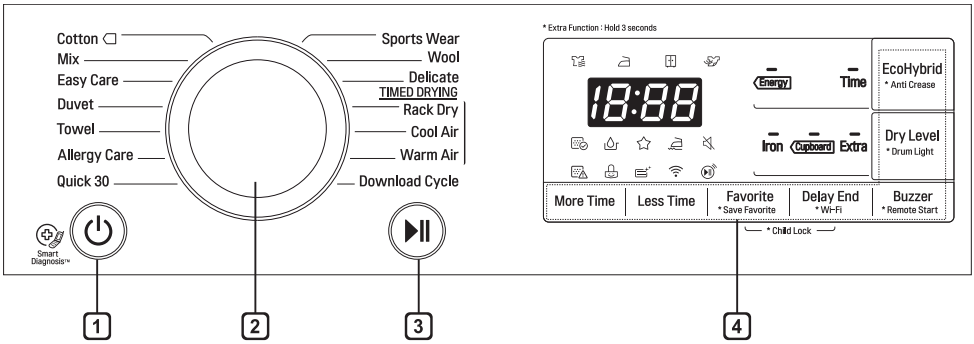

1 Maitinimo mygtukas

- Paspauskite mygtuką **Maitinimo**, kad įjungtumėte ir išjungtumėte maitinimą.
- Funkcijai „Delay End“ (vėlinti pabaigą) atšaukti paspauskite **Maitinimo** mygtuką.

2 Programos parinkiklis

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Lemputė šviečia nurodydama pasirinktą programą.

3 Paleidimo / pristabdymo mygtukas

- Šis mygtukas **Paleidimo/pristabdymo** yra naudojamas pradedant arba pristabdant džiovinimą.
- Pristabdžius programą, maitinimas automatiškai išjungiamas po 14 minučių.

4 Papildomi programų mygtukai

- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas parinktis pasirinktoje programoje.
- Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija, vadovaukitės „SMART FUNCTIONS“ (išmaniosios funkcijos).

Ekranas

- : šis simbolis rodo, kad pūkų filtrą reikia išvalyti arba jis yra užsikimšęs.
  - Valymo įspėjimas: paspaudus mygtuką **Maitinimo**, bus rodoma piktograma.
  - Užsikimšimo įspėjimas: ši piktograma bus rodoma tuo pat metu veikiant skambučiui, kai prietaisas veikia.
- : ši piktograma rodo, kad vandens talpykla yra pilna arba kad ją reikia ištuštinti.
  - Ištuštinimo įspėjimas: paspaudus mygtuką **Maitinimo**, bus rodoma ši piktograma.
  - Prisipildymo vandeniu įspėjimas: piktograma bus rodoma tuo pat metu veikiant skambučiui, kai prietaisas veikia.
- : ši piktograma rodo pūkų filtro įdėjimo būseną. Jei pūkų filtras neįdėtas, prietaisas neveiks ir bus rodoma piktograma.
- : ši piktograma nurodo kondensatoriaus automatinio valymo būseną. Ši piktograma rodoma, kai į kondensatorių purškiamas vanduo.

Programų lentelė

Džiovinimo programa

„Sensor Dry“ (jutiklio džiovinimas) programos				
Programa	**Skalbinių tipas**	**Informacija**	**Džiovinimo lygis**	**Talpa**
				8 kg / 9 kg
„Cotton“ (medvilnė)	Rankšluosčiai, chalatai ir patalynė	Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms	„Extra“ (papildoma)	8 kg / 9 kg
	Vonios rankšluosčiai, pašluostės, apatiniai ir medvilninės kojinės	Medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)	8 kg / 9 kg
	Patalynės užvalkalai, staltiesės, rankšluosčiai, marškinėliai ir darbo rūbai	Medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)	8 kg / 9 kg
„Mix“ (įvairūs)	Patalynė, staltiesės, sportiniai kostiumai, striukės ir antklodės	Storoms ir dygsniuotoms medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Extra“ (papildoma)	4 kg
	Marškiniai ir palaidinės	Medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)	
	Kelnės, suknelės, sijonai ir palaidinės	Medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)	
„Easy Care“ (lengva priežiūra)	Marškiniai, marškinėliai, kelnės, apatiniai ir kojinės	Poliamidinėms, akrilinėms ir poliesterio medžiagoms, kurių nereikia lyginti	„Cupboard“ (spinta)	3.5 kg
	Marškiniai, marškinėliai, apatiniai, striukės ir kojinės	Poliamidinėms, akrilinėms ir poliesterio medžiagoms, kurias reikia lyginti	„Iron“ (lyginimas)	
„Duvet“ (Patalynė)	Patalynė, paklodės	Dideliems daiktams	-	2.5 kg
„Towel“ (Rankšluosčiai)	Rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai	Medvilninėms medžiagoms, kurių nereikia lyginti	-	4.5 kg
„Allergy Care“ (alergenų naikinimas)	Medvilniniai gaminiai, apatiniai, patalynė ir kūdikių drabužiai	Šalina alergenus, pavyzdžiui, namų erkutes	-	4.5 kg
„Quick 30“ (greitas 30)	Lengvi ir maži gaminiai, ne daugiau kaip 3 vnt.	Nedideliam kiekiui poliamidinių, akrilinių ir poliesterinių gaminių	-	1 kg

„Sensor Dry“ (jutiklio džiovinimas) programos				
Programa	**Skalbinių tipas**	**Informacija**	**Džiovinimo lygis**	**Talpa**
				8 kg / 9 kg
„Sports Wear“ (sporto apranga)	Futbolo apranga ir treniruočių drabužiai	Poliesterio medžiagoms	-	2 kg
„Wool“ (vilna)	vilna	Vilnonėms medžiagoms	-	1 kg
„Delicate“ (Švelnus)	Šilkas, plonos medžiagos ir apatiniai	Šilumai jautrioms medžiagoms, pvz., sintetinėms medžiagoms	-	1.5 kg
„Timed Drying“ (nustatyto laiko džiovinimas) programos				
Programa	**Skalbinių tipas**	**Informacija**	**Džiovinimo lygis**	**Talpa**
				8 kg / 9 kg
„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo)	Šilkas, vilna, švelnus apatinis trikotažas	Suteikia drabužiams gaivos be būgninio džiovinimo	-	-
„Cool Air“ (vėsus oras)	Visoms medžiagoms, kurias reikia atgaivinti	Džiovina be karščio	-	-
„Warm Air“ (šiltas oras)	Vonios rankšluosčiai, chalatai, šluostės ir akrilinės dygsniuotos medžiagos	Maži daiktai ir drėgni drabužiai, kasdieniai daiktai, tinkami karštam džiovinimui	-	-

⚠ ATSARGIAI

- Jei apkrova mažesnė nei 1 kg, naudokite **„Warm Air“ (šiltas oras)** programą iš nustatyto laiko džiovinimas programų. Vilnoniai daiktai turėtų būti džiovinami, naudojant programą **„Wool“ (vilna)**, o šilumai jautrios medžiagos, įskaitant šilką ir apatinį trikotažą, turėtų būti džiovinamos naudojant programą **„Delicate“ (Švelnus)**. Laikykitės rekomenduojamos skalbinių apkrovos, kai renkatės norimą programą. Priešingu atveju drabužiai gali būti pažeisti.

PASTABA

- Išbandyta pagal EN61121 ir 932/2012 direktyvą
- Išbandymui pagal standartą EN61121 ir direktyvą 932/2012, nustatykite „Cotton Cupboard Energy“ (medvilnė, spintelė, energijos taupymas) programą (maksimali ir dalinė apkrova)
- Standartinė programa „Cotton“ (medvilnė) : Cotton ❑ + Cupboard + Energy parinktis (numatytoji) (tai efektyviausia programa pagal standarto EN61121 ir direktyvos 932/2012 bandymo sąlygas).
- Tinka džiovinti įprastinius drėgnus medvilninius skalbinius ir efektyviausia programa energijos vartojimo atveju - džiovinti drėgnus medvilninius skalbinius.
- Bandymo rezultatai priklauso nuo kambario temperatūros, apkrovos kiekio ir tipo, vandens kietumo ir vandens įleidimo temperatūros.
- Jei prietaisas sumontuojamas po paviršiumi, našumas gali pablogėti.
- Jei skalbimo metu skalbiniai nesukami dideliu greičiu, padidės energijos suvartojimas ir pailgės džiovinimo laikas.

Programos parinktis

„Delay End“ (pabaigos atidėjimas)

Džiovinimo ciklo pabaigos laikui pavėlinti galima naudoti parinktį „Delay End“ (vėlinti pabaigą). Ilgiausia pabaigos vėlinimo trukmė yra 19 valandų. Trumpiausia pabaigos vėlinimo trukmė yra 3 valandos.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Pasirinkite programą.

3 Paspauskite mygtuką **Delay End**.

4 Spausdami mygtuką More Time arba Less Time nustatykite vėlinimo trukmę valandomis.

5 Paspauskite **Paleidimo/pristabdymo** mygtuką.

„Anti Crease“ (apsauga nuo raukšlėjimosi)

Apsaugos nuo raukšlėjimosi parinktis apsaugo nuo raukšlių, kurios susidaro, jei skalbiniai nėra išimami iškart po džiovinimo ciklo pabaigos. Pasirinkus **Anti Crease**, prietaisas pakartotinai suveikia ir sustoja, suteikdamas dvi valandas skalbinių išėmimui. Jei apsaugos nuo raukšlėjimosi veikimo metu atidaromos durelės, funkcija atšaukiama.

„Favorite“ (mėgstamiausia) ☆

Mėgstamiausia parinktis leidžia išsaugoti individualią skalbimo programą, kuri bus naudojama ateityje.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Pasirinkite programą.

3 Pasirinkite parinktį arba papildomą programą.
(Anti Crease, EcoHybrid ir pan.)

4 Paspauskite ir tris sekundes palaikykite parinktį **Favorite**.

Mėgstamiausia parinktis dabar išsaugoma, kad būtų naudojama vėliau. Norėdami išsaugotą programą naudoti dar kartą, pasirinkite **Favorite** parinktį ir paspauskite mygtuką **Paleidimo/ pristabdymo**.

„Drum Light“ (būgno apšvietimas)

Prietaisui veikiant galite matyti būgno vidų, pasirinkę funkciją Drum Light.

- Funkcijai „Drum Light“ įjungti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Dry Level**.
- Šviesa įjungta: durelės atidarytos.
- Šviesa išjungta: durelės uždarytos. Šviesa išjungiama automatiškai.

„EcoHybrid“ (EcoHybrid)

Ši papildoma programa leidžia sutaupyti energijos arba laiko.

- Energy - energijos taupymo parinktis.
- Time - laiko taupymo parinktis. Įsižiebs diodinis indikatorius **laikas.**

„Child Lock“ (Užraktas nuo vaikų)

Pasirinkite šią funkciją, kad užrakintumėte valdymo skydelio mygtukus ir jų nebūtų galima paliesti.

Valdymo skydelio užrakinimas

1 Vienu metu paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką **Favorite** ir **Delay End**.

2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas CL.

Kai nustatomas **Child Lock**, užrakinami visi mygtukai, išskyrus **Maitinimo**.

PASTABA

- Išjungus maitinimą ar užbaigus visus ciklus, nebus iš naujo atstatyta vaiko užrakto funkcija. Privalote išjungti užraktą nuo vaikų, prieš pereidami prie kitų funkcijų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Vienu metu paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką **Favorite** ir **Delay End**.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

„Buzzer“ (skambutis)

Ši parinktis leidžia reguliuotis pypsėjimo garsumą.

„More Time“ (daugiau laiko) / „Less Time“ (mažiau laiko)

Šiais mygtukais rankiniu būdu ilginama arba trumpinama rankinių džiovinimo programų trukmė.

Parinktos programos trukmei penkioms minutėms pailginti paspauskite mygtuką **More Time**.

Parinktos programos trukmei penkioms minutėms sutrumpinti paspauskite mygtuką **Less Time**.

„Rack Dry“ (džiovinimas ant stovo)

Džiovinimo stovas įdedamas į prietaiso vidų, kaip parodyta toliau. Prieš naudojimą nuimkite ir išmeskite pakavimo medžiagą.

Džiovinimas ant stovo skirtas naudojimui su skalbiniais, kuriuos reikia džiovinti ištiestus, nevartant, įskaitant megztinius ir švelnias medžiagas.

1 Atidarykite dureles.

2 Įkiškite kablį į būgno centrą.

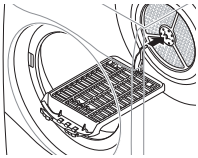

3 Padėkite džiovinimo stovą ant struktūros, esančios virš pūkų filtro, ir paspauskite, kad užbaigtumėte surinkimą.

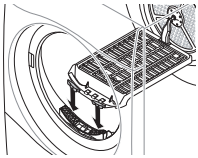

4 Padėkite drėgnus daiktus ant stovo viršaus. Aplink daiktus palikite erdvės, kad oras galėtų cirkuliuoti.

- Stovas nejudės, bet būgnas suksis.

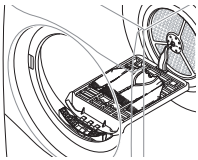

5 Uždarykite dureles.

6 Įjunkite maitinimą ir pasirinkite **Rack Dry**.

7 Paspauskite **Paleidimo/pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Patikrinkite pūkų filtrą ir pašalinkite susikaupusius ant stovo džiovintų daiktų pūkus.
- Mygtukais More Time / Less Time galima tiksliai reguliuoti džiovinimo trukmę.

„LG SmartThinQ“ programos naudojimas

Ką reikia patikrinti, prieš naudojantis „LG SmartThinQ“

- Prietaisams su SmartThinQ ar SmartThinQ logotipu

1 Patikrinkite atstumą tarp įrenginio ir belaidžio kelvedžio („Wi-Fi“ tinklas).

- Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko užregistruoti ar gali nepavykti įdiegti.

2 Išjunkite **„Mobile data“** ar **„Cellular data“** savo išmaniajame telefone.

- „iPhone“ įtaisuose duomenis galite išjungti tokia seka **„Settings“** → **„Cellular“** → **„Cellular data“**.

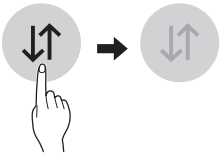

3 Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie maršruto parinktuvo.

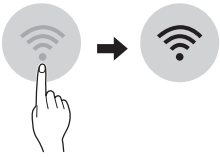

PASTABA

- Norėdami patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, įsitikinkite, kad valdymo pulte degtų „**Wi-Fi**“ piktograma .
- Įrenginys palaiko tik 2.4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio kelvedžio vadovu.
- „LG SmartThinQ“ nėra atsakinga už jokius tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvas), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl į interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Įrenginys negali būti užregistruotas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite įrenginį ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjungite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas **kaip WEP**, gali nepavykti konfigūruoti tinklo. Prašom jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.

„LG Smart ThinQ“ diegimas

Išmaniajame telefone „LG SmartThinQ“ programą atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.

„Wi-Fi“ funkcija

- Prietaisams su SmartThinQ ar SmartThinQ logotipu

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

Džiovintuvo ciklas (nuotolinis paleidimas, atsisiųsti ciklą)

Nustato ar atsisiunčia bet kokį pageidaujamą ciklą ir valdo nuotoliniu būdu.

„Smart Diagnosis™“

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

Push Alert

Kai ciklas baigtas ar sutriko prietaiso darbas, turite galimybę priimti paspaudimo pranešimus išmaniajame telefone.

Energy Monitoring

Džiovintuvo energijos suvartojimas priklauso nuo ciklo ir parinkčių, todėl keičiant šiuos ciklo parametrus, keičiasi energijos suvartojimo rodikliai.

Nuostatos

Nustatykite gaminio pravardę ir pašalinkite gaminį

PASTABA

- Jei pakeisite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, interneto paslaugų teikėją arba slaptažodį, pašalinkite užregistruotą prietaisą iš programėlės „LG SmartThinQ“ ir užregistruokite jį iš naujo.
- Taikomoji programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

Džiovintuvo ciklo naudojimas

„Remote Start“ (nuotolinis paleidimas)

Naudokite išmanųjį įtaisą, kad valdytumėte įrenginį nuotoliniu būdu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija:

1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.

2 Įdėkite skalbinius į būgną.

3 Funkcijai „Remote Start“ įjungti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Buzzer**.

4 Paleiskite ciklą iš „SmartThinQ“ programos savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Kai aktyvintas Nuotolinio paleidimo režimas, galite paleisti ciklą iš „LG SmartThinQ“ išmaniojo įrenginio. Jei ciklas nepaleistas, mašina laukia, kol bus paleistas ciklas, kol jis nuotoliniu būdu bus išjungtas ar bus išjungtas Nuotolinio paleidimo režimas.
- Jei durelės atidarytos, nuotolinis paleidimas išjungtas.

Nuotolinio paleidimo funkcijos išjungimas:

Kai funkcija „Remote Start“ įjungiama, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Buzzer**

„Download Cycle“ (atsisiųsti ciklą)

Atsisiųskite naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Sėkmingai registruoti įrenginiai gali atsisiųsti įvairius specialiuosius ciklus, skirtus įrenginiui.

Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas ciklas.

Kai įrenginyje baigiamas ciklo atsisiuntimas, gaminys laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

Belaidžio LAN modulio specifikacijos

Modelis	LCW-004
Dažnio intervalas	2412 iki 2472 MHz
Išvesties galia (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Belaidė funkcija S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0.42 W
Tinklo budėjimo režimo elektros energijos vartojimas	2.0 W
Laikotarpis, po kurio elektros energijos sunaudojimo valdymo arba panašia funkcija įrenginys automatiškai perjungiamas į budėjimo ir (arba) išjungties režimą ir (arba) tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną	20 min.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo džiovyklė atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

„LG Electronics“ bendras Europos techninės priežiūros centras B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nyderlandai

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas išmaniajame telefone

- Prietaisams su ar logotipu

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta trikčių.

„Smart Diagnosis™“ negalima įjungti, nebent prijungtas prietaiso maitinimas. Jei prietaiso įjungti nepavyksta, trikčių šalinimą galima atlikti nenaudojant „Smart Diagnosis™“.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas

„Smart Diagnosis™“ per klientų informacijos centrą

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta trikčių. Naudokite šią funkciją tik kreipdamiesi į techninės priežiūros atstovą, bet ne įprasto naudojimo metu.

1 Spauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Nespauskite jokių kitų mygtukų ar nesukite programų parinkties rankenėlės.

2 Kai jums tai nurodys skambučių centras, pridėkite savo telefono mikrofoną prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos.

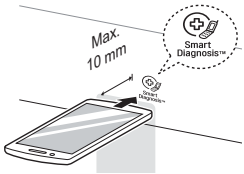

3 Spauskite ir palaikykite **More Time** mygtuką tris sekundes, laikydami telefono mikrofoną prie piktogramos ir **Maitinimo** mygtuką.

4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.

- Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
- Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūsų gali paprašyti bandyti dar kartą.

5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas analizei perduota informacija.

PASTABA

- Funkcija „Smart Diagnosis™“ priklauso nuo vietinio telefono ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Jei „Smart Diagnosis™“ duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefono ryšio kokybės, „Smart Diagnosis™“ gali veikti netinkamai.

ĮSPĖJIMAS

- Kai valote prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis.

Pūkų filtro valymas

Pūkų filtrą valykite prieš kiekvieną džiovinimo ciklą. Jį taip pat reikia išvalyti, jei piktograma šviečia ir skamba skambutis, kai prietaisas veikia.

Išvalius pūkų filtrą sutrumpės džiovinimo laikas ir sumažės energijos suvartojimas.

1 Atidarykite dureles.

2 Išimkite pirmąjį pūkų filtrą.

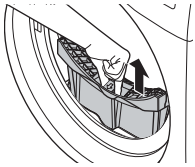

3 Išimkite antrąjį pūkų filtrą.

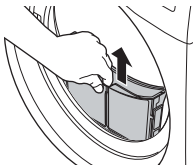

4 Atidarykite abu pūkų filtrus ir pašalinkite visus pūkus.

- Atidarykite pirmąjį pūkų filtrą.

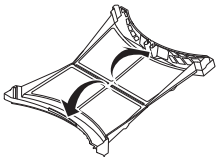

- Atidarykite antrąjį pūkų filtrą.

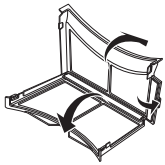

5 Nuskalaukite pūkus šiltu tekančiu vandeniu.

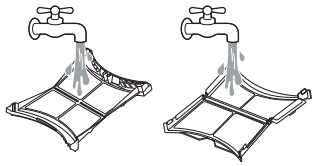

6 Visiškai išdžiovinkite pūkų filtrus, uždarykite ir abu įdėkite atgal.

PASTABA

- Pašalinkite drėgmę nuo tinklelio. Priešingu atveju pūkų filtras gali užsikimšti dėl vandens plėvelės ir prietaisas neveiks.
- Jei prietaise nebus pūkų filtro, prietaiso naudoti negalėsite.

Vandens talpyklos ištuštinimas

Vandens kondensatas renkasi vandens talpykloje.

Ištuštinkite vandens talpyklą po kiekvieno naudojimo. To nepadarius suprastės džiovinimo efektyvumas.

Jei vandens talpykla pilna, prietaisui veikiant švies piktograma ir skambės skambutis. Taip nutikus reikia per artimiausią valandą ištuštinti vandens talpyklą.

1 Ištraukite vandens talpyklą.

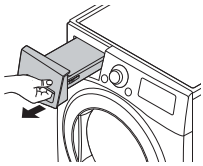

2 Išpilkite vandens talpyklą į kriauklę.

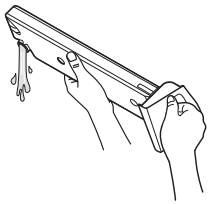

3 Įstumkite ją atgal į prietaisą.

4 Paspauskite **Paleidimo/pristabdymo** mygtuką.

Vėsaus oro įleidimo grotelių valymas

Nusiurbkite vėsaus oro įleidimo groteles 3–4 kartus per metus, norėdami užtikrinti, kad nesikaups pūkai arba purvas, galintis sutrikdyti oro tėkmę.

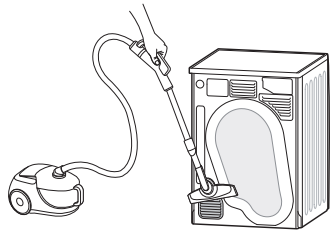

PASTABA

- Per ventiliacijos groteles išpučiamas šiltas oras.
- Reikia pasirūpinti atitinkama ventiliacija, norint išvengti dujų srauto atgal į kambarį iš įrenginių, deginančių kitą kurą, pvz., atvirų liepsnų.

Drėgmės jutiklio valymas

Šis įrenginys veikimo metu matuoja skalbinių drėgmės lygį, todėl jį reikia reguliariai valyti, norint pašalinti nuo jutiklio paviršiaus kalkių nuosėdas.

Nuvalykite jutiklius būgno viduje.

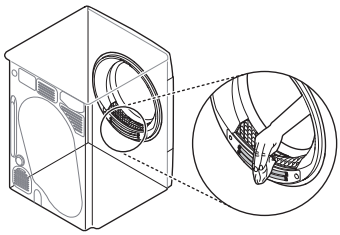

ATSARGIAI

- Nevalykite drėgmės jutiklio abrazyvinėmis medžiagomis. Jutiklį visada valykite šiurkščia kempine.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prietaise įrengta automatinė klaidų stebėjimo sistema, skirta aptikti ir diagnozuoti problemas ankstyvoje stadijoje. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba neveikia visai, prieš skambindami į tarnybą patikrinkite:

Problemų nustatymas

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	**Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas.**	• Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į įžemintą elektros lizdą, atitinkantį prietaiso klasės plokštelę.
	Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	• Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisas nekaista.	**Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.**	• Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
Drabužiai džiūsta per ilgai.	**Apkrova nėra tinkamai išrūšiuota.**	• Atskirkite sunkius daiktus nuo lengvų. Didesni ir sunkesni daiktai džiūsta ilgiau. Lengvi daiktai kartu su sunkiais gali apgauti jutiklį, nes lengvi daiktai džiūsta greičiau.
	Didelė sunkių medžiagų apkrova.	• Sunkios medžiagos džiūsta ilgiau, nes išlaiko daugiau drėgmės. Norint sutrumpinti džiovinimo laiką ir palaikyti jį pastovesnį didelėms ir sunkioms medžiagoms, suskirstykite šiuos daiktus į mažesnes vienodo dydžio apkrovas.
	Prietaiso valdymas netinkamai nustatytas.	• Naudokite džiovinamai apkrovai tinkamus valdymo nustatymus. Tinkamam kai kurių apkrovų džiovinimui gali prireikti pareguliuoti džiovinimo lygio nustatymą.
	Reikia išvalyti pūkų filtrą.	• Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Drabužiai džiūsta per ilgai.	**Namų saugiklis perdegė, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.**	• Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Prietaisas perkrautas.	• Ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes, taip pagerės džiovinimo veikimas ir efektyvumas.
	Prietaisas nepakankamai pakrautas.	• Džiovinant labai mažą apkrovą, pridėkite kelis papildomus daiktus, kad užtikrintumėte tinkamą vartymą. Jei apkrova labai maža ir naudojate džiovinimo jutiklio programas, elektroninis valdymas negali tinkamai matuoti apkrovos sausumo ir gali išsijungti per anksti. Naudokite nustatyto laiko džiovinimo programas arba prie apkrovos pridėkite kelis papildomus šlapius drabužius.
Džiovinimo laikas nėra pastovus.	**Džiovinimo nustatymai, apkrovos dydis arba drabužių drėgnumas nėra pastovus.**	• Apkrovos džiovinimo laikas skirsis priklausomai nuo naudojamo šildymo tipo (elektrinis), apkrovos dydžio, medžiagų tipo, drabužių drėgnumo ir pūkų filtro. Netgi nesubalansuota apkrova prietaise gali sukelti prastą sukimąsi, dėl kurio drėgnesni drabužiai džius ilgiau.
Ant drabužių lieka riebalų arba purvo dėmių.	**Neteisingai naudojamas medžiagos minkštiklis.**	• skalbdami skalbinius, kurie bus džiovinami prietaise, naudokite tinkamą medžiagos minkštiklio kiekį pagal jo gamintojo rekomendaciją.
	Kartu džiovinami švarūs ir purvini drabužiai.	• Prietaisą naudokite tik švarių daiktų džiovinimui. Purvas nuo nešvarių drabužių gali patekti ant švarių drabužių toje pačioje arba vėlesnėse apkrovose.
	Drabužiai nebuvo tinkamai išvalyti arba išskalauti prieš dedant juos į prietaisą.	• Dėmės ant sausų drabužių gali būti dėmės, kurios nebuvo pašalintos skalbimo metu. Užtikrinkite, kad drabužiai būtų visiškai išskalbiami arba išskalaujami pagal skalbyklės ir skalbimo priemonės instrukcijas. Kai kurioms sunkioms dėmėms gali prireikti išankstinio apdorojimo prieš skalbimą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Drabužiai susiraukšlėję.	**Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).**	• Perdžiovinus apkrovą drabužiai gali būti susiraukšlėję. Išbandykite trumpesnį džiovinimo laiką.
	Ciklui pasibaigus drabužiai buvo palikti prietaise per ilgai.	• Naudokite parinktį „Anti Crease“.
Drabužiai traukiasi.	**Nesilaikoma drabužių priežiūros instrukcijų.**	• Norėdami išvengti drabužių susitraukimo, visada pasidomėkite ir laikykitės medžiagos priežiūros instrukcijų. Kai kurios medžiagos natūraliai traukiasi skalbiamos. Kai kurias kitas medžiagas galima skalbti, tačiau jos trauksis džiovinamos prietaise. Naudokite silpną šilumos nustatymą arba nenaudokite šilumos.
Ant drabužių liko pūkų.	**Pūkų filtras buvo netinkamai išvalytas.**	• Pašalinkite pūkus iš pūkų filtro prieš kiekvieną ciklą. Pašalinę pūkus, laikykite pūkų filtrą prieš šviesą ir apžiūrėkite, ar jis nėra purvinas arba užsikimšęs. Kai kurių skalbinių, skleidžiančių daug pūkų, pvz., naujų vonios rankšluosčių, atveju gali prireikti pristabdyti ciklą ir išvalyti filtrą ciklo metu.
	Skalbiniai buvo netinkamai išrūšiuoti.	• Kai kurios medžiagos skleidžia pūkus (pvz., minkštas baltas medvilninis rankšluostis) ir jas reiktų džiovinti atskirai nuo drabužių, prie kurių limpa pūkai (pvz., juodos lininės kelnės).
	Prietaisas perkrautas.	• Džiovindami ypač dideles apkrovas padalykite į mažesnes.
	Kišenėse liko nosinių, popieriaus ir t. t.	• Prieš džiovindami drabužius, atidžiai patikrinkite kišenes.
Po džiovinimo drabužiuose liko didelis statinis krūvis.	**Drabužiai buvo džiovinami per ilgai (perdžiūvo).**	• Perdžiovinus drabužius gali susikaupti statinė elektra. Sureguliuokite nustatymus ir naudokite trumpesnį džiovinimo laiką arba naudokite džiovinimo jutiklio programas.
	Džiovinamos sintetinės medžiagos, nesiglamžančios medžiagos arba sintetiniai mišiniai.	• Šiose medžiagose lengviau kaupiasi statinė elektra. Išbandykite medžiagos minkštiklį arba naudokite trumpesnį nustatyto laiko džiovinimo laiko nustatymą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Vandens protėkiai.	**Vandens talpyklos žarna arba išleidimo žarna nėra tinkamai prijungta.**	• Prijunkite vandens talpyklos žarną arba išleidimo žarną tinkamai.
	Durelės uždaromos, kai jose yra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų.	• Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar durelėse nėra įstrigusių skalbinių arba pašalinių medžiagų. Jei vanduo prateka nuolat, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru.
Panaudojus džiovinimo jutiklio programą ant drabužių liko drėgnų dėmių.	**Apkrova labai didelė arba labai maža. Vienas didelis daiktas, pvz., antklodė arba šalikas.**	• Jei daiktai sukrauti per tankiai arba per retai, jutikliui gali būti sunku nustatyti apkrovos sausumą. Labai mažoms apkrovoms naudokite nustatyto laiko džiovinimas programą. Dideli daiktai, pvz., antklodės arba šalikai, kartais gali susivynioti į kietą medžiagos kamuolį. Išoriniai sluoksniai išdžius ir bus užfiksuoti jutiklio, o vidus liks drėgnas. Džiovinant vieną didelį daiktą būtų naudinga vieną ar du kartus pristabdyti ciklą ir pertvarkyti daiktą, norint išvynioti ir atidengti drėgnas vietas. Norint išdžiovinti kelis likusius drėgnus daiktus iš labai didelės apkrovos arba kelias drėgnas vietas ant didelio daikto, užbaigus jutiklio džiovinimas programą, ištuštinkite pūkų gaudyklę, tada nustatykite nustatyto laiko džiovinimas programą daikto (-ų) džiovinimui užbaigti.
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	**„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas.**	• Rasite Wi-Fi tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo įrenginį LG SmartThinQ.
	Įjungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys.	• Išjunkite savo išmaniojo telefono „**Mobile data**“ funkciją ir registruokite įrenginį naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.
	Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai.	• Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
	Maršruto pa rinktuvo dažnis ne 2.4 GHz.	• Palaikomas tik 2.4 GHz dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą 2.4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo.	• Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršruto parinktuvo.

Klaidų kodai

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
dE	**Durelės buvo atidarytos prietaisui veikiant arba prietaisas naudojamas netinkamai uždarius dureles.**	• Visiškai uždarykite dureles. Jei dE neatleidžiamas, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
dE4	**Tinkamai neveikia durelių jungiklio aptikimo funkcija.**	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
tE1	**Sugedo temperatūros jutiklis.**	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
tE2		
F1	**Temperatūra būgno viduje staiga pakilo.**	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE1	**Variklis staiga sustojo.**	• Patikrinkite, ar skalbinių kiekis viršija maksimalią apkrovą. Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE2	**Kompresorius staiga sustojo.**	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
AE		
OE	**Išleidimo siurblio variklis sugedo.**	• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
	Montavimo vietos aplinkos temperatūra yra žemiau nulio.	• Rekomenduojama montavimo vietos aplinkos temperatūra yra 5 - 35 ℃.

GARANTIJA

ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA ŠIAIS ATVEJAIS:

- Paėmimas ir pristatymas, produkto paėmimas, montavimas ar taisymas; kliento instruktavimas apie gaminio eksploataciją; saugiklių taisymas arba keitimas, arba laidų ar vandentiekio remontas, arba neįgalioto remonto / įdiegimo remontas.
- Gaminio veikimo sutrikimai nutrūkus elektros tiekimui ar įvykus trukdžiams arba netinkama elektros sistemos techninė priežiūra.
- Žala, kurią sukėlė nesandarūs arba sugadinti vandens vamzdžiai, užšalę vandens vamzdžiai, drenažo linijų apribojimai, nepakankamas arba pertrauktas vandens tiekimas, arba nepakankamas oro tiekimas.
- Žala, kurią sukėlė gaminio eksploatacija korozinėje atmosferoje arba instrukcijų, nurodytų gaminio savininko vadove, nesilaikymas.
- Žala, kurią gaminiui sukėlė nelaimingi atsitikimai, kenkėjai ir parazitai, žaibas, vėjas, gaisras, potvynis arba neįveikiamos aplinkybės.
- Žalai arba gedimui dėl neleistino pakeitimo ar modifikavimo, arba jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, arba atsirado vandens protėkiai dėl netinkamo produkto sumontavimo.
- Žala arba gedimas, sukeltas netinkamos elektros srovės, įtampos ar vandentiekio kodų, komercinio arba pramoninio naudojimo, arba LG nepatvirtintų priedų, komponentų arba valymo reikmenų naudojimo.
- Žala, kurią sukėlė transportavimas ir naudojimas, įskaitant įbrėžimus, įdubimus, įmušimus ir (arba) kitokią žalą jūsų gaminiui, nebent šią žalą lemia medžiagų arba gamybos defektai.
- Žala ar ekrano pažeidimai, atidaryta dėžė, nukainotas arba restauruotas gaminys.
- Gaminiai, kurių originalūs serijos numeriai buvo pašalinti, pakeisti arba kurių negalima lengvai nustatyti. Garantinei techninei priežiūrai yra būtini modelio ir serijos numeriai bei originalus mažmeninės prekybos pardavimo kvitas.
- Didėja buitinių paslaugų išlaidos ir papildomos komunalinės sąnaudos.
- Remontas, kai jūsų gaminys naudojamas nestandartinėmis ir neįprastomis buitinėmis sąlygomis arba ne pagal instrukcijas, nurodytas gaminio savininko vadove.
- Išlaidos, susijusios su gaminio išvežimu iš namų taisyti.
- Gaminio išgabenimas ir pakartotinis montavimas, jei jis yra sumontuotas nepasiekiamoje vietoje arba sumontuotas neatsižvelgiant į išleistas montavimo instrukcijas, įskaitant LG savininko ir montavimo vadovus.
- Žala, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, piktnaudžiavimas, netinkamas montavimas, remontas arba techninė priežiūra. Į netinkamą remontą įtraukiamas LG nepatvirtintų ir nenurodytų dalių naudojimas.
- Triukšmas arba vibracijos, kurios laikomos įprastomis, pvz., vandens išbėgimo garsas, sukimosi garsas arba įspėjamieji pypsėjimai.

Filtras užsikimšęs. - Nešildoma, ilgas džiovinimo laikas		Išvalykite pūkų filtrą.
Netinkamai prijungtas maitinimo laidas arba problema dėl elektros lizdo. Nėra maitinimoNešildoma		Iš naujo prijunkite maitinimo laidą, pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Jei problemos priežastis yra elektros lizdas, gali prireikti elektriko.

Gaminio vardinių parametrų lentelė_komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012		
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	LG Electronics	LG Electronics
Tiekėjo modelio identifikavimo ženklas	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Medvilninių skalbinių vardinė talpa kg pasirinkus standartinę programą ir esant visai apkrovai	8 kg	9 kg
Džiovyklės tipas	Kondensacinė buitinė būgninė džiovyklė	Kondensacinė buitinė būgninė džiovyklė
Energijos efektyvumo klasė	A+++	A+++
Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.	159.0 kWh/metus	175.0 kWh/metus
Automatinė džiovyklė	Taip	Taip
Pažymėta Bendrijos ekologiniu ženklu pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010	Ne	Ne
Energijos sąnaudos esant parinktai standartinei medvilnės programai ir maksimaliai apkrovai (E_{dry})	1.32 kWh	1.44 kWh
Energijos sąnaudos esant parinktai standartinei medvilnės programai ir dalinei apkrovai ($E_{dry1/2}$)	0.71 kWh	0.79 kWh
Energijos sąnaudos esant parinktai standartinei medvilnės programai ir maksimaliai apkrovai, kol prietaisas išjungtas (P_o)	0.42 W	0.42 W
Energijos sąnaudos esant parinktai standartinei medvilnės programai ir maksimaliai apkrovai, kol prietaisas paliktas įjungtas (P_l)	0.42 W	0.42 W
Palikto įjungto prietaiso būsenos trukmė (T_l)	10 min.	10 min.
Programa Cotton ☐+〈Cupboard〉+〈Energy〉, naudojama esant maksimaliai arba dalinei apkrovai, yra standartinė džiovinimo programa, kuria remiantis pateikti duomenys etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; ši programa tinka normalaus drėgnumo medvilniniams skalbiniams džiovinti ir energijos sąnaudų požiūriu yra efektyviausia medvilninių gaminių programa.		
Standartinės medvilnės programos svertinė trukmė (T_t) esant maksimaliai ir dalinei apkrovai	158 min.	177 min.
„Standartinės medvilnės programos esant visai arba apkrovai“ trukmė (T džiov.)	211 min.	239 min.
Standartinės medvilnės programos trukmė esant dalinei apkrovai ($T_{dry1/2}$)	118 min.	130 min.
Kondensavimo efektyvumo „X“ klasė pagal klasių skalę nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)	A	A
Standartinės medvilnės programos vidutinis kondensacijos efektyvumas C_{dry} esant maksimaliai apkrovai	91 %	91 %
Vidutinis kondensavimo efektyvumas C džiovinimo 1/2 režimu nustačius standartinę medvilnėsprogramą ir esant dalinei apkrovai	91 %	91 %
„Standartinės medvilnės programos esant visai arba dalinei apkrovai“ svertinis kondensavimoefektyvumas (Ct)	91 %	91 %
Garso galios lygis	62 dB(A)	62 dB(A)
Laisvai statoma		

Atmintinė

Atmintinė

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Перед установкой машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки изделия. После установки храните инструкцию рядом с изделием для обращения к документации по мере необходимости.

RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 3

Важные указания по технике безопасности 3
Утилизация старого оборудования 9

УСТАНОВКА 10

Технические характеристики 10
Аксессуары 10
Требования к месту установки 11
Указания по установке машин друг на друга 12
Перевешивание дверцы 15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17

Правила эксплуатации машины 17
Сортировка белья 18
Панель управления 19
Таблица программ 20
Программирование дополнительных функций 22
Rack Dry (Сушка на решетке) 24

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 25

Использование приложения LG SmartThinQ 25
Использование функции Smart Diagnosis™ 29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 30

Очистка ворсового фильтра 30
Слив воды из емкости 31
Очистка вентиляционной решетки воздухозаборника 31
Протирка датчика влажности 31

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 32

Диагностика неисправностей 32
Коды ошибок 36

ГАРАНТИЯ 37

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 38

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия. Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

Важные указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Дети в доме

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

Информация для потребителей, проживающих в странах Европы

Изделие разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и лицам со сниженными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями под присмотром или при условии их обучения безопасному использованию изделия и при условии, что они осознают имеющиеся опасности. Дети не должны играть с изделием. Без присмотра взрослых дети не должны проводить очистку и обслуживание изделия.

Детей до 3 лет не следует допускать к изделию без постоянного присмотра.

Установка

- Установка, подключение заземления и настройка машины должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией.
- Категорически запрещается использовать поврежденное, неисправное, частично разобранное изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель питания или вилку).
- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).
- Затяните сливной шланг, чтобы он не соскочил. Утечка воды может привести к удару током.
- В случае повреждения кабеля питания или ослабления гнезда розетки не используйте кабель питания и свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Не подключайте стиральную машину через многоместную розетку, удлинительный кабель или адаптер.
- В данной машине не следует сушить изделия из пенорезины (латексной резины), шапочки для душа, влагонепроницаемые ткани, изделия из тканей с резиновым покрытием, одежду или подушки с пенорезиновыми вставками.

- Данная машина не должна устанавливаться за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной петлям дверцы этой машины. Это гарантирует полное открытие дверцы машины.
- Устройство необходимо заземлить. В случае выхода изделия из строя заземление снизит риск удара током: оно служит линией минимального сопротивления для отвода тока.
- Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током. При возникновении сомнений относительно надежности заземления машины проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.
- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с данной машиной. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.
- Прибор не должен питаться от внешнего переключающего устройства, например таймера, и нельзя подключать его к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.

Эксплуатация

- Не предпринимайте попыток по отсоединению каких-либо панелей или разборке машины. Не используйте острые предметы для управления машиной через панель управления.
- Запрещается выполнять ремонт или замену любых деталей данной машины. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным мастером по техническому обслуживанию, если иное не указано в данном руководстве пользователя. Используйте только разрешенные запчасти завода-изготовителя.
- Следите за тем, чтобы под изделием и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т. д.
- Не помещайте животных внутрь изделия.

- Не оставляйте дверцу машины открытой. Дети могут повиснуть на ней или залезть внутрь, что приведет к получению травм или повреждению машины.
- Категорически запрещается прикасаться ко внутренним частям работающей машины. Дождитесь полной остановки барабана.
- Не кладите внутрь, не стирайте и не сушите вещи, очищенные, смоченные, замоченные или забрызганные горючими либо взрывоопасными веществами (например, воском, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, растительным маслом и т. д.). Несоблюдение данного требования может привести к пожару или взрыву.
- Если устройство залило водой, отсоедините вилку электропитания и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не нажимайте на открытую дверцу машины слишком сильно.
- Используйте только новый шланг или комплект шлангов, входящие в комплект поставки. Использование старых шлангов может привести к утечкам воды с последующим повреждением имущества.
- Не касайтесь дверцы при выполнении программы с высокой температурой.
- Не используйте вблизи машины горючий газ или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, растворитель, нефть, спирт и прочие).
- Если в холодное время года сливной либо впускной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять.
- Храните моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели в недоступном для детей месте.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.

Обслуживание

- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.
- Перед чисткой машины отсоедините ее от сети электропитания. Установка органа управления в положение «ВЫКЛ.» или в режим ожидания не отсоединяет эту машину от сети электропитания.
- При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства.
- Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов.

Техника безопасности при пользовании сушильным барабаном

- Не сушите в машине грязные вещи.
- Кондиционеры для ткани или другие подобные средства следует использовать согласно инструкциям по эксплуатации.
- Перед сушкой выньте все из карманов одежды (например, зажигалки и спички).
- Машину можно отключать до завершения цикла сушки только в том случае, если есть возможность быстро вынуть и разложить все вещи, чтобы исключить перегрев.
- В машине не следует сушить вещи, при стирке которых использовались промышленные чистящие химикаты.
- Перед началом сушки в машине загрязненные вещи, в частности, пищевым маслом, растительным маслом, ацетоном, спиртом, бензином, керосином, пятновыводителем, смолой, воском или растворителями воска, нужно выстирать с увеличенным количеством стирального порошка.
- Конденсируемая вода не является питьевой. Несоблюдение данного указания может привести к отравлению.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

- Необходимо регулярно очищать ворсовый фильтр.
- Не допускайте накопления ворса в машине.
- Не распыляйте моющее средство для химчистки непосредственно на прибор и не используйте прибор для высушивания одежды, на которой остался моющее средство для химчистки.
- Не сушите одежду, загрязненную масляными веществами. Пятна от масляных веществ (в том числе пищевые масла) невозможно полностью удалить даже после мытья водой.
- Прибор не должен питаться от внешнего переключающего устройства, например таймера, и нельзя подключать его к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.
- Извлекайте одежду из изделия сразу же после завершения сушки или если питание выключается в процессе сушки. Если оставить одежду, которая сушилась в приборе, без присмотра, возможен пожар. Одежда, извлеченная из прибора после сушки, может загореться. Доставайте одежду сразу же после сушки и развешивайте ее или раскладывайте для охлаждения.

Утилизация

- Перед утилизацией машину нужно отключить от розетки. Обрежьте кабель сразу за машиной, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушения.
- Перед утилизацией этой машины снимите ее дверцу, чтобы дети или небольшие животные не оказались заперты внутри.

Утилизация старого оборудования

- Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделий (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

- Эта сушилка содержит фторированные парниковые газы R134a (потенциал глобального потепления: 1430): 0,5 кг/0,715 т эквивалента CO2. Герметично.

Технические характеристики

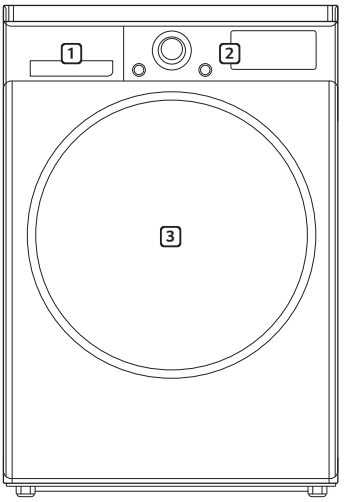

1 Емкость для сбора воды

2 Панель управления

3 Дверца

Модель	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Электропитание	220 - 240 В~, 50 Гц	
Габаритные размеры	600 мм (Ш) X 690 мм (Г) X 850 мм (В)	
Масса изделия	56 кг	
Температура окружающего воздуха	5 - 35 °C	
Макс. продуктивность	8 кг	9 кг

- В результате улучшения качества изделия внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Аксессуары

По вопросам приобретения обращайтесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

Сливной шланг и держатель шланга

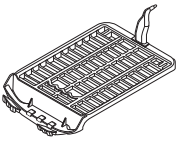

Решетка для сушки белья

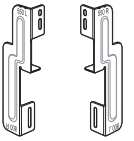

Комплект для установки машин друг на друга

Требования к месту установки

Расположение

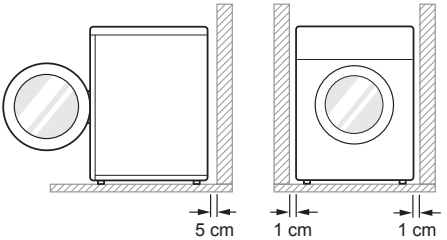

Ровный пол : допустимый уклон пола под всей занимаемой машиной площадью не должен превышать 1°.

Розетка питания : должна находиться с любой стороны машины не более чем в 1,5 м.

- Не подключайте к одной розетке несколько устройств.

Дополнительный зазор: от стены 5 см сзади / 1 см слева и справа

- Запрещается укладывать белье на верх сушильной машины и хранить его там. Возможно повреждение краски или элементов управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повышения эффективности сушки задняя стенка машины должна отстоять от стены.
- Запрещается установка машины в местах с высокой запыленностью, а также с возможностью падения температуры ниже нуля.
- Замерзание конденсированной воды в насосе и сливном шланге приведет к неработоспособности или повреждению машины.
- Запрещается устанавливать машину рядом с излучающими тепло устройствами (холодильник, печь, духовка и т. д.). Это может ухудшить качество сушки, приведет к удлинению рабочего цикла и повышенному износу компрессора. Наиболее благоприятный режим работы достигается при комнатной температуре 23 °C.

Размещение

- Установите машину на ровный прочный пол.
- Убедитесь, что коврики и другие покрытия не мешают циркуляции воздуха вокруг машины.
- Ни в коем случае не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину досками, картоном и т. д.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля. Замерзшие шланги могут разорваться под давлением льда. При температуре ниже точки замерзания возможно повреждение электронного блока управления.
- Если машина доставляется зимой при температуре ниже нуля, перед вводом в эксплуатацию оставьте ее на несколько часов при комнатной температуре.
- Устанавливайте машину так, чтобы в случае поломки у мастера был удобный доступ к ней.
- Установите устройство и отрегулируйте все четыре ножки с помощью прилагаемого ключа, чтобы устройство стояло устойчиво. Оставьте зазор примерно 20 мм между верхней частью устройства и нижней частью любого находящегося над ним объекта.

Требования к вентиляции

- Размещение машины под столешницей или в нише
  - Обеспечить воздушный поток 3,17 м^3/мин через прибор
- Размещение машины в шкафу
  - В двери шкафа должно быть 2 отверстия (типа жалюзи), минимальная площадь каждого 387 см^2, расположены в 8 см от низа и верха двери.

ОСТОРОЖНО!

- Не устанавливайте машину рядом с источниками тепла. Задняя стенка машины должна хорошо вентилироваться. Несоблюдение данного указания может привести к неисправности.
- Запрещается устанавливать сушильную машину рядом с холодильником.
- Оборудование не предназначено для использования на морских судах или на транспортных средствах, например на кемперах, самолетах и т. д.

Подключение к электросети

- Не используйте удлинитель или тройник.
- После использования обязательно отключайте машину от розетки.
- Подключите машину к розетке, имеющей контакт заземления согласно действующим правилам установки электрооборудования.
- Машину нужно установить так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке.

Указания по установке машин друг на друга

Допускается установка сушильной машины на стиральную машину производства компании LG при условии ее надежной фиксации деталями из специального комплекта. Данный монтаж выполняется только квалифицированными специалистами.

Они подберут подходящий комплект для вашей модели стиральной машины и надежно закрепят его. Монтаж должен выполняться только профессионалами.

Комплект для установки машин друг на друга

Для установки машин производства компании LG друг на друга применяется специальный комплект деталей.

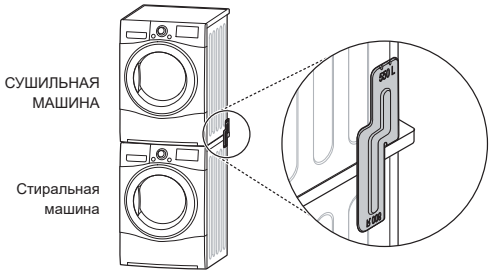

Данная сушильная машина пригодна для установки только на стиральную машину производства компании LG. Запрещается устанавливать данную сушильную машину на стиральные машины других производителей. Это может привести к травме или повреждению оборудования.

	Размер верха стиральной машины	
	550 мм	600 мм
Указания по сборке	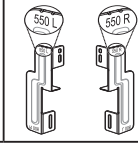	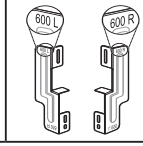

Последовательность монтажа

1 Поместите сушильную машину производства компании LG на стиральную машину производства этой же компании.

2 На каждой из сторон вывинтите по два винта из нижней части задней стенки, как показано на следующем рисунке.

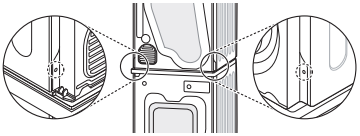

3 Совместите отверстия в крепежном комплекте и отверстия в задней стенке.

- 3-1) 600 мм

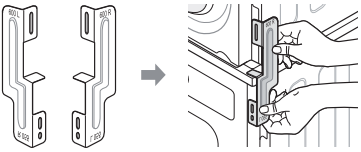

- 3-2) 550 мм

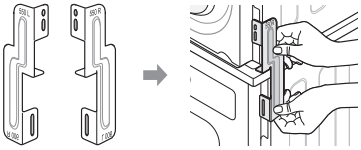

4 Ввинтите в детали крепежного комплекта два винта, ранее снятых с сушильной машины.

5 При помощи четырех прилагаемых винтов (16 мм) прикрепите детали крепежного комплекта к задней стенке стиральной машины.

6 Монтаж на другой стороне выполняется аналогично.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Неверный монтаж может привести к несчастным случаям.
- d Необходимо привлечение двух или более квалифицированных специалистов.
- Встраивание машины в мебель не допускается. Не пытайтесь встраивать сушильную машину в мебель.
- При установке сушильной машины на стиральную перед включением убедитесь в ее надежном закреплении.

Слив конденсируемой воды

Как правило, конденсируемая вода откачивается насосом в емкость, где она накапливается. Емкость опустошается вручную. Кроме того, возможен прямой отвод воды в канализацию (это особенно удобно, если сушильная машина установлена поверх стиральной). Комплект для подключения к сливному шлангу позволяет сливать воду из сушильной машины непосредственно в канализацию. Подключение производится следующим образом.

1 Отделите крышку защиты от обратного потока (❶) и шланг контейнера для воды (❷) от соединительного комплекта.

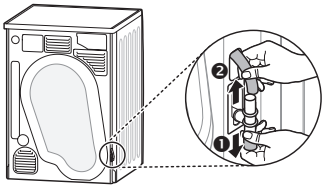

2 Установите крышку защиты от обратного потока (❶) на головку соединительного комплекта, а затем подключите сливной шланг (❸) к противоположной стороне соединительного комплекта.

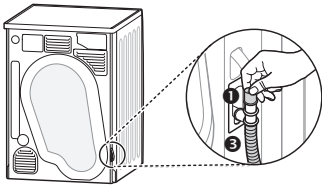

ВНИМАНИЕ!

- Если шланг установлен в согнутом или зажатом виде, то слив может не происходить надлежащим образом.

Регулировка уровня устройства

Выравнивание машины необходимо для устранения шума и вибрации. Установите машину на прочный ровный пол.

Если машина установлена не горизонтально, отрегулируйте ее положение передними ножками.

При повороте по часовой стрелке ножки выдвигаются, а против часовой — убираются. Выровняйте машину так, чтобы она не качалась ни вперед-назад, ни из стороны в сторону, ни по диагонали.

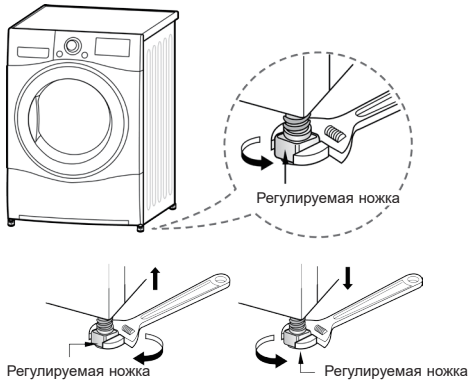

Проверка устойчивости по диагонали

- При нажатии на края верхней панели по диагонали машина вообще не должна смещаться (необходимо проверить обе диагонали). Если при таком нажатии машина качается, снова отрегулируйте ножки.

Перевешивание дверцы

Для удобства дверцу можно перевесить.

ОСТОРОЖНО!

- Не перевешивайте дверцу, если устройство стоит на стиральной машине.
- Перед извлечением винтов шарнира обеспечьте дополнительную поддержку веса дверцы. В противном случае она может упасть на пол.
- В целях безопасности в перевешивании дверцы должны участвовать не менее двух человек.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Винты могут иметь различный внешний вид и по-разному устанавливаться в зависимости от положения. Перед затяжкой убедитесь, что выбраны правильные винты.

1 Откройте дверцу и извлеките 2 винта дверного шарнира. После извлечения винтов аккуратно положите дверцу передней стороной к полу.

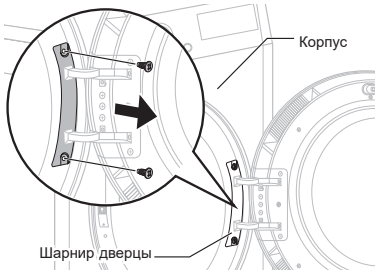

ОСТОРОЖНО!

- Сначала извлеките нижний винт. В противном случае дверца может упасть на пол и повредиться.

2 Извлеките 8 винтов узла шарнира из дверцы.

- 6 винтов расположены спереди, а еще 2 винта сбоку.

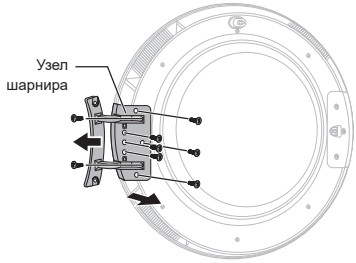

3 Извлеките 3 винта из узла защелки дверцы между дверцей и узлом, а затем извлеките винт, фиксирующий крюк дверцы.

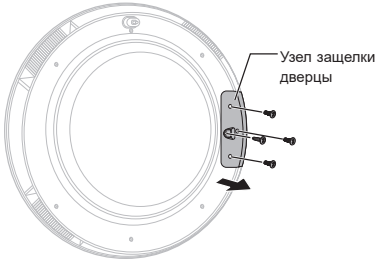

4 Поменяйте местами узел шарнира и узел защелки дверцы и затяните винты в обратном порядке.

- Затяните винты в правильных положениях, руководствуясь шагами 2–4.

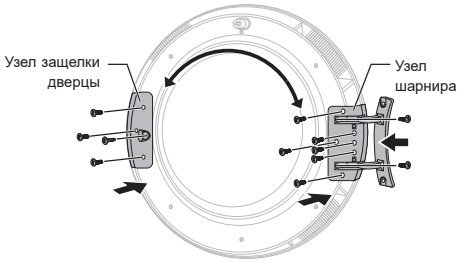

5 Снимите защелку дверцы с корпуса устройства, открутив 2 винта, а затем установите ее на противоположной стороне.

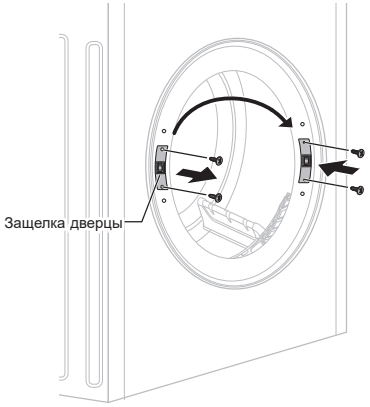

6 Извлеките 2 декоративных винта из корпуса устройства, а затем установите их на противоположной стороне.

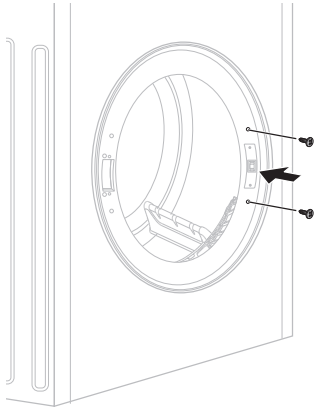

7 Установите дверцу с извлеченными на шаге 1 винтами, а затем убедитесь, что дверца закрывается надлежащим образом.

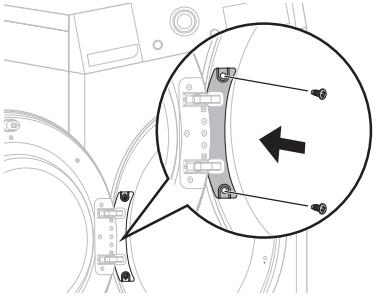

Правила эксплуатации машины

Перед первым запуском включите цикл сушки на пять минут, чтобы разогреть барабан. При нескольких первых запусках оставляйте дверцу открытой между циклами, чтобы из машины улетучились неприятные запахи.

1 Проверьте чистоту ворсового фильтра и емкости для сбора воды.

- Ворсовый фильтр расположен на внутренней стороне дверцы. Его необходимо очищать перед началом каждого цикла сушки.
- Откройте дверцу и проверьте чистоту фильтра. В случае загрязнения очистите фильтр.

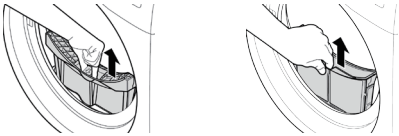

- Кроме того, проверьте, не следует ли слить воду из емкости.

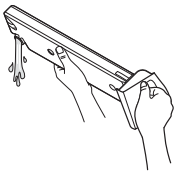

ОСТОРОЖНО!

- Конденсируемая вода не является питьевой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В ряде случаев на индикаторе может отображаться символ (Слейте воду), а машина прекратит работу, так как емкость для сбора воды заполнена.

2 Рассортируйте белье и поместите его в сушильный барабан.

- Одежду следует сортировать по типу ткани и степени влажности. Перед сушкой необходимо надежно завязать и закрепить все тесемки и ремни. Задвиньте белье к задней стенке, чтобы оно не попало под уплотнение дверцы. Такое попадание может привести к повреждению и уплотнения, и одежды. Закройте дверцу.

ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы белье не попадало между дверцей и резиновым уплотнением.

3 Включите питание.

- Нажмите кнопку **Питание**. Индикатор над кнопкой загорится, что указывает на готовность машины к работе.

4 Выберите нужную программу сушки.

- Программа выбирается поворотом рукоятки.
- Если нажать кнопку **Пуск/Пауза**, когда программа не выбрана, то по умолчанию запускается программа «Хлопок». Более подробная информация о программах сушки приведена в таблице.

5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

6 По окончании цикла откройте дверцу и извлеките белье.

7 Выключите устройство.

- Нажмите кнопку **Питания**.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте осторожность! Внутренняя поверхность барабана может оказаться очень горячей.
- Использование машины допускается только в тех целях, для которых она предназначена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Последняя часть цикла сушки выполняется без нагрева (цикл охлаждения), чтобы белье приобрело безопасную температуру.
- Высокая температура окружающего воздуха, а также установка машины в помещении малой площади могут привести к удлинению времени сушки, а также к росту энергопотребления.

Сортировка белья

На предметах одежды имеются этикетки с указанием правил стирки и сушки. Рекомендуется придерживаться этих указаний.

Помимо этого, белье необходимо сортировать по размеру и типу ткани.

Для повышения эффективности сушки и снижения энергопотребления не перегружайте машину.

Шерсть

- Для сушки шерстяных тканей предназначена программа «Шерсть». При этом приоритет имеют указания на этикетке. В данном цикле шерстяные изделия могут высушиваться не до конца. Не следует повторять цикл сушки. Расправьте шерстяные изделия и досушите их в таком положении.

Тканые и вязаные материалы

- Некоторые тканые и вязаные материалы садятся. Степень усадки зависит от качества ткани.

Не требующие глажки и синтетические изделия

- Не перегружайте устройство. Чтобы уменьшить количество складок, извлеките не требующие глажки изделия сразу после остановки машины.

Детские вещи и ночные рубашки

- Следуйте указаниям на этикетках.

Резина и пластики

- Не сушите вещи, полностью или частично изготовленные из резины или пластика:
  - фартуки, нагрудники, чехлы для кресел;
  - занавески и скатерти;
  - коврики для ванной.

Стеклоткань

- Сушить изделия из стеклоткани в машине запрещается. Застрявшие в машине частицы стекловолокна при последующих циклах сушки попадут на другие предметы одежды.

Значок	Описание
	Dry (Сушка)
	Сушка в барабане
	Несминаемая/ немнущаяся ткань
	Деликатная стирка и сушка
	Не сушить в барабане
	Не сушить в машине
	Сушить при высокой температуре
	Сушить при средней температуре
	Сушить при низкой температуре
	Не сушить горячим воздухом
	Сушить только на свежем воздухе
	Сушить без выжимания
	Сушить в расправленном виде
	Сушить в тени

Панель управления

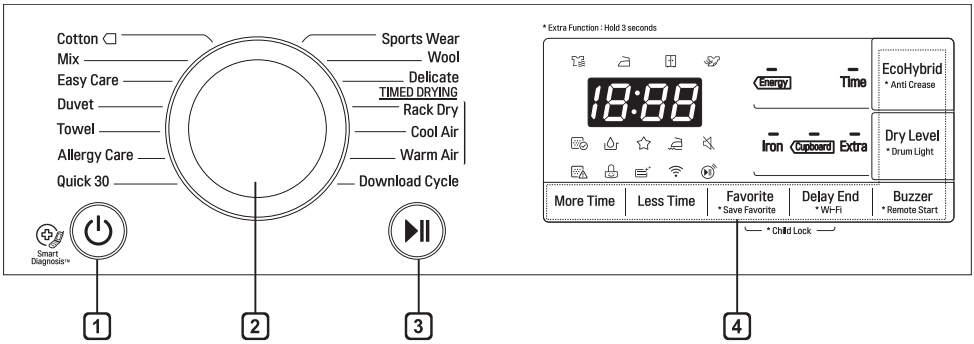

1 Кнопка Питания

- Кнопка **Питание** включает и выключает машину.
- Нажмите кнопку **Питание**, чтобы отменить функцию «Отложенное окончание цикла».

2 Переключатель выбора программ

- Программы предназначены для разных типов тканей.
- Выбранную программу показывает световой индикатор.

3 Кнопка Пуск/Пауза

- Кнопка **Пуск/Пауза** запускает или приостанавливает программу сушки.
- Если устройство находится в режиме «Пауза», то питание автоматически отключается через 14 минут.

4 Дополнительные кнопки управления программами

- Данные кнопки задают различные настройки выбранной программы.
- Чтобы использовать функцию Удаленный старт, см. ФУНКЦИИ SMART

Дисплей

- : данный значок указывает на то, что ворсовый фильтр засорен и его необходимо очистить.
  - Уведомление о необходимости очистки: при нажатии на кнопку **Питание** данный значок отображается на экране.
  - Уведомление о засорении фильтра: при работе машины значок отображается на экране, а также подается звуковой сигнал.
- : данный значок указывает на то, что емкость для сбора воды заполнена и ее необходимо опустошить.
  - Уведомление о необходимости слива воды: при нажатии на кнопку **Питание** данный значок отображается на экране.
  - Уведомление о заполнении емкости: при работе машины значок отображается на экране, а также подается звуковой сигнал.
- : данный значок указывает, установлен ли ворсовый фильтр. Если фильтр не установлен, машина не включится, а на экране отобразится данный символ.
- : этот символ указывает на состояние автоматической очистки конденсатора. Символ будет отображаться во время впрыскивания воды в конденсатор.

Таблица программ

Программа сушки

Программы типа Sensor Dry (длительность определяется датчиком влажности)				
Программа	**Тип белья**	**Описание**	**Режим сушки**	**Объем**
				8 кг / 9 кг
Cotton (Хлопок)	Полотенца, халаты, постельное белье	Тяжелые, стеганые ткани	Extra (Усиленная сушка)	8 кг / 9 кг
	Банные полотенца, кухонные полотенца, нательное белье и хлопковые носки	Ткани, не требующие глажки	Cupboard (Для хранения)	8 кг / 9 кг
	Постельное белье, столовое белье, полотенца, футболки, рубашки-поло и рабочая одежда	Ткани, требующие глажки	Iron (Под утюг)	8 кг / 9 кг
Mix (Смешанные ткани)	Постельное белье, столовое белье, спортивные костюмы, теплые куртки и одеяла	Тяжелые, стеганые ткани, не требующие глажки	Extra (Усиленная сушка)	4 кг
	Рубашки и блузки	Ткани, не требующие глажки	Cupboard (Для хранения)	
	Брюки, костюмы, юбки и блузки	Ткани, требующие глажки	Iron (Под утюг)	
Easy Care (Повседневная стирка)	Рубашки, футболки, брюки, нательное белье и носки	Полиамидные, акриловые и полиэстерные ткани, не требующие глажки	Cupboard (Для хранения)	3,5 кг
	Рубашки, футболки, нательное белье, теплые куртки и носки	Полиамидные, акриловые и полиэстерные ткани, не требующие глажки	Iron (Под утюг)	
Duvet (Пуховое одеяло)	Постельное белье, простыни	Объемные вещи	-	2,5 кг
Towel (Полотенце)	Полотенца, наволочки	Хлопковые ткани, не требующие глажки	-	4,5 кг
Allergy Care (Гипоаллергенная)	Хлопок, нижнее белье, простыни и детская одежда	Помогает удалить аллергены, такие как домашние клещи	-	4,5 кг
Quick 30 (Быстро 30)	Легкие и маленькие предметы одежды (менее 3 шт.)	Для небольшого количества изделий из полиамида, акрила и полиэфира	-	1 кг

Программы типа Sensor Dry (длительность определяется датчиком влажности)				
Программа	**Тип белья**	**Описание**	**Режим сушки**	**Объем**
				8 кг / 9 кг
Sports Wear (Спортивная одежда)	Футбольная форма, тренировочные костюмы	Одежда из полиэстера	-	2 кг
Wool (Шерсть)	Шерсть	Шерстяные ткани	-	1 кг
Delicate (Деликатная)	Шелк, нежные ткани и женское белье	Чувствительные к нагреву ткани (например, синтетика)	-	1,5 кг
Программы типа Timed Drying (по таймеру)				
Программа	**Тип белья**	**Описание**	**Режим сушки**	**Объем**
				8 кг / 9 кг
Rack Dry (Сушка на решетке)	Шелк, шерсть, деликатное женское белье	Обработка паром без вращения барабана	-	-
Cool Air (Холодный воздух)	Ткани, подлежащие освежению	Вращение барабана без подогрева	-	-
Warm Air (Теплый воздух)	Банные полотенца, банные халаты, кухонные полотенца, ткани с акриловым наполнителем	Небольшие и влажные предметы одежды, одежда для повседневной носки, допускающая сушку с нагревом	-	-

ВНИМАНИЕ!

- Если масса белья составляет менее 1 кг, используйте программу **Warm Air (Теплый воздух)**, относящуюся к классу программ по таймеру. Шерстяные вещи следует сушить по программе **Wool (Шерсть)**, а чувствительные к нагреву ткани, включая шелк и нижнее белье — по программе **Delicate (Деликатная)**. При выборе программы соблюдайте требования по рекомендуемой массе загружаемого белья. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению белья.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Испытания проводились по стандарту EN61121 и в соответствии с директивой 932/2012.
- Для проверки в соответствии со стандартом EN61121 и директивой 932/2012 установите программу «Хлопок», «Для хранения» или «Энергосбережение» (с полной и половинной загрузкой).
- Стандартная программа для хлопка: функция Cotton + Cupboard + Energy (по умолчанию) (это наиболее эффективная программа в условиях испытаний по стандарту EN61121 и в соответствии с директивой 932/2012).
- Подходит для сушки нормального влажного хлопчатобумажного белья и является самой эффективной программой с точки зрения потребления энергии для сушки влажного хлопчатобумажного белья.
- Результаты испытаний зависят от температуры в помещении, типа и объема загрузки машины.
- Если машина не проходит технического обслуживания, это может привести к ухудшению ее характеристик.
- Если в цикле стирки белье не отжимается на высокой скорости, это приведет к росту энергопотребления и времени сушки.

Программирование дополнительных функций

Delay End (Отложенная стирка)

Функция «Отложенное окончание цикла» позволяет отсрочить время окончания цикла сушки. Максимальное время отложенного окончания составляет 19 часов. Минимальное время отложенного окончания составляет 3 часа.

1 Включите питание машины.

2 Выберите программу сушки.

3 Нажмите кнопку **Delay End**.

4 Настройте часы отложенного окончания с помощью кнопок More Time / Less Time.

5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Anti Crease (Без складок)

Функция «Без складок» предотвращает образование складок на белье, если оно не было извлечено из машины по окончании цикла сушки. При использовании функции **Anti Crease** в течение двух часов после окончания цикла машина периодически включается и выключается. Если при этом открыть дверцу, работа функции «Без складок» прекращается.

Favorite (Пользовательская программа)

Функция пользовательской программы позволяет ввести настройки цикла сушки и сохранить их для последующего использования.

1 Включите питание машины.

2 Выберите программу сушки.

3 Выберите настройки и режимы (Anti Crease, EcoHybrid и др.)

4 Нажмите кнопку **Favorite** и удерживайте ее нажатой 3 секунды.

После этого пользовательская программа будет сохранена в памяти. Для вызова пользовательской программы выберите режим **Favorite**, а затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Drum Light (Подсветка барабана)

Функция Drum Light обеспечивает подсветку барабана на включенной машине.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Dry Level** в течение 3 секунд для активации подсветки барабана.
- Свет включен: дверца открыта.
- Свет выключен: дверца закрыта. Свет выключается автоматически.

EcoHybrid (EcoHybrid)

Данная дополнительная программа экономит электроэнергию или сокращает время сушки.

- Energy: функция энергосбережения.
- Time: функция экономии времени. На светодиодном дисплее появится индикация **Время**.

Child Lock (Блокировка от детей)

Данная функция блокирует кнопки на панели управления для предотвращения вмешательства в работу машины.

Блокировка панели управления

1 Одновременно нажмите кнопки **Favorite** и **Delay End** и удерживайте их в течение трех секунд.

2 Машина подаст звуковой сигнал, а на экране отобразятся буквы CL.

В режиме **Child Lock** блокируются все кнопки, кроме **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отключение питания или завершение всех циклов не снимает блокировку от детей. Для использования других функций нужно отключить блокировку от детей.

Снятие блокировки панели управления

Одновременно нажмите кнопки **Favorite** и **Delay End** и удерживайте их в течение трех секунд.

- Звуковой сигнализатор подтвердит снятие блокировки, а на экране отобразится оставшееся время работы запущенной программы.

Buzzer (Громкость звукового сигнала)

Данная функция позволяет регулировать громкость звукового сигнала.

More Time (Увеличение времени) / Less Time (Уменьшение времени)

Используйте эти кнопки с программами ручной сушки, чтобы вручную увеличивать или уменьшать время сушки.

Нажмите кнопку **More Time**, чтобы увеличить длительность текущей программы на пять минут.

Нажмите кнопку **Less Time**, чтобы уменьшить длительность текущей программы на пять минут.

Rack Dry (Сушка на решетке)

Решетка помещается в машину, как показано на рисунке. Перед использованием снимите и утилизируйте упаковку решетки.

Сушка на решетке предназначена для сушки одежды в растянутом состоянии, которую нельзя помещать во вращающийся барабан (например, свитеры, нежные ткани)

1 Откройте дверцу.

2 Вставьте крючок в центр барабана.

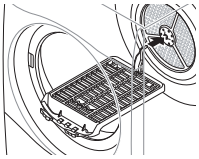

3 Поместите решетку на деталь над ворсовым фильтром и защелкните ее.

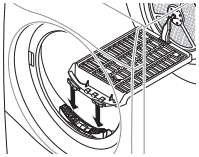

4 Поместите влажные вещи на решетку. Оставьте вокруг них свободное место для циркуляции воздуха.

- Решетка остается неподвижной, а барабан вращается.

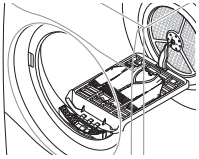

5 Закройте дверцу.

6 Включите питание и выберите режим **Rack Dry**.

7 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Проверьте состояние ворсового фильтра. Удалите ворс, накопившийся при сушке вещей на решетке.
- Кнопки More Time / Less Time могут использоваться для точной настройки времени сушки.

Использование приложения LG SmartThinQ

Проверьте перед использованием LG SmartThinQ

- Для приборов с логотипом SmartThinQ или SmartThinQ

1 Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).

- Если расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сила сигнала ослабляется. Регистрация может занять много времени или возможен сбой установки.

2 Выключите на своем смартфоне **Мобильные данные** или **Сотовые данные**

- Для iPhone выключите данные, перейдя в **Настройки** → **Сотовая связь** → **Сотовые данные**.

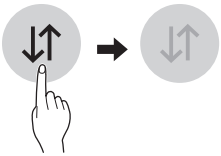

3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.

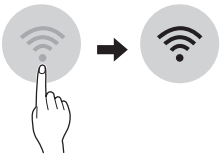

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок **Wi-Fi** на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение LG SmartThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Устройство может не пройти регистрацию в связи с проблемами с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова зарегистрируйте изделие.

Установка приложения LG SmartThinQ

Найдите приложение LG SmartThinQ в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Функция Wi-Fi

- Для приборов с логотипом SmartThinQ или SmartThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Цикл сушилки (Удаленный старт, Моя программа)

Задайте или загрузите необходимый цикл и управляйте его работой удаленно.

Smart Diagnosis™

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

Пуш-уведомления

Когда цикл завершен или прибор неисправен, можно получить извещающие уведомления на смартфон.

Контроль за расходом электроэнергии

На потребление сушкой энергии влияет цикл и опции, поэтому можно видеть некоторые изменения в использовании энергии в зависимости от цикла.

Настройки

Настроить название изделия и удалить изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении маршрутизатора беспроводной сети, поставщика услуг Интернета или пароля удалите зарегистрированное устройство из приложения LG SmartThinQ и зарегистрируйте его снова.
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Использование цикла сушки

Remote Start (Удаленный старт)

Управляйте работой стиральной машины дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение цикла и получать информацию о том, сколько времени осталось до его завершения.

Для активации функции дистанционного запуска выполните следующее.

1 Нажмите кнопку **Питания**.

2 Загрузите белье в барабан.

3 Нажмите и удерживайте кнопку **Buzzer** в течение 3 секунд для активации функции дистанционного запуска.

4 Откройте приложение LG SmartThinQ на своем смартфоне, чтобы запустить стиральную машину.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда включен режим Дистанционный запуск, можно начинать цикл через приложение для смартфона LG SmartThinQ. Если цикл не запущен, машина будет ждать запуска цикла, пока ее дистанционно не выключат через приложение или пока не будет отключен режим Дистанционный запуск.
- Если открыта дверца, дистанционный запуск отключается.

Выключение функции дистанционного запуска

Когда функция дистанционного запуска активирована, нажмите и удерживайте кнопку **Buzzer** в течение 3 секунд

Download Cycle (Моя программа)

Загрузите новые и специальные циклы, которые не включены в базовые циклы на приборе.

После успешной регистрации прибора можно загружать различные специальные циклы для конкретного прибора.

Одновременно на приборе можно сохранить только один цикл.

Когда завершена загрузка цикла, продукт сохраняет загруженный цикл, пока не будет загружен новый цикл.

Технические характеристики модуля беспроводной ЛВС

Модель	LCW-004
Диапазон частот:	от 2412 до 2472 МГц
Выходная мощность (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Версия ПО беспроводной функции : V 1.0

Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

Энергопотребление в режиме ожидания	0,42 Вт
Сеть Потребляемая мощность в режиме ожидания	2,0 Вт
Период времени, по истечении которого функция управления питанием, или аналогичная ей, автоматически переключает оборудование в режим ожидания и/или режим выключения и/или в состояние ожидания в сети ожидания	20 мин.

Декларация о соответствии

Этим LG Electronics заявляет, что сушильная машина с радиооборудованием соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст Заявления EC о соответствии доступен по следующему интернет-адресу:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands (Нидерланды)

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com. Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Использование функции Smart Diagnosis™ на смартфоне

• Для приборов с логотипом или

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы получать результаты точной диагностики из центра поддержки клиентов компании LG Electronics при возникновении неисправности или выходе из строя вашего устройства.

Smart Diagnosis™ не активируется, если устройство не включено в розетку. Если включить прибор не удалось, то неисправности придется устранять без функции Smart Diagnosis™.

Использование функции Smart Diagnosis™

Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics

С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в работе устройства сервисный центр компании LG Electronics способен провести точную диагностику. Используйте данную функцию только для обращения к специалисту сервисного центра, а не во время нормальной работы.

1 Нажмите кнопку **Питания**, чтобы включить прибор. Не нажимайте никакие другие кнопки и не вращайте рукоятку выбора программ.

2 Когда получите соответствующую инструкцию по телефону от сервисного центра, приложите микрофон телефона к значку Smart Diagnosis™.

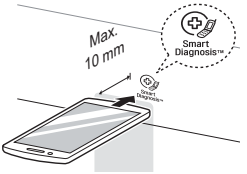

3 Нажмите и удерживайте кнопку **More Time** три секунды, удерживая микрофон телефона направленным к пиктограмме и кнопке **Питания.**

4 Не отводите телефон, пока тональный сигнал не будет передан полностью. Оставшееся время передачи отображается на дисплее.

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.
- Если специалист сервисного центра не сможет точно записать сигналы, возможно, вас попросят повторить попытку.

5 Когда отсчет закончится и тональный сигнал отключится, продолжайте разговор со специалистом сервисного центра. Теперь он сможет помочь вам, используя переданные для анализа данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.

ОСТОРОЖНО!

- Перед мойкой изделия выньте вилку из розетки. В противном случае возможен удар током или получение травмы.

Очистка ворсового фильтра

Фильтр следует очищать перед каждым циклом сушки. Кроме того, очистка требуется, если загорается значок , а при работе машины подается звуковой сигнал.

Очистка ворсового фильтра сокращает энергопотребление и время сушки.

1 Откройте дверцу.

2 Снимите первый ворсовый фильтр.

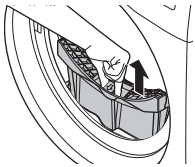

3 Снимите второй ворсовый фильтр.

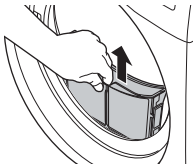

4 Откройте оба фильтра и извлеките ворс.

- Откройте первый ворсовый фильтр.

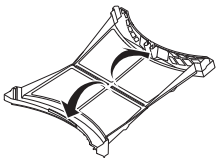

- Откройте второй ворсовый фильтр.

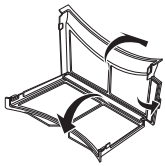

5 Смойте ворс теплой проточной водой.

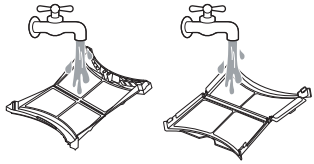

6 Полностью высушите фильтры, закройте их и установите на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сетка фильтра должна быть сухой. В противном случае возможно засорение фильтра из-за образования водяной пленки, что приведет к прекращению работы машины.
- Запуск машины со снятым ворсовым фильтром невозможен.

Слив воды из емкости

Конденсируемая вода собирается в емкости.

Выливайте воду из емкости после каждого использования машины. Оставшаяся в емкости вода ухудшает качество сушки.

Если емкость заполнена, отображается значок ,
а при работе машины подается звуковой сигнал. Звуковой сигнал означает, что емкость необходимо опустошить в течение ближайшего часа.

1 Извлеките емкость из корпуса машины.

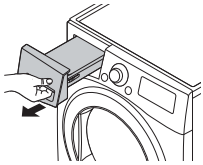

2 Слейте воду из емкости в раковину.

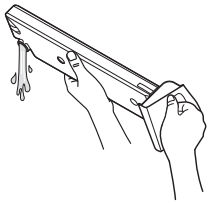

3 Задвиньте емкость обратно.

4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Очистка вентиляционной решетки воздухозаборника

Очищайте вентиляционную решетку воздухозаборника пылесосом 3–4 раза в год, чтобы она не забивалась ворсом или грязью.

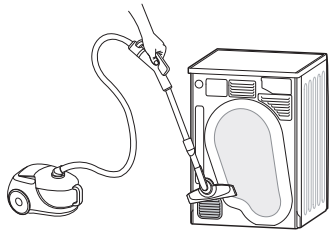

ПРИМЕЧАНИЕ

- Теплый воздух выходит через другую вентиляционную решетку.
- В помещении должна быть достаточная вентиляция во избежание засасывания в него продуктов горения, производимых другими устройствами.

Протирка датчика влажности

В ходе работы машина определяет уровень влажности белья. Поэтому поверхность датчика необходимо регулярно очищать от накипи.

Протрите датчики, находящиеся внутри барабана.

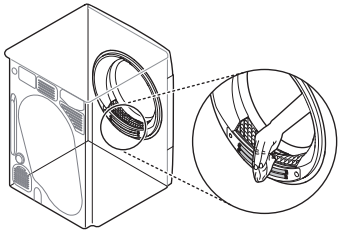

ВНИМАНИЕ!

- Не протирайте датчик влажности абразивными материалами. Очищайте его только жесткой губкой.

Сушильная машина снабжена автоматической системой самодиагностики, которая выявляет отказы на ранних этапах. Если машина работает неверно или не работает совсем, перед обращением в сервисный центр проверьте следующее.

Диагностика неисправностей

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Машина не включается.	**Кабель питания включен в розетку не до конца.**	• Проверьте, что кабель надежно подключен к розетке заземлением, а напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке машины.
	В домашней проводке перегорел предохранитель, сработал автоматический прерыватель или прекращена подача питания.	• Включите автоматический прерыватель или замените предохранитель. Не используйте предохранитель большего номинала. Если проблема вызвана перегрузкой сети, нужно пригласить квалифицированного электрика.
Машина не выполняет нагрев.	**В домашней проводке перегорел предохранитель, сработал автоматический прерыватель или прекращена подача питания.**	• Включите автоматический прерыватель или замените предохранитель. Не используйте предохранитель большего номинала. Если проблема вызвана перегрузкой сети, нужно пригласить квалифицированного электрика.
Вещи сушатся слишком долго.	**Вещи неправильно отсортированы.**	• Отделите тяжелые вещи от легких. Более крупные и тяжелые вещи сушатся дольше. Легкие вещи, загруженные вместе с тяжелыми, способны «обмануть» датчик влажности: легкие вещи сохнут быстрее.
	Загружено много тяжелой ткани.	• В тяжелой ткани накапливается больше влаги, и она дольше сушится. Для сокращения и поддержания примерно одинакового времени сушки больших и тяжелых вещей разделите их на несколько загрузок одинакового размера.
	Неверный выбор режимов работы.	• Установите режимы работы, соответствующие загрузке машины. В ряде случаев для качественной сушки требуется смена режима сушки.
	Ворсовый фильтр требует очистки.	• Удаляйте ворс из фильтра перед каждым запуском машины. После удаления ворса посмотрите на свет через фильтр, чтобы проверить, не осталось ли на фильтре загрязнений. Некоторые вещи (например, новые банные полотенца) дают большое количество ворса. В этом случае может понадобиться приостановить цикл и очистить фильтр.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Вещи сушатся слишком долго.	**В домашней проводке перегорел предохранитель, сработал автоматический прерыватель или прекращена подача питания.**	• Включите автоматический прерыватель или замените предохранитель. Не используйте предохранитель большего номинала. Если проблема вызвана перегрузкой сети, нужно пригласить квалифицированного электрика.
	Перегрузка барабана машины.	• Разделите крупные партии белья на более мелкие — это повысит эффективность сушки.
	Недогрузка барабана машины.	• Если требуется высушить небольшой объем, для правильной работы барабана добавьте в машину еще несколько вещей. При малой загрузке и использовании программ , при которых длительность определяется датчиком влажности, электронный блок управления неспособен точно определить степень влажности белья, что может привести к слишком быстрому отключению машины. Используйте программы по таймеру либо добавьте в машину больше влажных вещей.
Время сушки нестабильно.	**Отличаются настройки нагрева, масса и влажность загруженного белья.**	• Время сушки зависит от способа нагрева (в машине применяется электронагреватель), массы белья, типа ткани, ее влажности и состояния ворсового фильтра. Неравномерное распределение белья по барабану вызывает дисбаланс при вращении, что повышает влажность вещей и удлиняет время сушки.
На одежде остаются жирные или грязные пятна.	**Неверное использование кондиционера для белья.**	• При стирке белья, которое затем будет сушиться в машине, добавляйте нужное количество кондиционера в соответствии с рекомендациями его изготовителя.
	Чистая и грязная одежда сушится вместе.	• Сушите в машине только чистую одежду. Загрязнения с грязной одежды могут попасть на чистую, присутствующую в той же либо последующих загрузках машины.
	Перед помещением в сушильную машину одежда была плохо выстирана или сполоснута.	• Пятна на высушенной одежде могут оказаться пятнами, которые не отстирались. Тщательно стирайте и прополаскивайте одежду в соответствии с инструкцией по эксплуатации стиральной машины, а также с инструкцией к моющему средству. Трудноудаляемые пятна требуют предварительной обработки перед стиркой.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Одежда сминается.	**Одежда сушилась слишком долго (пересушена).**	• Пересушивание может привести к образованию складок. Попробуйте уменьшить время сушки.
	Одежда слишком долго находилась в машине после окончания цикла сушки.	• Используйте функцию Anti crease.
Одежда усаживается.	**Несоблюдение указаний по уходу за вещами.**	• Во избежание усадки обязательно следуйте указаниям по уходу за тканью. Ряд тканей неизбежно усаживается при стирке. Существуют ткани, допускающие стирку, но усаживающиеся при сушке в машине. Установите низкую температуру нагрева или вообще отключите его.
На одежде остается ворс.	**Ворсовый фильтр забит.**	• Удаляйте ворс из фильтра перед каждым запуском машины. После удаления ворса посмотрите на свет через фильтр, чтобы проверить, не осталось ли на фильтре загрязнений. Некоторые вещи (например, новые банные полотенца) дают большое количество ворса. В этом случае может понадобиться приостановить цикл и очистить фильтр.
	Неверная сортировка белья.	• Определенные ткани (например, пушистые полотенца из белого хлопка) производят большое количество ворса. Их следует сушить отдельно от тканей, к которым пристает ворс (например, черных льняных брюк).
	Перегрузка барабана машины.	• Разделите крупные партии белья на более мелкие.
	В карманах остались салфетки, бумага и т. д.	• Перед сушкой тщательно проверьте содержимое карманов.
После сушки на вещах накапливается статический заряд.	**Одежда сушилась слишком долго (пересушена).**	• Пересушивание белья может вызывать накопление статического электричества. Измените настройки и сократите время цикла, либо используйте программы, при которых длительность определяется датчиком влажности.
	Сушка синтетических и смесовых, а также несминаемых тканей.	• Данные виды тканей наиболее подвержены накоплению статического электричества. Попробуйте применять кондиционер для белья, а также сократить время выполнения программ сушки по таймеру.

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
Повторяющаяся утечка воды.	**Неверное подключение шланга емкости для воды или сливного шланга.**	• Правильно подключите шланг емкости для воды или сливной шланг.
	При закрытии дверцы в уплотнение попало белье или иной предмет.	• Перед включением машины проверьте, чтобы белье и посторонние предметы не попадали в уплотнение дверцы. Если утечка воды продолжается, обратитесь в контактный центр компании LG Electronics.
После сушки по программе, при которой длительность определяется датчиком влажности, на одежде остаются влажные пятна.	**Слишком большой или слишком малый объем загрузки машины. Наличие в барабане одной крупной вещи (например, одеяла или пледа).**	• Если вещи плотно набиты в барабан либо, наоборот, их слишком мало, датчику сложно определить уровень влажности белья. При сушке очень малых объемов вещей используйте программы по таймеру. Крупные вещи (одеяла, пледы) могут самопроизвольно свернуться в плотный комок ткани. При этом внешние слои высохнут, что будет зафиксировано датчиком, а внутри вещь останется влажной. При сушке отдельной крупной вещи рекомендуется один или два раза приостановить цикл и развернуть ткань влажными местами наружу. Чтобы высушить несколько оставшихся влажными вещей или отдельные влажные места на крупной вещи по окончании программы, при которой длительность определяется датчиком влажности, очистите ворсовый фильтр, а затем запустите программу по таймеру.
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**Пароль для Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.**	• Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в LG SmartThinQ.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена.	• Выключите **Мобильные данные** своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.	• Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц.	• Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое.	• Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

Коды ошибок

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
dE	**Дверца неплотно закрыта либо была открыта при работающей машине.**	• Закройте дверцу до конца. Если код ошибки dE не сбрасывается, вызовите мастера.
dE4	**Обнаружение переключателя двери не работает нормально.**	• Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
tE1	**Отказ датчика температуры.**	• Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
tE2		
F1	**Резкий рост температуры в барабане.**	• Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
LE1	**Внезапная остановка электродвигателя.**	• Проверьте, не превышена ли максимально допустимая масса загрузки белья. Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
LE2	**Внезапная остановка компрессора.**	• Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
AE		
OE	**Отказ электродвигателя привода сливного насоса.**	• Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.
	Температура в помещении упала ниже нуля.	• Рекомендуемая температура в помещении с машиной составляет 5 - 35 °C.

ГАРАНТИЯ

НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ

- Выезд для доставки, вывоза, установки или ремонта изделия; инструктаж покупателя относительно эксплуатации изделия; ремонт или замена предохранителей, модификация проводки или трубопроводов, устранение последствий несанкционированного ремонта/установки.
- Отключение изделия при отказе или перебоях питания или неадекватной работе электросети.
- Повреждение из-за утечки или порчи водопроводных труб, замерзания труб, засорения линий слива, недостатка или прекращения подачи воды или недостатка воздуха.
- Повреждение из-за использования изделия в вызывающей коррозию среде или не в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя.
- Повреждение изделия вследствие несчастных случаев, урона, нанесенного насекомыми или вредителями, удара молнии, урагана, пожара, наводнения или иных стихийных бедствий.
- Повреждение или поломка вследствие несанкционированного изменения конструкции или использования не по назначению, утечка воды в результате неправильной установки машины.
- Повреждение или отказ из-за неверных характеристик тока и напряжения, параметров трубопровода, коммерческого или промышленного применения или использования принадлежностей, узлов и чистящих средств, не рекомендованных компанией LG.
- Повреждение при перевозке и перемещении, включая царапины, сколы, задиры и (или) другие дефекты отделки изделия, если они не связаны с дефектами материала и изготовления.
- Повреждения или отсутствие деталей в любых выставочных, неупакованных, проданных со скидкой или восстановленных изделиях.
- Изделия со снятыми, измененными или нечитаемыми оригинальными серийными номерами. Для проверки гарантии необходим номер модели и серийный номер, а также оригинал чека.
- Рост расходов на коммунальные услуги.
- Ремонт изделия, используемого не в обычных домашних целях или не в соответствии с инструкциями из руководства пользователя.
- Расходы на вывоз изделия из дома для ремонта.
- Снятие и повторная установка изделия, находящегося в недоступном месте или установленного не в соответствии с опубликованными руководствами по монтажу, включая руководства по эксплуатации и установке, предоставляемые компанией LG.
- Повреждения из-за неправильного использования, грубого обращения, неправильной установки, ненадлежащего ремонта или обслуживания. В категорию неправильного ремонта входит использование деталей, не рекомендованных или не одобренных компанией LG.
- Нормальные шумы и вибрации (например, звук сливаемой воды, шум вращения барабана, звуковые сигналы).

Фильтр засорен. - Не происходит нагрев, долгое время сушки		Очистите ворсовый фильтр
Неверное подключение кабеля питания или неисправность розетки. Отсутствие напряжения в розеткеНагрев не происходит		Переподключите кабель питания, замените предохранитель в домашней проводке, проверьте автоматические выключатели. Если розетка неисправна, вызовите электрика.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Справочный листок технических данных, Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) № 392/2012		
Название поставщика или торговой марки	LG Electronics	LG Electronics
Идентификатор модели Поставщика	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Номинальная производительность для хлопкового белья в кг при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке	8 кг	9 кг
Тип сушилки	Конденсаторный бытовой сушильный автомат	Конденсаторный бытовой сушильный автомат
Класс энергопотребления	A+++	A+++
Потребление энергии “X” кВт·ч/ год по результатам 160 циклов сушки стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке, а также потребление в энергосберегающих режимах. Реальное потребление энергии за цикл будет зависеть от способа использования устройства.	159,0 кВт.ч/год	175,0 кВт.ч/год
Автоматический сушильный автомат	Да	Да
Отмечен наградой "EU Ecolabel" в рамках Нормы (ЕС) № 66/2010	Нет	Нет
Энергопотребление при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (E_{dry})	1,32 кВт.ч	1,44 кВт.ч
Энергопотребление при использовании стандартной программы для хлопка при частичной загрузке ($E_{dry1/2}$)	0,71 кВт.ч	0,79 кВт.ч
Энергопотребление в выключенном состоянии при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (P_o)	0,42 Вт	0,42 Вт
Энергопотребление включенного в сеть устройства при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке (P_l)	0,42 Вт	0,42 Вт
Время, в течение которого устройство включено в сеть (T_l)	10 мин	10 мин
Программа «Cotton + Cupboard + Energy» — это стандартная программа сушки, используемая при полной и частичной загрузке. Информация о ней указана на этикетке и в справочном листке и гласит, что данная программа подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья и что она является самой эффективной программой для хлопка с точки зрения энергопотребления.		
Взвешенное время исполнения стандартной программы для хлопка (T_t) при полной и частичной загрузке.	158 мин	177 мин
Время программы "стандартная программа для хлопка при полной загрузке" (T dry)	211 мин	239 мин
Длительность стандартной программы для хлопка при частичной загрузке ($T_{dry1/2}$).	118 мин	130 мин
Класс эффективности конденсации ‘X’ по шкале от G (наименее эффективное) до A (самое эффективное)	A	A
Средняя эффективность конденсации (C_{dry}) стандартной программы для хлопка при полной загрузке.	91 %	91 %
Средняя эффективность конденсации C dry1/2 стандартной программы для хлопка при частичной загрузке	91 %	91 %
Взвешенная эффективность конденсации (Ct) для "стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке"	91 %	91 %
Уровень звуковой мощности	62 dB(A)	62 dB(A)
Отдельно стоящее устройство		

Для заметок

Для заметок

MANUALI I PËRDORUESIT

THARËSE

Para se të filloni instalimin, lexoni këto udhëzime me kujdes. Kjo do të thjeshtojë instalimin dhe do të garantojë që produkti të instalohet mirë dhe në mënyrë të sigurt. Lërini këto udhëzime pranë produktit pas instalimit për referencë në të ardhmen.

RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual është subjekt i rishikimeve nga prodhuesi.

UDHËZIME SIGURIE 3
UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE 3
Hedhja e pajisjes suaj të vjetër 9

INSTALIMI 10
Specifikime 10
Aksesorët 10
Kërkesat për vendin e instalimit 11
Udhëzimet për montimin njëra mbi tjetrën 12
Kthimi mbrapsht i derës 15

PËRDORIMI 17
Përdorimi i Pajisjes 17
Ndarja e Rrobave 18
Paneli i Kontrollit 19
Tabela e Programeve 20
Program opsioni 22
Rack Dry (Tharje në raft) 24

FUNKSIONET INTELIGJENTE 25
Përdorimi i Aplikacionit LG SmartThinQ 25
Përdorimi i Smart Diagnosis™ 29

MIRËMBAJTJA 30
Pastrimi i Filtrit të Pushit 30
Zbrazja e Depozitës të Ujit 31
Pastrimi i Skarës të Ajrit të Ftohjes 31
Fshirja e Sensorit të Lagështisë 31

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 32
Diagnostikimi i Problemeve 32
Kodet e Gabimeve 36

GARANCIA 37

TË DHËNAT E FUNKSIONIMIT 38

UDHËZIME SIGURIE

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit.
Direktivat janë ndarë në 'PARALAJMËRIM' dhe 'KUJDES' siç tregohet më poshtë.

Ky simbol është për të treguar rastet dhe punimet që mund të shkaktojnë rrezik. Lexoni me kujdes pjesën me këtë simbol dhe ndiqni udhëzimet për të shmangur rreziqet.

PARALAJMËRIM

Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë dëmtime serioze ose vdekje.

KUJDES

Kjo tregon që mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtime në produkt.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin tuaj, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

Fëmijët në shtëpi

Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurie, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

Për përdorim në Evropë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Fëmijët nën moshën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveç nëse mbikëqyren vazhdimisht.

Instalimi

- Sigurohuni që pajisja të montohet mirë, të tokëzohet dhe rregullohet nga personeli i kualifikuar i shërbimit sipas udhëzimeve të instalimit.
- Asnjëherë mos u mundoni ta vini pajisjen në punë nëse është dëmtuar, ka defekt, është çmontuar pjesërisht ose ka pjesë që mungojnë ose të prishura, përfshirë kordon ose spinë të dëmtuar.
- Kjo pajisje duhet të transportohet vetëm nga dy njerëz ose më shumë duke e mbajtur pajisjen mirë.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend të lagur ose me pluhur. Mos e instaloni ose mbani pajisjen në një vend jashtë, ose në një vend që është subjekt i kushteve të motit si drita direkte e diellit, era, shiu ose temperaturat nën ngrirje.
- Shtrëngoni tubin e shkarkimit për të mos e lejuar të shkëputet.
- Nëse kabllo e energjisë është dëmtuar ose vrima e prizës është shumë e lirë, mos e përdorni kabllon e energjisë dhe kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
- Mos lidhni priza shumëfishuese, kabllo zgjatues korrenti ose përshtatës me këtë pajisje.
- Gjërat si goma sfungjer (sfungjer lateks), kapuçat e dushit, tekstilet kundër ujit, sendet dhe rrobat me përforcime gome ose jastëkët e mbushur me vata gome sfungjeri nuk duhet të thahen brenda në pajisje.

- Kjo pajisje nuk duhet të montohet mbrapa një dere me çelës, dere me shinë ose dere me menteshë në anën e kundërt me atë të pajisjes, në një mënyrë të tillë që pengohet hapja e plotë e derës së pajisjes.
- Kjo pajisje duhet të jetë e tokëzuar. Në rast të një defekti ose prishjeje, tokëzimi do të reduktojë rrezikun e goditjeve elektrike duke siguruar një rrugë me rezistencë më të pakët për rrymën elektrike.
- Kjo pajisje është e pajisur me një kordon energjie që ka një konduktor tokëzimi dhe një spinë tokëzimi. Spina e energjisë duhet të lidhet me një prizë të përshtatshme që është instaluar dhe tokëzuar sipas të gjitha kodeve dhe rregullave vendase.
- Lidhja e gabuar e konduktorit të tokëzimit mund të rezultojë në rrezik goditjesh elektrike. Kontrolloni me një elektriçist të kualifikuar ose personel shërbimi nëse jeni në dyshim nëse pajisja është tokëzuar mirë.
- Mos e modifikoni spinën e energjisë të dhënë me pajisjen. Nëse nuk futet në prizë, kërkojini një elektriçisti të kualifikuar të instalojë një prizë të përshtatshme.
- Pajisja nuk duhet të lidhet përmes një pajisjeje çelësi të jashtëm si për shembull kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një pajisje.

Përdorimi

- Mos u përpiqni t'i ndani panelet ose ta çmontoni pajisjen. Mos përdorni asnjë objekt të mprehtë në panelin e kontrollit për ta vënë pajisjen në punë.
- Mos e riparoni ose mos ndërroni asnjë pjesë të pajisjes. Të gjitha riparimet dhe shërbimet duhet të bëhen nga personeli i kualifikuar i shërbimit përveç nëse është rekomanduar në mënyrë specifike në këtë manual përdorimi. Përdorni vetëm pjesë këmbimi të autorizuara nga fabrika.
- Mbajeni vendin poshtë dhe rrotull pajisjes pa materiale të djegshme si push, letra, lecka, lëndë kimike, etj.
- Mos futni kafshë, si p.sh. kafshë shtëpiake brenda produktit.

- Mos e lini derën e pajisjes të hapur. Fëmijët mund të varen mbi derë ose të futen brenda në pajisje duke shkaktuar dëme ose lëndime.
- Asnjëherë mos e ngacmoni pajisjen ndërsa është në punë. Prisni derisa kazani të ketë ndaluar plotësisht.
- Mos futni, lani ose thani gjëra që janë pastruar, larë, njomur ose njollosur me substanca të djegshme ose shpërthyese (si për shembull dyllë, vaj, bojë, benzinë, degrasator, solucione të pastrimit kimik, vajguri, vaj vegjetal, vaj gatimi, etj.). Përdorimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Në rast derdhjeje uji, shkëputeni spinën e energjisë dhe kontaktoni qendrën e informacionit për klientët të LG Electronics.
- Mos e shtyni derën tepër kur dera e pajisjes është e hapur.
- Përdorni tub të ri ose setin e tubave të dhënë bashkë me pajisjen. Përdorimi i tubave të vjetër mund të shkaktojë rrjedhje uji dhe dëmtime të pronës.
- Mos e prekni derën gjatë një programi me temperaturë të lartë.
- Mos përdorni gazra të djegshëm dhe substanca të djegshme (benzol, benzinë, hollues, naftë, alkool, etj.) pranë pajisjes.
- Nëse tubi i shkarkimit ose tubi i hyrjes është i ngrirë gjatë dimrit, përdoreni vetëm pasi të jetë shkrirë.
- Mbani të gjithë detergjentët e larjes, zbutësit dhe zbardhuesit larg nga fëmijët.
- Mos e prekni spinën e energjisë ose kontrollet e pajisjes me duar të lagura.
- Mos e përkulni kabllon e korrentit tepër e mos vendosni objekte të rënda mbi të.

Mirëmbajtja

- Fiksojeni mirë spinën e energjisë në prizë pasi ta keni pastruar nga lagështia dhe pluhuri.
- Shkëputeni pajisjen nga korrenti para se ta pastroni. Vendosja e kontrolleve në pozicionin OFF ose në gjendje pritjeje nuk e shkëput pajisjen nga korrenti.
- Mos spërkatni ujë brenda ose jashtë pajisjes për ta pastruar.
- Asnjëherë mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllon e energjisë. Gjithmonë kapni spinën e energjisë fort dhe tërhiqeni drejt nga priza.

Siguria teknike për përdorimin e tharëses

- Mos i thani gjërat e palara brenda në pajisje.
- Zbutësit e rrobave ose produktet e ngjashme duhet të përdoren siç përcaktohet nga udhëzimet e zbutësit të rrobave.
- Hiqni të gjitha objektet nga xhepat si çakmakët dhe shkrepëset.
- Asnjëherë mos e ndaloni pajisjen para se të ketë mbaruar cikli i tharjes tharjes përveç nëse të gjitha gjërat janë hequr shpejt dhe përhapur në mënyrë që nxehtësia të shpërndahet.
- Pajisja nuk duhet të përdoret nëse janë përdorur lëndë kimike industriale për pastrim.
- Gjërat që janë ndotur me substanca si vaj gatimi, vaj vegjetal, aceton, alkool, benzinë, kerosen, pastrues njollash, turpentinë, dylle dhe pastrues dylli duhet të lehen me ujë të ngrohtë dhe me një sasi detergjenti shtesë para se të thahen në pajisje.
- Mos e pini ujin e kondensuar. Mos zbatimi i kësaj mund të shkaktojë sëmundje që merren nga ushqimi.
- Nëse kablloja e korrentit është dëmtuar, duhet të ndërrohet nga prodhuesi ose agjentët e tij të shërbimit apo nga persona të kualifikuar të ngjashëm për të shmangur rreziqet.

- Kurthi i pushit të rrobave duhet të pastrohet shpesh.
- Pushi i rrobave nuk duhet të lihet të grumbullohet në pajisje.
- Mos spërkatni detergjent pastrimi direkt mbi pajisje ose mos e përdorni pajisjen për të tharë rroba që janë lënë me detergjent pastrimi.
- Mos i thani rrobat e njollosura me substanca vaji. Substancat e vajit (përfshirë vajrat ushqimorë) të derdhura në rroba nuk mund të hiqen komplet edhe pas larjes me ujë.
- Pajisja nuk duhet të lidhet përmes një pajisjeje çelësi të jashtëm si për shembull kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një pajisje.
- Hiqini rrobat nga produkti menjëherë pas përfundimit të tharjes ose kur fiket pajisja gjatë procesit të tharjes. Lënia e rrobave të thara në pajisje pa u mbikëqyrur mund të shkaktojë zjarr. Rrobat e hequra nga pajisja pas tharjes mund të shkaktojnë zjarr. Hiqini rrobat menjëherë pas tharjes dhe varini ose hapini diku që të ftohen.

Hedhja

- Para se ta hidhni një pajisje të vjetër, hiqeni nga priza. Priteni kabllin direkt prapa pajisjes për të mos lejuar keqpërdorimin.
- Hidhini të gjitha materialet e paketimit (si qeset plastike dhe stiropolin) larg nga fëmijët. Materialet e paketimit mund të shkaktojnë mbytje.
- Hiqeni derën para se ta hidhni ose nxjerrë jashtë përdorimit pajisjen për të shmangur rrezikun që nxirrni ose kafshët e vogla të bllokohen brenda.

Hedhja e pajisjes suaj të vjetër

- Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet e bashkisë përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes tuaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin për hedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

- Tharësja përmban gazra të fluoruar të efektit serrë. R134a (GWP: 1430): 0.500 kg / 0.715 t CO2-eq. Të mbyllur hermetikisht.

Specifikime

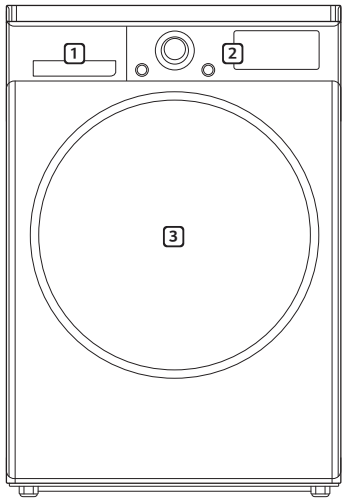

1 Depozita i ujit

2 Paneli i kontrollit

3 Dera

Modeli	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Furnizimi me energji	220 - 240 V~, 50 Hz	
Përmasa	600 mm (GJ) X 690 mm (TH) X 850 mm (L)	
Pesha e produktit	56 kg	
Temperatura e lejuar	5 - 35 °C	
Kapaciteti maks.	8 kg	9 kg

• Pamja dhe specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar për të përmirësuar cilësinë e pajisjes.

Aksesorët

Ju lutem kontaktoni Qendrën e Informacionit të LG Electronics për blerjen.

Tubi i kullimit të grupimit të kondensimit dhe mbajtësi i tubit

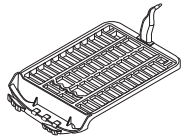

Skara e tharjes

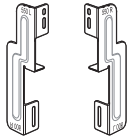

Mjeti i Grupimit

Kërkesat për vendin e instalimit

Vendi

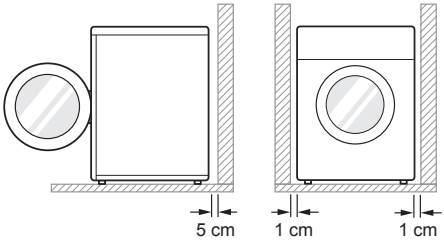

Dysheme në nivel : Pjerrësia e lejueshme poshtë të gjithë pajisjes është 1°.

Priza e energjisë : Duhet të jetë brenda 1.5 metra në cilëndo anë të vendit të pajisjes.

- Mos e mbingarkoni prizën me më shumë se një pajisje.

Hapësirë shtesë: Për murin, 5 cm: mbrapa /1 cm: ana e djathtë dhe e majtë

- Mos e vendosni ose mos mbani produkte larjeje mbi pajisje asnjëherë. Këto produkte mund të dëmtojnë lustrën ose kontrollet.

SHËNIM

- Për performancë më të mirë tharjeje, ju lutemi mbajeni pjesën e pasme të pajisjes larg nga muri.
- Mos e montoni pajisjen aty ku ekziston rreziku i ngrirjes ose pluhurit.
- Pajisja mund të mos punojë mirë ose mund të dëmtohet nga ngrirja e ujit të kondensuar në pompë dhe tubin e kullimit.
- Mos e montoni pajisjen pas një pajisjeje të temperaturës së lartë si frigoriferi, furra ose soba, etj., të cilat mund të shkaktojnë performancë tharjeje dhe kohëzgjatje programi të dobët, dhe të ndikojnë negativisht në funksionimin e mirë të kompresorit. Pajisja punon më së miri në temperaturë dhome prej 23 °C.

Pozicionimi

- Montojeni pajisjen mbi dysheme me sipërfaqe të fortë.
- Sigurohuni që qarkullimi i ajrit rrotull pajisjes të mos pengohet nga qilimat, rrugicat, etj.
- Asnjëherë mos u mundoni të korrigjoni mungesën e nivelimit të dyshemesë me dru, kartonë ose materiale të ngjashme poshtë pajisjes.
- Mos e instaloni pajisjen në dhoma ku mund të ketë temperatura ngrirjeje. Tubat e ngrirë mund të çahen nga presioni. Besueshmëria e njësisë së kontrollit elektronik mund të pengohet në temperatura nën pikën e ngrirjes.
- Nëse pajisja merret në dimër dhe temperaturat janë nën pikën e ngrirjes, vendoseni pajisjen në temperaturë dhome për disa orë para se ta vini në punë.
- Ju lutem sigurohuni që kur të instalohet pajisja, të arrihet me lehtësi nga inxhinieri në rast defekti.
- Me pajisjen të instaluar, rregulloni të katërta këmbët duke përdorur një çelës spaner për të garantuar që pajisja është stabël, dhe lihet një hapësirë prej rreth 20 mm midis pjesës të sipërme të pajisjes dhe pjesës të poshtme të çdo sipërfaqeje të sheshtë.

Kërkesat për Ajrimin

- Vrimë në mur ose poshtë banakut
  - Obezbedite protok vazduha kroz uređaj u iznosu od 3.17 m^3/min
- Dollap
  - Dera e dollapit duhet të ketë 2 vrima (të ajrosura), ku secila ka një sipërfaqe minimale prej 387 cm^2, dhe ndodhen 8 cm nga fundi dhe maja e derës.

PARALAJMËRIM

- Mos e instaloni pajisjen pranë një burimi nxehtësie. Pjesa e pasme e pajisjes duhet të jetë e ajrosur mirë. Mos ndjekja e këtyre udhëzimeve mund të shkaktojë probleme.
- Pajisja nuk duhet të instalohet pas një pajisje ftohjeje.
- Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur në anije ose për përdorim në vende të lëvizshme si karavanë, avionë, etj.

Lidhja Elektrike

- Mos përdorni kabëll zgjatimi ose adaptor dysh.
- Gjithmonë hiqeni pajisjen nga priza pas përdorimit.
- Lidheni pajisjen me një prizë të tokëzuar sipas rregullave vendase për instalimet.
- Pajisja duhet të pozicionohet në mënyrë të tillë që spina të arrihet me lehtësi.

Udhëzimet për montimin njëra mbi tjetrën

Tharësja mund të vendoset mbi një lavatriçe LG dhe të fiksohet mirë me një mjet grupimi. Instalimi duhet të bëhet nga personeli i kualifikuar i shërbimit për t'u siguruar që të instalohet mirë.

Personeli i kualifikuar i shërbimit do të sigurohet që të keni mjetin e duhur të grupimit për modelin tuaj të lavatriçes dhe do të sigurohet që të fiksohet mirë. Për këto arsye, është thelbësore montimi ekspert.

Mjeti i Grupimit

Për ta montuar këtë pajisje në grup nevojitet një mjet grupimi LG.

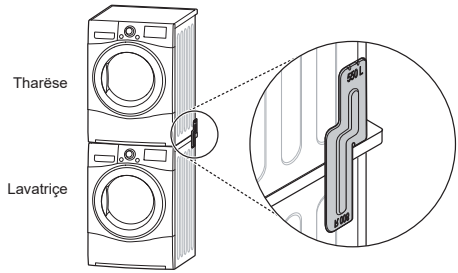

Kjo tharëse mund të grupohet vetëm mbi një lavatriçe LG. Mos u mundoni ta gruponi këtë tharëse mbi ndonjë lavatriçe tjetër, pasi mund të ndodhin dëmtime, lëndime ose dëmtime të pronës.

	Madhësia e pllakës të sipërme të lavatriçes	
	550 mm	600 mm
Forma dhe drejtimi i montimit		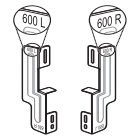

Procedura e Instalimit

1 Vendoseni tharësen LG mbi lavatriçen LG.

2 Hiqni dy vidat nga fundi i kapakut të pasmë në secilën anë siç tregohet më poshtë.

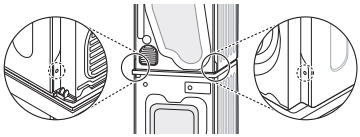

3 Pozicononi vrimat e mjetit të grupimit dhe vrimat e kapakut të pasmë.

- 3-1) 600 mm

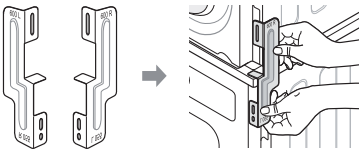

- 3-1) 600 mm

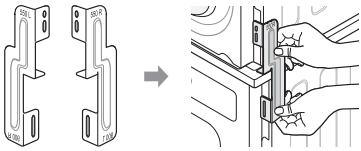

4 Shtrëngoni dy vidat që janë hequr më parë nga tharësja me mjetin e grupimit.

5 Përdorni katër vidat në kutinë e aksesorëve [0.6 inç (16 mm)] për të montuar kapakun e pasmë të lavatriçes dhe mjetin e grupimit.

6 Procedura për anën e kundërt është njëlloj.

⚠ PARALAJMËRIM

- Instalimi i gabuar mund të shkaktojë aksidente serioze.
- Pesha e pajisjes dhe lartësia e instalimit e bëjnë procedurën e grupimit shumë të rrezikshme vetëm për një person. Kjo procedurë duhet të bëhet nga dy ose më shumë persona shërbimi të kualifikuar.
- Pajisja nuk është e përshtatshme për instalim inkaso. Ju lutem mos e instaloni si pajisje inkaso.
- Mos e vini pajisjen në punë derisa të jetë pozicionuar mirë.

Kullimi i Ujit të Kondensuar

Normalisht, uji i kondensuar pompohet në kontejnerin e ujit ku grumbullohet uji derisa të zbrazet manualisht. Uji mund të derdhet gjithashtu përmes një shkarkimi, veçanërisht kur tharësja është vendosur sipër një lavatriçeje. Me mjetin e lidhjes për tubin e shkarkimit, thjesht ndryshoni rrugën e ujit dhe ridrejtojeni në vendin e shkarkimit si më poshtë:

1 Ndani më vete kapakun e kundër-refluksit (❶) dhe zorrën e enës së ujit (❷) nga kutia e pajisjeve lidhëse.

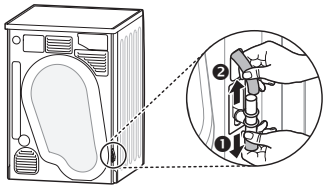

2 Bashkoni kapakun e kundër-refluksit (❶) me kokën e kutisë lidhëse dhe më pas lidhni tubin e shkarkimit (❸) me anën e kundërt të kutisë lidhëse.

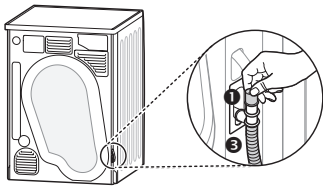

⚠ KUJDES

- Nëse zorra instalohet në një mënyrë që e lë atë të përkulur ose të rrudhur, procesi i shkarkimit mund të mos funksionojë siç duhet.

Nivelimi i pajisjes

Nivelimi i pajisjes parandalon zhurmën dhe dridhjet e panevojshme. Vendoseni pajisjen mbi një dysheme të fortë, në nivel.

Nëse pajisja nuk është mirë në nivel, rregulloni këmbët e para të nivelimit sipas nevojës.

Rrotullojini në drejtim të akrepave të orës për ta ngritur dhe në drejtim të kundërt për ta ulur derisa pajisja të mos tundet më, qoftë nga para mbrapa dhe nga njëra anë në tjetrën dhe nga cepi në cep.

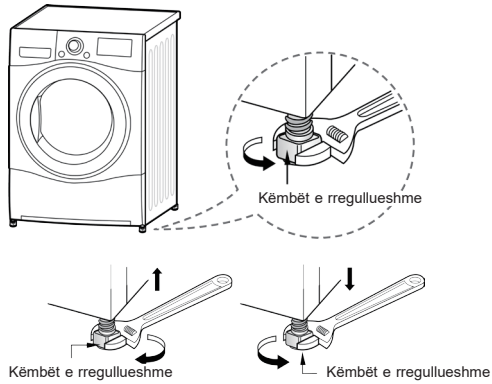

Kontrolli Diagonal

- Kur shtyni poshtë anët e pajisjes nga pllaka sipërme në mënyrë diagonale, pajisja nuk duhet të lëvizë aspak lart e poshtë (Kontrolloni të dy drejtimet). Nëse pajisja tundet kur e shtypni pllakën e sipërme në formë diagonale, rregulloni këmbët përsëri.

Kthimi mbrapsht i derës

Ju mund ta ktheni derën mbrapsht për lehtësinë tuaj.

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e ktheni derën mbrapsht kur pajisja është mbi një lavatriçe.
- Përpara heqjes së vidave të menteshës, mbani një ndihmës me vete që t'ju ndihmojë me mbajtjen e peshës së derës. Për shkak të peshës së saj dera mund të bjerë në dysheme.
- Për arsye sigurie, dy ose më shumë njerëz duhet të punojnë së bashku për të bërë kthmin e derës mbrapsht.

SHËNIM

- Vidat kanë pamje të ndryshme dhe vida duhet të futet në mënyrë të ndryshme në varësi të pozicionit të përdorshëm. Sigurohuni që vida të jetë zgjedhur mirë para se të bëhet shtrëngimi i saj.

1 Hapni derën dhe hiqni 2 vida në menteshën e derës. Pas heqjes së vidave, vendoseni derën me kujdes poshtë me anën e përparme të vendosur në dysheme.

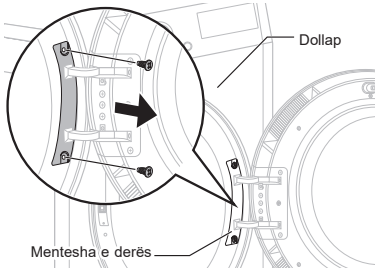

⚠ PARALAJMËRIM

- Hiqni në fillim vidën e poshtme. Dera mund të bjerë në dysheme për shkak të peshës së saj dhe mund të pësojë dëmtime.

2 Hiqni 8 vida në grupin e e menteshës tek dera.

- Ekzistojnë 6 vida në pjesën e përparme dhe 2 vida në pjesën anësore.

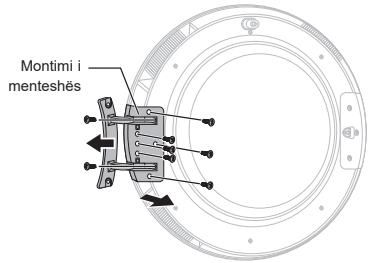

3 Hiqni 3 vida nga shuli i derës i cili është i fiksuar ndërmjet derës dhe menteshës montuese, dhe më pas hiqni vidën e cila është e fiksuar në grepin e derës.

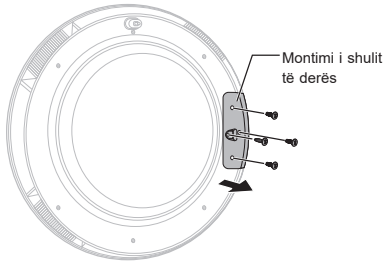

4 Kaloni ndërmjet pozicionit të montimit të menteshës dhe të grupit montues të shulit të derës dhe më pas shtrëngoni vidat në drejtimin kundër- orar.

- Shtrëngoni vidën në pozicionin e duhur duke iu referuar 2-4 fazave.

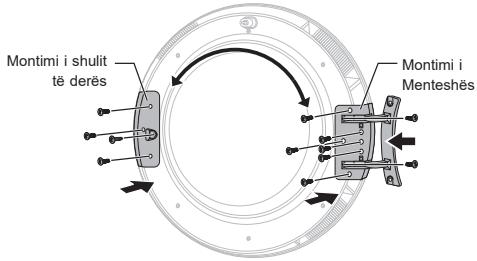

5 Hiqni fiksuesin e derës nga korniza e pajisjes duke larguar 2 vida dhe më pas i montoni ato në drejtimin kundër-orar.

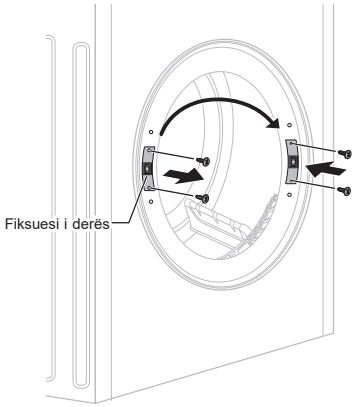

6 Hiqni 2 vida dekorative nga korniza e pajisjes dhe më pas i montoni ato në drejtimin kundër-orar.

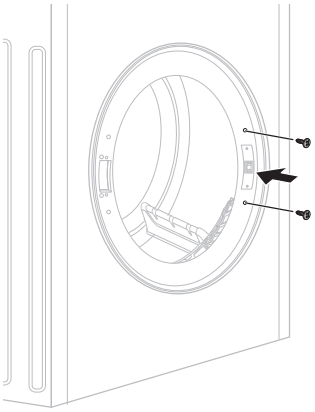

7 Instaloni derën me vidat e hequra në fazën 1 dhe më pas kontrolloni nëse dera mbyllet siç duhet.

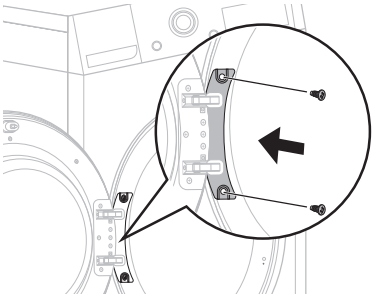

Përdorimi i Pajisjes

Para ciklit të parë, vendoseni pajisjen të thajë për pesë minuta që të ngrohet kazani. Hapeni derën midis mbushjeve disa herët e para që e përdorni pajisjen për të lejuar që të largohen erërat nga pjesa e brendshme e pajisjes.

1 Sigurohuni që filtri i pushit dhe kontejneri i ujit të jenë të pastër.

- Filtri i pushit ndodhet brenda rrethit të derës. Duhet të pastrohet para çdo cikli tharjeje.
- Hapeni derën dhe sigurohuni që filtri i pushit të jetë i pastër. Nëse nuk është, ju lutem pastrojeni filtrin.

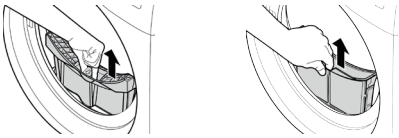

- Gjithashtu kontrolloni nëse kontejneri i ujit duhet të zbrazet për rezultate tharjeje optimale.

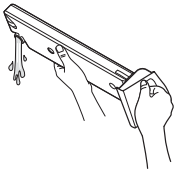

PARALAJMËRIM

- Mos e pini ujin e kondensuar.

SHËNIM

- Në disa raste, dritarja LED mund të tregojë (Simboli i zbrazjes të ujit) dhe pajisja mund të ndalojë sepse kontejneri i ujit është plot.

2 Vendosini rrobat në kazan pasi t'i keni ndarë.

- Rrobat duhet të ndahen sipas llojit të copës dhe nivelit të tharjes dhe të gjithë litarët dhe rripat e rrobave duhet të lidhen mirë dhe të fiksohen para se të vendosen në kazan. Shtyjini rrobat mbrapa për t'i mbajtur larg nga gomina e derës. Përndryshe, gomina e derës dhe rrobat mund të dëmtohen. Mbylleni derën.

KUJDES

- Bëni kujdes të mos i kapni rrobat midis derës dhe gominës.

3 Ndizeni pajisjen.

- Shtypni butonin **Energji**. Ikona treguese mbi butonin do të ndizet, duke treguar që pajisja është gati për të punuar.

4 Zgjidhni programin e tharjes që dëshironi.

- Mund të zgjidhni një program duke e rrotulluar çelësin e zgjedhjes të programit derisa të tregohet programi i kërkuar.
- Nëse shtypni butonin **Fillo/Ndërprit** pa zgjedhur një program, pajisja do të vazhdojë me programin Pambuk. Ju lutem shikoni tabelën e programeve për informacione të hollësishme.

5 Shtypni butonin **Fillo/Ndërprit**.

6 Pasi cikli të ketë mbaruar, hapeni derën dhe hiqni rrobat.

7 Fikeni pajisjen.

- Shtypni butonin **Energji**.

⚠ KUJDES

- Bëni kujdes! Kazani brenda mund të jetë akoma i nxehtë.
- Pajisja nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera përveç për ato për të cilat është bërë.

SHËNIM

- Pjesa e fundit e një cikli të tharjes bëhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për t'u siguruar që rrobat të lihen në një temperaturë që garanton që rrobat të mos dëmtohen.
- Një temperaturë atmosferike e lartë dhe një dhomë e vogël mund të rritin kohën e tharjes si edhe konsumin e energjisë.

Ndarja e Rrobave

Rrobat kanë etiketat e tyre të kujdesit për larjen, prandaj rekomandohet tharja sipas etiketës të kujdesit për larjen.

Jo vetëm kaq, por rrobat duhet të ndahen sipas madhësisë dhe llojit të copës.

Për performancë më të mirë tharjeje dhe përdorim më efikas të energjisë, mos e mbingarkoni pajisjen.

Të leshtat

- Thajini të leshtat në programin Lesh. Sigurohuni që në fillim të ndiqni simbolet e etiketës të kujdesit për copën. Të leshtat mund të mos thahen plotësisht nga cikli, prandaj mos e përsëritni tharjen. Vendosini të leshtat në formën e tyre origjinale dhe thajini shtrirë.

Materiale të endura dhe të qëndisura

- Disa materiale të endura dhe qëndisura mund të tkurren, në varësi të cilësisë.

Rrobat që nuk kërkojnë hekurosje dhe ato sintetike

- Mos e mbingarkoni pajisjen. Nxirrni artikujt që nuk kërkojnë hekurosje sapo pajisja të ndalojë për të pakësuar rrudhat.

Rrobat e Bebeve dhe Rrobat e Gjumit

- Gjithmonë kontrolloni etiketat e kujdesit për copën.

Gomë dhe Plastika

- Mos thani asgjë të bërë ose që përmban gomë apo plastikë të tilla si:
  - Përparëse, grykashka dhe mbulesa karrigesh
  - Perde dhe Mbulesa Tavoline
  - Rrogoz dushi

Fibrat e xhamit

- Mos i thani gjërat me fibra xhami në pajisje. Grimcat e xhamit të mbetura në pajisje mund të kapen nga rrobat në ciklet e mëvonshme.

Ikonë	Udhëzimet
	Tharje
	Tharje me rrotullim
	Presë permanente / Rezistente ndaj rrudhave
	Butë / Delikate
	Mos thaj me rrotullim
	Mos thaj
	Nxehtësi e lartë
	Nxehtësi mesatare
	Nxehtësi e ulët
	Pa nxehtësi / ajër
	Tharje në tel / tharje varur
	Tharje pikash
	Tharje shtrirë
	Në hije

Paneli i Kontrollit

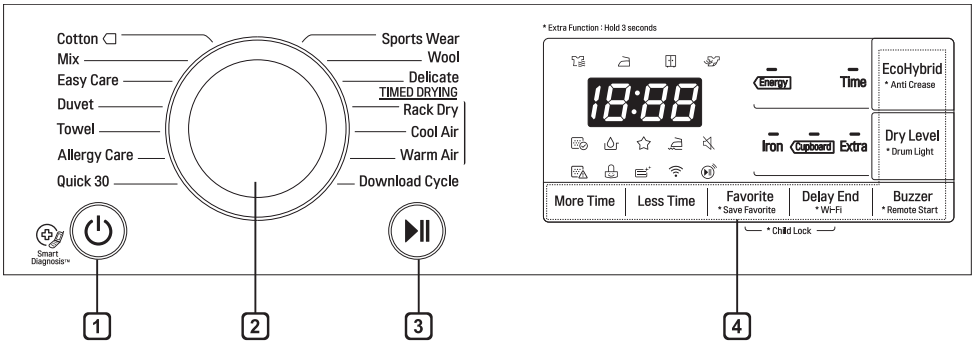

1 Butoni Energji

- Shtypni butonin **Energji** për ta ndezur dhe fikur.
- Shtypni butonin **Energji** për të anuluar funksionin Shtyrje e kohës.

2 Përzgjedhësi i Programit

- Programet janë të disponueshme sipas llojit të rrobave.
- Do të ndizet llamba për të treguar programin e zgjedhur.

3 Butoni Fillo/Ndërprit

- Ky buton **Fillo/Ndërprit** përdoret për të filluar ose ndaluar një cikël tharjeje.
- Kur është në Pauzë, energjia fiket automatikisht pas 14 minutash.

4 Butonat shtesë të programeve

- Përdorni këta butona për të zgjedhur opsionet e dëshiruara për programin e zgjedhur.
- Për të përdorur funksionin e Fillimit të Telekomandës, referojuni FUNKSIONEVE INTELIGJENTE.

Ekrani

- : Kjo ikonë tregon që filtri i pushit duhet të pastrohet ose është bllokuar.
  - Njoftimi i pastrimit: Kur shtypni butonin **Energji**, do të shfaqet ikona.
  - Njoftimi i bllokimit: Kjo ikonë do të shfaqet me një tingull sinjali ndërsa pajisja është në punë.
- : Kjo ikonë tregon që kontejneri i ujit duhet të zbrazet ose është plot.
  - Njoftimi i zbrazjes: Kur shtypni butonin **Energji**, do të shfaqet kjo ikonë.
  - Njoftimi i ujit plot: Do të shfaqet ikona dhe do të bjerë një sinjal ndërsa pajisja është në punë.
- : Kjo ikonë tregon gjendjen e futjes së filtrit të pushit. Nëse nuk futet filtri i pushit, pajisja nuk do të punojë dhe do të shfaqet ikona.
- : Kjo ikonë tregon statusin e pastrimit automatik të kondensatorit. Ikona do të bëhet e dukshme gjatë spërkatjeve të ujit në kondensator.

Tabela e Programeve

Programi i Tharjes

Programet Sensor Dry (Tharje me sensor)				
Programi	**Lloji i Rrobave**	**Detaje**	**Niveli i Tharjes**	**Kapaciteti**
				8 kg / 9 kg
Cotton (Të pambukta)	Peshqirë, rrobëdëshambër dhe çarçafë	Për copa të trasha dhe me astarë	Extra (Ekstra)	8 kg / 9 kg
	Peshqirë, peceta kuzhine, të brendshme dhe çorape pambuku	Për copa që nuk kanë nevojë për hekurosje	Cupboard (Dollap)	8 kg / 9 kg
	Shtresa krevati, shtresa tavoline, peshqirë, T-shirt, bluza polo dhe rroba pune	Për copa që kanë nevojë për hekurosje	Iron (Hekur)	8 kg / 9 kg
Mix (Të ndryshme)	Shtresa krevati, shtresa tavoline, tuta, anoraks dhe çarçafë	Për copa të trasha dhe me astarë që nuk kanë nevojë për hekurosje	Extra (Ekstra)	4 kg
	Këmisha dhe bluza	Për copa që nuk kanë nevojë për hekurosje	Cupboard (Dollap)	
	Pantallona, fustane, funde dhe bluza	Për copa që kanë nevojë për hekurosje	Iron (Hekur)	
Easy Care (Kujdes i lehtë)	Këmisha, T-shirt, pantallona, të brendshme dhe çorape	Për poliamid, akrilik dhe poliestër që nuk ka nevojë për hekurosje	Cupboard (Dollap)	3.5 kg
	Këmisha, T-shirt, të brendshme, xhupa dhe çorape	Për poliamid, akrilik, poliestër që nuk ka nevojë për hekurosje	Iron (Hekur)	
Duvet (Jorgan i hollë)	Mbulesa shtrati, çarçafë	Për gjëra të mëdha	-	2.5 kg
Towel (Peshqir)	Peshqira, mbulesa jastekësh	Për copa pambuku që nuk kanë nevojë për hekurosje	-	4.5 kg
Allergy Care (Kujdesi për alergjinë)	Rroba pambuku, të brendshme, çarçafë dhe rroba për bebe	Ndihmon për largimin e alergeneve, si psh insekteve të vogla të shtëpisë.	-	4.5 kg
Quick 30 (I shpejtë 30)	Elementë të vegjël dhe me peshë te lehtë më pak se 3ea.	Për një numër të vogël të elementëve poliamid, akrilik dhe polyester	-	1 kg

Programet Sensor Dry (Tharje me sensor)				
Programi	**Lloji i Rrobave**	**Detaje**	**Niveli i Tharjes**	**Kapaciteti**
				8 kg / 9 kg
Sports Wear (Veshje sportive)	Uniforma futbolli dhe veshje stërvitjeje	Për material poliestri	-	2 kg
Wool (Të leshta)	Të leshta	Për copat e leshta	-	1 kg
Delicate (Delikate)	Copa mëndafshi, të imëta dhe të brendshme grash	Për copa që janë sensitive ndaj nxehtësisë, të tilla si copat sintetike	-	1.5 kg

Programet Timed Drying (Tharje me kohë)				
Programi	**Lloji i Rrobave**	**Detaje**	**Niveli i Tharjes**	**Kapaciteti**
				8 kg / 9 kg
Rack Dry (Tharje në raft)	Mëndafsh, lesh, të brendshme delikate	Rifreskon rrobat pa tharje me rrotullim	-	-
Cool Air (Ajër i ftohtë)	Të gjitha copat që kanë nevojë për rifreskim	I rrotullon pa nxehtësi	-	-
Warm Air (Ajër i ngrohtë)	Peshqirët, robëdëshambër, leckat e enëve dhe copat e akrelonit me astar	Gjëra të vogla & rroba të njoma, gjëra te përditshme të përshtatshme për tharje me nxehtësi	-	-

⚠ KUJDES

- Nëse ngarkesa është më pak se 1 kg, ju lutem përdorni programin **Warm Air (Ajër i ngrohtë)** në programet Tharje me kohë. Gjërat e leshta duhet të thahen duke përdorur programin **Wool (Të leshta)** dhe copat sensitive ndaj nxehtësisë përfshirë mëndafshin, të brendshmet dhe të brendshmet e grave duhet të thahen duke përdorur programin **Delicate (Delikate)**. Ju lutem përmbajuni ngarkesës të rekomanduar kur zgjidhni programin e dëshiruar. Përndryshe mund të dëmtohen rrobat.

SHËNIM

- Testuar sipas EN61121 dhe Direktivës 932/2012
- Vendoseni programin në Cotton Cupboard Energy (Ngarkesë Plot & Përgjysmë) për testim sipas EN61121 dhe Direktivës 932/2012
- Programi Standard i Pambukut: Cotton + Cupboard + Energy opsionin (I Paracaktuar) (Ky është programi më efikas në aspektin e kushteve të testimit të propozuara nga EN61121 dhe Direktiva 932/2012)
- Është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta të njomura normalisht dhe është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta.
- Rezultatet e testit varen nga temperatura e dhomës, lloji dhe sasia e ngarkesës, fortësia e ujit dhe temperatura e ujit hyrës.
- Nëse pajisja montohet si inkaso, kjo mund të shkaktojë degradim të performancës.
- Nëse rrobat nuk centrigurohen me shpejtësi të lartë gjatë larjes, konsumi i energjisë dhe koha e tharjes do të rriten.

Program opsioni

Delay End (Shtyrje e kohës)

Mund të vendosni opsionin Delay End (Shtyrje e Kohës) për të shtyrë kohën e mbarimit të ciklit të tharjes. Shtyrja maksimale e kohës është 19 orë. Shtyrja minimale e kohës është 3 orë.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Zgjidhni një program.

3 Shtypni butonin **Delay End**.

4 Konfiguroni orën e shtyrjes kohore duke shtypur butonin More Time, Less Time

5 Shtypni butonin **Fillo/Ndërprit**.

Anti Crease (Anti rrudha)

Opsioni Anti rrudha parandalon rrudhat që formohen kur rrobat nuk nxirren menjëherë pas mbarimit të ciklit të tharjes. Kur zgjidhet **Anti Crease**, pajisja punon dhe ndalon vazhdimisht, duke ju dhënë dy orë kohë për t'i nxjerrë rrobat. Nëse hapet dera gjatë opsionit Anti rrudha, atëherë opsioni anulohet.

Favorite (E preferuar)

Opsioni E preferuar ju lejon të ruani një program tharjeje të personalizuar për përdorim në të ardhmen.

1 Ndizeni pajisjen.

2 Zgjidhni një program.

3 Zgjidhni opsionin për programin shtesë.
(Anti Crease, EcoHybrid)

4 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Favorite** për tre sekonda.

Opsioni E preferuar tani është ruajtur për t'u përdorur në të ardhmen. Për ta përdorur përsëri programin e ruajtur, zgjidhni opsionin **Favorite** dhe shtypni butonin **Fillo/Ndërprit**.

Drum Light (Dritë kazani)

Ndërkohë që pajisja është në punë, është e mundur të shikoni brenda kazanit nëse zgjidhni funksionin Drum Light.

- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Dry Level** për 3 sekonda për të aktivizuar funksionin e Rrotullimit të Lehtë.
- Drita e ndezur: Dera është e hapur.
- Drita e fikur: Dera është e mbyllur. Drita fiket automatikisht.

EcoHybrid (EcoHybrid)

Ky program shtesë ofron mundësinë e kursimit të energjisë ose kohës.

- Energy: Opsioni i kursimit të energjisë.
- Time: Mundësia e kursimit të kohës. Do të shikoni treguesin **Koha** në LED.

Child Lock (Kyçi i Fëmijëve)

Zgjidhni këtë funksion për të kyçur butonat në panelin e kontrollit për të mos lejuar ngacmimin e pajisjes nga fëmijët.

Kyçja e panelit të kontrollit

1 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin **Favorite** dhe **Delay End** në të njëjtën kohë për tre sekonda.

2 Do të bjerë një sinjal, dhe në ekran do të shfaqet CL.

Kur **Child Lock** është i vendosur, të gjithë butonat kyçen përveç butonit **Energji**.

SHËNIM

- Fikja e energjisë ose mbarimi i të gjitha cikleve nuk e rivendos funksionin e kyçit të fëmijëve. Duhet të çaktivizoni kyçi i fëmijëve para se të përdorni ndonjë prej funksioneve të tjera.

Zhbllokimi i panelit të kontrollit

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin **Favorite** dhe **Delay End** në të njëjtën kohë për tre sekonda.

- Do të bjerë një tingull sinjalizues dhe koha e mbetur për programin aktual do të shfaqet përsëri në ekran.

Buzzer (Sinjali)

Ky opsion ju lejon të rregulloni volumin e sinjalit.

More Time (Më shumë kohë) / Less Time (Më pak kohë)

Përdorni këto butona me programet e Tharjes Manuale për të ngritur apo reduktuar manualisht kohën e tharjes.

Shtypni butonin **More Time** për të rritur kohën e programit të përzgjedhur me pesë minuta.

Shtypni butonin **Less Time** për të reduktuar kohën e programit të përzgjedhur me pesë minuta.

Rack Dry (Tharje në raft)

Rafti i tharëses është vendosur brenda pajisjes, si në figurën më poshtë. Hiqeni dhe hidheni materialin e paketimit para se ta përdorni.

Tharje në raft është bërë për t'u përdorur me rrobat që duhen tharë të shtrira, pa rrotullim, përfshirë pulovrat dhe copat delikate.

1 Hapeni derën.

2 Futeni çengelin në mesin e kazanit.

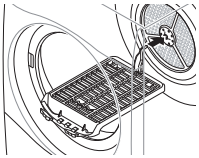

3 Vendoseni raftin e tharëses mbi strukturën sipër filtrit të pushit dhe shtyjeni për të përfunduar montimin.

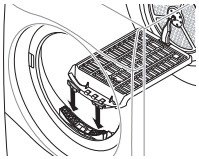

4 Vendosini gjërat e njoma sipër raftit. Lini hapësirë rrotull gjërave që të qarkullojë ajri.

- Rafti nuk lëviz, por kazani do të rrotullohet.

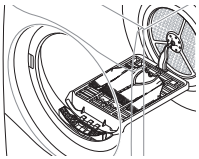

5 Mbylleni derën.

6 Ndizeni pajisjen dhe zgjidhni **Rack Dry**.

7 Shtypni butonin **Fillo/Ndërprit**.

SHËNIM

- Kontrolloni filtrin e pushit dhe hiqni çdo push të grumbulluar nga gjërat e thara mbi raft.
- Çelësat More Time / Less Time mund të përdoren për të rregulluar me precision kohën e tharjes.

Përdorimi i Aplikacionit LG SmartThinQ

Elementë që duhet të kontrolloni përpara përdorimit të LG SmartThinQ

- Për pajisje me logon SmartThinQ ose SmartThinQ

1 Kontrolloni distancën mes pajisjes dhe ruterit pa lidhje kabllore (rrjeti Wi-Fi).

- Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruterit me valë (në wireless) është tepër e madhe, fuqia e sinjalit bëhet e dobët. Mund të duhet një kohë të gjatë për të bërë regjistrimin ose instalimi mund të dështojë.

2 Fikni **Internetin e lëvizshëm** ose **Internetin celular** në telefonin tuaj inteligjent.

- Për iPhone, çaktivizoni të dhënat duke shkuar tek **Cilësimet** → **Celulari** → **Interneti celular**.

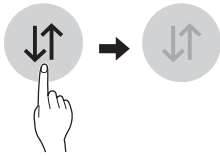

3 Lidhni telefonin tuaj inteligjent me Wi-Fi e ruterit (në wireless).

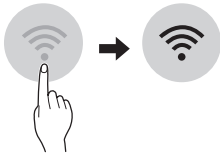

SHËNIM

- Për të verifikuar lidhjen Wi-Fi, kontrolloni që ikona **Wi-Fi** është e ndezur.
- Pajisja mbështet vetëm rrjete valësh 2.4 GHz. Për të kontrolluar frekuencën e rrjetit tuaj, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit, ose shikoni manualin e ruterit me valë.
- LG SmartThinQ nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin apo çdo lloj problemi në lidhje me të, keqfunksionimi ose gabimi të shkaktuar nga lidhja me rrjetin.
- Nëse pajisja ka probleme për t'u lidhur me rrjetin Wi-Fi, mund të jetë shumë larg ruterit. Blini një përsëritës Wi-Fi(zgjatues i valës) për të përmirësuar fuqinë e sinjalit Wi-Fi.
- Lidhja Wi-Fi mund të mos lidhet ose mund të ndërpritet për shkak të mjedisit të rrjetit të shtëpisë.
- Lidhja me rrjetin mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të ofruesit të shërbimit të internetit.
- Mjedisi rrethues mund ta bëjë shërbimin e rrjetit pa fije të punojë ngadalë.
- Pajisja nuk mund të regjistrohet për shkak të problemeve me transmetimin e sinjalit me valë (në wireless). Shkëputni prizën e pajisjes dhe pritni një minutë përpara se ta provoni përsëri.
- Nëse firewall-i në ruterin tuaj me valë është i aktivizuar, çaktivizoni firewall-in ose shtoni një përjashtim për këtë rast.
- Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
- Ndërfaqja e përdoruesit të Telefonit Inteligjent (UI) mund të ndryshojë në varësi të sistemit operativ të celularit (OS) dhe prodhuesit.
- Nëse protokolli i sigurisë të ruterit është vendosur në **WEP**, mund të mos arrini të konfiguroni rrjetin. Ndryshoje në protokolle të tjera sigurie (rekomandohet **WPA2**) dhe regjistroni sërish produktin.

Instalimi i LG SmartThinQ

Kërkoni aplikacionin LG SmartThinQ nga Google Play Store & Apple App Store në një smartfon. Ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.

Funksioni i Wi-Fi

- Për pajisje me logon SmartThinQ ose SmartThinQ

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur veçoritë e duhura inteligjente.

Cikli i Tharësit (Fillimi me Telekomandë, Shkarkim cikli)

Vendos apo shkarko ndonjërin prej cikleve të preferuara dhe e vini në funksionim me anë të telekomandës.

Smart Diagnosis™

Ky funksion mundëson informacione të dobishme për diagnostikimin dhe zgjidhjen e problemeve me makinën, bazuar në modelin e përdorimit.

Lajmërime Push

Kur cikli është i përfunduar ose pajisja ka probleme, keni opsionin e marrjes së njoftimeve në një celular.

Monitorimi i Energjisë

Përdorimi i energjisë së tharësit ndikohet nga cikli dhe opsionet, prandaj mund të shihni disa ndryshime në përdorimin e energjisë nga njëri cikël në tjetrin.

Cilësimet

Vendosni pseudonimin e produktit dhe fshini produktin.

SHËNIM

- Nëse bëni ndryshimin e routerit tuaj valor, ofruesit të shërbimit të internetit apo kur ndryshoni fjalëkalimin, fshini pajisjen e regjistruar nga aplikacioni LG SmartThinQ dhe më pas e regjistroni edhe një herë atë.
- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funksionet mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Përdorimi i Ciklit të Tharësit

Remote Start (Fillimi me Telekomandë)

Vini në përdorim një telefon inteligjent për të kryer kontrollin e pajisjes tuaj në distancë. Njëkohësisht ju mund të monitoroni funksionimin e ciklit tuaj, për të ditur sesa kohë ka mbetur në cikël.

Për të përdorur Fillimin me Telekomandë:

1 Shtypni butonin **Energji**.

2 Futni në kazan rrobat që duhet të lahen.

3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Buzzer** për 3 sekonda për të aktivizuar funksionin e telekomandës.

4 Nisni një cikël nga aplikacioni LG SmartThinQ në telefonin tuaj inteligjent.

SHËNIM

- Me aktivizimin e modalitetit Fillimi me Telekomandë, ju mund të nisni një cikël nga aplikacioni i telefonit inteligjent LG SmartThinQ. Nëse cikli nuk nis, pajisja do të presë fillimin e ciklit derisa të mbyllet nga aplikacioni apo kur modaliteti Fillimi me Telekomandë të deaktivizohet.
- Nëse hapet dera, Nisja në Distancë çaktivizohet.

Për të deaktivizuar Fillimin me Telekomandë.

Kur aktivizohet funksioni i telekomandës, shtypni dhe mbani shtypur butonin **Buzzer** për 3 sekonda.

Download Cycle (Shkarkim cikli)

Shkarkoni cikle të reja dhe të veçanta që nuk përfshihen tek ciklet kryesore në aplikacion.

Pajisjet e regjistruara me sukses mund të shkarkojnë një shumëllojshmëri ciklesh specialiteti që janë specifike për pajisjen.

Vetëm një cikël mund të ruhet tek pajisja çdo herë.

Me përfundimin e shkarkimit të ciklit në pajisje, produkti e ruan ciklin e shkarkuar deri në shkarkimin e një cikli të ri.

Specifikimet e modulit LAN pa tel

Modeli	LCë-004
Shtrirja e frekuencës	2412 në 2472 MHz
Fuqia e nxjerrjes (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funksioni wireless (pa lidhje kabllore) S/ë versioni : V 1.0

Për konsideratën e përdoruesit, kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet nga një distancë minimale prej 20 cm mes pajisjes dhe trupit.

Konsumi i energjisë Standby	0.42 W
Rrjeti konsumi i energjisë gatishmërisë	2.0 W
Periudha kohore pas së cilës funksioni i menaxhimit të energjisë, ose një funksion të ngjashëm, çelësin e pajisjeve automatike në gatishmëri dhe / ose mënyrë dhe / ose gjendjes off sigurimin e gatishmërisë në rrjet	20 min.

Deklarata e pajtimit

Në këtë mënyrë, LG Electronics deklaron që lloji i pajisjeve radios Tharësi është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së disponohet në adresën vijuese të internetit:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të përftuar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të hapura të burimit, vizitoni faqen http://opensource.lge.com.

Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të disponueshme për shkarkim.

“LG Electronics” do t’ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkese me email në opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë prej tri vitesh pas dorëzimit tonë të fundit të këtij produkti. Kjo ofertë është e vlefshme për cilindo të përcaktuar si marrës të këtij informacioni.

Smart Diagnosis™ duke përdorur një smartfon

- Për pajisje me logon ose

Përdoreni këtë funksion nëse ju duhet një diagnostikim i saktë nga një qendër informacioni për klientin e LG Electronics kur pajisja nuk punon mirë ose ka defekt.

Smart Diagnosis™ nuk mund të aktivizohet derisa pajisja të jetë e lidhur me energjinë. Nëse pajisja nuk ndizet, atëherë zgjidhja e problemit nuk mund të bëhet duke përdorur Smart Diagnosis™.

Përdorimi i Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ përmes qendrës së informacionit për klientin

Përdoreni këtë funksion nëse ju duhet një diagnostikim i saktë nga një qendër informacioni për klientin e LG Electronics kur pajisja nuk punon mirë ose ka defekt. Përdoreni këtë funksion vetëm për të kontaktuar përfaqësuesin e shërbimit, jo gjatë punimit normal.

1 Shtypni butonin **Energji** për ta ndezur pajisjen. Mos shtypni asnjë buton tjetër ose mos rrotulloni çelësin e zgjedhjes të programit.

2 Kur qendra e thirrjeve t'ju udhëzojë të kryeni këtë, vendosni pipëzën e telefonit afër me ikonën Smart Diagnosis™.

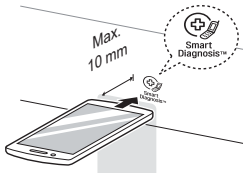

3 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **More Time** për tre sekonda ndërsa mbani pjesën e telefonit ku flitet në ikonën dhe butonin **Energji**.

4 Mbajeni telefonin në vend derisa transmetimi i tonit të ketë mbaruar. Shfaqet koha e mbetur për transferimin e të dhënave.

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërsa po transmetohen tonet.
- Nëse agjenti i qendrës së telefonatave nuk është në gjendje të marrë një regjistrim të saktë të të dhënave, mund t'ju kërkohet ta provoni përsëri.

5 Pasi numërimi mbrapsht të ketë mbaruar dhe tonet të kenë ndaluar, vazhdoni bisedën me agjentin e qendrës së telefonatave i cili do të jetë në gjendje t'ju ndihmojë duke përdorur të dhënat e transmetuara për analizë.

SHËNIM

- Funksioni i Smart Diagnosis™ varet nga cilësia e telefonatës lokale.
- Performanca e komunikimit do të përmirësohet dhe mund të merrni një shërbim më të mirë nëse përdorni telefonin e shtëpisë.
- Nëse transferimi i të dhënave të Smart Diagnosis™ është i dobët për shkak të cilësisë të dobët të telefonatës, mund të mos merrni shërbimin më të mirë të Smart Diagnosis™.

PARALAJMËRIM

- Hiqeni spinën kur pastroni pajisjen. Mos heqja e spinës mund të shkaktojë goditje elektrike.

Pastrimi i Filtrit të Pushit

Pastrojeni filtrin e pushit pas çdo cikli tharjeje. Gjithashtu duhet të pastrohet nëse ndizet ikona dhe bie sinjalizuesi kur pajisja është në punë.

Pastrimi i filtrit të pushit do të pakësojë kohën e tharjes dhe konsumin e energjisë.

1 Hapeni derën.

2 Hiqni filtrin e parë të pushit.

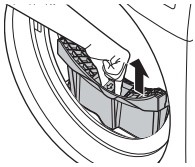

3 Hiqni filtrin e dytë të pushit.

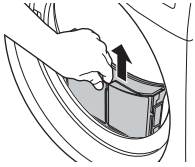

4 Hapni të dy filtrat e pushit dhe pastroni të gjithë pushin.

- Hapni filtrin e parë të pushit.

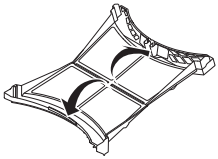

- Hapni filtrin e dytë të pushit.

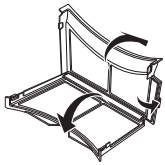

5 Shpëlajeni pushin me ujë të ngrohtë, të rrjedhshëm.

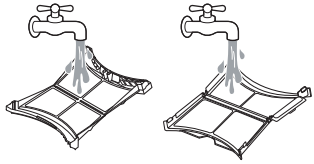

6 Thajini plotësisht filtrat e pushit, mbyllini dhe futini përsëri të dy filtrat e pushit.

SHËNIM

- Hiqni lagështinë nga rrjeta. Përndryshe, filtri i pushit mund të bllokohet për shkak të shtresës të ujit dhe pajisja mund të mos punojë.
- Nëse filtri i pushit nuk është në pajisje, nuk mund ta përdorni pajisjen.

Zbrazja e Depozitës të Ujit

Uji i kondensuar grumbullohet në kontejnerin e ujit.

Zbrazeni kontejnerin e ujit pas çdo përdorimi. Mos bërja e kësaj do të ndikojë në performancën e tharjes.

Nëse kontejneri i ujit është plot, ndizet ikona dhe bie sinjali ndërsa pajisja është në punë. Nëse ndodh kjo, kontejneri i ujit duhet të zbrazet brenda një ore.

1 Nxirreni kontejnerin e ujit.

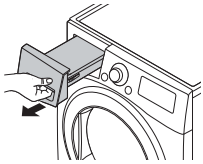

2 Zbrazeni kontejnerin e ujit në lavaman.

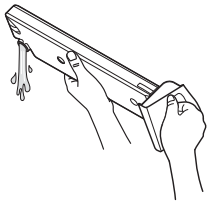

3 Futeni përsëri në pajisje.

4 Shtypni butonin **Fillo/Ndërprit**.

Pastrimi i Skarës të Ajrit të Ftohjes

Pastrojeni me korrent Skarën e Ajrit të Ftohjes 3 – 4 herë në vit për t'u siguruar që të mos ketë grumbullim të pushit ose papastërtive që mund të shkaktojnë qarkullim jo të mirë të ajrit.

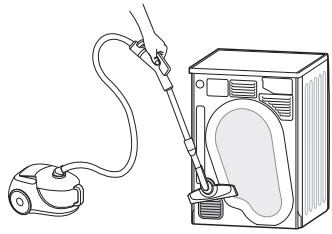

SHËNIM

- Ajri i ngrohtë nxirret përmes skarës të ajrimit.
- Duhet të sigurohet ajrim i mirë për të mos lejuar qarkullimin e gazrave në dhomë nga njësitë që djegin karburante të tjera, si flakët e ndezura.

Fshirja e Sensorit të Lagështisë

Kjo pajisje dallon nivelin lagështisë të rrobave gjatë punimit, që do të thotë se duhet të pastrohet rregullisht për të hequr çdo grumbullim të kalkareve mbi sipërfaqen e sensorit.

Fshijini sensorët brenda kazanit.

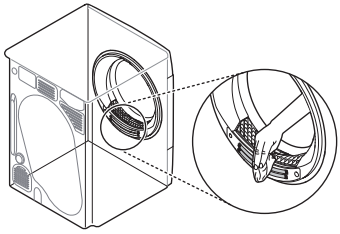

KUJDES

- Mos e fshini sensorin e lagështisë me materiale gërryese. Gjithmonë pastrojeni sensorin me një sfungjer të ashpër.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Pajisja është e pajisur me një sistem automatik të monitorimit të gabimeve për të zbuluar dhe diagnostikuar problemet në një fazë të hershme. Nëse pajisja nuk funksionon mirë ose nuk funksionon fare, kontrolloni të mëposhtmet para se të telefononi shërbimin:

Diagnostikimi i Problemeve

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Pajisja nuk ndizet.	**Kordoni i energjisë nuk është futur mirë.**	• Sigurohuni që spina të jetë lidhur mirë në një prizë të tokëzuar që përputhet me etiketën e vlerave të pajisjes.
	Është djegur siguresa, ka rënë automati ose ka ndodhur ndërprerje energjie.	• Ngrini automatin ose ndërroni siguresën. Mos e rritni kapacitetin e siguresës. Nëse problemi është mbingarkesë e qarkut, rregullojeni me një elektricist të kualifikuar.
Pajisja nuk nxehet.	**Është djegur siguresa, ka rënë automati ose ka ndodhur ndërprerje energjie.**	• Ngrini automatin ose ndërroni siguresën. Mos e rritni kapacitetin e siguresës. Nëse problemi është mbingarkesë e qarkut, rregullojeni me një elektricist të kualifikuar.
Rrobat duan shumë kohë të thahen.	**Ngarkesa nuk është ndarë mirë.**	• Ndajini gjërat e rënda nga gjërat e lehta. Gjërat më të mëdha dhe më të rënda duan më shumë kohë të thahen. Gjërat e lehta në një ngarkesë me gjërat e rënda mund ta gënjejnë sensorin për shkak se gjërat e lehta thahen më shpejt.
	Ngarkesë e madhe me copa të rënda.	• Copat e rënda duan më shumë kohë të thahen sepse kanë prirjen të ruajnë më shumë lagështi. Për të ndihmuar në pakësimin dhe ruajtjen e kohëve të tharjes për copat e mëdha dhe të rënda, ndajini këto gjëra në ngarkesa më të vogla me madhësi më të përafërta.
	Kontrollet e pajisjes nuk janë vendosur mirë.	• Përdorni konfigurimet e duhura të kontrollit për llojin e ngarkesës që po thani. Disa ngarkesa mund të kërkojnë një rregullim të nivelit të tharjes për tharje të mirë.
	Filtri i pushit duhet pastruar.	• Pastrojeni pushin nga filtri i pushit para çdo cikli. Me pushin të pastruar, mbajeni filtrin në dritë për të parë nëse është i pistë apo i bllokuar. Me disa ngarkesa që prodhojnë sasi të madhe pushi, si për shembull peshqirët e dushit të rinj, mund të jetë e nevojshme ta ndaloni ciklin dhe ta pastroni filtrin gjatë ciklit.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Rrobat duan shumë kohë të thahen.	**Është djegur siguresa, ka rënë automati ose ka ndodhur ndërprerje energjie.**	• Ngrini automatin ose ndërroni siguresën. Mos e rritni kapacitetin e siguresës. Nëse problemi është mbingarkesë e qarkut, rregullojeni me një elektricist të kualifikuar.
	Pajisja është ngarkuar tepër.	• Ndajini gjërat shumë të mëdha në ngarkesa më të vogla për performancë dhe efikasitet më të mirë tharjeje.
	Pajisja është e mbingarkuar.	• Nëse po thani një ngarkesë shumë të vogël, shtoni disa gjëra ekstra për të siguruar veprim të mirë të rrotullimit. Nëse ngarkesa është shumë e vogël dhe po përdorni programet Tharje me sensor, kontrolli elektronik nuk mund të dallojë mirë nivelin e tharjes të ngarkesës dhe mund të mbyllet shumë shpejt. Përdorni programet Tharje me kohë ose shtoni disa rroba të njoma të tjera në ngarkesë.
Koha e tharjes nuk është gjithmonë e njëjtë.	**Konfigurimet e nxehtësisë, madhësia e ngarkesës ose niveli i lagështisë të rrobave nuk është i njëjtë.**	• Koha e tharjes për një ngarkesë do të ndryshojë sipas llojit të nxehtësisë të përdorur (elektrik), madhësisë të ngarkesës, llojit të copave, nivelit të lagështisë të rrobave dhe filtrit të pushit. Edhe një ngarkesë e pabalancuar në pajisje mund të shkaktojë rrotullim të dobët, duke rezultuar në rroba më të njoma të cilat duan më shumë kohë të thahen.
Mbeten njolla yndyre ose të pista në rroba.	**Nuk është përdorur mirë zbutësi i rrobave.**	• Kur lani rroba që do të thahen në pajisje, përdorni sasinë e duhur të zbutësit të rrobave siç rekomandohet nga prodhuesi i zbutësit të rrobave.
	Rrobat e pastra dhe të ndotura po thahen bashkë.	• Përdoreni pajisjen për të tharë vetëm gjëra të pastra. Njollat nga rrobat e ndotura mund të transferohen në rrobat e pastra në të njëjtën ngarkesë ose në ato të mëvonshme.
	Rrobat nuk janë larë ose shpëlarë mirë para se të futen në pajisje.	• Njollat në rrobat e thara mund të jenë njolla që nuk janë hequr gjatë procesit të larjes. Sigurohuni që rrobat janë larë ose shpëlarë plotësisht sipas udhëzimeve për lavatriçen dhe detergjentin tuaj. Disa njolla të vështira mund të kenë nevojë për trajtim përpara se të lahen.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Rrobat janë të rrudhosura.	**Rrobat janë tharë për kohë shumë të gjatë (tharë tepër).**	• Tharja e tepërt e rrobave mund të çojë në rroba të rrudhosura. Provoni një kohë tharjeje më të shkurtër.
	Rrobat janë lënë në pajisje për kohë shumë të gjatë pasi ka mbaruar cikli.	• Përdorni opsionin Anti crease.
Rrobat janë tkurrur.	**Nuk janë ndjekur udhëzimet për kujdesin e copave.**	• Për të shmangur tkurrjen e rrobave, gjithmonë konsultohuni dhe ndiqni udhëzimet në etiketën e kujdesit. Disa copa tkurren natyralisht kur lahen. Copa të tjera mund të lahen por tkurren kur thahen në pajisje. Përdorni një konfigurim nxehtësie të ulët ose pa nxehtësi.
Mbetet push në rroba.	**Filtri i pushit nuk është pastruar mirë.**	• Pastrojeni pushin nga filtri i pushit para çdo cikli. Me pushin të pastruar, mbajeni filtrin në dritë për të parë nëse është i pistë apo i bllokuar. Nëse duket i pistë, ndiqni udhëzimet e pastrimit. Me disa ngarkesa që prodhojnë sasi të madhe pushi, mund të jetë e nevojshme të pastrohet filtri i pushit gjatë ciklit.
	Rrobat nuk janë ndarë mirë.	• Disa copa janë prodhuese pushi (p.sh., një peshqir pambuku i bardhë me push) dhe duhet të thahet veç nga rrobat që janë kapëse të pushit (p.sh., një palë ndërresa linoje të zeza).
	Pajisja është ngarkuar tepër.	• Ndajini gjërat shumë të mëdha në ngarkesa më të vogla për tharje.
	Janë lënë peceta, letra, etj. në xhepa.	• Kontrolloni mirë xhepat para se t'i thani rrobat.
Elektricitet statik në rroba pas tharjes.	**Rrobat janë tharë për kohë shumë të gjatë (tharë tepër).**	• Tharja e tepërt e një ngarkese mund të shkaktojë grumbullimin e elektricitetit statik. Rregulloni konfigurimet dhe përdorni një kohë tharjeje më të shkurtër, ose përdorni programet Tharje me sensor.
	Tharje e sintetikeve, presë permanente ose përzierje sintetike.	• Këto copa kanë natyralisht më shumë mundësi të grumbullojnë elektricitet statik. Provoni të përdorni zbutës rrobash, ose përdorni konfigurime kohe më të shkurtër të Tharje me kohë.

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
Rrjedhje uji.	**Tubi i kontejnerit të ujit ose tubi i shkarkimit nuk është lidhur mirë.**	• Lidheni mirë tubin e kontejnerit të ujit ose tubin e shkarkimit.
	Dera është mbyllur ndërkohë që rrobat ose ndonjë substancë e huaj është bllokuar në derë.	• Kontrolloni nëse rrobat ose ndonjë substancë e huaj është bllokuar në derë para se ta përdorni pajisjen. Nëse rrjedh vazhdimisht ujë, kontaktoni Qendrën e Informacionit për Klientin të LG Electronics.
Rrobat kanë njolla të njoma pas një programi Tharje me sensor.	**Ngarkesë shumë e madhe ose ngarkesë shumë e vogël. Gjërat teke shumë të mëdha si batanije ose jorgan.**	• Nëse gjërat janë shumë të ngjeshura ose shumë të shpërhapura, sensori mund të ketë vështirësi të dallojë nivelin e tharjes të ngarkesës. Përdorni programin Tharje me kohë për ngarkesat shumë të vogla. • Gjërat e mëdha, të tilla si batanijet ose jorganët ndonjëherë mund të mbështillen vetë në një lëmsh të madh. Shtresat e jashtme do të thahen dhe regjistrohen në sensorë, ndërsa pjesa e brendshme mbetet e njomë. Kur thani diçka shumë të madhe, mund të ndihmojë ta ndaloni njëherë ose dy herë ciklin për t'i lëvizur gjërat duke i shpështjellë dhe ekspozuar pjesët e njoma. • Për të tharë disa gjëra të njoma të mbetura nga një ngarkesë shumë e madhe ose disa pjesë të njoma në diçka të madhe pasi të ketë mbaruar një program Tharje me sensor, zbrazeni filtrin e pushit, pastaj vendosni një program Tharje me kohë për të mbaruar tharjen e gjërave.
Pajisja juaj shtëpiake dhe telefoni juaj inteligjent nuk është lidhur me rrjetin Wi-Fi.	**Fjalëkalimi për Wi-Fi me të cilin ju po përpiqeni të lidheni është i pasaktë.**	• Gjeni rrjetin Wi-Fi të lidhur me telefonin tuaj inteligjent dhe hiqeni atë, më pas regjistroni pajisjen tuaj në LG SmartThinQ.
	Interneti celular për telefonin tuaj inteligjent është aktivizuar.	• çaktivizoni **Internetin celular** të telefonit tuaj inteligjent dhe regjistroni pajisjen duke përdorur rrjetin Wi-Fi.
	Emri i rrjetit me valë (SSID) është vendosur gabimisht.	• Emri i rrjetit me valë (SSID) duhet të jetë një kombinim i shkronjave dhe numrave anglisht. (Mos përdorni karaktere speciale)
	Frekuenca e ruter-it nuk është 2.4 GHz.	• Mbështetet vetëm një frekuencë ruteri prej 2.4 GHz. Konfiguroni ruterin valor (në wireless) në 2.4 GHz dhe e lidhni pajisjen me ruterin me valë (në wireless). Për të kontrolluar frekuencën e ruter-it, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit apo prodhuesin e ruterit.
	Distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është tepër e madhe.	• Nëse distanca ndërmjet pajisjes dhe ruter-it është shumë e madhe, sinjali mund të jetë i dobët dhe lidhja mund të mos jetë e konfiguruar në mënyrën e duhur. Lëvizni vendndodhjen e ruter-it në mënyrë që të jetë sa më afër pajisjes.

Kodet e Gabimeve

Simptomat	Arsyeja	Zgjidhja
dE	**Është hapur dera ndërsa pajisja është në punë ose pajisja është vënë në punë pa u mbyllur mirë dera.**	• Mbylleni derën plotësisht. Nëse dE nuk largohet, thërrisni shërbimin.
dE4	**Njohja e ndërrimit të derës nuk funksionon si duhet.**	• Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
tE1	**Sensori i temperaturës ka defekt.**	• Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
tE2		
F1	**Temperatura brenda kazanit është ngritur papritur.**	• Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
LE1	**Motori ka ndaluar papritur.**	• Kontrolloni nëse sasia e rrobave e tejkalon ngarkesën maksimale. Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
LE2	**Kompresori ka ndaluar papritur.**	• Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
AE		
OE	**Motori i pompës të shkarkimit ka defekt.**	• Hiqeni spinën e energjisë dhe thërrisni shërbimin.
	Temperatura përreth për instalimin është nën zero.	• Temperatura përreth e rekomanduar për instalimin është 5 - 35 °C.

GARANCIA

KJO GARANCI E KUFIZUAR NUK MBULON:

- Udhëtimet e shërbimit për të dërguar, marrë ose instaluar apo riparuar produktin; udhëzimet për klientin për përdorimin e produktit; riparimin ose ndërrimin e siguresave ose rregullimin e instalimeve elektrike ose hidraulike, ose korrigjimin e paautorizuar të riparimeve/instalimeve.
- Defekte të produktit gjatë defekteve dhe ndërprerjeve të energjisë ose shërbimit elektrik të papërshtatshëm.
- Dëmtime të shkaktuara nga tuba që rrjedhin ose të çarë, tuba të ngrirë, linja shkarkimi të bllokuara, furnizim me ujë të papërshtatshëm ose të ndërprerë ose ajër të pamjaftueshëm.
- Dëmtime që vijnë nga përdorimi i Produktit në një atmosferë gërryese ose në kundërshtim me udhëzimet e përcaktuara në manualin e përdorimit të Produktit.
- Dëmtime në produkt të shkaktuara nga aksidentet, insektet dhe krimbat, ndriçimi, era, zjarri, përmbytjet ose shkaqet natyrore.
- Dëmtime ose defekte të shkaktuara nga modifikimi ose ndryshimi i paautorizuar, ose nëse përdoret për qëllime të tjera përveç qëllimit të synuar, ose çdo rrjedhje uji aty ku produkti nuk është instaluar mirë.
- Dëmtime ose defekte të shkaktuara nga rryma elektrike, tensioni i gabuar ose kodet hidraulike, përdorim tregtar ose industrial, ose përdorim i aksesorëve, komponentëve ose produkteve të pastrimit që nuk janë aprovuar nga LG.
- Dëmtime të shkaktuara nga transporti dhe lëvizja, përfshirë gërvishtjet, dhëmbëzimet, ciflat, dhe/ose dëmtimet e tjera në lustrën e produktit, përveç nëse këto dëmtime vijnë nga defekte në materiale ose prodhim.
- Dëmtim ose gjëra që mungojnë në ekran, kutia e hapur, Produkti i ndërprerë ose i riparuar.
- Produktet me numrat e serisë origjinalë që janë hequr, ndryshuar ose që nuk mund të përcaktohen. Modeli dhe Numrat e serisë, së bashku me faturën origjinale të shitjes, kërkohen për verifikimin e garancisë.
- Rritje në kostot e energjisë elektrike dhe ujit dhe shpenzimet shtesë të energjisë dhe ujit.
- Riparimet kur Produkti juaj përdoret ndryshe nga normalisht ose në kundërshtim me udhëzimet e përcaktuara në manualin e përdorimit të Produktit.
- Kostot që lidhen me heqjen e Produktit tuaj nga shtëpia për riparime.
- Heqja dhe ri-instalimi i Produktit nëse është instaluar në një vend të paarritshëm ose nuk është instaluar në përputhje me udhëzimet e botuara të instalimit, përfshirë manualin e përdorimit dhe manualet e instalimit të LG.
- Dëmtime që vijnë nga keqpërdorimi, abuzimi, instalimi i gabuar, riparimi ose mirëmbajtja. Riparimi i gabuar përfshin përdorimin e pjesëve që nuk janë aprovuar apo përcaktuar nga LG.
- Zhurma ose dridhjet konsiderohen normale, për shembull, zhurma e kullimit të ujit, zhurma e rrotullimit ose sinjalet paralajmëruese.

Filtri është bllokuar. - Nuk ka ngrohje, kohë e gjatë tharjeje		Pastroni filtrin e pushit.
Kordoni i energjisë nuk është lidhur mirë ose problem me prizën elektrike. Nuk ka energji Nuk ka ngrohje		Lidheni përsëri kordonin e energjisë, ndërrojeni siguresën ose ngrini automatin. Nëse ka problem me prizën, mund të nevojitet një elektricist.

Dosja e produktit_Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 392/2012		
Emri i shitësit dhe marka e tregtimit	LG Electronics	LG Electronics
Identifikuesi i modelit të shitësit	RC8*U2*V*W	RC9*U2*V*W
Kapaciteti i llogaritur në kg rroba pambuku për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë	8 kg	9 kg
Lloji i tharëses	Tharëse shtëpiake me rrotullim me kondensim	Tharëse shtëpiake me rrotullim me kondensim
Klasi i efikasitetit të energjisë	A+++	A+++
Konsumi i energjisë "X" kWh në vit, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi në modalitetin me energji të ultë. Energjia aktuale e konsumuar për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisje.	159.0 kWh/vit	175.0 kWh/vit
Tharëse automatike	Po	Po
I është dhënë një "Etiketë ekologjike e BE" sipas rregulloret së (KE) Nr. 66/2010	Jo	Jo
Konsumi i energjisë për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (tharja ekologjike) (E_{dry})	1.32 kWh	1.44 kWh
Konsumi i energjisë për prgamin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme ($E_{dry1/2}$)	0.71 kWh	0.79 kWh
Konsumi i energjisë në modalitetin çaktivizuar për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (P_o)	0.42 W	0.42 W
Konsumi i energjisë në modalitetin çaktivizuar për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (P_l)	0.42 W	0.42 W
Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (T_l)	10 min	10 min
'Cotton + Cupboard + Energy' që përdoret në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes, informacioni mbi të cilin gjendet tek etiketa dhe fletët e saj shoqëruese. Ky program është i përshtatshëm për të thatë rroba pambuku të lagura normalisht dhe konsiderohet programi më efikas përsa i përket konsumit të energjisë për pambukun.		
Koha e peshës së programit (T_t) të programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme'	158 min	177 min
Koha e programit të 'programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë' (T_{dry})	211 min	239 min
Koha e programit të 'programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë' ($T_{dry1/2}$)	118 min	130 min
Klasi i efikasitetit të kondensimit 'X' në një shkallë nga G (më pak efikas) deri në A (më shumë efikas)	A	A
Efikasiteti mesatar i kondensimit C_{dry} për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë	91 %	91 %
Efikasiteti mesatar i kondensimit $C_{dry1/2}$ për programin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme	91 %	91 %
Efikasiteti i kondensimit të peshuar (C_t) për 'programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme'	91 %	91 %
Niveli i fuqisë së volumit	62 dB(A)	62 dB(A)
Qëndrim i lirë		

Shënime

Shënime

Shënime

Shënime

Shënime

LG

Life's Good