LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA

AER-CHÓIRITHEOIR

Léigh an lámhleabhair úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CLÁR ÁBHAIR

D'fhéadfadh go mbeidh íomhanna nó ábhar sa lámhleabhar seo atá difriuil ón múnla a cheannaigh tú.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir athbhreithniú an déantóra.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA 3

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha 4

OIBRIÚCHÁN 11

Nótaí oibriúcháin 11
Páirteanna agus feidhmeanna 11
Cianrialtán gan sreang 12
Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch 16
Ag úsáid an fheidhm Modh 16
Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet 19
Ag úsáid an fheidhm Luas Fean 20
Ag úsáid an fheidhm Treo Aer 20
Ag socrú an amadóir Air/As 21
Ag úsáid an fheidhm codladh 22
Ag úsáid an fheidhm sábhála fuinnimh 22
Ag baint úsáide as an fheidhm solas 23
Ag úsáid an fheidhm Uath-ghlanadh 23

FEIDHMEANNA CLISTE 24

Conas an Feidhmiú LG SmartThinQ a úsáid (roghnach) 24

COTHABHÁIL 25

Glan an scagaire aeir 27

FABHTCHEARTÚ 28

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.
Tá na treoirlínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

TBileogaispeántar na siombail a leanas in aonaid laistigh agus lasmuigh.

Léiríonn an siombal seo go n-úsáideann an gléas seo cuisneán inadhainte. Má ligtear cuisneán agus má nochtar é le foinse inadhainte seachtrach, tá riosca dóiteáin ann.

Léiríonn an siombal seo nach mór an Lámhleabhar Oibríochta a léamh go cúramach.

Léiríonn an siombal seo gur gá do phearsanra seirbhíse an trealamh seo a láimhseáil de réir treoracha an Lámhleabhair Suiteála.

Léiríonn an siombal seo go bhfuil eolas ar fáil, amhail an Lámhleabhar Oibríochta nó an Lámhleabhar Suiteála.

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

⚠ RABHADH

Chun baol pléascadh, tine, báis, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:

Páistí sa theach

Níl an gléas seo oiriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntiú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

Úsáid in Eoraip:

Is cead ag páistí 8 mbliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a ghlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

Suiteáil

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.
- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhachta ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chúng nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oiriúnach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gá do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.
- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le píoba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Coimeád aon oscailt aeráilte atá riachtanach glan ó bhac.

Oibriúchán

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.
- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.
- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an candhra sa bhruscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.

- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a ghlanadh taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfadh le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinntigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.
- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinntigh go bhfuil an sreang cumhachta glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhaill, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhachta.
- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhachta. Má tá sreang cumhachta scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfadh turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.

- Cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tharraingt amach nó damáiste a dhéanamh dó agus an gléas á oibriú.
- Ná teagmhaigh leis na bpíopa cuisneáin ná leis an bpíopa uisce ná le haon pháirteanna inmheánacha eile nuair atá an t-aonad ag obair nó díreach tar éis dó a bheith ag obair.

Cothabháil

- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.
- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Sábháilteacht Theicniúla

- D'fhéadfadh le suiteáil nó deisiú déanta ag daoine neamh-cheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Ba cheart go mbeadh teastas bailí reatha ó údarás measúnaithe creidiúnaithe ag an tionscal, a thugann cead don inniúlacht i dtaca le cuisneáin a láimhseáil go sábháilte de réir sonraíochta measúnaithe atá aitheanta ag an tionscal, ag aon duine a dhéanann obair ar chiorcad cuisneáin nó a bhriseann isteach ann.
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an déantóir trealaimh. Déanfar cothabháil agus deisiú, a dteastaíonn cúnamh ó phearsanra oilte eile lena n-aghaidh, faoi mhaoirseacht an duine sin atá inniúil in úsáid chuisneán inlasta.
- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilithe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na uirlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chúis ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.

- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a ísliú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlacadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.
- Déanfar an fearas a stóráil i limistéar atá aeráilte go maith, mar a bhfuil méid an tseomra ag teacht le hachar an tseomra atá sonraithe maidir leis an oibriúchán.
- Déanfar an fearas a stóráil i seomra nach bhfuil lasracha gan chosaint ag lasadh an t-am ar fad ann (mar shampla, fearas gáis ag oibriú) nó foinsí adhainte (mar shampla téiteoir leictreach ag oibriú).
- Déanfar an fearas a stóráil sa chaoi nach ndéanfar aon damáiste meicniúil air.

⚠ FOLÁIREAMH

Chun baol gortaithe, fabht nó damáiste a ísliú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:

Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteagmháil díreach le gaoth mara (salann).
- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútú uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteagmháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneóg.
- Caith an pacáiste sa bhruscar go sábháilte, go háirithe scriúnna, tairní agus cadhnra. Úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteáil nó deisiú.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlint a chothú leis na comharsanna.

Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.

- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar eís an aerchóiriúchán a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.
- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.
- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhnra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteagmháil leis an leacht ligthe, nigh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slogtar an leacht ligthe, nigh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthú dian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó dídhíolaim an cadhnra.

Cothabháil

- Ná tadhaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a ghlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.

OIBRIÚCHÁN


Nótaí oibriúcháin

Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaraigh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócáil sólás na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnigh doirsí agus fuinneóga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingireach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh ísliú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scagaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scagaire an aer a bhlocáil nó moill a chur leis an fuarthú/díthaisiú.


Páirteanna agus feidhmeanna

Aonad laistigh

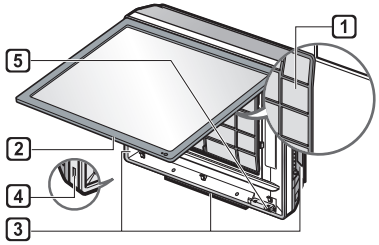

1. Scagaire Aer
2. Clúdach Tósaigh
3. Asraon aer
4. Cnaipe Air/As
5. Glacadóir Comhartha

Aonad Amuigh

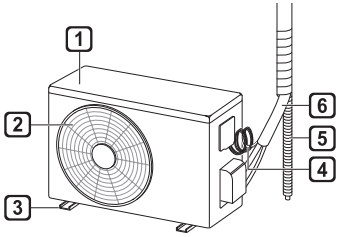

1. Gaothaire Iontógála Aer
2. Gaothaire Asraon Aer
3. Pláta Boinn
4. Sreang soláthair cumhachta
5. Osán Draenála
6. Píobra an Fhuartháin

NOTE


- D'fhéadfadh leis an méid agus oibriúchán na lampaí athrú de réir samhaltán an aerchóiritheora.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

Cianrialtán gan sreang


Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir candhra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

1 Bain an clúdach cadhnra.



2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinntigh go bhfuil na teirminéalacha + agus - suiteáilte i gceart.




Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin

Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinnigh é ó sólás na gréine.

1 Roghnaigh suíomh sábháilte atá éasca duit.

2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.



Modh oibríochta

Dírigh an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.




NOTE

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítear é chucu. Cinntigh go bhfuil sé dírithe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a ghlanadh.

Ag socrú ama

1 Brúigh an cnaipe SET/CLEAR agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



2 Brúigh ⌄ nó ⌃ chun na nóiméad a roghnú.

3 Brúigh **SET/CLEAR** chun críochnú.

NOTE

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.


Feidhm °C/°F tiontú (roghnach)

Athraíonn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe ROOM TEMP ar 5 shoicind.

Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.

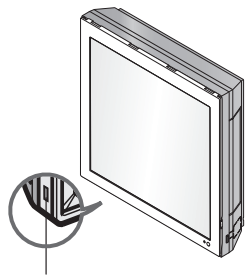


Cnaipe Air/As

NOTE


- D'fhéadfadh leis an mótar céime bheith briste má osclaíonn na eití cothrománacha go gasta.
- Tá luas an feain socraithe go hard.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a n-úsáidtear an cnaipe **ON/OFF** éigeandála seo.
- I gcomhair samhaltáin téamhú amháin, socraítear an teocht ó 22 °C go 24 °C

Ag úsáid Cianrialtán gan sreang

Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

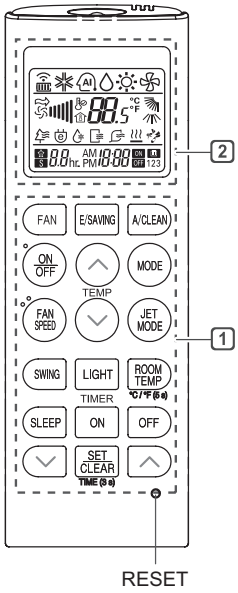

1 Button	2 Display screen	Tuairisc
FAN		Chun an mhodh feain a roghnú.
TIMER SLEEP ON OFF	ON OFF	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith.
TEMP	°C	Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarthú, téamhú nó uath-athrú.
ON OFF	-	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as.
FAN SPEED		Chun luas feain a roghnú.
MODE		Chun an mhodh fuarthú a roghnú.
		Chun an mhodh téamhú a roghnú.
		Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú.
		Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú.
JET MODE	Po	Chun teocht an seomra a athrú go gasta.
SWING		Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach.
ROOM TEMP		Chun teocht an seomra a thaispeáint.
°C / °F (5 s)	°C °F	Chun aonad a athrú idir °C agus °F
A/CLEAN		Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.
E/SAVING		Chun fuinneamh a shábháil.

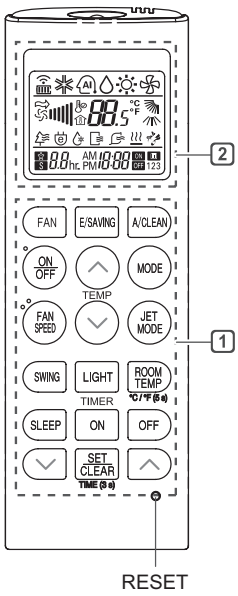

1 Button	2 Display screen	Tuairisc
LIGHT	-	Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú.
SET CLEAR	-	Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ceal agus amadóir.
⌄ ⌃	-	Chun am a roghnú.
TIME (3 s)	-	Am reatha a shocrú.
o	-	Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.


Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch

Nuair atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhachta, athshlánann an feidhm sin na socruithe níos sine.

Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

1 Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.

- Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.

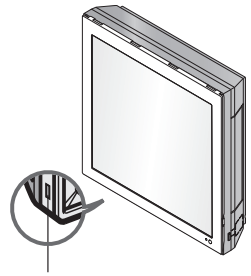

Cnaipe Air/As

NOTE

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Má bhrúitear agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibriúchán tástála. San oibriúchán tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóiméad agus filleann sé go socruithe réamhshocraithe.

Ag úsáid an fheidhm Modh

Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.


❄	Modh Fuarthú
↓	
AI	Modh Uath-Athrú / Modh Uath-oibriúchán (AI)
↓	
💧	Modh díthaisiúcháin
↓	
☀	Modh Téamhú

Modh Fuarthú

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.

- ❄ mar a thaispeánann an scáthlán.

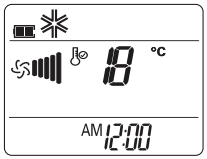

3 Press ^ nó v chun teocht a athrú.

Uath-oibriúchán (Intleacht Shaorga)


Samhlacha fuaraithe amháin

Sa mhodh feidhme seo, déanfar an córas a stiúrú go huathoibríoch ag na srianta leictreonacha.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Oibriúcháin a roghnú.

- AI mar a thaispeánann an scáthlán.

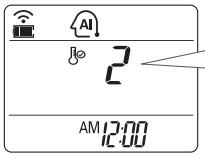

Cód	Tuairisc
2	Fuar
1	Beagáinín fuar
0	Cothabháil teocht seomra
-1	Beagáinín te
-2	Te

NOTE

- Ní féidir luas an ghaothráin a athrú sa mhód seo, ach is féidir leat an tsraonaire aeir a shocrú chun rothlú go huathoibríoch.

Modh Uath-Athrú


Samhlacha fuaraithe amháin

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar ±2 °C

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.

- AI mar a thaispeánann an scáthlán.

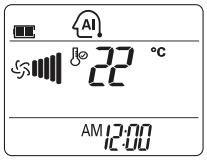

3 Press ^ nó v chun teocht a athrú.

4 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.


Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.

- mar a thaispeánann an scáthlán.

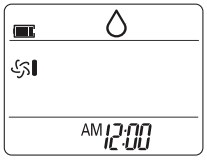

NOTE


- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.

Modh Téamhú

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.

- mar a thaispeánann an scáthlán.

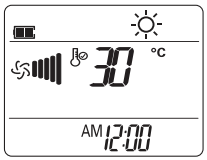


3 Press nó chun teocht a athrú.

Modh Fean

Cursaíonn an an mód seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe FAN.
- mar a thaispeánann an scáthlán.

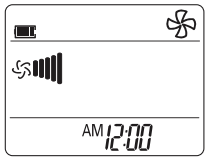

3 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet

Ag athrú teocht an seomra go gasta.


Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.

- Tá an fheidhm Mhodh Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.

3 Brúigh an cnaipe **JET MODE** .
- mar a thaispeánann an scáthlán.

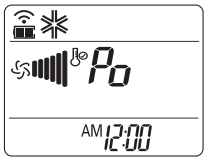

NOTE

- Níl an mód teas scairde ar fáil ar chuid de na mionshampla.
- Sa Mhodh Jet, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 18 °C aige.
  Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe ⌃ nó ⌄ chun an teocht atá uait a shocrú.
- Sa Mhodh Jet Téamhú, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 30 °C aige.
  Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe ⌃ nó ⌄ chun an teocht atá uait a shocrú.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

Scáthlán	Luas
	Ard
	Meánach
	Íseal
	Gaoth nádúrtha

Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe **SWING** cúpla uair chun an treo a roghnú.

  – Roghnaigh  chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

NOTE

- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosaíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheaitseáil sa chianrialtán.
  Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe **SWING** chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.


Ag socrú an amadóir Air/As

Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibríoch am éigin.

Is féidir Amadóir Air/As a shocrú le chéile.

Ag socrú an amadóir Air

1 Brúigh an cnaipe **ON**.
- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.




2 Brúigh ⌄ nó ⌃ chun na nóiméad a roghnú.

3 Brúigh an cnaipe **SET/CLEAR** le críochnú.
- Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón ON sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

Ag socrú an amadóir As

1 Brúigh an cnaipe **OFF**.
- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



2 Brúigh ⌄ nó ⌃ chun na nóiméad a roghnú.

3 Brúigh an cnaipe **SET/CLEAR** le críochnú.
- Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón OFF sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

Ag cealú socrú an amadóra

1 Brúigh an cnaipe **ON(OFF)**.
- Bíonn an íocón ON(OFF) ag bun scáileáin an scáthláin.

2 Brúigh **SET/CLEAR** chun socrú a chealú.

NOTE

- Más mian leat gach socrú amadóra a chealú, brúigh an cnaipe **SET/CLEAR**.

Ag úsáid an fheidhm codladh

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **SLEEP**.
- Bíonn an íocón ag bun scáileáin an scáthláin.

3 Brúigh an cnaipe ⌄ or ⌃ chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).

4 Brúigh an cnaipe **SET/CLEAR** le críochnú.
- mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Sa mhodh Díthaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1 °C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1 °C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2 °C ón teocht a bhí socraithe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.

Ag úsáid an fheidhm sábhála fuinnimh

Íslíonn an fheidhm seo an ídiú cumhachta i rith Fuarthú agus méadaíonn sé an teocht socraithe go leibhéal optamach ar son timpeallacht compórdach. Socraíonn an teocht go huathoibríoch ag 22 °C mar a bhfuil an teocht inmhianaithe faoi bhun 22 °C Fanann an teocht seomra mar an gcéanna má tá sé níos airde ná 22 °C

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.

3 Brúigh an cnaipe **E/SAVING**.
- mar a thaispeánann an scáthlán.

Ag baint úsáide as an fheidhm solas

Taispeáin Gile Scáthláin

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **LIGHT**.

NOTE

- Cas ar/as an scáileán Taispeáin.

Ag úsáid an fheidhm Uath-ghlanadh

Sa Mhodh Fuarthú agus Díthaisiúcháin, ginítear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe **Auto Clean**.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Ní féidir roinnt feidhmeanna a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghlanadh ag oibriú.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glanann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.

Conas an Feidhmiú LG SmartThinQ a úsáid (roghnach)

Feidhm Wi-Fi

Úsáid na feidhmeanna cliste áisiúla chun cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas ó gutháin cliste.

Smart Diagnosis™

Má úsáideann tú an feidhm Smart Diagnosis, gheobhaidh tú eolais úsáideach ar nós an bhealach ceart chun an fearas a úsáid de réir padrún úsáide.

Socruithe

Ligeann sé duit roghanna éagsúla a shocrú ar an fhearas agus san fheidhmchlár.

NOTE

- Má athraíonn tú do ródaire gan sreang, soláthraí seirbhíse idirlín, nó pasfhocal, scrios an gléas cláraithe ón bhfeidhmchlár LG SmartThinQ agus cláraigh arís é.
- Tá an feidhmiú seo faoi réir nuashonra fearais agus na athruithe a thagann leis, gan fógra roimh ré.
- Braitheann an réimse feidhmeanna ar an samhaltán.


COTHABHÁIL

⚠ RABHADH

- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normálta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fághta istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchoiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a ghlanadh as.

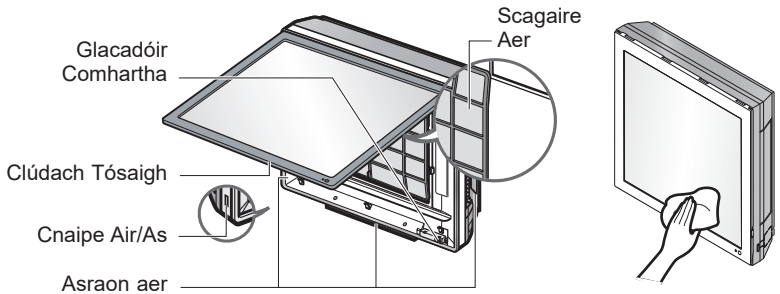

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire Aer	Glan le folús nó nigh go cúramach.	2sheachtain
Aonad laistigh	Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.	Go minic
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.	Gach 4 mhí
	Athraigh cadhnra an cianrialtáin.	Gach bliain
Aonad Amuigh	Is gá do na cornaí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlanadh go proifisiúnta. (Labhair le teicneoir.)	Gach bliain
	Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.	Gach bliain
	Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.	Gach bliain

NOTE


- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh le dífhoirmíocht nó dídhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.

Glan an scagaire aeir


Glan an scagaire aeir uair amháin sa choicís nó níos minice más gá.

1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.

2 Tarraing amach an pháirt uachtarach den phainéal tosaigh agus ardaigh suas é.

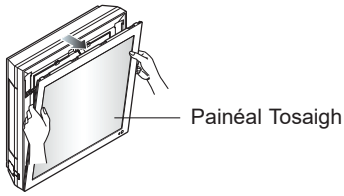


3 Coiméad greim ar an bpainéal tosaigh agus tóg scagaire amach.

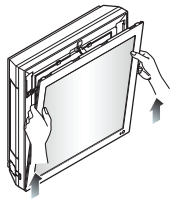


4 Glan an scagaire le folúsghlantóir nó le huisce te. Má bhíonn sé deacair an salachar a bhaint de, nigh an scagaire le huisce bogthe le glantach neodrach ann.

5 Déan é a thriomú go hiomlán faoin scáth tar éis é a ghlanadh.

6 Ansin socraigh an scagaire mar is cuí.

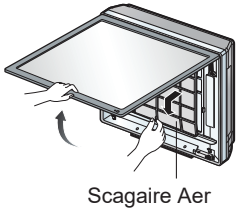

7 Cuir crúca an phainéil tosaigh ar an gcrochadán, chun an painéal tosaigh a dhúnadh.

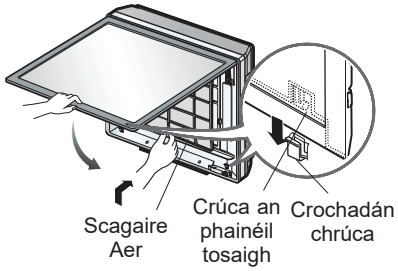

NOTE

- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastar é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.
- Mura gcrochtar an crúca ina shuíomh ceart, d'fhéadfadh le bearna teacht idir an painéal tosaigh agus an clúdach inmheánach. Sa chás sin, oscail an painéal tosaigh agus cinntigh go bhfuil an crúca crochta.
- Is féidir an fheidhm a athrú ag brath ar an tsamhaltán.

Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileóir áitiúil nó ionad seirbhíse.

Sula nglaotar le Seirbhíse

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhíse. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhíse áitiúil.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart.	**Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad.**	• Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal.	
	Tá damáiste sa sreang cumhachta nó tá sé ag giniú an iomarca teas.	
	Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart.	
	Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis.	
Ní oibríonn an aerchóiritheoir.	**Tá an aerchóiritheoir dícheangailte.**	• Fiosraigh má tá an corda cumhachta ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhachta casta air.
	Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhachta blocáilte.	• Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.
	Do tharla fabht sa chumhacht.	• Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. • Nuair atá an cumhacht athshlánaithe, fan 3 nóiméad, agus cas air an aerchóiritheoir.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal.	• Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.
	Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithe.	• Cas an aerchóiritheoir air.
	Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart.	• Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir. • Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triail eile.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.	**Níl an aer ag ciorclú i gceart.**	• Cinntigh nach bhfuil cuirtíní nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.
	Tá an scagaire aer salach.	• Glan an scagaire aer gach dara seachtain. • Féach ar "Glan an Scagaire" chun tuilleadh eolais a fháil.
	Tá an teocht seomra ró-ard.	• Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuarthú go gasta laistigh.
	Tá aer fuar á ligeadh ón seomra.	• Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.
	Bíonn an teocht gur mian bheith ann níos airde ná an teocht ann faoi láthair.	• Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.
	Tá foinse teas in aice leis.	• Ná húsáidtear ginitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.
	Tá modh fean roghnaithe.	• I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuarthú nó a théamhú. • Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.
	Tá an teocht ró-ard lasmuigh.	• D'fhéadfadh gan an éifeacht fuarthú bheith leor.
Ní féidir an luas feain a athrú.	**Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe.**	• I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.
Ní féidir an teocht a athrú.	**Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe.**	• I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.
Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.	**Castar an aerchóiritheoir as go tobann.**	• D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socruithe an amadóra
	Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúchán.	• Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an fheidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóiméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.	**Tá an fheidhm uath-ghlan á n-oibriú.**	• Is gá don fheidhm Uath-ghlan leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadh as.
Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.	**Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin.**	• Nuair a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.
Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.	**Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa.**	• De réir an simptóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálaí.
Tá torann nó creathadh ann.	**Is féidir fuaim clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cúlú. Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonaid laistigh nuair a chrapann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann. Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir.**	• Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.
Scaoileann an aonad laistigh boladh.	**D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith súite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer.**	• Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a ghlanadh. Mura n-oibríonn sé, labhair le hionad seirbhíse chun an malartóir teasa a ghlanadh duit.
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.	**Nuair a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú.**	• Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer te a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.
	Tá an aonad laistigh sa mhodh dí-reoite.	• Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcornaí nuair atá an teocht ró-íseal amuigh. Baineann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornaí agus de ghnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.
	Tá an teocht ró-íseal lasmuigh.	• D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Níl do ghléas baile agus guthán cliste ceangailte leis an ngréasán Wi-Fi.	**Tá an pasfhocal i gcomhair Wi-Fi mícheart in úsáid agat le ceangal.**	• Faigh an gréasán Wi-Fi ceangailte le do ghuthán cliste agus bain é, ansin cláraigh do ghléas ar LG SmartThinQ.
	Tá sonraí Móibíleach ar siúil do do ghuthán cliste.	• Múch na **sonraí Móibíleach** do ghutháin cliste agus úsáid an gréasán Wi-Fi le do ghléas a chlárú.
	Tá an t-ainm gréasáin gan sreang (SSID) socraithe go mícheart.	• Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
	Níl minicíocht an ródaire cothrom le 2.4 GHz.	• Ní ghlactar ach le minicíocht ródaire 2.4 GHz. Socraigh an ródaire gan sreang ar 2.4 GHz agus ceangail an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun minicíocht a sheiceáil, cuir ceist ar an soláthraí seirbhíse idirlíne nó déantóir an ródaire.
	Tá an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór.	• Má bhíonn an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór, d’fhéadfadh leis an gcomhartha bheith lag agus leis an gceangal gan bheith cumasaithe i gceart. Cuir an ródaire áit eile, níos cóngaraí don gléas.

NOTE

• D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.

Memo


LG
Life's Good