امسح كود QR للإطلاع على الدليل.

دليل المالك

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

العربية

A9X********

www.lg.com

MFL05759034
Rev.00_112825

حقوق النشر 2025 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.

يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.....3
تحذير.....3
تنبيه.....8

التركيب

نظرة عامة على المنتج.....10
تخزين الملحقات.....13

التشغيل

بدء التشغيل.....16
شحن البطارية.....19
استخدام فوهة الممسحة.....21
استخدام الفوهات والأدوات.....24

الوظائف الذكية

استخدام تطبيق LG ThinQ.....27
وظيفة التحديد الذكي.....28

الصيانة

تنظيف الجهاز.....30
تنظيف الفوهات.....33

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة.....39

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. تُقسّم الإرشادات إلى **"تحذير"** و **"تنبيه"** على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تسمح بالتعامل مع الجهاز كأنه لعبة. لا بد من الانتباه عند استخدام الجهاز إذا كان قريبًا من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو التعلق به.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة الخاص به أو القابس تالفًا. يجب استبدال هذا السلك. إذا لم يعمل الجهاز كما ينبغي، أو قد تعرض للسقوط أو للتلف أو تُرك خارجًا أو سقط في الماء، قم بإعادته إلى مركز خدمة LG Electronics.

- لا تقم بسحب الجهاز أو حمله عن طريق السلك، استخدم السلك كمقبض، قم بغلق الباب على السلك، أو قم بسحب السلك من الحواف الحادة أو الزوايا. لا تقم بتشغيل الجهاز عبر السلك. قم بترك السلك بعيدًا عن أي أسطح ساخنة.
- لا تقم بفصل سلك الطاقة بسحبه. لفصل سلك الطاقة قم بإمساك القابس وليس السلك.
- ابعد الأسلاك عن الأجهزة الأخرى عن المنطقة التي ستباشر تنظيفها.

البطارية

- لا تستخدم مع هذا الجهاز بطارية أو محول أو محطة شحن مجهزة لأجهزة أخرى مطلقًا. لا تستخدم سوى البطارية ومحطة الشحن المقدمتين من شركة LG Electronics.
- لا تستخدم بطارية هذا الجهاز أو المحول أو محطة الشحن المجهزة له مع أجهزة أخرى مطلقًا.
- افصل سلك الطاقة وأزل البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم بطاريات معدّلة أو تالفة.
- لا تقم بتفكيك البطارية أو فصلها أو بتقصير دائرتها الكهربائية.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أزل البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- استبدل حزم البطاريات المخصصة تحديدًا عندما لم تعد قادرة على تحمل الشحن.
- راجع تعليمات قسم **شحن البطارية** للتعرف على طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتّبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- امتثل للوائح والقوانين المحلية كافة عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- يحظر التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بحزمة البطارية أو التقاط الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو التنظيف، أو الخدمة، أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيدًا عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، والتي يمكن أن تحدث اتصالاً من وحدة طرفية إلى أخرى.
- في حالات العمل القاسية، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، فتجنب ملامسته. إذا حدث تلامس بالخطأ، فاغسل العضو الذي تعرض للمس بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضًا.
- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في هيكل المنتج، تأكد من إدخالها بالكامل حتى تسمع صوت طقطقة.

مواصفات البطارية

- يتم توفير بطارية واحدة أو اثنتين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.
  - **اسم وضع البطارية**: **EAC633822 او **EAC637586
  - **النوع**: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
  - **السعة المُقدرة**: 2400 ميللي أمبير

التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه في مكان قد يتعرض فيه للماء أو المطر أو الرطوبة العالية وذلك لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحريق.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في أماكن حيث يوجد خطر من تسرب غازات قابلة للاشتعال أو زيوت صناعية أو ركام معدني.
- تجنب تخزين الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تركيبه بالقرب من أجهزة تسخين أو لهب مكشوف.
- قم بتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.
- لا تستخدم أو تخزن الجهاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية.
- لا تقم بتخزين الجهاز أو تركيبه في أماكن يتعرض فيها إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض فيها إلى حالات الطقس في الهواء الطلق.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك الجهاز.

التشغيل

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم الجهاز كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات الموصي بها من قِبل الشركة المصنعة.
- صُمم هذا الجهاز للاستخدام العادي داخل المنزل فقط، وهو غير مخصص للاستخدامات غير السكنية أو التجارية أو الصناعية.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن السلك أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا أو به عطل أو مفككًا بشكل جزئي أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. خذ الجهاز إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو موزع معتمد للحصول على مساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة لثني سلك الطاقة أو وضعه أسفل شيء ثقيل إذ يتسبب ذلك في تلفه.

- لا تستخدم محولات متعددة المأخذ مع هذا الجهاز. تأكد من استخدام مقبس طاقة بقدرة 10 أمبير.
- لا توصل الجهاز بمأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند ترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو لّيه أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه،
- وأزل أي سلك أو خيط من على الأرض قبل استخدام الجهاز.
- تجنب لمس طرفي قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تغطِ سلك الطاقة ببُساط أو سجاد.
- اضغط بإحكام على قابس الطاقة حتي يتصل بثبات بمأخذ الحائط كي لا ينفك.
- عند سقوط المنتج في الماء، اتصل بمركز خدمة LG Electronics أو موزع للحصول على تعليمات قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعثت عنه أي رائحة أو دخان، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من LG Electronics بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.
- لا تقم أبدًا بإدخال شيء معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تشفط السوائل بهذا الجهاز. تأكد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو مواد التنظيف إلى داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم المكنسة في كنس الشفرات ودبابيس الورق ونشارة الخشب والأشياء الحادة والرماد سواء كان ساخنًا أو باردًا.
- لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالاقتراب من الجهاز أثناء استخدامه أو شحنه أو تخزينه.
- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في الفم.
- حافظ على الأقمشة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتحركة.
- لا تُشّغل الجهاز أثناء انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب سلة الغبار والمرشحات في المكان الصحيح.
- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق به أبخرة مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو مواد سامة أو متفجرة أخرى.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن أو تقم بإدخال أشياء موّصلة للكهرباء داخل الجهاز أو المحطة.
- داوم على تخزين الجهاز في محطة الشحن عند عدم الاستخدام.

- لا تسند الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا انفصل قاطع التسريب الأرضي أثناء توصيل الجهاز بمحطة الشحن، فقم بفصل الجهاز من محطة الشحن. واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخ الحذر عند تنظيف السلالم.
- لا تستخدم أجهزة تسخين أو مواد أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، بِنْزين، كحول، مواد كيميائية، رذاذ قابل للاحتراق، مبيد حشرات، معطر هواء، مستحضرات تجميل) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مواد سائلة (ماء أو مشروبات) أو المواد ذات الرائحة (الحلوى، والشوكولاتة، وفضلات الحيوانات) أو المواد المعدنية (الشفرات والدبابيس) أو المواد القابلة للاشتعال (مثل السجائر وأعواد الثقاب، أو الرماد الساخن) أو المواد ذات النشاط السطحي أو شظايا الزجاج باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة تسرب الغاز (غاز طبيعي أو غاز البروبان أو غيرهم)، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة. أفتح نافذة أو بابًا لتهوية المكان فورًا.
- لا تحمل محطة الشحن في وضع مقلوب رأسًا على عقب أثناء وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز؛ وخاصة البطارية للحرارة أو لجهاز تسخين أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تبق الجهاز أو بطاريته في مركبة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بدخول أي قدر من المياه أو المشروبات أو المنظفات إلى داخل البطارية.
- لا تعرض البطارية لأي شكل من أشكال المؤثرات المادية.

الصيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة أثناء تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ الدخول أو سلة الغبار بالمياه أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو الملمعات أو معطرات الجو لتنظيف سلة الغبار.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو ترشها (بنزين أو مخفف الطلاء) أو مواد مطهرة (منظف أو صابون استحمام) مع الجهاز.
- أغسل اليدين بعد استخدام الفوهات. تحتوي الفوهات على ألياف كربونية وقد تسبب ملامستها تهيج جلدي طفيف.

التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.
- تخلص من علبة الكرتون والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف الأخرى بعد فك تغليف الجهاز، فقد يستخدمهم الأطفال في اللعب. قد تصير الكراتين المغطاة بالأبسطة ومفارش السرير أو المفارش البلاستيكية مكانًا محكم الغلق يحبس الهواء.
- تخلّص من الجهاز وفقًا للقوانين واللوائح المحلية وقوانين ولوائح الدولة والقوانين واللوائح الإقليمية.

- اتصل بالمجلس المحلي لمدينتك أو بالجهة الحكومية المعنية قبل التخلّص من هذا الجهاز.

فوهة الممسحة

- لا تشفط الأشياء الحادة (مثل، قطع الزجاج، الأسلاك، الشفرات، الدبابيس، وما إلى ذلك) مستخدمًا فوهة الممسحة الملحقة. قد تتعرض للإصابة بالجروح بأحد الأشياء الحادة المدمجة بالممسحة عند تنظيف مناشف الممسحة بعد الانتهاء من استخدامها.

تنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التشغيل

- يتمتع الجهاز بنظام أمان مدمج لمنع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائيًا عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند حدوث ذلك، اترك الجهاز في منطقة باردة وجيدة التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو السقوط.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تنظف المنتج باستخدام مذيب متطاير أو عضوي (مخفف طلاء أو الأسيتون).
- لا تكرر تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في تلف السجادة أو سطح الأرضية.
- حافظ على الأصابع بعيدًا عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم القوة أو أي مؤثر على مرشح ذو شبكة دوارة.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.

فوهة الممسحة

- لا تستخدم فوهة الممسحة لأغراض أخرى غير تنظيف الأرضيات المنزلية. هذا المنتج غير مصمم لأغراض مثل تلميع السيارات أو تنظيف النوافذ.
- يجب تركيب مناشف الممسحة باستمرار عند استخدام فوهة الممسحة.
- لا تقم بتنظيف الأرضيات المطلية أو العائمة ذات الأسطح الخشنة أو الناعمة أو أي نوع من السجاد بفوهة الممسحة.

- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت بشكلٍ متكرر.
- لا تضغط على فوهة الممسحة.
- يمكن أن تتسبب الأرضيات المبللة في التعرض لمخاطر الانزلاق. دع الأرضيات تجف بشكل كامل قبل السماح لأحد بالسير عليها.
- لا تخزن الجهاز مع خزان المياه المملوء بالمياه المتصل بفوهة الممسحة.
- استخدم فقط المنظفات المخففة المناسبة لتنظيف الأرضيات.

التركيب

نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الظاهرة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الحقيقية التي تغيرها الجهة المصنعة دون إخطار مسبق بغرض تحسين المنتج.

العرض الأمامي

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

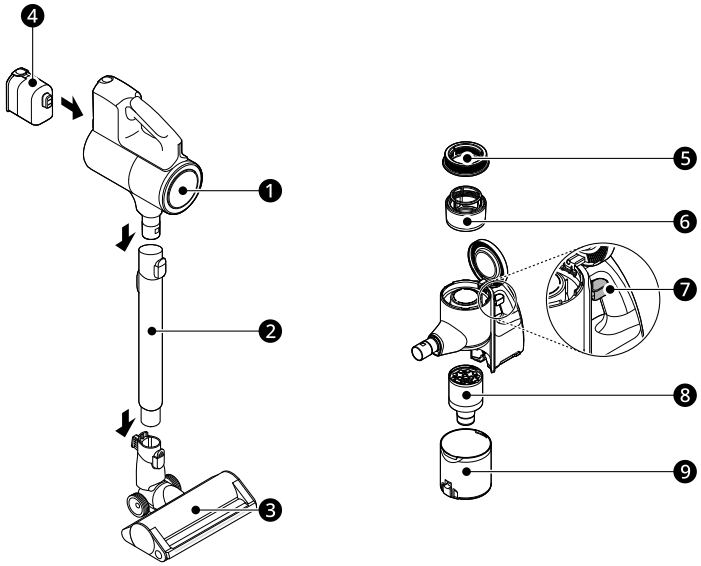

1. هيكل المنتج
2. ماسورة تمديد
3. الفوهة
4. البطارية (بطارية مزدوجة*1)
5. مرشح العادم
6. مرشح أولي
7. رافعة كومبريسور
8. مرشح ذو شبكة دوارة
9. سلة الغبار

ملاحظة

- استخدم المكنسة الكهربائية مع محطة الشحن المرفقة مع الجهاز فقط. استخدام محطة شحن مختلفة عن المحطة المصممة للاستعمال مع المكنسة الكهربائية، كأن تكون محطة الشحن غير مغلقة تمامًا، قد يؤدي إلى عدم تفريغ الأتربة من المكنسة الكهربائية.

الملحقات

*1 هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

الملحقات المرفقة

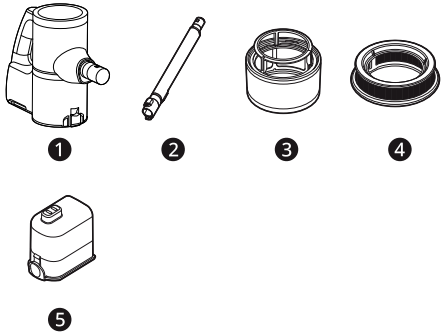

❶ هيكل المنتج

❷ ماسورة تمديد

❸ مرشح أولي

❹ مرشح العادم

❺ البطارية (بطارية مزدوجة*1)

الملحقات الأساسية



❶ أداة التجميع

❷ أداة تنظيف الشقوق

الفوهات



❶ فوهة تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى

❷ فوهة تنظيف عريضة للأسطح الصلبة*1

مجموعة الممسحة

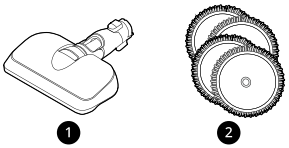

❶ فوهة الممسحة*1

❷ مناشف الممسحة للتنظيف العام*1

ملاحظة

- يجب استبدال البطاريات، ومرشح العادم، والمرشح الأولي. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

الملحقات الاختيارية

هذا الملحق غير متضمن في أي من طُرز A9X. يُباع كلٍ على حدة.

❶ أداة تنظيف الأوساخ الصلبة*1

❷ أداة تنظيف الفِرَاش*1

❸ أداة متعددة الزوايا*1

❹ أداة تنظيف شقوق مرنة*1

❺ خرطوم التمديد المرن*1

❻ فوهة تنظيف الفراش*1

❼ الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة*1

المواصفات

الجهاز

الطراز	A9X********
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	265 مم × 305 مم × 1100 مم
الوزن	2.5 كجم تقريبًا
وقت تشغيل البطارية	يعمل حتى 120 دقيقة*1

- الأبعاد ممنوحة لهيكل المنتج المجمع، وماسورة التمديد، والفوهة.
- وقت تشغيل البطارية هو نتاج استخدام بطارية مكتملة الشحن وفقًا لاختبار LG Electronics المعياري. قد تختلف النتائج وفقًا للاستخدام الفعلي والبيئة ومدة الاستخدام.
- وقت التشغيل الأقصى الموصى به عند استخدام فوهة الممسحة هو 80 دقيقة. خلاف ذلك، قد تزداد درجة حرارة المحرك.

*1 وقت التشغيل يصل إلى 120 دقيقة عند استخدام بطاريتين في وضع الطاقة المنخفضة بدون أي فوهة، وقد يختلف وقت التشغيل الفعلي عند استخدام ملحقات الفوهة واعتمادًا على بيئة وإعدادات التشغيل.

محطة الشحن

الطراز	VDS-ST4**
الدخل	220 - 230 فولت~ 50 هرتز
المخرج	28.3 فولت== / 1.15 أمبير
استهلاك الطاقة	1700 وات (تنظيف) 0.4 أمبير (شحن)

تخزين الملحقات

تركيب وتخزين الجهاز

اتبع هذه الخطوات لتركيب الجهاز بأمان.

1 اربط بإحكام أنبوب التمديد ❸، أو الفوهة ❹، أو الأداة بهيكل المنتج ❶.

- لفصل أنبوب التمديد، اضغط على زر الإطلاق لأنبوب التمديد ❷.

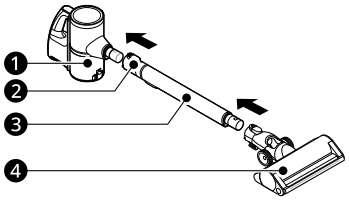

2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن.

- إذا كانت المكنسة الكهربائية تدخل في محطة الشحن جيدًا، فسيصدر الإنذار صوتًا. انتظر بضع ثوانٍ وإذا لم يصدر الإنذار صوتًا، فأعد إدخال المكنسة الكهربائية مع التأكد من أن الفوهة في وضع أفقي.

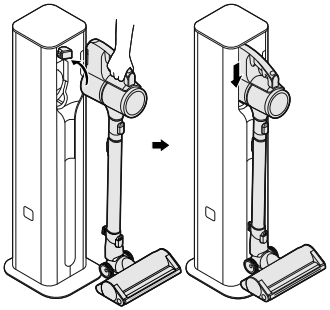

تخزين الأدوات

استخدم المنتج لتخزين المدخل والمكونات الخاصة بالمكنسة الكهربائية.
قد تختلف المكونات حسب طراز المكنسة الكهربائية.

التخزين على الجانبين

1 افتح حامل فوهات التنظيف ❶ على كلا جانبي المنتج.

- لفتح فوهات الخطاف، قم بالضغط على الجانب الأيمن. احرص على ألا تقبض على أصابعك عند فتحها.

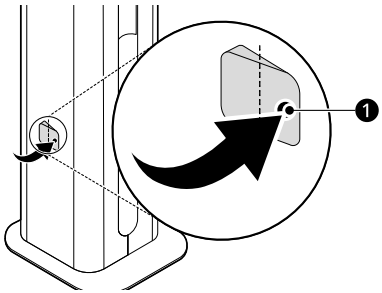

2 قم بتعليق الفوهة على حامل فوهات التنظيف.

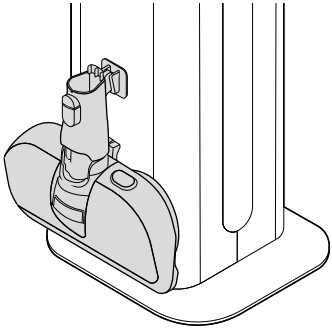

التخزين الداخلي

1 قم بفتح الباب الأيسر للمنتج ثم قم بإدخال فوهة تنظيف الفراش أو فوهة للحيوانات الأليفة ❶ للتخزين.

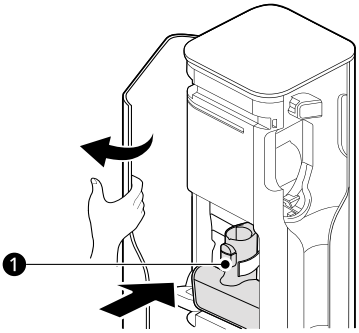

2 قم بفتح الباب الأيمن وإدخال أداة الجمع، وأداة تنظيف الشقوق ❷ وفرشاة التنظيف ❸ لغرض التخزين.

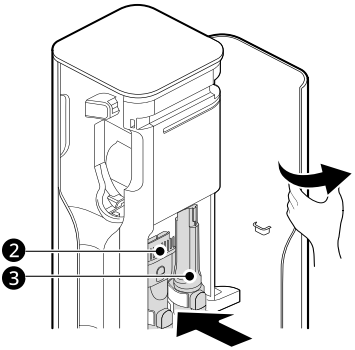

ملاحظة

- وقبل تحريك المنتج، قم بفصل سلك الطاقة وإزالة المكنسة الكهربائية والفوهات والملحقات.
- ولحمل المنتج، قم بفتح كلا بابيه والإمساك من المناطق الموضحة.

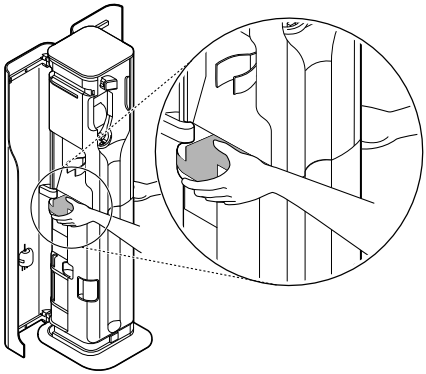

التشغيل

بدء التشغيل

قبل استخدام الجهاز

- ثبت أسفل الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- احفظ الأدوات وفرش الفوهات وبكراتها خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأجسام الكاشطة. وذلك لتجنب حدوث خدوش على الأرضيات اللامعة.
- تأكد من تركيب المرشح العادم، والمرشح الأولي، وحاوية الغبار بصورة صحيحة قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء سلة الغبار جيدًا قبل استخدام الجهاز. إذا تركت غطاء سلة الأتربة مفتوحًا، فقد تنخفض قوة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز، فخزّنه في محطة الشحن أو ضعه في وضعية مسطحة على الأرض. قد ينتج عن إسناد الجهاز على الحائط أو الكرسي تلف المنتج أو حدوث إصابة شخصية إذا سقط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في توليد كهرباء ساكنة تتراكم على الجهاز. يُرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics إذا كانت المشكلة مستمرة.
- تأكد من إزالة أي جسم غريب عن الجهاز كالجوارب قبل استخدام الجهاز. حيث سيمنع أي جسم موجود على فتحة الدخول أو ماسورة التمديد الجهاز من العمل بشكل سليم.
- يرجى استخدام المنتج في غرفة ذات درجات حرارة طبيعية، حيث أن وقت تشغيل البطارية قد يتراجع بشدة إذا استخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة زمنية طويلة.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والبُسُط.
- يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بـ **المواصفات** لمعرفة المزيد عن وقت تشغيل البطارية.

تركيب الملحقات

يمكن تركيب الفوهات والأدوات إما في هيكل المنتج أو في نهاية أنبوب التمديد.

1 قم بإدخال البطارية المشحونة بالكامل ❶ في التجويف الموجود أسفل المقبض الذي يوجد في هيكل المنتج، وادفعها للداخل حتى تسمع صوت طقطقة.

- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط وتُسبب عطلًا في الجهاز أو إصابة شخصية.

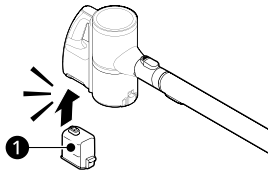

2 ركّب الفوهات أو الأدوات أو أنبوب التمديد بجعلهم ينزلقون في الفتحة ❷ الموجودة في هيكل المنتج حتى تسمع صوت طقطقة في المكان. يمكن تركيب الفوهات والأدوات في نهاية أنبوب التمديد ❷.

- افصل الملحقات بالضغط على زر الإطلاق ❸.

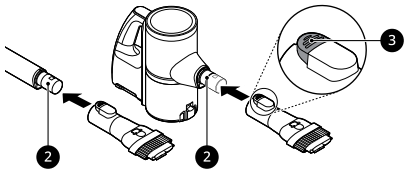

3 اضبط أنبوب التمديد بالضغط على زر ضبط الطول ❹ الموجود على ظهر الأنبوب وجعله تنزلق حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الطول المرغوب فيه.

- تتمدد ماسورة التمديد على أربع مراحل.

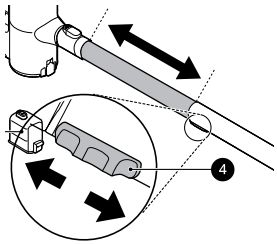

4 اضغط على زر **القوة** لتنشيط الوضع **العادي**.

- اضغط على زر **القوة** مرة أخرى، لإيقاف تشغيل الجهاز.

ميزات لوحة التحكم

لوحة التحكم

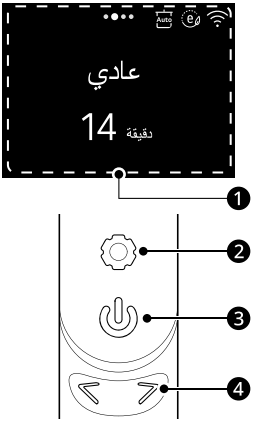

	القائمة	الأوصاف
1	**شاشة عرض الحالة**	للتفاصيل، انظر **شاشة عرض الحالة** أدناه.
2	زر **Setting (الإعدادات)**	اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** لتغيير إعدادات المنتج.
3	زر **القوة**	اضغط على زر **القوة** لتشغيل أو لإيقاف تشغيل الجهاز. • عند توصيل الطاقة، يعمل المنتج في وضع قوة الشفط الذي تم ضبطه مسبقًا من خلال إعداد **قوة الشفط الافتراضية**.
4	زر **Move (تحريك)**	اضغط على زر **Move (تحريك)** لضبط قوة الشفط. • اضغط على زر **Move (تحريك)** بعد الضغط على زر **Setting (الإعدادات)** لتحديد الإعداد المراد تغييره.

شاشة عرض الحالة

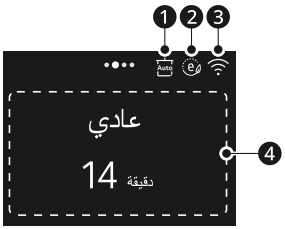

	القائمة	الأوصاف
❶	مؤشر وضع تفريغ الغبار التلقائي	• يظهر عندما يكون وضع تفريغ الغبار التلقائي قيد التشغيل. - تبدأ عملية تفريغ الغبار تلقائيًا عند الضبط على الوضع التلقائي في كل مرة يتم تثبيت المكنسة الكهربائية فيها بشكل صحيح في المحطة. - إذا قمت بإزالة المكنسة الكهربائية ثم قمت بتثبيتها على الفور، قد لا تبدأ عملية تفريغ الغبار بشكل تلقائي، بناءً على الظروف وإذا لم تبدأ العملية بشكل تلقائي. فقم باختيار زر **START/STOP (بدء/ إيقاف)** للبدء. - عندما لا تكون المكنسة الكهربائية مثبتة في المحطة، لا يتم تحديث مؤشر تفريغ الغبار التلقائي.
❷	مؤشر وضع تمديد عمر البطارية	• يضيء هذا المؤشر عندما يكون **وضع تمديد عمر البطارية** قيد التشغيل.
❸	مؤشر Wi-Fi	• يضيء هذا المؤشر عندما يكون المنتج متصلاً بشبكة Wi-Fi منزلية. - (**Connected (مقترن)**) : إعداد **Wi-Fi** في **وضع الإعدادات قيد التشغيل** والمنتج متصل بتطبيق **LG ThinQ**. - (**Disconnected (غير مقترن)**) : فقد المنتج الاتصال بالشبكة عندما كان في حالة اتصال. - None (**Not Connected (غير مقترن)**) : إعداد **Wi-Fi** في **وضع الإعدادات متوقف عن التشغيل** أو المنتج غير متصل بتطبيق **LG ThinQ** على الرغم من أن إعداد **Wi-Fi قيد التشغيل**.
❹	وقت تشغيل البطارية وشاشة عرض الإشعارات	• تعرض الشاشة وضع التنظيف الحالي، ووقت تشغيل البطارية المتبقي، والإشعارات. يُعد وقت تشغيل البطارية دليلًا إرشاديًا فقط، وسيتغير بناءً على الفوهة المرفقة، ونوع سطح الأرضية، وفترة عمر البطارية.

الإعدادات

1 اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙.

2 اختر الإعدادات المطلوبة باستخدام زر **Move (تحريك)** > <
واضبطها حسب الحاجة.

- اختر **خروج** بالضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙ للعودة إلى الشاشة السابقة.

ملاحظة

- إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمدة 10 ثوانٍ بعد الضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙، فستعود الشاشة إلى الشاشة السابقة.

Default Suction Power (قوة الشفط الافتراضية)
اختر وضع قوة الشفط الذي يعمل عند تشغيل المنتج.

Screen Brightness During Charging (سطوع الشاشة أثناء الشحن)
اضبط سطوع شاشة عرض الحالة التي تعرض مستوى الشحن عند شحن المنتج.

Charging Notification Sound (صوت إشعار الشحن)
اضبط مستوى صوت الإشعار عندما يتم تركيب المنتج في محطة الشحن.

Battery Life Extension Mode (وضع إطالة عمر البطارية)
يظهر رمز ⓔ على شاشة عرض الحالة عندما يتم ضبط **Battery Life Extension Mode (وضع إطالة عمر البطارية)**. يمكن لهذا الوضع إبطاء مدة البطارية عن طريق تحديد مستوى شحن البطارية بنسبة 85%. ومع ذلك، يؤثر هذا الوضع فقط على البطارية المرفقة بالمكنسة الكهربائية. أما البطارية الاحتياطية فيتم شحنها بنسبة 100%.

Wi-Fi
يمكن تشغيل أو إيقاف وظيفة Wi-Fi.

Wi-Fi Settings (إعدادات الواي فاي)
استخدم هذه الإعدادات للتحقق مما إذا كان المنتج متصلًا بالشبكة أو لإعادة الاتصال بالشبكة.

- **Not Connected (غير مقترن)**
  - إعداد Wi-Fi في **وضع الإعدادات متوقف**.
  - المنتج غير متصل بتطبيق **LG ThinQ** على الرغم من أن إعداد Wi-Fi **قيد التشغيل**.
  - ابدأ اتصال Wi-Fi بالضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙.
- **Connected (مقترن)**
  - إعداد Wi-Fi في **وضع الإعدادات قيد التشغيل** والمنتج متصل بتطبيق **LG ThinQ**.
  - قم بإعادة اتصال Wi-Fi بالضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙.
- **Disconnected (غير مقترن)**
  - فقد المنتج الاتصال بالشبكة عندما كان في حالة اتصال.
  - تحقق من شبكة Wi-Fi. إذا لم يتمكن المنتج من الاتصال بالشبكة، فقم بتغيير الشبكة باستخدام تطبيق **LG ThinQ** أو قم بإعادة ضبط Wi-Fi بالضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙.

Reset Wi-Fi (إعادة ضبط الواي فاي)
قم بإعادة تعيين جميع إعدادات Wi-Fi المتعلقة بالمنتج وافصل المنتج عن الشبكة.

Auto Stop&Go (التوقف والتشغيل التلقائي)
عندما تضع المكنسة الكهربائية جانبًا للترتيب أثناء التنظيف، تدخل المكنسة تلقائيًا في وضع الاستعداد لتوفير الطاقة. وعندما تبدأ التنظيف مرة أخرى، فإنها تبدأ بالشفط تلقائيًا دون الحاجة إلى الضغط على زر **القوة**.
يبقى وضع الاستعداد لمدة 5 دقائق، وبعدها يتم فصل الطاقة.

- يتم تفعيل هذه الوظيفة عندما تُوضَع المكنسة الكهربائية بشكل كامل على الأرض. لا تعمل هذه الوظيفة عند وضعها على حائط أو كرسي.
- إذا تم استخدام المكنسة الكهربائية بدون فوهة مرفقة، فسيتم إلغاء تفعيل هذه الوظيفة إذا تحركت المكنسة الكهربائية.
- إذا تم استخدام المكنسة الكهربائية مع فوهة مرفقة، فسيتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة إذا أمسكت مقبض المكنسة الكهربائية ورفعتها لأكثر من 30 درجة.
- إذا ضغطت على الزر >، < في المكنسة الكهربائية، فسيتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة على الفور.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية

- تأكد من أن المحول متصل بكلًا من محطة الشحن ومآخذ الطاقة.
- يستغرق عادة الشحن الكامل لبطارية واحدة فردية 4 ساعات. سوف يستغرق شحن البطاريتين الرئيسية والاحتياطية ضعف الوقت.
- لن تقوم البطارية بالشحن إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية، ولهذا اشحن البطارية فقط عندما تتراوح درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات و38 درجة مئوية.
- طبقًا لخواص البطارية، سوف يقل وقت تشغيل البطارية بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لمدة زمنية طويلة، وإلا ستحتاج البطارية في النهاية إلى استبدالها.
- سيبدأ العمود الأخير في مؤشر البطارية في الوميض عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن. استخدم الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل.
- بدّل من أوضاع البطاريتين بشكل دوري، بين الجسم الرئيسي ومحطة الشحن الاحتياطية، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية وبخاصة في طرز البطارية المزدوجة.

شحن المكنسة الكهربائية

تخزين الجهاز بوضعه على محطة الشحن يجعلها تقوم بشحن البطارية تلقائيًا.

1 اضغط على زر **القوة** لإيقاف تشغيل الجهاز.

2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن.

- اجعل أنبوب التمديد في أقل طول ممكن قبل وضع المكنسة الكهربائية في الشاحن.
- لا يمكن وضع الجهاز داخل محطة الشحن في حالة وجود أداة الجمع أو أداة تنظيف الشقوق داخله. استخدم محطة الشحن فقط بعد إزالة الأداتين من داخله، إذا دخلت إحداهما داخل المنتج.
- إذا لم تسمع صوت صافرة، فأعد وضع الجهاز داخل محطة الشحن، يظهر مستوى شحن البطارية على شاشة عرض الحالة مع صوت صافرة. إذا لم تسمع صوت صافرة، فأعد تحميل الجهاز على محطة الشحن.
- عند اكتمال الشحن، يتم إيقاف عرض الحالة.

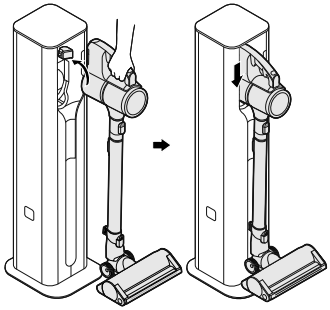

⚠ تحذير

- تأكد من تركيب هيكل المنتج بشكل آمن على محطة الشحن. إذا سقط الجهاز من فوق محطة الشحن، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو تلف مادي أو حتى تلف المنتج ذاته.

شحن البطارية الاحتياطية

وبعد أن انتهاء شحن المكنسة الكهربائية، ستبدأ البطارية الاحتياطية بالشحن.

يتم توفير بطارية واحدة أو اثنتين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.

1 ارفع الجزء الأمامي من لوحة التحكم الموجودة أعلى محطة الشحن.

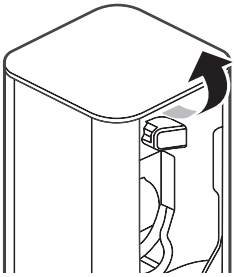

2 للإدخال، قم بمحاذاة البطارية بالخطوط الموضحة لشاحن البطارية.

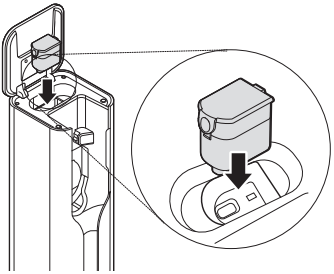

3 قم بالضغط على البطارية لأسفل بداخل الحجيرة.

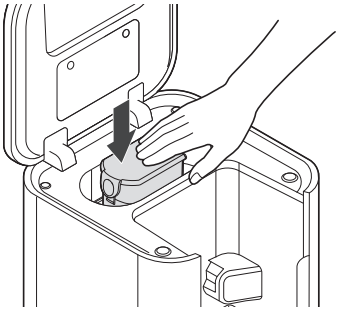

ملاحظة

- إذا تم إدخال البطارية الاحتياطية بشكل صحيح، فسيتم عرض أيقونة البطارية الاحتياطية. يبدأ شحن البطارية الاحتياطية بعد اكتمال شحن بطارية المكنسة الكهربائية.

- قم بإدخال البطارية الاحتياطية بالكامل. إذا تم إدخال البطارية الاحتياطية بشكل صحيح، فستظهر أيقونة البطارية الاحتياطية.

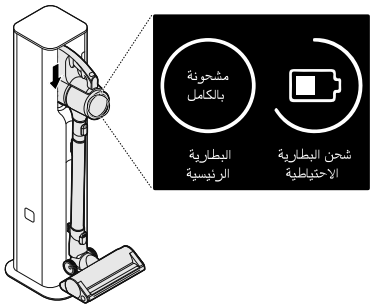

استخدام فوهة الممسحة

قبل استخدام فوهة الممسحة

- تدور مناشف الممسحة على سرعة واحدة فقط دون النظر إلى إعدادات طاقة الشفط التي ضُبط عليها هيكل المنتج.
- سيتوقف قرص الممسحة المرفق تلقائيًا إذا كان هناك أجسامًا غريبة عالقة بالقرص أو إذا كان خاضعًا لتأثير شديد، وذلك لمنع تلف المنتج، أوقف تشغيل الجهاز فورًا وتخلص من أجسام غريبة أو العوائق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر صوت عالٍ أثناء المسح فقد تكون نتيجة لسقوط منشفة الممسحة من قرص الممسحة المُرفق، أوقف تشغيل الجهاز فورًا وأعد تثبيت الممسحة بالقرص المُرفق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- لا تستخدم منشفة ممسحة متسخة لتنظيف الأرضيات. استخدام مناشف ممسحة متسخة أو تحتوي على غبار يمكن أن يتلف الأرضيات. تحقق دائمًا من المناشف بعد كل استخدام.
- لا تستخدم سوى مناشف الممسحة المعتمدة من شركةLG Electronics.
- قم بتفريغ سلة الغبار، ونظّف مرشح العادم ومرشح تصفية الهواء العادم باستخدام فوهة الممسحة.

استخدام فوهة الممسحة

هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

عند توصيل فوهة الممسحة، يتم إيقاف الشفط وتعمل وظيفة الممسحة فقط.

اضغط على زر **القوة** ⏻ لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الممسحة.

⚠ تنبيه

- لا تقم بفك أو تركيب الفوهة أثناء تشغيل الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة.
- لا تترك الجهاز في وضع الوقوف الرأسي إذا كانت مناشف الممسحة المبللة مثبتة فيه، فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها. تحقق دائمًا من الشركة المصنعة أو مورد الأرضيات للتأكد من مدى ملاءمة التنظيف بالممسحة المبللة.
- لا تستخدم الفوهة على سجادة PVC أو البولي يوريثان المخصصة للأطفال، فقد يؤدي الاحتكاك إلى زيادة درجة حرارة المحرك.

ملاحظة

- إذا استخدمت فوهة الممسحة لفترة طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة المحرك. (الحد الأقصى الموصى به لوقت التشغيل هو 80 دقيقة.) إذا ارتفعت درجة حرارة المحرك، فسيتم تفعيل وظيفة أمان ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. ضع الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية واتركه ليبرد لمدة ساعة تقريبًا قبل معاودة الاستخدام.

ملء خزان المياه

يجب عليك ملء خزان المياه وتثبيته في فوهة الممسحة قبل المسح.

1 اضغط على زر **PUSH** لفك ❶ خزان المياه من فوهة الممسحة.

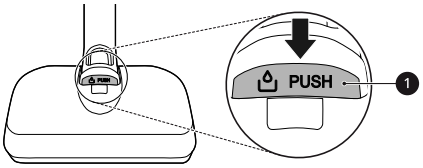

2 أفتح غطاء مدخل المياه ❷ واملأ الخزان بالمياه.

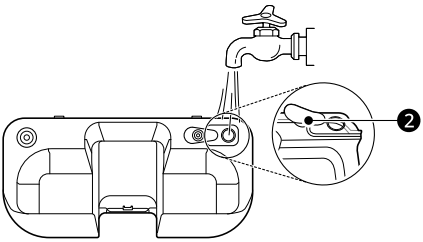

3 أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.

- قد تتسرب المياه أو المحلول السائل المضاف إذا لم يتم إغلاق غطاء مدخل المياه بإحكام.

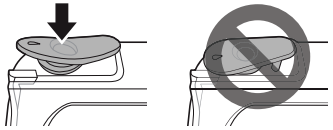

4 قم بتثبيت خزان لمياه في فوهة الممسحة مرة أخرى.

- أدخل اللسانين ❸ الموجودين على مقدمة خزان المياه في الفتحات ❹ الموجودة فوق فوهة الممسحة. اخفض الجزء الخلفي من خزان المياه لتثبيته في مكانه.
- واضغط إلى أسفل في المنتصف ❺ لإحكام تثبيت الخزان في مكانه.

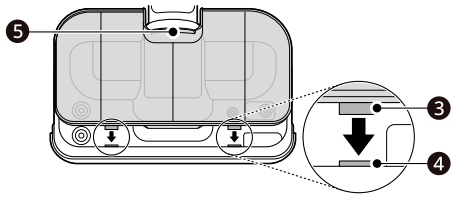

تركيب مناشف الممسحة

استخدم مناشف الممسحة العادية للتنظيف العام.

⚠ تحذير

- لتجنب الإصابة، لا تركب مناشف الممسحة أثناء تحريك أقراص الممسحة.
- لا تُدخل يدك بين أقراص الممسحة الدوارة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة. لا تستخدم فوهة الممسحة أبدًا دون تركيب مناشف الممسحة المبللة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأرضيات.

1 بلّل جانبيّ مناشف الممسحة بالماء وقم بعصر أي ماء زائد قبل تثبيت المناشف على جسم فوهة الممسحة. لن تلتصق مناشف الممسحة بإحكام إلا عند تثبيت الجانب الصحيح على الفوهة.

- لا تركب المناشف إذا كانت لا تزال مبللة.
- فتركيب مناشف الممسحة الجافة واستخدامها عندما تكون جافة قد يؤثر على أداء الممسحة في التنظيف.

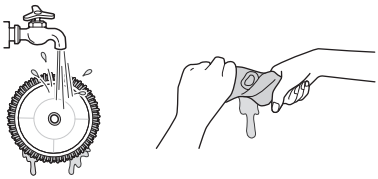

2 ضع فوهة الممسحة في وضع رأسي مقلوبًا رأسًا على عقب.

3 قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وتثبيتها مع منتصف أقراص الممسحة.

- اضغط بقوة لتثبيت أشرطة الفليكرو الموجودة في منشفة الممسحة على قرص الممسحة، فقد يؤثر تركيب المنشفة مقلوبة رأسًا على عقب أو تركيبها بشكل خاطئ على أداء الممسحة في التنظيف.

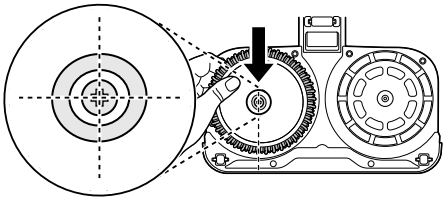

4 ركب فوهة الممسحة في الجهاز

ضبط كمية المياه

اضغط على أزرار ضبط المياه لضبط كمية المياه المُطلقة إلى منشفة الممسحة على أي من **وضع مرتفع** أو **وضع منخفض**.

	**وضع منخفض**:حرّك زر المنزلق للحصول على كمية قليلة من المياه لتنظيف الأخشاب أو أنواع الأرضيات الأخرى التي قد تتلف عند استخدام كمية كبيرة من المياه.
	STOP (إيقاف): ضع الزر المنزلق في المنتصف. يوقف هذا تمرير المياه حتى تتمكن من التحرك إلى مناطق مبللة بالفعل.
	وضع مرتفع : حرّك زر المنزلق لتنظيف الأوساخ المُتغلغلة أو للحصول على كمية كبيرة من المياه.

استخدام فوهة الممسحة

1 ركّب خزان المياه ومناشف الممسحة في فوهة الممسحة.

2 اضغط على زر ⏻ **القوة**لبدء التنظيف.

3 اضغط على زر **Move (تحريك)** < لرش المنظف المخفف.

تجفيف خزان المياه ومناشف الممسحة

تجفيف خزان المياه

عند الانتهاء من التنظيف، تأكد من تفريغ خزان المياه وتركه ليجف قبل تخزين فوهة الممسحة الساخنة.

⚠ تحذير

- بعد التنظيف، افصل مناشف الممسحة عن فوهة الممسحة الساخنة بعد تركها لتبرد تمامًا. قد يؤدي لمس فوهة الممسحة الساخنة أو مناشف الممسحة قبل أن تبرد بشكلٍ كافٍ إلى الإصابة بحروق.

⚠ تنبيه

- قم بلف غطاءي مدخل المياه للتأكد من أن يظلا مفتوحين أثناء ملء خزان المياه. إذا تم إغلاق الغطاءين قبل أن يجفا تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة.
- لا تقم بإزالة أغطية مدخل المياه من خزان المياه، فقد تتمزق أو تنكسر الأغطية المطاطية.
- لا تقم بشد حشية المطاطية أو خدشه والموجود على مدخل الإمداد بالمياه. فقط يؤدي ذلك إلى تمزيق أو إتلاف المطاط.
- لا تضيف منظفات أو خل أو صودا الخبز إلى خزان المياه عند غسله، فمن الصعب إزالة بقايا هذه المواد الكيميائية من خزان المياه، وقد يؤدي ذلك إلى اتساخ الأرضية.
- بعد التنظيف، امسح برفق أي مياه متبقية على مدخل الإمداد بالماء ❶ في فوهة الممسحة الساخنة بقطعة قماش ناعمة. فقد يتسرب الماء على الأرض ويتلفها.

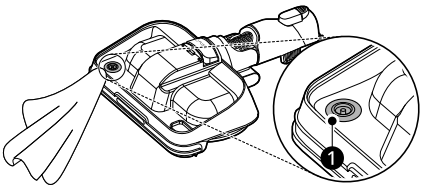

1 افتح غطاءيّ مدخل المياه الموجودين على جانب خزان المياه وأفرغ الخزان من المياه، رجّ خزان المياه لتفريغ المياه المتبقية. لا تضغط على خزان المياه على أي سطح.

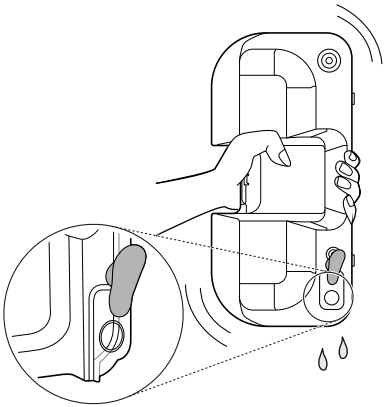

2 اترك غطاء مدخل المياه مفتوحًا واترك خزان المياه ليجف في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل.

- حافظ على خزان المياه جافًا وفارغًا، فقد تُسبب الرطوبة أو المياه المتبقية رائحةً كريهة.

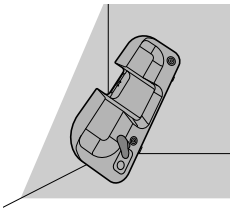

تجفيف مناشف الممسحة

بعد استخدام مناشف الممسحة، اغسلهم غسلًا يدويًا واتركهم ليجفوا قبل تخزينهم.

⚠ تنبيه

- لا تُستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مُشوهة.
  - لا تستخدم المبيضات أو منعم الأقمشة لغسل مناشف الممسحة.
  - لا تجفف المناشف في جهاز مجفف الملابس.
  - لا تضع منشفة الممسحة في الماء المغلي.

1 انزع مناشف الممسحة من قرص الممسحة المُرفق.

2 اغسل المناشف غسلًا يدويًا باستخدام منظف طبيعي.

- تخزين مناشف الممسحة المبللة قد تتسبب في روائح كريهة. ضع المناشف في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تمام الجفاف.

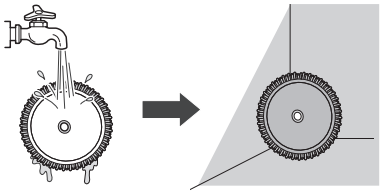

استخدام الفوهات والأدوات

قبل استخدام الفوهات والأدوات

بعض الملحقات متاحة في بعض الطرازات فقط.

يمكن للملحقات المتخصصة مساعدتك في التنظيف بمزيد من الفعالية. يمكن تركيب الأدوات والفوهات على هيكل المنتج أو أنبوب التمديد.

- قم بتعديل قوة الامتصاص إذا التصق المدخل بالأرضية أو السجادة أو الأغطية.
- كل فوهة مزودة بمحرك وقد يخرج منها صوت عند التشغيل.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم فوهة تنظيف السجاد أو فوهة تنظيف رفيعة للأسطح الصلبة على السجادة المصنوعة من مادة PVC أو البولي يورثين المخصصة للأطفال والرضع. فقد تلتصق السجادة بالفوهة مما يؤثر على قدرتها على التنظيف، ويسبب تلفًا في السجادة أو الكهرباء الساكنة الموجودة في الجهاز. قم بتنظيف السجادة باستخدام أداة تنظيف الشق.

فوهة تنظيف عريضة للأسطح الصلبة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف أسطح الأرضيات الصلبة.

- قد يؤدي الضغط على زر **PUSH** على الفوهة، أثناء التنظيف وبدون قصد، إلى إزالة الفرشاة. يُرجى تثبيت الفرشاة مرةً أخرى.

فوهة تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى

استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاجيد أو البُسط أو أسطح الأرضيات الصلبة.

فوهة تنظيف الفراش

تُتيح لك هذه الفوهة تنظيف الملاءات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الأتربة عن الأغطية عن طريق الشفط بقوة وحركة التنظيف.

- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية اللحاف المحشو بالريش، لتجنب دخول النسيج الرقيق إلى الفوهة.

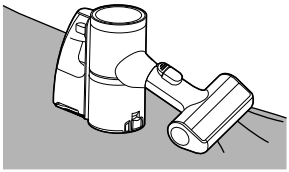

الفوهة المخصصة للحيوانات الأليفة

تُناسب الأسطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

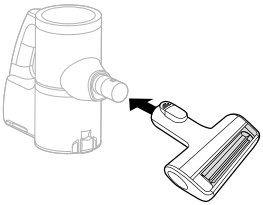

⚠ تنبيه

- لا تستخدم الفوهة على السطح التالية فقد يسبب ذلك خدش أو تلف. وعلى وجه التحديد على الأرضيات المصقولة أو التي تم طلائها، فالاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى زوال الطلاء.
  - الأقمشة والمفروشات
  - أرائك جلدية مبطنة، وسائد
  - سجادة
  - أرضيات الفينيل، والبلاط والرخام وما إلى ذلك.

أداة تنظيف الشقوق

استخدم هذه الأداة لإزالة الأتربة من الأركان أو المساحات الضيقة.

- استخدم هذه الأداة في المناطق التي بها كهرباء ساكنة مثل السجاجيد.

- استخدم هذه الأداة في وضع **التشغيل الفائق** لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة من الأثاث أو السجادة أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

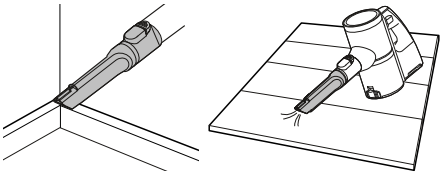

أداة التجميع

يمكن استخدامها في وضع تنظيف الشقوق أو في وضع الفرشاة لتنظيف الأركان أو الممرات الصغيرة التي تتجمّع بها الأتربة والأوساخ.

- **وضع تنظيف الشقوق**

استخدم الأداة عند وضع أداة تنظيف الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرائك والمفروشات.

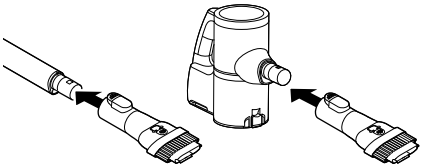

- **وضع الفرشاة**

استخدم الأداة عند وضع الفرشاة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

- لتبديل الأوضاع، اضغط على زر التعديل ❶ وادفع للأمام.

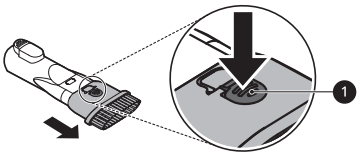

أداة تنظيف الأوساخ الصلبة

ثبّت الشعيرات لإزالة الأوساخ المتصلبة من الأسطح الثابتة، ونظّف الشعر أو الأجسام الغريبة العالقة في السجاد أو البُسُط.

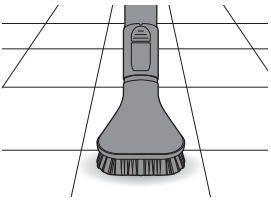

أداة تنظيف الفِرَاش

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفراش، والأنسجة الناعمة والفرش.

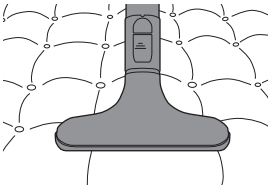

أداة تنظيف شقوق مرنة

هذه الأداة مرنة ويمكن تعديل طولها مما يجعلها مفيدة، خاصة عند التنظيف داخل المركبات أو في المساحات الضيقة تحت الأثاث أو بجواره حيث يوجد حاجة إلى أداة قابلة للانحناء.

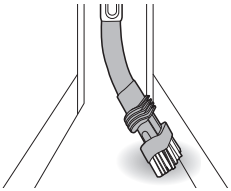

استخدام الفرشاة

لتبديل الأداة من وضع تنظيف الشقوق إلى وضع الفرشاة، اضغط على جانبي رأس الفرشاة ❶ واسحب الفرشاة لأسفل.

- للتبديل مرةً أخرى إلى وضع تنظيف الشقوق، اضغط على الفرشاة لتحرير الزر ❷ وحرّك الفرشاة لأعلى.

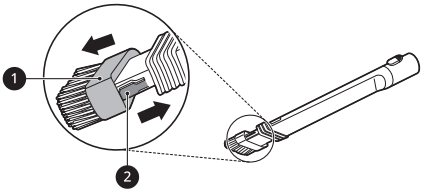

تعديل الطول

لتعديل طول الأداة، اضغط مع الاستمرار على زر الإطلاق ❸ على جانب الأداة، اسحب أو اضغط على رأس الفرشاة ❹ لإطالة أو تقصير أنبوب التمديد.

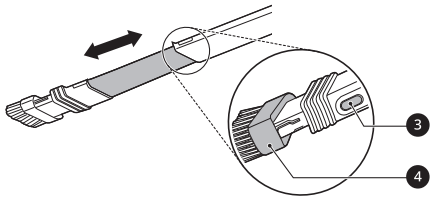

أداة متعددة الزوايا

تحتوي هذه الأداة على فرشاة ناعمة قابلة للتعديل إلى مجموعة متنوعة من الزوايا مما يجعلها مفيدة، خاصةً عند تنظيف وحدات التحكم في المركبات أو الأسطح العلوية من الأثاث.

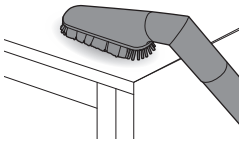

خرطوم التمديد المرن

قم بتوصيل هذا الخرطوم المرن القابل للتمديد بين هيكل المنتج والأدوات للتنظيف الجاد للوصول إلى المناطق.

- لا يمكن استخدام خرطوم التمديد المرن مع فوهة التنظيف.

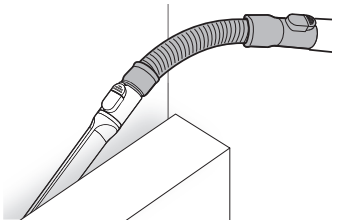

استخدام رافعة كومبريسور

استخدم رافعة كومبريسور لضغط الهواء والألياف الموجودة داخل سلة الغبار بعد مرحلة الشفط بالمكنسة، وقبل تفريغ سلة الغبار.

- يجب إيقاف المكنسة قبل استخدام رافعة كومبريسور.
- يؤدي ضغط الغبار إلى نظافة الحوائط الداخلية لسلة الغبار، ويسمح لك بالشفط لفترات أطول قبل الحاجة إلى تفريغ سلة الغبار. كما أنه يجعل تنظيف سلة الغبار أسهل وأقل فوضى.
- يجب أن تكون سلة الغبار ممتلئة للنصف على الأقل ليعمل قرص الضغط بفاعلية.
- اضغط على رافعة كومبريسور لأسفل عدة مرات لضغط الغبار وتنظيف الحوائط الداخلية لسلة الغبار.

الوظائف الذكية

استخدام تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

خصائص تطبيق LG ThinQ.

- **ضبط وضع التشغيل الافتراضي**
  - تتيح لك هذه الوظيفة ضبط وضع التشغيل الافتراضي لفوهة الممسحة.
- **تاريخ التنظيف**
  - يُظهر تاريخ التنظيف، مثل وقت التنظيف الشهري، والتنظيف الدوري، ووضع التنظيف وغيرها.

ملاحظة

- تظهر أداة الشفط التي تم تركيبها على الشاشة أثناء التنظيف.
- يظهر إشعار على الشاشة عندما يحتاج المرشح الأولي والمرشح العادم إلى التنظيف.

- **تنبيه دورة تنظيف المرشح**
  - بعد استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت، يظهر إشعار على هاتفك الذكي. نظّف المرشح العادم والمرشح الأولي عند الضرورة.
- **وضع التنظيف**
  - يظهر وضع التنظيف الذي تستخدمه على شاشة هاتفك المحمول.
- **دليل تنظيف المرشح**
  - دليل لتنظيف المرشحات.
- **Smart Diagnosis™**
  - توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن **بطاقات الجهاز > الإعدادات > تغيير الشبكة**.
  - ثم تغيير جهاز البث اللاسلكي
  - تم تغيير كلمة مرور الموجّه اللاسلكي
  - تم تغيير مزود خدمة الإنترنت
- تم تحديث هذه المعلومات وقت النشر. ويخضع الجهاز لتغيرات بغرض تحسين المنتج دون إخطار مسبق للمستخدمين.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

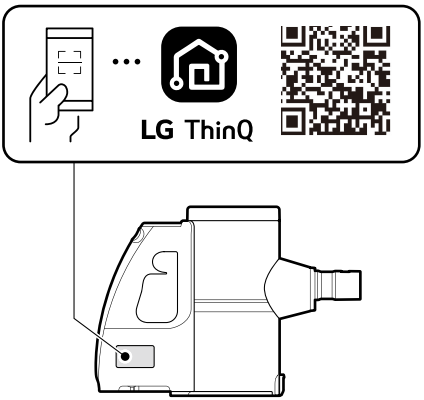

الطُرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1. ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.
2. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجّل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.
3. المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتّبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- قد يُطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ LG_XXXX_8b92، فحينها يجب أن تدخل 8b928b92 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تأكد أن رمز ⌔ مضيء على لوحة التحكم.

ملاحظة

- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. للتحقق من تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمقدم خدمة الإنترنت لديك، أو ارجع إلى الدليل الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة إضعاف خدمة الشبكة اللاسلكية والتسبب في بطء تشغيلها.
- إذا تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية في جهاز التوجيه اللاسلكي مُمكّن، فقم بتعطيل جدار الحماية أو أضف استثناء له.
- يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
- قد يختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقًا لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

تشغيل وإيقاف تشغيل Wi-Fi في الجهاز

يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi في شاشة عرض الحالة.

قطع الاتصال من Wi-Fi

1 اضغط على زر **القوة** لتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙ للدخول إلى وضع الإعدادات.

3 اضغط على أزرار **Move (تحريك)** > < للدخول إلى **Wi-Fi Settings (إعدادات الواي فاي)**.

4 اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙ لإيقاف تشغيل Wi-Fi.

إعادة اتصال Wi-Fi

اتبع الخطوات أدناه على الجهاز.

1 اضغط على زر **القوة** لتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙ للدخول إلى وضع الإعدادات.

3 اضغط على أزرار **Move (تحريك)** > < للدخول إلى **Wi-Fi Settings (إعدادات الواي فاي)**.

4 اضغط على زر **Setting (الإعدادات)** ⚙ لتشغيل Wi-Fi.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

وظيفة التحديد الذكي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر وظيفة **Smart Diagnosis** من القائمة، ثم اتبع الإرشادات التي يوفرها تطبيق **LG ThinQ**.

الصيانة

تنظيف الجهاز

قبل تنظيف الجهاز

للحفاظ على أفضل قوة شفط، يجب تنظيف المرشح الشبكي الإعصاري، ومرشح العادم والمرشح الأولي بشكل دوري، وغسلهم بالمياه الجارية على الأقل مرة كل شهر.

- افصل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
- يختلف معدل تكرار التنظيف بناءً على بيئة ووقت الاستخدام، ففي البيئات المشبعة بالغبار يتم التنظيف بشكل منتظم.

⚠ تحذير

- لا تغسل هيكل المنتج، أو الفوهة، أو الفرشاة الدوارة بالماء أبدًا حيث يمكن أن تصل المياه إلى المحرك وتتسبب بحدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم المكنسة دون تركيب أي مرشح لأن ذلك سيسمح للأجسام الغريبة بالدخول إلى المحرك. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو تلف المنتج.
- لا تترك الأجسام الغريبة تدخل المحرك، فقد يتسبب القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية، أو اشتعال حريق، أو تلف في المنتج.
- لا تدخل أصابع أو أجسام حادة في المحرك فقد يتسبب هذا تلفًا في المحرك أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم القوة أو المؤثرات مع المرشح الشبكي الإعصاري حيث قد يتسبب ذلك في تفكك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.
- إذا كان رافعة كومبريسور لا يعود لأعلى، فقم بإزالة المرشح الشبكي الإعصاري من سلة الغبار ونظّفه جيدًا. قد يتسبب المرشح المسدود أو المتسخ إلى ضعف أداء المنتج.

إزالة الأجسام الغريبة

إذا انسد الجهاز بالأجسام الغريبة، فستتغير قوة الشفط، وتتغير سرعة المحرك بين السرعة المنخفضة والمرتفعة بشكل متكرر.

إذا استمر الانسداد، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا لتجنب حدوث تلف. افصل البطارية عن هيكل المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل معاودة استخدام الجهاز.

- ابحث عن وجود الأجسام الغريبة في هيكل المنتج من الداخل، وقرص تشغيل الضاغط، وأنبوب التمديد، ومرشح العادم، والمرشح الأولي، والمرشح الشبكي الإعصاري.
- إذا لم يحدث انسداد كامل في المداخل، فقد لا يُضيء مؤشر الانسداد بالأجسام الغريبة، ولكن سيؤثر ذلك سلبًا على قوة الشفط.
- إذا ارتفع صوت الجهاز أو كان أداء التنظيف ضعيفًا، فتحقق من وجود أجسام غريبة.

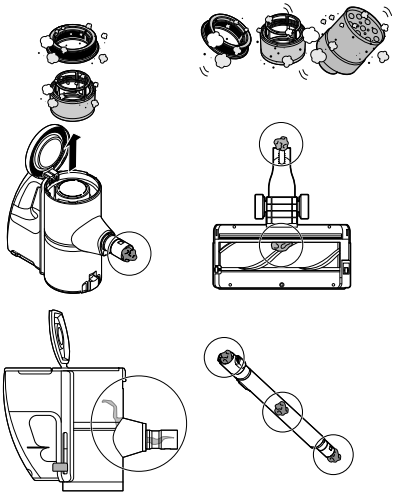

تنظيف سلة الأتربة

قم بتفريغ سلة الأتربة وتنظيفها بعد كل استخدام.

- إذا امتلأت سلة الأتربة بالكامل أو إذا انسد المرشح، فسيتم تقليل قوة الشفط.

1 افصل البطارية عن هيكل المنتج قبل تنظيف سلة الأتربة.

2 ادفع رافعة كومبريسور لأسفل ❶ عدة مرات لجمع وضغط الغبار من خارج المرشح الشبكي الإعصاري والحوائط الداخلية لسلة الغبار.

- قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور. أزل المرشح الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك. لتنظيفه.

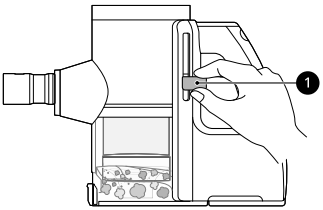

3 اضغط على زر الإطلاق لغطاء سلة الغبار ❷ لفتح غطاء سلة الغبار وقم بتفريغها من خلال الرجّ.

- انتبه فقد تنسكب الأتربة أو الأجسام الغريبة عند فتح سلة الغبار، فحينها قم بتفريغ سلة الغبار في سلة المهملات أو حيث يمكن تفريغ الأتربة والأجسام الغريبة بسهولة.
- يمكن لف سلة الغبار في كيس بلاستيكي لاحتواء الغبار أثناء تفريغ سلة الغبار.

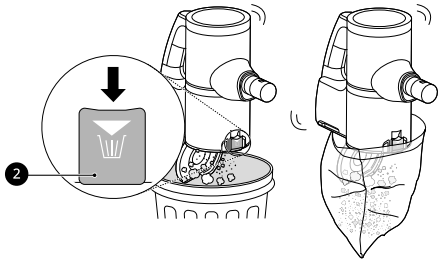

⚠ تحذير

- إذا لم تنزلق رافعة كومبريسور بسلاسة، فقد تعلق الأجسام الغريبة بين سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصاري. نظّف سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصاري لتجنب تلف المنتج.
- لا تجذب رافعة كومبريسور لأسفل بالقوة إذا كانت الأجسام الغريبة موجودة حول قرص تشغيل نظام الضغط. القيام بذلك قد يتسبب في تلف المنتج.

4 أدخل أداة تنظيف الشقوق ❹ إلى المرشح الشبكي الإعصاري ❸ وأدرها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة المرشح.

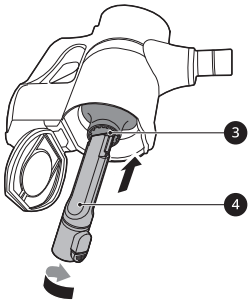

5 امسك حاوية الغبار وأدرها إلى اليسار لفصلها عن الجهاز.

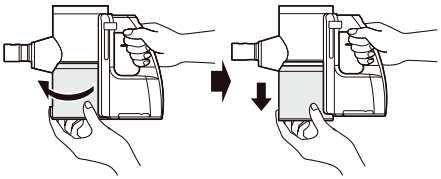

6 اغسل المرشح الشبكي الإعصاري وحاوية الغبار تحت المياه الجارية.

- لتجنب الروائح وعطل المحرك، اجعل المرشح الشبكي الإعصاري وحاوية الغبار يجف كليًا في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.

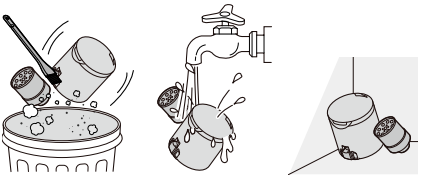

7 افصل حاوية الغبار عن المنتج واقلب المنتج لتنظيف الغبار في المسافة بين نظام كومبريسور باستخدام فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك.

- لا تدفع رافعة كومبريسور لأسفل بقوة، فقد يؤدي هذا إلى تلف قرص التشغيل.

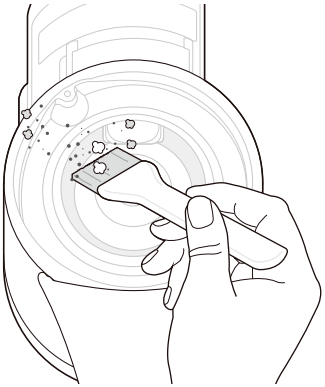

8 اقلب المنتج مرة أخرى ورجّ الغبار المتبقي مع الضغط على رافعة كومبريسور.

9 اقلب هيكل المنتج مرةً أخرى وقم برجه أثناء ضغط الذراع لأسفل لإزالة الغبار.

10 اقلب جسم المنتج ونظّف داخل المنتج بمنشفة التنظيف.

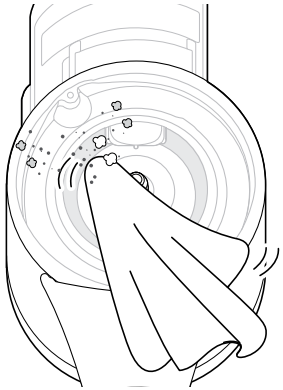

تنبيه

- لا تستخدم الجهاز دون تركيب المرشح الشبكي الإعصاري وحاوية الغبار، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
- أدر حاوية الغبار بالكامل إلى اليسار حتى تسمع صوت طقطقة عند تركيبها. إذا لم تسمع صوت طقطقة، فهذا يعني أنها لم يتم تركيبها بالكامل.

تنظيف المرشحات

نظّف المرشحات بصورة متكررة في حال استخدام الجهاز بصورة دورية أو في المناطق المليئة بالأتربة.

تنبيه

- يحظر استخدام الجهاز بدون تركيب مرشح العادم والمرشح الأولي حيث قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

1 إزالة البطارية من هيكل المنتج.

2 امسك غطاء مرشح العادم وأدره إلى اليسار لفتح الغطاء.

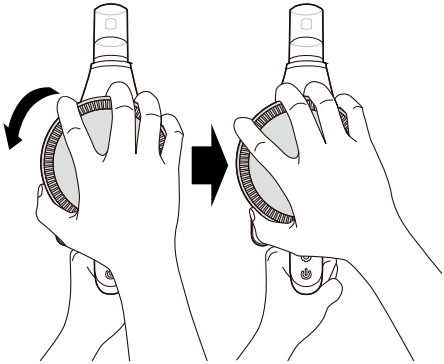

3 ارفع الغطاء المفتوح للأعلى.

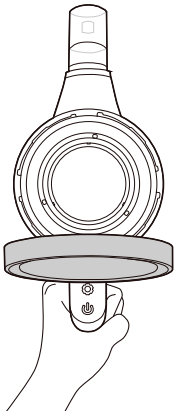

4 ارفع مرشح العادم ❶ والمرشح الأولي ❷ من جسم المنتج.

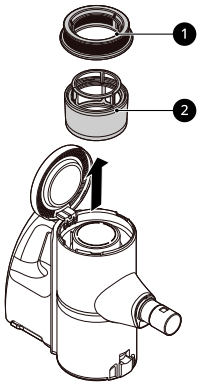

5 استخدم أداة الجمع ❸ لتنظيف أي أتربة من المحرك.

- لا تغسل المحرك بالمياه.

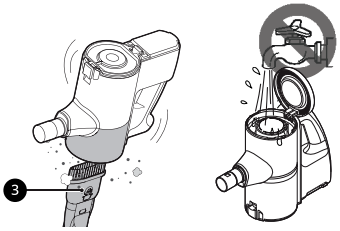

6 قم بتنظيف المرشحات من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم واغسلهم تحت المياه الجارية مرة في الشهر على الأقل.

- لتجنب حدوث روائح كريهة بالمحرك وتعطيله، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تجميعه.

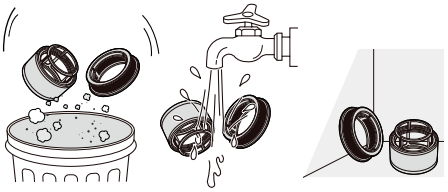

7 أعد تجميع مرشح العادم الذي تم تجفيفه بالكامل ❶ والمرشح الأولي ❷ على جسم المنتج.

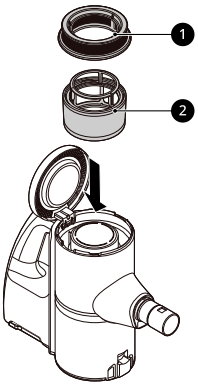

8 لقفل الغطاء، أمسك غطاء مرشح العادم وأدره إلى اليمين مع الضغط عليه للأسفل.

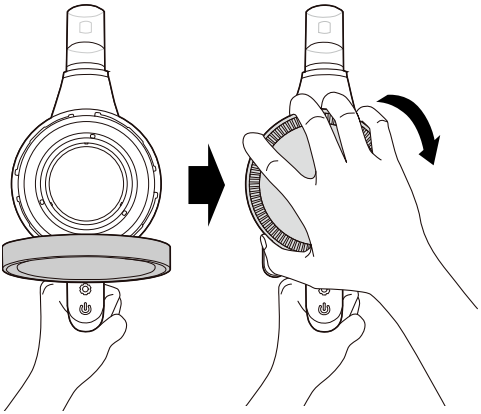

تنظيف الفوهات

نظّف الفوهة والفرشاة الدوارة بانتظام.

⚠ تنبيه

- يجب دائمًا فصل فوهة الممسحة من هيكل المنتج أو فصل البطارية قبل بدء عملية التنظيف، قد يتسبب بدء دوران قرص الممسحة المُرفق أثناء عملية التنظيف في وقوع إصابات.
- حافظ على الأصابع بعيدًا عن نقاط الضغط عند تركيب الفوهة على الجهاز أو تركيب الفرشاة الدوارة على الفوهة.

تنبيه

- لا تستخدم الفرشة الدوارة كممسحة مبللة، فقد يُسبب هذا تلف المنتج.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غمرهما بالمياه، فقد يُسبب هذا تلف المنتج.

تنظيف فوهة التنظيف العريضة أو الرفيعة للأسطح الصلبة

تنبيه

- كن حذرًا حتى لا تجرح أصابعك عند استخدام المفك.

1 اضغط على زر الإطلاق ❶ لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

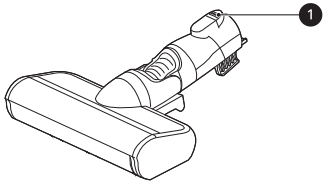

2 اقلب الفوهة رأسًا على عقب، وأزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

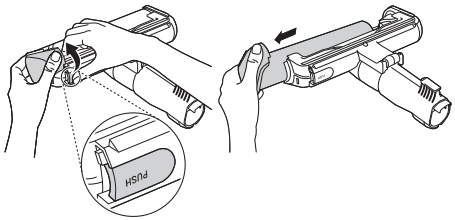

ملاحظة

- عند إزالة الفرشاة الدوارة من الفوهة، قد تنفصل أحد أجزاء الفرشاة الدوارة. أعد تجميع الفرشاة الدوارة عبر إمساك الفرشاة الدوارة والجزء المنفصل من الحافة ودفعهما معًا حتى تسمع صوت طقطقة.

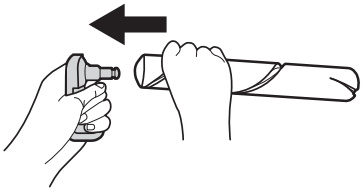

3 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشفط بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

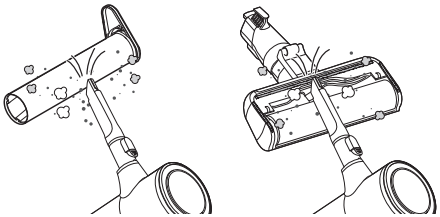

4 واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.

- ولا تغسل الفرشاة الدوارة والفوهة بالمياه أو تغمرهما في المياه.
- استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف الفرشاة الدوارة والفوهة.

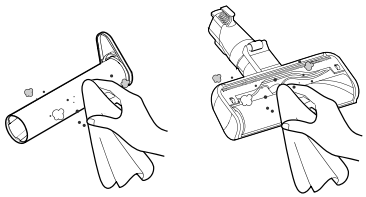

5 أزل كل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من بكرات الفوهات باستخدام ملقاط.

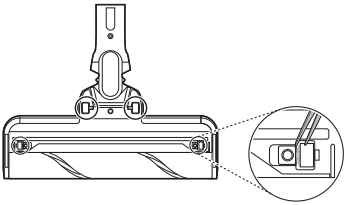

6 يمكنك تنظيف داخل البكرة الصغيرة عبر إدخال مفك براغي مسطح الرأس إلى التجويف وإزالة جزء التثبيت.

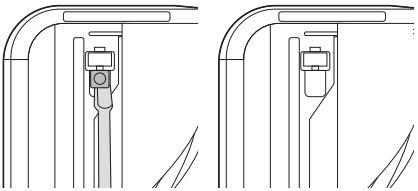

7 أعد تجميع البكرة الصغيرة وجزء التثبيت وتأكد من أنهما متصلتين جيدًا.

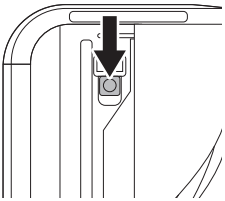

8 عند إمساك كلا نهايتي الفرشاة الدوارة وسحبها للخارج، فستنفصل الفرشاة الدوارة وجزء من الحافة. إذا كان الشعر ملتفًا حول حافة الفرشاة الدوارة، فأزل الفرشاة الدوارة ونظّفها.

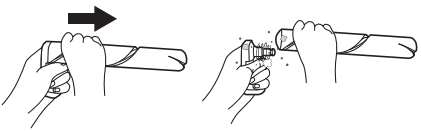

9 أعد تجميع الفرشاة الدوارة وجزء الحافة وأدخل نهاية الفرشاة الدوارة في التجويف في نهاية الفوهة.

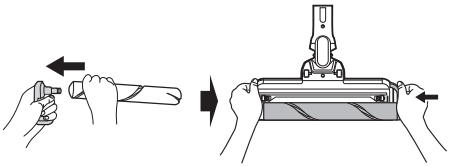

10 حرّك الفرشاة داخل الفوهة للخلف حتى تسمع صوت طقطقة في مكان التركيب الصحيح.

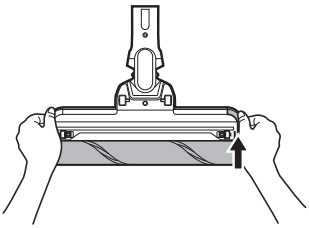

تنظيف فوهة تنظيف الأسطح المزدوجة القصوى

قم بتنظيف الفرشاة والرءوس الأسطوانية قبل كل استخدام.

- قد لا تدور الفرشاة أو تصدر ضوضاء أثناء التشغيل في حال كان هناك أجسام غريبة عالقة فيها، فقد يؤدي هذا أيضًا إلى إتلاف الأرضيات.

1 اضغط على زر الإطلاق ❶ لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

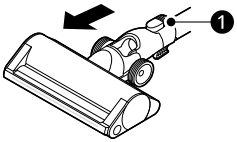

2 قم بقلب الفوهة للأسفل. واضغط على الزر الموجود عليها واقلب غطاء القفل ليكون في اتجاه عقارب الساعة.

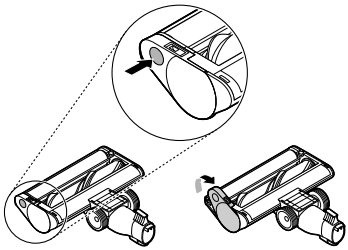

3 اسحب غطاء الفرشاة إلى الأمام ثم اسحب الفرشاة الرئيسية كلها للخارج.



4 مع الضغط على الزر على الجانب الأيسر للفرشاة الفرعية، اسحب الفرشاة الفرعية للخارج.

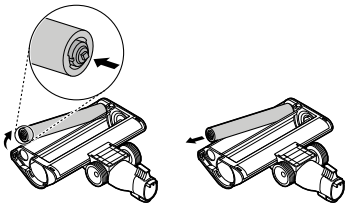

5 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشفط بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة الرئيسية والفرشاة الفرعية والجزء السفلي للفوهة.

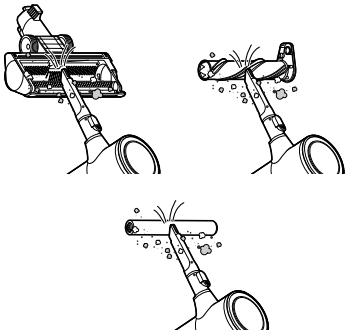

6 واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على كل من الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة.

- استخدم ملاقطًا بحذر لإزالة الأجسام الغريبة من بكرات الفوهة.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غمرهما بالمياه.
- استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف كل من الفرشاة الدوارة والفوهة.

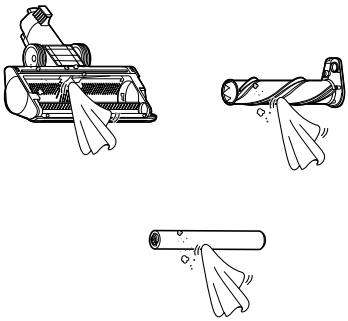

7 حرّك الفُرَش داخل الفوهة للخلف وأدر الغطاء للخلف حتى يستقر في مكانه، أدر قفل الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتمكن من غلقه.

تنظيف فوهة تنظيف الفراش

1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج، وأدر الفوهة رأسًا على عقب.

2 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق على هيكل المنتج، واستخدم المكنسة لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الجزء السفلي من الفوهة. استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لإزالة أي بقايا أجسام غريبة عالقة أو غبار في الجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

- واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا من الأجسام الغريبة والغبار العالقين على الجزء السفلي من الفوهة، وبعد التنظيف، جفف الفوهة.
- لا تقم بشطف الفوهة أو غمرها بالمياه.

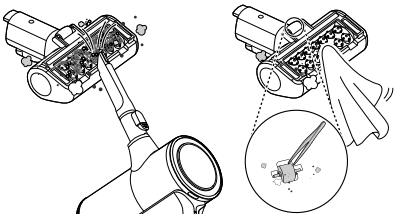

تنظيف فوهة للحيوانات الأليفة

1 اضغط على زر الإطلاق ❶ لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

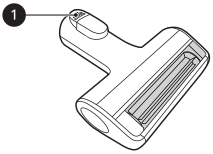

2 أزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.

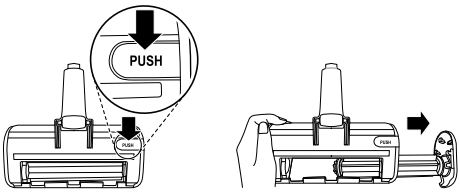

3 قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واشفط بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

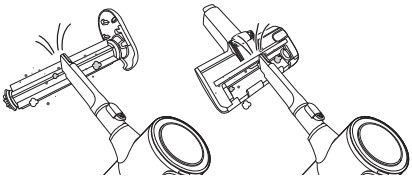

4 استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللتين لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

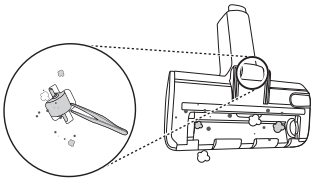

5 أدخل الجانب الأيسر من الفرشاة ❷ داخل تجويف ❸ الموجود داخل الفوهة.

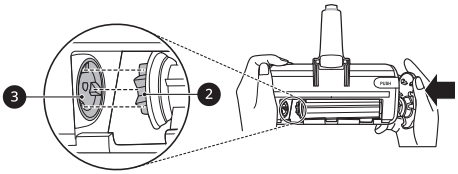

6 اضغط على غطاء الفرشاة لإغلاق الفرشاة حتى تسمع صوت طقطقة.

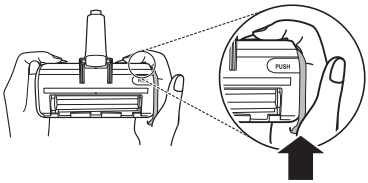

تنظيف فوهة الممسحة

1 اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد، وأدر الفوهة رأسًا على عقب.

2 استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا من الأجسام الغريبة والغبار العالقَين أسفل فوهة الممسحة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملقاط.

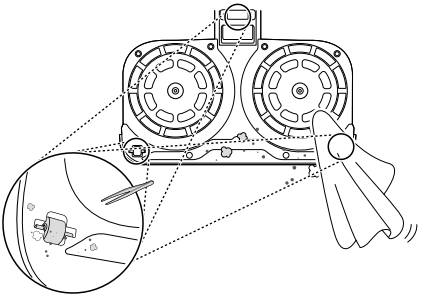

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	**البطارية فارغة بالكامل.** • قم بشحن البطارية
	تم إيقاف تشغيل الجهاز. • اضغط على زر **القوة** لتشغيل الجهاز.
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	**سلة الغبار مملوءة بالكامل بالأتربة.** • قم بتفريغ سلة الغبار.
	المرشحات مسدودة. • قم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم.
	المدخل مسدود. • قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمديد.
	وجود أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول. • قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.
لا تظهر علامة الشحن على هيكل المنتج.	**سلك الطاقة غير متصل.** • قم بتوصيل سلك الطاقة بإحكام في المأخذ.
	وجود أجسام غريبة عالقة في أطراف الشحن. • استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة العالقة في أطراف الشحن.
خروج هواء ساخن من هيكل المنتج.	**تبريد المحرك.** • الجهاز يعمل بشكل طبيعي، وخرج الهواء الساخن بسبب تبريد المحرك، وليس علامة على وجود عطل.
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	**قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور.** • أزل المرشح الشبكي الإعصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك. لتنظيفه.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	**تم شراء الجهاز خلال الثلاثة أشهر الماضية.** • قد تنبعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المنظف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.
	سلة الغبار مملوءة بالكامل بالأتربة. • قد يتسبب الغبار والأتربة الموجودة داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، وقم بتفريغ السلة وتنظيفها.
	وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح. • قد تنبعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، وقم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم بشكل منتظم.
	تركيب مرشح تصفية الهواء العادم، أو مرشح العادم، أو المرشح الشبكي الإعصاري في حالة مبللة أو رطبة. • قم بغسل المرشحات تحت المياه الجارية. لتجنب انبعاث روائح كريهة، ثم قم بتجفيف المرشحات بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	**تعمل المكنسة الكهربائية في وضع التشغيل الفائق.** • قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات الشفط ذات قوة التشغيل الأعلى، لا تقلق فهذا طبيعي.
توقف الجهاز فجأة بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تذبذب سرعة المحرك بشكل متكرر.	**البطارية ليست مشحونة بالكامل.** • يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكامل قبل التنظيف، إذا استمرت المشكلة والبطارية مشحونة بشكل كامل والأنابيب والملحقات لا يوجد بها أي شيء يعيقها، فيُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG.
	وجود جسم غريب في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة. • أزل أي وجود أجسام غريبة في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة.
	المرشحات مسدودة. • قم بتنظيف المرشح الأولي ومرشح العادم.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	**الفرشاة غير مركبة بشكل مناسب.** • أزل الفرشاة، ونظفها عند الضرورة وركبها مرة أخرى.
	يوجد أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة. • إذا علق جسم غريب في الفرشاة الدوارة أثناء التشغيل، فسوف تتوقف الفرشاة الدوارة عن الدوران لحماية محرك الفرشاة. أوقف تشغيل المنتج فورًا. بمجرد إيقاف تشغيل المنتج، أزل الجسم الغريب من الفرشاة الدوارة قبل معاودة الاستخدام.

فوهة الممسحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
القرص المرفق لمناشف الممسحة لا يدور.	**مناشف الممسحة غير مركبة بشكل مناسب.** • أزل مناشف الممسحة، ونظفها عند الضرورة وركبها مرةً أخرى.
	فوهة الممسحة مضغوطة بشدة على الأرض. • يتوقف قرص الممسحة المرفق آليًا ليحمي المنتج، قم بتركيب مناشف الممسحة بإحكام في قرص الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
	يوجد جسم غريب عالق بين قرص المرفق ومناشف الممسحة. • أزل الأجسام الغريبة من قرص فوهة الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد سائل يخرج من فوهة الممسحة.	**خزان المياه فارغ** • قم بملء خزان الماء، أزل البطارية أو أفصل الفوهة قبل ملء خزان المياه.
	خزان المياه لم يتم تركيبه بشكل صحيح بفوهة الممسحة. • قم بتركيب خزان المياه في فوهة الممسحة بشكل صحيح، أزل البطارية أو أفصل الفوهة قبل التركيب المحكم لخزان الماء في الفوهة.
	انسداد منفذ المنظف بطبقة من ماء المنظف أو المواد الغريبة الأخرى. • اضغط على زر **Move (تحريك)** < لمدة 10 إلى 15 ثانية للتأكد من تدفق الماء عبر فوهة الممسحة الرذاذة. • استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف مأخذ المنظف بلطف، أو استخدم قطعة قماش مبللة لمسح المأخذ حتى يصبح نظيفًا. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام دبوس لفتح الانسداد بعناية إذا لزم الأمر.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد مرطب في خزان المياه.	**لا يجف خزان المياه تمامًا.** • قم بإفراغ خزان المياه، وعرضه لأشعة الشمس المباشرة، ودعه يجف تمامًا قبل الاستخدام.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	**وجود أجسام غريبة عالقة في مدخل الأتربة الخاص بفوهة الممسحة.** • قد تصدر رائحة كريهة بسبب الغبار الرطب الموجود على فوهة الممسحة، لذا تأكد من مسح مدخل الأتربة الخاص بفوهة الممسحة باستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل استخدام.
تجعل وسادات الممسحة الأرضية متسخة.	**لم يتم تنظيف مناشف الممسحة بشكل صحيح بعد الاستخدام.** • نظّف مناشف الممسحة بانتظام بعد كل استخدام، لأن التنظيف بمناشف متسخة قد يجعل الأرضية أكثر اتساخًا.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	**يخرج هذا الصوت عند تشغيل المضخة الموجودة في مدخل المياه في الممسحة.** • هذا طبيعي.
	تثبيت مناشف الممسحة على الأقراص بشكل غير صحيح. • قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وتثبيتها مع منتصف قرص الممسحة المُرفق.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي والهاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	**البطارية فارغة بالكامل.** • قم بشحن البطارية، ثم قم بتسجيل الجهاز الخاص بك على تطبيق **LG ThinQ**.
	كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • حدد شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي وقم بإزالتها، ثم سجّل الجهاز الخاص بك على تطبيق **LG ThinQ**.
	بيانات الهاتف في هاتف الذكي تعمل. • قم بتشغيل **بيانات الهاتف** في هاتفك الذكي، وسجّل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	تم تعيين اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بطريقة غير صحيحة. • يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
	تردد جهاز التوجيه اللاسلكي ليس 2.4 جيجا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على تردد 2.4 جيجا هرتز ثم قم بتوصيل الجهاز به. للتحقق من تردد جهاز التوجيه اللاسلكي، تواصل مع مزود خدمة الإنترنت لديك، أو الجهة المصنعة لجهاز التوجيه اللاسلكي.
	تفصل مسافة بعيدة بين الجهاز وجهاز التوجيه أكثر مما ينبغي. • إذا كانت المسافة بين الجهاز المنزلي وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة جدًا، قد تكون الإشارة ضعيفة، وربما لا تتم تهيئة الاتصال بشكل صحيح. غيّر موقع جهاز التوجيه اللاسلكي بحيث يصبح قريبًا من الجهاز المنزلي.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : ٢ سنوات
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

مذكرة

مذكرة

LG