ENGLISH
FRENCH
ARABIC

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

MFL67477509

www.lg.com

P/NO : MFL67477509

Copyright © 2018 LG Electronics. All rights reserved

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION.....10

INNER PARTS 11

OPERATIONS.....13

G*-*4/ G*-*5****

Starting
Before Setting The Temperature
Door Alarm
Self Test
Controls For Freezer Compartment
Controls For Refrigerator Compartment
Express Freeze
Child Lock (Optional)
Wi-Fi
Green Ion Door Cooling
Vegetable Drawer
Defrosting
Deodorizer (Optional)
Ice Making
Hygiene Fresh (Optional)
Water Dispenser (Optional)
Smart Diagnosis (Optional)
Lamp Replacement


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 23

CLEANING 24

GENERAL INFORMATION.....25

IMPORTANT WARNINGS 26

BEFORE CALLING FOR SERVICE 27

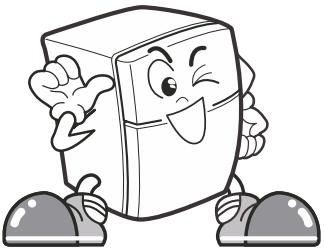

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ DANGER	You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
⚠ WARNING	To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.
⚠ CAUTION	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

If gas used is R600a

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

Never startup an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consensus for the environment and human health.

3. For more detailed information about the disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.


(*NOTE - 1,2,3 are applicable for Jordan Regulations and other countries as per applicability)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

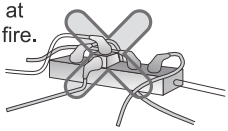


Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

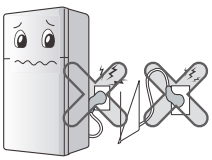


Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

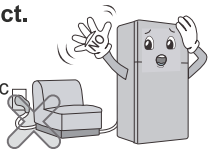

Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

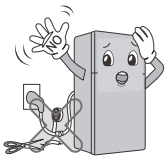


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

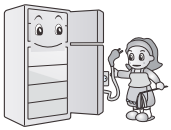


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

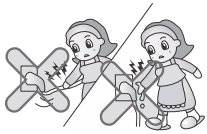


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

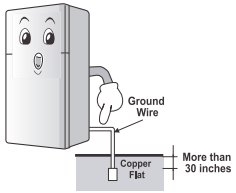

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

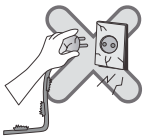

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.




Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

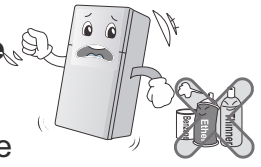

- It may cause explosion or fire.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.




Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

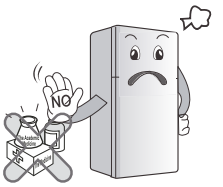


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

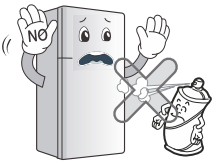

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

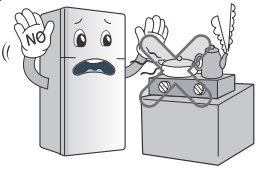


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.




Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

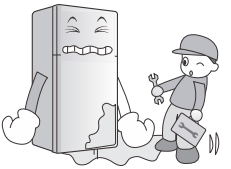


When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

During the handling / delivering, installation if used gas is (1) Tetrafluroethane (R134a) - in spite of being Environment friendly & Non flammable, it may cause irritation to skin, eyes with small amount of vapor, hence proper ventilation across the Refrigerator area is must. (2) Natural Gas (isobutene, R600a) - is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

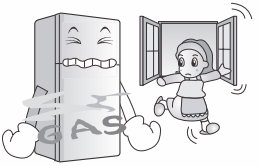


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

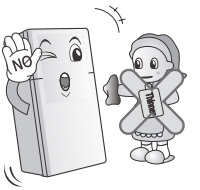

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

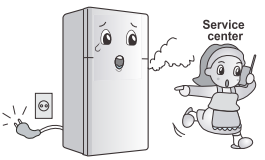


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

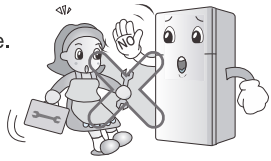

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

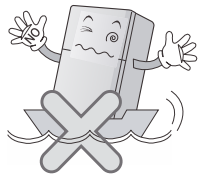


When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.




Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

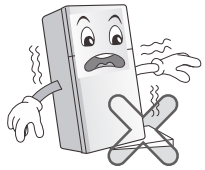

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

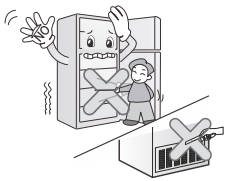

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials, All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.




Place all the components in the right places before connecting the power.



Do not remove the back cover.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

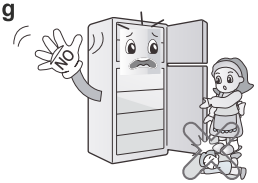

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture.
Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.




Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

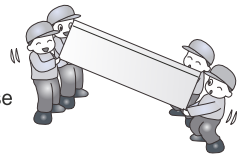


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

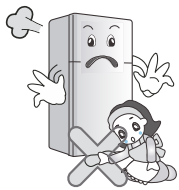


Completely empty inside before taking out the container from the door.

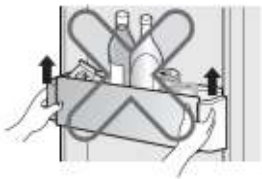

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

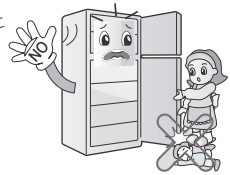


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.




Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

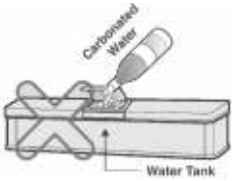

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration




Clean the water tank according to the instructions.

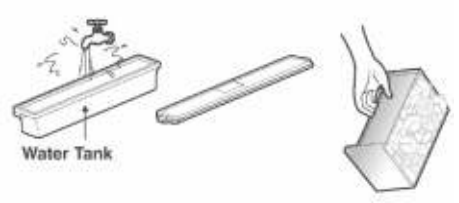

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

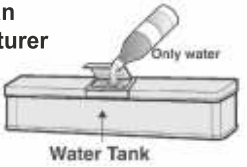

⚠ WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
   Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibrations, the unit must be level. If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws clockwise( ) to raise the unit, counterclockwise( ) to lower it.
4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places.They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
   Your refrigerator is now ready for use.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

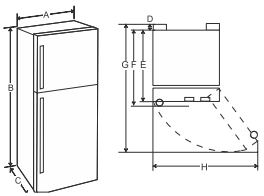


Image for representation purpose only

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1740	1640
C	572	572
D	15	15
E	660	660
F	700	700
G	1035	1035
H	1200	1200

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperture Range ^{0}C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE


The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10^{0}C and 43^{0}C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

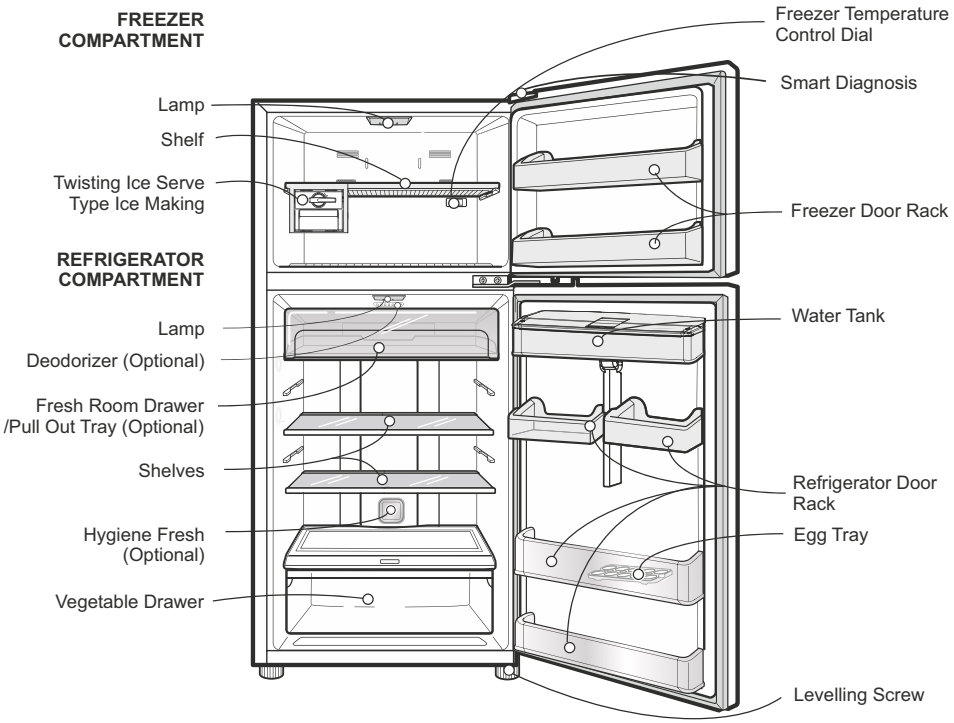

NOTE


- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

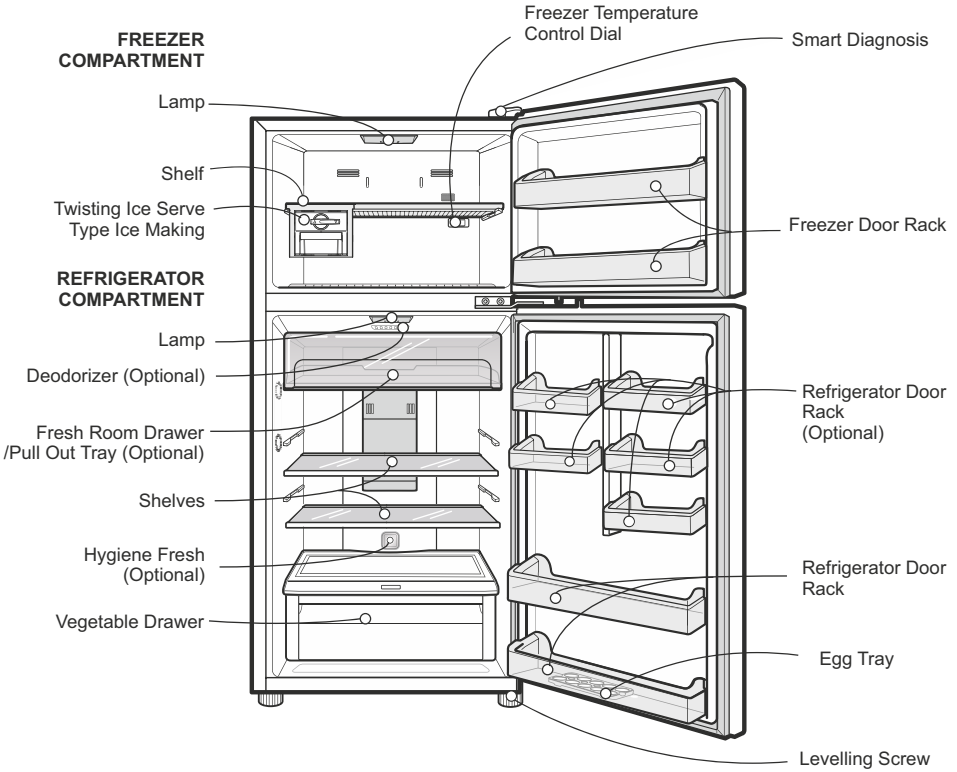

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM


When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT


- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

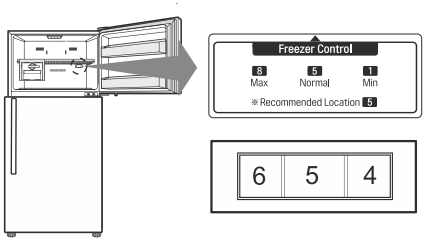

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT


❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

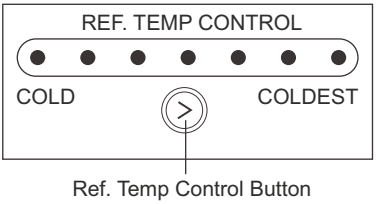

The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.
To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.
Whenever pressing the button, LED emitting the light.
The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

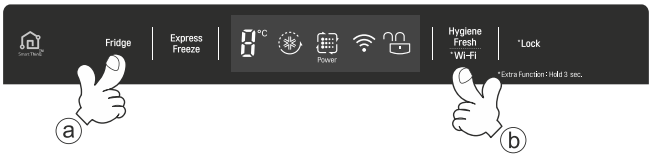

For non-dual display



For dual display

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from'0 ^{0}C' to '6^{0}C'.
  - Press ⓐ button, Fridge temperature will be down each 1^{o}C
  - Press ⓑ button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



For non-dual display



For dual display


- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

CHILD LOCK (OPTIONAL)

- CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.



For non-dual display



For dual display

Wi-Fi

This sets the refrigerator to connect to your home's Wi-Fi network.



For non-dual display



For dual display


Wireless LAN module Specifications	
Model	LC-004
Frequency Range	2412 Mhz - 2472 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Wireless function S/W version : V 1.0

GREEN ION DOOR COOLING

- The anion coating in the duct cover purifies the air and helps stored foods remain fresh longer.
- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air.


Cool air vent

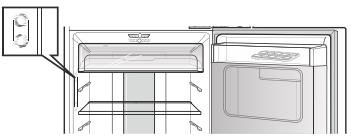

VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.

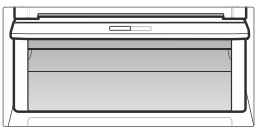


OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

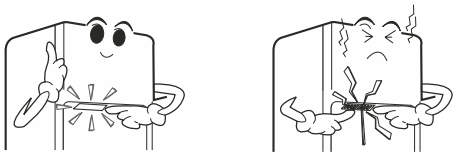


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decompose malodor by ultraviolet.

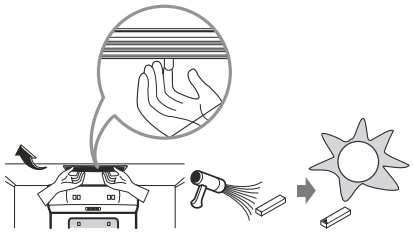

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.




WARNING

Fill with potable water only.

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2

1. Ice Tray
2. Ice Cube Box

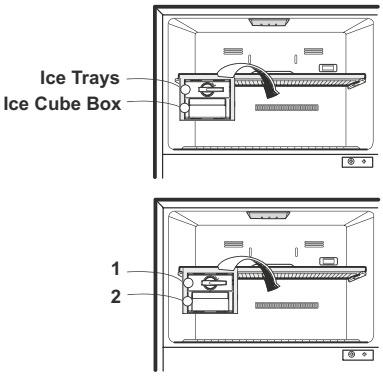

<Twisting Ice Serve Type>

WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

⚠ CAUTION

Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.


The function has tested and has been certificated by authorized institutions Intertek

- **Switch over to use mode**

  Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the Hygiene Fresh Wi-Fi button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

  (Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to AUTO ➞ POWER ➞ OFF ➞ AUTO.)

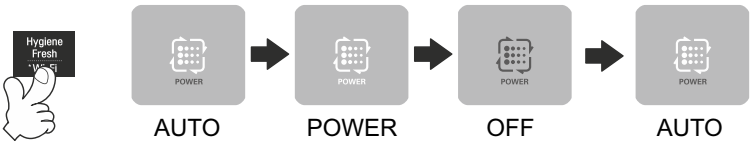

⚠ CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

⚠ CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS


WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE


- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it our when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

- **Pouring water in the water tank**

1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

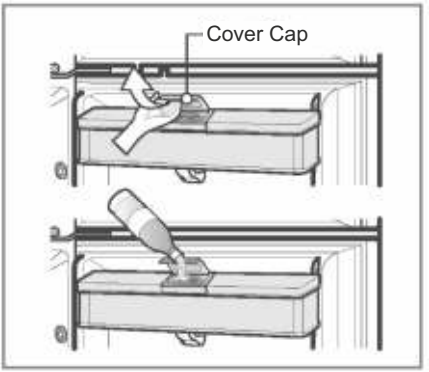


2. Close the cover cap.

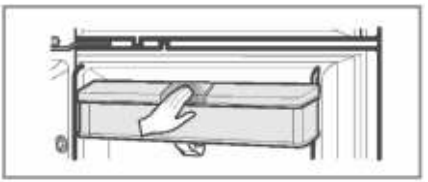


3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

   The plug is enclosed with the egg tray.

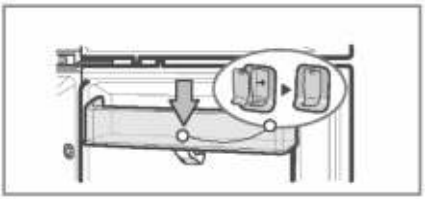

Caution

Do not use anything other then water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.

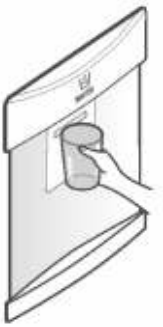

- Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.

Using Smart ThinQ Application

Installing Smart ThinQ

Search for the LG Smart ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the or logo

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi** icon on the control panel is lit.
- LG Smart ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- For appliances with the or logo Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails.

  Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. IF the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™


❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

Smart diagnosis function is...

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Open the refrigerator door.**
   (Close the freezer door)
2. **Open and close the door 5 times in 8 seconds to make th LED lamp inside the chamber blink.**
3. **Place the phone near the speaker hole at the top right.**
   Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

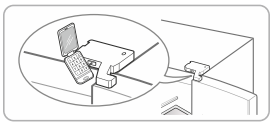

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**
   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

⚠ CAUTION

The transmission sound may be irritating.

Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**
   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.
   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Smart diagnosis function is...

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.**

   If the display is already in locked state, press and hold lock button to reset the lock and press and hold the lock button again to make it locked state.



⚠ CAUTION

- If it passes 5 minutes in locked state, smart diagnosis function will not be activated, so be careful.


2. **Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.**

   (All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)



3. **Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors and place the telephone near the speaker hole at the top right side.**

   Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

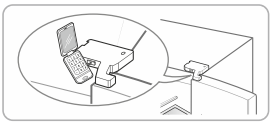

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

   The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

⚠ CAUTION

- The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED PATTEN DURING INVERTER-ON MODE (OPTIONAL)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.


FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:



- Freezer Door Basket, marked (**) is -12^{0}C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).


REFRIGERATOR COMPARTMENT

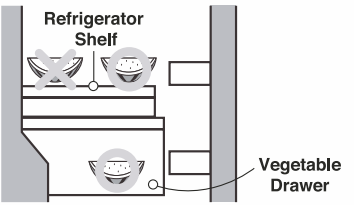

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

CLEANING

WATER DISPENSER

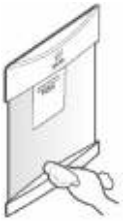


Grille -

Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.

Water Tank -


1. Water Filling

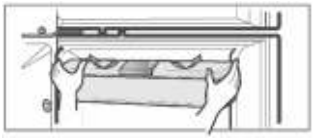

It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).


NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.

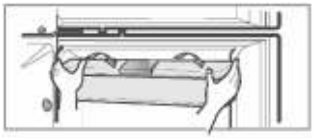

2.Disassembly


Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.

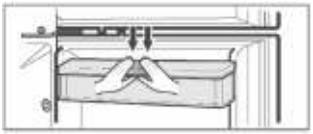

NOTE

Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser


3. Assembly

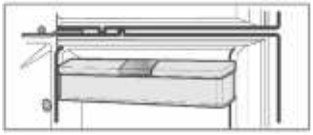


If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

Water Tank -


1. Remove the tank cover.

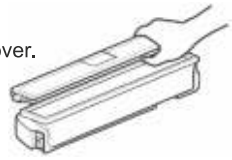

2. Clean th inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

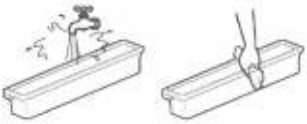

3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

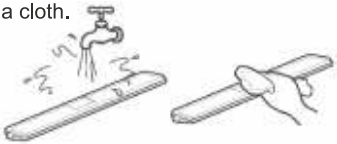

4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it n refrigerator door

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR -Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

⚠WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used
- Careless usage can lead to colour change.

⚠Caution

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE


Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

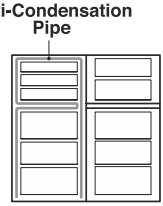

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.


Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.

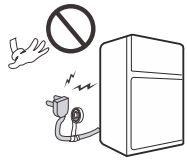

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

“(For CENELEC countries) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.”

IMPORTANT WARNINGS

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.





www.lg.com

P/NO : MFL67477509

LG
Life's Good

FRENCH

MANUEL DE L'UTILISATEUR
RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de mettre en marche votre appareil et en tenir compte pour des références futures

MFL67477509

www.lg.com

P/NO : MFL67477509
Copyright © 2018 LG Electronics. Tous droits réservés


TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
INSTALLATION 10
IDENTIFICATION DES PIÈCE 11
FONCTIONNEMENT 13

G*-*4/ G*-*5****

Demarrage
Avant Le Réglage De La Température
Alarme De La Porte
Test Automatique
Contrôles Du Compartiment Congélateur
Contrôle Du Compartiment Réfrigérateur
Express Freeze
Verrouillage De Sécurité Á L'égard Des Enfants (en Option)
Wifi
Refroidissement De La Porte - Ion De Type Vert
Bac À Legumes
Dégivrage
Désodoriseur (en Option)
Production De Glace (en Option)
Fraicheur Hygiène (en Option)
Distributeur D'eau (en Option)
Smart Diagnosis (en Option)
Remplacement De La Lampe

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 23
NETTOYAGE 24
CONSIGNES GÉNÉRALES. 25
AVIS IMPORTANTS 26
AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN . . . 27

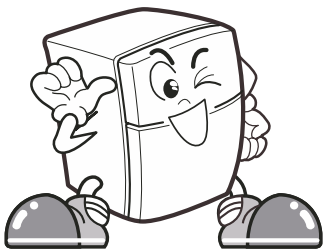

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Lisez et respectez toujours ces instructions.

⚠ Ce signe est le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessures légères ou graves ou d'un endommagement du produit. Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole d'avertissement et du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. La signification de ces termes est la suivante :

⚠ DANGER	Le non-respect de ces instructions entrainera des blessures légères ou graves.
⚠ AVERTISSEMENT	Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
⚠ ATTENTION	Ces instructions indiquent un risque imminent de danger, qui, sil n'est pas évité, peut entrainer des blessures modérées ou légères, ou seulement un endommagement du produit.

Toutes les instructions pour la sécurité identifient le risque, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous informent des conséquences si vous ne respectez pas les instructions.

⚠ AVERTISSEMENTS !

- ⚠ Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées, que ce soit dans l'emballage de l'appareil ou sur l'appareil déjà installé.
- ⚠ N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens autres que ceux homologués par le fabriquant pour accélérer le processus de dégivrage.
- ⚠ N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- ⚠ N'utilisez d'appareil électrique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient homologués par le fabricant.
- ⚠ Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisé dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Veuillez contacter votre service après-vente ou toute personne qualifiée pour la mise au rebut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

En cas d'utilisation d'un gaz R600a

Cet appareil contient une petite quantité d'isobutane réfrigérant (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement, mais néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de réfrigération n'est endommagée. Le réfrigérant s'échappant des tuyaux peut déclencher un incendie ou provoquer des blessures à l'œil. En cas de fuite de gaz, évitez toute flamme vive ou toute substance inflammable dans la salle où est placé l'appareil et aérez-la pendant quelques minutes.

Ne mettez jamais en fonctionnement un appareil présentant de signes d'endommagement. En cas de doute, contactez votre revendeur.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN APPAREIL



1. Tous les produits électriques et électroniques doivent être traités séparément des déchets municipaux à travers des équipements de collecte adéquats mis à disposition par le gouvernement ou les collectivités locales.

2. La mise au rebut de votre ancien appareil dans les règles de l'art permet de prévenir de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.
3. Pour plus d'informations concernant le traitement des anciens appareils, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat de ce produit.


   *(NOTE – 1, 2, 3 sont applicables par les Régulations Jordan et les autres pays selon l'applicabilité)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors du raccordement au réseau électrique


Une prise secteur dédiée est capitale.

- Le raccordement de plusieurs appareils à une même prise peut provoquer un incendie.

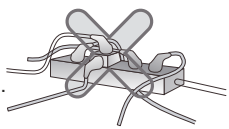


Veuillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

La fiche pourrait être endommagée, d'où des risques d'incendie ou de choc électrique.

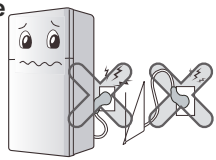


Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd.

Cela pourrait endommager le câble et causer un incendie ou un choc électrique.

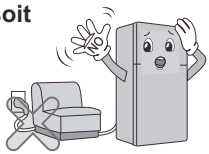

Veuillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.


Cela pourrait endommager le câble d'alimentation et provoquer un choc électrique ou un incendie.

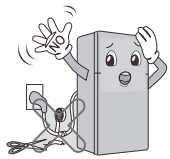

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Lors de la connexion de la prise

Débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage, la manipulation ou le remplacement de la lampe intérieure LED du réfrigérateur.

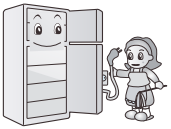


- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

Ne tirez pas du câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides.

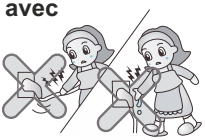

- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.


Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.




La présence de poussière ou d'eau ou encore un raccordement incorrect peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous de la mise en terre

Un raccordement incorrect à la terre peut provoquer une panne et un choc électrique.

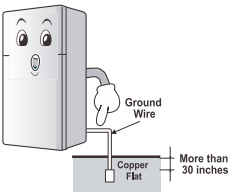

Si le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

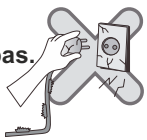

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.



Le verre trempé peut se briser suite à un impact. Ne touchez pas aux bris de glas de peur de vous blesser.

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.



Ils risqueraient de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.

Ne vous cramponner pas à la porte, aux clayettes ou au distributeur du congélateur.




Le réfrigérateur risquerait de tomber ou vous pourriez vous blesser les mains. Empêchez particulièrement les enfants de se suspendre à l'appareil.

N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.



La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer une fuite de courant.

N'utilisez ou ne stockez pas de matériaux inflammables tels que éther, benzène, alcool, médicaments, gaz de pétrole liquéfié, aérosols ou cosmétiques à proximité du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci.

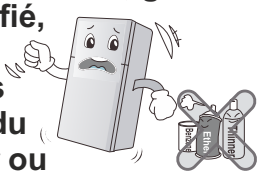

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs.

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.




Ne conservez pas des médicaments ou du matériel de recherche dans le réfrigérateur.

Si vous stockez des matières nécessitant un strict contrôle de la température, elles peuvent être détériorées ou provoquer une réaction inattendue entrainant un risque.

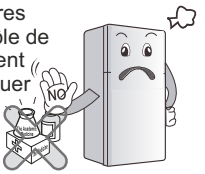


N'utilisez pas d'aérosol combustible à proximité du réfrigérateur.

Cela peut provoquer un incendie.

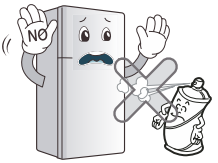

Installez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les endroits où le gaz inflammable a des fuites.

Cela peut provoquer un incendie.

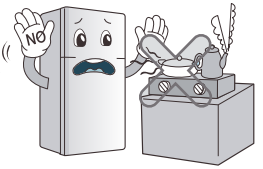


Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou des récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.

En cas de chute, ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.




N'utilisez le réfrigérateur submergé qu'après l'avoir vérifié.

Cela pourrait entrainer un choc électrique ou un incendie.

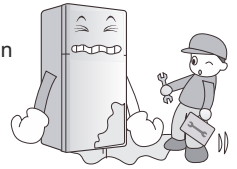


Lorsqu'il y a fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur, ni la prise et aérez la salle immédiatement.

Si le gaz utilisé lors de la livraison et de l'installation est (1) le Tétrafluroéthane (R134a), une faible quantité de vapeur peut provoquer l'irritation de la peau ou des yeux, bien qu'il soit non polluant et non inflammable ; une bonne aération de l'endroit où est placé le réfrigérateur est alors indispensable.
S'il s'agit
(2) du gaz naturel (Isobutane, R600a), c'est un réfrigérant non polluant, mais combustible même en petite quantité (80 ~ 90 g). En cas de fuite de gaz provoquée par un grave endommagement du réfrigérateur lors de sa livraison, de son installation ou de son utilisation, toute étincelle peut provoquer un incendie ou des brulures.

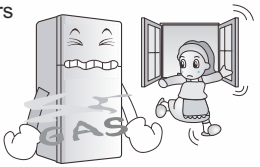


N'arrosez pas de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

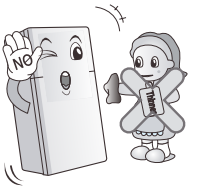

Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.

Cela peut provoquer un incendie.

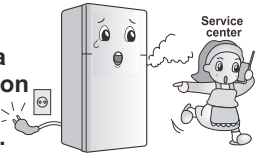


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


Ne permettez pas qu'une personne autre qu'un ingénieur qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.

Cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie.

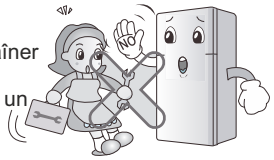

N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).

Cela pourrait provoquer un risque imprévu tel qu'un incendie, un choc électrique, la détérioration du contenu ou une réaction chimique.

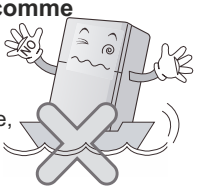


Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez le matériel d'emballage tel que la garniture de la porte.

Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'étouffent avec.




Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.

Si le réfrigérateur n'est pas stable, il risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et provoquer des blessures.

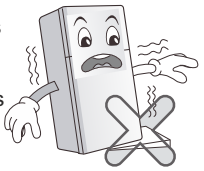

N'insérez ni la main ni de bâton en métal dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) du derrière.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

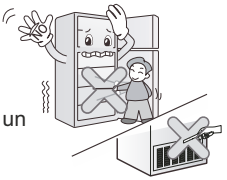

Pour la mise au rebut de votre ancien réfrigérateur.

Votre réfrigérateur contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de matières recyclables. Tous ces matériaux doivent être déchargés sur un site de recyclage de déchets, de manière à être réutilisée après un processus de recyclage spécifique.



En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation.

Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.




Placez toutes les pièces dans leurs positions avant de brancher la prise.



N'enlevez pas le capot arrière.



Ne laissez jamais de bougies allumées sur le réfrigérateur. Il existe un risque élevé pouvant entrainer un incendie ou l'endommagement du produit.

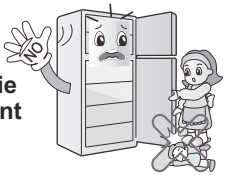

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ ATTENTION

La violation de ces directives peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, ou bien endommager la maison ou le mobilier. Soyez toujours prudent (e), s'il vous plaît.


Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer des gelures.



Attendez 5 minutes minimum après avoir rebranché la prise de courant

Autrement, le congélateur pourrait ne pas fonctionner.

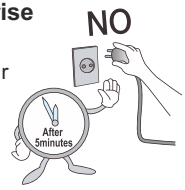

Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.




Enlevez la prise d'alimentation, non pas en tirant du câble, mais en prenant directement la prise.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie.



Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.

Autrement, vos mains pourraient glisser et vous pourriez vous blesser.

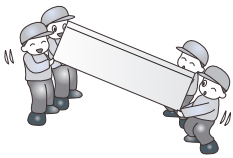


N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.

La plaque de fer à la base peut provoquer des blessures.




Videz complètement le balconnet de la porte avant de l'enlever.

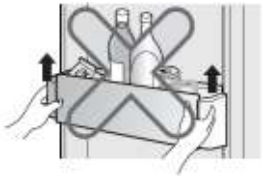

Puisque vous pouvez blesser la personne proche du réfrigérateur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, soyez prudent (e) s'il vous plait.

Vous risquez de vous coincer les pieds ou les mains dans la fente de la porte ou des enfants peuvent être heurtés par l'angle de la porte.

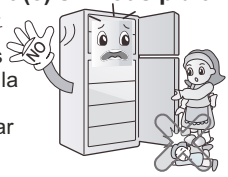


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur.




N'utilisez pas d'eau gazéifiée. La pression du gaz pourrait provoquer des fuites.

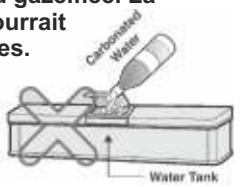

Ne vous appuyez pas sur les portes, les charnières pourraient se dévisser, provoquant des fuites d'air et une détérioration des performances.

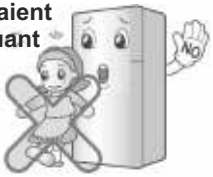


Nettoyez le réservoir d'eau selon les instructions.

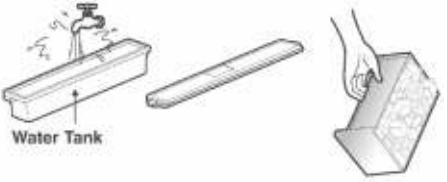

Les pièces amovibles telles que la clayette, le panier etc. doivent être traitées avec soin.

En cas de chute, elles peuvent être endommagées ou brisées.

Utilisez l'eau uniquement. Toute autre substance liquide utilisée pourrait provoquer la détérioration des opérations du système. En cas de problème causé par l'utilisation d'une substance liquide différente de l'eau, le fabriquant décline toute responsabilité.

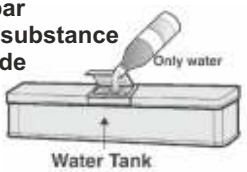

⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez à ne pas laver les tiroirs inferieurs au lave-vaisselle ; les températures élevées pourraient endommager les paniers et les rendre inutilisables.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires, comme

- Des cuisines du personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail;
- Des fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Des environnements de type chambres d'hôtes;
- Des applications de restauration et autres non destinées à la vente au détail.

Ce réfrigérateur a été fabriqué avec un soin spécial et est doté des dernières technologies.

Nous sommes confiants que vous serez totalement satisfait de ses performances et de sa fiabilité.

Avant de mettre votre réfrigérateur en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Il vous fournit les instructions exactes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que quelques conseils utiles.

INSTALLATION

1. Choisissez un bon emplacement. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facilement accessible.
2. Évitez d'exposer l'appareil aux sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Afin d'éviter les vibrations, l'appareil doit être nivellé. Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal. L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le réfrigérateur. Tournez les vis de nivellement dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'appareil et dans le sens inverse pour l'abaisser.
4. Lors de l'installation, ne réglez pas la température de l'appareil en dessous de 5°. Les performances du réfrigérateur pourraient être diminuées.
5. Installation du réfrigérateur à un emplacement éloigné de la prise secteur

SUITE

1. Nettoyez méticuleusement le réfrigérateur et enlevez toute la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que les barquettes à glaçons, etc., dans leurs emplacements respectifs. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (ou la prise) à la prise secteur. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise secteur.
4. Avant de stocker les denrées alimentaires, laisser votre réfrigérateur allumé pendant 8 à 12 heures (Evercool).Vérifier le courant d'air froid dans le congélateur pour assurer un refroidissement approprié.
   Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
5. Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

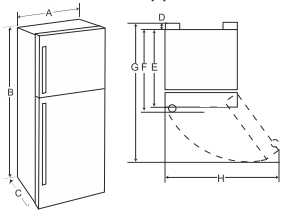


Image uniquement à des fins de représentation

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1740	1640
C	572	572
D	15	15
E	660	660
F	700	700
G	1035	1035
H	1200	1200

Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

REMARQUE


Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Fonction Inverter-On (en option)

Configuration minimale : l'alimentation sans interruption/l'onduleur doivent être en marche et présenter une capacité minimale de 600 VA, ainsi qu'une batterie d'une capacité minimale de 120 Ah connectée à la prise d'alimentation du réfrigérateur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Water Dispenser Model

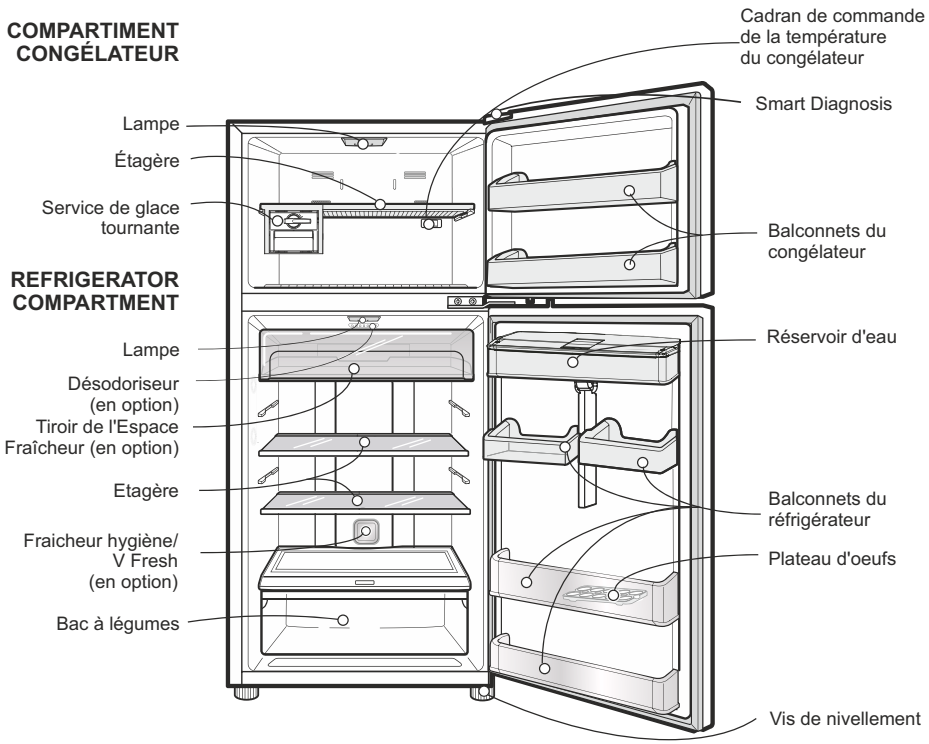

REMARQUE


- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

IDENTIFICATION DES PIÈCES (Localisation recommandée par le fabricant)

Non Water Dispenser Model

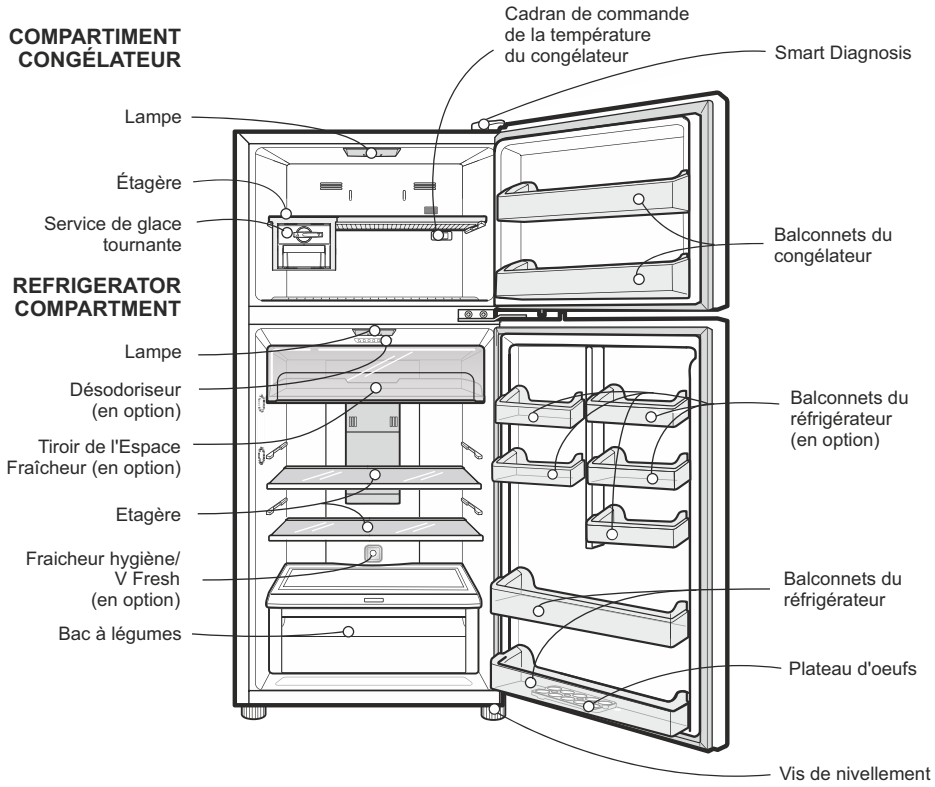

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque vous branchez le réfrigérateur pour la première fois, laissez-le vide pendant 24 heurs afin de stabiliser la température avant de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.

En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

AVANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- La température du réfrigérateur reste la même indépendamment des changements de la température ambiante. Il est recommandé qu'une fois réglés, les paramètres de température (contrôle des compartiments réfrigérateur et congélateur) restent inchangés, sauf si nécessaire.
- Ce réfrigérateur est doté d'un bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur et d'un thermostat pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur est '3' ou '4'.
- Le réglage par défaut du thermostat pour le compartiment congélateur est '5'.
- Ce réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur. Il mettra en marche et arrêtera le compresseur automatiquement au moment opportun.

ALARME DE LA PORTE


Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme sonnera trois fois. Si la porte reste ouverte, l'alarme retentira toutes les 30 secondes.

TEST AUTOMATIQUE

- Votre réfrigérateur est équipé d'une fonction de diagnostic intégrée. Si votre appareil développe une défaillance dans certaines parties, il affichera un code d'erreur pour aider le technicien de dépannage. Lorsque le code d'erreur est affiché, les autres fonctions de contrôle et d'affichage sont hors service.
- En cas d'affichage d'un code d'erreur, contactez le centre de service. Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise.

CONTRÔLES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


- Plus le numéro du réglage de contrôle est élevé, plus la température du compartiment congélateur est basse.
- Puisque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par une quantité fixe d'air réfrigérant, plus le compartiment réfrigérateur sera chaud, plus le compartiment congélateur sera froid.
- Si le congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, régler le bouton de contrôle de température vers le haut (6~8).

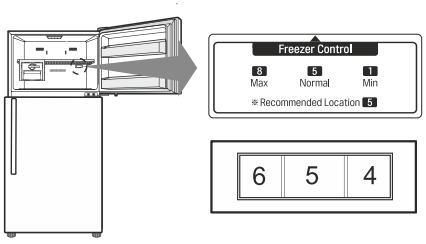

FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR INTERNE

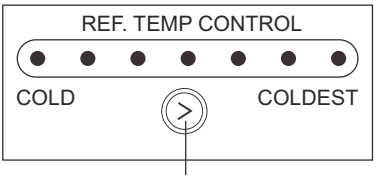


Ref. Temp Control Button

Le réglage par défaut du bouton de contrôle de température du compartiment réfrigérateur est **NORMAL**.
Pour réglez la température du réfrigérateur, appuyez le bouton **REF. TEMP. CONTROL**.
À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allumera. La température se règle en 7 étapes, du refroidissement **COLD** à **COLDEST**. (**COLD** = température la plus chaude, **COLDEST** = température la plus froide)

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR EXTERNE

Le graphique d'affichage peut varier en fonction du type de réfrigérateur.

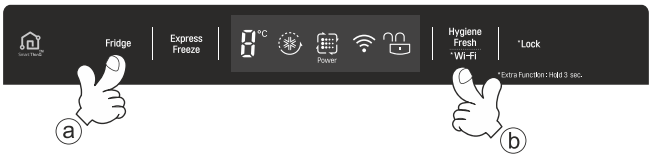

Pour un affichage non double



Pour un affichage double

- Appuyez le bouton « frigidaire » pour régler la température du réfrigérateur.
- À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allume.
- Appuyez le bouton « Fraicheur hygiène/ V Fresh » pour mettre en fonction le moteur de rafraîchissement hygiénique (en option).
- Le numéro apparaissant sur le cadre lumineux LED indique la température du compartiment réfrigérateur.
- Vous pouvez sélectionner l'une des sept étapes de réglage, de '0°C' à '6° C'.
  - Appuyez le bouton (a) et la température du réfrigérateur diminuera de 1°C.
  - Appuyez le bouton (b) et le moteur Fraicheur hygiène se mettra en marche, Mode Fraicheur hygiène allumé, éteint.

EXPRESS FREEZE

Si le réfrigérateur est déjà en marche, vous pouvez également allumer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL. Le compresseur et le ventilateur fonctionnent au maximum de leur capacité de refroidissement pour rapidement baisser la température du réfrigérateur. Il s'éteint automatiquement.



Pour un affichage non double



Pour un affichage double

Si des aliments chauds sont conservés dans le réfrigérateur, vous pouvez démarrer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL avec le bouton qui se trouve sur le panneau de contrôle. L'option EXPRESS FREEZE/SUPER CHILL s'arrête lorsque la température atteint le niveau approprié ou peut s'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL.

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS (EN OPTION)

- **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS**

Appuyez et maintenez la pression sur le bouton verrouillage de sécurité à l'égard des enfants pendant 3 secondes pour verrouiller cette option. Lorsqu'elle est verrouillée, le verrouillage LED s'allume et l'autre bouton ne fonctionne pas. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez encore pendant 3 secondes le bouton de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ à l'égard des enfants.
Remarque : Cette fonction se déverrouille d'elle-même lorsque le réfrigérateur est éteint.




Pour un affichage non double



Pour un affichage double

Wifi

Cette touche permet de connecter votre réfrigérateur à votre réseau Wifi domestique.



Pour un affichage non double



Pour un affichage double


Spécifications du module de réseau local sans fil	
Numéro du modèle	LC-004
Plage de la fréquence	2412 Mhz - 2472 MHz
Puissance de sortie (max.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Version du logiciel de la fonction sans fil : V 1.0

REFROIDISSEMENT DE LA PORTE - ION DE TYPE VERT

- Le revêtement anionique dans le conduit de protection purifie l'air et permet aux aliments stockés de rester frais plus longtemps.
- Si de l'eau ou des substances étrangères pénètrent dans l'évent d'air froid pendant le nettoyage, l'efficacité sera réduite. De plus, si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air froid.

Cool air vent

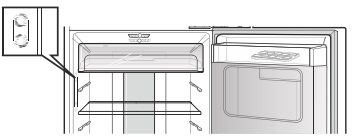

BAC À LEGUMES

Mode d'emploi

- Le bac à légumes peut être utilisé via la commande du bouton.
- Vérifiez la position du bouton avant de stocker les aliments.
- Ne placez pas le bouton sur le point central.




FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

DÉGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement
- L'eau dégivrée coule dans le bac d'évaporation qui se trouve à la partie inférieure arrière du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

DÉSODORISEUR (EN OPTION)

- Les mauvaises odeurs qui se dégagent des aliments dans le compartiment réfrigérateur sont masquées sans danger pour l'utilisateur et les aliments.

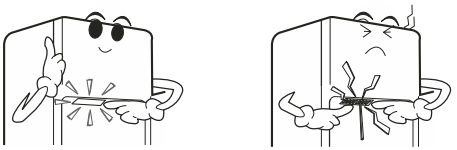


Mode d'emploi

- Étant donné que le désodoriseur est situé dans l'entrée d'air de refroidissement pour favoriser la circulation d'air dans le compartiment réfrigérateur, une manipulation n'est pas nécessaire.
- Ne pas faire un trou dans l'entrée d'air de refroidissement avec un objet pointu, car le désodoriseur peut être endommagé.
- Lorsque vous stocker des aliments avec odeurs fortes, emballez-les et mettez-les dans une barquette avec couvercle parce que les odeurs peuvent se propager sur d'autres aliments.

Réutilisation du désodoriseur

- En cas d'utilisation à long terme et au cas où les odeurs fortes perdurent, le désodoriseur peut être relancé et réutilisé.
- Retirer le désodoriseur du plafond du compartiment réfrigérateur en utilisant un séchoir afin de libérer l'humidité et les mauvaises odeurs et faites-le s'oxyder sous le soleil pour chasser les mauvaises odeurs grâce aux ultra-violets.

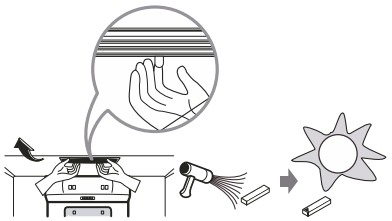

PRODUCTION DE GLACE (EN OPTION)

Type de service de la glace par torsion


- Pour produire des cubes de glace, remplissez d'eau les barquettes à glaçons et insérez-les dans leur emplacement.
- Pour enlever les cubes de glace, tenez la poignée de la barquette et tournez en tirant doucement. Les cubes de glaces tombent ainsi dans la boîte à glace.




⚠ AVERTISSEMENTS

Remplissez avec de l'eau potable seulement.

Remarque Vous pouvez démonter la machine à glaçons pour sécuriser l'espace dans le congélateur.

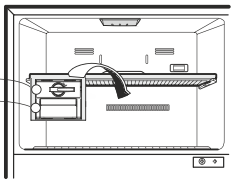

- **Type de bac à glaçon - Torsion :** Retirez les éléments 1 et 2
  1. Bac à glaçons
  2. Boîte à glaçons

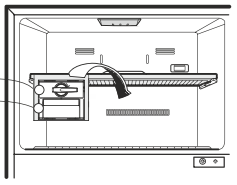

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ AVERTISSEMENTS

- N'utilisez que de l'eau.
- Remplissez d'eau la barquette jusqu'au niveau marqué.

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

FRAICHEUR HYGIÈNE (EN OPTION)

PRÉCAUTION


Avant l'installation et l'utilisation de ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'utiliser ce produit de manière adéquate. Ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE dispose d'une fonction antibactérienne pour éliminer les virus ou les bactéries du réfrigérateur, ainsi que d'une fonction désodorisante pour enlever les odeurs désagréables.

Cette fonction a été testée et certifiée par les institutions compétentes. Intertek

Mettre en mode utilisation

Mettre en mode utilisation

- Pour utiliser le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE, appuyez le HYGIENE FRESH (3SECS RESET) bouton Hygiene Fresh sur l'afficheur à la partie avant de la porte et mettez en mode AUTO ou EN MARCHE. (Lorsque vous pressez ce bouton, le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE sera mis en mode ÉTEINT ➡ AUTO ➡ EN MARCHE ➡ ÉTEINT.)

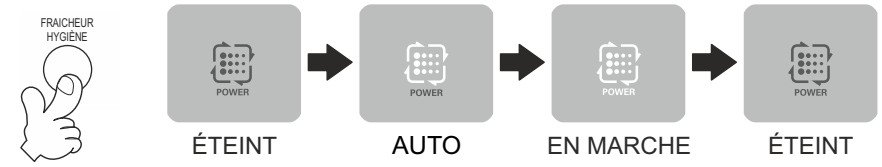

⚠ PRÉCAUTION

Lorsque vous mettez le mode AUTO ou EN MARCHE, l'ampoule LED à côté du filtre s'allume. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoulé LED à côté du filtre est aussi allumée. Ne mettez pas les doigts ou tout objet étranger dans le ventilateur. Cela peut provoquer des blessures ou un mauvais fonctionnement.

⚠ PRÉCAUTION

- Ne nettoyez pas le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE avec de l'eau, car cela pourrait provoquer une défaillance.
- Ce filtre pourrait ne pas être efficace sur tous les types de bactéries et de virus.
- Il fonctionne pour l'élimination des bactéries qui ne se trouvent pas dans les aliments du réfrigérateur.

Vous pouvez acheter ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE au distributeur le plus proche ou au centre de service.

FONCTIONNEMENT


DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

REMARQUE


- Versez de l'eau après avoir placé le réservoir d'eau dans son emplacement.
- Si nécessaire, enlevez le réservoir d'eau: soit pour le nettoyer, soit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le réservoir n'est pas bien positionné après qu'il ait été rempli, de l'eau peut s'écouler par la valve.

• Remplissage du réservoir d'eau


1. Soulevez le capuchon et versez de l'eau dans le réservoir d'eau.

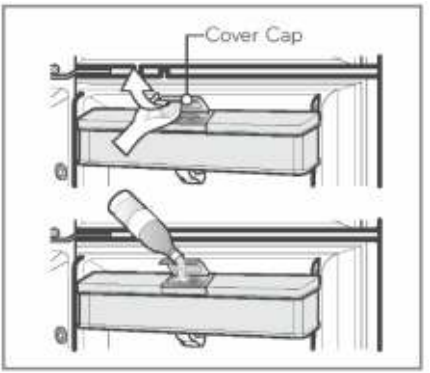

2. Abaissez le capuchon et fermez le réservoir.

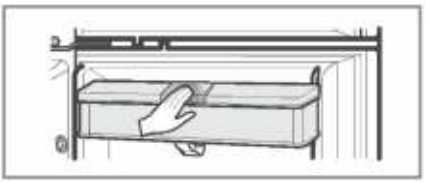

3. Le réservoir d'eau est une pièce amovible en option dont l'utilisation peut permettre l'extension de la capacité de conservation. Vous pouvez utiliser le panier supérieur après avoir enlevé le réservoir d'eau et refermer l'ouverture à l'aide d'un bouchon.
   Ce bouchon est livré avec le plateau pour œufs.

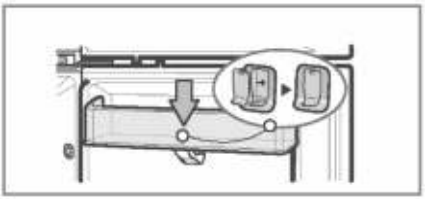

Précaution

N'utilisez que de l'eau ; même l'eau chaude doit refroidir avant d'être versé dans le réservoir d'eau.
Ne remplissez pas au-delà du niveau indiqué.



• Eau potable

1. Appuyez le pressoir du distributeur avec un verre.
2. L'eau coule lorsque le pressoir du distributeur est appuyé. Le pressoir reprend sa position de départ lorsque vous enlevez le verre et l'eau cesse de couler.

Utiliser Smart ThinQ Application

Installation de Smart ThinQ

Recherchez l'application LG Smart ThinQ sur Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Fonction Wi-Fi

- Pour les appareils avec le logo  ou 

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Mise à jour du programme
Maintenez les performances de l'appareil à jour.

Smart Diagnosis™
Si vous utilisez la fonction Smart Diagnosis, elle vous sera fournie avec des informations utiles comme une bonne façon d'utiliser l'appareil en fonction du mode d'utilisation.

Réglages
Vous permet de régler différentes options du réfrigérateur, et de l'application.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion **Wi-Fi** , vérifiez que l'icône Wi-Fi du panneau de commande est allumée.
- LG Smart ThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'appareil supporte uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- Si l'appareil rencontre des problèmes de connexion au réseau Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi (extension de portée) pour améliorer la force du signal Wi-Fi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les fonctions peuvent varier selon le modèle.

Avis sur les logiciels Open Source

Informations générales

Pour obtenir le code source dans le cadre d'une licence open source GPL, LGPL, MPL ou autre pour ce produit, veuillez visiter http://opensource.lge.com.

Outre le code source, il est possible de télécharger les conditions d'exploitation de la licence, les conditions de garantie et les avis sur les droits d'auteur.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (tels que les frais de support, d'envoi et de manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable trois (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

Smart Diagnosis™ Utilisant un Smart Phone

- Pour les appareils avec le logo  ou 

Utilisez this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails.

Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. IF the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

SMART DIAGNOSIS (Uniquement pour les modèles appliqués)

Utiliser Smart Diagnosis™


❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR INTERNE

La fonction diagnostic rapide est une option…

Utilisez cette fonction lorsque vous appelez le centre d'assistance clientèle afin d'obtenir un diagnostic précis lorsque le réfrigérateur subit des dysfonctionnements ou tombe en panne.Utilisez-la uniquement lorsque le téléconseiller vous y invite et pas autrement.

Méthode d'utilisation de cette fonction

1. **Ouvrez la porte du réfrigérateur.**
   (Fermez la porte du congélateur)
2. **Ouvrez et fermez la porte 5 fois en 8 secondes pour faire clignoter la lampe LED à l'intérieur de la chambre.**
3. **Placez le téléphone près du trou du haut-parleur en haut à droite.**
   Vérifiez que le microphone du téléphone est du côté de la sortie du haut-parleur.

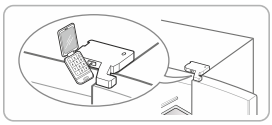

4. **N'enlevez pas le téléphone pendant la transmission des données.**
   Durant la transmission des données pour le diagnostic rapide, patientez avec le téléphone posé près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit. Le temps restant pour la transmission s'affiche sur l'afficheur.

⚠ PRÉCAUTION

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

5. **À la fin de la transmission des données, écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic rapide.**
   Lorsque la transmission des données est achevée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement au moment où il affiche la fin de transmission des données et se rallume quelques secondes plus tard. Écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic analysé et suivez les instructions.

Remarque

- Positionnez le téléphone de manière à ce que son microphone soit aligné avec le trou du haut-parleur.
- Le son Smart Diagnosis™ est généré après environ trois secondes.
- Ne retirez pas le téléphone du trou du haut-parleur lorsque les données sont transmises.
- Tenez le téléphone dans le trou supérieur droit du haut-parleur et attendez que les données soient transmises.
- Le son de transfert de données peut être rude à l'oreille lorsque les données Smart Diagnosis™ sont transmises, mais ne retirez pas le téléphone du trou de haut-parleur pour un diagnostic précis jusqu'à ce que le son de transfert de données ait cessé.
- Lorsque le transfert de données est terminé, le transfert est terminé, le message de fin de transfert s'affiche et le panneau de commande est automatiquement éteint puis réactivé après quelques secondes. Après le centre d'information client explique le résultat du diagnostic.
- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- La performance de la communication va s'améliorer et vous pouvez transmettre un meilleur signal si vous utilisez un téléphone avec une ligne fixe terrestre.
- Si le transfert de données Smart Diagnosis™ est médiocre en raison d'une mauvaise qualité d'appel, il est possible que vous ne receviez pas le meilleur service Smart Diagnosis™.

SMART DIAGNOSIS (Uniquement pour les modèles appliqués)

Utiliser Smart Diagnosis™

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR EXTERNE

La fonction diagnostic rapide est une option…

Utilisez cette fonction lorsque vous appelez le centre d'assistance clientèle afin d'obtenir un diagnostic précis lorsque le réfrigérateur subit des dysfonctionnements ou tombe en panne.Utilisez-la uniquement lorsque le téléconseiller vous y invite et pas autrement.

Méthode d'utilisation de cette fonction

1. **Fermez toutes les portes du réfrigérateur ; appuyez et maintenez le bouton de verrouillage pour activer ce mode.**
   Si l'affichage indique déjà le mode verrouillé, appuyez et maintenez le bouton de verrouillage pour le désactiver; ensuite, appuyez et maintenez encore le bouton de verrouillage pour le réactiver.




⚠PRÉCAUTION

Apres 5 minutes en mode verrouillé, la fonction diagnostic rapide ne pourra pas être activée. Soyez donc prudent.

2. **Appuyez et maintenez le bouton indiquant la température du congélateur pendant 3 secondes ou plus.**
   (Tous les afficheurs vont s'éteindre ; puis, après une courte période, 3 s'affichera sur l'afficheur indiquant la température du congélateur)



3. **Ouvrez toutes les portes du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur et posez le téléphone près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit.**
   Vérifiez que le microphone du téléphone est du côté de la sortie du haut-parleur.

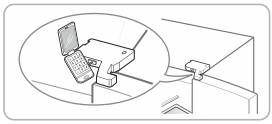

4. **N'enlevez pas le téléphone pendant la transmission des données.**
   Durant la transmission des données pour le diagnostic rapide, patientez avec le téléphone posé près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit. Le temps restant pour la transmission s'affiche sur l'afficheur.

⚠PRÉCAUTION

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

5. **À la fin de la transmission des données, écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic rapide.**
   Lorsque la transmission des données est achevée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement au moment où il affiche la fin de transmission des données et se rallume quelques secondes plus tard. Écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic analysé et suivez les instructions.

Remarque

- Positionnez le téléphone de manière à ce que son microphone soit aligné avec le trou du haut-parleur.
- Le son Smart Diagnosis™ est généré après environ trois secondes.
- Ne retirez pas le téléphone du trou du haut-parleur lorsque les données sont transmises.
- Tenez le téléphone dans le trou supérieur droit du haut-parleur et attendez que les données soient transmises.
- Le son de transfert de données peut être rude à l'oreille lorsque les données Smart Diagnosis™ sont transmises, mais ne retirez pas le téléphone du trou de haut-parleur pour un diagnostic précis jusqu'à ce que le son de transfert de données ait cessé.
- Lorsque le transfert de données est terminé, le transfert est terminé, le message de fin de transfert s'affiche et le panneau de commande est automatiquement éteint puis réactivé après quelques secondes. Après le centre d'information client explique le résultat du diagnostic.
- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- La performance de la communication va s'améliorer et vous pouvez transmettre un meilleur signal si vous utilisez un téléphone avec une ligne fixe terrestre.
- Si le transfert de données Smart Diagnosis™ est médiocre en raison d'une mauvaise qualité d'appel, il est possible que vous ne receviez pas le meilleur service Smart Diagnosis™.

FONCTIONNEMENT

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

REMARQUE : Ce produit utilise une lampe LED qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.

FONCTION INVERTER-ON (en option)

1. En utilisant cette fonctionnalité, le réfrigérateur fonctionne sur le mode de base requis par le produit.
2. Les effets de la fonction Inverter-On peuvent varier selon le nombre d'appareils fonctionnant grâce à l'onduleur.
3. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur en mode Inverter-On, il est recommandé de désactiver les autres équipements inutilisés.
4. Il est conseillé de vérifier la qualité des aliments avant leur consommation.
5. La crème glacée, etc. peut ramollir pendant l'utilisation de cette fonction. Si cette situation se produit, il est recommandé de modifier le réglage selon les besoins.

MOTIF LED PENDANT LE MODE INVERTER-ON

Pendant l'utilisation de cette fonction, ce motif de LED s'affiche. Cela signifie que le produit fonctionne sur le mode de base requis. Il est possible d'appuyer sur le bouton « REF TEMP (TEMP REF) » pour modifier le paramètre relatif aux LED pendant les coupures d'électricité, si nécessaire. La LED affiche ensuite le paramètre souhaité. Lorsque le mode passe de Normal supply (Approvisionnement normal) à Inverter (Onduleur) et inversement, le motif de LED prend un certain temps pour prendre en compte le changement.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

DÉGIVRAGE

- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraicheur et leur gout.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures tels que les bananes, les ananas et les melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie!
- Lors de la conservation des aliments, couvrez-les avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et préserverez de ce fait le gout et les qualités nutritives des aliments ; vous éviterez également le transfert de gout et d'odeur d'un aliment à l'autre.
- Ne placez pas d'aliments devant l'ouverture d'aération. La libre circulation de l'air froid permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne congelez pas des aliments ayant été dégelés. Ils perdraient leur gout et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous conservez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur et non dans le balconnet de la porte.
- Stockage pour la congélation – pour la congélation, il est recommandé de placer les aliments introduits pour la première fois dans l'emplacement suivant




Cuisine nouvellement introduites

- Le panier de la porte du congélateur portant la marque (deux étoiles) est un compartiment de -12°C. Il convient à la conservation des aliments congelés à court terme.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, il est préférable de conserver les aliments dans des récipients couverts.
- Il est préférable de conserver les aliments humides (particulièrement les légumes et les fruits) dans le bac à légumes. Si nécessaire, conservez-les sur une clayette du réfrigérateur ; posez-les près de la porte et éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur pour éviter leur gel au contact direct de l'air froid.

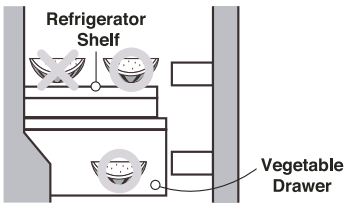

- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et légumes ; essuyez aussi les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.
- Lorsque vous rangez des œufs dans la boite à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver frais plus longtemps.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

NETTOYAGE


DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

REMARQUE


- Versez de l'eau après avoir placé le réservoir d'eau dans son emplacement.
- Si nécessaire, enlevez le réservoir d'eau: soit pour le nettoyer, soit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le réservoir n'est pas bien positionné après qu'il ait été rempli, de l'eau peut s'écouler par la valve.

• Remplissage du réservoir d'eau


1. Soulevez le capuchon et versez de l'eau dans le réservoir d'eau.

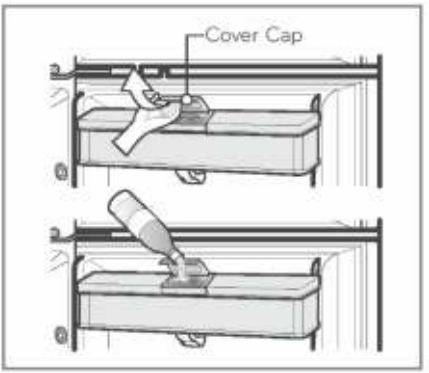

2. Abaissez le capuchon et fermez le réservoir.

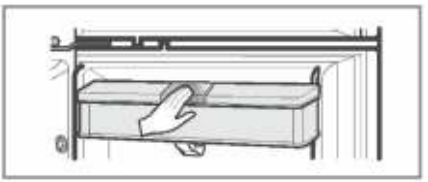

3. Le réservoir d'eau est une pièce amovible en option dont l'utilisation peut permettre l'extension de la capacité de conservation. Vous pouvez utiliser le panier supérieur après avoir enlevé le réservoir d'eau et refermer l'ouverture à l'aide d'un bouchon.
   Ce bouchon est livré avec le plateau pour œufs.

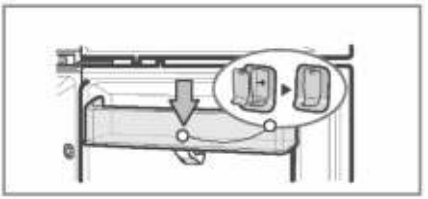

Précaution

N'utilisez que de l'eau ; même l'eau chaude doit refroidir avant d'être versé dans le réservoir d'eau.
Ne remplissez pas au-delà du niveau indiqué.



• Eau potable

1. Appuyez le pressoir du distributeur avec un verre.
2. L'eau coule lorsque le pressoir du distributeur est appuyé. Le pressoir reprend sa position de départ lorsque vous enlevez le verre et l'eau cesse de couler.

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables. Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incrustent.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec des tampons à récurer métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs ou des solutions alcalines fortes.

Avant le nettoyage, rappelez-vous que les objets mouillés adhèrent aux surfaces extrêmement froides. Ne touchez pas les surfaces froides avec des mains humides.

L'EXTÉRIEUR - Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

L'INTÉRIEUR - Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur et les pièces internes de votre appareil. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

LES PIÈCES INTERNES - Lavez les clayettes, les balconnets, les plateaux de conservation et les treillis magnétiques de la porte etc. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage. Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique. N'utilisez pas de nettoyants liquides inflammables ou toxiques.

- Précaution de nettoyage – N'utilisez jamais d'agent actif de surface, de la paraffine, d'anticorrosif, tout type d'huile, l'essence, les acides, ou de la cire.
- Les détergents doux, les solutions de nettoyage pour vaisselle et de l'eau savonneuse peuvent être utilisés.
- Une utilisation négligente des produits nettoyants peut résulter en un changement de couleur.

⚠ Précaution

1. Utilisez de l'eau tiède pour le nettoyage.
2. Réservoir d'eau : N'utilisez que de l'eau. Si une autre substance liquide est utilisée, veuillez rincer trois à quatre fois avec de l'eau.

CONSIGNES GÉNÉRALES

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.

Lors de la coupure de courant de longue durée, posez un grand morceau de glace sur vos aliments congelés.


DÉMÉNAGEMENT

Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter d'endommager les vis de nivellement, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas.

Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

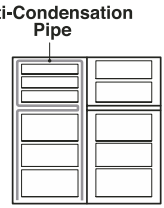

Précaution

Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule électrique grillée, débranchez le réfrigérateur ou alors mettez en arrêt le disjoncteur ou le fusible.

REMARQUE : Appuyez le bouton d'extinction OFF ne signifie pas que l'appareil est éteint.

AVIS IMPORTANTS

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que, combiné aux autres appareils ou aux lumières de la maison, il ne crée une surcharge sur le circuit qui pourrait provoquer une panne de courant.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle manière que la prise d'alimentation soit accessible pour un débranchement rapide en cas d'accident.

REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout accident.

MISE EN TERRE


En cas de court-circuit, la mise en terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par la terre.

Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre.

Toute utilisation inadéquate de la prise de mise en terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes concernant la mise en terre correcte de cet appareil.

VEUILLEZ À NE PAS MODIFIER NI AUGMENTER LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Cela provoquera un choc électrique ou un incendie.

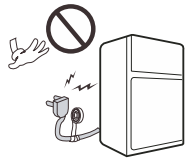

ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut constituer un grand danger pour les enfants. Retirez de votre appareil inutilisé les garnitures, les loquets, les couvercles ou la porte toute entière, ou alors prenez des dispositions pour le rendre inoffensif.

Cet appareil doit être mis en terre.
NE PERDEZ PAS DE TEMPS !
FAITES-LE MAINTENANT !

Ne stockez pas du matériel inflammable, des explosifs ou des produits chimiques dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Cet appareil renferme des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après le recyclage. Pour disposer de votre appareil, veuillez contacter l'agence locale.

« (Pour les pays membres du CENELEC) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent bien les risques liés à son utilisation. Ne

AVIS IMPORTANTS

laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. »

* Pays membres du CENELEC : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants et empêchez-les de jouer avec l'appareil.

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN

Les appels au service peuvent parfois être évités.

Si vous constatez que votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, passez cette liste en revue avant de faire appel au service après-vente :

PROBLÈME	CAUSES ÉVENTUELLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS.	• L'un des fusibles de la maison a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il disjoncté? • Le câble d'alimentation a-t-il été débranché ou déconnecté de la prise murale ?
LA TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR EST TRÈS ÉLEVÉE	• Le thermostat n'est pas bien réglé. • L'appareil est trop proche du mur ou d'une source de chaleur. • Trop d'air chaud, conséquence des ouvertures fréquentes de la porte. • La porte reste ouverte trop longtemps. • Une trop grande quantité d'aliments est conservée dans le réfrigérateur.
BRUITS ANORMAUX	• Le réfrigérateur est placé sur un sol inégal ou instable, ou alors la vis de nivellement nécessite un ajustement. • Les objets inutiles sont placés à l'arrière du réfrigérateur.
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS	• Les aliments avec des odeurs fortes doivent être couverts ou emballés correctement. • L'intérieur a besoin d'un nettoyage.
LA CONDENSATION SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	• Ce phénomène est normal en période de grande humidité. • La porte aurait été laissée légèrement ouverte.





www.lg.com

P/NO : MFL67477509





www.lg.com

P/NO : MFL67477509

تنبيهات هامة

*للبلدان الأعضاء فى اللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية:
أستراليا و بلجيكا و بلغاريا و كرواتيا و قبرص و جمهورية التشيك والدنمارك و إستونيا و فنلندا و مقدونيا و فرنسا وألمانيا و قبرص و هنغاريا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا و لاتفيا وليتوانيا ولكسمبورغ و مالطا وهولندا والنروج و بولندا و البرتغال و رومانيا و سلوفاكيا وسلوفينيا و إسبانيا والسويد و سويسرا وتركيا و المملكةالمتحدة.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."

قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	• هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ • هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	• زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. • تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. • فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. • تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. • تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	• تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. • تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	• لابد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. • تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	• لا تعمل على نحوٍ غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. • تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

تنبيهات هامة

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقابس الطاقة

لابد أن تكون الثلاجة/الفريزر في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

استبدال كابل الطاقة


إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربي، فالتأريض (الارضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربي.
لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لابد من تأريض هذا الجهاز.
الاستخدام غير المناسب لقابس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

سيتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

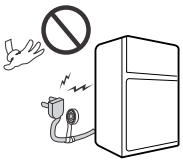

مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزالج، والحشايا، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

لابد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال،
أو متفجرات، أو مواد كيمائية في الثلاجة.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها.
يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). للإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"(للبلدان الأعضاء فى اللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية)
يمكن استخدام هذا الجهازمن قبل الأطفال الذين يبلغون ٨سنوات أو أكثر و الأشخاص الذين يعانون ضعفًا فى القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافيتين، إلا إذا تمت مراقبتهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة عن ذلك.
لا يجب على الأطفال أن يقوموا بتنظيف الجهازأوصيانته من دون إشراف."

التنظيف

من المستحيل أن تظل ثلاجتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.
لا تستخدم ألواح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلوية قوية على أي سطح.
قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للغاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.
الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.
الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.
عليك غسل أرفف المقصورة، وحوامل الباب، -الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

⚠ تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف.
وعليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- ·تنبيهات للتنظيف – لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنزين، أو الأحماض، أو الشمع.
- ·يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغير اللون.

⚠ احذر

١. استخدم مياه فاترة عند التنظيف.
٢. خزان المياه: لا تستخدم أي شيء بخلاف المياه. فإذا تم استخدام أي سائل آخر، يرجى شطف الخزان ثلاثة أو أربعة مرات بالمياه.

معلومات عامة

أنبوب مضاد التكاثف


قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة.
لا تندهش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام.
لتجنب تلف مسمار(مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

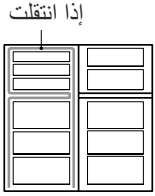


احذر

خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قابس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.
مُلاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

التنظيف

موزع الماء

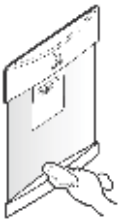


الشبكة -

امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها باستخدام قطعة قماش جافة.

خزان المياه -


١. التعبئة بالمياه

من الضروري إزالة خزان المياه لتعبئته بالمياه (يمكن تعبئته بفتح غطاء خزان المياه)

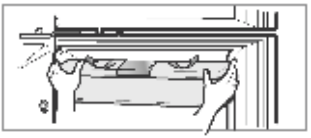

مُلاحظة

- قبل إغلاق الباب، أغلق الغطاء والمشبك بإحكام.
- لا تستخدم السوائل التي تحتوي على السكريات أو المشروبات الغازية.

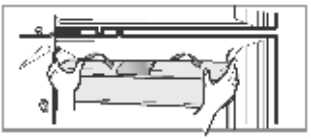

٢. الفك

ارفع خزان المياه، بشد خزان المياه من الجانبين ومن الأسفل.




مُلاحظة

قبل فك خزان المياه، عليك إفراغ جميع المياه من الخزان.


٣. التركيب

إذا تم وضع خزان المياه في موضع غير صحيح لأي سبب، ضعه مرة أخرى في موضعه الأصلي. وتأكد من وضع الصمام على النحو الصحيح في فتحة الباب. بمجرد التركيب ادفعه وتفحص موضع خزان المياه مع الخط على الباب.

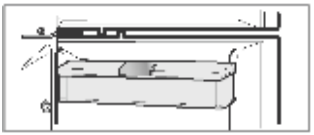


خزان المياه –

١. عليك إزالة غطاء الخزان

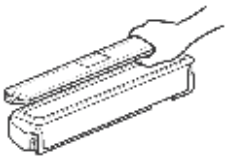

٢. عليك تنظيف خزان المياه من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش

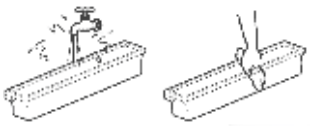

٣. عليك تنظيف الغطاء من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش.



٤. عليك تركيب الغطاء في الخزان وتثبيته بالمشبك بمساعدة الأطراف الموجدة به، عليك أيضاً تثبيته في باب الثلاجة.

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلاجة. كما أن كيفية تجميد وذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة مثل البطيخ و الاناناس و الموز.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى.
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاوية ذات غطاء. سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة و سيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تحجب فتحاتا لتهوية بالطعام. فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواءا لدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيارا لكهربائي،ا تصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعها الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

مقصورة الفريزر


- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر فقد تنكسرعند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل. سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- ينصح بتحميل الأطعمة التي يتم إدخالها حديثاً في الموضع التالي لتجميدها:–تحمى الفريزر.



Newly introduced food

- سلة باب الثلاجة ،العلامة (**) هي حجرة ب ١٢ درجة مئوية ، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

مقصورة الفريزر

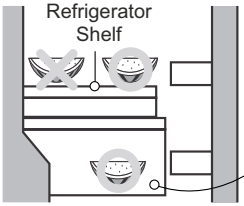

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مُغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات.

  وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلاجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه و مسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحه لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، وعليك دائم أتخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجا ًلفترة أطول.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لاتخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب إنخفاض درجة الحرارة.

استبدال المصباح

ملاحظة: يأتي هذا المنتج مزودًا بمصباح بتقنية LED لا يمكن استبداله من قبل المستخدم. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

ميزة On-Inverter (اختيارية)

١. أثناء استخدام هذه الميزة، سيعمل البراد حسب المتطلبات الأساسية وفقًا لما يتطلبه المنتج.
٢. وقد تختلف نتائج ميزة Inverter-On وفقًا لعدد الأجهزة التي تعتمد على المحوّل لتعمل.
٣. ليعمل البراد بشكل مثالي عندما تكون ميزة Inverter-On قيد التشغيل، يوصى بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى التي لا تكون قيد الاستخدام.
٤. نوصي بالتأكد من جودة الأطعمة قبل استهلاكها.
٥. قد يذوب الآيس كريم أثناء استخدام هذه الميزة، في حال حدوث ذلك، يوصى بتغيير الإعداد كما تريد.

نمط ضوء LED في وضع INVERTER-ON

أثناء استخدام هذه الميزة، سيكون نمط LED هذا مُضاء.
يرمز ذلك إلى أن المنتج يعمل وفقًا لمتطلبات الطاقة الأساسية.
يمكن الضغط على الزر "REF TEMP" درجة حرارة البراد"" لتغيير إعداد LED في الوقت الذي تكون فيه الطاقة مقطوعة، إذا لزم الأمر.
عند تغيير الوضع من التزويد العادي إلى وضع المحوّل والعكس، سيأخذ نمط LED بعض الوقت لعرض التغيير.

التشخيص الذكي (فقط للطرز المطبقة)

استخدام Smart Diagnosis™

☐ لموديل التحكم الخارجي

وظيفة كاشف الأعطال الذكي هي ...



استخدم هذه الوظيفة عند الاتصال بمركز خدمة العملاء واحصل على تشخيص دقيق عندما يتعطل البرّاد أو يتوقف عن التشغيل. استخدمها عندما يوصيك المستشار بذلك فقط.

كيفية استخدام الوظيفة

١. أغلق جميع أبواب الثلاجة، و اضغط و استمر في الضغط على زر قفل الشاشة لجعلها في وضع الإقفال.
إذا كانت الشاشة بالفعل في وضع الإقفال، اضغط و استمر بالضغط على زر الإقفال لإعادة الوضع الأصلي للقفل و اضغط و استمر بالضغط مرة أخرى على زر الإقفال لجعله في وضع الإقفال.




إنذار

إذا مر ٥ دقائق في وضع الإقفال، فان وظيفة الكشف الذكي للأعطال سوف لن تنشط، و عليه كن حذر.

٢. اضغط و استمر بالضغط على زر درجة حرارة الثلاجة لمدة ٣ ثواني أو أكثر.
(كل شاشات العرض سوف تغلق، و في لحظة، ٣ سوف تظهر على جزء شاشة إظهار درجة حرارة الثلاجة.)



٣. افتح كل أبواب حجيرات الثلاجة و الفريزر، و ضع التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن.
تأكد من أن جانب التحدث (المايكروفون) الخاص بالتليفون في اتجاه فتحة مكبر الصوت.

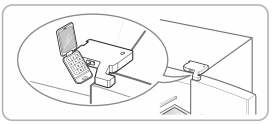

٤. لا تقم بإبعاد التليفون أثناء نقل البيانات.
أثناء نقل البيانات الخاصة بكاشف الأعطال الذكي، انتظر و ابق التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن. الزمن المتبقي لنقل البيانات سوف يظهر على شاشة العرض.

إنذار

صوت الإرسال قد يكون مزعج.
لا تقم بإبعاد التليفون إلى أن يتوقف الصوت و ذلك من اجل كشف جيد للأعطال.

٥. بعد انتهاء نقل البيانات، استمع إلى شرح الاستشاري حول نتيجة كشف الأعطال الذكي.
عندما يكتمل نقل البيانات، بالإضافة إلى انتهاء عرض نقل البيانات، فان الثلاجة سوف تطفأ تلقائيا و لمدة ثواني فيما بعد.
استمع إلى شرح الاستشاري حول نتائج كشف الأعطال التحليلي و اتبع التعليمات.

ملاحظة

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذيًا لفتحة السماعة.
- يصدر صوت Smart Diagnosis™ بعد 3 ثوانٍ تقريبًا.
- لا تنزع الهاتف من فتحة السماعة بينما يتم نقل البيانات.
- ثبت الهاتف بالفتحة اليمنى العلوية للسماعة وانتظر بينما يتم نقل البيانات.
- قد يكون صوت نقل البيانات قاسيًا على الأذن أثناء إرسال بيانات التشخيص الذكي Smart Diagnosis™، ولكن لا تزل الهاتف عن فتحة سماعة التشخيص الدقيق حتى يتوقف صوت نقل البيانات.
- عندما يكتمل نقل البيانات، يتم عرض رسالة اكتمال النقل ويتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم بشكل تلقائي ثم تعمل مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ. بعد أن يوضح مركز معلومات العملاء نتيجة التشخيص.
- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- سيتحسن أداء الاتصال ويمكنك إرسال إشارة أفضل في حال كنت تستخدم خطًا أرضيًا بالمنزل.
إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئًا
- بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart Diagnosis™.

التشخيص الذكي (فقط للطرز المطبقة)

استخدام Smart Diagnosis™

☐ لموديل التحكم الداخلي

وظيفة كاشف الأعطال الذكي هي ...


استخدم هذه الوظيفة عند الاتصال بمركز خدمة العملاء واحصل على تشخيص دقيق عندما يتعطل البرّاد أو يتوقف عن التشغيل. استخدمها عندما يوصيك المستشار بذلك فقط.

كيفية استخدام الوظيفة

١. قم بفتح باب الثلاجة.
(اغلق باب المُجمد)

٢. افتح الباب واغلقه 5 مرات في 8 ثوان لتجعل لمبة LED الموجودة بالدخل تضيء وتطفئ.

٣. ضع الهاتف بالقرب من فتحة السماعة في الجانب الأيمن من الأعلى.
تأكد من أن جانب التحدث (المايكروفون) الخاص بالتليفون في اتجاه فتحة مكبر الصوت.

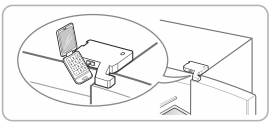

إنذار
صوت الإرسال قد يكون مزعج.
لا تقم بإبعاد التليفون إلى أن يتوقف الصوت و ذلك من اجل كشف جيد للأعطال.

٤. لا تقم بإبعاد التليفون أثناء نقل البيانات.
أثناء نقل البيانات الخاصة بكاشف الأعطال الذكي، انتظر و ابق التليفون بالقرب من فتحة مكبر الصوت في أعلى الجانب الأيمن. الزمن المتبقي لنقل البيانات سوف يظهر على شاشة العرض.

٥. بعد انتهاء نقل البيانات، استمع إلى شرح الاستشاري حول نتيجة كشف الأعطال الذكي.
عندما يكتمل نقل البيانات، بالإضافة إلى انتهاء عرض نقل البيانات، فان الثلاجة سوف تطفأ تلقائيا و لمدة ثواني فيما بعد.
استمع إلى شرح الاستشاري حول نتائج كشف الأعطال التحليلي و اتبع التعليمات.

ملاحظة

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذيًا لفتحة السماعة.
- يصدر صوت Smart Diagnosis™ بعد 3 ثوانٍ تقريبًا.
- لا تنزع الهاتف من فتحة السماعة بينما يتم نقل البيانات.
- ثبت الهاتف بالفتحة اليمنى العلوية للسماعة وانتظر بينما يتم نقل البيانات.
- قد يكون صوت نقل البيانات قاسيًا على الأذن أثناء إرسال بيانات التشخيص الذكي Smart Diagnosis™، ولكن لا تزل الهاتف عن فتحة سماعة التشخيص الدقيق حتى يتوقف صوت نقل البيانات.
- عندما يكتمل نقل البيانات، يتم عرض رسالة اكتمال النقل ويتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم بشكل تلقائي ثم تعمل مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ. بعد أن يوضح مركز معلومات العملاء نتيجة التشخيص.
- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- سيتحسن أداء الاتصال ويمكنك إرسال إشارة أفضل في حال كنت تستخدم خطًا أرضيًا بالمنزل.
إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئًا
- بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart Diagnosis™.

استخدام Smart ThinQ التطبيق

تثبيت Smart ThinQ

ابحث عن تطبيق LG Smart ThinQ على متجر Google Play أو متجر Apple App من على هاتف ذكي. اتبع تعليمات تنزيل التطبيق وتثبيته.

وظيفة Wi-Fi

- للأجهزة بشعار أو
تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

تحديث البرامج الثابتة

حافظ على أداء الجهاز مُحدثًا.

Smart Diagnosis™

إذا كنت تستخدم وظيفة التشخيص الذكية، سوف يتم تزويدك بمعلومات مفيدة مثل طريقة صحيحة لاستخدام التطبيق وفقًا لنمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بضبط مختلف الخيارات في الثلاجة وفي التطبيق.

ملاحظة

- للتأكد من شبكة Wi-Fi، تحقق من أن رمز شبكة **Wi-Fi** على لوحة التحكم مضيء.
- تطبيق LG Smart ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط.
- إذا كان الجهاز يواجه مشكلة في الاتصال بشبكة Wi-Fi، فربما يكون بعيدًا جدًا عن الموجه. قم بشراء مكرر الإشارة اللاسلكية "Wi-Fi Repeater" (موسع نطاق البث) لتحسين قوة إشارة شبكة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

معلومات إشعار كود المصدر المفتوح المعلومات

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL وMPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.
بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفرLG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط، والشحن، والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاث (٣) سنوات من تاريخ شراء المنتج.

Smart Diagnosis™ باستخدام هاتف ذكي

- للأجهزة بشعار أو استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات عملاء LG Electronics عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل.
لا يمكن تفعيل خاصية Smart DiagnosisTM إلا إذا كان الجهاز موصلا بالكهرباء. إذا تعذر تشغيل الجهاز، ينبغي إجراء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها دون استخدام خاصة التشخيص الذكي .Smart DiagnosisTM.


موزع المياه (اختياري)

ملاحظة


- ·صب الماء بعد وضع خزان الماء في مكانه.
- ·عند الضرورة افصل خزان الماء لتنظيفه أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- عندما لا يكون صندوق الماء في موضعه الصحيح بعد تعبئته بالماء، من الممكن أن تتسرب المياه من الصمام.

- صب الماء في خزان المياه


١. افتح الغطاء وصب المياه في خزان المياه.

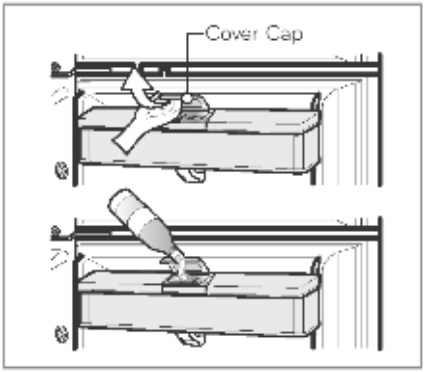

٢. أغلق الغطاء.

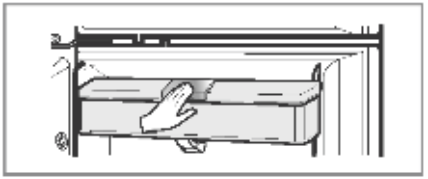


٣. خزان المياه هو جزء اختياري قابل للإزالة يمكن تزويدة لتكبير سعة التخزين. يمكنك استخدام السلة العلوية بعد إزالة خزان المياه وإغلاق الفتحة بالسدادة.
السدادة مرفقة بدرج البيض.

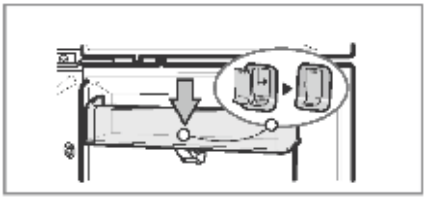

انتبه

لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء، حتى المياه الساخنة ستكون بحاجة لتبريدها قبل صبها في خزان المياه.
لا يُملأ بما يزيد على المستوى المحدد.

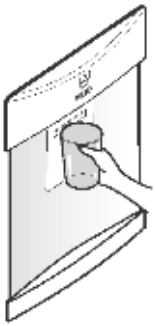

- مياه الشرب

١. اضغط على لوحة المجفف بالكأس.
٢. ستتدفق المياه عند الضغط على لوحة الموزع. ستعود اللوحة إلى موضعها الأصلي عند إزالة الكأس وسيتوقف تدفق المياه.

الصحي الطازج (اختياري)

احذر

قبل التركيب أو استخدام المنتج، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لكي تستخدم المنتج بشكل صحيح كما هو محدد.
مرشح الطازج الصحي لدية وظيفة مضادات الجراثيم بإزالة الفيروس أو البكتيريا بداخل الثلاجة و وظيفة مزيل الرائحة لإزالة الروائح.


هذه الوظيفة تم اختبارها و تم توثيقها من قبل مؤسسات معتمدة Intertek

انتقل إلى نمط الاستخدام

انتقل إلى نمط الاستخدام

- لكي تستخدم مرشح الصحي الطازج، اضغط زر Hygiene Fresh *Wi-Fi على لوحة العرض على الجانب الأمامي للباب و انتقل إلى نمط تلقائي AUTO أو تشغيل POWER.

(وقتما تضغط على الزر، سوف يتحول مرشح الصحي الطازج إلى AUTO←POWER ← OFF ← AUTO.)

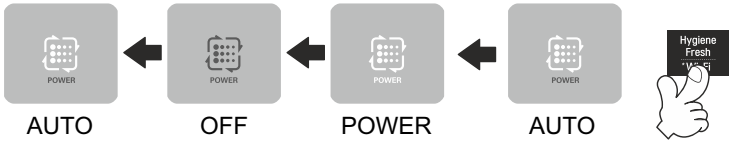

⚠ احذر

عندما ينتقل المستخدم إلى نمط AUTO أو POWER، فان ال LED المرشح سوف تضئ أيضا.
افتح الباب لتتأكد من أن ال LED حول المرشح سوف تضئ أيضا.
لا تقم بوضع إصبعك أو الجزيئات الغريبة بداخل المروحة. قد تسبب الإصابة أو التعطل.

⚠ احذر


- لا تقوم بغسل مرشح الصحي الطازج باستخدام الماء لأنه قد يسبب التلف.
- المرشح قد لا يكون فعال لجميع أنواع الفيروسات و البكتيريا.
- هذا النوع فعال في حالة إزالة البكتيريا الغير موجودة على الطعام في


يمكنك شراء مرشح الصحي الطازج من اقرب موزع أو مركز خدمة.

ازابة التجمد

- ازابة التجمد يحدث آليا.
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للثلاجة و تتبخر أليا.

إزالة الروائح (اختياري)

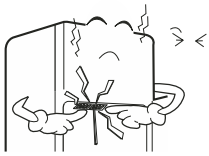

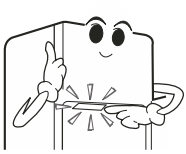


- الرائحة الغير طيبة للطعام في حجيرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتدوير الهواء في حجيرة الطعام الطازج، فانه لا يوجد حاجة لأي إدارة
- لا توخز مدخل الهواء البارد بأداة حادة لان مزيل الروائح قد يتلف
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لان الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.

كيفية الاستخدام

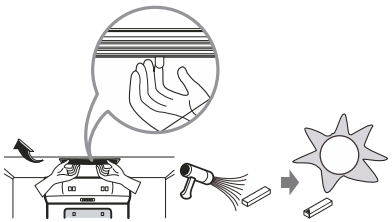


- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- افصل مزيل الرائحة في سقف حجيرة الثلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

صانع مكعبات الثلج

صنع الثلج



- لصنع مكعبات الثلج، املأ درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستنزلق مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

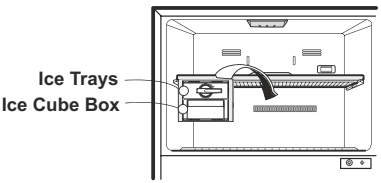


تحذير

يملأ بمياه الشرب فقط.

ملاحظة يمكنك فك صانع الثلج لتوفير المساحة في الفريزر.

- **نوع تقديم الثلج عن طريق اللي:** أخرج ١ و ٢

١. صينية الثلج
٢. صندوق مكعبات الثلج

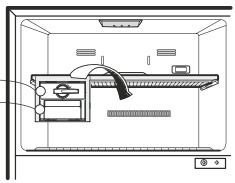

<Twisting Ice Serve Type>

تحذير

- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء.
- أملأ الماء حتى خط العلامة فقط.


قفل الأطفال (اختياري)

- قفل الأطفال

اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال لمدة ٣ ثوان لإيقاف قفل الأطفال. عند إيقافه، سيعمل مصباح القفل، ولن تعمل الأزرار الأخرى. لإلغاء القفل، اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال (Child Lock) .لمدة ٣ ثوان

ملاحظة: هذه الخاصية سوف تفتح القفل بنفسها إذا تم إطفاء الثلاجة.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



Wi-Fi

يضبط ذلك الثلاجة للاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة




مواصفات وحدة LAN اللاسلكية	
طراز	LC-004
طاق التردد	ميجا هرتز 2472 - ميجا هرتز 2412
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	معيار منظمة مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE 802.11b: 17.82 ديسيبل مللي واط
	معيار منظمة مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE 802.11g: 17.72 ديسيبل مللي واط
	معيار منظمة مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE 802.11n: 16.61 ديسيبل مللي واط

وظيفة لاسلكية S/W الإصدار: V 1.0

الباب في الخضراء الأيونات بتقنية تبريد نظام

Cool air vent

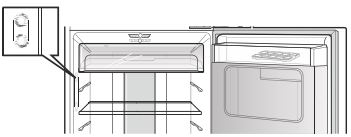

- ·طلاء الأنيون في غطاء أنبوب التبريد ينقي الهواء ويساعد على تخزين الأطعمة لكي تظل طازجة لفترة أطول.
- إذا دخلت مياه بها مواد غريبة إلى فتحات تهوية التبريد أثناء التنظيف، ستنخفض الكفاءة. بالإضافة لذلك، فإذا تلفت الحشية، قد تنخفض الكفاءة بسبب تسرب الهواء البارد.

درج الخضراوات




طريقة الاستخدام

- يمكن استخدام درج الخضروات من خلال مفتاح التحكم.
- تحقق من وضع مفتاح التحكم قبل حفظ الطعام.
- لا تضبط مفتاح التحكم عند نقطة الوسط.

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

❒ لموديل التحكم الداخلي

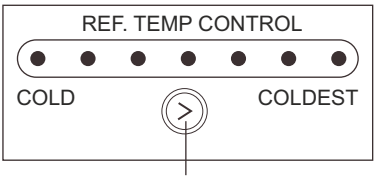


الإعدادات الافتراضية لدرجة حرارة زر التحكم لمقصورة الثلاجة هي عادي (Normal).
للتحكم في درجة حرارة الثلاجة، اضغط على زر (Ref. Temp Control Button).
وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح. يتم ضبط درجة الحرارة في ٧ خطوات، بدءاً من أدنى (COLD) حتى أقصى (COLDEST) تبريد. (أدنى = أكبر درجة حرارة، أقصى = أقل درجة حرارة)

❒ لموديل التحكم الخارجي

من الممكن أن تكون الرسوم الظاهرة على الشاشة مختلفة، وفقاً لنوع ثلاجتك.

مزدوجة غير عرض لشاشة

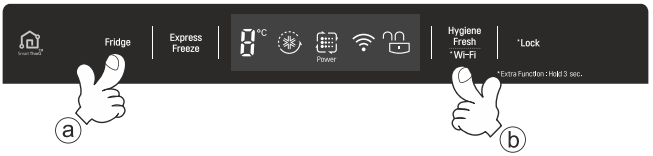

مزدوجة عرض لشاشة



- اضغط زر "FRIDGE" للتحكم في درجة حرارة الثلاجة.
- وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح.
- اضغط زر "Hygiene Fresh" للتحكم في محرك "الطعام الطازج الصحي" (اختياري).
- يشير الرقم الظاهر على الشاشة إلى درجة حرارة مقصورة الثلاجة.
- يمكنك تحديد إعدادات درجة الحرارة من بين سبعة خطوات من ٠ درجة مئوية حتى ٦ درجة مئوية.


- شاشة أ

- اضغط على زر (b) وستنخفض درجة حرارة الثلاجة بمقدار ١ درجة مئوية لكل مرة.
- اضغط على الزر (a)، ١) سيعمل محرك الطازج الصحي. ٢) سيعمل نمط الطاقة. ٣) يتوقف عن العمل.

التجميد السريع

عندما يتم تشغيل الثلاجة لأول مرة فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي. المكبس و مروحة الدوران يعملان عند أقصى سعة تبريد لتخفض درجة حرارة الثلاجة سريعا. ثم تغلق أليا.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



إذا تم وضع طعام ساخن داخل الثلاجة، فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي من خلال الزر على لوحة التحكم. خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي سوف تغلق عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن غلقها يدويا و ذلك بالضغط على زر التجميد السريع/التبريد العلوي.

البدء

عند تركيب ثلاجتك أول مرة، اسمح بمرور ٢٤ ساعة من اجل جعل درجة الحرارة تستقر قبل ملء الثلاجة الأطعمة الطازجة و المجمدة.
إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة

- درجة حرارة الثلاجة تبقي ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط، إعدادات درجة. الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضروريا.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- الإعداد الافتراضي لزر التحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة هو ٣ أو ٤ درجات مئوية.
- الإعدادات الافتراضية لمؤشر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الفريزر هي '٥' درجة مئوية.
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفئ المكبس أليا حسب الحاجة.

تنبيه الباب


عند يظل باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لمدة ١ دقيقة، سيصدر صوت تنبيه لثلاثة مرات. وإذا ظل الباب مفتوحاً، سيتكرر التنبيه كل ٣٠ ثانية.

الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.


أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر اقل.
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فان حجيرة الثلاجة سوف تكون اسخن إذا صارت حجيرة الفريزر ابرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (٦~٨).

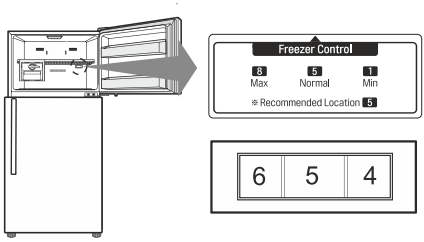

الأجزاء الداخلية (الموقع مصنع مستحسن)

غير موزع المياه نموذج

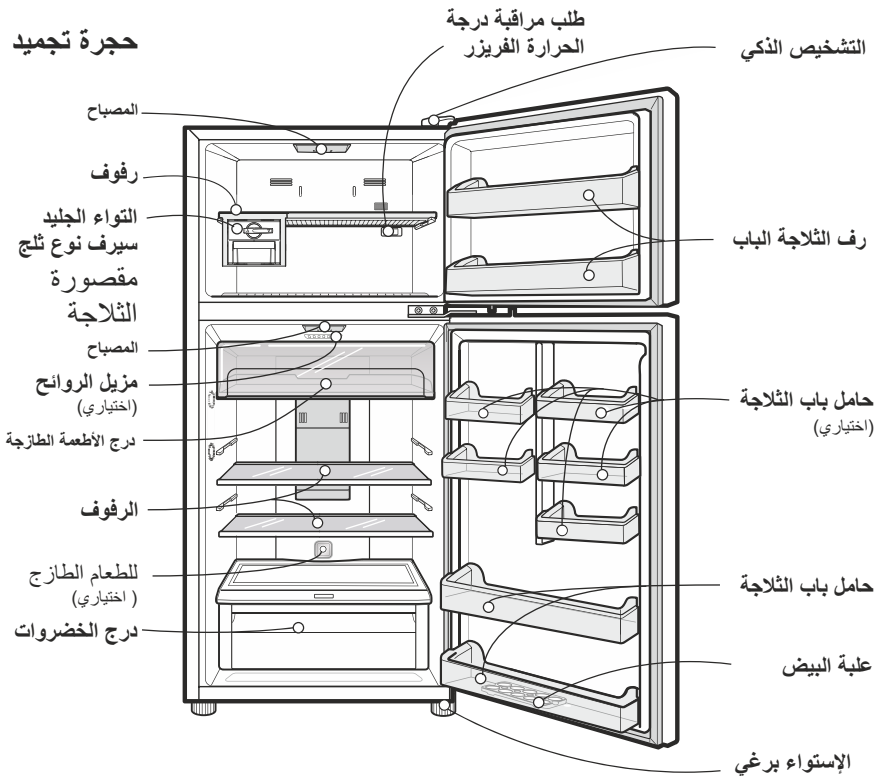

ملاحظة


- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الأخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد

الأجزاء الداخلية

موزع المياه نموذج

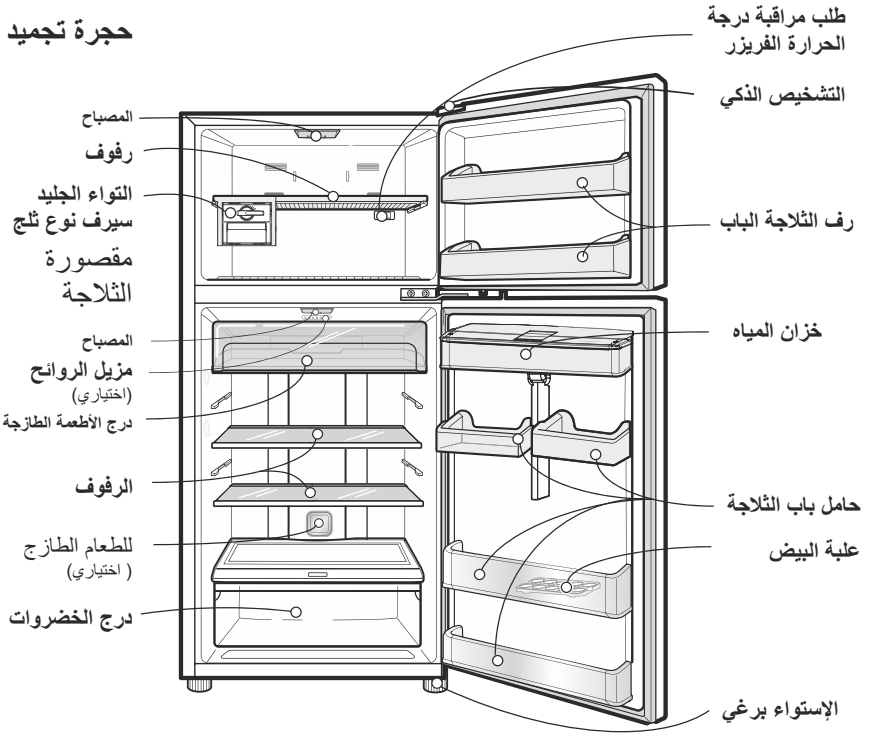

ملاحظة

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد

التركيب

١. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة اقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.

٢. اختر مكان جيد.
ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.

٣. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة – الفريزر، رجاءا حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضا من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.

٤. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية.
إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض.
المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلا من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب.
مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلا.
غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة (↑) لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة (↓) لخفضها.

٥. ضع البراد على مسافة بعيدة عن مقبس الطاقة

التالى

١. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.

٢. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ.، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معا لمنع التلف المحتمل أثناء الشحن.


٣. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج. لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.

٤. قبل تخزين الطعام، اترك الثلاجة مشغلة لمدة من ٨ إلى ١٢ ساعة (افركول).
تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

٥. بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ التوصيل. قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القابس من مأخذ التوصيل.

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ مم عند تركيب الجهاز.

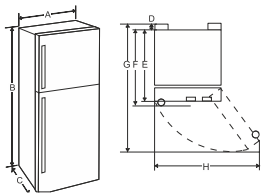

صورة لغرض التمثيل فقط

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1740	1640
C	572	572
D	15	15
E	660	660
F	700	700
G	1035	1035
H	1200	1200

درجة الحرارة المحيطة

تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق.
قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

فئة المناخ	نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"
(درجة الحرارة الممتدة) SN	+32 - +10
(درجة الحرارة) N	+32 - +16
(شبه استوائي) ST	+38 - +16
(استوائي) T	*+43 - +43/+10 - +16

***أستراليا، الهند، كينيا**

ملاحظة

الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" مُصممة (T) "إلى درجة الحرارة "الاستوائية (SN) للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية.

الحد الأدنى للمتطلبات: يجب أن يكون المحوّل قيد التشغيل ويجب أن / USP يتمتع بطاقة ٦٠٠ فولت أمبير على الأقل مع بطارية ذات سعة شحن كهربائي تبلغ ١٢٠ أمبير-ساعة موصولة بمقبس التزويد بالطاقة الخاص بالبراد.

معلومات هامة للسلامة

لا تستند على الأبواب، المفصلات قد تفصل نفسها، مسببة تسرب الهواء و تدهور الأداء.




الأجزاء المتحركة مثل الرف، السلة، الخ يجب أن يتم التعامل معها بعناية.




تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.


لا تستخدم مياه مكربنة. ضغط الغاز قد يسبب تسريب.

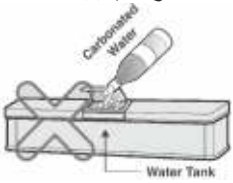

نظف حوض المياه وفقا للتعليمات.

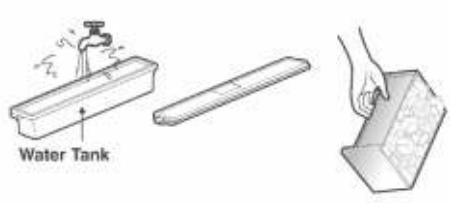

استخدم المياه فقط. إذا تم استخدام أي سائل آخر، فان تشغيل النظام قد يتقهقر. إذا ظهرت مشكلة باستخدام سائل آخر بخلاف الماء، فإن الشركة المصنعة لن تكون مسئولة.

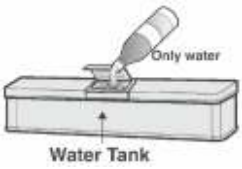

⚠ تحذير

- درجة الحرارة المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها ;رجاءا لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى غير صالحة للاستخدام.
- إذا كان الجهاز مُجهزاً بقفل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.

يتمثل الغرض من هذا الجهاز في استخدامه داخل المنازل والاستخدامات المماثلة مثل

- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية ومن قِبل العملاء في الفنادق والنزل وبيئات الأنواع السكنية الأخرى؛
- بيئات نوع المبيت والإفطار؛
- توريد الأطعمة والمشروبات واستخدامات عدم البيع بالتجزئة المماثلة.


هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.
نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.
قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاءا قم بقراءة الكتيب بعناية.
انه يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة, كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث.
كن على حذر دائما، رجاءا.

لا تلمس الطعام أو الأواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.

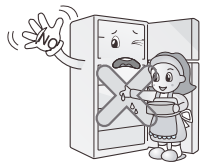

قد تسبب عضة الصقيع.

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.



قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

لا تضع الزجاجة في الفريزر.




تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل. لكن من نهاية القابس.



قد تسبب صدمة كهربية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.

احمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

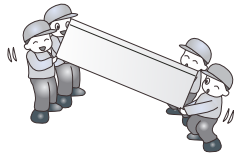


و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.




اللوح الحديدي الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.

افرغ الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.

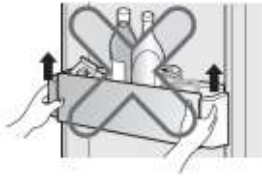

فتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاءا كن حذر.

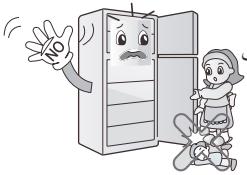


فتح آو غلق الباب قد يسبب تعلق القدم آو اليد في شق الباب آو قد تصاب يد الطفل من الأركان.

معلومات هامة للسلامة


٢. عند استخدام الثلاجة

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

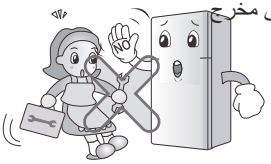

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو أدوات الاختبار، استخدامها في الشحن، الخ).

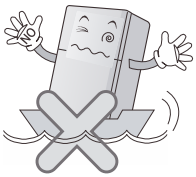


قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.




قد تتسبب في محاصرة الأطفال.

تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

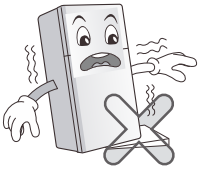

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابة من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

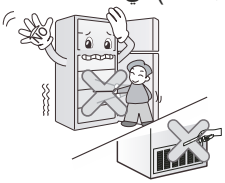

قد تسبب الصدمة الكهربية أو الإصابة.

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،



ثلاجتك تحتوي سائل(مبرد، مشحم)مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طوية، قم بنزع مقبس الكهرباء.



هناك خطر صدمة كهربية أو حريق.


ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.



لا تقم بنزع الغطاء الخلفي



لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في الحريق أو تلف المنتج

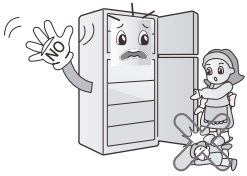

معلومات هامة للسلامة


٢. عند استخدام الثلاجة

لا تستخدم المجفف لتجفيف الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة




قد يؤدي إلى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

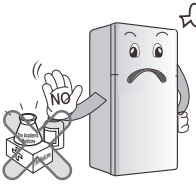


قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.

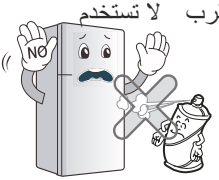

قد تسبب حريق.

لا تستخدم قم بالتركيب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

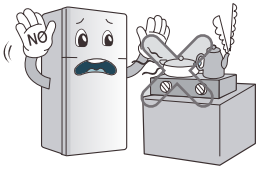


قد يسبب حريق

لا تضع فازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.



قد يسبب حريق، صدمة كهربية أو الاصابة من السقوط.

قم باستخدام الثلاجة المغمورة فقط بعد فحصها.

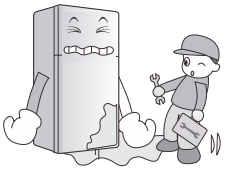


قد تسبب صعق كهربي أو حريق.

اذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوية الغرفة مباشرة.


اثناء الاستعمال/ التوصيل، التركيب اذا كان الغاز المستخدم (١) تيترافلوروايثين (R134a) – على الرغم من كونه صديق للبيئة و غير قابل للاشتعال، قد يؤدي الى تهيج الجلد، العين مع كمية قليلة من البخار، لذلك فان التهوية الجيدة خلال منطقة الثلاجة يعتبر ضروري.

لا تقم برش الماء خارج او داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين او التينر

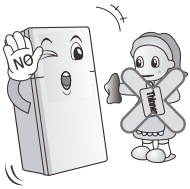


تلف عزل الاجزاء الكهربية قد يسبب صدمة كهربية أو حريق.

(٢) الغاز الطبيعي (ايزوبيوتين، R600a)- يعتبر مبرد صديق للبيئة، حتى ان كمية قليلة منه (٨٠ الى ٩٠ جم)تعتبر قابلة للاشتعال. اذا حدث تسريب في الغاز نتيجة للتلف البالغ اثناء التوصيل، التركيب أو ستخدام الثلاجة، فان أي شرارة قد تسبب حريق أو الحرق.

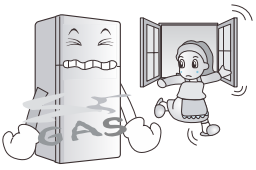

عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقبس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

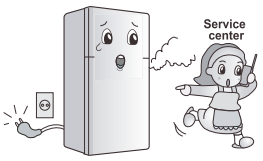


قد يسبب ذلك حريق

معلومات هامة للسلامة


١. عند توصيل مصدر التيار

انزع مقبس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو استبدال الخاصة بالثلاجة.**LED**اللمبة الداخلية

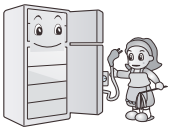


قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.

لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

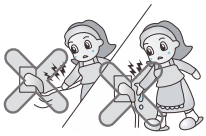


قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة.

قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقبس الكهرباء و ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.



الأتربة، المياه أو التوصيل الغير ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.

تأكد من التأريض

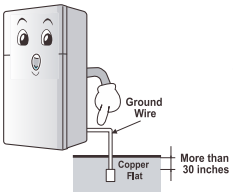

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى التعطل و الصدمة كهربية.

عندما يكون السلك الكهربي أو مقبس الكهرباء تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو متفككة، لا تستخدمهم.



قد تؤدي إلى الصدمة الكهربية أو قصر الدائرة.

الزجاج المقسى على الباب يمكن ان ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء المكسورة فقد تنجرح.



٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطرة (إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط و تسبب الإصابة، الحريق أو الصدمة الكهربية عند فتح أو غلق الباب.

لا تعلق بالباب أو ارفف الباب أو او باب الفريزر ويغلق تلقائيا أو , الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين غرفة التبريد.




قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو تلف اليد. خاصة، لا تسمح للاطفال بعمل ما سبق.

لا تركب الثلاجة في مكان مبتل أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربية قد يؤدي إلى التسرب الكهربي.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من بداخل الثلاجة.

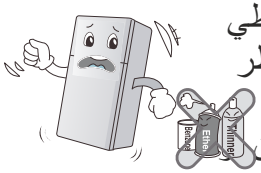

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

معلومات هامة للسلامة

إذا كان الغاز المستخدم **R600a**

هذا الجهاز يحتوي كمية قليلة من مبرد الايزوبيوتان (R600a)، غاز طبيعي ذات ملائمة مرتفعة مع البيئة، لكنه أيضا قابل للاشتعال. عند القيام بنقل أو تركيب الجهاز، يجب الحرص على عدم تلف أي من أجزاء دائرة التبريد. انبثاق سائل التبريد خارج المواسير قد يشتعل أو يؤدي إلى إصابة بالعين. إذا وجد تسريب، تفادي أي شعلة مكشوفة أو مصادر اشتعال ممكنة و قم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لعدة دقائق.

لا تقم أبداً بتشغيل أي جهاز تظهر عليه أية علامات للتلف. فإذا كان لديك شك، استشر التاجر الخاص بك.

التخلص من جهازك القديم



١. جميع المنتجات الكهربية و الالكترونية يجب أن يتم التخلص منها بشكل منفصل عن مجري النفايات البلدية من خلال مجموعة تسهيلات مخصصة محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

٢. التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح سوف يساعد على منع الإجماع السلبي الممكن للبيئة و لصحة الإنسان.


٣. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن التخلص من أجهزتك القديمة، برجاء الاتصال بمكتب مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي قمت بشراء منتجك منه.

(* ملاحظة – ١,٢,٣ مطبقة بالنسبة للوائح الأردنية و الدول الأخرى حسب إمكانية التطبيق)تحذير

معلومات هامة للسلامة


١. عند توصيل مصدر التيار

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

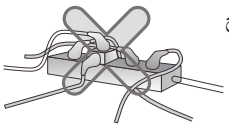


استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

لا تسمح بان يكون مقبس الكهرباء مواجه للأعلى أو أن يكون مضغوط في ظهر الثلاجة.

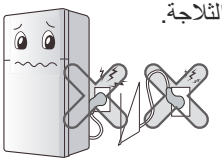


قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربية.

لا تسمح بانثناء سلك التيار أو ضغطه من قبل الأجسام الثقيلة.

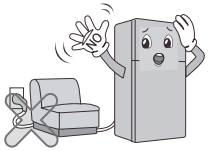

قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.

لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.

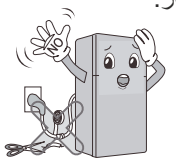

ذلك يتلف سلك التيار و يسبب صدمة كهربية أو حريق.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

احتياطات الأمان الأساسية

.هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائما قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

⚠ هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. انه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤذي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:

⚠ خطر	سوف تؤذى أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات
⚠ تحذير	لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
⚠ إنذار	تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.

جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

⚠ تحذير

⚠ ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.

⚠ لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة كهربية داخل حجيرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

⚠ المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

المحتويات

علومات هامة للسلامة 3

التركيب..... 10

الأجزاء الداخلية..... 11

التشغيل..... 13

G*-*4/ G*-*5****

البدء

قبل ضبط درجة الحرارة

تنبيه الباب

الاختبار الذاتي

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

التجميد السريع

قفل الأطفال (اختياري)

Wi-Fi

الباب في الخضراء الأيونات بتقنية تبريد نظام

درج الخضراوات

ازابة التجمد

إزالة الروائح (اختياري)

صانع مكعبات الثلج

الصحي الطازج (اختياري)

موزع المياه (اختياري)

التشخيص الذكي (اختياري)

استبدال المصباح


اقتراحات لتخزين الطعام 23

التنظيف..... 24

معلومات عامة..... 25

تحذيرات هامة..... 26

قبل الإرسال في طلب الخدمة..... 27

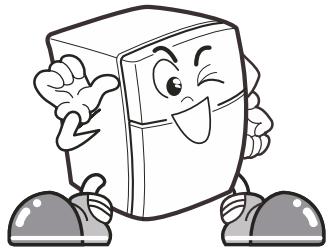

ARABIC

دليل مالك
ثلاجة

رجاءا قم بقراءة هذا الدليل جيدا قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلا

MFL67477509

www.lg.com

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018 لشركة LG Electronics. جميع الحقوق محفوظة

P/NO : MFL67477509