LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

T2514VSAW
T2514VSAL
T2515VSAL
T2513VSAL
T2512VSAM
T2511VSAM
T2518VSAS
T2517VSAL

MFL68780912
Rev. : 09 (08T18)

มอก. 1463-2556

www.lg.com/th

Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่องโดยตรง หรือบริเวณที่ชื้นเกินไป



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกับจำนวนมากกับเต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา



ห้ามเทไขควาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสมของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



อุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการซักผ้า ไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการ หรือดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

- ข้อควรระวัง : ไม่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ
- หากสายไฟเกิดการชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้งานต่างๆของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG 1-2

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า 3-6

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า 3

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง 4

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า 5

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 6

3. คำแนะนำก่อนการซัก 7-8

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก 7

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก 8

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 9-14

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น 9-10

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ 11

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก 12

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) 13

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak and Air Dry 14

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Pre Wash+ Normal & Quick Wash 15

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean & Extra Clean 16

5. เมื่อประสบปัญหา 17-19

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล 17

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข 18-19

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง 20-25

6.1 ระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง(SmartDiagnosis™) 23

LG Family Comic

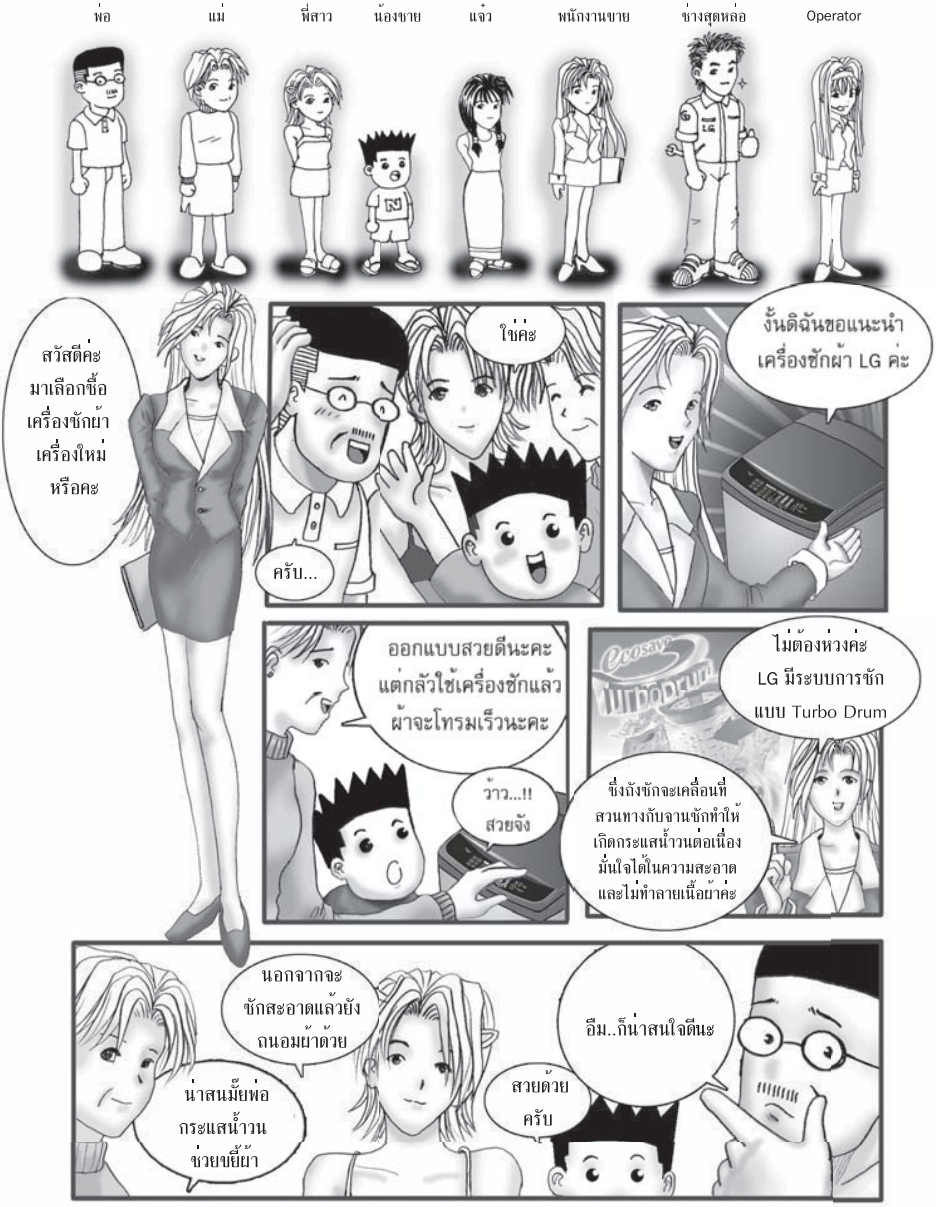

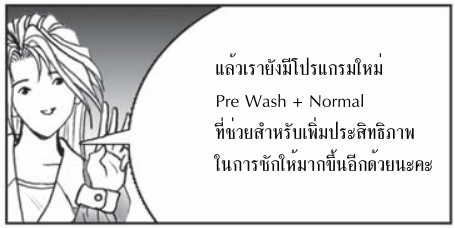









New Program:

1. **Tub Clean** ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
2. **School Care** ใช้เมื่อต้องการซักชุดนักเรียน
3. **Quick Wash** ใช้เมื่อต้องการซักผ้าแบบเร่งด่วน
4. **Extra Clean** ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง









Page 17

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

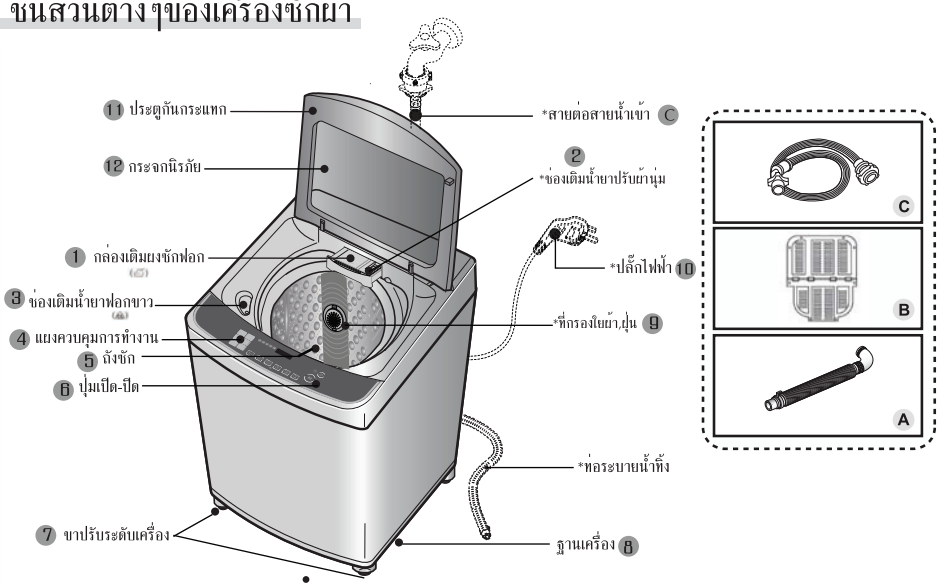

ตัวเครื่อง

1	กล่องเติมผงซักฟอก	8
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	8
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว.....	8
4	แผงควบคุมการทำงาน.....	9
5	ถังซัก.....	20
6	ปุ่ม Power	10
7	ขาปรับระดับเครื่อง.....	4
8	ฐานเครื่อง.....	4
9	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	20
10	ปลั๊กไฟฟ้า.....	A.I
11	ประตูกันกระแทก	21
12	กระจกนิรภัย	21

อุปกรณ์ต่างๆ

A	ท่อระบายน้ำทิ้ง.....	6
B	แผ่นกันหนู.....	4
C	สายต่อน้ำเข้า.....	5



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้แทน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้

ณ ที่บ้าน



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

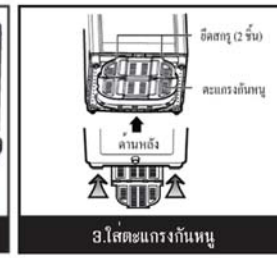

3.ใส่ตะแกรงกันหนู

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมมีนจ้าไม่เหมาะสม
* ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน"
ต้องอยู่ใกล้จุดต่อน้ำ



2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยกดและดึงตามภาพ

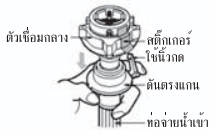

3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

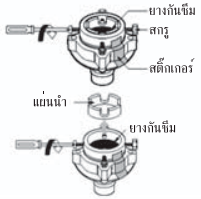

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

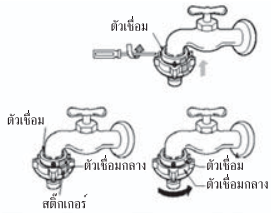

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเตือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า



6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ข้อควรระวัง

* ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา

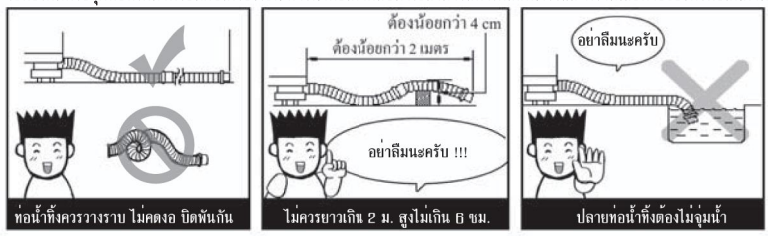








เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
ปี่ไงล้มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในสตรี ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 8
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 ตรวจสอบดู ที่กรองสิ่งสกปรกว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่า ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
			ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ	ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 26 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มล.	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 มล.
9.1 กก. หรือมากกว่า	10	99 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
7.1-9 กก.	9	95 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
	8	89 ลิตร				
6.1-7 กก.	7	83 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
4.1-6 กก.	6	76 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
	5	68 ลิตร				
3.1-4 กก.	4	60 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
2.1-3 กก.	3	53 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
	2	47 ลิตร				
1 กก. หรือน้อยกว่า	1	41 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง ห้ามใส่ผ้าสูงกว่าขอบถังซักด้านใน หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงและเครื่องซักผ้าอาจเสียหายได้
- ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารุ่ม ควรใช้ถุงซักเพื่อป้องกันผ้าลอยขึ้นมาซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายและควรใช้น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำเพื่อป้องกันผงซักฟอกไม่ละลาย
- หากต้องการใส่ผ้าเพิ่มหลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม START/PAUSE แล้วใส่ผ้าเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก



ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกดการเลือกใช้โปรแกรมของ เครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะแสดงดังนี้ ดัง (High) ▶ปิด (Off) ▶เบา(Low)▶ ดัง(High)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักแบบทั่วไป (Normal) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติ ในแต่ละครั้งที่ปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง 7 ▶ 8 ▶ 9 ▶10 ▶1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶5 ▶ 6 ▶7 Page 8

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- เวลาที่เหลือ – ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- แสดงเวลาสำรองการการซัก (Reservation) – เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. =Delay)
- สัญญาณเตือน – เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

Page 18

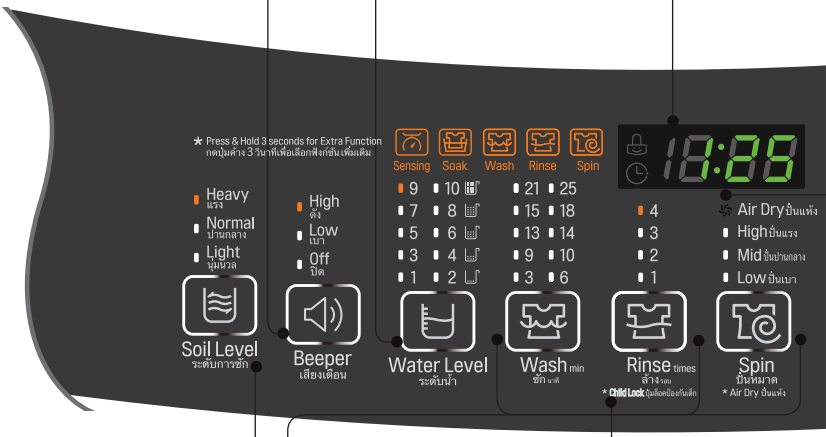

ปุ่มเลือกระดับการซัก

- ใช้เพื่อปรับความแรงของน้ำขณะนั้น
- กำลังในการซักที่เลือกจะติดสว่างตามลำดับ ดังนี้ Normal (ปานกลาง)▶Heavy (แรง) ▶ Light (นุ่มนวล) ▶ Normal (ปานกลาง)
- สามารถเลือกได้ทุกโปรแกรม ยกเว้น โปรแกรม Wool โปรแกรม Tub Clean ไม่สามารถเลือกระดับได้
- การปรับตั้งสามารถทำได้ในระหว่างทำการซักอยู่

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก ล้าง ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 12

ระบบล็อกป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม “Rinse” ค้างไว้ 3 วินาที ขณะที่เครื่องทำงานอยู่เท่านั้น
- หากต้องการปลดล็อคให้กดปุ่ม “Rinse” ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง

Rev. : 05 (09T17)

ปั่นแห้ง

- ปั่นแห้งได้รวดเร็ว
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้
- เลือกโปรแกรมกดปุ่มค้าง 3 วินาที

ปุ่มเริ่ม/ หยุด

ใช้สำหรับกรณีทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มขั้นต้นซักใหม่ หรือหยุดชั่วคราว

สัญลักษณ์ Smart Diagnosis™

- เป็นตำแหน่งที่วางโทรศัพท์สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง

ปุ่มเปิดเครื่อง

- ใช้สำหรับเปิด หรือปิดเครื่อง
- กดซ้ำถ้าต้องการปิดเครื่อง
- เครื่องจะดับหลังจากซักเสร็จ ประมาณ 10 วินาที

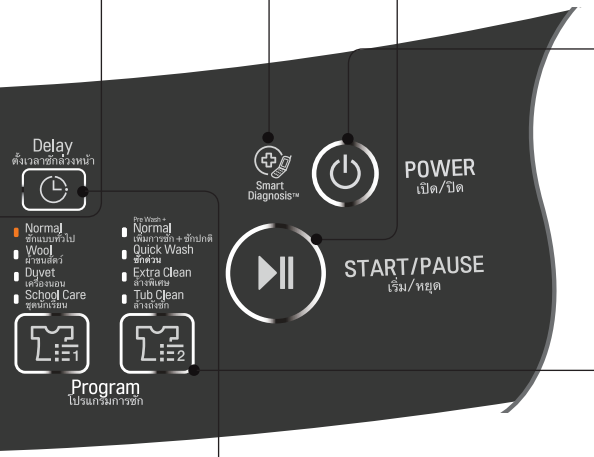

ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่มทุกครั้งที่จะกดแสดงดังนี้
  3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ ... 11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ 18 ▶ OFF ▶ 3 ชั่วโมง
- ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโหมดปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้ แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรมตามความแตกต่างของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้

โปรแกรมการซักแบบที่ 1

Normal ▶ Wool ▶ Duvet ▶ School Care

โปรแกรมการซักแบบที่ 2

Pre Wash+ Normal ▶ Quick wash ▶ Extra Clean ▶ Tub Clean

เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 11

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



2.กดปุ่ม **Power**



3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

Normal ธรรมดา	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	Normal ซักแบบทั่วไป	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Wool ผ้าขนสัตว์	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	Wool ผ้าขนสัตว์	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Duvet เครื่องนอน	ใช้เมื่อต้องการซักชุดเครื่องนอน	Duvet เครื่องนอน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
School Care ชุดนักเรียน	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่สกปรกมาก	School Care ชุดนักเรียน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Pre Wash + Normal เพิ่มการซัก + ซักปกติ	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก สำหรับชุดทำงานทั่วไป	Pre Wash + Normal เพิ่มการซัก + ซักปกติ	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Quick Wash ซักด่วน	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าแบบเร่งด่วน	Quick Wash ซักด่วน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Extra Clean ล้างพิเศษ	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง สำหรับชุดทำงานทั่วไป	Extra Clean ล้างพิเศษ	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน
Tub Clean ล้างถังซัก	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	Tub Clean ล้างถังซัก	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน

4.กดปุ่ม Program โปรแกรมการซัก เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



- Heavy แรง
- Normal ปานกลาง
- Light นุ่มนวล

5.เลือก Soil Level ระดับการซัก หากต้องการปรับระดับการซัก



เริ่มต้นการทำงาน

6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

Rev. : 05 (09T17)

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1.นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



2.กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 11-14



- Normal ซักแบบทั่วไป
- Wool ผ้าขนสัตว์
- Duvet เครื่องนอน
- School Care ชุดนักเรียน
- Pre Wash + Normal เพิ่มการซัก + ซักปกติ
- Quick Wash ซักด่วน
- Extra Clean ล้างพิเศษ
- Tub Clean ล้างถังซัก

3.กดปุ่ม **Program** เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือกฟังก์ชั่น Wash, Rinse, Spin ตามความต้องการ จนกว่าไฟหน้าจอแสดงขึ้นแต่ละตวง (กดปุ่มฟังก์ชั่นที่ไม่ต้องการไปเรื่อยๆจนไฟนั้นดับ)





เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลจะแสดง "▬ ▬ ▬"

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
Soak Wash Rinse Spin	Soak Wash Rinse Spin	Soak Wash Rinse Spin
เมื่อต้องการซักและล้าง	เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว
Soak Wash Rinse Spin	Soak Wash Rinse Spin	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 8



- 9
- 7
- 5
- 3
- 1
- 10
- 8
- 6
- 4
- 2

กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลาง โดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



- High สูง
- Low เบา
- Off ปิด

6.เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 8



7.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE





8.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

















ข้อดีของ Program Delay Start

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้าได้ 3-18 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย



วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม Delay เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



3. กดปุ่ม Wash,Rinse,Spin เพื่อเลือกรูปแบบการซัก

Page 12



4. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 8



5. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE





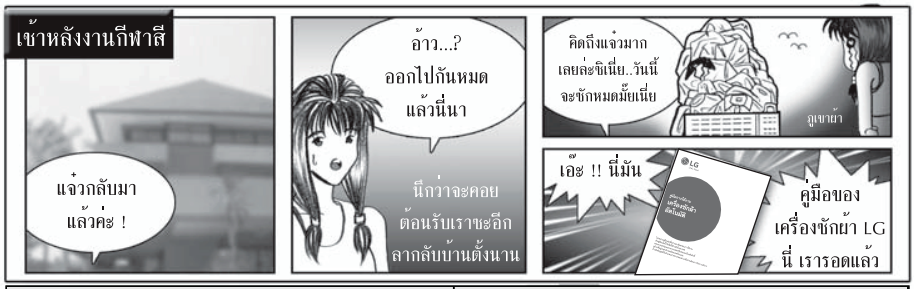

วิธีการตั้งโปรแกรม Soak

1. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



โปรแกรม Wool และ Quick Wash จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นแช่ผ้า(Soak) ได้

3. กดปุ่ม Wash เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า



กดปุ่ม Wash จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป



โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

4. ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

5. ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



วิธีการตั้งโปรแกรม Air Dry

1. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกโปรแกรม Air Dry



3. ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE



* เลือก Air Dry 30 นาที ---> Tub Dry
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง

* เลือก Air Dry มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้ผลดีกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง











วิธีการตั้งโปรแกรม Pre Wash + Normal

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก Pre Wash + Normal

Page 11



❸ กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ



❹ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 8



❺ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



วิธีการตั้งโปรแกรม Quick Wash

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก Quick Wash

Page 11



❸ กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ
โปรแกรม Quick Wash สามารถเลือกระดับน้ำได้
เพียง 4 ระดับ (ระดับ 1-4)



❹ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 8



❺ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE









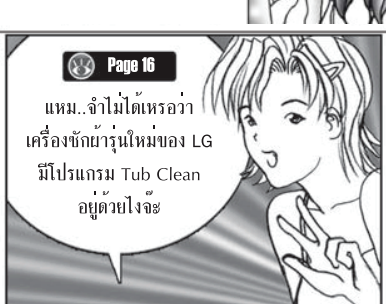

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

❶ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก Tub Clean

Page 11



❸ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



❹ หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที
ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่อง
โดยไม่ต้องใส่ผ้า

Page 8



หน้าจอแสดงผล





หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับสูง
สุดเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
3. ควรใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน





วิธีการติดตั้งโปรแกรม Extra Clean

❶ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก Extra Clean

Page 11



❸ กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 12



❹ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง
แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10




เช้าวันหนึ่ง
ว้าย ! ทำไมเครื่องซักผ้ามันหมุนซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที ?
ทำไงดี ...ทำไงดี คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงก็ไม่อยู่ด้วย??
จริงซิ...ลองดูคู่มือการใช้เครื่องซักผ้าก่อนดีกว่า บางทีอาจช่วยเราได้
ศูนย์บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
http://www.lg.com/th
ศูนย์บริการข้อมูลและบริการหลังการขาย
0-2878-5757
ไหนดูซิ
ลองโทรไปที่สายด่วนดีกว่า
สวัสดีค่ะ ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ "วรวรรณ" รับสายค่ะ
ค่ะ คือเครื่องซักผ้ามันหมุนซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที
LG Customer Information Center
คุณเลือกใช้งาน Soak หรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะ..
อย่างนี้เป็นปกติค่ะ โปรแกรม Soak จะทำการแช่ผ้าโดยถังซักจะหมุนสลับซ้าย-ขวา ไปมาเบาๆ ก่อนทำการซักค่ะ
ออ ! เหรอค่ะ ดีฉันก็นึกว่าเครื่องเสีย
เครื่องซักผ้า LG รับประกัน ประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ LG นี่พึ่งพาได้จริงๆ

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
 ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง 	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
 ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง 	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ✪ ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
 ถังปั่นไม่สมดุล 	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
 ฝาเครื่องเปิดอยู่ 	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน
 ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน  ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	 ✪ ไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 17 ✪ เรียกศูนย์บริการแอลจี ใกล้บ้าน
 มีข้อบิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์	✪ ให้เครื่องซักผ้าหยุดทำงานเป็นเวลา 30 นาที และจากนั้นเริ่มต้นการทำงานรอบใหม่ หากไม่สามารถล้างรหัสข้อบิดพลาดได้ให้ติดต่อฝ่ายบริการ	


แก๊ก...แก๊ก แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างนี้...
แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก
ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการซะแล้ว 0-2878-5757 (ตากสิน)
สวัสดีค่ะ..ศูนย์บริการ LG ใช่มั๊ยคะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้านท่าทางจะมีปัญหาค่ะ
ค่ะ...เดี๋ยวทางเราจะจัดส่งช่างเข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็นช่างจาก LG มีอะไรให้รับใช้ครับ
หล่อจัง...
โห...มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดังใช่มั๊ยครับ งั้นขอผมตรวจดูหน่อยได้มั๊ยครับ
?
งั้นเชิญทางนี้เลยค่ะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง...มีเหล็กตันทรงหล่นลงไปใต้จานซักเอาออกก็เรียบร้อยแล้วเครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้งจะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
OK เงียบแล้ว
อายจัง

Rev. : 09 (08T18)


นอกจากการใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอก็จำเป็นนะครับ
แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?
ง่าย นิดเดียวครับ
1
* ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น
2
1.ดึงที่กรองผงออก
2. เปิดตลับตาข่ายล้างน้ำ
3. ใส่ที่กรองคืน ดันลงจนได้ยินเสียงกริ๊ก
ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น
3
1.ถอดช่องใส่น้ำยาผงซักฟอก
3. นำใส่คืนตำแหน่งเดิม
2. ใช้น้ำล้าง ทำความสะอาด
ทุกเดือน: ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม
4
1.ถอดปลั๊กไฟ
2. ดึงที่กรองน้ำออกมา
3. ทำความสะอาดด้วยแปรง แล้วใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า
* ไม่ควรใส่ ผงซักฟอก กับ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าควรนำถลองน้ำยาซักผ้าออกก่อน
ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ หนูจำได้หมดแล้วหละ
ไม่ต้องถึงกับท่องก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...
งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

ประตูกันกระแทก

- ใช้กระจกเทมเปอร์คุณสามารถมองเห็นภายในได้ในขณะที่ซักผ้าและรับประกันความปลอดภัย
- ใช้บานพับอัจฉริยะเพื่อให้ฝาเครื่องปิดได้อย่างนุ่มนวล ไม่ถูกกระแทกแรงๆทันที
- ฝาปิดมีน้ำหนักมาก ควรระมัดระวังไม่ให้มือ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปติดอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

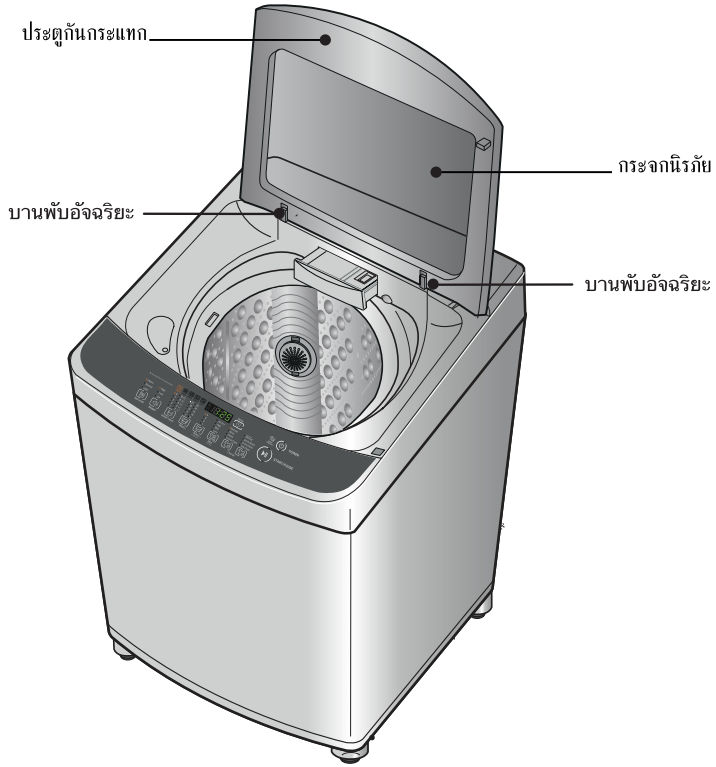

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

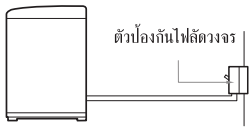

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

: ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้
: หากใช้เครื่องซักผ้านี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า
(ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)
หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งไว้นอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง, หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง (อ่านเพิ่มเติมที่ใบรับประกันสินค้า)

ระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง (SmartDiagnosis™)

❶ ปิดฝาเครื่องซักผ้า และกดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง



- ถ้ากดปุ่มอื่นๆไปก่อนหน้าที่จะกดปุ่ม Water Level ให้ท่านกดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องอีกครั้ง

❷ วางโทรศัพท์ที่เข้าโปรแกรมแล้ว บริเวณสัญลักษณ์



- ต้องให้ลำโพงอยู่ใกล้กับสัญลักษณ์ SmartDiagnosis™ มากที่สุด

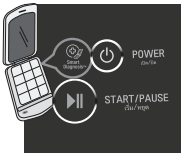

❸ กดปุ่ม Water Level ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณ



- โทรศัพท์ต้องอยู่ใกล้สัญลักษณ์ SmartDiagnosis™ และวางโทรศัพท์ไว้จนเสียงสัญญาณเงียบ

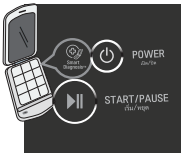

❹

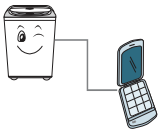

- จะแสดงรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น
- ของเครื่องซักผ้า พร้อมทั้งวิธีแก้ปัญหา

❺ หมายเหตุ

- ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม LG SMART LAUNDRY & DW ที่โทรศัพท์ของท่านก่อน
- โทรศัพท์ที่จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ต้องเป็น SMART PHONE และสามารถ DOWNLOAD โปรแกรมนี้ได้จากแหล่ง DOWNLOAD ของโทรศัพท์
- ระบบ Android สามารถ DOWNLOAD ได้จาก android market
- สำหรับโทรศัพท์ประเภทอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากแหล่ง DOWNLOAD ของท่าน

ข้อควรระวัง

โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ เป็นฟังก์ชั่นแก้ปัญหาผ่านโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์บริการ ประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ศักยภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ส่งสัญญาณ, เสียงรบกวนต่างๆ ขณะที่ทำการส่งสัญญาณ รวมไปถึงสภาพของสถานที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าที่อาจจะมีผลต่อสัญญาณ ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการยกตัวอย่าง อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ดังนั้นทางฟังก์ชั่น Smart Diagnosis™(โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ) อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างข้างต้น

ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่

ผ้าที่ซักควรมีขนาดไม่เกิน 160X200 ซ.ม. (กว้างXยาว)

<u>วิธีการพับผ้าห่มก่อนทำการซัก</u>

❶ พับผ้าห่มแบ่งครึ่งตามแนวยาว

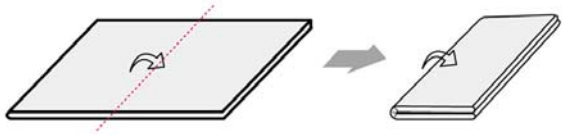

❷ พับผ้าห่มเป็น 3 ส่วนโดยให้มีความกว้างเหลือประมาณ 30 ซ.ม.

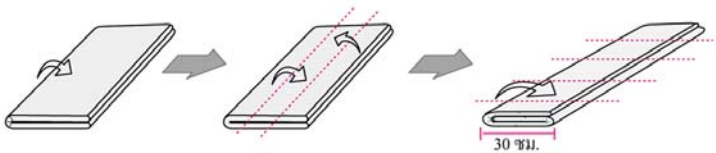

❸ ม้วนผ้าห่มแล้วใส่ในถังซักตามรูป

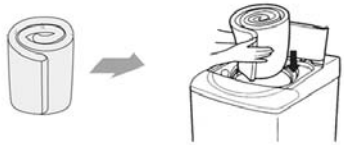

❹ เมื่อใส่ผ้าลงในถัง ห้ามใส่ผ้าเกินขอบถัง มิฉะนั้นจะทำให้ผ้าเสียหายได้

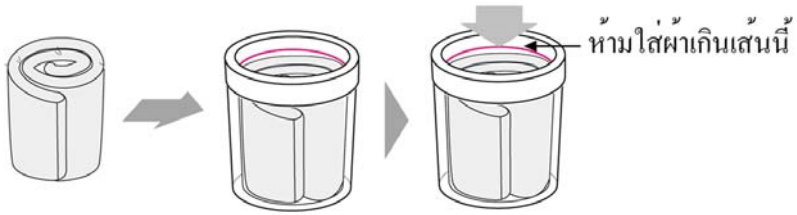



แบบรุ่น	T2515VSAL T2513VSAL T2518VSAS T2514VSAL T2511VSAM T2517VSAL T2512VSAM T2514VSAW
ขนาด	632 x 670 x 1020 มม.
น้ำหนัก	44 กิโลกรัม
แรงดันน้ำที่กำหนด	0.3-8.0 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
มวลสูงสุดของผ้าแห้ง (ซัก)	T2515VSAL : 15 กิโลกรัม T2514VSAL : 14 กิโลกรัม T2512VSAM : 12 กิโลกรัม T2513VSAL : 13 กิโลกรัม T2511VSAM : 11 กิโลกรัม T2514VSAW : 14 กิโลกรัม T2518VSAS : 18 กิโลกรัม T2517VSAL : 17 กิโลกรัม

Rev. : 07 (03T18)

Memo

Memo

Memo


LG
Life's Good