This drawing is the property of LGE, and it is protected by the concerned laws and regulation.

CTQ Table

No.	CTQ Item	Unit	Value & Tolerance			Z-Value	
			Target	LSL	USL	Zst	Zlt
1							
2							
3							
4							

General Tolerance

Tolerance Grade		Length(±mm)							
Mark	Classification	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
F	Fine (≒J-Grade)	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	-
M	Medium (≒K-Grade)	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
C	Coarse (≒L-Grade)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0	4.0
V	Very Coarse (≒M-Grade)	-	0.5	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0	8.0

Tolerance Grade		Round/Chamfer(±mm)			Angle (±Degree° Minute' Second")				
Mark	Classification	0.5~3	3~6	6~	~10	10~50	50~120	120~400	400~
F	Fine (≒J-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30'	20'	10'	5'
M	Medium (≒K-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30'	20'	10'	5'
C	Coarse (≒L-Grade)	0.4	1.0	2.0	1°30'	1°	30'	15'	10'
V	Very Coarse (≒M-Grade)	0.4	1.0	2.0	3°	2°	1°	30'	20'

항목	Spec.
재질	모조지
평량	80
사이즈	A5
표지 여부	유
페이지 수	~~128~~ △3 136
인쇄 도수	1도

CONSENT	R/L LIBRARY CHECKED	UNIT	mm	SCALE	N/S	TITLE	Manual, Owners
		DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		Vivace(D) 스웨덴향
DIE MAKER	MANUFACTURER	예리효 23.03.14	박서현 23.03.14	N/A	이갑선 23.03.14		
		LG Electronics			RELATED DWG.	DWG. NO.	MFL71712189

MFL71712189

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.

이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

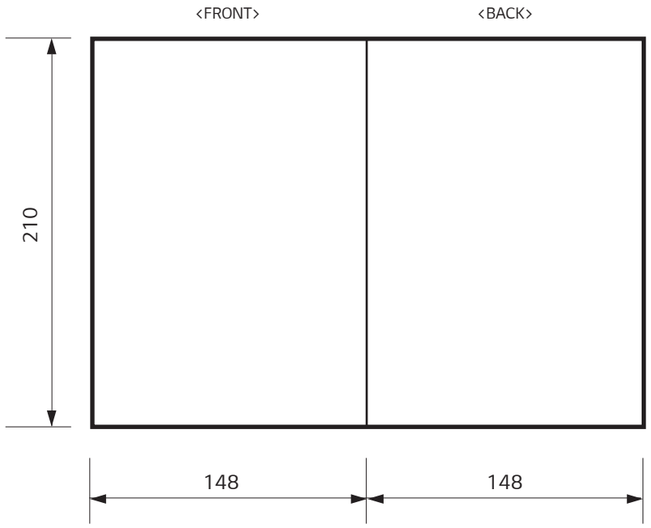

수정처: MD4파트/세인텍 (GMDS 매뉴얼)
양산처: ~~국제인쇄, 삼영기업~~ △2삼영기업

작업 주기

1. 재질 : 작업표에 준함.
2. 인쇄방법 : 작업표에 준함.
3. 인쇄 내용, 문자의 크기, 선의 굵기 및 형상 등은 주어진 도면에 준한다.
4. 외곽 치수는 절단 후 치수임.
5. 품번 추가 시, 도면의 해당 품번란에 한도 승인 Sample은 반드시 부착 할 것.
6. LG전자 제품 유해물질 관리기준(LG(10)-A-9023) 및 협력사 유해물질 가이드 기준 Level A-I 및 A-II 유해물질 사용은 금지함.

WORK SPECIFICATIONS

1. Material should be refer to work table.
2. Printing method should be refer to work table.
3. Printing contents, the size of text and font follow the LG Drawing.
4. There is the external dimension after cutting size.
5. The size, form or appearance of the suction plate should be in accordance with the criterion-sample.
6. This part should comply with the criteria of Level A-I, A-II restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the suppliers.

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
△7					
△6					
△5					
△4	와이파이 모듈 변경, 문구 및 이미지 업데이트	EAGP400181	25.04.07	전 대 원	이 갑 선
△3	신규격 발효에 따른 매뉴얼 내 문구 업데이트	EAGP100379	25.01.23	조 성 원	이 갑 선
△2	Single contact point 수입자 주소 삭제	EAGOA00280	24.11.07	조 성 원	이 갑 선
△1	모델명 추가	EAGN600651	23.06.21	예 리 효	이 갑 선

TRIG.	UNIT	mm	SCALE N/S	TITLE	Manual, Owners
DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		
예리효 23.03.14	박서현 23.03.14	N/A	이갑선 23.03.14		Vivace(D) 스웨덴향 — 1/1
LG 전자 (주) / LG Electronics Inc.	RELATED DWG.			DWG. No.	MFL71712189

PDF / ILLUSTRATOR — DR COMPLETED 도면 DR 완료 — 완료일 :

da-dk_main.book.book Page 1 Monday, April 7, 2025 1:33 PM

Scan QR-koden
for at se manualen.

BRUGERVEJLEDNING

TØRRETUMBLER

Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

RV9DN90*** / RH80V9AV*N

MFL71712189
Rev.04_040725

www.lg.com

Copyright © 2023-2025 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

MILJØBESKYTTELSE

Miljø- og økonomimæssige tips 5

Energiforbrug 5

Bortskaffelse af dit gamle apparat 6

Bortskaffelse af emballagemateriale 6

Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser 6

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG 7

Sikkerhedsmeddelelser 7

ADVARSEL 8

Teknisk sikkerhed 8

Maksimal kapacitet 9

Installation 10

Betjening 11

Vedligeholdelse 12

Bortskaffelse 12

BETJENING

Betjeningspanel 13

Betjeningspanelets funktioner 13

Tids- og statusvisning 14

Grundlæggende brug 16

Tørring af tøjet 16

Klargøring af tøjet 18

Sortering af tøjet 18

Kontrol af tøjets vaskeanvisning 18

Kontrol af tøjet, før det ilægges 19

Programtabel 20

Vejledning til sensor tørreprogrammer 20

Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer 22

Ekstra mulighed 24

Forbrugsdata 24

Ekstra muligheder og funktioner **28**
Delay End (Tidsforsinkelse) 28
Anti Crease (Anti-krøl) 28
Dry Level (Tørregrad) 28
Beep On/Off (Bip til/fra) 29
Tørretilstand 29
Drum Light (Tromlebelysning) 29
More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid) 29
Child Lock (Børnelås) 29
Rack Dry (Tørrehylde) 30

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation **32**
LG ThinQ applikationsfunktioner 32
Installering af LG ThinQ-applikationen og tilslutning af et LG-apparat 32
Aktivering af netværksforbindelse 34
Fjernbetjening af apparatet 34
Deaktivering af netværksforbindelse 35
Radioudstyrspecifikationer 35
Effekt af netværksaktivering på strømforbruget 35
Overensstemmelseserklæring 35

Smart Diagnosis **37**
Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer 37
Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer 37

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring efter hver tørring **38**
Sådan renses fnugfilteret 38
Sådan tømmes vandbeholderen 40
Ventilering i tromlen 41

Periodisk rengøring af apparatet **42**
Sådan aftørres fugtsensoren 42
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft 42
Tømning af det resterende kondensvand 42
Brug af funktionen til rengøring af tromlen 43
Brug af funktionen til rengøring af kondensator 44

FEJLFINDING

Før du tilkalder service **46**
Fejlmeddelelser 46
Betjening 47

Ydeevne 48
Lugte 52
Wi-Fi 52
Kundeservice 53

INSTALLATION

Krav til installationssted 54
Installationsplacering 54
Ventilation 54
Omgivende temperatur 55
Elektriske forbindelser 55

Indstilling af produktet i vater 56
Kontrol af nivellering 56
Justering og nivellering af apparatet 56
Sådan vendes døren om 56

Instruktioner angående stabling 59
Stabletilbehør 59
Fremgangsmåde ved montering 59
Installation af den valgfri afløbsslange 61

BILAG

Navne på dele og tilbehør 62
Set forfra 62
Tilgængeligt tilbehør 62

Tekniske data 64
Test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533 64
Specifikationer 64

Yderligere oplysninger 66
Information om LED-belysning 66
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse 66
Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU 66

Miljø- og økonomimæssige tips

Energiforbrug

- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelser.
- Læg ikke drivvådt tøj i apparatet. Det vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet centrifugeres grundigt inden ilægning.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.
- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.

Miljø- og økonomimæssige tips

Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Bortskaf emballageaffaldet efter genbrugssymboler for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser

R290 (GWP:3): 0,145 kg hermetisk lukket.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af apparatet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsmeddelelser

⚠ Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

⚠ **ADVARSEL**
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ **FORSIGTIG**
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet.

ADVARSEL

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller -skoldning under brug af dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler følges, herunder de følgende.

Teknisk sikkerhed

ADVARSEL - For at undgå brand
Risiko for brand og brandbart materiale

- I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
- Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Tør ikke uvasket tøj i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.

- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Fnugfilterne skal renses ofte.
- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
- Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
- Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier) pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.
- Fjern tøj fra apparatet med det samme når tørringen er færdig, eller når strømmen slukkes under tørringen. At efterlade tørret tøj uden opsyn i apparatet kan resultere i brand. Fjern tøj straks efter tørring, og hæng det op eller læg det fladt ned så det kan køle af.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Maksimal kapacitet

- Den maksimale kapacitet i visse programmer for tøj, der skal tørres, er:

RH80V9AV*N	RV9DN90***
8 kg	9 kg

ADVARSEL

- Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert tørreprogram kan variere. For at få gode, tørre resultater bedes du se **Programtabel** i kapitel **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge installationsvejledningen.
- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.
- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.

- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, medmindre andet specifikt anbefales i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Hold området under og rundt om apparatet frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Anbring ikke kæledyr eller andre dyr i apparatet.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, rensevæske, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

ADVARSEL

- Tryk ikke ned på apparatets luge, når den står åben.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser til om vinteren, må apparatet først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.

Vedligeholdelse

- Fjern al fugt og støv fra strømstikket, før det sættes grundigt i en stikkontakt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Træk aldrig apparatets strømstik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af en gammel apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved apparatets bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

Betjeningspanel

Betjeningspanelets funktioner

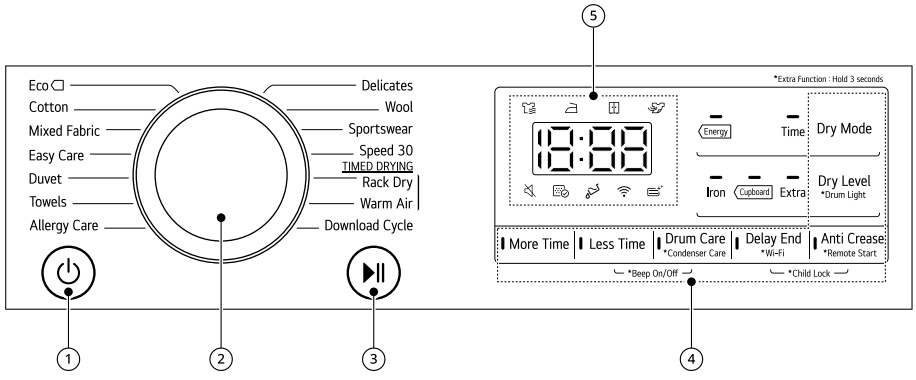

① **Tænd/sluk Tænd/sluk-knap**

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde og slukke.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at annullere funktionen **Delay End (Udskudt tid)**.

② **Program-justeringsknap**

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige alt efter typen af tøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

③ **Start/Paus Knap**

- Denne **Start/Paus**-knap bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
- Når det er sat på pause, slukkes strømmen automatisk efter en vis tid af sikkerhedsmæssige årsager.

④ Knapper for ekstra muligheder og funktioner/yderligere program

- Brug disse knapper til at vælge de ønskede muligheder for det valgte program. Ikke alle muligheder er tilgængelige i hvert program.

Remote Start (Fjernstart)

Med LG ThinQ-appen kan du bruge en smartphone til at fjernstyre din apparat.

- Se **SMARTFUNKTIONER** for at finde ud af, hvordan funktionen Fjernstart skal bruges.

Wi-Fi

Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)** og hold den nede i 3 sekunder for at indlede apparatets forbindelse til **LG ThinQ**-applikationen.

⑤ Tids- og statusvisning

Betjeningspanel

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.

Tids- og statusvisning

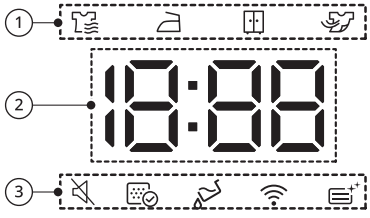

① **Indikator for tørreforløb**

- Indikatorerne vil under tørringen fortælle dig, hvilket forløb der er i gang og hvilke der mangler. Det aktive forløb vil blinke og de resterende forløb vil lyse jævnt. Når et forløb er færdigt, vil det tilsvarende symbol slukke. Hvis et program er sat på pause, vil det aktive forløb holde op med at blinke.

Symbol	Beskrivelse
	Tørreforløb
	Strygetør-forløb
	Skabstør-forløb
	Nedkølingsforløb

② **Visning af resterende tid**

- Når der vælges et tørreprogram, vises tørretiden for det valgte program. Denne tid ændres, når du indstiller de ekstra muligheder for programmet.
- Der vises fejlmeddelelser, når apparatet diagnosticerer problemer.

③ **Indikator for ekstra mulighed og funktion**

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når bippet er slået fra.

Betjeningspanel

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når fnugfilteret trænger til at blive renset eller sættes i. • Rensning: Når du trykker på knappen **Tænd/sluk**, vises dette symbol. • Mangelmeddelelse: Når fnugfilteret ikke er sat i, vises symbolet, og apparatet vil ikke fungere.
	Dette symbol lyser, når vandbeholderen skal tømmes eller er fuld. • Tøm meddelelse: Når du trykker på **Tænd/sluk**-knappen, vises dette ikon. • Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og et klokkespil høres, mens produktet er i gang.
	Dette symbol lyser, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.
	Dette symbol lyser, mens kondensatoren vaskes.

Grundlæggende brug

Tørring af tøjet

Inden første cyklus sættes apparatet til at tørre i 5 minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra apparatets indvendige dele kan slippe ud.

Børn skal holdes under opsyn for at undgå, at de kravler ind i tromlen.

1 Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er rene.

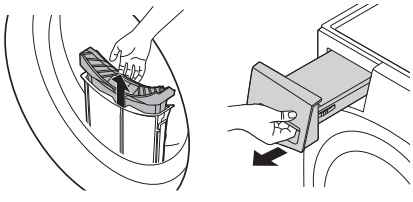

- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.
- Træk vandbeholderen ud, og tøm kondensvandet. Når vandbeholderen er fuld, kan apparatet stoppe midt i cyklussen.

BEMÆRK

- I nogle tilfælde kan LED-vinduet vise symbolet for at informere dig om, at vandbeholderen er fuld. Hvis dette sker, skal du tømme vandbeholderen.

2 Læg tøjet ind i tromlen efter sortering, og luk lugen.

- Skub tøjet helt ind i tromlen, så tøjet holdes væk fra lugetætningen. Når tøjet sætter sig fast mellem lugen og tætningen, kan det blive beskadiget under tørring.
- Tøjet bør sorteres efter stoftyper og tørhedsgrad.
- Alle snore og fastgjorte bælter på tøj bør bindes godt og fastgøres, inden det lægges i tromlen.

3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.

- Afhængigt af modellerne kan knappen **Tænd/sluk** lyse for at indikere, at apparatet er klar til tørring.

4 Vælg et tørreprogram ved at dreje programvælgeren.

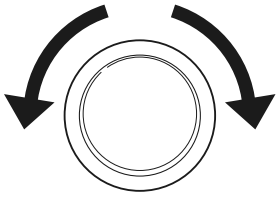

5 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte tørreprogrammet.

- Når du trykker på knappen, ventilerer apparatet inden i

tromlen i 10 sekunder for at gøre apparatet klar til tørring.

BEMÆRK

- Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift.
- Hyppigheden af kondensatorrensning kan variere afhængigt af tøjets mængde og indledende fugtighed.

6 Åbn lugen og tag tøjet ud, når tørreprogrammet er færdigt.

⚠ FORSIGTIG

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.

7 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at slukke for apparatet.

8 Rens fnugfilteret, og tøm vandbeholderen.

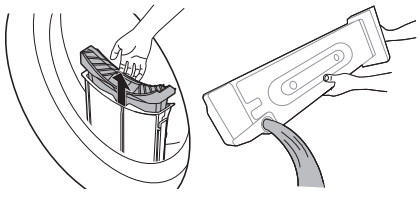

9 Med henblik på at reducere dannelsen af lugt kan tørretumblerens luge efterlades åben eller på klem i en kort periode, hvis det er muligt, for at hjælpe med at udlufte tromlen efter brug.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

BEMÆRK

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.

Klargøring af tøjet

BEMÆRK

- For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug bør produktet ikke overfyldes.

Sortering af tøjet

Der sidder forskellige etiketter i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte etiketter.

Sorter tøjet i størrelse og type stof, og klargør derefter tøjet i henhold til symbolerne på etiketterne.

Uldtøj

- Tør uldtøj på programmet **Wool (Uld)**. Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

Vævede og strikkede materialer

- Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

Strygefrit tøj og syntetisk stof

- Overfyld ikke apparatet. Tag strygefrit tøj ud, så snart apparatet stopper, for at minimere krøller.

Babytøj og natkjoler

- Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

Gummi og plast

- Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:
  - Forklæder, hagesmække, stolebetræk
  - Gardiner og duge
  - Bademåtter

Fiberglas

- Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne på vaskeanvisningen oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal tørres.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring
	Tørretumbles
	Krølbehandlet / krøller ikke
	Skånsom behandling / sarte tekstiler
	Må ikke tørretumbles
	Må ikke tørres

Symbol	Beskrivelse
	Høj varme
	Mellemhøj varme
	Lav varme
	Ingen varme/luft
	Ophænges/tørrestativ
	Dryptørres
	Liggetørre
	I skyggen

Kontrol af tøjet, før det ilægges

⚠ FORSIGTIG

- Kontrollér, at tøjet ikke sidder fast mellem apparatet og lugen, ellers kan tøjet blive beskadiget under tørring.

- Overhold den maksimale belastning på programtabellen for det relevante tørreprogram for at få optimale tørreresultater. Hvis det overfyldes, giver det et dårligt tørreresultat og forårsager unødvendige folder.
- Læg ikke drivvådt tøj i apparatet. Dette vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet er blevet centrifugeret grundigt i vaskemaskinen inden det lægges i tørretumbleren.
- Hvis der ilægges blandede stoffer, kan det forlænge tørretiden og få den resterende tid i displayet til at stå på pause under aktiv tørring indtil den egentligt resterende tid passer til den tid, der bliver vist.
- Sørg for at tømme alle lommer. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.
- Fjern løse bælter og luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.

Programtabel

Vejledning til sensor tørreprogrammer

Program	Eco	Maks. lastekapacitet	8 kg 9 kg
Beskrivelse	Brug til tørring med mindre energiforbrug, af alt normalt tøj som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Cotton (Bomuld)	Maks. lastekapacitet	8 kg 9 kg
Beskrivelse	Brug til tørring af alle normale emner som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Mixed Fabric (Blandet Tøj)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Vasker blandede stoffer samtidigt. • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Easy Care (Syntetisk)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Tørrer tøj, der ikke skal stryges efter tørring. • Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig : **Cupboard (Skabstørt)**, **Iron (Strygetørt)**	

Programtabel

Program	Duvet (Dyne)	Maks. lastekapacitet	2,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af sengetæpper eller omfangsrige emner som puder, sengetæpper, vattæpper, lagner eller dyretæpper.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Towels (Håndklæder)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af håndklæder.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Allergy Care (Allergi)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til at hæmme allergener som fx støvmider.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Delicates (Skånsom)	Maks. lastekapacitet	1,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af smokingskjorter/ skjortebluser, nylon, lingeri, eller meget tyndt tøj og tøj med blonder, der nemt kan beskadiges.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Wool (Uld)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af uldtøj, der kan krympe, eller emner, der kræver særlig forsigtig behandling og bør vaskes i hånden.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Programtabel

Program	Sportswear (Sportstøj)	Maks. lastekapacitet	2 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Speed 30 (Hurtig 30min)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af lette eller små emner. (op til 3 emner)		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Download Cycle (Download Programmer)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er **Lugtfjernelse**.		

Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer

Program	Rack Dry (Tørrehylde)	Maks. lastekapacitet	–
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj uden at tumble det. Programmet er passende til alle stoffer, der trænger til at blive frisket op.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	–
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj, der tåler at blive tumblet med varme.		

Programtabel

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	–
Tørregrad	Kan ikke justeres		

⚠ FORSIGTIG

- Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet **Warm Air (Varm Luft)** med tidsindstilling. Uldtøj skal tørres på programmet **Wool (Uld)** og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og lingeri skal tørres på programmet **Delicates (Skånsom)**. Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.

BEMÆRK

- Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.

Programtabel

Ekstra mulighed

Program	Dry Mode (Tørrings Tilstand)		Delay End (Udskudt tid)	Anti Crease (Anti-krøl)
	Energy (Energi)	Time (Tid)		
Eco	●	●	●	●
Cotton (Bomuld)		●	●	●
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	●	●	●	●
Easy Care (Syntetisk)	●	●	●	●
Duvet (Dyne)		●	●	●
Towels (Håndklæder)		●	●	●
Allergy Care (Allergi)		●	●	●
Delicates (Skånsom)	●		●	●
Wool (Uld)	●		●	●
Sportswear (Sportstøj)	●		●	●
Speed 30 (Hurtig 30min)		●	●	●
Rack Dry (Tørrehylde)	●		●	●
Warm Air (Varm Luft)	●	●	●	●

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

kg: Vasketøjets last (Vægten af det tørre vasketøj)

rpm (centrifugeret ved): Valgt centrifugeringshastighed for vaskemaskine

Programtabel

Indledende (%): Resterende fugt i vasketøjet efter centrifugering

t:mm: Programvarighed

kWh: Energiforbrug

dB: Lydeffektniveau

Almindelige programmer

- **RH80V9AV2N / RH80V9AV3N / RH80V9AV7N**

Program	kg	rpm (centrifugeret ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Delicates (Skånsom)	1,5	800	45	1:20	0,66
Wool (Uld)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Bomuld) + **Extra (Ekstra tørt)**	8	1350	60	4:10	2,19
	4	1350	60	2:30	1,25
Cotton (Bomuld) + **Iron (Strygetørt)**	8	1350	60	2:30	1,29
	4	1350	60	1:35	0,74
Easy Care (Syntetisk) + **Cupboard (Skabstørt)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Syntetisk) + **Iron (Strygetørt)**	4	1350	40	1:00	0,45

- **RV9DN90*****

Program	kg	rpm (centrifugeret ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Delicates (Skånsom)	1,5	800	45	1:20	0,66

Programtabel

Wool (Uld)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Bomuld) + **Extra (Ekstra tørt)**	9	1350	60	4:20	2,19
	4,5	1350	60	3:05	1,51
Cotton (Bomuld) + **Iron (Strygetørt)**	9	1350	60	2:40	1,37
	4,5	1350	60	1:35	0,76
Easy Care (Syntetisk) + **Cupboard (Skabstørt)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Syntetisk) + **Iron (Strygetørt)**	4	1350	40	1:00	0,45

Standardprogrammer

- **RH80V9AV2N / RH80V9AV3N**

Program	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ▭ + **Cupboard (Skabstørt)**[*1]	8	3:01	1,47	62
	4	1:50	0,80	-

- **RH80V9AV7N**

Program	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ▭ + **Cupboard (Skabstørt)**[*1]	8	3:01	1,47	64
	4	1:50	0,80	-

- **RV9DN90*****

Program	kg	t:mm	kWh	dB(A)

Programtabel

Eco ▭ + **Cupboard (Skabstørt)**[*1]	9	3:32	1,66	62
	4,5	1:55	0,86	-

*1 Testprogram baseret på 60 % fugtindhold i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/2534 for energimærkning, målt i overensstemmelse med EN 61121

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, resterende vandniveauer efter centrifugering, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Testresultaterne er baseret på programmets standard **Dry Mode (Tørrings Tilstand)**-indstillinger.
- Værdierne for de almindelige programmer, bortset fra standardprogrammerne, er kun vejledende.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL skal du besøge https://eprel.ec.europa.eu og søge via modelnavnet.

Ekstra muligheder og funktioner

Delay End (Tidsforsinkelse)

Det lader dig forsinke tørretidens sluttid fra 3 timer til 19 timer.

1 Tænd for produktet.

2 Vælg et program.

3 Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)**.

4 Indstil forsinkelsestime(r) ved at trykke på knappen **More Time (Mere Tid)**, **Less Time (Mindre Tid)**.

5 Tryk på knappen **Start/Paus**.

BEMÆRK

- Med undtagelse af **Delay End (Udskudt tid)**-knappens LED vil alle LED'er i kontrolpanelet blive slukket inden for 20 minutter. Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Anti Crease (Anti-krøl)

Den tillader dig at reducere krøller, der dannes når tøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen af et tørreprogram.

Når tilvalget er tændt, viser en lampe, at anti crease (anti-krøl) er slået til, og apparatet kører kontinuerligt i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter.

Tilvalget slukkes automatisk 2 timer efter tørreprogrammet.

For at slukke tilvalget trykkes på knappen **Anti Crease (Anti-krøl)**, før du starter et tørreprogram.

BEMÆRK

- Når tilvalget er indstillet, vises en firkant med stiplet linje og End på displayet, indtil funktionen er slukket.
- Når muligheden er indstillet, virker kun knappen **Tænd/sluk**, når tørrecyklussen er afsluttet.
- Mens en tørrecyklus er i gang, skal cyklussen først sættes på pause for at indstille muligheden.
- Sluk altid for apparatet, inden du tager tøjet ud.

Dry Level (Tørregrad)

Den tillader dig at vælge tørreniveau for tørreprogrammet.

- **Extra (Ekstra tørt)**: Til tykke og vatterede stoffer
- **Cupboard (Skabstørt)**: Tekstiler, som ikke skal stryges
- **Iron (Strygetørt)**: Tekstiler, som skal stryges

1 Tænd for produktet.

2 Vælg et program.

3 Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne gange på knappen **Dry Level (Tørregrad)**.

Beep On/Off (Bip til/fra)

Den giver dig mulighed for at slå lydsignalet til og fra. Tryk på knapperne **Less Time (Mindre Tid)** og **Drum Care (Trommepleje)** i 3 sekunder på samme tid.

- LED-lampen lyser, når muligheden slås til.

Tørretilstand

Det giver dig mulighed for at spare energi eller tid.

- **Energy (Energi)**: valgmulighed for energibesparelse.
- **Time (Tid)**: valgmulighed for tidsbesparelse.

Drum Light (Tromlebelysning)

Mens apparatet er i gang, kan du se, hvad der foregår i tromlen, når du slår funktionen til.

Tryk og hold knappen **Dry Level (Tørregrad)** nede i 3 sekunder for at slå funktionen til eller fra.

BEMÆRK

- Lyset slukkes automatisk efter 4 minutter.
- Afhængigt af lugens overflade vil du muligvis ikke kunne se ind i tromlen.

More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid)

Det giver dig mulighed for at øge eller reducere tørretiden, når du bruger manuelle tørreprogrammer som f.eks. **Rack Dry (Tørrehylde)** og **Warm Air (Varm Luft)**.

- Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** for at øge den valgte programtid med fem minutter.
- Tryk på knappen **Less Time (Mindre Tid)** for at mindske den valgte programtid med fem minutter.

Child Lock (Børnelås)

Den tillader dig, at kontrollere låsning og oplåsning af kontrolpanelet. Den forhindrer at børn skifter programmer eller betjener apparatet.

Sådan låser du betjeningspanelet

1 Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.

2 Der udsendes et lydsignal, og CL vises på displayet.
   - Når funktionen er aktiveret, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.

Ekstra muligheder og funktioner

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser gennemføres, vil funktionen børnesikring ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.

- Der lyder et klokkespil, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Rack Dry (Tørrehylde)

Dette program er beregnet til tøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.

For at bruge programmet skal du have anbragt en tørrehylde inden i apparatet. Før tørring, skal emballagematerialerne til tørrehylden bortskaffes.

BEMÆRK

- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe tørrehylden, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.

1 Åbn lugen.

2 Sæt tørrehyldens krog ind i tromlens midte.

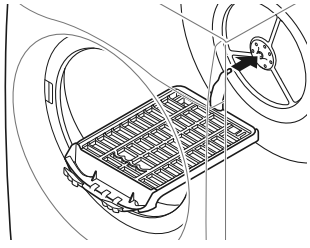

3 Anbring tørrehylden på strukturen oven over fnugfilteret og tryk den fast.

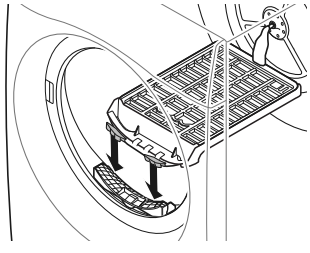

4 Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.

- Tørrehylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

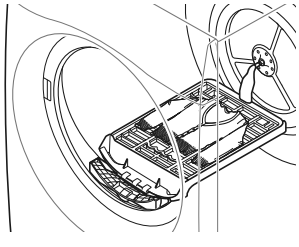

5 Luk lugen.

6 Tænd og vælg **Rack Dry (Tørrehylde)**.

7 Tryk på knappen **Start/Paus**.

BEMÆRK

- Efterse fnugfilteret og fjern fnug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
- Knapperne **More Time (Mere Tid)** / **Less Time (Mindre Tid)** kan bruges til at finjustere tørretiden.

LG ThinQ-applikation

LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommuniker med apparatet fra en smartphone ved at bruge de nemme smartfunktioner.

Smart Pairing (Smart parring)

Denne funktion vælger automatisk det bedste program og indstillinger til tørretumbleren baseret på forbrugsinformation om det nyligst afsluttede vaskeprogram.

BEMÆRK

- For at bruge denne funktion skal både vaskemaskinen og tørretumbleren være forbundet til **LG ThinQ**-applikationen.
- Hvis du slår denne funktion til i **LG ThinQ**-applikationen og tænder for tørretumbleren efter brug af vaskemaskinen, er et anbefalet tørreprogram allerede indstillet.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

Push-varsel

Når cyklus er fuldendt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort** ⟶ **Indstillinger** ⟶ **Skift netværk**.
  - trådløs router ændres
  - adgangs til trådløs router ændres
  - Internetudbyder ændres
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og tilslutning af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan den QR-kode, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-

kodelæserapplikation på din smartphone.

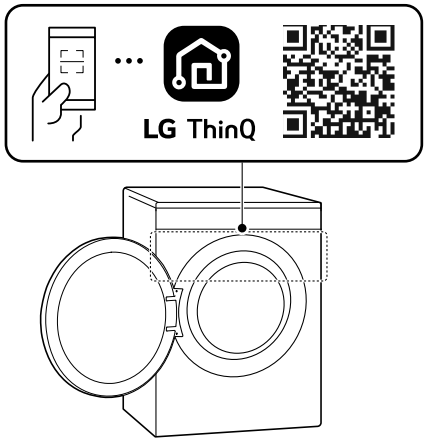

Modeller uden QR-kode

1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.

2 Kør **LG ThinQ**-appen og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.

3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-appen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- Du bliver måske bedt om at angive en adgangskode til LG-netværket (ikke dit hjemmenetværk) under Wi-Fi-opsætning. Adgangskoden er de sidste 4 tegn i netværksnavnet gentaget to gange uden mellemrum. Hvis netværksnavnet f.eks. er LG_XXXX_8b92, bliver adgangskoden 8b928b92. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver, og de sidste 4 tegn er entydige for dit apparat.
- For at bekræfte Wi-Fi-forbindelsen, skal du kontrollere, at ikonet ᯤ på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Træk stikket ud af apparatet, og vent et minuts tid, før du prøver igen, hvis apparatet kan ikke tilsluttet på grund af problemer med transmission af det trådløse signal.

LG ThinQ-applikation

BEMÆRK

- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og tilslut produktet igen.

Aktivering af netværksforbindelse

1 Kør **LG ThinQ**-programmet.

2 Vælg og tryk på **Tørretumbler** i applikationen.

3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.

4 Tryk og hold knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder på kontrolpanelet.
   - Wi-Fi-LED'en blinker under forbindelsesprocessen.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernstart)

Brug en smartphone til at kontrollere dit apparat på afstand. Du kan også overvåge din cyklus, så du ved, hvor lang tid der er tilbage.

Brug af denne funktion

1 Læg vasketøjet ind i tromlen, og luk lågen på tørretumbleren.

2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

3 Tryk og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** i 3 sekunder for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.

4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du ikke starte et program via fjernbetjening.

Deaktiver funktionen manuelt

Når funktionen er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** nede i 3 sekunder.

Download Cycle (Download programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

En apparatet, der er tilsluttet, kan downloade en række specialcyklusser specifikt til denne apparatet.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

BEMÆRK

- Det er kun muligt at gemme et downloaded cyklus i apparatet ad gangen.

Deaktivering af netværksforbindelse

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.

2 Tryk og hold knapperne **Dry Level (Tørregrad)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Radioudstyrspecifikationer

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks)
Trådløst LAN	2400 MHz-2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Effekt af netværksaktivering på strømforbruget

Aktiveringen af netværksforbindelsen kan øge apparatets strømforbrug.

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-

LG ThinQ-applikation

overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Smart Diagnosis

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
   - Tryk ikke på andre knapper, og drej ikke på programvælgeren.
2. Anbring den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen.

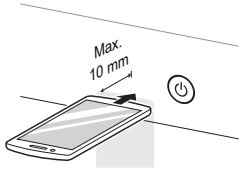

3. Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** og hold den nede i 3 sekunder eller længere, mens du holder den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen, indtil dataoverførslen er afsluttet.
   - Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.
4. Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat, må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

Rengøring efter hver tørring

⚠ ADVARSEL

- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.

Sådan renses fnugfilteret

⚠ FORSIGTIG

- Rens fnugfilteret på den rigtige måde i overensstemmelse med følgende instruktioner. Hvis du ikke gør det, kan det fnug, der er akkumuleret på varmeveksleren, muligvis ikke renses ordentligt.

BEMÆRK

- Tag alt vasketøj ud af apparatet, inden du trækker fnugfilteret ud.
- Sæt fnugfiltrene på plads igen efter rengøring. Hvis fnugfiltrene ikke sidder i apparatet, kan du ikke bruge apparatet.
- når du renser filtrene, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i det brugte vandsystem.

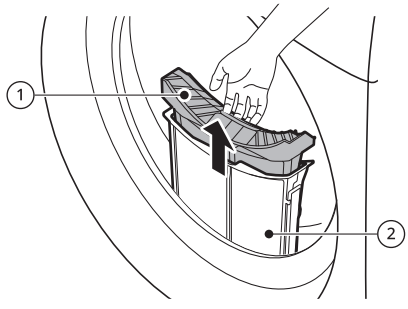

① Indvendigt filter

- Rens det indvendige filter før og efter brug.

② Udvendigt filter

- Rens det udvendige filter efter 10 tørringer, eller når der har akkumuleret sig fnug i det udvendige filter.

Rens det indvendige filter

1 Træk det indvendige filter ud af det udvendige filter, og åbn derefter det indvendige filter.

Rengøring efter hver tørring

- Åbn filteret ved at folde det ud i pilens retning.

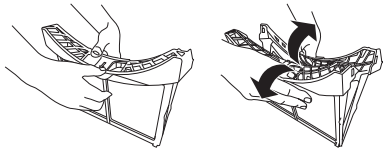

2 Rens først en stor samling fnug, og fjern det resterende fnug ved med hånden eller en blød serviet.

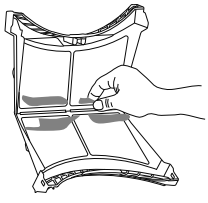

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.

3 Luk filteret helt ved at skubbe dets midte ned.

- Sørg for, at den venstre og højre side af det indvendige filter er lukket korrekt.

4 Indsæt det indvendige filter i det udvendige filter.

Rens det udvendige filter

1 Fjern støvet eller fnugget omkring filterindgangen.

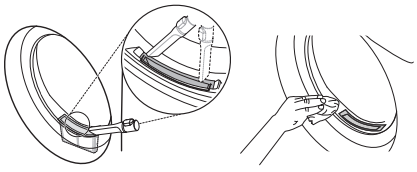

⚠ FORSIGTIG

- Når fnugget falder ned i filterindgangen, kan det forårsage forringet tørring og give længere tørretid.

2 Træk det udvendige filter ud.

3 Fjern det indvendige filter.

4 Åbn det udvendige filter ved at folde det ud i retningen af pilen ved at tage fat i den øverste kant af det udvendige filter.

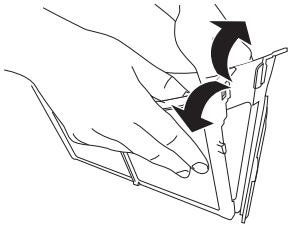

Rengøring efter hver tørring

5 Rens først en stor samling fnug, og fjern det resterende fnug ved med hånden eller en blød serviet.

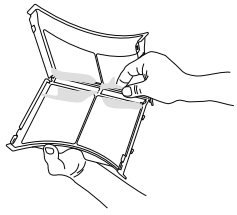

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.

6 Luk det udvendige filter, mens du skubber på filterets side ①.

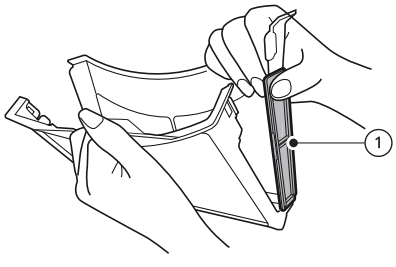

BEMÆRK

- Sørg for, at filterets side er lukket korrekt. Ellers kan eventuelt fnug, der er akkumuleret på filteret, komme ind i apparatet og forårsage forringet tørring.

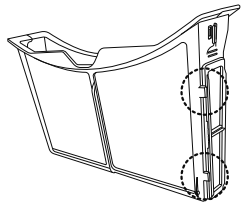

7 Luk dem, og genindsæt begge fnugfiltre.

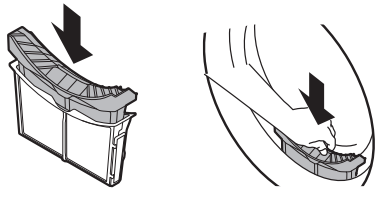

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at ilægge eller udtage tøj, når fnugfilteret ikke sidder på plads. Tøjet kan falde ind i filterindgangen og forårsage funktionsfejl af apparatet.

Sådan tømmes vandbeholderen

Kondensvand opsamles i vandbeholderen.

Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres dette ikke, påvirkes tørreresultatet.

BEMÆRK

- Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet og lydsignalet vil blive

hørt, mens apparatet kører. Sker dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den næste time.

- Hvis apparatet ikke har en afløbsslange (ekstraudstyr) tilsluttet, skal vandbeholderen tømmes. Når kondensvandet drænes direkte ud gennem den valgfri afløbsslange, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

1 Træk vandbeholderen ud.

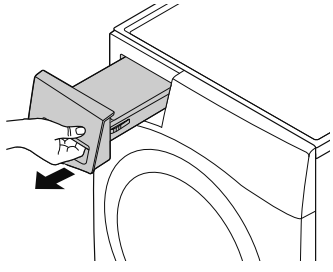

2 Tøm vandbeholderen ud i vasken.

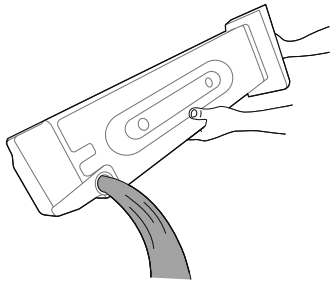

⚠ FORSIGTIG

- Kondensvand må ikke drikkes eller genbruges. Det kan medføre sundhedsproblemer for personer og dyr.

3 Sæt den tilbage på plads i apparatet.

- Skub vandbeholderen helt ind i apparatet, indtil den sidder på plads.

4 Tryk på knappen **Start/Paus**.

Ventilering i tromlen

Lad lugen stå på klem efter brug, det hjælper med at lufte ud så der ikke kommer lugt.

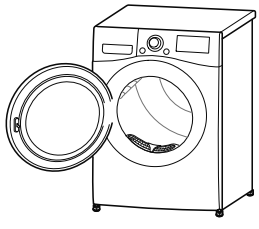

Periodisk rengøring af apparatet

Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler tøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres **hvert halve år** for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

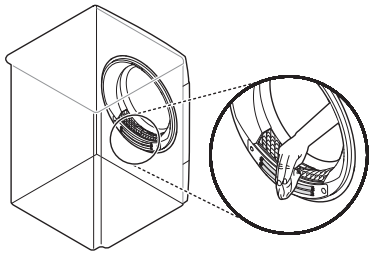

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende materialer. Rens altid sensoren med en tør, grov akrylsvamp.

Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.

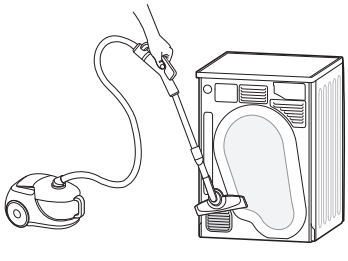

BEMÆRK

- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom åben ild.

Tømning af det resterende kondensvand

Når der er blevet tørret tøj, kan der ligge en lille mængde kondensvand i bunden af apparatet, som afgiver lugt. Tøm det resterende vand regelmæssigt for at reducere ubehagelige lugte fra apparatet.

BEMÆRK

- Det er bedre at tømme det resterende vand, når du skal være væk i længere tid, da det resterende vand vil ligge og afgive lugt.
- Det er bedst at tømme det resterende vand inden lugtfjernelse.
- Det resterende vand kan forårsage tilfrysning af hovedafløbsslange(rne) og kan påvirke tørringen i koldt vejr. Tømning af det resterende vand kan forhindre apparatet i uventet at fryse til.

1 Løsn afløbsrøret under apparatet, og dræn det resterende vand.

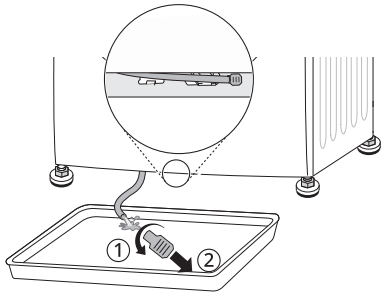

BEMÆRK

- Brug vandbeholderen, hvis den valgfri afløbsslange er installeret, eller hvis apparatet er stablet på vaskemaskinen.

2 Genmonter proppen på afløbsrøret, og sæt afløbsrøret i dets holder.

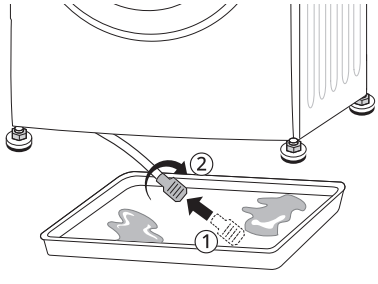

⚠ FORSIGTIG

- Når røret er åbent, forårsager det lækage af vand. Sørg for, at proppen monteres korrekt.

Brug af funktionen til rengøring af tromlen

Med tid og brug kan apparatet danne ubehagelige lugte, der får dit tøj til at lugte efter tørring. Brug af denne rengøringsfunktion **én gang om måneden (eller efter 30 tørringer)** hjælper med at reducere den ubehagelige lugt fra apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Tag alt tøj ud af apparatet

1 Træk vandbeholderen ud, tøm kondensvandet fra den, og sæt vandbeholderen på plads i apparatet igen.

2 Tænd for maskinen.

3 Tryk på knappen **Drum Care (Trommepleje)**.

4 Tryk på knappen **Start/Paus**.

- Denne funktion kører i ca. 3 timer.

5 Tøm vandbeholderen, når funktionen er afsluttet.

BEMÆRK

- Når den valgfri drænslange er monteret, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

Periodisk rengøring af apparatet

6 Åbn tørretumblerens luge for at forsyne apparatet med tilstrækkelig luftforsyning til at fjerne eventuelle resterende lugte.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Brug af funktionen til rengøring af kondensator

Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift. Du kan dog rengøre kondensatoren manuelt, hvis du vil rengøre den oftere. Brug af denne rengøringsfunktion **en gang om måneden (eller efter tørring 30 gange)** hjælper med at vaske fnuggene.

⚠ FORSIGTIG

- Tag alt tøj ud af apparatet

1 Træk vandbeholderen ud, og tøm vandbeholderen.

2 Hæld langsomt 1 liter rent vand ind i vandbeholderrummets åbning. Sæt den tomme vandbeholder ind i rummet igen.
   - Hæld ikke vandet hurtigt, da det vil blive spildt.
   - Hvis du hælder mere end 1,5 liter vand ind i rummet, vil det resultere i, at vand lækker ud igen.

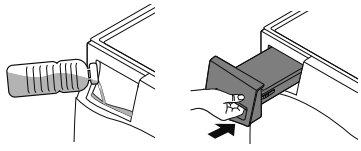

3 Tænd for maskinen.

4 Tryk og hold knappen **Condenser Care (Kondensatorpleje)** i 3 sekunder.

5 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte rengøringen af kondensatoren.
   - Rengøringen af kondensatoren fortsætter i 1 time.

6 Tøm vandbeholderen, når rengøringen er afsluttet.

BEMÆRK

- Når den valgfri drænslange er monteret, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

7 Åbn tørretumblerens luge for at skabe tilstrækkelig luftcirkulation i apparatet og dermed få en mere grundig tørring af tromlen, når rengøringen er afsluttet.

Periodisk rengøring af apparatet

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Før du tilkalder service

Der kan være fejl og funktionssvigt, når du bruger apparatet. De følgende tabeller indeholder mulige årsager og råd til finde en løsning på en fejlmeddelelse eller et funktionssvigt. Læs tabellerne nedenfor grundigt for at spare dig selv tid og penge, før du ringer til LG Electronics servicecenter.

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
dE **DØRFEJL**	**Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket.** • Luk døren fuldstændigt. • Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.
dE4 **DØRFEJL**	**Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
tE1 / tE2 / tE4 **TEMPERATURFEJL**	**Temperatursensoren virker ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
F1 **TEMPERATURFEJL**	**Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE1 **MOTORISERET LÅS AF DØR**	**Motoren er pludselig standset.** • Kontrollér, om tøjmængden er større end den maksimale belastning. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE2 / AE **KOMPRESSORFEJL**	**Kompressoren er pludselig standset.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
OE **AFLØBSPUMPEFEJL**	**Afløbspumpens motor virker ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
OE **AFLØBSPUMPEFEJL**	**Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet.** • Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Produktet tænder ikke.	**Strømstikket er ikke korrekt isat.** • Sørg for, at strømstikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på apparatets typeskilt.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke.	**En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.** • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Vandudslip.	**Vandbeholderens slange eller valgfri afløbsslange er ikke tilsluttet korrekt.** • Tilslut vandbeholderslangen eller den valgfri afløbsslange korrekt.
	Lugen er blevet lukket, mens der var noget tøjet eller andet i klemme. • Kontrollér, om der sidder noget tøj eller andet fastklemt i lugen, inden du bruger apparatet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet kører og holder pause af sig selv efter tørreprogrammet er færdigt.	**Sådan virker Anti Crease (Anti-krøl)-funktionen (anti-krøl).** • Sørg for at **Anti Crease (Anti-krøl)**-funktionen (anti-krøl) er valgt. Tilvalget er designet til at forhindre krøller, som dannes når tøjet ikke tages ud af maskinen umiddelbart efter tørreprogrammet. Når tilvalget er valgt, kører apparatet i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Tørretiden er ikke ensartet.	**Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede.** • Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.
Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet.	**Forkert brug af blødgøringsmiddel.** • Når du vasker tøj, der skal tørres i apparatet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.
	Rent og beskidt tøj tørres sammen. • Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
	Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet. • Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være nødvendig at forbehandle genstridige pletter, inden tøjet vaskes.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er krøllet.	**Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).** • Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
	Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring. • Brug muligheden **Anti Crease (Anti-krøl)**.
Tøjet krymper.	**Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt.** • For at undgå, at tøjer krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.
Der sidder fnug på tøjet.	**Fnugfilteret er ikke blevet renset ordentligt.** • Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Når fnug er fjernet, skal du holde fnugfilteret op mod lyset for at se om det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det ser beskidt ud, skal du følge rengøringsinstruktionerne. Ved nogle typer vasketøj, som producerer meget fnug, kan det være nødvendigt at rengøre fnugfilteret under tørringen.
	Tøjet er ikke sorteret korrekt. • Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte hørbukser).
	Produktet er overfyldt. • Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
	Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet. • Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	**Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).** • Overtørring af tøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler).

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	**Tørring af syntetisk tøj, anti-krølbehandlet tøj eller syntetiske blandinger.** • Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).
Tøjet har fugtige pletter efter et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler) .	**For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne.** • Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling) program til meget små mængder. • Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres. • For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme fnugfilteret og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.
Tøjet er for længe om at tørre.	**Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.** • Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere.
	Stor mængde tunge tekstiler. • Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er for længe om at tørre.	**Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.** • Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
	Fnugfilteret trænger til at blive renset. • Fjern fnugget fra fnugfilteret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfilteret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Produktet er overfyldt. • Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.
	Der er for lidt tøj i produktet. • Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille, og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.

Før du tilkalder service

Lugte

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter.	**Bruger du apparatet for første gang?** • Lugten forårsages af gummimateriale, der sidder fast på apparatets inderside. Denne slags lugt er gummiens egen lugt, og den forsvinder automatisk, når apparatet er blevet brugt flere gange.
	Lugter det under brug? • Brug vaskemidlet i overensstemmelse med producentens anbefalinger, når du vasker tøj. Hvis du bruger for meget vaskemiddel, der er i modstrid med anbefalingerne, kan der blive ophobet uopløst vaskemiddel på tøjet, hvilket kan forårsage en lugt. • Tøjet kan lugte, hvis det har ligget i apparatet efter tørring eller i vaskemaskinen efter vask. Tag straks tøjet ud efter afslutningen af et tørre- eller vaskeprogram. • Kontrollér, at der lugter af det samme i vaskemaskinen. Hvis dette er tilfældet, bør du rengøre vaskemaskinens tromle i henhold til brugervejledningen til vaskemaskinen. • Sørg altid for, at begge fnugfiltre er rene. Hvis der er rester tilbage i fnugfilteret efter tørring, kan det forårsage lugt. Tør også fnugfilteret helt efter tørring. • Der bør regelmæssigt foretages lugtfjernelse og rengøring af kondensatoren i henhold til afsnittet **VEDLIGEHOLDELSE**.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	**Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.** • Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i **LG ThinQ**.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	**Mobildata til din smartphone er slået til.** • Slå **Mobildata** fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. • Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Apparatet er for langt fra routeren. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren, så den kommer tættere på apparatet.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2023/2533, er tilgængelige i mindst 10 år.

Krav til installationssted

Før installation af apparatet skal følgende oplysninger tjekkes for at sikre, at apparatet installeres på det korrekte sted.

Installationsplacering

⚠ ADVARSEL

- Installer ikke apparatet ved siden af en varmekilde. Apparatets bagside skal være godt ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- Apparatet er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i campingvogne, om bord på fly osv.
- Installer ikke apparatet som et indbygningsapparat. Det er ikke velegnet til indbygningsformål.

BEMÆRK

- For at opnå større tørreeffektivitet skal apparatets bagside stå med god afstand til væggen.

- Sørg for, at det sted, hvor apparatet vil blive installeret, opfylder et krav om minimumsafstand.
- Installer apparatet på et fladt hårdt gulv. Tilladt skråning under apparatet er 1 grad.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Installer apparatet et sted, hvor serviceteknikere let kan komme til i tilfælde af et sammenbrud.
- Installer ikke apparatet ved siden af apparater med høje temperaturer, såsom køleskab, ovn eller komfur osv. Det kan medføre dårlig tørreevne og forsinke programvarigheden. Det påvirker også kompressorens korrekte funktion.
- Installer ikke apparatet, hvor der er risiko for frost eller støv. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og afløbsslange fryser.
- Efter at produktet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at produktet står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en bordplade.

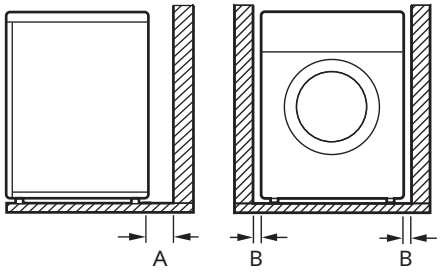

Index	Afstand (mm)
A	100
B	20

Ventilation

- I niche eller under bordplade
  - Kontroller, at luftcirkulationen omkring apparatet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

- Cupboard (Skabstørt)
  - Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger, som hver har et areal på mindst 387 cm^2, placeret 8 cm fra dørens bund og top.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.

BEMÆRK

- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Apparatet skal stå på et sted i nærheden af en stikkontakt, så det er nemt at komme til stikket.
- Der skal findes stikkontakt inden for 1,5 meters afstand fra apparatet.

BEMÆRK

- Produktets stik skal altid tages ud efter brug.

Indstilling af produktet i vater

Kontrol af nivellering

Indstilling af produktet i vater modvirker unødig støj og vibration. Anbring apparatet på et helt lige gulv efter installation.

- Hvis apparatet vipper når toppladen skubbes diagonalt, skal fødderne justeres igen.

BEMÆRK

- Trægulve eller svævende gulve kan bidrage til kraftig vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at forstærke eller afstive trægulvet for at stoppe eller reducere kraftig støj og vibration.
- Undlad at installere apparatet på en forhøjet overflade, et stativ eller en sokkel, da det kan blive ustabilt og vælte og dermed forårsage alvorlig personskade og beskadigelse.

Justering og nivellering af apparatet

Når apparatet ikke står helt lige, skal de justerbare fødder drejes indtil apparatet ikke længere vipper.

- Drej de justerbare fødder med uret for at hæve eller dreje de justerbare fødder mod uret for at sænke fremad eller bagud, side til side og hjørne til hjørne.

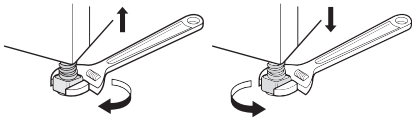

Sådan vendes døren om

Du kan for nemheds skyld vende døren om.

⚠ ADVARSEL

- Døren må ikke vendes om, mens apparatet er stablet med en vaskemaskine.
- Før hængselsskruerne fjernes, skal du bede en assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt.
- Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer arbejde sammen for at vende døren om.

BEMÆRK

- Skruernes udseende varierer, og skruerne skal sættes i forskelligt, alt efter positionen. Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den strammes.

1 Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet ①. Når skruerne er fjernet, sættes døren forsigtigt ned fra kabinettet ② med forsiden vendende ned mod gulvet.

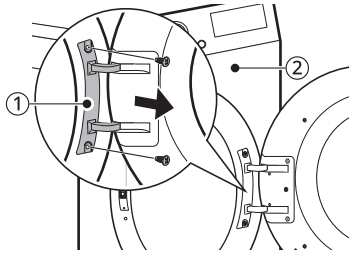

Indstilling af produktet i vater

⚠ ADVARSEL

- Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.

2 Fjern 8 skruer på hængselsenheden ③ fra døren.

- Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på siden.

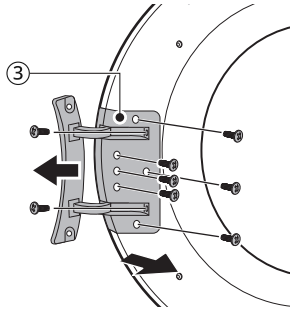

3 Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden ④, der er fastgjort mellem døren og hængselsenheden, og fjern derefter skruen, der er fastgjort på dørknagen.

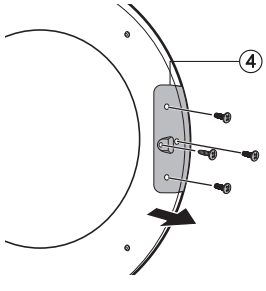

4 Byt om på placeringen af hængselsenheden ③ og dørlåsenheden ④. Stram derefter skruerne I omvendt rækkefølge.

- Stram skruen i deres korrekte position ved at henvise til trin 2 til 4.

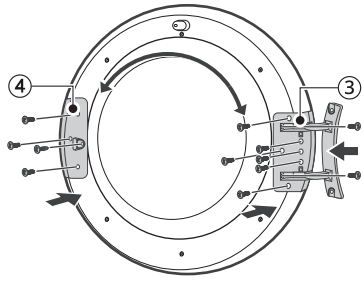

5 Fjern dørlåsen ⑤ fra apparatets ramme ved at fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den modsatte side.

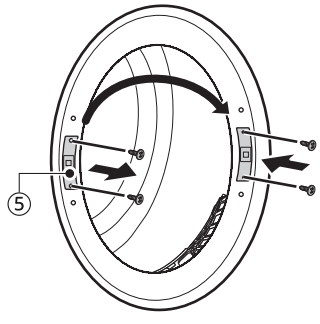

Indstilling af produktet i vater

6 Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets ramme, og saml dem derefter på den modsatte side.

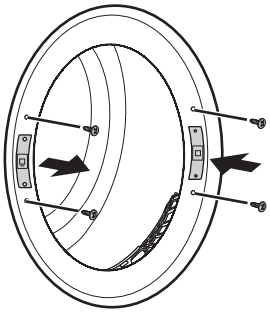

7 Montér døren med skruerne, der blev fjernet i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker korrekt.

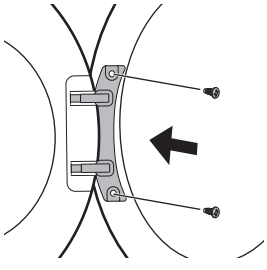

BEMÆRK

- Hvis du har vendt døren om, skal du anbringe den etiket (MEZ68823002), der følger med manualen, på dørens glas ved håndtaget.

Instruktioner angående stabling

Apparatet kan placeres oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening og fastgøres forsvarligt ved hjælp af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den monteres på korrekt vis.

Den kvalificerede tekniker vil sørge for, at du får det rette stabletilbehør til din model af LG-vaskemaskinen med frontbetjening og vil sikre, at produktet fastgøres forsvarligt. Derfor er det yderst vigtigt, at monteringen udføres af en ekspert.

BEMÆRK

- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe LG-stabletilbehøret, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.
- Stabling er **ikke mulig** oven på vaskemaskinen LG SIGNATURE.

Stabletilbehør

Til stabling af dette apparat skal man anvende LG-stabletilbehør.

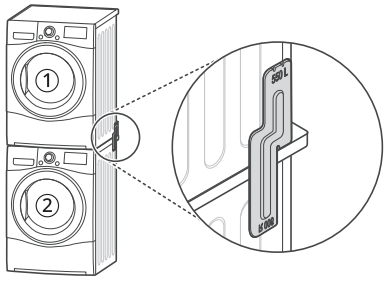

① Tørretumbler

② LG-vaskemaskine med frontbetjening

Apparatet må kun stables oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening. Forsøg ikke at stable apparatet oven på nogen anden type vaskemaskine, da dette kan forårsage skade eller ejendomsskade.

Fremgangsmåde ved montering

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager bør fremgangsmåden ved montering udføres af to eller flere kvalificerede serviceteknikere.
- Apparatets vægt og monteringshøjden gør fremgangsmåden ved montering for risikabel for én person.
- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er korrekt stablet.

Instruktioner angående stabling

BEMÆRK

- Stabletilbehøret skal flugte svarende til vaskemaskinens dybde. (Når du åbner lågen eller kigger ind i vaskemaskinen, kan du se oplysninger om målene på din vaskemaskine på mærkaten.)

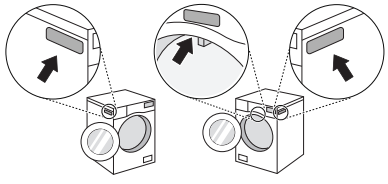

Sådan justerer du LG stabletilbehøret med apparatet	
Type A	**Type B**
550 mm ≤ dybde*1 ≤ 599 mm	600 mm ≤ dybde*1 ≤ 650 mm
	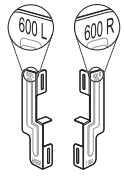

- **Type A** skal være samlet med 550R eller 550L på den øverste del.
- **Type B**, skal være samlet med 600R eller 600L på den øverste del.

*1 Vaskemaskinens dybde

1 Placer apparatet oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening.

2 Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i begge sider.

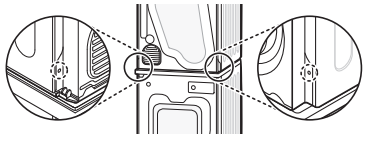

3 Hold LG-stabletilbehøret således, at hullerne i stabletilbehøret flugter med hullerne i bagdækslet.

- Hvis vaskemaskinen er 550 mm eller mere end 599 mm dyb indeni

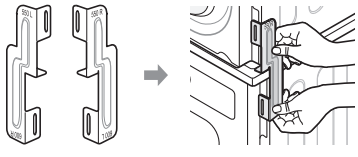

- Hvis vaskemaskinen er 600 mm eller mere end 650 mm dyb indeni

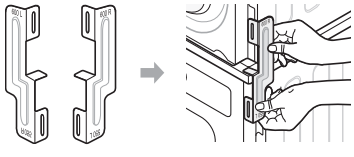

4 De to skruer, som blev skruet ud af apparatet tidligere, skal nu fastskrues.

5 Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16 mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel og stabletilbehøret.

6 Fremgangsmåde for modsatte side er den samme.

Installation af den valgfri afløbsslange

Normalt pumpes kondensvand ud i en vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk, når apparatet er stablet oven på en vaskemaskine. Ved hjælp af et vinkelstykket eller T-stykket, der forbindes til hovedafløbsslangen, kan man nemt ændre vandets rute og omdirigere det til hovedafløbet som forklaret nedenfor:

1 Fjern låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① og slangen til vandbeholderen ② fra vinkelstykket eller T-stykket.

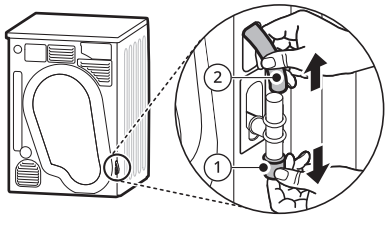

2 Montér låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① på hovedet af vinkelstykket eller T-stykket, og slut derefter afløbsslangen ③ til modsatte side af vinkelstykket eller T-stykket.

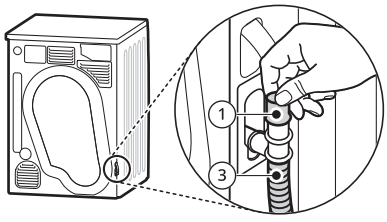

⚠ FORSIGTIG

- Hvis den valgfri slange installeres på en måde, at den bliver bøjet eller klemt, fungerer afløbet måske ikke korrekt.

Navne på dele og tilbehør

Set forfra

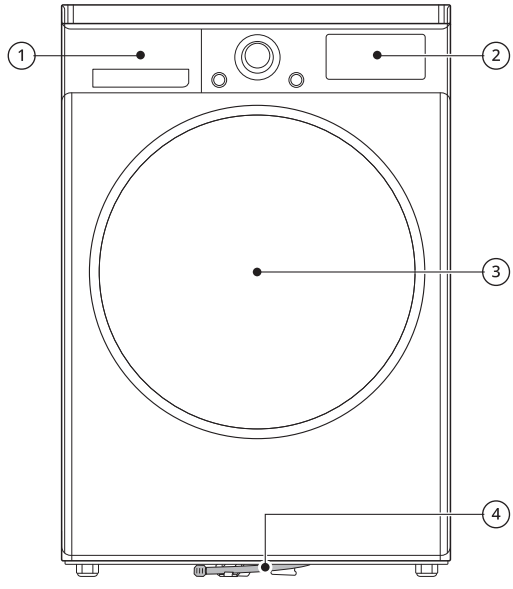

Index	Delnavn	Index	Delnavn
①	Vandbeholder	③	Dør
②	Betjeningspanel	④	Afløbsrør

Tilgængeligt tilbehør

Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.

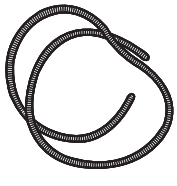 Afløbsslange til kondensvand	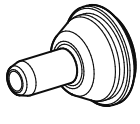 Holder til afløbsslange

Navne på dele og tilbehør

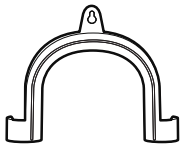 Vinkelstykke til at fastgøre afløbsslange	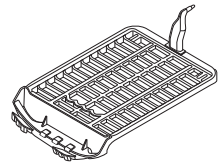 Tørrehylde
 Stabletilbehør	

BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør afhænger af den model, du købte.

Tekniske data

Test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533

- Der bør sluttes en afløbsslange til apparatet for at udføre testen i henhold til EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis afløbsslangen ikke er sluttet til apparatet, skal du slutte afløbsslangen til apparatet, se **Installation af den valgfri afløbsslange**.
- Indstil program til **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med EN61121 og direktivet 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** er egnet til at tørre vådt bomuldstøj, og at dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.

Specifikationer

Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Beskrivelse	Værdi
Model	RV9DN90*** / RH80V9AV*N
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvægt	56 kg
Tilladt temperatur	5 - 35 °C

Tekniske data

Dimensioner (mm)

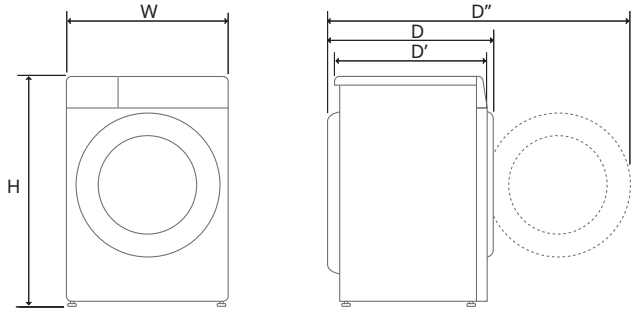

W	600	D	660	D"	1115
H	850	D'	615		

Yderligere oplysninger

Information om LED-belysning

Dette produkt indeholder lysenergikilde i effektivitetsklasse G.

- LED-belysningen tænder og slukker automatisk i følgende tilfælde:
  - ved åbning og lukning af døren,
  - ved tryk på knap **Tænd/sluk** og **Start/Paus**.
- LED-belysningen kan ikke dæmpes.
- LED-belysningen indeholder ikke kviksølv.
- Se **www.lg.com/global/recycling**.

BEMÆRK

- Denne funktion varierer alt efter den købte model.

Hvis LED-belysningen ikke virker

Luk døren og åbn den igen, eller tryk på knap **Tænd/sluk**. Hvis LED-belysningen ikke tænder, bedes du kontakte LG Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne LED-belysningen.

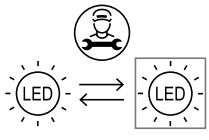

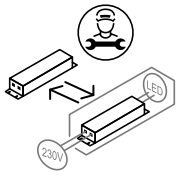

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på https://opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

BEMÆRK

- Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EU-importør.

fi-fi_main.book.book Page 1 Monday, April 7, 2025 1:37 PM

Katso ohjekirja skannaamalla QR-koodi.

KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RV9DN90*** / RH80V9AV*N

www.lg.com

Copyright © 2023-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit 5

Energiankulutus 5

Vanhan laitteesi hävittäminen 6

Pakkausmateriaalien hävittäminen 6

Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja 6

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ 7

Turvallisuusviestit 7

VAROITUS 8

Tekninen turvallisuus 8

Enimmäistäyttömäärä 9

Asentaminen 10

Käyttö 11

Kunnossapito 12

Hävittäminen 12

KÄYTTÖ

Toimintopaneeli 14

Toimintopaneelin ominaisuudet 14

Aika- ja tila-näyttö 15

Peruskäyttö 17

Vaatteiden kuivaaminen 17

Vaatteiden valmistelu 19

Pyykin lajittelu 19

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen 19

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen 20

Ohjelmataulukko 21

Anturikuivausohjelmien opas 21

Aikakuivausohjelman opas 23

Lisävalinta 25

Kulutustiedot 26

Lisävalinnat ja -toiminnot 29
Delay End (Aikaviive) 29
Anti Crease (Rypistymisen esto) 29
Dry Level (Kuivaustaso) 29
Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä) 30
Kuivaustila 30
Drum Light (Rummun valo) 30
More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa) 30
Child Lock (Lapsilukko) 30
Rack Dry (Telinekuivaus) 31

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus 33
LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet 33
LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen 34
Verkkoyhteyden aktivointi 35
Koneen etäkäyttö 35
Verkkoyhteyden katkaiseminen 36
Radiolaitteen tekniset tiedot 36
Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön 36
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 36

Smart Diagnosis 38
LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa 38
Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa 38

HUOLTO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen 40
Nukkasihdin puhdistaminen 40
Vesisäiliön tyhjentäminen 42
Ilmanvaihto rummun sisällä 43

Laitteen säännöllinen puhdistus 44
Kosteusanturin pyyhkiminen 44
Jäähdytysilman sisääntulon ritilä 44
Jäljelle jääneen lauhdeveden tyhjentäminen 44
Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen 45
Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen 46

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon 48
Virheviestit 48
Käyttö 49

Kuivaustulos....50
Hajut....53
Wi-Fi....54
Asiakaspalvelu ja huolto....55

ASENNUS

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset....56
Asennuspaikka....56
Ilmanvaihto....56
Ympäristön lämpötila....57
Sähköliitäntä....57

Laitteen säätäminen vaakasuoraan....58
Tasapainon tarkistaminen....58
Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen....58
Luukun kätisyyden vaihtaminen....58

Pinoamisohjeet....61
Pinoamissarja....61
Asennusmenetelmä....61
Valinnaisen poistoletkun asentaminen....63

LIITE

Osien ja lisävarusteiden nimet....64
Kuva edestä....64
Saatavilla olevat lisävarusteet....64

Tekniset tiedot....66
Testattu standardin EN 61121 direktiivin ja 2023/2533 mukaisesti....66
Tekniset tiedot....66

Lisätiedot....68
Tietoa LED-valaistuksesta....68
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot....68
LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite....68

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen niiden laittamista laitteeseen.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on puhdas. Jos nukkasihti on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätyssymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja

R290 (GWP: 3): 0,145 kg, hermeettisesti tiivistetty.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit

⚠ Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

⚠ **VAROITUS**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

⚠ **HUOMIO**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

⚠ VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus

VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi
Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Älä vahingoita jäähdytysputkistoa ja pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.

- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihdit on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Poista vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäistäyttömäärä

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on:

VAROITUS

RH80V9AV*N	RV9DN90***
8 kg	9 kg

- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.

- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen lemmikkieläimiä tai muita eläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,

kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.

VAROITUS

- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

Toimintopaneeli

Toimintopaneelin ominaisuudet

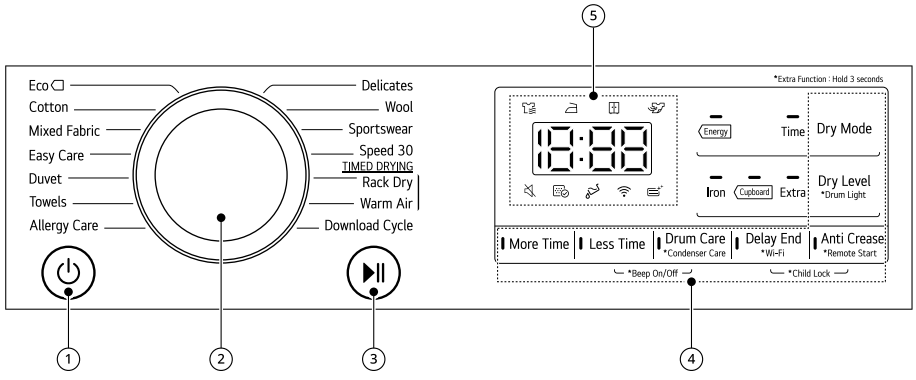

① **Virta Käynnistys-/sammutuspainike**

- Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla **Virta**-virtapainiketta.
- Voit peruuttaa **Delay End (Aikaviive)**-toiminnon painamalla **Virta**-virtapainiketta.

② **Ohjelmavalitsin**

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

③ **Käynnistys/Pysäytys -painike**

- **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
- Kun laitteen toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.

④ Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot / Lisäohjelmien painikkeet

- Valitse valitsemallesi ohjelmalle haluamasi vaihtoehdot näillä painikkeilla. Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikille ohjelmille.

Remote Start (Etäkäynnistys)

Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi LG ThinQ -sovellusta käyttäen.

- Katso **ÄLYTOIMINNOT** käyttääksesi etäkäynnistystä.

Wi-Fi

Paina ja pidä **Delay End (Aikaviive)** -painiketta 3 sekuntia alottaaksesi laitteen yhdistämisen **LG ThinQ** -sovellukseen.

⑤ Aika- ja tila-näyttö

- Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytketään päälle.

Aika- ja tila-näyttö

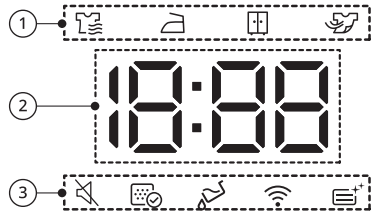

① **Kuivauksen etenemisen ilmaisin**

- Merkkivalot osoittavat missä vaiheessa pesu on ja paljonko kuivausaikaa on jäljellä. Aktiivinen vaihe vilkkuu, jäljellä olevat vaiheet pysyvät vakaina. Kun vaihe on valmis, vastaava symboli sammuu. Jos ohjelma keskeytetään, aktiivinen vaihe lakkaa vilkkumasta.

Symboli	Kuvaus
	Kuivauksen eteneminen
	Silityskuivan eteneminen
	Kaappikuivan eteneminen
	Jäähdytyksen eteneminen

② **Jäljellä olevan ajan näyttö**

- Kun kuivausohjelma on valittu, valitun ohjelman kuivausaika näytetään. Aika voi muuttua, kun asetat ohjelmalle lisävaihtoehtoja.
- Näkyviin tulee virheviestejä, jos laite havaitsee ongelmia.

③ **Lisävalinnat ja -toiminnot -merkkivalo**

Symboli	Kuvaus
	Tämä painike syttyy, kun piippausääni on kytketty pois päältä.

Toimintopaneeli

Symboli	Kuvaus
	Tämä kuvake palaa, kun nukkasihti on puhdistettava tai asetettava. • Ilmoitus puhdistamisesta: kun painat **Virta**-virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin. • Ilmoitus nukkasihdin puuttumisesta: jos nukkasihti ei ole paikallaan, kuvake tulee näkyviin, eikä laite toimi.
	Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö tulee tyhjentää tai on täynnä. • Tyhjentämisilmoitus: kun painat **Virta**-virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin. • Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
	Tämä kuvake palaa, kun laite on yhteydessä kodin Wi-Fi-verkkoon.
	Tämä kuvake palaa, kun kosteudentiivistintä pestään.

Vaatteiden kuivaaminen

Lämmitä laite ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta 5 minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse kiipeämään rummun sisään.

1 Varmista, että nukkasihti ja vesisäiliö ovat puhtaita.

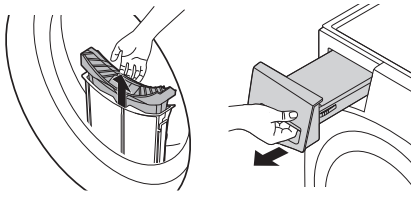

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on puhdas. Jos nukkasihti on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.
- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LED-ikkunassa saattaa näkyä kuvake, joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

2 Laita vaatteet rumpuun ne lajiteltuasi ja sulje luukku.

- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun siten, että ne ovat kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaatteet jäävät kiinni luukun ja luukun tiivisteen väliin, ne voivat vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaan laadun ja kuivuusasteen mukaan.
- Kaikki nauhat ja vaatteissa kiinni olevat vyöt tulee sitoa hyvin kiinni ennen vaatteiden laittamista rumpuun.

3 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle.

- Mallista riippuen **Virta**-virtapainike voi syttyä ilmaisemaan, että laite on valmis kuivaamaan.

4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.

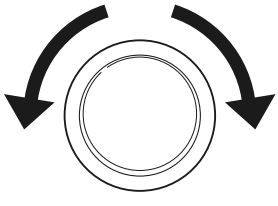

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.

Peruskäyttö

- Kun painat painiketta, laite tuulettaa rummun sisäpuolta 10 sekuntia laitteen kuivaustoiminnon valmistelemiseksi.

HUOMAUTUS

- Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.
- Kosteudentiivistimen puhdistustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.

6 Kun kuivausohjelma on päättynyt, avaa luukku ja poista vaatteet.

⚠ VARO

- Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä kuuma.

7 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä.

8 Puhdista nukkasihti ja tyhjennä vesisäiliö.

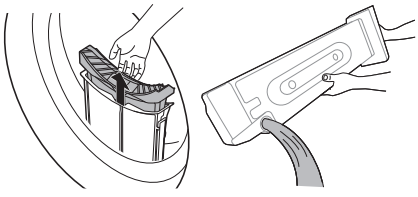

9 Hajujen muodostumisen vähentämiseksi kuivausrummun luukun voi jos mahdollista jättää hetkeksi auki tai hieman raolleen rummun tuulettamiseksi käytön jälkeen.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

HUOMAUTUS

- Rumpukuivauksen viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lajittele vaatteet niiden koon ja materiaalien laadun mukaan ja valmistele ne sitten pesumerkintöjen mukaisesti.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Wool (Villa)** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaatteen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
  - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
  - Verhot ja pöytäliinat
  - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
□	Kuivaus
◯	Rumpukuivaus
◯	Kestoprässätyt / rypistymättömät

Vaatteiden valmistelu

Symboli	Kuvaus
	Hellävarainen/ Hienopesu
	Ei saa rumpukuivata
	Ei saa kuivata
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus / ripustuskuivaus
	Ripustus vettävaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus varjossa

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

⚠ VARO

- Tarkista, ettei vaatteita ole jäänyt kiinni laitteen ja luukun väliin, tai vaatteet voivat vahingoittua kuivauksen aikana.

- Noudata ohjelmataulukossa annettua käyttämäsi kuivausohjelman enimmäistäyttömäärää saadaksesi parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Jos laite täytetään liian täyteen, se heikentää kuivaustulosta ja lisää rypistymistä tarpeettomasti.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pyykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjät. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.
- Poista irtovyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Anturikuivausohjelmien opas

Ohjelma	Eco	Enimmäistäytt ömäärä	8 kg 9 kg
Kuvaus	Käytä kaikkien tavallisten materiaalien ja asioiden, kuten puuvilla, pellava, paidat, farkut tai sekapyykki, kuivaamiseen vähemmällä energiankulutuksella. Ei herkille kankaille, kuten villalle tai silkille.		
Kuivaustaso	Oletus : **Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**	

Ohjelma	Cotton (Puuvilla)	Enimmäistäytt ömäärä	8 kg 9 kg
Kuvaus	Ohjelma sopii tavalliseen kuivaamiseen, kuten esimerkiksi puuvillan, paitojen, farkkujen tai sekalaisten vaatteiden kuivaamiseen, mutta ei herkkien materiaalien, kuten villan tai silkin, kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Oletus : **Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**	

Ohjelma	Mixed Fabric (Sekalainen Pyykki)	Enimmäistäytt ömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma kuivaa sekoitekankaita samanaikaisesti. • Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		
Kuivaustaso	Oletus : **Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**	

Ohjelma	Easy Care (Synteettiset)	Enimmäistäytt ömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		
Kuivaustaso	Oletus : **Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä : **Cupboard (Kaappikuiva)**, **Iron (Silityskuiva)**	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Duvet (Peitot/Täkit)	Enimmäistäytt ömäärä	2,5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa peittojen tai muiden paksumpien kohteiden, kuten tyynyjen, päiväpeitteiden, lakanoiden yms. kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Towels (Pyyhkeet)	Enimmäistäytt ömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Allergy Care (Allegia)	Enimmäistäytt ömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Delicates (Hellävarainen)	Enimmäistäytt ömäärä	1,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kauluspaitojen/paitapuseroiden, sukkahousujen, alusvaatteiden ja läpinäkyvien tai pitsisten vaatteiden kuivaamiseen, jotka muutoin vahingoittuisivat herkästi.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Wool (Villa)	Enimmäistäytt ömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Sportswear (Urheiluvaatteet)	Enimmäistäytt ömäärä	2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Speed 30 (Pikakuivaus 30min)	Enimmäistäytt ömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kevyiden tai pienten kohteiden kuivaamiseen (korkeintaan 3 kohdetta).		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Download Cycle (Pesuohjelman Lataaminen)	Enimmäistäytt ömäärä	-
Kuvaus	Tämän ohjelman avulla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä kuivausohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on **Hajunpoisto**.		

Aikakuivausohjelman opas

Ohjelma	Rack Dry (Kuivauskori)	Enimmäistäytt ömäärä	–
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa vaatteiden kuivaamiseen ilman rumputoimintoa. Se sopii kaikille kankaille, jotka tarvitsevat raikastumista.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Warm Air (Lämmin Ilma)	Enimmäistäytt ömäärä	–
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi vaatteita, joita voi rumpukuivata lämpöä käyttämällä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelmataulukko

⚠ VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus-ohjelmien **Warm Air (Lämmin Ilma)** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool (Villa)** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet, **Delicates (Hellävarainen)** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

HUOMAUTUS

- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.

Lisävalinta

Ohjelma	Dry Mode (Kuivaustila)		Delay End (Aikaviive)	Anti Crease (Rypistymisen esto)
	Energy (Energia)	Time (Aika)		
Eco	●	●	●	●
Cotton (Puuvilla)		●	●	●
Mixed Fabric (Sekalainen Pyykki)	●	●	●	●
Easy Care (Synteettiset)	●	●	●	●
Duvet (Peitot/Täkit)		●	●	●
Towels (Pyyhkeet)		●	●	●
Allergy Care (Allegia)		●	●	●
Delicates (Hellävarainen)	●		●	●
Wool (Villa)	●		●	●
Sportswear (Urheiluvaatteet)	●		●	●
Speed 30 (Pikakuivaus 30min)		●	●	●
Rack Dry (Kuivauskori)	●		●	●
Warm Air (Lämmin Ilma)	●	●	●	●

Ohjelmataulukko

Kulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimäärä (kuivan pyykin paino)

Alustava (%): Pyykissä jäljellä oleva kosteus linkouksen jälkeen

kWh: Energiankulutus

rpm (linkous): Valittu linkousnopeus pyykinpesukoneessa

tt.mm: Ohjelman kesto

dB: Äänitehotaso

Yleiset ohjelmat

- **RH80V9AV2N / RH80V9AV3N / RH80V9AV7N**

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t.mm	kWh
Delicates (Hellävarainen)	1,5	800	45	1:20	0,66
Wool (Villa)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Puuvilla) + **Extra (Erittäin kuiva)**	8	1350	60	4:10	2,19
	4	1350	60	2:30	1,25
Cotton (Puuvilla) + **Iron (Silityskuiva)**	8	1350	60	2:30	1,29
	4	1350	60	1:35	0,74
Easy Care (Synteettiset) + **Cupboard (Kaappikuiva)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Synteettiset) + **Iron (Silityskuiva)**	4	1350	40	1:00	0,45

- **RV9DN90*****

Ohjelmataulukko

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t.mm	kWh
Delicates (Hellävarainen)	1,5	800	45	1:20	0,66
Wool (Villa)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Puuvilla) + **Extra (Erittäin kuiva)**	9	1350	60	4:20	2,19
	4,5	1350	60	3:05	1,51
Cotton (Puuvilla) + **Iron (Silityskuiva)**	9	1350	60	2:40	1,37
	4,5	1350	60	1:35	0,76
Easy Care (Synteettiset) + **Cupboard (Kaappikuiva)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Synteettiset) + **Iron (Silityskuiva)**	4	1350	40	1:00	0,45

Vakio-ohjelmat

- **RH80V9AV2N / RH80V9AV3N**

Ohjelma	kg	t.mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)**[*1]	8	3:01	1,47	62
	4	1:50	0,80	-

- **RH80V9AV7N**

Ohjelma	kg	t.mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)**[*1]	8	3:01	1,47	64
	4	1:50	0,80	-

Ohjelmataulukko

- **RV9DN90*****

Ohjelma	kg	t.mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)**[*1]	9	3:32	1,66	62
	4,5	1:55	0,86	-

*1 Testiohjelma perustuu 60 prosentin jäännöskosteuteen asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti energiamerkinnälle, mitattu standardin EN 61121 mukaisesti

HUOMAUTUS

- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, jäännöskosteustasot linkouksen jälkeen, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Testitulokset perustuvat ohjelman oletusarvoisiin asetuksiin (**Dry Mode (Kuivaustila)**).
- Yleisten ohjelmien, paitsi vakio-ohjelmien, arvot ovat viitearvoja.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu ja hakemalla mallin nimellä.

Delay End (Aikaviive)

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

1 Käynnistä laite.

2 Valitse ohjelma.

3 Paina **Delay End (Aikaviive)**-painiketta.

4 Aseta aikaviive tunteina painamalla **More Time (Lisää aikaa)**, **Less Time (Vähennä aikaa)** -painikkeita.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kaikki muut ohjauspaneelin LED-valot sammutetaan 20 minuutin kuluessa paitsi **Delay End (Aikaviive)**-painikkeen LED-valo. Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.

Anti Crease (Rypistymisen esto)

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä.

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy katkoviivainen ruutu, ja End, kunnes toiminto päättyy.
- Kun toiminto on asetettu, vain **Virta**-virtapainike toimii kuivausjakson päätyttyä.
- Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
- Kytke aina laitteen virta pois päältä ennen pyykkien poistamista.

Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivausasteen.

- **Extra (Erittäin kuiva)**: Paksuille ja tikatuille tekstiileille
- **Cupboard (Kaappikuiva)**: Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
- **Iron (Silityskuiva)**: Tekstiileille, jotka on silitettävä

1 Käynnistä laite.

Lisävalinnat ja -toiminnot

2 Valitse ohjelma.

3 Valitse kuivuusaste painamalla **Dry Level (Kuivaustaso)**-painiketta toistuvasti.

Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois. Paina **Less Time (Vähennä aikaa)**- ja **Drum Care (Rummunhoito)**-painikkeita pohjassa samanaikaisesti 3 sekuntia.

- LED-merkkivalot palavat, kun valinta on kytketty päälle.

Kuivaustila

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Energy (Energia)**: Energiansäästötoiminto.
- **Time (Aika)**: Ajansäästötoiminto.

Drum Light (Rummun valo)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun Drum Light (Rummun valo) -toiminto on päällä.

Kytke tämä toiminto päälle ja pois painamalla ja pitämällä **Dry Level (Kuivaustaso)** -painiketta 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.
- Luukusta riippuen et ehkä näe rummun sisään.

More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa)

Tällä toiminnolla voit lisätä tai vähentää kuivausaikaa käyttäessäsi manuaalisia kuivausohjelmia, kuten **Rack Dry (Kuivauskori)** ja **Warm Air (Lämmin Ilma)**.

- Paina **More Time (Lisää aikaa)**-painiketta lisätäksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.
- Paina **Less Time (Vähennä aikaa)**-painiketta vähentääksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit ohjata toimintopaneelin lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

Toimintopaneelin lukitseminen

1 Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymisen esto)**- ja **Delay End (Aikaviive)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.

2 Kuuluu äänimerkki, ja CL tulee näyttöön.

- Kun toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet, **Virta**-virtapainiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

HUOMAUTUS

- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymisen esto)**- ja **Delay End (Aikaviive)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.

- Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Rack Dry (Telinekuivaus)

Tämä ohjelma on tarkoitettu tasokuivauksen vaativille vaatteille, kuten neulepuserot ja arat materiaalit.

Jotta voisit käyttää tätä ohjelmaa, tarvitset kuivaustelineen, joka asetetaan laitteen sisään. Ennen telineen käyttöä poista siitä pakkausmateriaalit.

HUOMAUTUS

- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa kuivausteline erikseen, jos sitä ei toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa teline LG:n verkkosivustolta osoitteesta http://www.lg.com.

1 Avaa luukku.

2 Kiinnitä kuivaustelineen koukku rummun keskiosaan.

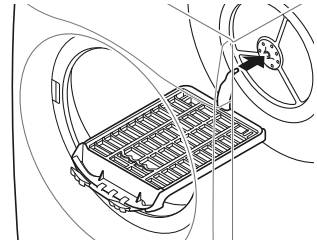

3 Aseta kuivausteline nukkasihdin yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se paikoilleen.

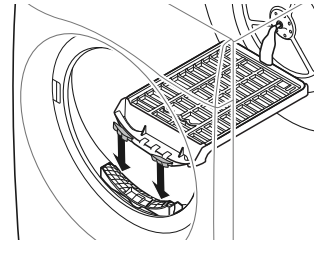

4 Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Kuivausteline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

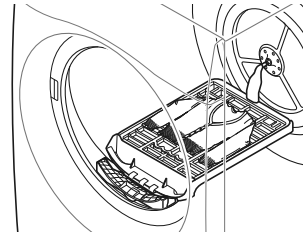

Lisävalinnat ja -toiminnot

5 Sulje luukku.

6 Kytke virta päälle ja valitse **Rack Dry (Kuivauskori)**.

7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasihti ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
- **More Time (Lisää aikaa)**- / **Less Time (Vähennä aikaa)**-painikkeita voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Smart Pairing (Älykäs laiteparin muodostus)

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritetun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.
- Jos otat käyttöön tämän toiminnon **LG ThinQ** -sovelluksessa, suositeltu kuivausohjelma asetetaan automaattisesti, kun kytket kuivausrummun päälle pesuohjelman jälkeen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuhelimeen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ**-sovelluksessa kohdan **Laitekortit** ⟶ **Asetukset** ⟶ **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
  - langaton reititin on muutettu
  - langattoman reitittimen salasana on muutettu
  - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman ennakkoilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kameralla tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovelluksella.

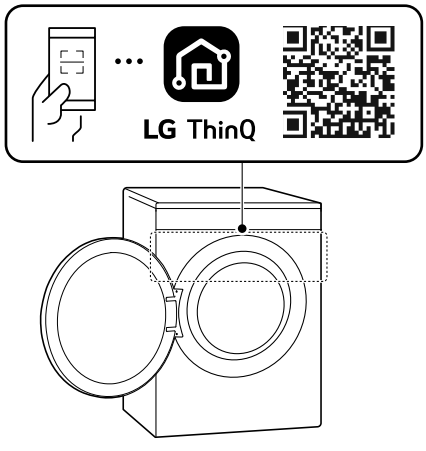

Mallit ilman QR-koodia

1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimen Google Play- ja Apple App -kaupasta.

2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.

3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Sinulta saatetaan pyytää salasanaa LG-verkkoon (ei kotiverkkoon) yhdistämiseksi Wi-Fi-asetusten määrittämisen aikana. Salasana koostuu verkon nimen viimeisestä neljästä merkistä, jotka toistetaan kahdesti ilman välejä. Esimerkki: jos verkon nimi näkyy muodossa LG_XXXX_8b92, annat salasanaksi 8b928b92. Kirjainkoko vaikuttaa salasanaan, ja viimeiset neljä merkkiä ovat ainutlaatuiset laitteellesi.
- Varmista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että kuvake ᯤ palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.

- Jos laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin siirtoon liittyvien ongelmien vuoksi, irrota laite pistorasiasta ja odota noin minuutti ennen kuin yrität uudelleen.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuri on päällä, kytke palomuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.

2 Valitse sovelluksessa **Kuivausrumpu**.

3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

4 Paina toimintopaneelin painiketta **Wi-Fi** pohjassa 3 sekunnin ajan.
- Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistämisen aikana.

Koneen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

1 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta painettuna 3 sekuntia etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.

4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimen **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

LG ThinQ -sovellus

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti

Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta 3 sekuntia.

Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu ohjelma kerrallaan.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

1 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

2 Pidä painikkeita **Dry Level (Kuivaustaso)** ja **Delay End (Aikaviive)** painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteys katkeaa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön voi lisätä laitteen virrankäyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE

LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy osoitteesta:

LG ThinQ -sovellus

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

1 Paina **Virta**-virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

- Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.

2 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta**.

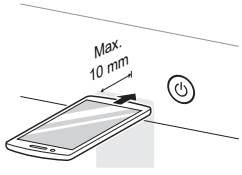

3 Paina **More Time (Lisää aikaa)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimen mikrofonia lähellä **Virta**-painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

- Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

⚠ VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Nukkasihdin puhdistaminen

⚠ VARO

- Puhdista nukkasihti asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihti ulos.
- Laita nukkasihdit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Jos nukkasihdit eivät ole laitteessa, laitetta ei voida käyttää.
- Nukka on heitettävä nukkasihdin puhdistuksen yhteydessä roskiin. Sitä ei saa huuhdella viemäriin, jotta mikromuovit eivät leviäisi vesijärjestelmään.

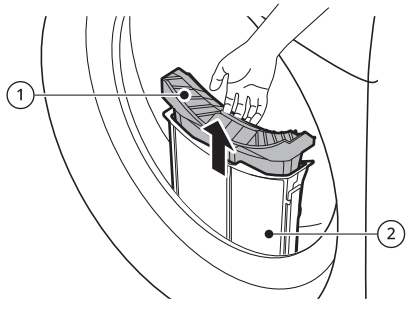

① Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi nukkasihti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

② Ulompi nukkasihti

- Puhdista ulompi nukkasihti 10 kuivauskerran jälkeen tai kun ulompaan nukkasihtiin on kertynyt nukkaa.

Puhdista sisempi nukkasihti

1 Vedä sisempi nukkasihti ulos ulommasta nukkasihdistä ja avaa sisempi nukkasihti.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- Avaa nukkasihti taittamalla sitä auki nuolien suuntaan.

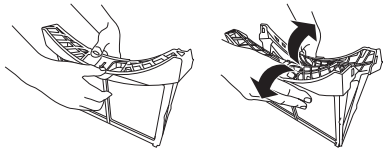

2 Poista suuret nukkapallot ensin ja puhdista sitten loppu nukka käsin tai pehmeällä liinalla.

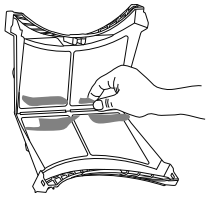

- Kuivaa nukkasihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Laita käytetty nenäliina roskakoriin.

3 Sulje nukkasihti kokonaan painamalla sen keskiosa alas.

- Varmista, että sisemmän nukkasihdin vasen ja oikea puoli sulkeutuvat kunnolla.

4 Aseta sisempi nukkasihti ulomman nukkasihdin sisään.

Puhdista ulompi nukkasihti

1 Poista pöly tai nukka sihdin aukon ympäriltä.

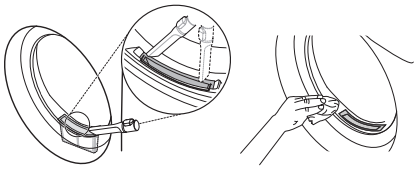

⚠ VARO

- Jos nukkaa pääsee sihdin aukkoon, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.

2 Vedä ulos ulompi nukkasihti.

3 Poista sisempi nukkasihti.

4 Avaa ulompi nukkasihti pitämällä kiinni sen yläreunasta ja taittamalla se auki nuolien suuntaan.

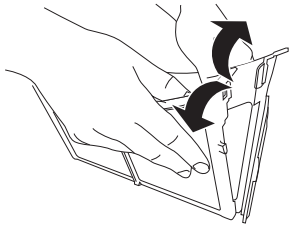

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

5 Poista suuret nukkapallot ensin ja puhdista sitten loppu nukka käsin tai pehmeällä liinalla.

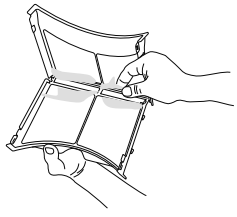

- Kuivaa nukkasihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Laita käytetty nenäliina roskakoriin.

6 Sulje ulompi nukkasihti painamalla sen sivusta ①.

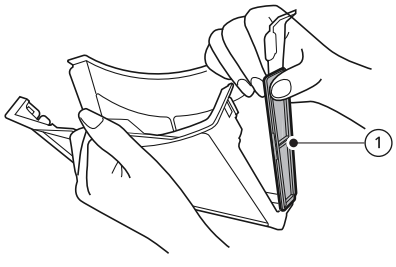

HUOMAUTUS

- Varmista, että nukkasihdin sivu sulkeutuu kunnolla. Jos niin ei tehdä, sihtiin kertyvää nukkaa voi päästä laitteeseen ja heikentää kuivaustulosta.

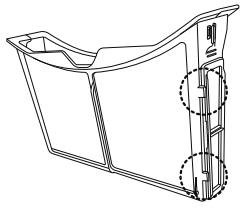

7 Sulje molemmat nukkasihdit ja aseta ne takaisin.

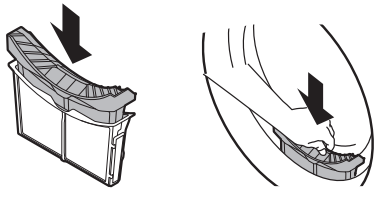

⚠ VARO

- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasihti ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota sihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

HUOMAUTUS

- Jos vesisäiliö on täynnä, -kuvakkeen valo syttyy ja kuuluu merkkiääni laitteen käydessä. Vesisäiliö on tällöin

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

tyhjennettävä seuraavan tunnin kuluessa.

- Jos laitteeseen ei ole yhdistetty valinnaista poistoletkua, vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

1 Vedä vesisäiliö ulos.

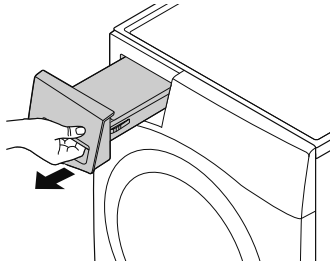

2 Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

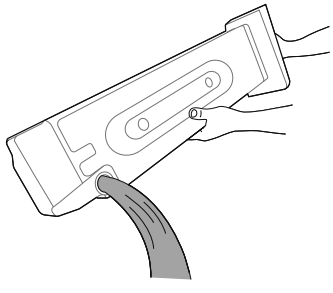

⚠ VARO

- Älä juo lauhdevettä äläkä käytä sitä uudelleen. Siitä voi aiheutua terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.

3 Aseta säiliö takaisin laitteeseen.

- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on paikallaan.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ilmanvaihto rummun sisällä

Estä hajujen muodostuminen jättämällä luukku hieman auki rummun kuivaamiseksi käytön jälkeen.

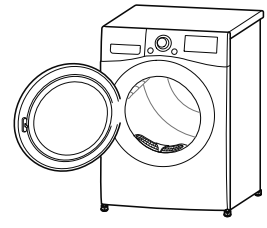

Laitteen säännöllinen puhdistus

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava **kerran kuukauden sisällä** anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

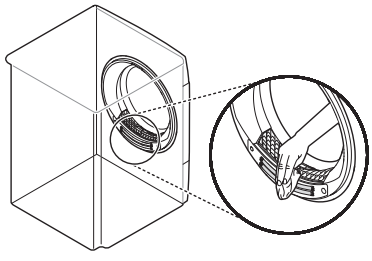

⚠ VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla karhealla akryylisienellä.

Jäähdytysilman sisääntulon ritilä

Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa, joka voi heikentää ilmavirtausta.

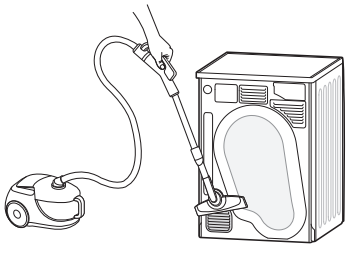

HUOMAUTUS

- Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
- Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus huoneeseen muita polttoaineita polttavista lähteistä, kuten avotulesta.

Jäljelle jääneen lauhdeveden tyhjentäminen

Vaatteiden kuivaamisen jälkeen vähän lauhdevettä voi jäädä laitteen pohjalle ja aiheuttaa hajua. Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi säännöllisesti epämiellyttävien hajujen vähentämiseksi laitteesta.

HUOMAUTUS

- Vesi kannattaa tyhjentää, kun olet pidemmän aikaa pois kotoa, sillä veden tyhjentämisestä voi aiheutua hajuja.
- Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi ennen hajunpoistoa, joka toimii siten paremmin.
- Jäljelle jäänyt vesi voi saada poistoletkun tai -letkut jäätymään ja vaikuttaa kuivaustulokseen kylmällä ilmalla. Jäljelle jääneen veden tyhjentäminen voi estää laitteen odottamattoman jäätymisen.

1 Irrota poistoletku laitteen alta ja tyhjennä jäljelle jäänyt vesi.

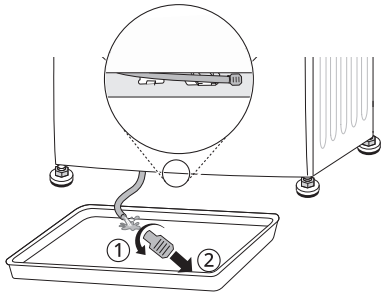

HUOMAUTUS

- Käytä vesisäiliötä, jos valinnainen poistoletku on asennettu tai jos laite on pesukoneen päällä.

2 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja kiinnitä poistoletku pidikkeeseensä.

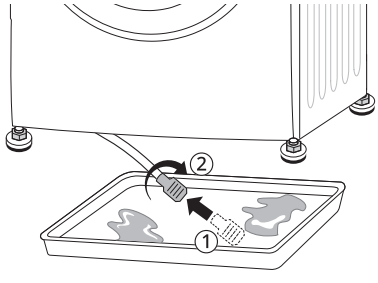

⚠ VARO

- Letkun ollessa avoinna, seurauksena on vesivuoto. Varmista, että tulppa on asennettu kunnolla.

Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen

Ajan ja käyttökertojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 minuutin kuivauksen jälkeen)** auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

⚠ VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.

2 Kytke laitteen virta päälle.

3 Paina **Drum Care (Rummunhoito)**-painiketta.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
   - Tämä toiminto kestää noin 3 tuntia.

5 Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

Laitteen säännöllinen puhdistus

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

6 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja loputkin hajut poistumaan.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen

Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 kuivauskerran jälkeen)** auttaa irrottamaan nukan.

⚠ VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.

2 Kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeron aukkoon. Aseta sitten tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.

- Älä kaada vettä nopeasti, sillä sitä voi valua ulos.
- Jos kaadat lokeroon yli 1,5 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

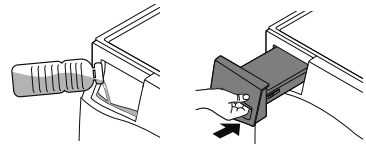

3 Kytke laitteen virta päälle.

4 Paina ja pidä **Condenser Care (Lauhduttimen Hoito)** -painiketta 3 sekuntia.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.

- Kosteudentiivistimen puhdistus kestää noin 1 tunnin.

6 Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja rumpu kuivumaan kunnolla puhdistuksen päätyttyä.

Laitteen säännöllinen puhdistus

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Ennen soittamista huoltoon

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltokeskukseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
dE **LUUKKUVIRHE**	**Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukkua kunnolla.** • Sulje luukku huolellisesti. • Jos dE ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
dE4 **LUUKKUVIRHE**	**Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
tE 1 / tE2 / tE4 **LÄMPÖTILAVIRHE**	**Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
F1 **LÄMPÖTILAVIRHE**	**Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE 1 **MOOTTORI LUKITTU -VIRHE**	**Moottori on pysähtynyt äkillisesti.** • Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE2 / AE **KOMPRESSORIVIRHE**	**Kompressori on pysähtynyt äkillisesti.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
OE **POISTOPUMPPUVIRHE**	**Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
	Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta. • Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.	**Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti.** • Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laite ei lämpene.	**Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.** • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Vettä vuotaa.	**Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla.** • Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa. • Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.
Laite käy ja pysähtyy itsestään kuivausjakson päätyttyä.	**Näin Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto toimii.** • Varmista, että **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Ennen soittamista huoltoon

Kuivaustulos

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kuivausaika vaihtelee.	**Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat.** • Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyypin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	**Huuhteluainetta käytetään väärin.** • Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä. • Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.
	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa. • Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat rypistyneet.	**Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.** • Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä. • Käytä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -toimintoa.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteet kutistuvat.	**Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu.** • Vältät vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.	**Nukkasihtiä ei ole puhdistettu kunnolla.** • Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasihti on ehkä puhdistettava jakson aikana.
	Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla. • Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. • Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne. • Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	**Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.** • Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.
	Kuivataan synteettisiä tai kestoprässättyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja. • Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen.	**Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite.** • Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmaa. • Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. • Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	**Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.** • Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä. • Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein. • Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
	Nukkasihti on puhdistettava. • Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihti puhdistettava jakson aikana.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	**Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.** • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. • Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
	Laite on vajaa. • Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	**Käytätkö laitetta ensimmäistä kertaa?** • Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	**Tuntuuko hajua käytön aikana?** • Kun peset vaatteita, käytä pesuainetta valmistajan suositusten mukaan. Jos käytät liikaa pesuainetta suositusten vastaisesti, vaatteisiin voi jäädä liukenematonta pesuainetta ja aiheuttaa hajua. • Haju voi tulla vaatteista, jos ne on jätetty laitteeseen kuivauksen jälkeen tai pesukoneeseen pesun jälkeen. Ota vaatteet pois heti kuivaus- tai pesuohjelman päätyttyä. • Tuntuuko sama haju pesukoneessa? Jos tuntuu, puhdista pesukoneen rumpu pesukoneen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. • Huolehdi aina siitä, että molemmat nukkasihdit ovat puhtaat. Jos nukkasihtiin jää nukkaa kuivauksen jälkeen, se voi aiheuttaa hajuja. Muista myös kuivata nukkasihti huolellisesti puhdistuksen jälkeen. • Hajunpoisto ja kosteudentiivistimen puhdistus kannattaa tehdä säännöllisesti kohdassa **KUNNOSSAPITO** annettujen ohjeiden mukaisesti.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	**Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.** • Etsi älypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi **LG ThinQ** -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Sammuta älypuhelimesi **Mobiilidata** ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	**Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.** • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. • Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2023/2533 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

⚠ VAROITUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.

- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai lieden, viereen. Se voi heikentää kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

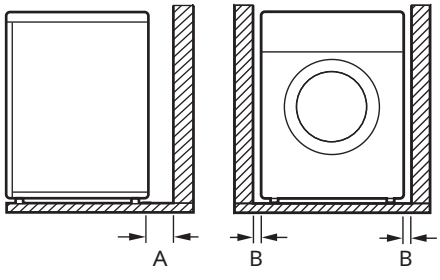

Index	Vapaa tila (mm)
A	100
B	20

Ilmanvaihto

- Syvennyksessä tai pöytätason alla
  - Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

- Cupboard (Kaappikuiva)
  - Kaapin ovessa täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm^2 ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaa siten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.

HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä tärinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja tärinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.

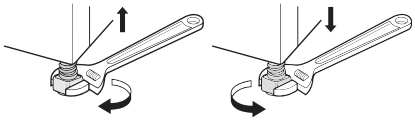

Luukun kätisyyden vaihtaminen

Voit halutessasi vaihtaa luukun kätisyyttä.

⚠ VAROITUS

- Älä vaihda luukun kätisyyttä, kun laite on pinottu pesukoneen päälle.
- Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia.
- Turvallisuussyistä luukun kätisyyden vaihtamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

HUOMAUTUS

- Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen kiristämistä, että ruuvi on oikea.

1 Avaa luukku ja irrota 2 ruuvia luukun saranasta ①. Kun olet irrottanut ruuvit, irrota luukku koneesta ② ja laske se varovasti etupuoli alaspäin lattialle.

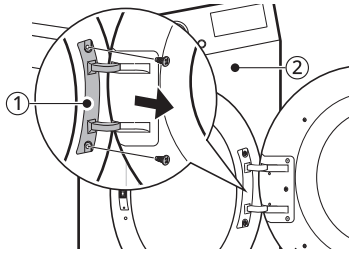

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

⚠ VAROITUS

- Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa vahingoittua.

2 Irrota 8 ruuvia luukun saranasta ③.

- Edessä on kuusi ruuvia ja sivussa kaksi ruuvia.

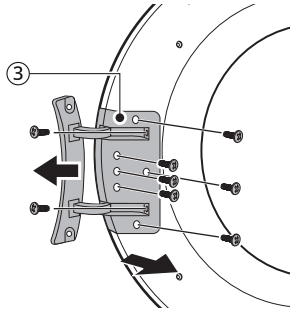

3 Irrota 3 ruuvia luukun salvasta ④, joka on kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.

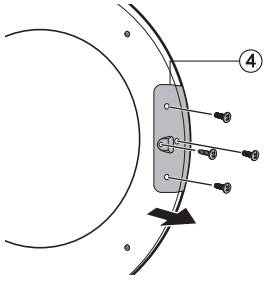

4 Vaihda saranakokoonpanon ③ ja luukun salpakokoonpanon ④ paikkaa ja kiristä sitten ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.

- Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla mallia vaiheista 2–4.

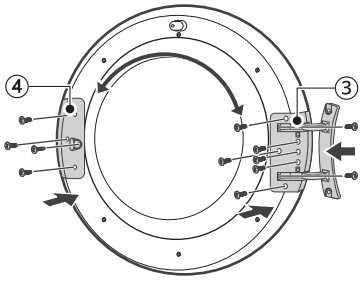

5 Irrota luukun salpa ⑤ laitteen rungosta irrottamalla 2 ruuvia, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

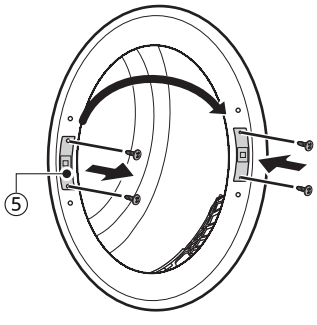

6 Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

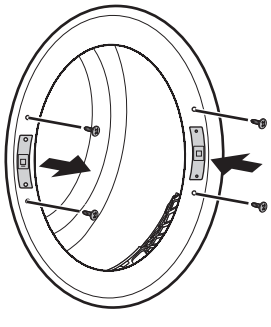

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

7 Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu oikein.

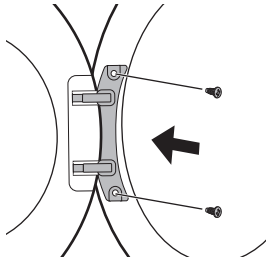

HUOMAUTUS

- Jos ovi on käännetty, liitä tämän käyttöoppaan sisältämä tarra (MEZ68823002) oven lasiin siihen kohtaan, jossa kahva sijaitsee.

Pinoamisohjeet

Laitteen voi pinota edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

Pätevä henkilöstö varmistaa, että käytetään edestä täytettävää LG-pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.

HUOMAUTUS

- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa LG -pinoamissarja erikseen, jos sitä ei toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa sarja LG:n verkkosivustolta osoitteesta http://www.lg.com.
- LG SIGNATURE -pesukoneen pinoaminen **ei ole käytettävissä**.

Pinoamissarja

Tämän laitteen pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

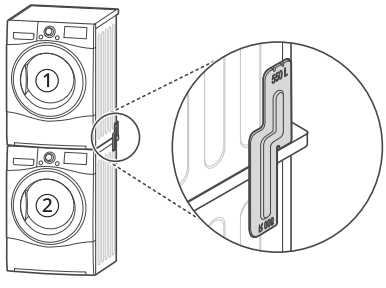

① Kuivausrumpu

② Edestä täytettävä LG-pesukone

Tämän laitteen voi pinota vain edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä laitetta minkään muun pesukoneen päälle, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai omaisuusvahinkoja.

Asennusmenetelmä

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi pätevää huoltohenkilöä.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi asentaminen yksin on liian riskialtista.
- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.

Pinoamisohjeet

HUOMAUTUS

- Pinoamissarja tulee kohdistaa pesukoneen syvyyden mukaan. (Kun avaat oven tai katsot pesukoneen sivua, näet pesukoneen merkintätarrassa olevat mittatiedot.)

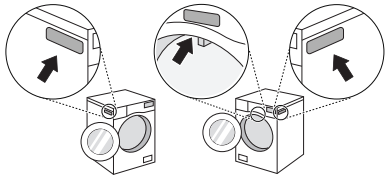

LG-pinoamissarjan kohdistaminen laitteen kanssa	
Tyyppi A	**Tyyppi B**
550 mm ≤ syvyys*1≤ 599 mm	600 mm ≤ syvyys*1≤ 650 mm
	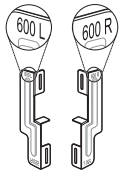

- **Tyyppi A**: koottava siten, että 550R tai 550L on yläpuolella.
- **Tyyppi B**: koottava siten, että 600R tai 600L on yläpuolella.

*1 Pesukoneen syvyys

1 Aseta laite edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle.

2 Poista 2 ruuvia takasuojuksen alaosan kummastakin reunasta.

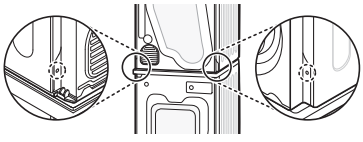

3 Aseta LG-pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen reiät kohdakkain.

- Jos pesukoneen syvyys on 550 mm tai yli ja 599 mm tai alle

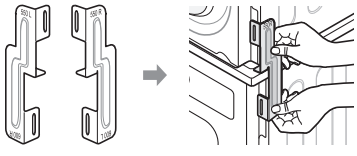

- Jos pesukoneen syvyys on 600 mm tai yli ja 650 mm tai alle

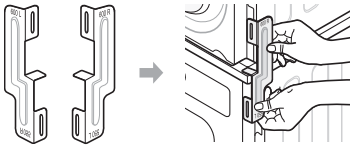

4 Kiinnitä laitteesta irrottamasi 2 ruuvia pinoamissarjaan.

5 Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla 4 ruuvilla (16 mm).

6 Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla tavalla.

Valinnaisen poistoletkun asentaminen

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

1 Erota takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

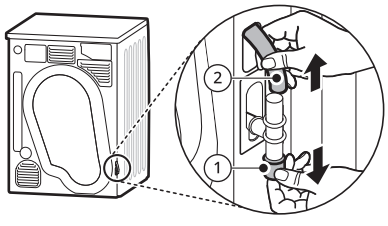

2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

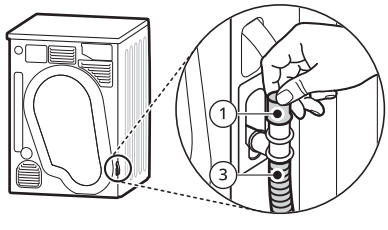

⚠ VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Osien ja lisävarusteiden nimet

Kuva edestä

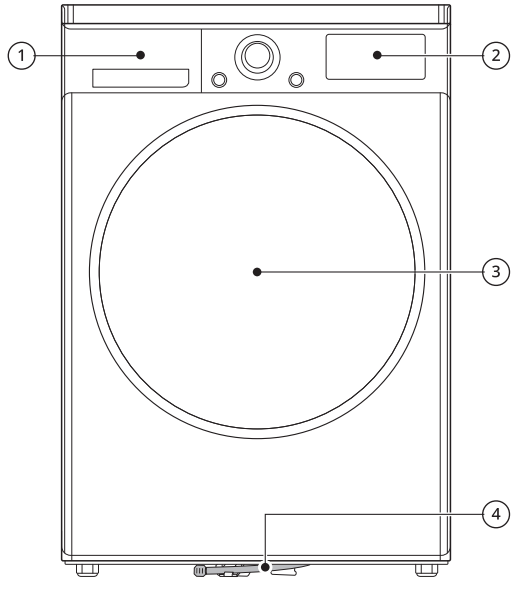

Index	Osan nimi	Index	Osan nimi
①	Vesisäiliö	③	Luukku
②	Toimintopaneeli	④	Tyhjennysletku

Saatavilla olevat lisävarusteet

Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.lg.com.

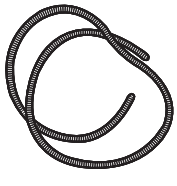 Lauhteenpoistoletku	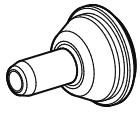 Poistoletkun pidike

Osien ja lisävarusteiden nimet

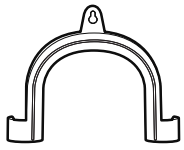 Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen	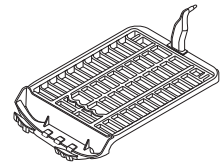 Kuivausteline
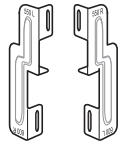 Pinoamissarja	

HUOMAUTUS

- Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

Tekniset tiedot

Testattu standardin EN 61121 direktiivin ja 2023/2533 mukaisesti

- Poistoletku on liitettävä laitteeseen testiä varten standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaisesti. Jos laitteeseen ei ole liitetty poistoletkua, liitä se laitteeseen kohdan **Valinnaisen poistoletkun asentaminen** -osion ohjeiden mukaisesti.
- Aseta ohjelmaksi **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Energy (Energia)** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaista testausta varten.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Energy (Energia)** sopii märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Energy (Energia)** on tehokkain ohjelma energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.

Tekniset tiedot

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

Kuvaus	Arvo
Malli	RV9DN90*** / RH80V9AV*N
Virransyöttö	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	56 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Tekniset tiedot

Mitat (mm)

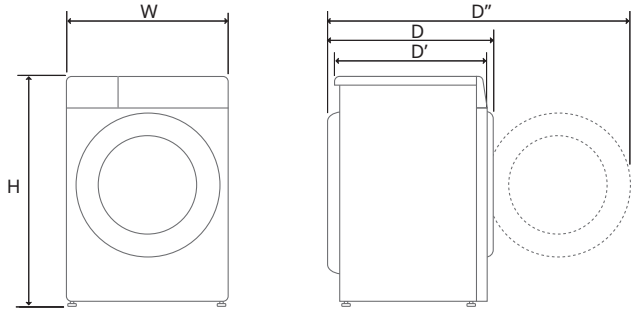

W	600	D	660	D"	1115
H	850	D'	615		

Lisätiedot

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
  - kun ovi avataan ja suljetaan,
  - kun **Virta**- ja **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso **www.lg.com/global/recycling**.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta**-painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

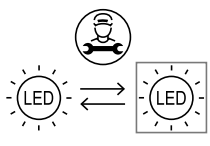

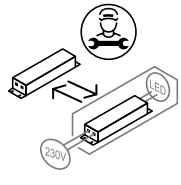

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta https://opensource.lge.com.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

fi-fi_main.book.book Page 69 Monday, April 7, 2025 1:37 PM

LG