BEDIENUNGSANLEITUNG

Tragbarer Bluetooth -Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLE

PL5/PL5W

MFL71829401
2010_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

VORSICHT

GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE). ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN FACHPERSONAL.

Dieser Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

ACHTUNG: UM EIN FEUER ODER EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Stellen Sie das Gerät nicht an einem beengten Ort auf, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals durch das Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Dieses Gerät sollte nicht in einen einem beengten Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Der Netzstecker trennt die Stromversorgung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Die Anforderungen für die Stromversorgung finden Sie auf der Spezifikationsseite dieser Bedienungsanleitung.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berühren eines Metallgegenstandes, der Elektrizität leitet, zu verwenden.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).
⧈	Bedeutet Gerät der Klasse II.
⏻	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet “EIN” (Netz).
ϟ	Bedeutet gefährliche Spannung.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Besondere Funktionen
6 Einführung
7 Vorderseite
8 Rückseite

2 Bedienung

9 Aufladen des Lautsprechers
9 – Aufladen mit dem Netzadapter
9 – Überprüfen des Ladestatus
10 – Überprüfen des Batteriestatus
11 Grundfunktionen
11 – Netzschalter
11 – Bluetooth -Verbindung
11 – Bluetooth Status-LED
12 – Kurzanleitung
14 Freisprecheinrichtung
15 Sprachbefehl
16 Stimmungsbeleuchtung
17 Klangeffekt
17 – Einstellen des Sound-Effekts
18 Wiedergabe von Musik von Ihrem externen Gerät
19 Benutzung der BLUETOOTH® drahtlosen Technologie
19 – Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem BLUETOOTH -Gerät
22 Mehrfache Telefonkopplung
24 Die Benutzung der "LG XBOOM" App
24 – Über die “LG XBOOM” App
24 – Installieren Sie die "LG XBOOM"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät
25 – Aktivieren Sie Bluetooth mit der App "LG XBOOM".
26 Dual Mode Verbindung
28 Multi Mode Verbindung
30 Andere Betriebsarten
30 – Zurücksetzen
30 – Aus- und Einschalten des Pieptons.
30 – Hinweis zur Funktion automatisches Ausschalten

3 Fehlerdiagnose und -beseitigung

31 Fehlerdiagnose und -beseitigung

4 Anhang

32 Marken und Lizenzen
33 Umgang mit dem Gerät
34 Technische Daten

Besondere Funktionen

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich zum Einsparen von Energie selbsttätig aus. (Seite 30)

AUX (Portable In)

Hören Sie Musik von Ihrem mobilen Gerät. (Smartphone, Notebook, usw.)

BLUETOOTH®

Wiedergabe von Musik, die auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät gespeichert ist.

LG XBOOM

LG X BOOM ist eine App, mit der Sie die Kontrolle über einige der neusten Audiogeräte von LG übernehmen können.

(Seite 24-25)

Dual Mode

Sie können den Ton in Stereo genießen, in dem Sie zwei Lautsprecher nutzen. Um den Dual Mode zu genießen, müssen Sie einen weiteren Lautsprecher kaufen.
Der Dual Mode wird nur mit dem gleichen Modell unterstützt. (PL5 und PL5, PL7 und PL7)

(Seite 26-27)

Multi Mode

Sie können den Multi Mode genießen, in dem Sie mehrere Lautsprecher nutzen. Um den Multi Mode zu genießen, müssen Sie einen weiteren Lautsprecher kaufen.
(Verfügbare Modelle: PL5, PL7)

(Seite 28-29)

Einführung

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

Achtung

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

Vorsicht

Wasserdicht (IPX5)

Dieser Lautsprecher ist gemäß IPX5wasserdicht. IPX5 ist ein "Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser." Achtung, dieses System ist nicht vollumfänglich wasserdicht.
Vermeiden Sie die folgenden Situationen.

- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Beim Aufladen der Akkubatterie darf das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Wenn der Eingang dem Einfluss von Wasser ausgesetzt war, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch weg. Trocknen Sie ihn gründlich, bevor Sie den Lautsprecher benutzen.
- Ports sind nicht wasserdicht. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Abdeckung des Eingangs gut geschlossen haben. Beachten Sie die Abbildung unten.

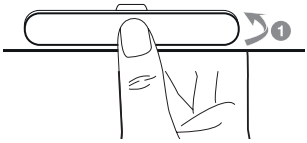

- Positionieren Sie die Anschlussabdeckung auf 1 und drücken Sie sie fest an.

Die Wasserdichtigkeit des Systems wurde von uns unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen geprüft und bestätigt. Zu beachten gilt, dass Funktionsstörungen aufgrund von Wassereintritt durch falsche Handhabung vonseiten des Kunden nicht unter Garantie fallen.

Vorderseite

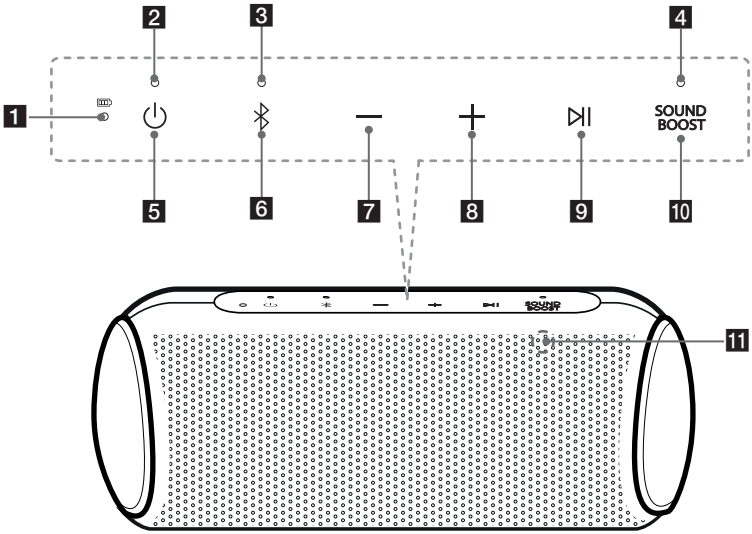

1 Akku LED

2 Power LED

3 **Bluetooth** LED

4 SOUND BOOST LED

5 ⏻

Ein-/Ausschalten: Drücken.

* Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Ladezustand überprüfen, indem Sie die Taste ⏻ 2 Sekunden lang drücken.

6 ✱

- Fügt ein **Bluetooth**-Gerät für eine mehrfache Telefonkopplung hinzu. (Drücken und halten Sie ✱ für 2 Sekunden.)
- Vom **Bluetooth** Modus zum AUX Modus wechseln. (✱ drücken)

* Wenn Sie das 3,5-mm-Stereokabel anschließen, wird die Funktion in den AUX-Modus geändert.

- Halten Sie ✱ für 7 Sekunden gedrückt für die Bluetooth-Initialisierung.

7 —

Reduzieren Sie die Lautstärke.

8 +

Erhöhen Sie die Lautstärke.

9 ⏯

- Wiedergabe, Pause oder Überspringen der Wiedergabe im **Bluetooth**-Mode.(Seite 12)
- Empfängt einen Anruf auf dem **Bluetooth** -Gerät. (Seite 14)
- Stummschalten des Tons im AUX-Modus.
- Verwenden Sie die Sprachsteuerung Ihres smart device. Halten Sie die ⏯-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung zu verwenden. (Seite 15)

10 SOUND BOOST

- Änderung des Sound-Effekts. (Seite 17)

11 Mikrofon

Rückseite

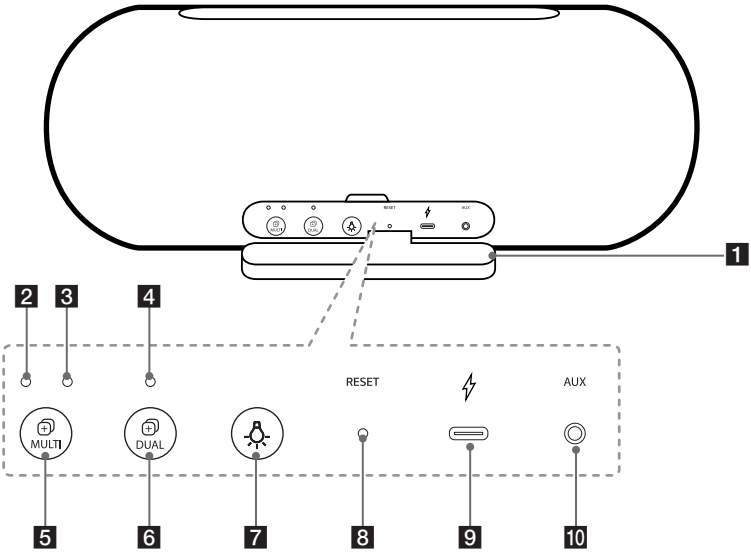

1 Portabdeckung

2 Multi Mode LED (MAIN)

3 Multi Mode LED (OTHER)

4 Dual Mode LED

5 **MULTI**

Verbindet mehrere Lautsprecher für den Multi Mode.
(Seite 28-29)

6 **DUAL**

Verbindet zwei Lautsprecher für den Dual Mode.
(Seite 26-27)

7

Ändert die Stimmungsbeleuchtung. (Seite 16)

8 **RESET**-Taste

9 (DC IN)

USB-C-Anschluss zum Aufladen der Batterie

10 **AUX**

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.

Aufladen des Lautsprechers

Aufladen mit dem Netzadapter

Dieser Lautsprecher verwendet eingebaute Akkus. Bevor Sie diesen benutzen, laden Sie die Akkus auf, indem Sie das Netzteil anschließen.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel am Netzadapter an.
2. Das USB-Kabel an die ⚡ (DC IN)-Buchse des Lautsprechers anschließen.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

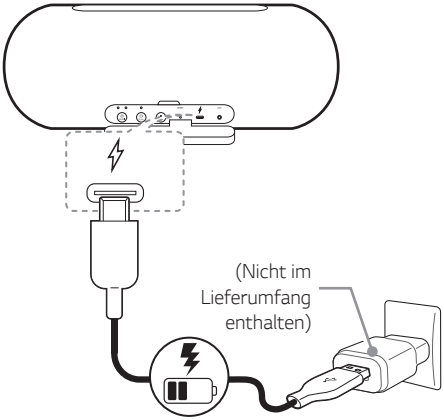

Hinweis

- Die Betriebszeit beträgt ca. 18 Stunden. Sie basiert auf der vollen Akkuladung, der kontinuierlichen Wiedergabe bei 50 % Lautstärke und dem Ausschalten von Stimmungsbeleuchtung und Soundeffektfunktionen. Die Laufzeit kann je nach Zustand des Akkus und Betriebsbedingungen variieren.
- Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB-Kabel zu benutzen, um das Gerät zu schützen.

Vorsicht

Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen von LG Electronics Inc. empfohlenen 5 V-Netzadapter (mindestens 2 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr. Falls ein nicht empfohlener Adapter genutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann variieren.

Überprüfen des Ladestatus

Wenn die Batterie des Lautsprechers geladen wird, können Sie den Ladezustand über die Batterie-LED überprüfen.

LED	Beschreibung
Grün → aus	Die Batterie ist vollständig aufgeladen.
Rot	Batterie wird aufgeladen.

Hinweis

- Wenn Sie während des Ladevorgangs Musik hören, dauert es länger, die Akkus aufzuladen.
- Wenn der Lautsprecher wegen Überhitzung nicht auflädt, leuchtet die Batterie-LED abwechselnd rot und orange, und der Ladevorgang wird gestoppt.
- Wenn der Akku des Lautsprechers vollständig geladen ist, leuchtet die Akku-LED 15 Sekunden lang grün und erlischt anschließend.

Überprüfen des Batteriestatus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Ladezustand überprüfen, indem Sie die Taste ⏻ 2 Sekunden lang drücken. Die LED-Anzeige ändert sich je nach Ladezustand der Akkubatterie.

LED	Beschreibung	Status
Grün	Die Batterie-LED leuchtet grün.	≥ 70 %
Gelb	Die Batterie-LED leuchtet gelb.	> 10 %
Rot	Battery LED blinkt kontinuierlich in rot und ertönt einmal.	≤ 10 %

Hinweis

- Die Akku-LED leuchtet für 3 Sekunden auf, nachdem die Taste ⏻ für 2 Sekunden gedrückt wurde.
- Ein Überprüfen des Akkustatus ist nicht möglich, während der Lautsprecher geladen wird.
- Wenn der Lautsprecher an Ihr Smartphone angeschlossen ist, können Sie den Akkustatus in der "LG XBOOM"-App überprüfen. Er kann von der tatsächlichen Akkukapazität abweichen.

Grundfunktionen

Netzschalter

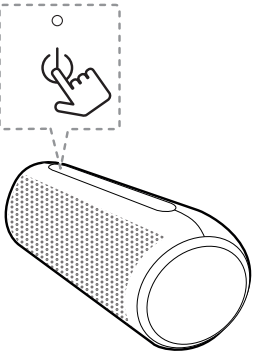

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die ⏻ Taste.

Bluetooth -Verbindung

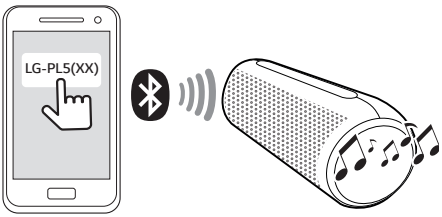

Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels auf dem **Bluetooth** -Gerät. Nach der Kopplung können Sie die Wiedergabe mit den Tasten am Gerät steuern. (Seite 12-13, 19-21)

Bluetooth Status-LED

Überprüfen Sie, dass die **Bluetooth** LED blinkt, bevor Sie das **Bluetooth** Gerät verbinden.

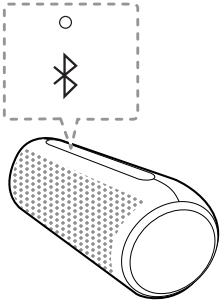

LED	Status	Beschreibung
	Bluetooth -LED blinkt mit Ton.	Suche nach **Bluetooth** -Gerät.
	Bluetooth -LED leuchtet mit Ton auf.	Verbindung mit**Bluetooth** -Gerät wurde hergestellt.

Hinweis

- Im AUX-Modus leuchtet die **Bluetooth**-LED nicht.
- Eine einmal hergestellte Verbindung muss nach dem Aus- und Einschalten des Gerätes nicht nochmals hergestellt werden.
- Wenn der AUX-Modus in den **Bluetooth**-Modus gewechselt wird, leuchtet die **Bluetooth**-LED auf, aber es gibt keinen Ton.

Kurzanleitung

Funktion	Bedienung	Status
Einschalten	Drücken Sie die ⏻ Taste.	Die LED leuchtet mit Ton.
Ausschalten	Drücken Sie die ⏻ Taste.	Die LED erlischt mit Ton.
Bluetooth -Verbindung	Wenn die **Bluetooth** LED blinkt, wählen Sie LG-PL5 (XX) auf der Geräte-Liste auf Ihrem **Bluetooth** Gerät aus.	**Bluetooth** -LED leuchtet mit Ton auf.
Mehrfache Telefonkopplung	Halten Sie die Taste ✱ zwei Sekunden lang gedrückt, um ein weiteres **Bluetooth** -Gerät hinzuzufügen.	Während der Suche nach weiteren Geräten blinkt die **Bluetooth** -LED. Nach der Verbindung leuchtet die **Bluetooth** -LED stetig weiß mit Ton.
Lautstärkeregelung	Drücken Sie — oder +.	Wenn dieses Gerät die minimale oder maximale Lautstärke erreicht, wird ein Signalton ausgegeben.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Taste ▷II.	-
Überspringen vor	Drücken Sie die ▷II Taste zwei Mal.	-
Überspringen zurück	Drücken Sie ▷II drei Mal.	-
Freisprecheinrichtung	Drücken Sie die Taste ▷II.	Anruf Empfangen und Trennen.
Sprachbefehl	Halten Sie ▷II für 2 Sekunden gedrückt.	Sie können über das Mikrofon des Lautsprechers sprechen, um die Sprachsteuerung Ihres Smartphones zu bedienen.
Stimmungsbeleuchtung	Drücken Sie die Taste.	Wenn Sie die Taste drücken, werden die Stimmungsbeleuchtungs-Einstellungen geändert.
Klangeffekt	Drücken Sie **SOUND BOOST**, um Standard oder SOUND BOOST zu wählen.	Wenn Sie die Taste **SOUND BOOST** drücken, wird der Soundeffekt geändert. LED aus ist Standard und LED an ist SOUND BOOST.

Funktion	Bedienung	Status
Dual Mode	Drücken Sie die **DUAL** Taste.	Dual Mode LED des Hauptlautsprechers leuchtet mit dem Ton auf. Dann leuchtet die Dual Mode LED des anderen Lautsprechers mit dem Ton auf.
Multi Mode	Drücken Sie **MULTI** Taste. Drücken Sie dann **MULTI** wiederholend um MAIN oder OTHER zu wählen.	Nach der Auswahl von Main oder Other wird der Lautsprecher nach 3 Sekunden mit einem Piepton verbunden.
Bluetooth-Initialisierung	Halten Sie die Taste sieben Sekunden gedrückt.	Einschalten und die **Bluetooth** LED blinkt 4 Mal.

Hinweis

- Im Dual Mode und Multi Mode, wird die mehrfache Telefonkopplung nicht unterstützt. (Seite 26-29)
- Der Hauptlautsprecher schaltet die linke Multi Mode LED und die **Bluetooth** LED auf Multimode ein.
- Der andere Lautsprecher schaltet die rechte Multi Mode LED auf Multimode ein. Und die **Bluetooth** LED schaltet sich aus.
- Wiedergabe und Lautstärke können über das **Bluetooth**-Gerät geregelt werden.
- Nach der **Bluetooth**-Initialisierung muss die Verbindung mit dem **Bluetooth**-Gerät wiederhergestellt werden. (Im Falle eines iOS-Geräts versuchen Sie nach dem Löschen der bestehenden Verbindung auf dem **Bluetooth**-Gerät die Verbindung mit dem **Bluetooth**-Gerät wiederherzustellen.)

Freisprecheinrichtung

Mit diesem Gerät können eingehende Anrufe auf Ihrem **Bluetooth** -Gerät entgegengenommen werden. Verbinden Sie das Gerät mit einem **Bluetooth** -Gerät.

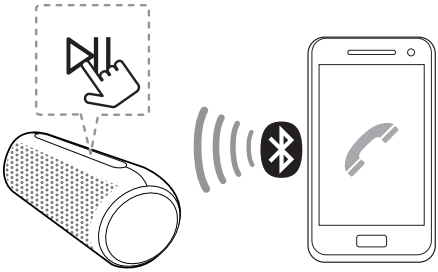

Funktion	Bedienung
Anruf entgegennehmen.	Drücken Sie die Taste ⏯.
Gespräch beenden.	Drücken Sie die Taste ⏯.
Anruf abweisen.	Halten Sie ⏯ für 2 Sekunden gedrückt
Wechseln Sie während eines Anrufs zwischen Lautsprecher und Telefon hin und her.	Halten Sie ⏯ für 2 Sekunden gedrückt

Hinweis

- Während der Freisprechfunktion wird die Sprachsteuerung nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur für Smartphones möglich.
- Um die Anruflautstärke einzustellen, drücken Sie die Tasten —, + am Gerät.
- Im Dual Mode und Multi Mode können Sie einen Anruf aufgrund von Audiogeräuschen nur auf dem Hauptlautsprecher empfangen. (Seite 26-29)
- Bei einigen **Bluetooth**-Geräten ist der voreingestellte Klingelton nicht änderbar. Im Falle eines eingehenden Telefonanrufs wird dieser voreingestellte Klingelton ausgelöst (z. B. Android-Geräte).
- Im mehrfache Telefonkopplungs Mode können Sie den Anruf nur von einem der angeschlossenen Geräte auf dem Lautsprecher empfangen.
- Wenn Sie den Anruf zwischen den mehrfach gekoppelten **Bluetooth** -Geräten verbinden, funktioniert die Freisprechfunktion nicht korrekt.
- Selbst wenn Sie während des **Bluetooth**-Verbindungsstatus auf AUX-Mode wechseln, können Sie diese Funktion immer noch verwenden.
- Falls Sie einen eingehenden Anruf durch das Betätigen der Sprechtaste annehmen, wird der Anruf mit Ihrem Telefon verbunden. Falls Sie über den Lautsprecher kommunizieren möchten, muss der Lautsprechermodus über das Telefon ausgewählt werden (nur auf iOS-Geräten).
- Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten, deaktivieren Sie Die **Bluetooth**-Funktion auf Ihrem Telefon.Verbinden Sie wieder **Bluetooth**, um diesen Mode zu benutzen.

Sprachbefehl

Sie können sprechen, um Sprachbefehle auf Ihrem Smartphone über das Mikrofon des Lautsprechers zu geben, indem Sie die Sprachbefehl-App oder Siri benutzen.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Smart-Gerät benutzen, das Stimmbefehlfunktion hat.

1. Verbinden Sie den Lautsprecher über **Bluetooth** mit einem Smart-Gerät.
2. Halten Sie die Taste ⏯ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachbefehl Ihres Smart-Gerätes zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie die Sprachbefehl-App wie folgt.
   - Android O/S : Wählen Sie die Sprachbefehl-App.
   - iOS O/S: Siri wird automatisch aktiviert.
4. Erteilen Sie einen Auftrag an die Sprachbefehl-App oder Siri über das Mikrofon des Lautsprechers.

Hinweis

- Während der Freisprechfunktion wird die Sprachsteuerung nicht unterstützt.
- Sollte das Zeitlimit für Sprachbefehle bei intelligenten Geräten überschritten sein, wird diese Funktion automatisch abgebrochen
- Es wird empfohlen, dass Sie die Google-App (Google Assistent, Google Now) benutzen, wenn Sie diese Funktion auf Ihrem Android-Gerät nutzen. Die Google-App wird von Google zur Verfügung gestellt. Manche Orte werden aufgrund der Google-Geschäftbedingungen nicht unterstützt sein.
- Wenn Sie den Sprachsteuerungs-Modus abbrechen möchten, halten Sie die ⏯-Taste bei der Aktivierung dieser Funktion erneut 2 Sekunden lang gedrückt.
- Mehr Informationen finden Sie in der Sprachbefehl-App oder in Siri.
- Die Sprachfunktion funktioniert besser, wenn Sie nahe am Mikrofon sprechen.
- Je nach **Bluetooth**-Gerät wird es möglicherweise nicht funktionieren.

Stimmungsbeleuchtung

Sie können die Stimmungs-LED dieses Lautsprechers einschalten.
Wenn Sie die Taste drücken, werden die Einstellungen für die Stimmungs-LED in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

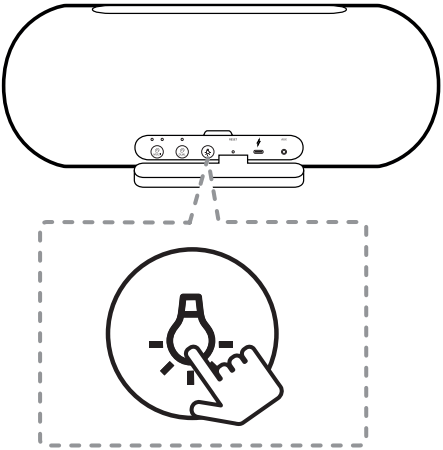

Funktion	Beschreibung
Party	Verschiedene Farblichter leuchten auf.
Wasser	Blaues Licht leuchtet auf.
Wald	Gelbes Licht leuchtet auf.
JellyBean	Um die JellyBean-Option zu aktivieren, müssen Sie sie mit Hilfe der App "LG XBOOM" anpassen.
Aus	Das Stimmungslicht erlischt.

Hinweis

- Wann immer Sie die Musik abspielen, wird sich das Stimmungslicht mit der Musik synchronisieren.
- Falls Sie den Lautsprecher wieder einschalten, ist die zuletzt verwendete Option aktiviert.

Klangeffekt

Wählen Sie über die Taste **SOUND BOOST** den gewünschten Soundeffekt aus.

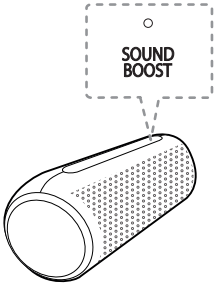

Einstellen des Sound-Effekts

○ Aus / ● Ein

LED	Funktion	Beschreibung
○ SOUND BOOST	Standard	Sie können High-Fidelity-Sound mit ausgewogener und natürlicher Wiedergabe genießen.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Sie können das breite Klangspektrum und den kräftigen Klang genießen.

Hinweis

- Falls Sie den Lautsprecher wieder einschalten, ist die zuletzt verwendete Option aktiviert.
- Sie können den Soundeffekt mit der Anwendung "LG XBOOM" anpassen.
- Wenn Sie den Soundeffekt "Standard" wählen, können Sie mit MERIDIAN Premium-Sound genießen.
- Aufgrund der Feinabstimmung des Klangs und um eine möglichst hohe Audioqualität zu erreichen, kann es zu kleinen Differenzen zwischen den Sound-Effekt-Modes kommen.

Wiedergabe von Musik von Ihrem externen Gerät

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.

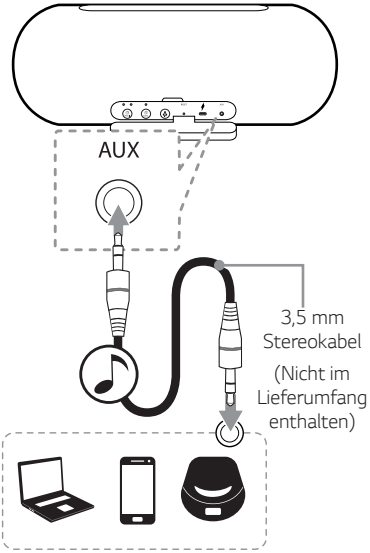

1. Schalten die das Gerät ein, in dem Sie die ⏻ Taste drücken.
2. Verbinden Sie das externe Gerät an den **AUX** Anschluss (3,5 mm) des Geräts.
3. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Hinweis

- Wenn Sie das 3,5-mm-Stereokabel anschließen, wird die Funktion automatisch auf den AUX-Mode umgeschaltet.
- Im AUX-Modus beschränkt der Lautsprecher die **Bluetooth**-Verbindung, um eine unbeabsichtigte Bluetooth-Verbindung zu verhindern.
- Wenn die Taste ✱ während dieses Modes gedrückt ist, wird in den **Bluetooth**-Mode gewechselt.
- Wenn Sie Dual Mode und Multi Mode verwenden, wird der AUX-Modus nicht unterstützt.

Benutzung der BLUETOOTH® drahtlosen Technologie

Über BLUETOOTH

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth** -Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an.
Ein Mobiltelefon mit **Bluetooth** Wireless-Technologie kann über die Cascade bedient werden, wenn die Verbindung über **Bluetooth** Wireless-Technologie erfolgt.

- Unterstützte: Smartphone, Laptop usw.
- Version : 5.0
- Codec: SBC, AAC

BLUETOOTH -Profile

Um **Bluetooth** -Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte bestimmte Profile interpretieren können.
Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
HFP (Freihändiges Profil)

AVRCP (A/V-Fernbedienungs-Profil)

Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem BLUETOOTH -Gerät

Koppelung Ihres Gerätes und BLUETOOTH Gerät

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth** -Funktion Ihres **Bluetooth** -Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** -Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein, so dass die **Bluetooth** LED mit Tonblinkt.

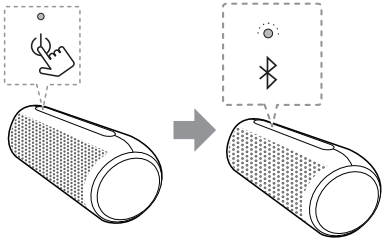

2. Bedienen Sie das **Bluetooth** -Gerät und führen Sie die Kopplung durch. Bei der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth** -Gerät kann je nach Typ des **Bluetooth**-Geräts eine Liste der gefundenen Geräte im **Bluetooth**-Gerät angezeigt werden. Ihr Gerät erscheint als "LG-PL5 (XX)".

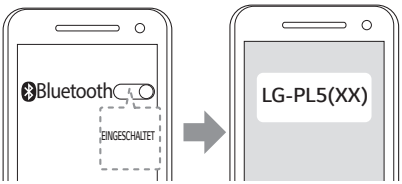

3. Wählen Sie “LG-PL5 (XX)”aus.

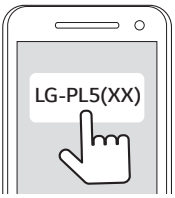

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth** -Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth** Adresse wie 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth** -Gerät die Anzeige “LG-PL5 (08)”.
- Vom **Bluetooth** Gerätetyp abhängend, haben einige Geräte eine verschiedene Kopplungsart. Einzelheiten zum **Bluetooth**-Paarung finden Sie im Handbuch Ihres **Bluetooth**-Geräts.

4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem **Bluetooth** -Gerät leuchtet die **Bluetooth** -LED mit einem Ton auf.

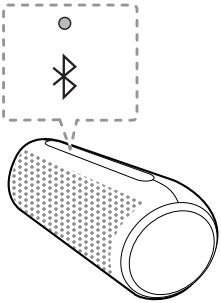

5. Wiedergabe von Musik.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth** -Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** -Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth** -Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth** -Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  Allerdings können Sie in den folgenden Fällen Probleme haben:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth** -Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth** -Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Wenn die **Bluetooth** Verbindung nicht gut funktioniert, zu Schritt 1 “Koppelung Ihres Gerätes und BLUETOOTH Gerät” gehen und erneut versuchen.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth** -Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Genießen Sie die **Bluetooth** Funktion mit einem Smartphone, Laptop usw.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth** -Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth** -Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth** -Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth** -Verbindung müssen **Bluetooth** -Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Die **Bluetooth**-Verbindung bleibt erhalten, selbst wenn Sie die **Bluetooth**-Funktion bei den Anderen ändern.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth** -Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei fehlender Verbindung blinkt die **Bluetooth** -LED.
- Wenn Sie die **Bluetooth**-Funktion benutzen, regeln Sie die Lautstärke auf dem **Bluetooth**-Gerät auf das entsprechende Niveau.

Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth** Gerät kann mit diesem Gerät bedient werden; Wiedergabe, Pause, Überspringen, Lautstärke.

Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth** -Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.

Mehrfache Telefonkopplung

Das Gerät kann mit 2 **Bluetooth** -Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Verbindung mit zwei Geräten

1. Verbinden Sie das Gerät mit einem **Bluetooth** -Gerät. (Seite 19-21)
2. Halten Sie bei hergestellter Verbindung zwischen **Bluetooth**-Gerät und Gerät die Taste ✱ zwei Sekunden lang gedrückt.

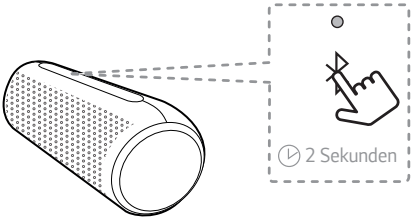

- Daraufhin blinkt die **Bluetooth** -LED mit Ton. Die Einheit hat zu Multi-Phone Kopplungs- (Pairing-) Mode gewechselt.

3. Wählen Sie "LG-PL5 (XX)" aus der Geräteliste eines anderen **Bluetooth**-Gerätes aus.

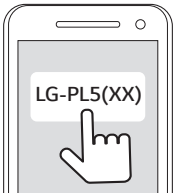

- Anschließend ist der Lautsprecher mit 2 **Bluetooth**-Geräten verbunden.

4. Bei erfolgreicher Verbindung mit 2 **Bluetooth** -Geräten leuchtet die **Bluetooth**-LED auf.

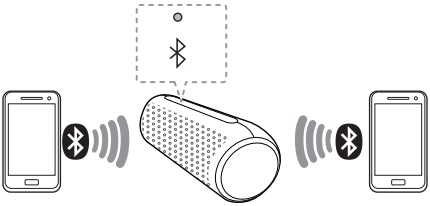

Hinweis

- Wenn Sie den Dual Mode verwenden, wird die Verbindung für die mehrfache Telefonkopplung nicht unterstützt. Drücken Sie die **DUAL**-Taste, um den Dual Mode abzubrechen.
- Wenn Sie den Multi Mode verwenden, wird die Verbindung für die mehrfache Telefonkopplung nicht unterstützt. Drücken Sie die **DUAL**-Taste, um den Multi Mode abzubrechen.
- Wenn Sie den Hauptlautsprecher ausschalten oder ein 3,5-mm-Stereokabel im Multi Mode anschließen, wird der Multi Mode abgebrochen.
- Dieses Gerät kann gleichzeitig mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten wie oben beschrieben verbunden werden. Wenn Sie ein neues Bluetooth-Gerät mit 2 angeschlossenen Bluetooth-Geräten verbinden möchten, halten Sie die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Falls der Lautsprecher für den mehrfachen Telefonkopplungsmodus bereit ist, müssen Sie weitere **Bluetooth**-Geräte und Lautsprecher innerhalb weniger Minuten (ca. 1 Minute) anschließen. Andernfalls wird der mehrfache Telefonkopplungsmodus beendet.
- Die mehrfache Telefonverbindungskopplung kann abhängig von den angeschlossenen Gerätespezifikationen nicht unterstützt werden.
- Abnehmbare **Bluetooth**-Geräte (z. B. Dongle, usw.) unterstützen keine mehrfache Telefonkopplung.
- Auch wenn dieser Lautsprecher nur bis zu 2 **Bluetooth**-Geräte angeschlossen hat, können Sie keine Musik abspielen und steuern, während Sie 2 **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig verwenden. Beenden Sie die Musik, falls Sie das andere **Bluetooth**-Gerät abspielen möchten.
- Nach einer Mehrfachverbindung dauert es je nach **Bluetooth** -Geräten eine Weile, bis Musik wiedergegeben werden kann.
- Im Falle einer mehrfachen Telefonkopplung, wird die Verbindung zweier **Bluetooth**-Geräte nicht automatisch unterstützt. Nur ein **Bluetooth** Gerät wird automatisch an den Lautsprecher verbunden. Das andere Gerät manuell verbinden.
- Wenn Sie außerhalb der effektiven **Bluetooth**-Reichweite sind, ohne dass die **Bluetooth**-Verbindung beendet wurde, kann es einige Minuten dauern, um andere **Bluetooth**-Geräte zu verbinden. Nach dem Aus- und wieder Einschalten können die übrigen **Bluetooth** -Geräte ohne Wartezeit verbunden werden.
- Wann immer die Verbindung mit mehrfacher Telefonkopplung abgeschlossen wird, werden einige Mobiltelefone (z.B. AptX HD unterstützte Geräte) nach einer kurzen Pause Musik abspielen.
- Bei der mehrfachen Telefonkopplung kann nur ein **Bluetooth**-Gerät, welches die Steuerung inne hat, den Sprachbefehl verwenden.

Die Benutzung der "LG XBOOM" App

Hinweis

Es wird empfohlen, die neueste Version der App zu verwenden.

Über die “LG XBOOM” App

Die “LG XBOOM”-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose “LG XBOOM”-App herunterladen und installieren.

Installieren Sie die "LG XBOOM"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät

Die “LG XBOOM”-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

"LG XBOOM"-App über QR-Code installieren

1. Installieren Sie die "LG XBOOM"-App über QR-Code. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

<Android> <iOS>

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr **Bluetooth**-Gerät über eine Scan-Software-App verfügt. Wenn Sie keine haben, laden Sie eine von "Google Android Market (Google Play Store)" oder "Apple App Store" herunter.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.

Installieren Sie die "LG XBOOM"-App über "Google Android Market (Google Play Store)" oder "Apple App Store".

1. Tippen Sie auf das Symbol "Google Android Market (Google Play Store)" oder "Apple App Store".
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “LG XBOOM” ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “LG XBOOM”-App und starten Sie den Download der **Bluetooth**-App.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr **Bluetooth**-Gerät mit "Google Android Market (Google Play Store)" oder "Apple App Store" ausgestattet ist.

Aktivieren Sie Bluetooth mit der App "LG XBOOM".

Mithilfe der “LG XBOOM”-App können Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dem Gerät verbinden.

Tippen Sie zum Öffnen der “LG XBOOM”-App im Startbildschirm auf das Symbol “LG XBOOM”-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.

Hinweis

- Die "LG XBOOM" App wird für folgenden Softwareversionen verfügbar sein;
  - Android O/S: Ver 5.0 (oder höher)
  - iOS O/S: iOS10 (oder höher)
- Die “LG XBOOM”-App kann mit bestimmten **Bluetooth**-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die “LG XBOOM”-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres **Bluetooth**-Gerätes während der Verwendung der “LG XBOOM”-App arbeitet die “LG XBOOM”-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der “LG XBOOM”-App Ihr **Bluetooth**-Gerät sowie die Verbindung der “LG XBOOM”-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der “LG XBOOM”-App unterscheiden.
- Falls die Verbindung der “LG XBOOM”-App nicht störungsfrei arbeitet, überprüfen Sie die **Bluetooth**-Einstellung Ihres **Bluetooth**-Gerätes.

Dual Mode Verbindung

Sie können den Ton in Stereo genießen, in dem Sie zwei Lautsprecher nutzen. Um den Dual Mode zu genießen, müssen Sie einen weiteren Lautsprecher kaufen.

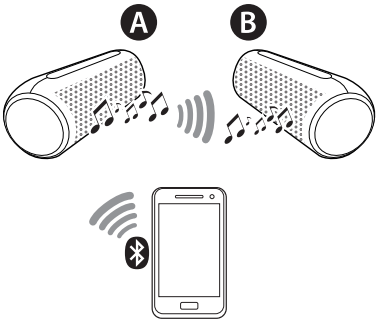

1. Drücken Sie die **DUAL**-Taste jedes Lautsprechers. Dann sind die Lautsprecher bereit für den Dual Mode.

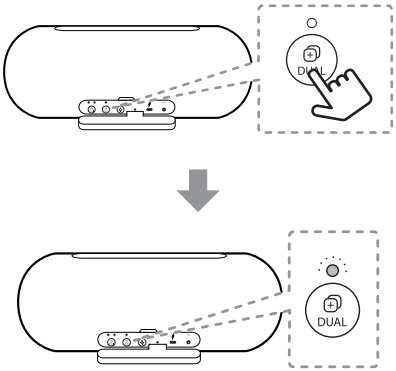

- Man hört einen Piepton und die Dual Play LED blinkt schnell und weiß.

2. Sobald zwei Lautsprecher erfolgreich verbunden sind, leuchten die blinkenden Dualmodus-LEDs permanent weiß auf. Zuerst hören Sie ein Piepsen durch den Hauptlautsprecher, anschließend durch den anderen Lautsprecher.

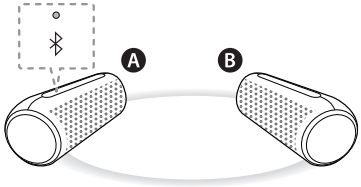

- A Lautsprecher: Der Hauptlautsprecher ist auf Kanal L (links) eingestellt und schaltet die Dualmodus-LED und die **Bluetooth**-LED ein.
- B Lautsprecher: Der andere Lautsprecher ist auf Kanal R (rechts) eingestellt und schaltet die Dual Mode-LED ein.
  Die **Bluetooth**-LED erlischt.

Hinweis

- Der Verbindungsvorgang zum Dual Mode kann bis zu 1 Minute dauern.
- Die Dual Play-Funktion ist auf PL7-Modelle beschränkt und damit auf anderen tragbaren **Bluetooth**-Lautsprechern nicht verfügbar.
- Wenn Sie nicht mit dem **Bluetooth**-Gerät verbunden sind, blinkt die **Bluetooth**-LED des Haupt-Lautsprechers.
- Der A Lautsprecher ist von der **Bluetooth** -MAC-Adresse abhängig.

3. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels auf dem **Bluetooth** -Gerät.

Hinweis

- Während Sie Dual Mode genießen, wird die mehrfache Telefonkopplung nicht unterstützt.
  - Der Hauptlautsprecher (Ⓐ) verbindet nur ein **Bluetooth**-Gerät.
- Im Dual Mode kann nur der Hauptlautsprecher (Ⓐ) mit einem **Bluetooth**-Gerät verbunden werden.
- Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, müssen wieder zwei Lautsprecher für die Verwendung des Dual Mode angeschlossen werden.
- Falls die Geräte keine Verbindung im Dual Mode herstellen, gehen Sie zu Schritt 1 zurück und versuchen Sie es erneut.
- Während der Dual Mode Verbindungsherstellung, können die Geräte nicht auf anderen Bluetooth -Geräten gesucht werden.
- Wenn Sie die Dual Mode-Verbindung trennen, drücken Sie die **DUAL**-Taste eines der beiden Lautsprecher erneut.
- Während Sie den Dual Mode genießen, können Sie die Lautstärke-, Wiedergabe-, Equalizer- oder Stimmungsbeleuchtung für Hauptlautsprecher (Ⓐ) und andere (Ⓑ) Lautsprecher gleichzeitig einstellen.
- Wenn Sie während Sie den AUX Mode verwenden, eine Verbindung im Dual Mode herstellen, wechselt dieser Lautsprecher automatisch in den **Bluetooth** Mode.
- Im Dual Mode können Sie einen Anruf aufgrund von Audiogeräuschen nur auf dem Hauptlautsprecher empfangen.
- Wenn Sie ein 3,5-mm-Stereokabel im Dual Mode anschließen, wird der Dual Mode abgebrochen und dann in den AUX Mode gewechselt.
- Um das **Bluetooth** -Gerät im Dual Mode zu wechseln, halten Sie die Taste ✱ zwei Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle **Bluetooth** -Gerät wird getrennt, und die Verbindung zum neuen gewünschten **Bluetooth** -Gerät kann nun hergestellt werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes, kann die Lautstärke beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Stellen Sie die Lautsprecher im Dual Mode möglichst nahe zueinander auf.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet die Dual Mode Funktion u. U. nicht störungsfrei.
- Im Dual Mode können Sie den Sprachbefehl nur für den Hauptlautsprecher verwenden.
- Einige Mobiltelefone spielen Musik möglicherweise nicht richtig ab, sollten Sie versuchen, während der Wiedergabe eine Dual-Wiedergabe herzustellen.
- Der Lautsprecher kann möglicherweise Audio nicht mit Video synchronisieren (ex. TV usw.)
- Drücken Sie die ⏻-Taste, **DUAL**-Taste, um den Dual Mode zu beenden.
- Drücken Sie die **MULTI**-Taste, um den Dual Mode zu deaktivieren und die Multi Mode Verbindung zu starten.

Multi Mode Verbindung

Sie können den Multi Mode Sound durch die Verwendung mehrerer Lautsprecher genießen. Um den Multi Mode Sound zu genießen, müssen Sie einen weiteren Lautsprecher kaufen.

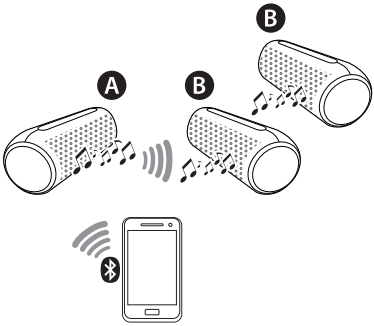

1. Drücken Sie die Taste **MULTI** der einzelnen Sprecher.
   Multi Mode LED blinkt.
2. Drücken Sie wiederholt **MULTI**, um MAIN oder OTHER zu wählen.

- A Lautsprecher : Wählt MAIN aus.
- B Lautsprecher : Wählt OTHER aus.

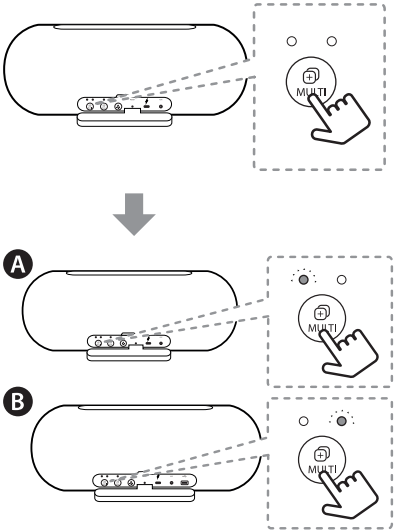

- Ein Piepton ist zu hören und die Multi Mode LED blinkt schnell und weiß.

3. Wenn mehrere Lautsprecher angeschlossen sind, blinken die Multi Mode LEDs weiterhin weiß mit einem Piepton.

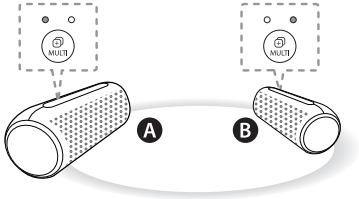

- A Lautsprecher : Der Hauptlautsprecher schaltet die Multi Mode LED und die **Bluetooth** LED ein.
- B Lautsprecher: Der andere Lautsprecher schaltet die Multi Mode LED ein. **Bluetooth** LED schaltet sich aus.

Hinweis

- Der Verbindungsvorgang zum Dual Mode kann bis zu 1 Minute dauern.
- Wenn Sie nach 1 Minute weitere Lautsprecher hinzufügen möchten, müssen Sie die **MULTI**-Taste am Hauptlautsprecher erneut drücken und den anderen Lautsprecher hinzufügen.
- Die Verwendung von Multi Mode ist auf das Modell PL5, Serie 7 beschränkt.
- Wenn Sie nicht mit dem **Bluetooth**-Gerät verbunden sind, blinkt die **Bluetooth**-LED des Haupt-Lautsprechers.

4. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels auf dem **Bluetooth** -Gerät.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1-2, um den gewünschten Sprecher hinzuzufügen.

- Ⓐ Lautsprecher : Wählt MAIN aus.
- Ⓒ Lautsprecher : Wählt OTHER aus.

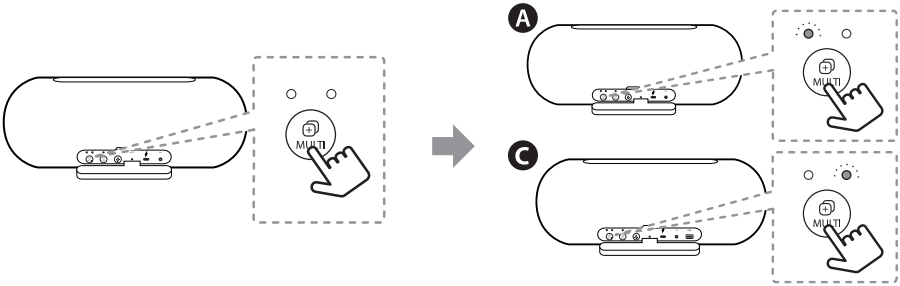

Hinweis

- Während Sie Dual Mode genießen, wird die mehrfache Telefonkopplung nicht unterstützt.
  - Der Hauptlautsprecher (Ⓐ) verbindet nur ein Bluetooth-Gerät.
- Im Multi Mode kann nur der Hauptlautsprecher (Ⓐ) mit einem **Bluetooth**-Gerät verbunden werden.
- Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, müssen die einzelnen Lautsprecher zur Verwendung des Multi Mode wieder angeschlossen werden.
- Falls die Geräte keine Verbindung im Multi Mode herstellen, gehen Sie zu Schritt 1 zurück und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie den Multi Mode genießen, ist das Wiedergabe- oder Stimmungslicht des Hauptlautsprechers (Ⓐ) mit dem anderen Lautsprecher verriegelt.
- Wenn Sie den Multi Mode genießen, sind alle Tasten des anderen Lautsprechers nicht mit dem Hauptlautsprecher (Ⓐ) verriegelt.
- Wenn Sie bei Verwendung des AUX-Mode eine Multi Mode Verbindung herstellen, wechselt dieser Lautsprecher automatisch in den **Bluetooth**-Mode.
- Im Multi Mode können Sie einen Anruf aufgrund von Audiogeräuschen nur auf dem Hauptlautsprecher empfangen.
- Wenn Sie ein 3,5-mm-Stereokabel im Multi Mode anschließen, wird der Multi Mode abgebrochen und dann in den AUX-Mode gewechselt.
- Um das **Bluetooth** -Gerät im Multi Mode zu wechseln, halten Sie die Taste ✱ zwei Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle **Bluetooth** -Gerät wird getrennt, und die Verbindung zum neuen gewünschten **Bluetooth** -Gerät kann nun hergestellt werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes, kann die Lautstärke beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Stellen Sie die Lautsprecher im Multi Mode möglichst nahe zueinander auf.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet die Multi Mode Funktion u. U. nicht störungsfrei.
- Einige Mobiltelefone spielen Musik möglicherweise nicht richtig ab, sollten Sie versuchen, während der Wiedergabe eine Multi Mode Wiedergabe herzustellen.
- Der Lautsprecher kann möglicherweise Audio nicht mit Video synchronisieren (ex. TV usw.)
- Drücken Sie die **DUAL**-Taste, um den Multi Mode abzubrechen.
- Wenn Sie eine große Anzahl von Produkten gleichzeitig verbinden, besteht die Möglichkeit, dass die Suche oder die Verbindung fehlschlägt. Wenn es nicht funktioniert, suchen Sie bitte erneut und stellen Sie eine Verbindung her.
- Wenn Sie die **MULTI** Taste am Lautsprecher drücken, um OTHER zu wählen, und dann nach dem Piepton erneut die **MULTI** Taste drücken, wird die Multi Mode Verbindung freigegeben.

Andere Betriebsarten

Zurücksetzen

Falls der Lautsprecher defekt ist, betätigen Sie die **RESET**-Taste, indem Sie einen Gegenstand wie bspw. eine dünne Nadel benutzen. Danach schaltet sich der Lautsprecher aus. Die ⏻ Taste betätigen, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.

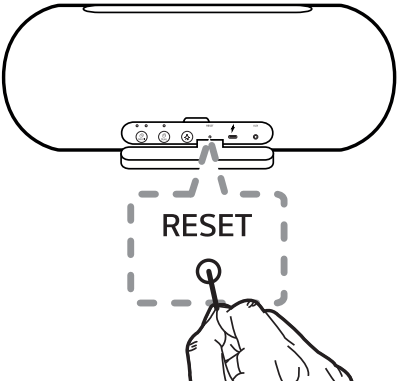

Aus- und Einschalten des Pieptons.

Stellen Sie den Piepton über die "LG XBOOM" App ein:
LG XBOOM-Menü ➔ [Setting] ➔ [Beep Sound]

Hinweis zur Funktion automatisches Ausschalten

Wenn das Gerät im **Bluetooth** -Mode ohne Musikwiedergabe für 6 Minuten oder im AUX Mode ohne Tastenbetätigung für 6 Stunden ist, wird dieses Gerät automatisch ausgeschaltet.

Die Funktion kann an- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Einstellung wie in der unten beschriebenen Reihenfolge geändert wird, blinkt die Energiestandsanzeige fünf Mal und gibt gleichzeitig einen Piepton ab.

Funktion	Bedienung
EIN	Drücken und halten Sie ⏻, + für 2 Sekunden gleichzeitig.
AUS	Drücken und halten Sie ⏻, — für 2 Sekunden gleichzeitig.

Hinweis

- Sie können diese Funktion über die "LG XBOOM" App ein- und ausschalten.
- Falls die Funktion abgeschaltet war, wird der Lautsprecher auf diese Weise ausgeschaltet. Betätigen Sie die ⏻-Taste oder der Akku ist vollständig entladen.

Fehlerdiagnose und -beseitigung

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	• Die Batterie ist entladen. Laden Sie sie auf. • Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.
Gar kein oder verzerrter Ton.	• Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Überprüfen Sie die Lautstärke des Geräts oder die Lautstärke des **Bluetooth** -Geräts. • Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte. • Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, kann die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.
Die **Bluetooth** -Verbindung ist gestört.	• Schalten Sie die **Bluetooth** -Funktion am **Bluetooth** -Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. • Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth** -Gerät eingeschaltet ist. • Beseitigen Sie das Hindernis zwischen **Bluetooth** -Gerät und Gerät. • Je nach Art des **Bluetooth** -Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden.
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	• Bei vollständig entladener Akku-Batterie werden die gespeicherten **Bluetooth** -Informationen u. U. gelöscht. Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert. • Bei Fehlfunktionen sollte das Gerät an einem geeigneten Ort aufgestellt werden, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig ist. • Im Falle einer Überlastung blinken die Power LED und die **Bluetooth** LED weiß. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und wieder ein.
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	• Drücken Sie die **RESET**-Taste am Lautsprecher, indem Sie einen dünnen Stift verwenden. (Seite 30)

Marken und Lizenzen

Die Wortmarke **Bluetooth®** und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von LG Electronics unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Made for iPhone und "Made for iPod" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an das iPhone bzw. den iPod entwickelt und vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Leistungsstandards von Apple zu erfüllen. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPhone oder iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigen könnte.

Kompatibles iPhone/iPod

- Das Gerät unterstützt folgende Modelle;

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6th Generation)

Das System ist kompatibel mit dem neuesten iOS. Je nach Software-Version Ihres iPhone/iPod können Sie Ihr iPhone/iPod möglicherweise nicht vom Gerät aus steuern.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgungs-Anforderungen	5 V ⎓ 2 A (AC-Adapter) Integrierte wiederaufladbare Batterie.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett auf dem Gerät.
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 201 mm X 79 mm X 79 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5% bis 60% RH
Wasserdicht	IPX5

Eingänge	
AUX (Portable In)	0,5 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)

Akku	
Akkuleistung	3900 mAh
Die Akkulaufzeit	ca. 18 Stunden. Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladezeit	Weniger als 4 Stunden (mit Netzadapter). Sie kann abhängig von den Bedingungen der Batterie oder des Betriebs variieren.

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

LG

Life's Good