OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL DRYER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the dryer is installed correctly and safely. leave these instructions near the dryer after installation for future reference.

ENGLISH
CDG27RUQES

มอก.1463-2556

MFL67863741
Rev.00_180221

www.lg.com

Copyright © 2020 - 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS

3 **PRODUCT FEATURES**

4 **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

15 **INTRODUCING YOUR DRYER**

15 Specification
16 Control panel features

18 **OPERATION YOUR DRYER**

19 **PROGRAMMING MODE**

20 Structure of Programming mode – Card/Coin type
21 Structure of Programming mode – OPL type

22 **Programing Mode – Setup Mode**

22 1. Regular Price Setup
23 2. Special Price Setup
24 3. Top Off Price Setup
25 4. Features of the Machine (1st Set)
26 4-1. Special Price Day Setup
27 4-2. Sense Dry Setup
28 4-3. Top Off Setup
29 4-4. Pause Function Setup
30 5. Special Price Day Setup
31 6. Special Price Beginning Time Setup
32 7. Special Price Ending Time Setup
33 8. Dry Time Setup
34 9. Special Day Dry Time Setup
35 10. Top Off Time Setup
36 11. Coin 1 Value Setup
37 12. Penny Increment Pricing Offset Setup
38 13. Beep Volume Setup
39 14. Standby Return Time Setup
40 15. Type
41 15-1. Product Type Setup
42 15-2. Currency Type Setup
43 15-3. Vend Type Setup
44 15-4. Card Reader Type Setup
45 15-5. Coin Drop Type Setup

46 **Programing Mode – Test Mode**

46 1. Test
47 2. Diagnostic Test
48 3. Factory Reset
49 4. Time Setup
50 5. Courtesy Cycle
50 6. Kill Cycle
51 7. Duck Ceck
52 8. Password Setup

53 **Programing Mode – Collect Mode**

54 Collect Mode Data List

55 **Open Source Software Notice Information**

56 **MAINTENANCE**

57 **CONNECTING ELECTRIC DRYER**

58 **STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS**

60 **ERROR MODE**

60 **POWER FAIL RECOVERY**

60 **DEFAULT DRYER SETTINGS**

PRODUCT FEATURES

ARTISTIC DESIGN

Modern front panel look and big clear glass door make your dryer look stylish

EASY OF USE

An entire selection of user-friendly functions makes operating the dryer easy.

COMMERCIAL LAUNDRY APPS

- Laundry Lounge Installer : This app allows installers to register products on the server. It is only available to authorized users.
  ※ Download **Laundry Lounge Installer** at shared link from Official LG B2B channel.
- Laundry Lounge : This app allows users to do real-time monitoring of registered stores and products.
  ※ Search for **Laundry Lounge** in the Google Play Store or Apple App Store.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, Injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance.
Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

⚠DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

⚠WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠WARNING

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

- Read all instructions before using the dryer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised not to play with the appliance.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol,petrol,kerosene,spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- This appliance is intended to be used in areas for communal use or in launderettes only and not in household applications.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- If the appliance is not fitted with a supply cord and a plug, means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- The fixed wiring insulation must be protected by insulating sleeving having an appropriate temperature rating.
- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not install the product in a laundry factory environment.
- Items such as foam rubber(latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Exhaust/Ducting:

- Gas dryers MUST be exhausted to the outside. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area. An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- Use only rigid metal or flexible metal 4-inch (10,2 cm) diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire. Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which Is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Maximum Capacity

• Electric Dryer Max capacity is 10kg.

Grounding instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
This appliance must be equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use an adapter or extension cord. Do not remove ground prong. If you don't have the proper outlet, consult an electrician. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipmentgrounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipmentgrounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. The appliance may only be installed in a room if the room meets the appropriate ventilation requirements specified in the national installation regulations. Minimum required spacing of 2.54cm to adjacent appliances, walls and furniture.

Installation

⚠WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

- Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the installation instructions. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Owner's Manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
- To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload. Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly. Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage installation. Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.

- Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc. Failure to do so can result in fire.
- Remove all protective vinyl film from the product.Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.
- Means for disconnection with contact separation at least 3mm is that the means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring according to the wiring rules.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord. To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- For personal safety, this dryer must be properly grounded. Failure to do so can result in electric shock or injury.
- The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord. This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.
- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- For personal safety, use TISI approved plugs.

Operation

- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat(cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- Never operate the dryer without lint filter in place. Never operate the dryer with a wet lint filter.
- Do not place candles, smoking materials, or other flammables on to top of the product. Dripping wax, smoke, or fire can result.
- The final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

Maintanance

- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

Disposal

- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.

⚠CAUTION

These instructions are only valid if the following country code is on the appliance. If this code is not present on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary information concerning the modification of the appliance to the condition of use for the country Before installation, check that the local distribution conditions, nature of gas and pressure, and the adjustment of the appliance are compatible.

- the method of connection and the installation regulations in the country where the appliance is to be installed (if such regulations exist); also the ventilation dimensions shall be given for the purposes of installation in those countries where there are no appropriate regulations.

■ WHAT IS NOT COVERED.

Service trips to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses of Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..

Noise or vibration that is considered normal,for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit,nails, bra wires and buttons etc..

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.

Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCING YOUR DRYER

Specification

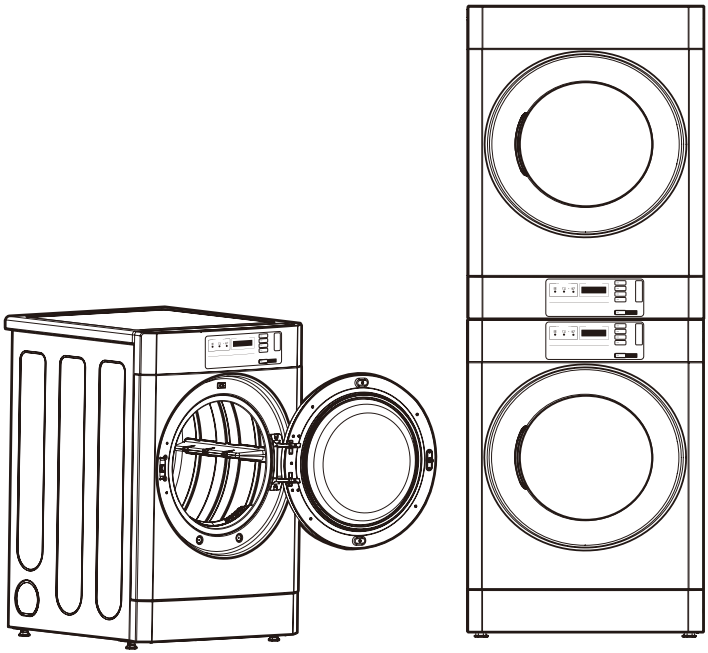

- Type : Electric Dryer
- Rating : Please refer to the rating label regarding detailed information.
- Single dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 983 mm(H)
- Stack dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 1954 mm(H)
- Electric Dryer Max Capacity : 10 kg
- Weight : 59.4 kg
- Specifications are subject to change by manufacturer.

NOTE

- Specifications subject to change by manufacturer.
- Capacity is the maximum mass of dry cloth in kilograms.

Control panel features

■ Coin type
- Stack Upper (CDG27RUQES)

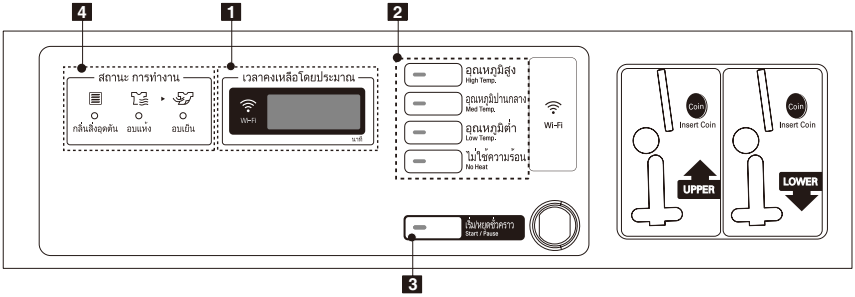

1. Display LED
2. Cycle button
3. Start/Pause button
4. Status LED

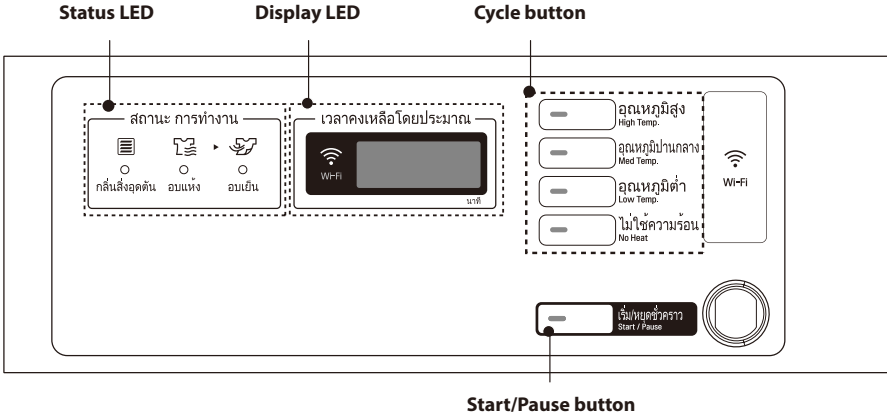

Display LED

The Display shows the vend price, remaining time, and programming options.
Error codes are also displayed here.



Cycle button

Press the cycle button to Select the desired cycle based on laundry types and conditions.

High Temp.

Use this cycle to get high heat for heavy fabrics, such as jeans corduroys or work clothes (High heat).

Med Temp.

Use for drying sturdy fabrics such as work casual clothes (Medium heat).

Low Temp.

Use for drying synthetic fabrics,washable knit fabrics and noiron finishes (Low heat).

No Heat

Use for items that require heat-free drying such as plastics or rubber.

Start/Pause button

The Start LED flashes when the full vend price has been satisfied then the cycle has been chosen or the machine is paused.
The Start LED flashes when a card is inserted to add time to the current cycle.
If you press the Start/Pause button while dryer is working, machine will be paused.

Status LED

LED	Description
กลิ่นสิ่งอุดตัน	LED flashes when the duct is blocked by lint. Check and clean the duct.
อบแห้ง	LED flashes whenever the heating cycle is in operation.
อบเย็น	LED flashes whenever the cool down cycle is in operation.
Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

OPERATING YOUR DRYER

1. Ready mode

1) Coin / Card type
   - The cycle LEDs flash at the same time, when the price of cycles are equal.

2) OPL type
   - The cycle LEDs is lit at the same time, and displayed 'PUSH'.

2. Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle.(You cannot change the cycle while the machine is running.)

NOTE

When the card balance is not enough, machine displays the balance for 5 seconds and then displays  message repetitively

■ Insert a sufficient amount of change that is a more than the programmed vend price for a selected cycle.

3. Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.

Insert a card that has a sufficient balance.

The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

NOTE

The last 2 minutes of the remaining time are always for the cool down portion.

4. Top off (To add more time)

■ After a debit card is inserted, the operating time can be increased to 10 minutes/0.10 (default), when the Start button or the chosen course button has been pressed.
(The card should have enough balance to satisfy increasing time.)

■ The operating time can be increased to 10 minutes/0.10 (default) by adding more coins.

NOTE

Owner can control the additional time(Top Off Time) and money setting (refer to Top off Price setting  .)

When the COOL DOWN has been working, if time is added, it goes back to the Dry.
Time can be added up to 99 minutes.

5. Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

6. Cycle finish

After the Cool Down of cycle, the machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

PROGRAMMING MODE

You can check machine information or change setting on Program setup or Diagnostic test.
There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –
  1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 
  2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.
  Then, press the 4th button to move to the next digit. 
  3) Press the Start button to finish password input. 
  ※ Default Password : 3000

<Control Panel >

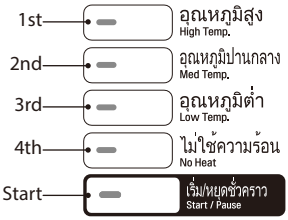

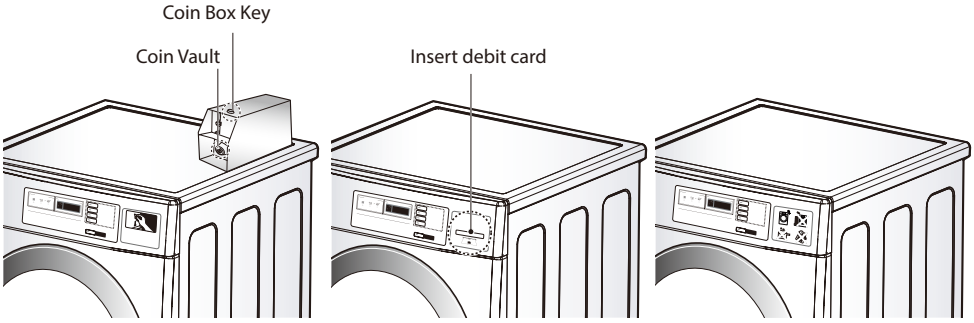

Coin type **Card type** **OPL type**

NOTE

- If you turn on the power without connecting the meter case for the first time, the machine will display .
- When the machine comes from the factory, it is set in the coin type. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode's .)
- The machine will display "PUSH" for OPL type
- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the)
- After EEPT, reset your country. (Default country is England)

Structure of Programing mode – Card/Coin type

■ **Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.**
■ **Before program set, check the structure of programming mode.**

SEtUP is to set price value, time value and vend type etc.
tESt consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.
CLCt Is to collect the usage data.

■ **Structure of Programming mode**

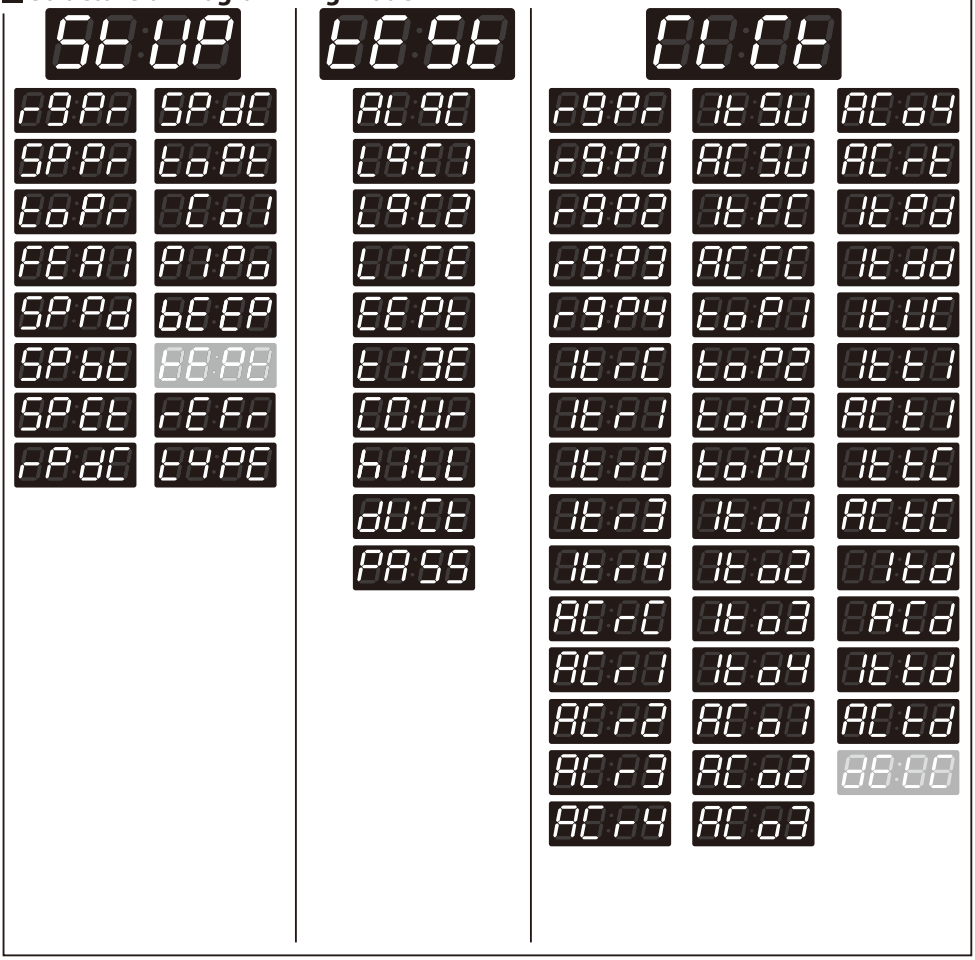

NOTE

- Do not use AL9C, t9C2, t13E.
- It is only used in inspecting the machine.
- P1Po This function is for Card type only.

Structure of Programing mode – OPL type

■ Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.

■ Before program set, check the structure of programming mode.

SETUP is to set price value, time value and vend type etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

CLCT Is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

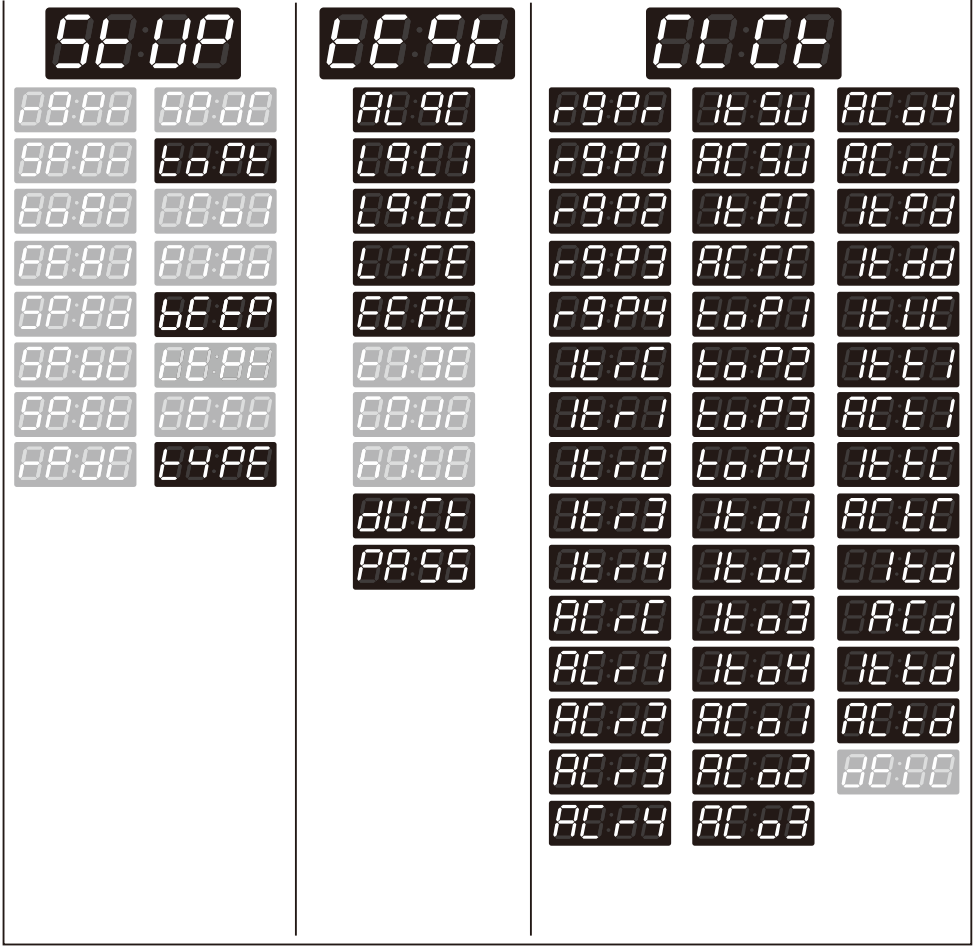

NOTE

- Do not use AL.AC, 0002, 0FFE.
- It is only used in inspecting the machine.

PROGRAMMING MODE - Setup Mode

Setup Mode : SEtUP (display)

■ You can change dryer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- Coin type – Turn on/off the toggle switch.
- Card type – Insert the service card.
- All types - Enter password.

1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 0:00

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit. 3033

3) Press the Start button to finish password input. ALL 9C

※ Default Password : 3000

<Control Panel >

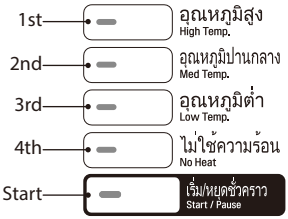

1. A9PA Regular Price Setup

This function sets the regular prices for all/each cycle.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC Mode		ALL 9C
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press Start button		A9PA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	A9PA
Press Start button		ALL
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	**Start button to select : ➡** **1st button to go back a step : ⬅** SEtUP ▶ A9PA ▶ ALL ▶ 2:00 COS1 COS2 COS3 COS4 **2nd button to move up : ⬆** **3rd button to move down : ⬇**	
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	C0:51

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.10
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.

- Set your country from LOCAL (Refer to Currency Type Setup)

2. SPPr Special Price Setup

This function sets special prices for all/each cycle.

Special Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	SEUP ▶ SPPr ▶ ALL ▶ 00.00 COS1 COS2 COS3 COS4	
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.10
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.

- Set your country from 0000 (Refer to Currency Type Setup)

3. tOPP Top Off Price Setup

This function sets the Top Off Price.

Top Off Price Setup		Display
Enter SVC Mode		ALSC
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press Start button		rgAr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	tOPr
Press Start button		COS1
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	SEtUP ▶ tOPP ▶ COS1 ▶ 0.00 COS2 COS3 COS4	
Press Start to set the price	The next menu will be displayed.	COS2

NOTE

- Range : 0.10~10.00
- Increments : 0.10
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

4. FEA1 Features of the Machine (1st Set)

This function sets up multiple features of each machine, under FEA1.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		

NOTE

- SPDE : Special Price Day enable or disable
- SEDE : This function is not available
- toFE : Top Off enable or disable
- PAUS : Pause function enable or disable

4-1. SPdE Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to set special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press Start button		
Select the feature you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-2. SEdE Sense Dry Setup

Sense Dry Setup can be used to enable/disable Sense Dry.

Sense Dry Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-3. toFF Top Off Setup

Top Off Setup can be used to enable/disable drying time add-on function.

Top Off Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-4. PAUS Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used ro enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the Start/Pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

5. SPPd Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	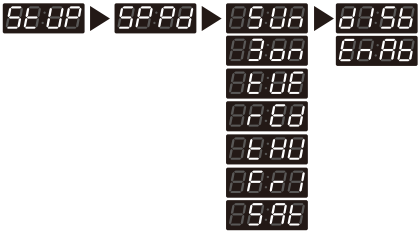	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.

6. SPbt Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1 hr

7. SPEE Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.

Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 1~24 hr
- Increments : 1 hr

8. dRYE Dry Time Setup

Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.

Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	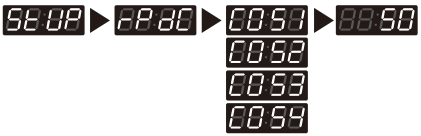	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

9. SPDT Special Day Dry Time Setup

Special Day Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.

Special Day Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	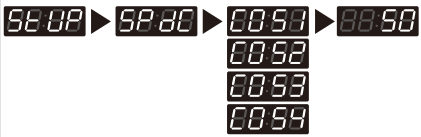	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

10. toPt Top Off Time Setup

Top Off Time Setup can be used to set the add time for each cycle.

Top Off Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	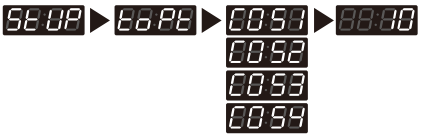	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 1~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

11.  Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin 1 Value Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.10~10.00
- Increment : 0.10

12. PnPo Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0~4
- Penny increment pricing offset is available only when set to card type.
- It does not affect the coin type's price setting

13. bEEP Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the volume of the control and end-of-cycle sounds.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the volume.	The next menu setting will be displayed.	

14. rEFA Stanby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Stanby Return Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.

15. TYPE Type

Type can be used to set the machine's various type settings.

Type		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	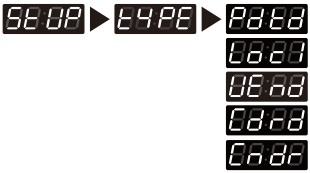	

NOTE

-  : Product type
-  : Currency type
-  : Vend type
-  : Card reader type
-  : Coin meter type

15-1. PdtA Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free).

Product Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	SEtUP ▶ tYPE ▶ PdtA ▶ PAY / FrEE	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry

15-2. Loc1 Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
USA (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9900	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9.95	0.05
Philippines (7)	0~995	5

15-3. VEnd Vend Type Setup

Vend Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- APP : Mobile Pay Only

15-4. Card Reader Type Setup

Card Reader Type Setup can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5. CnDr Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type Setup can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
  0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
  1 : 100ms : Korea

Programming Mode – Test Mode

Diagnostic tests : TEST (display)

This program has been added for testing the dryer and detecting errors.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –
  1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 0000
  2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

  Then, press the 4th button to move to the next digit. 0000
  3) Press the Start button to finish password input. AL.9C
     ※ Default Password : 3000

<Control Panel >

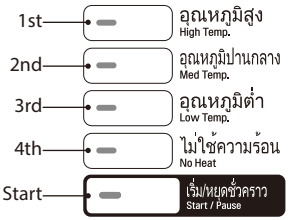

1. TEST Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Test		Display
Enter SVC Mode		AL.9C
Select the feature you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	TEST ▶ AL.9C t9C1 t9C2 tAFE EEPt tI3E tOUr hICt dUCt PASS	

NOTE

- AL.9C : Factory Use (Do not Use)
- t9C1 : Diagnostic Test 1
- t9C2 : Factory Use (Do not Use)
- tAFE : Factory Use (Do not Use)
- EEPt : Factory Reset
- tI3E : Time Setting
- tOUr : Courtesy Cycle
- hICt : Kill cycle
- dUCt : Duct check
- PASS : Password Setup

2.  Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.
Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC Mode	
-	Press 2nd button	
1	Check the version and code for machine. • Electric Coin type : P0:OE • Electric Card type : P0:CE • Electric OPL type : P0:PE	Displays , P0:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
2	PDA Check	
3	Motor runs	Measured moisture value (70~239)
4	• Elctric type : Heater runs (Motor + Heater 1 (2700W))	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
5	• Elctric type : Heater runs (Motor + Heater 1+Heater 2 (5400W))	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
6	LED&Button Check Press the whole course buttons.	Displays , P0:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
7	Test Ends	
8	Door switch (Motor&Heater Off, Buzzer beeps seven times)	dE (The door is open. Please close the door completely)
9	Test goes back at step 3. (Motor on & Heater Off)	Measured moisture value (70~239)

NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use .

3. EEPt Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button		

NOTE

- Default values for Card/Coin type dryer.
  - Drying time : 50 minutes
  - Top off time : 10 minutes
- Drying time in OPL machine can be changed from 1 to 100 minutes by pressing the cycle button.
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from UCY (Refer to Currency Type Setup)

4. tIME Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2020 → 0611(Month/Date) → tHU(Day) → 1415(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5. Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine ends the cycle and goes back to standby mode. **NOTE** • Only works for machine that is currently operating. • Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.	

NOTE

• OPL type : Dryer will end the cycle by opening the door.

7.  Duct Check

Duct Check is used to check when if duct is installed well.

Duct Check		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Displays the number of duct blockages.	
Press Start button	The installation check starts. Wait for the examination to complete. If you stop the product in the middle, the check may not be successful.	
	End is displayed at normal end. The  flashes on the display when checking for abnormalities. Turn off the power and reconfirm the do installation.	 or 

8. PASS Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input current password Default Password : 3000 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input new password (i.e. 1234) 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	   
Press Start button	New password is set	

Programing Mode – Collect Mode

Collect Information Data : 88:88 (display)

The dryer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 88:88

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit. 88:88

3) Press the Start button to finish password input. AL:9C

<Control Panel >

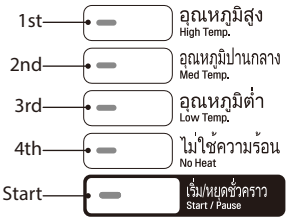

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC Mode		AL:9C
Press 1st button		tt:St
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	CU:Ct
Press Start button		A9:At
Select the category you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data List

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	ItrC	Interval Regular Cycles	(0 ~ 65535)
7	Itr1	Interval Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
8	Itr2	Interval Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
9	Itr3	Interval Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
10	Itr4	Interval Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
11	ACrC	Accumulated Regular Cycles	(0 ~ 65535)
12	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
13	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
14	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
15	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
16	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
17	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
18	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
19	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
20	toP1	COS1 Top Off Price	
21	toP2	COS2 Top Off Price	
22	toP3	COS3 Top Off Price	
23	toP4	COS4 Top Off Price	
24	Ito1	Interval COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
25	Ito2	Interval COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
26	Ito3	Interval COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
27	Ito4	Interval COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
28	ACo1	Accumulated COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
29	ACo2	Accumulated COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
30	ACo3	Accumulated COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
31	ACo4	Accumulated COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0 ~ 65535)
33	ItPd	Interval Power Downs	(0~ 255)
34	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~ 255)
35	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~ 255)
36	Ittl	Interval Total Income (Itd + Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	Accumulated Total Income (ACd + ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	Interval Total Cycle Count	(0 ~ 65535)
39	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0 ~ 65535)

40	Itd	Interval Money	(0 ~ 65535)
41	ACd	Accumulated Money	(0 ~ 65535)
42	Ittd	Interval Top Off Money	(0 ~ 65535)
43	ACtd	Accumulated Top Off Money	(0 ~ 65535)
44	dELC	Sensor Dry Usage Count	(0 ~ 65535)

NOTE

- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

MAINTENANCE

■ Regular cleaning

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk ofelectric shock.** Failure to follow this warning can causeserious injury, fire, Electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life.
The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent.
Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.
Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.
The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.
Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer

Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

Maintaining Ductwork

Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor, Control board.

Cleaning the Lint Filter

Always clean the lint filter after every cycle.

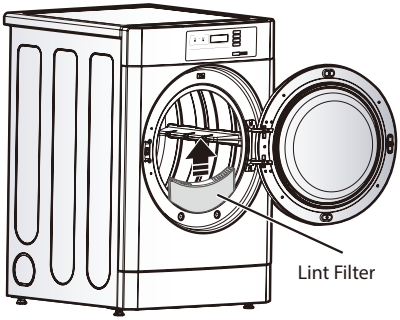

To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up.Then:

1. Roll any lint off the filter with your fingers, or

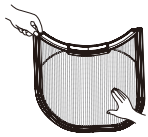

2. Vacuum the lint filter, or

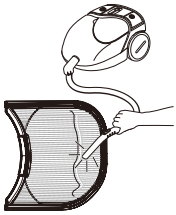

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.



NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place.
NEVER operate the dryer with a wet lint filter. Recommended frequency of periodic servicing is once a year

CONNECTING ELECTRIC DRYER

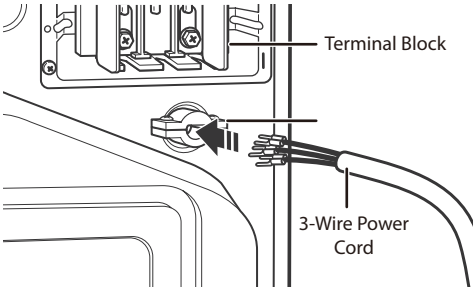

1. Remove the terminal block access cover on the upper back of the dryer. Install a strain relief into the power cord through-hole; then thread a 3-wire, #10 AWG-minimum copper conductor power cord through the strain relief.

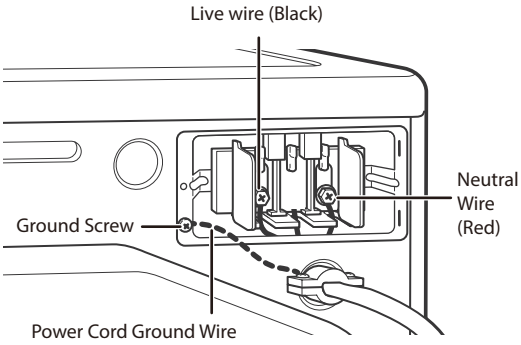

2. Transfer the dryer's ground wire from behind the green ground screw to the center screw of the terminal block.
   Attach the Black live wire of the power cord to the left terminal block screws. Attach the red neutral wire to the right terminal block screw. Attach the power cord ground wire to the green ground screw. TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY. Reinstall the terminal block access cover.

NOTE

Connect the power cord to the terminal block. Each colored wire should be connected to same color screw. Wire color indicated on manual is connected to the same color screw in block. Failure to follow these instructions may results in a short or overload.

Grounding through the neutral conductor is prohibited for: (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Suitable model for stacking

Stack type	Upper Dryer	Lower Dryer	Lower Washer
Model Name	CDG27RUQES CDG27RUQPS	-	CWG27MDQRS CWG27MDCRS

2. Stacking kit

- Stacking kit is provided in the upper dryer.



- Stacking kit includes the stacking bracket(1), security bracket(3), bolt(1), screw(6).

1) Stacking bracket **2) bolt** **3) Screw** **4) security bracket**



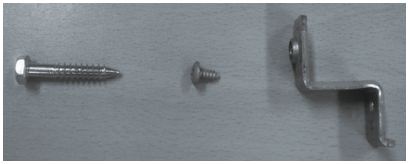

3. Sliding kit

- Sliding kit is provided in the upper dryer.

- Sliding kit includes the slide bracket(2), sliding pad(4), screw(10), machine screw(8).

1) Stacking bracket **2) Sliding pad** **3) Screw** **4) Machine screw**

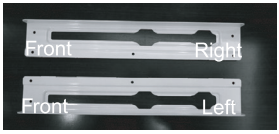

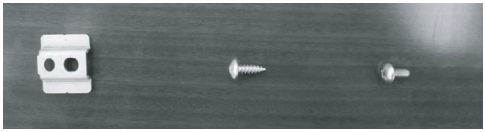

NOTE

- The machine can be stacked only on the model designated as suitable by LGE.
- Do not stack the washer on the top.
- You can order the parts for stacking from Qualified dealer or Qualified SVS agent of LGE.

4. Stacking the machine





- Lift and stack the upper dryer on the lower washer.
- Set the rear of the upper dryer and the rear of the lower washer in the same position.
- Push the upper dryer matching the slide & stacking bracket to make upper and lower front parallel.

5. Stacking bracket installation


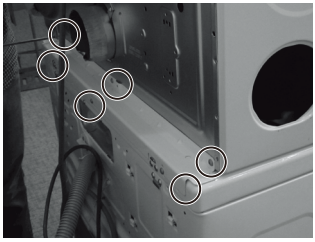
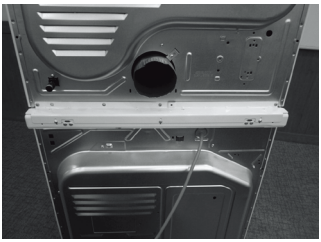

- Install the stacking bracket at the rear of the stacked dryer and washer.
- Assemble the six(6) screw to fix the lower washer and upper dryer.

NOTE

Please refer to Service Manual for detail to explain how to stack and fix the machine

ERROR MODE

Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence or problem.

Dryer error code

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
tE 1	It is displayed when thermistor is opened or shorted	Thermistor should be replaced.
tE2	ELECTRIC TYPE It is displayed when thermistor temperature have increased about 5 degrees for 3 seconds	Thermistor should be replaced.
CrE	Disconnection of card reader wire.	Check the card reader wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.
Press the **START** button after the power is restored, then the machine will restart.

DEFAULT DRYER SETTINGS

Default Settings	Default
Cycle Time (Minutes)	50 Minutes
Cool Down Time Cycle	2 Minutes
High Temperature	154.4° F (68° C)
Medium Temperature	140° F (60° C)
Low Temperature	ELECTRIC TYPE 125.6° F (52° C)
Top Off Time (Minutes per coin)	10 Minutes
Coin #1 Value	0.10
Minutes/Minutes and seconds	Minutes
Fahrenheit/Celsius	Celsius
Error Mode	On

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from CntrY mode. (Refer How to enter the tYPE)
- After EEPT, reset your country. (Default country is England)

คู่มือผู้ใช้

เครื่องอบผ้า ใช้ในเชิงพาณิชย์



ก่อนดำเนินการติดตั้ง โปรดอ่านวิธีการอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและมั่นใจได้ว่ามีการติดตั้งเครื่องอบผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้เครื่องอบผ้าหลังจากทำการติดตั้งเสร็จแล้วเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย
CDG27RUQES

มอก.1463-2556

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020 - 2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

สารบัญ

3 **คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

4 **คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ**

15 **แนะนำเครื่องอบผ้า**

15 ข้อมูลจำเพาะ
16 คุณลักษณะของแผงควบคุม

18 **การใช้งานเครื่องอบผ้า**

19 **โหมดการตั้งโปรแกรม**

20 โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภทบัตร/เหรียญ
21 โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภท OPL

22 **โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการตั้งค่า**

22 1. การตั้งราคาปกติ
23 2. การตั้งราคาพิเศษ
24 3. การตั้งราคาต่อระยะเวลา
25 4. คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)
26 4-1. การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ
27 4-2. การตั้งค่าความแห้ง
28 4-3. การตั้งค่าต่อระยะเวลา
29 4-4. การตั้งค่าฟังก์ชันพัก (Pause)
30 5. การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ
31 6. การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ
32 7. การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ
33 8. การตั้งเวลาอบแห้ง
34 9. การตั้งเวลาอบแห้งของวันที่มีราคาพิเศษ
35 10. การตั้งเวลาต่อระยะเวลา
36 11. การตั้งมูลค่าของเหรียญ 1
37 12. การตั้งค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของเงิน
38 13. การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน
39 14. การตั้งเวลาคืนสู่การสแตนด์บาย
40 15. ประเภท
41 15-1. การตั้งค่าประเภทผลิตภัณฑ์
42 15-2. การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน
43 15-3. การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน
44 15-4. การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร
45 15-5. การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ

46 **โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการทดสอบ**

46 1. การทดสอบ
47 2. การทดสอบการวินิจฉัย
48 3. รีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงาน
49 4. การตั้งค่าเวลา
50 5. โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี (Courtesy)
50 6. ยกเลิกโปรแกรมการอบ
51 7. การตรวจสอบท่อลม
52 8. การตั้งค่ารหัสผู้ใช้

53 **โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน**

54 ตารางแสดงข้อมูลการใช้งาน

55 **ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส**

56 **การบำรุงรักษา**

58 **การต่อไฟฟ้าเข้ากับเครื่องอบผ้า**

59 **คำแนะนำการติดตั้งเครื่องแบบซ้อน**

61 **โหมดแสดงการทำงานผิดพลาด**

61 **กู้คืนระบบจากไฟฟ้าดับ**

61 **การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องอบผ้า**

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

การออกแบบแนวศิลปะ

แผงควบคุมหน้าเป็นแนวทันสมัย และ ประดูเครื่องอบเป็นกระจกใสบานใหญ่แบบล้ำสมัย

ใช้งานง่าย

ตัวเลือกและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

แอปพลิเคชันที่ใช้ในเครื่องซักผ้า/อบผ้าเชิงพาณิชย์

- โปรแกรมการติดตั้งห้องซักรีด (Laundry Lounge Installer) : แอปนี้ให้ผู้ติดตั้งทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งพร้อมให้บริการเฉพาะ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  ※ ดาวน์โหลด **โปรแกรมการติดตั้งห้องซักรีด (Laundry Lounge Installer)** ได้ที่ลิงก์จากช่องทางการของ LG B2B
- ห้องซักรีด (Laundry Lounge) : แอปนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้แบบเรียลไทม์
  ※ ค้นหา **ห้องซักรีด (Laundry Lounge)** ได้ใน Google Play Store หรือ Apple App Store

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

⚠คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือป้องกันมิให้ทรัพย์สินเสียหาย บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของท่านและบุคคลอื่น ๆ นั้นมีความสำคัญมาก
เราได้จัดเตรียมข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญไว้หลายข้อในคู่มือฉบับนี้ และที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
ควรอ่านและปฏิบัติตามข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมด

⚠ นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนความปลอดภัย สัญลักษณ์การแจ้งเตือนนี้ แจ้งเตือนท่านถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่สามารถทำให้ท่านเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ๆ

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตราย และตามด้วยข้อความว่า อันตราย คำเตือน หรือ ข้อควรระวัง
ความหมายของคำเหล่านี้คือ:

⚠อันตราย

ท่านจะเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ทันที

⚠คำเตือน

สามารถทำให้ท่านเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ข้อควรระวัง

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกท่านถึงสิ่งที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการลดโอกาสของการบาดเจ็บ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

การป้องกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

⚠คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลเมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

⚠คำเตือน

อย่าหยุดเครื่องอบผ้าก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบ เว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน

⚠คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับเปิดปิดเป็นประจำโดยยูทิลิตี้

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องอบผ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นบนเครื่องอบผ้า หรือเล่นภายในเครื่องอบผ้า จำเป็นต้องให้การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เมื่อต้องใช้เครื่องอบผ้าใกล้กับเด็ก
- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้เครื่องอบผ้า หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์หรือสารขจัดแวกซ์ ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่องอบผ้า

- **หากสายไฟที่ให้มาด้วยเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนด้วยสายไฟพิเศษ หรือชุดประกอบที่ได้มาจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ให้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย**
- **ตัวดักใยผ้าต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ**
- **จะต้องไม่ปล่อยให้ใยผ้าสะสมรอบเครื่องอบผ้า**
- **เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในส่วนกลาง หรือในร้านซักรีดเท่านั้น และไม่ใช้เพื่อการใช้งานในครัวเรือน**
- **ห้ามไม่ให้พรมปิดช่องระบายอากาศ**
- **หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งสวิตช์และปลั๊ก นั่นหมายความว่าการตัดไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะต้องรวมอยู่ในสายไฟประจำที่ซึ่งจะต้องติดตั้งให้เป็นไปตามหลักการวางสายไฟ**
- **ฉนวนสายไฟประจำที่จะต้องได้รับการป้องกันด้วยปลอกหุ้มฉนวนที่ทนทานต่ออุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม**
- **ต้องใช้ชุดท่อใหม่ที่ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และไม่ควรนำชุดท่อเก่ากลับมาใช้ซ้ำ**
- **ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องอบผ้า ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องอบผ้าได้อย่างเต็มที่**
- **ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมของโรงงานซักรีด**
- **สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บุด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในเครื่องอบผ้า**

ท่อลม:

- **เครื่องอบผ้าด้วยก๊าซต้องระบายอากาศออกสู่ภายนอก หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายถึงชีวิต**
- **ระบบระบายอากาศของเครื่องอบผ้าต้องระบายอากาศออกสู่ภายนอก ของที่พักอาศัย มิเช่นนั้นใยผ้าละเอียด และความชื้นในปริมาณมาก จะกระจายไปทั่วบริเวณซักล้าง การสะสมของใยผ้าไม่ว่าส่วนใดของบ้าน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเกิดเพลิงไหม้ได้**
- **ใช้ท่อลมโลหะแข็งหรือท่อลมโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10.2 ซม.) เท่านั้น กับทั้งภายในและภายนอกตู้อบ หรือเพื่อการระบายอากาศออกสู่ภายนอก การใช้ท่อพลาสติกหรือท่อที่ทำจากวัสดุติดไฟได้อื่น ๆ อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ท่อที่มีรอยทะลุอาจเป็นเหตุให้เพลิงไหม้ได้ หากท่อยุบหรือถูกจำกัดการใช้งาน หรือในระหว่างการติดตั้ง**
- **ท่อลมไม่ได้จัดเตรียมมาพร้อมกับเครื่องอบผ้า และท่านควรจัดหาท่อลมที่จำเป็นในท้องถิ่น ฝาครอบปลายท่อควรติดตั้งตะแกรงป้องกันสิ่งแปลกปลอมย้อนเข้ามาในขณะที่เครื่องอบผ้าไม่ได้ใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจเป็นเหตุในเกิดไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตได้**
- **ไม่ควรระบายอากาศไปในปล่องควันที่ใช้กับการปล่อยควันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้ก๊าซ หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ**
- **ท่อลมต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10.2 ซม.) โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ควรทำให้ท่อสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรทำความสะอาดท่อลมเก่าก่อนทำการติดตั้งท่อลมใหม่ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตได้**
- **ห้ามใช้น็อตสำหรับแผ่นโลหะ หรือสายรัดอื่น ๆ ซึ่งยื่นเข้าไปในท่อที่อาจจะจับใยผ้า และลดประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ ให้ยึดข้อต่อต่าง ๆ ด้วยเทปสำหรับท่อ สำหรับรายละเอียดที่ครบถ้วน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตได้**
- **ในกรณีที่มีสิ่งของวางล้อมรอบเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือติดตั้งภายในโครงสร้างแบบบิวท์อิน ให้เปิดช่องระบายอากาศให้ไหลผ่านสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง**
- **ควรทำให้มีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนของก๊าซจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่น ๆ รวมถึงกองไฟเข้าสู่ห้อง อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า**

ความจุสูงสุด

- ความจุสูงสุดของเครื่องอบผ้าด้วยไฟฟ้า 10 กก.

คำแนะนำเกี่ยวกับสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องอบผ้าทำงานผิดปกติหรือเสีย สายดินจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตได้ โดยสร้างทางสำหรับต้านกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ประกอบด้วยสายไฟฟ้าที่มีตัวนำสายดิน และปลั๊กต่อแบบมีสายดินนี้ต้องต่อเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสม ซึ่งได้ทำการติดตั้งและต่อสายดินถูกต้องตามกฎและข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามใช้ตัวแปลงไฟหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของสายดิน ห้ามเคลื่อนย้ายแท่งเหล็กสำหรับสายดิน ถ้าท่านไม่มีเต้าจ่ายที่เหมาะสม กรุณาปรึกษาช่างไฟฟ้า ห้ามปรับเปลี่ยนปลั๊กไฟที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่สามารถเสียบใช้งานกับเต้าจ่ายไฟได้ ต้องติดตั้งเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องต่อเข้ากับสายดินโลหะ หรือระบบสายไฟถาวร หรือตัวนำสายดินที่ทำงานด้วยตัวนำวงจร และเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อสายดิน หรือสายไฟบนเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากเครื่องอบผ้าไม่ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสม สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องได้ หากห้องนั้นมีคุณสมบัติของการระบายอากาศตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งภายในประเทศ ต้องมีระยะห่างอย่างต่ำ 2.54 ซม. ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ กำแพง หรือเฟอร์นิเจอร์

การติดตั้ง

⚠คำเตือน

การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้า หรือพนักงานบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

- **การติดตั้งสายดินเครื่องอบผ้าอย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับกฎและข้อบังคับทั้งหมด ปฏิบัติตามรายละเอียดในคำแนะนำการติดตั้ง อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากเครื่องอบผ้าไม่ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสม**
- **ก่อนการใช้งาน จะต้องติดตั้งเครื่องอบผ้าอย่างเหมาะสมตามรายละเอียดในคู่มือนี้**
- **การติดตั้งและการให้บริการจะต้องดำเนินการโดยผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือผู้จัดจำหน่ายก๊าซ**
- **ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องอบผ้า หรือพยายามทำการซ่อมแซมส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่องอบผ้า ยกเว้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้ใน ส่วนของการซ่อมแซมโดยผู้ใช้ ซึ่งท่านมีความเข้าใจและมีทักษะที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง**
- **ห้ามแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนระบบควบคุมของเครื่องอบผ้า**
- **ห้ามติดตั้งหรือเก็บเครื่องอบผ้าในสถานที่ที่ได้รับแสงแดดหรือโดนฝน**
- **ควรทำให้มีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนของก๊าซจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่น ๆ รวมถึงกองไฟเข้าสู่ห้อง**
- **ติดตั้งและเก็บเครื่องอบผ้าในสถานที่ที่ไม่สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือได้รับแสงแดดหรือโดนฝน**
- **เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าในพื้นที่ที่มีความชื้น หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจเป็นเหตุให้ได้รับการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายถึงชีวิตได้**
- **ควรต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมอาจละลาย ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรือเพลิงไหม้ได้**
- **ทิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดหลังจากแกะเครื่องอบผ้าออกแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ระเบิด ไฟไหม้ หรือไฟลวกได้**

- วางเครื่องอบผ้าเหนือพื้นอย่างน้อย 18 นิ้วสำหรับการติดตั้งในโรงรถ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ระเบิด ไฟไหม้ หรือไฟลวกได้
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก มีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ
- รักษาพื้นที่ภายใต้และโดยรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่าง ๆ เช่น ใยผ้า กระดาษ เศษผ้า สารเคมี และอื่น ๆ หากไม่ปฏิบัติดังนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- ถอดฟิล์มไวนิลป้องกันทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติดังนั้น อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ควันหรือไฟไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ได้
- ระยะเฉลี่ยของการตัดการเชื่อมต่อด้วยการแยกหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม. คือระยะเฉลี่ยสำหรับการตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่จำเป็นต้องรวมอยู่ในในการวางระบบสายไฟประจำที่ ตามข้อกำหนดของการวางระบบสายไฟ
- ห้ามตัด หรือเคลื่อนย้ายแท่งเหล็กสำหรับสายดินออกจากสายไฟ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือเสียหายต่อเครื่องอบผ้า สายไฟฟ้าต้องเสียบต่อกับเต้าจ่ายไฟที่ได้รับการวางสายดินอย่างเหมาะสม
- เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เครื่องอบผ้านี้ต้องได้รับการวางสายดินอย่างเหมาะสม หากไม่ปฏิบัติดังนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บขึ้นได้
- ควรเสียบปลั๊กเครื่องอบผ้ากับเต้าจ่ายไฟเฉพาะของแต่ละเครื่องเสมอ โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับมาตรวัด ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยป้องกันไม่ให้ใช้ไฟเกินกำลังภายในบ้าน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้จากสายไฟที่ร้อนเกินไป
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าของท่านด้วยการดึงที่สายไฟ ควรจับปลั๊กให้แน่นและดึงออกจากเต้าจ่ายไฟตรง ๆ สายไฟที่ได้รับความเสียหาย จะเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต
- ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันทีที่หลุดรุ่ยหรือเสียหาย ห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือมีรอยขีดข่วนเสียหายตามความยาว หรือปลายทั้งสองด้าน สายไฟอาจละลายก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรืออันตรายจากเพลิงไหม้
- ขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้า ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดการกดทับ เสียดสี หรือความเสียหายต่อสายไฟ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเครื่องอบผ้าจากเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต

- เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่แนะนำทางอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงการใช้ถุงมือยาว และแว่นตานิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือนี้ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อบุคคล และอันตรายถึงชีวิตได้
- เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรใช้ปลั๊กไฟที่ผ่านการอนุมัติจาก TISI

การใช้งาน

- ห้ามอบผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชในเครื่องอบผ้า ผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชจะทำปฏิกิริยาเคมี อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามเก็บหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือก๊าซ หรือของเหลวที่สามารถติดไฟได้ไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
- ห้ามอบแห้งผ้าที่ก่อนหน้าได้ทำความสะอาด ซัก แช่ หรือหยดด้วยน้ำมันเบนซิน น้ำยาซักแห้งชนิดตัวทำละลาย หรือวัตถุไวไฟหรือระเบิดได้ จากการที่มีสารระเหยออกมา อาจก่อเกิดประกายไฟหรือระเบิดได้
- ห้ามยื่นมือเข้าไปในเครื่องอบผ้า ในขณะที่ถังอบหรือส่วนประกอบอื่น ๆ กำลังหมุนอยู่
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์กำจัดไฟฟ้าสถิต ยกเว้นที่แนะนำโดยโรงงานผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผู้ผลิตเครื่องอบผ้า
- ห้ามใช้ความร้อนในการอบแห้งวัตถุที่ประกอบด้วยยางโฟม หรือวัสดุที่มีพื้นผิวใกล้เคียงยาง
- หมั่นตรวจเช็ควัตถุแปลกปลอมที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องอบผ้า
- ทำความสะอาดตะแกรงดักใยผ้า ก่อนและหลังใช้งานเครื่องอบผ้าทุกครั้ง
- ขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมการอบแห้งจะดำเนินการโดยไม่ใช้ความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- ห้ามเดินเครื่องอบผ้าโดยไม่มีตัวกรองใยผ้า และห้ามใช้ตัวกรองใยผ้าที่ยังเปียกอยู่
- ห้ามวางเทียนไข สิ่งของที่มีควัน หรือติดไฟอื่น ๆ ไว้บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดหยดเทียนไข ควัน หรือไฟไหม้ได้
- ขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมการอบแห้งจะดำเนินการโดยไม่ใช้ความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย

การบำรุงรักษา

- ควรดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบส่วนท่อระบายอากาศ หรือพื้นที่ใกล้เคียงให้ปราศจากการสะสมของใยผ้า ฝุ่น และความสกปรก
- ภายในของเครื่องอบผ้า และท่อระบายอากาศควรกำหนดระยะการทำสะอาดโดยเจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ควรดำเนินการซ่อมแซมหรือการบริการทั้งหมดโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะมีคำแนะนำเป็นพิเศษในคู่มือนี้ ควรใช้อะไหล่จากโรงงาน หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจเป็นเหตุให้ได้รับการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายถึงชีวิตได้

การกำจัด

- ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้าไปเข้ารับบริการซ่อม หรือนำไปทิ้ง ให้ถอดประตูเครื่องอบผ้าออก

⚠ข้อควรระวัง

คำแนะนำเหล่านี้ใช้เฉพาะกับรหัสประเทศที่ได้ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า หากรหัสนี้ไม่ปรากฏบนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อ้างอิงตามคำแนะนำด้านเทคนิคซึ่งให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าตามสภาพการใช้งานในประเทศ ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น คุณสมบัติของก๊าซและแรงดัน และการปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม

- **วิธีการเชื่อมต่อและกฎระเบียบของการติดตั้งในประเทศที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า (ถ้ามีกฎระเบียบดังกล่าว) นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดขนาดของการระบายอากาศสำหรับการติดตั้งในประเทศที่ไม่มีกฎระเบียบที่เหมาะสมในการติดตั้ง**

■ **สิ่งที่ไม่ครอบคลุม**

คำแนะนำในการบริการเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าใด ๆ นอกเหนือจากที่แสดงในมาตรวัด

หากความผิดพลาดเกิดจากอุบัติเหตุ ความละเลย หรือการใช้ผิดประเภท

หากความผิดพลาดด้วยเหตุผลที่นอกเหนือจากการใช้ภายในตามปกติหรือการใช้ตามคู่มือการใช้งาน

หากความผิดพลาดเกิดจากสัตว์หรือแมลงรบกวน เช่น หนูหรือแมลงสาป หรืออื่น ๆ

เสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ถือว่าเป็นปกติ ตัวอย่างเช่น เสียงระบายน้ำ เสียงการปั่น หรือเสียงสัญญาณเตือน

การปรับเปลี่ยนการติดตั้งให้ถูกต้อง เช่น การปรับระดับของผลิตภัณฑ์ การปรับการระบายน้ำ

การบำรุงรักษาทั่วไปที่แนะนำในคู่มือสำหรับเจ้าของ

การนำวัตถุหรือสารแปลกปลอมออกจากเครื่อง รวมไปถึงปั้มและท่อกรองน้ำเข้า ตัวอย่างเช่น กรวด ตะปู โครงเสื้อใน กระดุม หรืออื่น ๆ

การเปลี่ยนฟิวส์ หรือแก้ไขระบบการเดินสายไฟ หรือระบบประปาของบ้าน

การแก้ไขการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ความเสียหายโดยไม่เจตนา หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล อันเกิดจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

หากติดตั้งผลิตภัณฑ์นอกพื้นที่การให้บริการปกติ เจ้าของจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด

บันทึกคำแนะนำทั้งหมดนี้

แนะนำเครื่องอบผ้า

ข้อมูลจำเพาะ

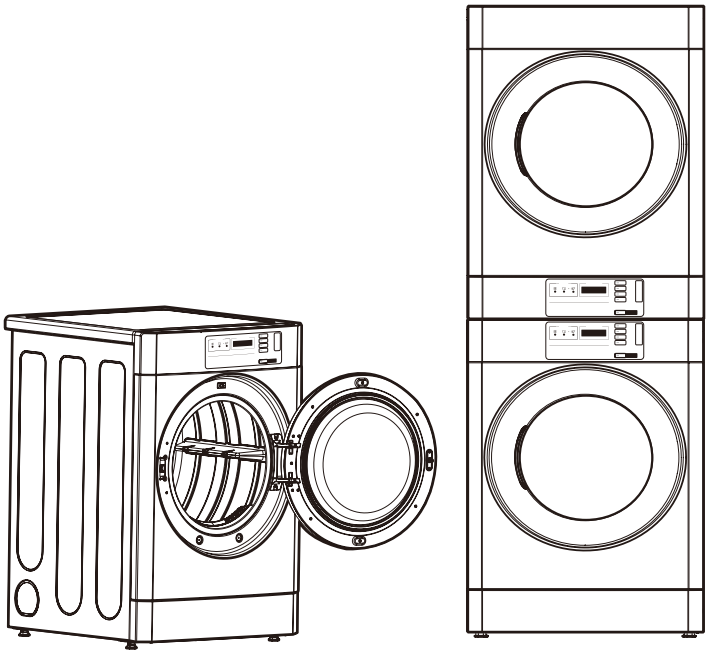

- ประเภท : เครื่องอบผ้าด้วยไฟฟ้า
- มาตรวัด : โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฉลากมาตรวัด
- ขนาดเครื่องอบผ้าเดี่ยว : 686 มม. (กว้าง) x 764 มม. (ลึก) x 983 มม. (สูง)
- ขนาดเครื่องอบผ้าแบบซ้อน : 686 มม. (กว้าง) x 764 มม. (ลึก) x 1954 มม. (สูง)
- ความจุสูงสุดของเครื่องอบผ้าด้วยไฟฟ้า : 10 กก.
- น้ำหนัก : 59.4 กก.
- ผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะได้

หมายเหตุ

- ผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะได้
- ความจุวัดจากมวลสูงสุดของผ้าแห้งในหน่วยกิโลกรัม

คุณลักษณะของแผงควบคุม

■ ประเภทหยอดเหรียญ
- ซ้อนชั้นบน (CDG27RUQES)

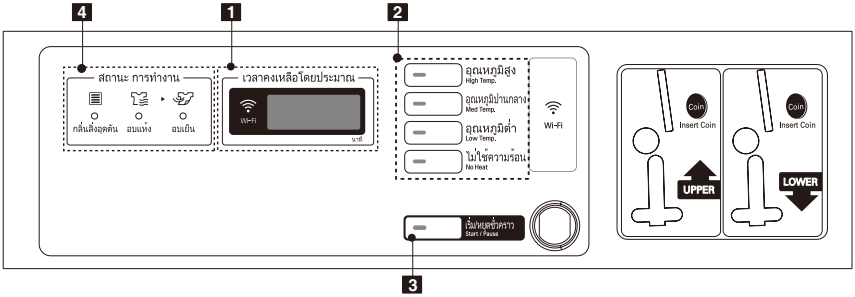

1. หน้าจอแสดงผล LED
2. ปุ่มโปรแกรมการอบ
3. เริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause)
4. ไฟ LED แสดงสถานะ

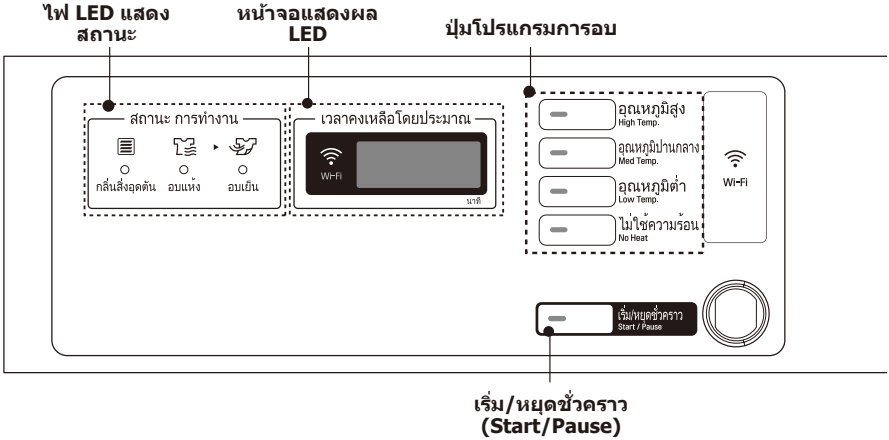

หน้าจอแสดงผล LED

จอแสดงผลจะแสดงราคาที่ร้านค้าได้ตั้งไว้ เวลาที่เหลืออยู่ในการอบ และตัวเลือกการตั้งโปรแกรม
รหัสแสดงความผิดพลาดก็แสดงที่หน้าจอนี้ด้วย



ปุ่มโปรแกรมการอบ

กดปุ่มเลือกโปรแกรมการอบเพื่อเลือกตั้งค่าโปรแกรมที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและเงื่อนไขอื่น ๆ

อุณหภูมิสูง (High Temp.)

เลือกโปรแกรมการอบนี้เพื่อใช้ความร้อนสูงสำหรับผ้าหนาหนัก เช่น ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก หรือชุดทำงาน (ความร้อนสูง)

อุณหภูมิปานกลาง (Med Temp.)

ใช้เพื่อการอบแห้งผ้าหนา เช่น ชุดทำงานแบบลำลอง (ความร้อนปานกลาง)

อุณหภูมิต่ำ (Low Temp.)

ใช้เพื่อการอบแห้งผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าถัก และผ้าไม่สามารถรีดได้ (ความร้อนต่ำ)

ไม่ใช้ความร้อน (No Heat)

ใช้สำหรับสิ่งของที่ห้ามโดนความร้อนในการอบแห้ง เช่น พลาสติกหรือยาง

เริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause)

ไฟ LED ของปุ่มเริ่มจะกะพริบเมื่อมีการหยอดเหรียญตามราคาที่ตั้งไว้ และกดปุ่มเลือกโป รแกรมการอบแล้ว หรือเครื่องถูกเลือกให้พัก
ไฟ LED ของปุ่มเริ่มจะกะพริบเมื่อได้เสียบบัตรเพื่อต่อระยะเวลาโปรแกรมการอบปัจจุบัน
หากท่านกดปุ่มเริ่ม/พัก (Start/Pause) ในขณะที่เครื่องอบผ้ากำลังทำงาน เครื่องจะหยุดพักลง

ไฟ LED แสดงสถานะ

LED	คำอธิบาย
กลิ่นสิ่งอุดตัน	ไฟ LED จะกะพริบเมื่อท่อลมถูกปิดกั้นด้วยใยผ้า ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อลม
อบแห้ง	ไฟ LED จะกะพริบเมื่อเครื่องทำงานอยู่ในขั้นตอนการให้ความร้อน
อบเย็น	ไฟ LED จะกะพริบเมื่อเครื่องทำงานอยู่ในโปรแกรมทำให้เย็น
Wi-Fi	ไฟ LED จะกะพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไฟ LED จะสว่างค้างไว้เมื่อได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว

การใช้งานเครื่องอบผ้า

1. โหมดเตรียมพร้อม

1) ประเภทหยอดเหรียญ / ประเภทบัตร
   - ไฟ LED จะกะพริบด้วยความถี่เท่า ๆ กัน เมื่อหยอดเหรียญเท่ากับราคาของโปรแกรมการอบ

2) ประเภท OPL
   - ไฟ LED ของโปรแกรมการอบจะสว่างขึ้นพร้อมกัน และแสดงข้อความ 'กดปุ่ม (PUSH)'

2. เลือกโปรแกรมการอบ

กดปุ่มที่ต้องการและหน้าจอจะแสดงให้ท่านเห็นถึงราคาของโปรแกรมการอบ (ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการอบในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน)

หมายเหตุ

เมื่อมูลค่าคงเหลือในบัตรไม่มากพอ เครื่องจะแสดงมูลค่าคงเหลือเป็นเวลา 5 วินาที แล้วจะแสดงข้อความ  อย่างต่อเนื่อง

■ ใส่ยอดเงินของการเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอ ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับโปรแกรมการอบที่ได้เลือกไว้

3. การหยอดเหรียญ/การใส่บัตร (ยกเว้นประเภท OPL)

ใส่ยอดเงินของการเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอ ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับโปรแกรมการอบที่ได้เลือกไว้

เสียบบัตรซึ่งมีมูลค่าคงเหลือเพียงพอ

มูลค่าคงเหลือในบัตรควรมีมูลค่ามากกว่าราคาที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับรอบการทำงานที่ได้เลือกไว้

หมายเหตุ

เวลาคงเหลือ 2 นาทีสุดท้ายจะเป็นส่วนของการทำให้เย็นลงเสมอ

4. การต่อระยะเวลา (เพื่อเพิ่มเวลา)

■ หลังจากที่ได้เสียบบัตรเงินสดแล้ว เวลาของการทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 นาที/0.10 (ค่าเริ่มต้น) เมื่อกดปุ่มเริ่ม (Start) หรือได้กดปุ่มอุณหภูมิการอบที่เลือกแล้ว (บัตรควรมีมูลค่ามากพอต่อการเพิ่มเวลา)

■ สามารถเพิ่มเวลาในการทำงานได้อีก 10 นาที/0.10 (ค่าเริ่มต้น) โดยการหยอดเหรียญเพิ่ม

หมายเหตุ

เจ้าของสามารถควบคุมการเพิ่มเวลา (เวลาต่อระยะเวลา) และตั้งค่าจำนวนเงิน (ดูการตั้งราคาต่อระยะเวลา )

เมื่อขั้นตอนการทำให้เย็นลง (COOL DOWN) เริ่มทำงาน หากทำการเพิ่มเวลา เครื่องจะกลับเข้าสู่การอบแห้ง สามารถเพิ่มเวลาได้สูงสุดถึง 99 นาที

5. เปลี่ยนโปรแกรมการอบ

ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการอบในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

6. สิ้นสุดโปรแกรมการอบ

หลังจากโปรแกรมทำให้เย็นของโปรแกรมการอบสิ้นสุดลง เครื่องจะหยุดการทำงาน และจอแสดงผล 'End (สิ้นสุด)' พร้อมเสียงเตือน

โหมดการตั้งโปรแกรม

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของเครื่อง หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าโปรแกรม หรือการทดสอบการวินิจฉัย โดยที่ท่านสามารถเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรมได้สองวิธี

วิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทหยอดเหรียญ** – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทบัตร** – ใส่บัตรใช้บริการ
- **ทุกประเภท** –
  1) กดปุ่มที่ 1 และ 3 พร้อมกัน 88:88
  2) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข
  แล้วจึงกดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปยังหน่วยถัดไป F088
  3) กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อสิ้นสุดการป้อนรหัสผู้ใช้ AL9C
     ※ รหัสผู้ใช้เริ่มต้น : 3000

<แผงควบคุม >

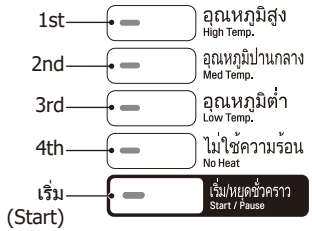

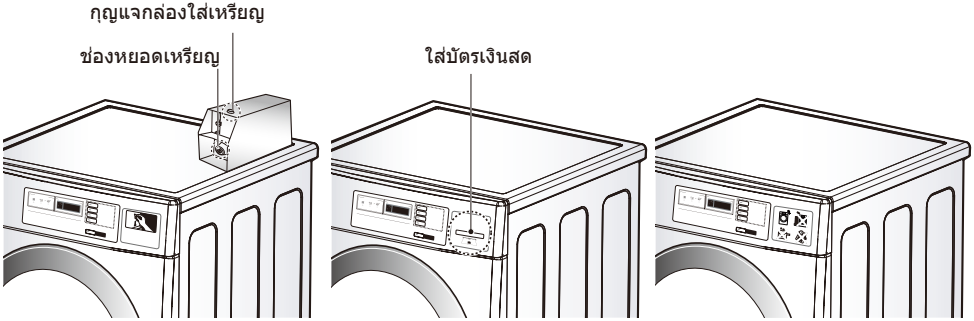

ประเภทหยอดเหรียญ **ประเภทบัตร** **ประเภท OPL**

หมายเหตุ

- หากท่านเปิดเครื่องโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องนับเหรียญในครั้งแรก เครื่องจะแสดงผล AL9C
- เมื่อเครื่องถูกส่งมาจากโรงงาน จะตั้งค่ามาในประเภทหยอดเหรียญ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นประเภทบัตร/เหรียญได้โดยการกดปุ่ม
  (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าสู่โหมดการตั้งค่า FEAD)
- เครื่องจะแสดงข้อความ "กดปุ่ม (PUSH)" สำหรับประเภท OPL
- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของท่านได้จากโหมด CDCD (ดูวิธีการป้อนข้อมูล E4PE)
- หลังจาก EEPT รีเซ็ตประเทศของท่าน (ประเทศเริ่มต้นคือประเทศอังกฤษ)

โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภทบัตร/เหรียญ

■ ลำดับผังงานแสดงถึงวิธีการควบคุมโหมดการตั้งโปรแกรม
■ ก่อนการตั้งโปรแกรม กรุณาตรวจสอบโครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม

SEUP คือการตั้งราคา ระยะเวลาและประเภทเครื่องเก็บเงิน เป็นต้น

tESt ประกอบด้วยการทดสอบสายการทำงาน รีเซ็ต โปรแกรมการอบฟรี และยกเลิกโปรแกรมการอบ

CLCt ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการใช้งาน

■ โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม

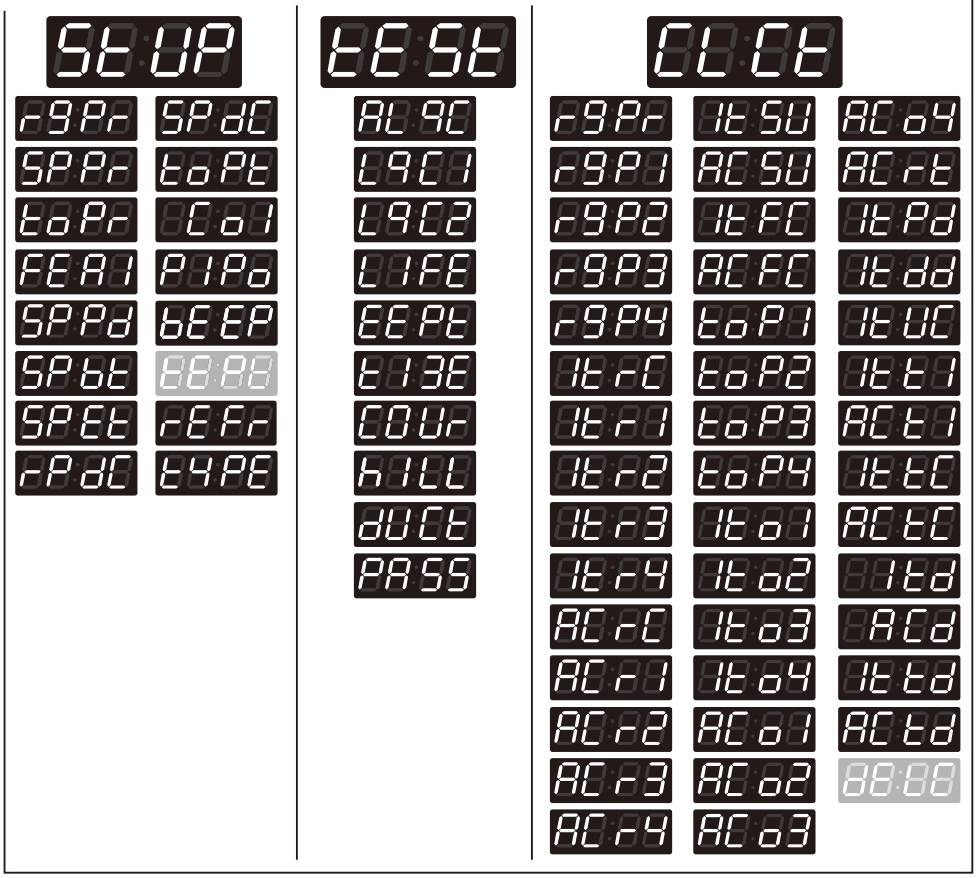

หมายเหตุ

- ห้ามใช้ AL9C, 0002, 0FFE
- ใช้เฉพาะการตรวจสอบเครื่อง
- 0PPo ใช้ฟังก์ชันนี้กับประเภทบัตรเท่านั้น

โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภท OPL

■ ลำดับผังงาน (Flow Chart) แสดงถึงวิธีการควบคุมโหมดการตั้งโปรแกรม
■ ก่อนการตั้งโปรแกรม กรุณาตรวจสอบโครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม

SEtUP คือการตั้งราคา ระยะเวลาและประเภทเครื่องเก็บเงิน เป็นต้น

tESt ประกอบด้วยการทดสอบสายการทำงาน รีเซ็ต โปรแกรมการอบฟรี และยกเลิกโปรแกรมการอบ

CLCt ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการใช้งาน

■ โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม

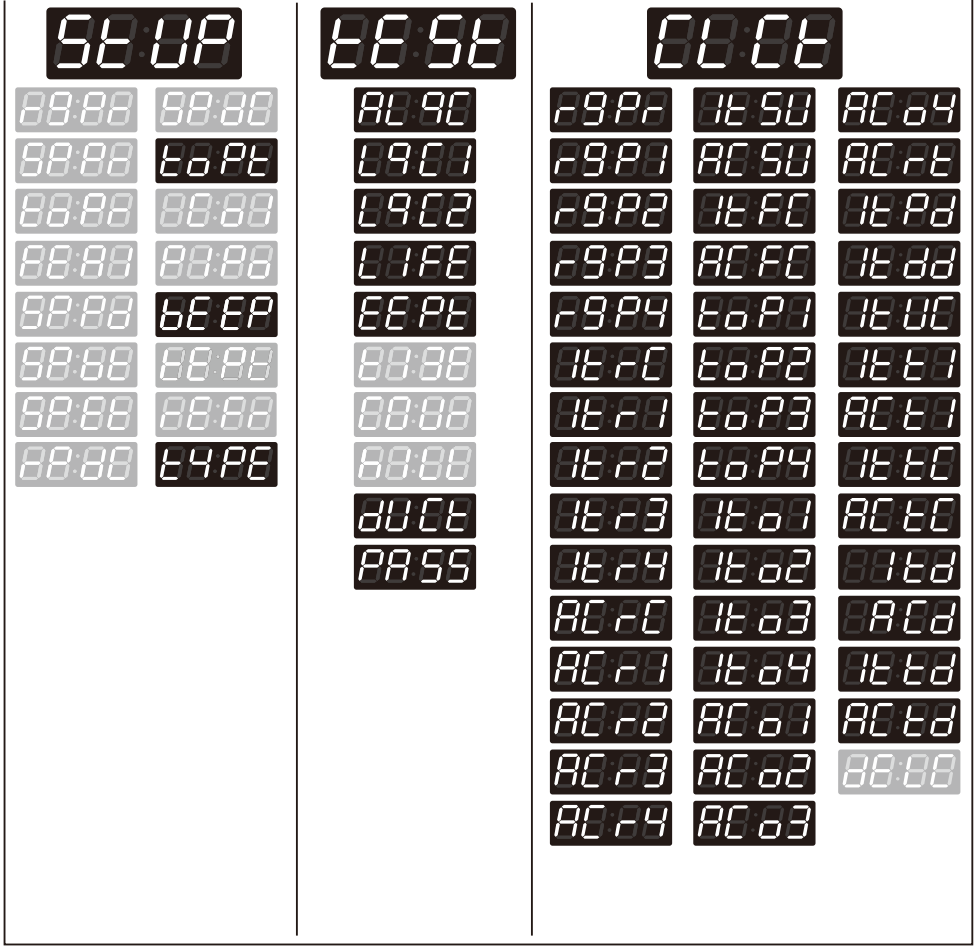

หมายเหตุ

- ห้ามใช้ AL9C, L9C2, LIFE
- ใช้เฉพาะการตรวจสอบเครื่อง

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการตั้งค่า

โหมดการตั้งค่า : SEtUP (หน้าจอแสดงผล)

■ ท่านสามารถเปลี่ยนราคา ระยะเวลาของโปรแกรมการอบ และค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมการอบ เป็นต้น

วิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- ประเภทหยอดเหรียญ – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- ประเภทบัตร – ใส่บัตรใช้บริการ
- ทุกประเภท – ป้อนรหัสผู้ใช้
  1) กดปุ่มที่ 1 และ 3 พร้อมกัน 0000
  2) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข

  แล้วจึงกดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปยังหน่วยถัดไป 0000
  3) กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อสิ้นสุดการป้อนรหัสผู้ใช้ ALSC
     ※ รหัสผู้ใช้เริ่มต้น : 3000

<แผงควบคุม >

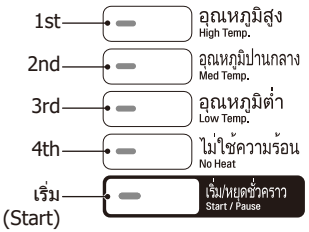

1. PRPA การตั้งราคาปกติ

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อการตั้งราคาปกติสำหรับทุก ๆ /แต่ละโปรแกรมการอบ

การตั้งราคาปกติ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		ALSC
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEtUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PRPA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	PRPA
กดปุ่มเริ่ม (Start)		AUTO
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า	**ปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเลือก :** ➡ **ปุ่มที่ 1 เพื่อย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน :** ⬅ SEtUP ▶ PRPA ▶ ALL ▶ 2:00 COS1 **ปุ่มที่ 2 เพื่อเลื่อนขึ้น :** ⬆ COS2 COS3 **ปุ่มที่ 3 เพื่อเลื่อนลง :** ⬇ COS4	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งราคา	การตั้งค่าโปรแกรมการอบถัดไปจะแสดงขึ้น	COS1

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.10
- ทั้งหมด (ALL) คือการเลือกราคาเริ่มต้นสำหรับทุกโปรแกรมการอบในคราวเดียว
- เลือกแต่ละราคาสำหรับ COS1~4
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

※ ราคาของแต่ละโปรแกรมการอบนั้นจะได้รับการจัดลำดับไว้เหนือ 'ทั้งหมด (ALL)'

- ตั้งค่าประเทศของท่านจาก CoIn (ดูการตั้งค่าประเภทสกุลเงิน)

2. SAPA การตั้งราคาพิเศษ

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อการตั้งราคาพิเศษสำหรับทุก ๆ /แต่ละโปรแกรมการอบ

การตั้งราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งราคา	การตั้งค่าโปรแกรมการอบถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.10
- ทั้งหมดคือการเลือกราคาเริ่มต้นสำหรับทุกโปรแกรมการอบในคราวเดียว
- เลือกแต่ละราคาสำหรับ COS1~4
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

※ ราคาของแต่ละโปรแกรมการอบนั้นจะได้รับการจัดลำดับไว้เหนือ 'ทั้งหมด (ALL)'

- ตั้งค่าประเทศของท่านจาก  (ดูการตั้งค่าประเภทสกุลเงิน)

3.  การตั้งราคาต่อระยะเวลา

นี่คือฟังก์ชันการตั้งราคาต่อระยะเวลา

การตั้งราคาต่อระยะเวลา		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งราคา	เมนูถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.10~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.10
- เลือกแต่ละราคาสำหรับ COS1~4
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

4. FEA1 คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)

นี่คือฟังก์ชันการตั้งค่าหลายคุณลักษณะของแต่ละเครื่อง ภายใต้ FEA๑

คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		

หมายเหตุ

- SPdE : เปิดหรือปิดการใช้งานวันที่มีราคาพิเศษ
- SEdE : ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมให้บริการ
- tdFF : เปิดหรือปิดการใช้งานการต่อระยะเวลา
- PAUS : เปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันพัก

4-1. SPdE การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

สามารถตั้งราคาพิเศษได้จากการตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

4-2. SEdE การตั้งค่าความแห้ง

สามารถเปิด/ปิดการใช้งานค่าความแห้งได้จากการตั้งค่าความแห้ง

การตั้งค่าความแห้ง		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA1 ▶ SEdE ▶ dISb EnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

4-3. tEFF การตั้งค่าต่อระยะเวลา

สามารถเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชันการเพิ่มเวลาในการอบได้จากการตั้งค่าต่อระยะเวลา

การตั้งค่าต่อระยะเวลา		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		AL:AC
กดปุ่มที่ 1		tE:St
กดปุ่มที่ 2		St:UP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rY:Ft
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	FE:A1
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SP:tE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	tb:FF
กดปุ่มเริ่ม (Start)		tn:Ab
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA1 ▶ tbFA ▶ A1St tnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	PA:05

4-4. PAUS การตั้งค่าฟังก์ชันพัก (Pause)

สามารถเปิด/ปิดการใช้งานความสามารถในการพักโปรแกรมการอบได้จากการตั้งค่าฟังก์ชันพัก (Pause) เมื่อกดปุ่มเริ่ม/พัก (Start/Pause)

การตั้งค่าฟังก์ชันพัก (Pause)		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

5. SAPd การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

สามารถเลือกวันที่ใช้ราคาพิเศษได้จากการตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	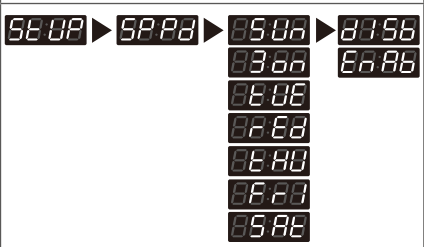	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตั้งค่าคุณลักษณะของเวลาก่อนใช้คุณลักษณะนี้

6. SPEC การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ

สามารถกำหนดเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษได้จากการตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ

การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตั้งค่าคุณลักษณะของเวลาก่อนใช้คุณลักษณะนี้
- ช่วง : 0~23 ชั่วโมง
- เพิ่มขึ้น : 1 ชั่วโมง

7. SPEE การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ

สามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษได้จากการตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ

การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตั้งค่าคุณลักษณะของเวลาก่อนใช้คุณลักษณะนี้
- ช่วง : 1~24 ชั่วโมง
- เพิ่มขึ้น : 1 ชั่วโมง

8. การตั้งเวลาอบแห้ง

สามารถกำหนดระยะเวลาในการอบแห้งได้จากการตั้งเวลาอบแห้ง

การตั้งเวลาอบแห้ง		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มเวลา ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดเวลา	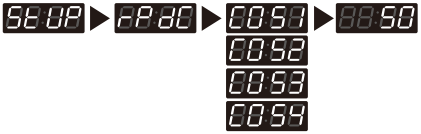	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	การตั้งค่าโปรแกรมการอบถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 5~99 นาที
- เพิ่มขึ้น : 1 นาที
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

9. SPEC การตั้งเวลาอบแห้งของวันที่มีราคาพิเศษ

สามารถกำหนดระยะเวลาในการอบแห้งได้จากการตั้งเวลาอบแห้งของวันที่มีราคาพิเศษ

การตั้งเวลาอบแห้งของวันที่มีราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกระยะเวลาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มเวลา ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดเวลา	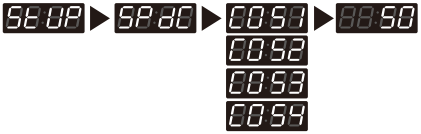	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	การตั้งค่าโปรแกรมการอบถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 5~99 นาที
- เพิ่มขึ้น : 1 นาที
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

10. tEPE การตั้งเวลาต่อระยะเวลา

สามารถตั้งค่าเพิ่มเวลาในแต่ละรอบการทำงานได้จากการตั้งค่าเวลาต่อระยะเวลา

การตั้งเวลาต่อระยะเวลา		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกระยะเวลาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มเวลา ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดเวลา	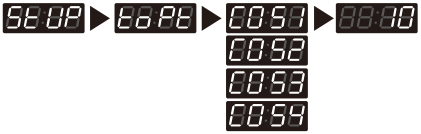	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	การตั้งค่าโปรแกรมการอบถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 1~99 นาที
- เพิ่มขึ้น : 1 นาที
- COS1 : อุณหภูมิสูง
- COS2 : อุณหภูมิปานกลาง
- COS3 : อุณหภูมิต่ำ
- COS4 : ไม่ใช้ความร้อน

11. AL01 การตั้งมูลค่าของเหรียญ 1

การตั้งมูลค่าของเหรียญ 1 นั้น สามารถใช้เพื่อการตั้งค่าสัญญาณของแต่ละเหรียญที่ได้รับ

การตั้งมูลค่าของเหรียญ 1		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งราคา	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.10~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.10

12. การตั้งค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของเงิน

สามารถกำหนดการเพิ่มเงินได้จากการตั้งค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของเงินเมื่อใช้บัตร

การตั้งค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งราคา	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 0~4
- ค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของเงินจะพร้อมใช้เฉพาะเมื่อตั้งค่าประเภทของบัตรเท่านั้น
- ไม่มีผลกระทบต่อการตั้งราคาของประเภทเหรียญ

13. BEEP การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน

สามารถกำหนดความดังเสียงของการควบคุม และเสียงสิ้นสุดโปรแกรมการอบได้จากการตั้งค่าความดังของเสียงเตือน

การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งความดัง	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

14. การตั้งเวลาคืนสู่การสแตนด์บาย

สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับชำระเงิน จนกว่าเครื่องจะรีเซ็ตเข้าสู่โหมดสแตนด์บายได้จากการตั้งเวลาคืนสู่การสแตนด์บาย

การตั้งเวลาคืนสู่การสแตนด์บาย		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกระยะเวลาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มเวลา ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดเวลา		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งเวลา	เมนูการตั้งค่าถัดไปจะแสดงขึ้น	

หมายเหตุ

- 0 : ค้างการรับชำระเงินไว้ถาวร
- 1~180 : ค้างการรับชำระเงินไว้สำหรับยอดเงินของเวลาที่เลือก จากนั้นจะคืนสู่โหมดสแตนด์บาย

15. TYPE ประเภท

สามารถกำหนดการตั้งค่าประเภทต่าง ๆ ของเครื่องได้จากการตั้งค่าประเภท

ประเภท		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ TYPE ▶ PdtE CurE UEnd CArd CnEr	

หมายเหตุ

- PdtE : ประเภทผลิตภัณฑ์
- CurE : ประเภทสกุลเงิน
- UEnd : ประเภทเครื่องเก็บเงิน
- CArd : ประเภทเครื่องอ่านบัตร
- CnEr : ประเภทของเครื่องนับเหรียญ

15-1. PAID การตั้งค่าประเภทผลิตภัณฑ์

สามารถกำหนดประเภทการชำระเงินของเครื่องได้จากการตั้งค่าประเภทผลิตภัณฑ์ (การชำระเงิน/ฟรี)

การตั้งค่าประเภทผลิตภัณฑ์		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกประเภทที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- การชำระเงิน (PAY) : เหรียญ/บัตร
- ฟรี (FrEE) : ในร้านซักรีด

15-2. Loc1 การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน

สามารถใช้การตั้งค่าประเทศและสกุลของประเทศเพื่อกำหนดประเภทสกุลเงินได้

การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกประเภทที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

ประเทศ (Loc1)	ช่วง	เพิ่มขึ้น
ประเทศอังกฤษ (0)	0~10.00	0.10
ประเทศออสเตรเลีย (1)	0~10.00	1.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2)	0~9.95	0.05
ประเทศจีน (3)	0~199	1
ประเทศเกาหลี (4)	0~9900	100
ประเทศญี่ปุ่น (5)	0~9500	100
ประเทศแคนาดา (6)	0~9.95	0.05
ประเทศฟิลิปปินส์ (7)	0~995	5

15-3. VEND การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน

สามารถกำหนดประเภทการชำระเงิน (เหรียญ/บัตร) ได้จากการตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน

การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกประเภทที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- APP : ชำระผ่านมือถือเท่านั้น

15-4. การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร

สามารถกำหนดบริษัทของเครื่องอ่านบัตรได้จากการตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร

การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกประเภทที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5. CHdA การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ

สามารถใช้การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญเพื่อกำหนดค่าสัญญาณจังหวะเหรียญในการหยอดเหรียญได้

การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกประเภทที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดค่า		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- จังหวะของเหรียญ
  0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
  1 : 100ms : เกาหลี

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการทดสอบ

การทดสอบการวินิจฉัย : tESt (หน้าจอแสดงผล)

นี่คือโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นเพื่อการทดสอบเครื่องอบผ้า และตรวจสอบข้อผิดพลาด

วิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทหยอดเหรียญ** – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทบัตร** – ใส่บัตรใช้บริการ
- **ทุกประเภท** –
  1) กดปุ่มที่ 1 และ 3 พร้อมกัน 0000
  2) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข
  แล้วจึงกดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปยังหน่วยถัดไป 0000
  3) กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อสิ้นสุดการป้อนรหัสผู้ใช้ AL9C
     ※ รหัสผู้ใช้เริ่มต้น : 3000

<แผงควบคุม >

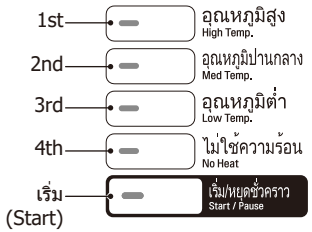

1. tESt การทดสอบ

สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องต่าง ๆ ได้จากคุณลักษณะการทดสอบ

การทดสอบ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		AL9C
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	tESt ▶ AL9C t9t1 t9t2 tAtE tEPt tt3E tOUA hAtO dUCt PASS	

หมายเหตุ

- AL9C : ใช้สำหรับโรงงาน (ห้ามใช้)
- t9t1 : การทดสอบการวินิจฉัย 1
- t9t2 : ใช้สำหรับโรงงาน (ห้ามใช้)
- tAtE : ใช้สำหรับโรงงาน (ห้ามใช้)
- tEPt : รีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงาน
- tt3E : การตั้งค่าเวลา
- tOUA :โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี
- hAtO : ยกเลิกโปรแกรมการอบ
- dUCt : ตรวจสอบท่อลม
- PASS : การตั้งค่ารหัสผู้ใช้

2. การทดสอบการวินิจฉัย

สามารถตรวจสอบการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องได้จากการทดสอบวินิจฉัย
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเลื่อนผ่านจุดการตรวจสอบ

จำนวนครั้งของการกดปุ่มเริ่ม (Start)	จุดการตรวจสอบ	จอแสดงผล
0	ป้อนโหมด SVC	AL 9C
-	กดปุ่มที่ 2	dAtA
1	ตรวจสอบรุ่นและรหัสสำหรับเครื่อง • ประเภทเหรียญสำหรับเครื่องอบผ้าแบบไฟฟ้า : P0:OE • ประเภทบัตรสำหรับเครื่องอบผ้าแบบไฟฟ้า : P0:CE • ประเภทบัตรสำหรับเครื่องอบผ้าไฟฟ้าแบบ OPL : P0:PE	หน้าจอแสดงผล 88:88, P0:XX, gU:XX, gd:XX และ gF:XX สลับกัน (รุ่น)
2	การตรวจสอบ PDA	Hr:88
3	มอเตอร์ทำงาน	ค่าความชื้นที่วัดได้ (70~239)
4	• ประเภทไฟฟ้า : เครื่องทำความร้อนทำงาน (มอเตอร์ + เครื่องทำความร้อน 1 (2700W))	อุณหภูมิปัจจุบัน (5~70) (หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิภายในถังเป็นหน่วยเซลเซียส)
5	• ประเภทไฟฟ้า : เครื่องทำความร้อนทำงาน (มอเตอร์ + เครื่องทำความร้อน 1 + เครื่องทำความร้อน 2 (5400W))	อุณหภูมิปัจจุบัน (5~70) (หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิภายในถังเป็นหน่วยเซลเซียส)
6	ตรวจสอบไฟ LED และปุ่ม กดปุ่มรอบการทำงานทั้งหมด	หน้าจอแสดงผล 88:88 , P0:XX, gU:XX, gd:XX และ gF:XX สลับกัน (รุ่น)
7	สิ้นสุดการทดสอบ	dAtA
8	สวิตช์ประตู (ปิดมอเตอร์และเครื่องทำความร้อน สัญญาณกริ่งเจ็ดครั้ง)	dE (ประตูเปิดอยู่ กรุณาปิดประตูให้สนิท)
9	การทดสอบย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 (เปิดมอเตอร์ และปิดเครื่องทำความร้อน)	ค่าความชื้นที่วัดได้ (70~239)

หมายเหตุ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังอบว่างเปล่าเมื่อดำเนินการทดสอบการวินิจฉัย ห้ามใช้ E9E2

3. EEPE รีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงาน

การรีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงานนั้นใช้เพื่อรีเซ็ตเครื่องให้กลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงาน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		

หมายเหตุ

- ค่าปกติสำหรับเครื่องอบผ้าประเภทหยอดเหรียญ/บัตร
  - เวลาอบ : 50 นาที
  - การต่อระยะเวลาการอบ : 10 นาที
- สามารถเปลี่ยนเวลาอบแห้งของเครื่อง OPL ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 นาทีด้วยการกดปุ่มโปรแกรมการอบ
- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
- หลังจากการรีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นโรงงาน ให้ตั้งค่าประเทศของท่านจาก CSCH (ดูการตั้งค่าประเภทสกุลเงิน)

4. การตั้งค่าเวลา

สามารถกำหนดปี เดือน วันที่ ชั่วโมง และนาทีปัจจุบันได้จากการตั้งค่าเวลา

การตั้งค่าเวลา		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	หน้าจอจะแสดงผลให้ท่านเป็น 2000 (ปี) → 0101 (เดือน/วันที่) → วันเสาร์ (วัน) → 0000 (เวลา (24 ชม.))	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลในปีที่ท่านต้องการ (เช่น ปี 2020)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลในเดือนที่ท่านต้องการด้วยหน่วยสองหลักทางด้านซ้าย (เช่น เดือนมิถุนายน = 0601)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลในวันที่ท่านต้องการด้วยหน่วยสองหลักทางด้านขวา (เช่น วันที่ 11 มิถุนายน = 0611)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลในชั่วโมงที่ท่านต้องการ (เช่น 2.00 PM = 14.00 น.)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลในนาทีที่ท่านต้องการ (เช่น 2.15 PM = 14.15 น.)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	หน้าจอจะแสดงผลให้ท่านเป็น 2020 (ปี) → 0611 (เดือน/วันที่) → วันพฤหัสบดี (วัน) → 14.15 น. (เวลา (24 ชม.))	
กดปุ่มที่ 1	จนกว่าหน้าจอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- การแสดงผลเวลาจะอยู่ในรูปแบบเวลาทหาร
- ต้องตั้งค่าเวลาเพื่อกำหนดการใช้คุณลักษณะวันที่มีราคาพิเศษ
- เมื่อปิดเครื่อง การตั้งค่าเวลาจะรีเซ็ทไปที่ค่าเริ่มต้น

5. CODE โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี

โปรแกรมการอบแบบให้ฟรีเป็นโปรแกรมการอบฟรีที่มอบให้ลูกค้าสำหรับเครื่องประเภทการชำระเงิน

โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	เครื่องพร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกรอบการทำงานที่ต้องการ และกดปุ่มเริ่ม (Start)	

6. CANCEL ยกเลิกโปรแกรมการอบ

การยกเลิกโปรแกรมการอบนั้นใช้เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมการอบที่กำลังทำงานอยู่

โปรแกรมการยกเลิก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	สิ้นสุดโปรแกรมการอบของเครื่อง และคืนสู่โหมดสแตนด์บาย **หมายเหตุ** • จะทำงานสำหรับเครื่องซึ่งกำลังทำงานอยู่เท่านั้น • สามารถสิ้นสุดโปรแกรมการอบได้ด้วยบัตรโปรแกรมการยกเลิกสำหรับเครื่องประเภทบัตร	

หมายเหตุ

• ประเภท OPL : เครื่องอบผ้าจะสิ้นสุดโปรแกรมการอบด้วยการเปิดประตูเครื่อง

7. AUTO : ตรวจสอบท่อลม

จะใช้การตรวจสอบท่อลมเพื่อตรวจสอบว่าท่อลมนั้นได้รับการติดตั้งดีหรือไม่

ตรวจสอบท่อลม		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	หน้าจอจะแสดงผลจำนวนครั้งของการอุดตันในท่อลม	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	เริ่มการตรวจสอบการติดตั้ง รอให้การตรวจสอบเสร็จสิ้น หากท่านหยุดผลิตภัณฑ์ระหว่างการตรวจสอบ จะทำให้การตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ	
	สิ้นสุด (End) คือการแสดงผลของการสิ้นสุดตามปกติ AUTO กะพริบบนหน้าจอเมื่อตรวจพบความผิดปกติ ปิดเครื่องและดำเนินการยืนยันการติดตั้งซ้ำอีกครั้ง	 หรือ 

8. PASS การตั้งค่ารหัสผู้ใช้

สามารถเปลี่ยนรหัสผู้ใช้เพื่อเข้าสู่โหมดบริการได้จากการตั้งค่ารหัสผู้ใช้

การตั้งค่ารหัสผู้ใช้		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = ลดค่า ปุ่มที่ 4 = เลื่อนไปที่หน่วยถัดไป	ป้อนรหัสผู้ใช้ปัจจุบัน รหัสผู้ใช้เริ่มต้น : 3000 1) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข 2) กดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปที่หน่วยถัดไป	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เพิ่มค่า ปุ่มที่ 3 = ลดค่า ปุ่มที่ 4 = เลื่อนไปที่หน่วยถัดไป	ป้อนรหัสผู้ใช้ใหม่ (เช่น 1234) 1) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข 2) กดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปที่หน่วยถัดไป	   
กดปุ่มเริ่ม (Start)	ตั้งรหัสผู้ใช้ใหม่แล้ว	

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน : 88:88 (หน้าจอแสดงผล)

เครื่องอบผ้าจะรวบข้อมูลการใช้งานเพื่อให้เจ้าของได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งของการทำงาน บัตรหรือเหรียญที่ใช้เป็นเวลาเท่าใด เป็นต้น

วิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทหยอดเหรียญ** – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทบัตร** – ใส่บัตรใช้บริการ
- **ทุกประเภท** –
  1) กดปุ่มที่ 1 และ 3 พร้อมกัน 88:88
  2) กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อสลับตัวเลข
  แล้วจึงกดปุ่มที่ 4 เพื่อเลื่อนไปยังหน่วยถัดไป -0:00
  3) กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อสิ้นสุดการป้อนรหัสผู้ใช้ AL:9C

<แผงควบคุม >

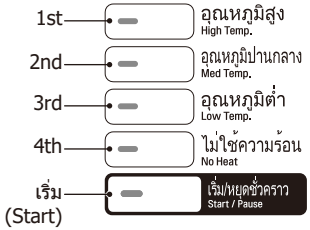

โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน

โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		AL:9C
กดปุ่มที่ 1		tE:St
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกว่าหน้าจอจะแสดงผล	CU:Ct
กดปุ่มเริ่ม (Start)		H9:Ht
เลือกหมวดที่ท่านต้องการ ฟังก์ชันปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	ดูเพื่อติดตามตารางข้อมูลที่แสดงในโหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน	

ตารางแสดงข้อมูลการใช้งาน

หมายเลข	อักษรย่อ	ความหมาย	คำอธิบาย
1	rgPr	ราคาปกติ (ราคาเริ่มต้น)	
2	rgP1	ราคาปกติ COS1	
3	rgP2	ราคาปกติ COS2	
4	rgP3	ราคาปกติ COS3	
5	rgP4	ราคาปกติ COS4	
6	ItrC	รอบโปรแกรมการอบปกติ	(0 ~ 65535)
7	Itr1	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS1	(0 ~ 65535)
8	Itr2	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS2	(0 ~ 65535)
9	Itr3	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS3	(0 ~ 65535)
10	Itr4	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS4	(0 ~ 65535)
11	ACrC	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ	(0 ~ 65535)
12	ACr1	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS1	(0 ~ 65535)
13	ACr2	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS2	(0 ~ 65535)
14	ACr3	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS3	(0 ~ 65535)
15	ACr4	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS4	(0 ~ 65535)
16	ItSU	จำนวนรอบของการใช้งาน 'โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี (Courtesy)'	(0 ~ 65535)
17	ACSU	จำนวนการใช้งานสะสมของ 'โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี (Courtesy)'	(0 ~ 65535)
18	ItFC	จำนวนรอบโปรแกรมการอบแบบ 'การเข้ารหัสสุ่มแบบโทเค็น (Token)'	(0 ~ 65535)
19	ACFC	จำนวนรอบสะสมโปรแกรมการอบแบบ 'การเข้ารหัสสุ่มแบบโทเค็น (Token)'	(0 ~ 65535)
20	toP1	ราคาต่อระยะเวลา COS1	
21	toP2	ราคาต่อระยะเวลา COS2	
22	toP3	ราคาต่อระยะเวลา COS3	
23	toP4	ราคาต่อระยะเวลา COS4	
24	Ito1	จำนวนรอบการต่อระยะเวลา COS1	(0 ~ 65535)
25	Ito2	จำนวนรอบการต่อระยะเวลา COS2	(0 ~ 65535)
26	Ito3	จำนวนรอบการต่อระยะเวลา COS3	(0 ~ 65535)
27	Ito4	จำนวนรอบการต่อระยะเวลา COS4	(0 ~ 65535)
28	ACo1	จำนวนรอบสะสมการต่อระยะเวลา COS1	(0 ~ 65535)
29	ACo2	จำนวนรอบสะสมการต่อระยะเวลา COS2	(0 ~ 65535)
30	ACo3	จำนวนรอบสะสมการต่อระยะเวลา COS3	(0 ~ 65535)
31	ACo4	จำนวนรอบสะสมการต่อระยะเวลา COS4	(0 ~ 65535)
32	ACrt	เวลาการทำงานสะสม (นาที)	(0 ~ 65535)
33	ItPd	รอบของการลดกำลัง	(0~ 255)
34	Itdd	รอบของเปิดประตูเซอร์วิสที่ไม่ได้รับอนุญาต	(0~ 255)
35	ItUC	รอบของการเปิดตู้เก็บเหรียญที่ไม่ได้รับอนุญาต	(0~ 255)

36	Ittl	รอบของรายได้ทั้งหมด (Itd + Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	รายได้สะสมทั้งหมด (ACd + ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	จำนวนรอบโปรแกรมการอบทั้งหมด	(0 ~ 65535)
39	ACtC	จำนวนรอบสะสมโปรแกรมการอบทั้งหมด	(0 ~ 65535)
40	Itd	เงินตามรอบ	(0 ~ 65535)
41	ACd	เงินสะสม	(0 ~ 65535)
42	Ittd	เงินตามรอบต่อระยะเวลา	(0 ~ 65535)
43	ACtd	เงินสะสมของการต่อระยะเวลา	(0 ~ 65535)
44	dELC	จำนวนการใช้งานเซ็นเซอร์อบแห้ง	(0 ~ 65535)

หมายเหตุ

- รอบของโปรแกรมการอบจะถูกรีเซ็ตไปที่ 0 หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลด้วยบัตรการแสดงข้อมูลการใช้งาน
- โปรแกรมการอบสะสมจะนับรวมโปรแกรมการซ่อมบำรุงและโปรแกรมที่มีปัญหา
- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดปกติ

⚠คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลเมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

- **ถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าก่อนการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต** หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายถึงชีวิต
- **ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารละลายในการทำความสะอาดเครื่องอบผ้า** ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่อง

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องอบผ้าของคุณ
สามารถทำความสะอาดภายนอกเครื่องอบผ้าด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิดอ่อนที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ใช้ในครัวเรือน
และใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดออกทันที

หมายเหตุ

ห้ามใช้สุรา สารละลายหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
ห้ามใช้ใยเหล็กหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เพราะอาจสร้างความเสียหายให้แก่พื้นผิวได้

การทำความสะอาดภายใน

เช็ดรอบช่องเปิดประตูและขอบยางด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ใยผ้าและฝุ่นก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจทำให้ขอบยางที่บานประตูเสียหายได้
ทำความสะอาดหน้าต่างด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ ด้วยน้ำอุ่น และผงซักฟอกชนิดอ่อนที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ใช้ในครัวเรือน แล้วเช็ดให้แห้ง
สามารถทำความสะอาดถังสเตนเลสด้วยน้ำยาทำความสะอาดสเตนเลสทั่วไป โดยให้ใช้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตน้ำยา
ห้ามใช้ใยเหล็กหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เพราะอาจทำให้เกิดรอยขูดขีด หรือสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวได้

การทำความสะอาดโดยรอบและใต้เครื่องอบผ้า

ให้ดูดใยผ้าและฝุ่นออกจากโดยรอบและใต้เครื่องอบผ้าเป็นประจำ ควรตรวจสอบท่อลมว่ามีการก่อตัวของใยผ้าหรือไม่ และให้ทำความสะอาดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากสังเกตเห็นว่าการไหลเวียนของอากาศหรือประสิทธิภาพของการอบแห้งลดลง ให้ทำการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งกีดขวางหรือการอุดตันภายในท่อลมทันที

การบำรุงรักษาท่อลม

ควรตรวจสอบท่อลมเพื่อดูการก่อตัวของใยผ้า และทำความสะอาดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากสังเกตเห็นว่าการไหลเวียนของอากาศหรือประสิทธิภาพของการอบแห้งลดลง ให้ทำการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งกีดขวางหรือการอุดตันภายในท่อลมทันที โดยติดต่อช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือผู้ให้บริการ

- อะไหล่ภายในบางชิ้นนั้นเจตนาไม่ต่อสายดิน และอาจเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตเฉพาะช่วงของการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ - ห้ามสัมผัสกับอะไหล่ต่อไปนี้ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่: มอเตอร์ แผงควบคุม

ทำความสะอาดตัวกรองผ้าสำลี

ควรทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเสมอ หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการอบทุกครั้ง

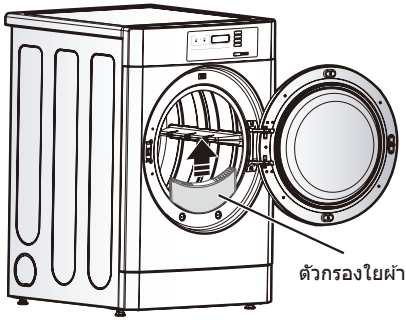

การทำความสะอาด ให้เปิดประตูเครื่องอบผ้า และดึงตัวกรองใยผ้าออกมาตรง ๆ แล้ว:

๑. ม้วนใยผ้าออกจากตัวกรองด้วยนิ้วมือของท่าน หรือ

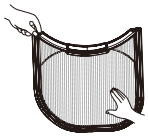

๒. ดูดฝุ่นตัวกรองใยผ้า หรือ

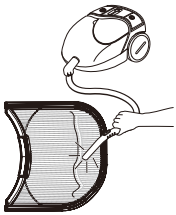

๓. หากตัวกรองใยผ้าสกปรกหรืออุดตันด้วยน้ำยาปรับน้ำนุ่ม ให้ล้างตัวกรองใยผ้าด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าไปใหม่



หมายเหตุ

ห้ามเดินเครื่องอบผ้าโดยไม่มีตัวกรองใยผ้า และห้ามใช้ตัวกรองใยผ้าที่ยังเปียกอยู่ ความถี่ที่แนะนำให้ทำการซ่อมบำรุงตามระยะคือปีละหนึ่งครั้ง

การต่อไฟฟ้าเข้ากับเครื่องอบผ้า

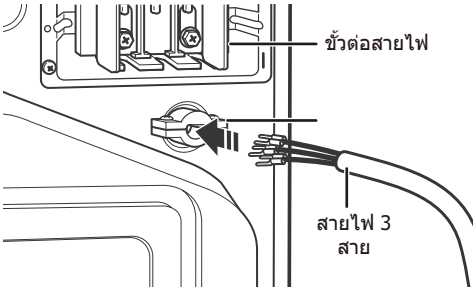

1. ถอดฝาครอบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังบนเครื่องอบผ้าออก ติดตัวล็อคสายไฟเข้ากับสายไฟผ่านช่อง จากนั้นให้ร้อยสายไฟ 3 สาย โดยร้อยสายไฟตัวนำทองแดง #10 AWGminimum ผ่านตัวล็อคสายไฟ

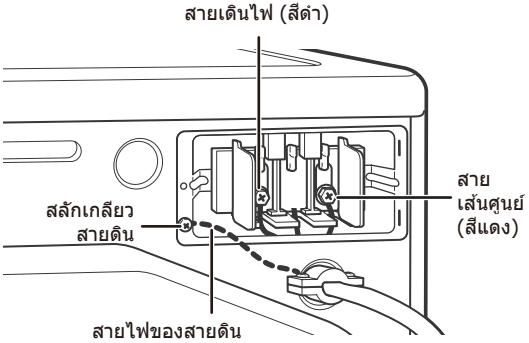

2. ย้ายสายดินของเครื่องอบผ้าจากด้านหลังของสลักเกลียวสายดิน ไปที่กึ่งกลางของสลักเกลียวของขั้วต่อสายไฟ ต่อสายเดินไฟสีดำเข้ากับสลักเกลียวด้านซ้ายของขั้วต่อไฟ ต่อสายเส้นศูนย์สีแดงเข้ากับสลักเกลียวด้านขวาของขั้วต่อสายไฟ ต่อสายไฟของสายดินเข้ากับสลักเกลียวสายดินสีเขียว ขันสลักเกลียวทั้งหมดให้แน่น ปิดฝาครอบขั้วต่อสายไฟ

หมายเหตุ

ต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟ สายไฟแต่ละสีควรต่อเข้ากับสลักเกลียวสีเดียวกัน สีของสายไฟที่ระบุในคู่มือจะต้องต่อเข้ากับสลักเกลียวสีเดียวกันในขั้วต่อสายไฟ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟเกินกำลัง

ห้ามต่อสายดินผ่านตัวนำสายเส้นศูนย์กับ (1) การติดตั้งวงจรไฟฟ้าสาขาใหม่ (2) บ้านเคลื่อนที่ (3) ยานพาหนะสำหรับการท่องเที่ยว และ (4) ในพื้นที่ที่ห้ามต่อสายดินผ่านตัวนำสายเส้นศูนย์

คำแนะนำการติดตั้งเครื่องแบบซ้อน

๑. รุ่นที่เหมาะสมสำหรับการซ้อน

ประเภทการซ้อน	เครื่องอบผ้าชั้นบน	เครื่องอบผ้าชั้นล่าง	เครื่องซักผ้าชั้นล่าง
ชื่อรุ่น	CDG27RUQES CDG27RUQPS	-	CWG27MDQRS CWG27MDCRS

2. อุปกรณ์สำหรับการซ้อน

- อุปกรณ์สำหรับการซ้อนถูกจัดมาพร้อมกับเครื่องอบผ้าชั้นบน



- อุปกรณ์สำหรับการซ้อนประกอบด้วยรางสำหรับการซ้อน(1) รางสำหรับความปลอดภัย(3) สลักเกลียว(1) สกรู(6)

1) รางสำหรับการซ้อน



2) สลักเกลียว 3) สกรู 4) โครงยึด

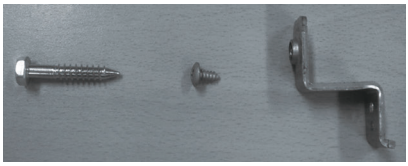

3. อุปกรณ์สำหรับการเลื่อน

- อุปกรณ์สำหรับการเลื่อนถูกจัดมาพร้อมกับเครื่องอบผ้าชั้นบน
- อุปกรณ์สำหรับการเลื่อนประกอบด้วยรางเลื่อน(2) แผ่นเลื่อน(4) สกรู(10) สกรูเครื่อง(8)

1) รางสำหรับการซ้อน

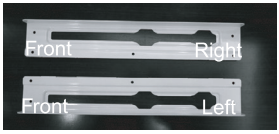

2) แผ่นเลื่อน 3) สกรู 4) สกรูเครื่อง

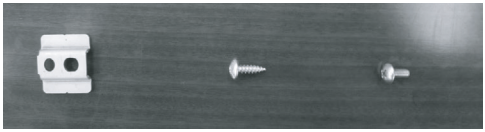

หมายเหตุ

- สามารถซ้อนเครื่องได้เฉพาะกับรุ่นที่ออกแบบมาตามความเหมาะสมโดย LGE
- ห้ามซ้อนเครื่องซักผ้าไว้ด้านบน
- ท่านสามารถสั่งซื้ออะไหล่สำหรับการซ้อนได้จากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทน SVS ที่ได้รับอนุญาตของ LGE

4. การซ้อนเครื่อง





- ยกและซ้อนเครื่องอบผ้าชั้นบนลงบนเครื่องซักผ้าชั้นล่าง
- จัดแนวด้านหลังของเครื่องอบผ้าชั้นบนให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับด้านหลังของเครื่องซักผ้าชั้นล่าง
- ดันเครื่องอบผ้าชั้นบนให้ตรงกับรางเลื่อน และรางสำหรับการซ้อน
เพื่อให้ด้านหน้าของเครื่องชั้นบนและชั้นล่างอยู่ในแนวที่ขนานกัน

5 การติดตั้งรางสำหรับการซ้อน


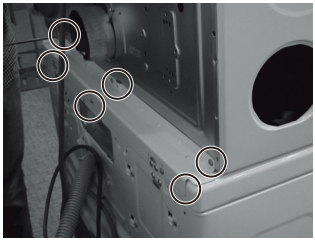
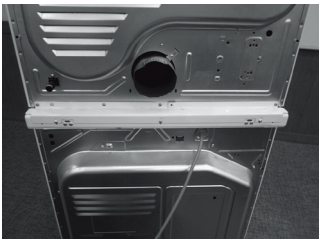

- ติดตั้งรางสำหรับการซ้อนเข้าที่ด้านหลังเครื่องอบผ้าที่ซ้อนกับเครื่องซักผ้า
- ขันสกรูหก(6) ตัวเพื่อยึดเครื่องซักผ้าชั้นล่างเข้ากับเครื่องอบผ้าชั้นบน

หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการซ่อมบำรุง เพื่อดูคำอธิบายวิธีการซ้อนและการยึดเครื่อง

โหมดแสดงการทำงานผิดพลาด

■ ความหมายของรหัสความผิดพลาดนั้น จะแสดงด้วยไฟ LED ขณะที่เกิดความผิดพลาดขึ้น หรือมีปัญหา

รหัสความผิดพลาดของเครื่องอบผ้า

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	การแก้ไข
tE1	จะแสดงขึ้นเมื่อเทอร์มิสเตอร์ถูกเปิดออก หรือเกิดการลัดวงจร	ควรเปลี่ยนเทอร์มิสเตอร์
tE2	ประเภทของไฟฟ้า จะแสดงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์เพิ่มขึ้นประมาณ 5 องศาเป็นเวลา 3 วินาที	ควรเปลี่ยนเทอร์มิสเตอร์
CrE	ตัดสายไฟเชื่อมต่อของเครื่องอ่านบัตร	ตรวจสอบสายไฟเครื่องอ่านบัตร

กู้คืนระบบจากไฟฟ้าดับ

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ เครื่องจะหยุดการทำงานและหน้าจอจะยังคงติดอยู่ โดยที่จะแสดงเวลาก่อนที่ไฟฟ้าจะดับลง ให้กดปุ่ม **เริ่ม (START)** หลังจากที่ไฟฟ้าติด แล้วเครื่องจะเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้ง

การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องอบผ้า

การตั้งค่าเริ่มต้น	ค่าเริ่มต้น
เวลาโปรแกรมการอบ (นาที)	50 นาที
เวลาโปรแกรมทำให้เย็น	2 นาที
อุณหภูมิสูง	154.4°F (68°C)
อุณหภูมิปานกลาง	140°F (60°C)
อุณหภูมิต่ำ	ประเภทไฟฟ้า 125.6°F (52°C)
เวลาต่อระยะเวลา (นาทีต่อเหรียญ)	10 นาที
มูลค่าของเหรียญที่ 1	0.10
นาที/นาทีและวินาที	นาที
ฟาเรนไฮต์/เซลเซียส	เซลเซียส
โหมดแสดงการทำงานผิดพลาด	เปิด

หมายเหตุ

- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของท่านได้จากโหมด dEcA (ดูวิธีการป้อนข้อมูล tAPE)
- หลังจาก EEPT รีเซ็ตประเทศของท่าน (ประเทศเริ่มต้นคือประเทศอังกฤษ)

LG
Life's Good

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)