دليل المالك

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

RN5

MFL71668549
2004_Rev02

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.



إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.

تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجاهز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

تنبيه: الرجاء توخي الحذر والحرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم أو إدخال أي أشياء أخرى في *مجرى السماعات.

* مجرى السماعات: فتحة لإخراج صوت الجهير bass على خزانة السماعات (الصندوق الحاوي)

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
I	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٢ معلومات السلامة
٦ سمات فريدة
٧ شروط الملفات القابلة للتشغيل
٧ – متطلبات ملف الموسيقى
٧ – الأجهزة المتوافقة مع USB
٧ – متطلبات جهاز USB
٨ جهاز التحكم عن بعد
١٠ اللوحة العلوية
١٢ اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

٢ التوصيل

١٤ وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)
١٥ توصيل الأجهزة الاختيارية
١٥ – توصيل USB
١٥ – توصيل الهوائي

٣ عملية التشغيل

١٦ العمليات الأساسية
١٦ – عمليات USB
١٧ – تحديد المجلد وملف MP3/WMA
١٨ – حذف ملف / مجلد أو تنسيق
١٩ تأثير التشغيل
١٩ – AUTO DJ
١٩ – DJ PAD
٢٠ استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية
٢٠ – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth
٢٣ استخدام تطبيق LG XBOOM
٢٣ – نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"
٢٣ – قم بتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.
٢٤ – قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"
٢٥ عمليات الإذاعة
٢٥ – الاستماع إلى الإذاعة
٢٥ – تحسين الاستقبال السيء لموجة FM
٢٥ – الضبط المسبق لمحطات الإذاعة
٢٥ – حذف جميع المحطات المحفوظة
٢٦ ضبط الصوت
٢٦ – ضبط وضع الصوت
٢٦ – ضبط USER EQ
٢٧ العمليات المتقدمة
٢٧ – التسجيل على USB
٢٩ – تشغيل JUKEBOX

٣٠ عمليات أخرى
٣٠ – إيقاف الصوت مؤقتا
٣٠ – وضع CHILDSAFE
٣٠ – DEMO
٣١ – استخدام الغيتار
٣١ – استخدام الميكروفون
٣٤ – الإضاءة
٣٤ – إعداد مؤقت النوم
٣٤ – خافت الإضاءة
٣٥ – تشغيل AUTO POWER
٣٦ – تغيير الوظيفة تلقائيا
٣٧ ضبط الساعة
٣٧ – ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"
٣٧ – استخدام المشغل الخاص بك كمنبه
٣٨ LG Sound Sync
٣٩ توصيل WIRELESS PARTY LINK

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٤٠ اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٤٠ – عام
٤١ – ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

٥ الملحق

٤٢ المواصفات العامة
٤٣ العلامات التجارية والتراخيص
٤٤ الصيانة
٤٤ – التعامل مع الوحدة

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

LG XBOOM

تطبيق LG XBOOM مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٣-٢٤)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات : ٢٠٠٠
- الحد الأقصى للمجلدات : ٢٠٠
- امتدادات الملفات : ".wma." / "mp3"
- هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.


الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
  الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.


متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
  (نظام ملف FAT (16/32 فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقفلة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

جهاز التحكم عن بعد

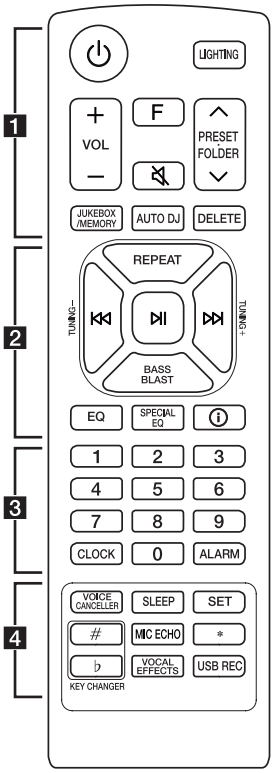

تثبيت البطارية

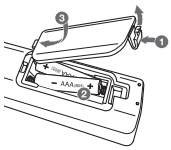

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين ⊕ و⊖ بشكل صحيح.

خطر حدوث حريق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

1

(استعداد): يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

LIGHTING: يختار وضع الإضاءة.

+/- VOL: (توصلا ىوتسم) يضبط مستوى صوت السماعات.

F (الوظيفة): لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

مصدر الدخل / الوظيفة	العرض
USB	USB1 / USB2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (لاسلكي)	LG TV
الراديو	FM

(كتم الصوت): لكتم الصوت.

PRESET·FOLDER ∧ / ∨:

- يختار رقم مضبوط مسبقا لمحطة الراديو. (صفحة ٢٥)
- يبحث عن المجلد لملفات MP3/WMA. عندما يتم تشغيل USB يحتوي على ملفات MP3/WMA في عدة مجلدات، اضغط **PRESET·FOLDER ∧/∨** لتحديد المجلد الذي تريد تشغيله.

JUKEBOX/MEMORY:

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٥)
- لاختيار وضع JUKEBOX. (صفحة ٢٩)
- حدد قائمة JUKEBOX .

AUTO DJ: لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ١٩)

DELETE (حذف):

- لحذف ملفاتMP3/WMA (USB فقط) (صفحة ١٨).
- لحذف أغنية من قائمة JUKEBOX.
- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

2

REPEAT: استمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.

TUNING-/+: لتحديد محطات الراديو.

⏮/⏭ (تخطي/ بحث):

- للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.

⏯ (تشغيل/ إيقاف مؤقت):

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.
- اختر ستريو/ أحادي.
- تأمين اتصال **Bluetooth** (BT LOCK)**:** اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح **F** بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على ⏯ لتحجيم اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT وLG TV وحسب.

BASS BLAST (وأ **BASS BLAST+**)**:** تحديد تأثير BASS (أو +BASS) مباشرةً.

EQ : لاختيار المؤثرات الصوتية.

SPECIAL EQ: لاختيار الموازن الخاص.

ⓘ (معلومات):

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالبًا ما يكون مميزًا بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.
- يظهر اسم جهاز **Bluetooth** الموجود بالوحدة على BT READY.
- انظر اسم جميع أجهزة **Bluetooth** الموصولة ووضع **Bluetooth**
- عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في وضع الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل وحدة.

3

أزرار الأرقام من **0** إلى **9:** اختر الملفات المرقمة أو الرقم الذي تم ضبطه مسبقًا.

CLOCK: لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM: مع وظيفة ALARM يمكنك تشغيل USB واستقبال الموالف في الوقت المرغوب.

4

VOICE CANCELLER: يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.

SLEEP: اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد. (الخافت:سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف)

SET: يؤكد ضبط الإعداد.

KEY CHANGER (♭/#): تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

ECHO (مايكروفون) **MIC:** اختر وضع ECHO.


★ : هذا الزر غير متاح.

VOCAL EFFECTS: اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

USB REC:

- يسجل على جهاز USB.
- إيقاف التسجيل.

اللوحة العلوية

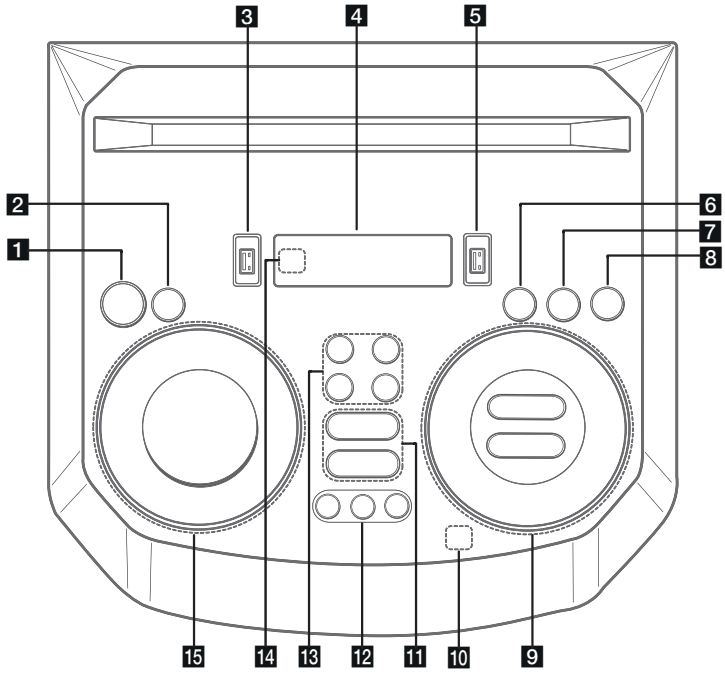

1 ⏻ (الاستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

2 USB REC / DEMO
- التسجيل إلى الذاكرة المتنقلة USB.
- إيقاف التسجيل.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر **USB REC / DEMO**، سيتم عرض الوضع التجريبي.

3 منفذ USB 1
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

4 نافذة العرض

5 منفذ USB2
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

6 F (الوظيفة)
اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

مصدر الدخل / الوظيفة	العرض
USB	USB1 / USB2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (لاسلكي)	LG TV
الراديو	FM

7 LIGHTING
اختيار وضع الإضاءة.

8 TWIN
يوصل سماعتين من أجل وضع TWIN في WIRELESS PARTY LINK.

9 ⏮/⏭ (تخطي/بحث)
- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.
- تحديد محطة الراديو.

⏯ (تشغيل/إيقاف)
- يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتا.
- اختيار ستيريو/ أحادي.
- تأمين اتصال (BT LOCK) **Bluetooth:** اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح **F** بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على ⏯ لتحجيم اتصال البلوتوس ليتصل بـ BT وLG TV وحسب.

AUTO DJ
لاختيار الوضع AUTO DJ.

-/+ VOL (الصوت)
اضبط مستوى صوت السماعة.

-/+ GUITAR / (مايكروفون) **MIC**
اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

10 (تشغيل موسيقى تلقائي)
يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM").
(أجهزة Android فقط)

11 VOICE CANCELLER
يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

EQ
يختار مرات ظهور الصوت.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER للمزج.
(إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط))

1, 2, 3 (DJ PAD)
اضغط على لوحة الصوت المراد.

13 ECHO (مايكروفون) **MIC**
تحديد وضع ECHO.

VOCAL EFFECTS
اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

KEY CHANGER (♯/♭)
تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

14 أداة الاستشعار عن بعد

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (أو **BASS BLAST+**)
- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو BASS+) مباشرة.


SEARCH
الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.


OK
اختيار مجلد عند البحث عن ملف.

USER EQ
اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

Multi jog
- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.
- اختيار المعادل الخاص.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

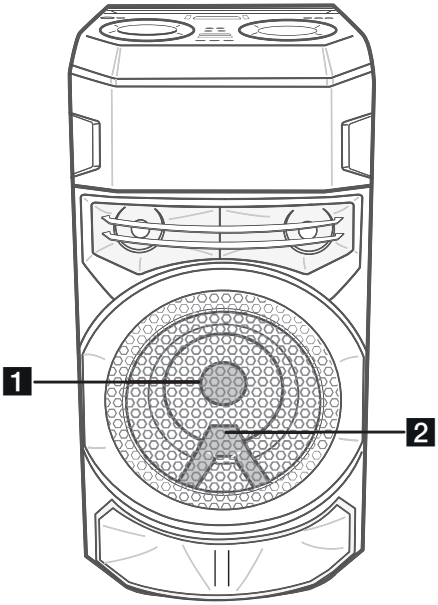

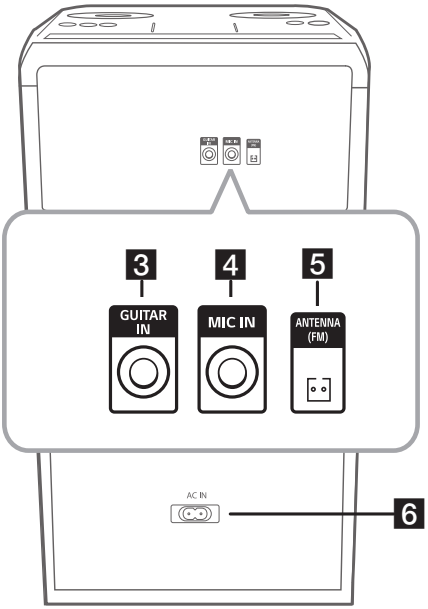

1 مصباح LED

2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيدًا عن متناول الأطفال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.

3 **GUITAR IN:** اتصل بالغيتار.

4 **IN** (مايكروفون) **MIC:** اتصل بالمايكروفون.

5 **ANTENNA** (FM)

6 مقبس **AC IN**

تنبيه


- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.

وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	الواجبات	ذلك
تشغيل/إيقاف تشغيل قفل البلوتوث (صفحة ٢٢)	يتيح لك توصيل جهاز **بلوتوث** فقط على BT (**البلوتوث**) ووظائف LG TV. تم ضبط الإعداد الأولي لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.	تشغيل	اضغط مع الاستمرار على ⏯ لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT(**البلوتوث**).
		إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على ⏯ لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT(**البلوتوث**).
تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ٣٥)	يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: LG TV أو **البلوتوث**	تشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على ⏻ بالوحدة لمدة ٥ ثوان.
		إيقاف التشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على ⏻ بالوحدة لمدة ٥ ثوان.

وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)

١. صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس دخل التيار المتردد.

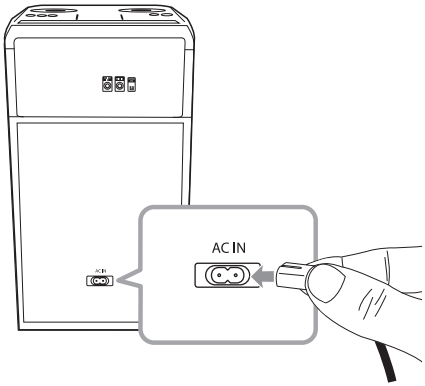

٢. صل الطرف الآخر بمقبس الحائط.


ملاحظة

افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3.إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

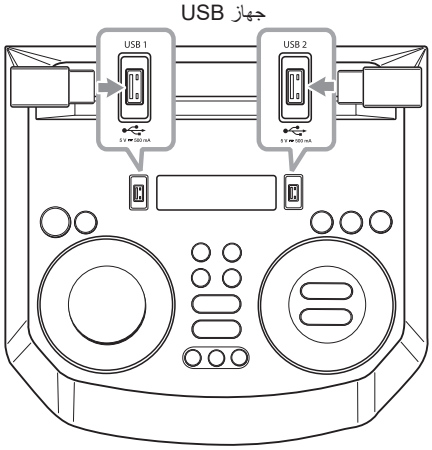

ملاحظة


إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختار وظيفة/وضع مختلف.

٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

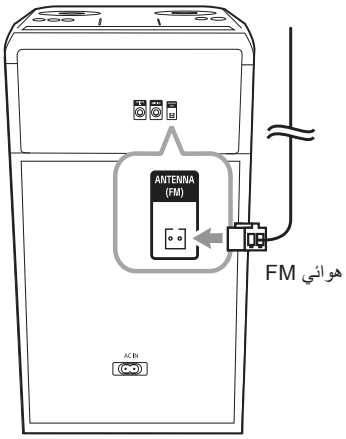

ملاحظة

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

العمليات الأساسية

عمليات USB

١. وصل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.

للقيام	بذلك
التشغيل	اضغط على ⏯.
إيقاف مؤقت	اضغط على ⏯ خلال التشغيل.
البحث عن قسم داخل ملف	اضغط بشكل مستمر على ⏮/⏭ خلال التشغيل ثم اتركها عند الن التي تود الاستماع اليها.
اختيار الملف مباشرة	اضغط على الأزرار الرقمية من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف المرغوب بصورة مباشرة.
التخطي إلى الملف التالي / السابق	(١) باستخدام أزرار ⏮/⏭: اضغط على ⏭ للانتقال إلى الملف التالي. عند التشغيل لأقل من ٣ ثواني، اضغط على ⏮ للانتقال إلى المسار/الملف السابق. للتشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط على ⏮ للانتقال لبداية الملف. (٢) باستخدام **SEARCH**: قم بتدوير Multi jog أو ⏮/⏭ واضغط على ⏯ لتشغيل الملف.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على **REPEAT** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

ملاحظة

- التكرار/ اعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على النحو التالي.

على الشاشة	وصف
OFF	تشغل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.
ONE	تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.
FOLDER	تشغيل الأغاني في المجلد مرارا وتكرارا.
ALL	تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.
SHUFFLE	تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.

- عند تشغيل قائمة JUKEBOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.

تحديد المجلد وملف MP3/WMA

في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** وقم بتدوير Multi Jog أو ⏮/⏭ حتى يظهر الملف المطلوب. يمكنك أيضا البحث عن الملف عن طريق الضغط على **SEARCH** مرة أخرى.

٢. اضغط على **OK** أو ⏯ لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو ⏯ مرةً أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

في جهاز التحكم عن بعد


١. اضغط على زر ∧/∨ **PRESET·FOLDER** بشكل متكرر حتى يظهر الملف المطلوب.

٢. قم باختيار الملف المطلوب باستخدام ⏮/⏭.

٣. اضغط على ⏯ للتشغيل.

ملاحظة

- تتم قراءة ملفات/مجلدات USB على النحو التالي.

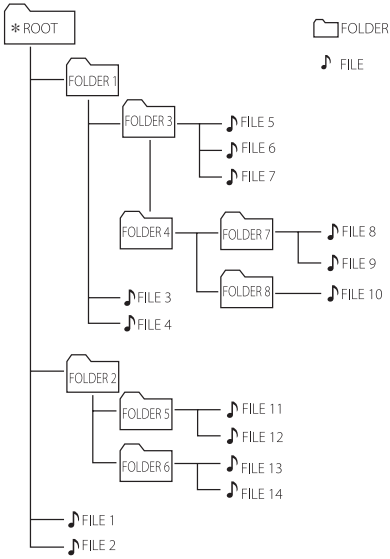

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد
- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT
← FOLDER 8 ← FOLDER 7
FOLDER 6 ← FOLDER 5

- يتم تسغيل الملف من ♪ الملف رقم ١حتى ♪ الملف رقم ١٤ واحدا تلو الأخر
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

*ROOT : الشاشة الأولى التي تظهر لك عندما يتعرف الكمبيوتر على جهاز USB "ROOT"

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.

٢. اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE

قشاشلا ىلع	فصو
DEL FILE	اختر الملف الذي ترغب بإلغائه.
DEL DIR	حدد المجلد الذي تريد حذفه.
FORMAT	حدد لتنسيق جهاز USB.

إذا كنت ترغب في الخروج من الوضع الحالي ، فاضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بُعد بشكل متكرر حتى تظهر كلمة "FORMAT" ، ثم اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...إلخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقا لحالة مشغل USB. (قفل...إلخ).

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل:
AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. إنه يعادل مستوى الصوت خلال الملفات من أجل تشغيل دون انقطاع.

اضغط **AUTO DJ** بشكل متكرر، فتتغير الشاشة كما يلي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

الوضع	الوصف
OFF	-
SHUFFLE	يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.
SEQUENTIAL	يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.

ملاحظة

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث لقسم ضمن ملف/مسار لتشغيله بشكل متكرر أو عشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى في وضع AUTO DJ ، فسيتم تعطيل خاصية AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة JUKEBOX.

DJ PAD

يسمح لك بخلط المؤثرات الصوتية CLUB أو DRUM أو USER. ويحتوي كل وضع على ٣ مؤثرات صوتية.

١. اضغط مع الاستمرار على **DJ PAD** (**CLUB** أو **DRUM** أو **USER**) لتحديد المؤثر الصوتي DJ PAD المطلوب.

٢. اضغط على للصوت المراد في الوحدة **DJ PAD (1, 2, 3)**.

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في استخدام USER، يجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "LG XBOOM". (اندرويد فقط) وإذا لم يكن الصوت مسجلاً لـUSER، تظهر "EMPTY" أو "NO SOUND" في نافذة العرض.
- وضع DJ PAD الأولي يعمل مع المؤثر الصوتي CLUB.
- يتم عرض وضع DJ PAD لمدة ٣ ثوانٍ عندما تضغط على **DJ PAD** (**CLUB** أو **DRUM** أو **USER**) على الوحدة.
- يتم مزج الصوت DJ PAD عندما تضغط على **DJ PAD (1, 2, 3)** بالوحدة.
- يتوقف صوت DJ PAD الذي يعمل حاليًا ويخرج صوت DJ PAD المختار إذا ضغطت على **DJ PAD (1, 2, 3)** في الوحدة أثناء تشغيل صوت DJ PAD.

استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية

نبذة عن Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.
- الإصدار : ٤,٠
- الترميز : SBC, AAC

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

ملاحظة

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG RN5 (XX)".

ملاحظة

- XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة "LG RN5 (08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- تختلف طريقة إقران أجهزة الـ **Bluetooth** تبعاً لنوع جهاز. للحصول على تفاصيل حول اقتران **Bluetooth**، راجع دليل جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعومة على حسب مواصفات الهاتف المتصل.)
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة/ النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحًا، ستظهر "_".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

ملاحظة

- عند استخدما تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth**، يمكنك تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

ملاحظة

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجددًا.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلا، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "LG XBOOM"، سيتصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بآخر أو يتم تشغيله. (قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل)

للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

ملاحظة

- يتوفر نظام التشغيل Android OS وiOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى (**Bluetooth**) BT ووظيفة TV LG لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.
لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على ⏯ في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة (**Bluetooth**) BT.
"ON-BT LOCK" يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth**.
لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على ⏯ في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا في وظيفة (**Bluetooth**) BT.
"OFF-BT LOCK" يظهر.

ملاحظة

- حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل **بلوتوث** إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها. (صفحة ٣٥)
- عند تشغيل أو إيقاف قُفْل اتصال الـ **بلوتوث**، ابحث ثم أعِد الاتصال باستخدام الـ **بلوتوث** بعد حذف القائمة المقترنة الخاصة بجهاز الـ **بلوتوث** الخاص بك.
- لا يُدعَم إقران الهواتف المتعددة عند تشغيل قِفْل اتصال الـ **بلوتوث**.

استخدام تطبيق LG XBOOM

ملاحظة

يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG XBOOM".

قم بتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.

<Android> <iOS>

٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن متاحًا، قم بتنزيله من "Google Play) Google Android Market" أو "Apple App Store(Store".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" من خلال "Google) Google Android Market" (Play Store)" أو "Apple App Store"

١. اضغط على "Google) Google Android Market" (Play Store)" أو "Apple App Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اعثر على "LG XBOOM" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك يحتوي على "Google) Google Android Market" (Play Store)" أو "Apple App Store".

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

انقر على أيقونة تطبيق "LG XBOOM" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.

ملاحظة

- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
  - Android O/S: Ver ٥,٠ (أو الإصدار الأحدث)
  - iOS O/S: iOS10 (أو أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "LG XBOOM" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "LG XBOOM" وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن ألا يعمل تطبيق "LG XBOOM" حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM"، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG XBOOM" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "LG XBOOM" بشكل جيد.

عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٥)

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط **F** حتى تظهر FM في نافذة العرض.
تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.

٢. الموالفة التلقائية :
اضغط باستمرار على **+/-TUNING** من جهاز التحكم عن بعد أو ⏮/⏭ من الوحدة حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم أطلقه. يتوقف المسح عندما يتم توليف محطة.

أو

الموالفة اليدوية :
اضغط على **+/- TUNING** من وحدة التحكم عن بعد أو ⏮/⏭ من الوحدة بالتتابع.

٣. اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على **+/- VOL** بشكل متكرر.

تحسين الاستقبال السيء لموجة FM

اضغط على ⏯. هذا سيغير الموالف من ستيريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على FM.

وقبل الموالفة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط **F** حتى تظهر FM في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب من خلال الضغط على زر **+/- TUNING** بوحدة التحكم عن بعد أو زر ⏮/⏭ الموجود بالوحدة.

٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على **PRESET·FOLDER** ∧ / ∨ في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.

٥. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للاستماع إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **PRESET·FOLDER** ∧ / ∨ أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد.
وستومض "DEL ALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة.
ستومض كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من وضعيات المعادل الموضعة مسبقا. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **EQ**.

العرض على الشاشة	الوصف
BASS (BASS BLAST) أو BASS+ (BASS BLAST+)	يعزز قوة وجهورية الصوت.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	يُضفي هذا البرنامج جوًا حماسيًا على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.
FOOTBALL	يمكنك الاستمتاع بالموازن FOOTBALL STADIUM
STANDARD	يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SPECIAL EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) الموجود على الوحدة.

العرض على الشاشة	المنطقة	الوصف
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	أمريكا اللاتينية	مؤثرات صوتية محسنة لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.
ARABIC	الشرق الأوسط	
DANGDUT	إندونيسيا	
AFRO	أفريقيا	
INDIA	الهند	

ملاحظة

بالضغط على (وأ **BASS BLAST** (BASS BLAST+ على جهاز التحكم عن بُعد أو الضغط مع الاستمرار على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (وأ **BASS BLAST +**) على الوحدة لمدة ٣ ثوانٍ ، يمكنك تحديد تأثير BASS (BASS BLAST) أو BASS+ (BASS BLAST+) مباشرةً .

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجهير أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

١. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".

٢. اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.

٣. قم بتدوير Multi jog على الوحدة لضبط مستوى الصوت.

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على USB أثناء الاستماع (تشغيل أو إيقاف مؤقت) إلى الموسيقى. (USB 1, FM)

١. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
٢. اضغط على **F** لتحديد الوظيفة التي تريد تسجيلها.
٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

- إذا قمت بتوصيل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على **USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يومض USB1 أو USB2 الذي تريد تسجيله في نافذة العرض.

لإيقاف التسجيل

أوقف التسجيل بالضغط على **USB REC** في جهاز التحكم عن بُعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

لتحديد معدل البت في التسجيل.

يمكنك اختيار معدل نقل بيانات التسجيل(USB 1, FM).

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.
٢. اضغط على ⏮/⏭ لتحديد معدل ال bit.
٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

نسخ الملف من USB 1 إلى USB 2

يمكنك نسخ الملفات الصوتية من USB 1 إلى USB 2.

١. صل جهاز USB بمنفذ USB PORT في الوحدة.
٢. قم بتوصيل جهاز USB بما في ذلك ملفات الصوت المطلوبة بمنفذ USB 1 في الوحدة.
٣. اضغط على **F** لتحديد وظيفة USB.
٤. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

- اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC/DEMO** على الوحدة أثناء عرض إجمالي المجلد وفهرس الملف، سيتم نسخ جميع الملفات الموجودة على USB 1.
- اضغط على **USB REC** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC/DEMO** على الوحدة أثناء عرض اسم المجلد. سيتم نسخ جميع الملفات الموجودة في المجلد.
- اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بُعد أو **USB REC/DEMO** على الوحدة أثناء عرض فهرس أو اسم الملف. سيتم نسخ الملف.

ملاحظة

- يمكنك النسخ كما هو موضح أعلاه حتى إذا كانت الحالة قيد التشغيل / الإيقاف أوخلال حالة التبديل بين الوظائف.
- للبحث عن مجلد او ملف، برجاء الرجوع إلى الصفحة رقم ١٧.

٥. أوقف التسجيل بالضغط على **USB REC** في جهاز التحكم عن بُعد أو **USB REC/DEMO** في الوحدة.


إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون.
يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.
كن مسؤولًا
احترم حقوق الطبع والنشر

ملاحظة

- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (استبعد الملفات التي تم نسخها حاليًا أو المراد نسخها.)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "NO USB" أو "ERROR" أو "USB FULL" أو "NOT SUPPORT" أو "FILE MAX" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريبًا.

ملاحظة

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ PAD أو MIC أو GUITAR. (باستثناء نسخ USB)
- يتم تسجيل صوت المايكروفون والغيتار وفقا لمستوى الصوت المحفوظ حتى لو قمت بالتحكم في مستوى صوت كل منهما.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حاليًا.
- سيتم إعادة ضبط VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل VOICE CANCELLER او KEY CHANGER.
- لا يمكن تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER أثناء التسجيل.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

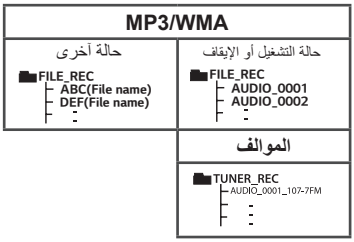

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

تشغيل JUKEBOX

تمكنك وظيفة JUKE BOX من إنشاء قائمة تشغيل لملفاتك المفضلة من جهاز USB.
يمكن إنشاء قائمة تشغيل لأكثر من ١٠٠ ملف.

إعداد قائمة JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. حدد مسار/ملف عن طريق الضغط على ⏮/⏭ على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد لحفظ الملف.
٤. كرر الخطوات ٢-٣ لتخزين ملفات أخرى.
(يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET·FOLDER** ∧/∨ في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد رقم برنامج JUKEBOX.)
٥. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.

لتشغيل قائمة JUKEBOX اضغط على ⏯ بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

ملاحظة

يتم إيقاف وضع التكرار REPEAT عند إنشاء أو تعديل قائمة JUKEBOX.

الاستمتاع بـ JUKEBOX

اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر "ON-JUKEBOX" على نافذة العرض.

لتشغيل قائمة JUKEBOX, اضغط على ⏯ على جهاز التحكم عن بُعد.

لإلغائها، اضغط **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.
فتظهر "OFF-JUKEBOX" في نافذة العرض.

تعديل JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. اضغط على **PRESET·FOLDER** ∧/∨ على وحدة التحكم عن بعد لتحديد ملف لتحريره.
٣. اضغط على ⏮/⏭ على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوات من ٢ - ٤ لتخزين ملفات أخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.

لتشغيل قائمة JUKEBOX، اضغط على ⏯ بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعديل القائمة.

حذف قائمة JUKEBOX

لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.

أو

اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل JUKEBOX للدخول إلى وضع التحرير.

٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET·FOLDER** ∧/∨ في جهاز التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

ملاحظة

- إذا لم توجد قائمة JUKEBOX، تظهر عبارة "NO PROG" على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل JUKEBOX في الحالات التالية.
  - التحول إلى وظيفة مختلفة.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف باستخدام **SEARCH** وMulti jog على الوحدة.
- يتم مسح قائمة JUKEBOX في الحالات التالية.
  - إزالة جهاز USB.
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.

عمليات أخرى

إيقاف الصوت مؤقتًا

اضغط على في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت.

يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستظهر "MUTE" في نافذة العرض.

للإلغاء، اضغط مرة أخرى على في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت.

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطًا على الحد الأدنى "MIN".

في وضع CHILDSAFE، يزيد مستوى الصوت بالتدريج.

لإيقاف تشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطًا على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة

في حالة USB أو وظيفة BT (**Bluetooth**)،لا يعمل وضع CHILDSAFE بعد دقيقتين من توصيل الطاقة بالوحدة حتى إذا كان الوضع مُمكّن.

DEMO

في حالة فصل الطاقة، اضغط مرة واحدة على **USB REC / DEMO** في الوحدة. سيبدأ العمل وتعرض الشاشة الوظائف.
لإلغاء وظيفة DEMO، اضغط **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

استخدام الغيتار

١. صل الغيتار بـ **GUITAR IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. اعزف الغيتار الخاص بك مع صحبتك. اضبط مستوى صوت الغيتار بالضغط على **MIC/GUITAR -/+** على الوحدة.

ملاحظة

- عندما لا تستخدم الغيتار، اضبط مستوى صوت GUITAR على الحد الأدني وأزل الغيتار من مقبس **GUITAR IN**.
- إذا كان الجيتار قريباً من المتكلم، سيصدر صوت مشوش. في هذه الحالة، قم بإبعاد الغيتار عن السماعة أو قلل مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR -/+** في الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من الغيتار مرتفعًا للغاية، فقد يكون مشوهًا. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR -/+** على الوحدة.
- لا تصل المايكروفون بمقبس **GUITAR IN**.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس **MIC IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. غنِّ مع الصحبة. اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر **MIC/GUITAR -/+** في الوحدة.

ملاحظة

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت MIC على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل MIC وقم بإزالة الميكروفون من مقبس **MIC IN**.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيدا عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR -/+** على الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من المايكروفون مرتفعًا للغاية، فقد يكون مشوهًا. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR -/+** على الوحدة.
- يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**
- لا تصل الغيتار بمقبس **MIC IN**.

VOICE CANCELLER (إلغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON-VOICE CANCELLER" في نافذة العرض.

لإلغائه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة VOICE CANCELLER اعتمادا على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من USB أوBT (**Bluetooth**).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

- لزيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(#)** بالتتابع أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح مسطحًا درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER(♭)** بالتتابع أثناء التشغيل.

ملاحظة

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة USB أوBT (**Bluetooth**).
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لاختيار أنماط تأثيرات صوت مختلفة، اضغط **VOCAL EFFECTS** بشكل متكرر عندما يظهر وضع تأثيرات الصوت على شاشة العرض.

HELIUM ← SOPRANO ← BASS ← DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT ← SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1 ← SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2 ← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2 ← OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

ملاحظة

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا قمت بالضغط على **KEY CHANGER** أو **MIC ECHO** في وضع VOCAL EFFECTS، بعد عمل النسخ الاحتياطي من VOCAL EFFECTS الحالية، أوقف تشغيل وضع VOCAL EFFECTS وقم بتشغيل وضع KEY CHANGER أو ECHO.
- قم بإيقاف تشغيل وضع VOCAL EFFECTS، واضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (صدى)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**

OFF ← ECHO 2 ← ECHO 1

ملاحظة

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في وضع ECHO بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ ECHO الحالي، فقم بإيقاف تشغيل وضع ECHO وتشغيل اضغط على **MIC ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ VOCAL EFFECTS الحالية، وقم بتشغيل وضع ECHO

الإضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.

اضغط على **LIGHTING** باستمرار.

(MY STYLE) ← FOREST ← WATER ← PARTY ← OFF

ملاحظة

- تتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحفظ وضع الإضاءة بالوضع السابق له عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING**، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام MY STYLE، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام التطبيق "LG XBOOM".
- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند تشغيل LIGHTING.
- يمكن أن يختلف التشغيل بناء على نوع الموسيقى التي يجري تشغيلها أو الجهاز المتصل أو حالة الإعدادات.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوهجًا، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.
- يمكنك أيضاً إغلاق الضوء عن طريق الضغط مطولاً على **LIGHTING** في الوحدة.

إعداد مؤقت النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مرارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقي.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقي عند عرض الوقت المتبقي أو "DIMMER".

خافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستنخفض إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف

لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مرارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل:
LG TV أو **Bluetooth**.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة.يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط (⏻) في الوحدة لمدة ٥ ثوان في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.

على الشاشة	وصف
ON-AUTO POWER	تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.
OFF-AUTO POWER	وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.

ملاحظة

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth**، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "LG XBOOM"، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة. (اندرويد فقط)
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth**، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقفة التشغيل.

تغيير الوظيفة تلقائيا

تتعرف الوحدة على إشارات مدخلة مثل **Bluetooth** و LG TV ومن ثم تقوم بالتغيير للوظيفة المناسبة.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عندما تأتي إشارات تلفزيون ال جي LG TV

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

ملاحظة

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth**، سيكون إتصال **Bluetooth** متوفر في وظيفة **Bluetooth** وLG TV فقط.

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر ⏮ / ⏭ في جهاز التحكم عن بُعد.
- 12:00 AM (للعرض بصيغة صباحًا أو مساءا) أو 0:00 (للعرض بصيغة ٢٤ ساعة)
٤. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على ⏮ / ⏭ في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على ⏮ / ⏭ في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهازك الذي يعمل بالأندرويد أو iOS. (صفحة ٢٣-٢٤)

سوف تتزامن الوحدة الخاصة بك تلقائيا مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "LG XBOOM".

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على ⏮ / ⏭ الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفظ.
٤. اضغط على ⏮ / ⏭ في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.
-اضغط على ⏮ / ⏭ على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقا عند تحديد الموالف ثم اضغط **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقا. يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على ⏮ / ⏭ في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

ملاحظة

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، فيمكنك التحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع ALARM ON/OFF بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

١. تشغيل الوحدة بالضغط على (⏻).

٢. اضغط على **F** حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستمتاع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة ضبط التلفزيون

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعدئذ يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.
(ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.)

ملاحظة


- يمكنك أيضا استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقا لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون.)
- إذا فشل الاتصال، تحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الكابل البصري.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على (⏻) مباشرة، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
- عند تشغيل LG TV المتصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائيا.
- يجب عليك تعيين إخراج صوت التلفزيون يدوياً وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
- إذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

توصيل WIRELESS PARTY LINK

يمكنك الاستمتاع بالصوت باستخدام سماعتين.

للاستمتاع بوظيفة WIRELESS PARTY LINK عليك شراء مكبر صوت آخر.

متوافق مع الوحدة التي تدعم وظيفة WIRELESS PARTY LINK.

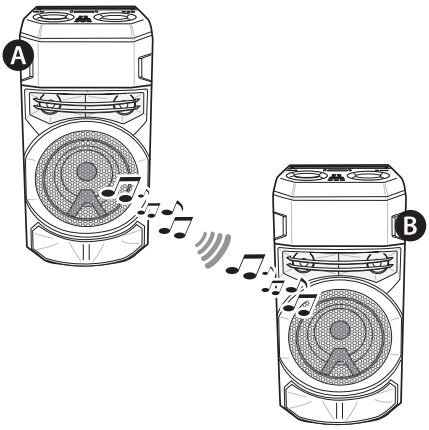

١. اضغط على **TWIN** على الوحدة. وستظهر ROLE SELECT في نافذة العرض.

٢. اضغط على **TWIN** في الوحدة لتحديد وضع MAIN أو OTHER .

- الوحدة A: تحديد MAIN.
- الوحدة B: تحديد OTHER.

تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.

٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

ملاحظة

- إذا قمت باستخدام اقتران صوت LG، لن تتم إتاحة الوظيفة. إذا قمت بتوصيل وظيفة LG، ستظهر كلمة "NOT SUPPORT" على نافذة العرض.
- يمكنك استخدام المايكروفون أو الجيتار في الوحدة OTHER فقط. في حالة الوحدة OTHER، تُدعم بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تتغير بالوحدة OTHER إلى وظيفة (**Bluetooth**) BT.
- إذا تعذر الاتصال، تظهر رسالة "FAILED" في نافذة العرض.
- تتزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على **TWIN** في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER بناءً على حالة أو مصدر التشغيل.
- تأكد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
  - يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة MAIN. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة OTHER.
  - اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناءً على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل.)
  - أجهزة البلوتوث القابلة للفصل/للإزالة (مثل Dongle إلخ) لن تدعم اتصال WIRELESS PARTY LINK.
  - عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفر في حالة التسجيل أو الحذف.
  - إذا قمت بالتوصيل بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK بينما كنت تشغّل جهاز **Bluetooth** المتصل، قد يتم وصلها مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرةً أخرى. • افصل التيار الكهربي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	• لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. • افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	• تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
لا يمكن موالفة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	• الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهوائي بإحكام. • قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا. قم بموالفة المحطة يدويا. • لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٥ لمزيد من التفاصيل.

المشكلة	السبب والحل
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة.
لا توجد إضاءة للسماعة	• تأكد من مؤشرات الإضاءة بالضغط على **LIGHTING** . (٣٤ قدمًا)
يتعذر تشغيل LG Sound Sync.	• تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. • افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.
وظيفة AUTO POWER ON لا تعمل.	• تحقق من توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو جهاز **Bluetooth**. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
لم يتم التعرف على USB.	• قم بتهيئة جهاز USB ووصله مرة أخرى. عندما تقوم بتهيئة USB، اختر نظام الملف المتاح. (صفحة ٧)

ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

المشكلة	السبب والحل
لا يمكن تغيير مصدر الإدخال بزر '**F**' مثل BT(**Bluetooth**) و USB إلخ. ولا يظهر سوى وضع DEMO على الشاشة .	• اضغط مفتاح "**DEMO**" على الوحدة لمدة ١٥ ثانية.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	

المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٣٠,٠ مم × ٦٨٥,٠ مم × ٣٤٤,٠ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥ ٪ إلى ٦٠ ٪ RH

المدخلات	
الميكرفون (MIC IN)	الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ملم للمقبس × ١
غيتار (GUITAR IN)	الحساسية ١٩٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ملم للمقبس × ١

الموالف	
نطاق موالفة FM	من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز

النظام	
استجابة التردد	من ٢٥٠ إلى ٢٠٠٠٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	أكثر من ٨٠ ديسيبل
النطاق الديناميكي	أكثر من ٨٠ ديسيبل
مصدر طاقة الناقل (USB)	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملي أمبير

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.

Bluetooth®

علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth** SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإليكترونيات يكون بموجب ترخيص

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين

Made for iPhone | iPod

وتعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز iPhone،" "صمم خصيصاً لجهاز iPod"، أن الملحقات الإلكترونية قد صممت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPhone ،iPod على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقا لمعايير الأداء الخاصة بشركة أبل.

شركة أبل غير مسؤولة عن عمل هذه الأجهزة أو توافقها مع معايير السلامة أو المعايير التنظيمية.

يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

أجهزة iPhone/iPod المتوافقة

- تدعم هذه الوحدة الطرز التالية؛
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (الجيل السادس)

النظام متوافق مع أحدث نظام iOS.

حسب إصدار برامج iPhone/iPod، قد لا تستطيع التحكم في جهاز iPhone/iPod من هذه الوحدة.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أوبلاستيكية تلاصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.


LG
Life's Good