LG
Life's Good

Asistente de Google

MANUAL DEL PROPIETARIO

LG ThinQ
Speaker

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO
WK7 WK7W

MFL71481829
2105_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE TRASERA) NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO; ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no se deben poner objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre él.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio cerrado, como una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.

PRECAUCIÓN: No bloquee los orificios de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de un posible sobrecalentamiento. No bloquee las aberturas colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no se colocará en una instalación empotrada, por ejemplo, en una estantería, a menos que se disponga de la ventilación adecuada y siempre se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas sobrecargadas, sueltas o dañadas, las alargaderas, los cables de alimentación desgastados o el aislamiento de los cables dañados pueden suponer un peligro. Las citadas condiciones pueden dar lugar al riesgo de descargas eléctricas o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de los abusos físicos o mecánicos, evitando que se retuerza, que aplaste o se enganche en una puerta y no pisándolo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

AVISO: Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.

PRECAUCIÓN al utilizar este producto en entornos de baja humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos de baja humedad.
- Se recomienda utilizar este producto tras tocar un objeto metálico conductor de la electricidad.

PRECAUCIÓN: Use únicamente el adaptador de CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. Usar cualquier otro cable o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular su garantía.

Símbolos

~	Hace referencia a corriente alterna (CA)
⎓	Hace referencia a corriente continua (CC)
⧈	Hace referencia a equipos de clase II.
⏻	Hace referencia a reposo.
I	Hace referencia a “ENCENDIDO” (alimentación).
ϟ	Hace referencia a voltaje peligroso.

Índice

1 Inicio

2 Información de seguridad
6 Características únicas
6 Introducción
7 Frontal
8 Parte trasera

2 Conexión

9 Conexión de red
9 Configuración del altavoz
9 – Conexión del adaptador CA
10 – Instalación de la aplicación “Google Home”
10 – Inicie la aplicación para conectar la red Wi-Fi
12 – Sitio de referencia para Ayuda del Asistente de Google

3 Funcionamiento

13 Operaciones básicas
13 – Estado del LED de función
14 – Guía de utilización simple
15 Cómo utilizar el Asistente de Google
15 – Estado del LED del Asistente de Google
15 – Hablarle al Asistente de Google
16 – Control de los dispositivos inteligentes de su hogar
16 – Comando de voz
18 LG Wi-Fi Speaker
18 – Instalación de la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"
19 – Bloqueo de conexión BLUETOOTH
19 – Ajuste de sonido
20 Uso de la tecnología BLUETOOTH®
20 – Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH
22 Otras operaciones
22 – Apagar el sonido temporalmente
22 – Cambio automático de función
23 – Editar nombre del altavoz
23 – Reinicio

4 Solución de problemas

24 Solución de problemas
24 – General
25 – Red
25 – Aplicación

5 Apéndice

26 Marcas comerciales y licencia
26 Manejo de la unidad
27 FUENTE ABIERTA
28 Especificaciones

Características únicas

BLUETOOTH®

Se escucha la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

Aplicación "Google Home"

Puede disfrutar de varias funciones de este altavoz conectando la red y su dispositivo inteligente con la aplicación "Google Home".

Este altavoz y su dispositivo inteligente deben estar conectados a la misma red. Visite "Google Play" o "App Store" para buscar la aplicación "Google Home". Para obtener más información, consulte la página 10

Reconocimiento de voz

Puede usar una variedad de comandos de voz para controlar el altavoz con el Asistente de Google.

Aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Escuche la música almacenada en su dispositivo inteligente.

Puede controlar este altavoz con su dispositivo iPhone o Android mediante la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" . Visite "Google Play" o "App Store" para buscar la aplicación "LG Wi-Fi Speaker". Para obtener más información, consulte la página 18

- Dependiendo de la versión de la aplicación y el software del dispositivo inteligente, es posible que la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" puede no funcionar correctamente.
- Algunos dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con esta unidad.

Introducción

Símbolos utilizados en este manual

Nota

Indica notas especiales y características de funcionamiento.

Precaución

Indica precauciones para evitar posibles daños.

Frontal

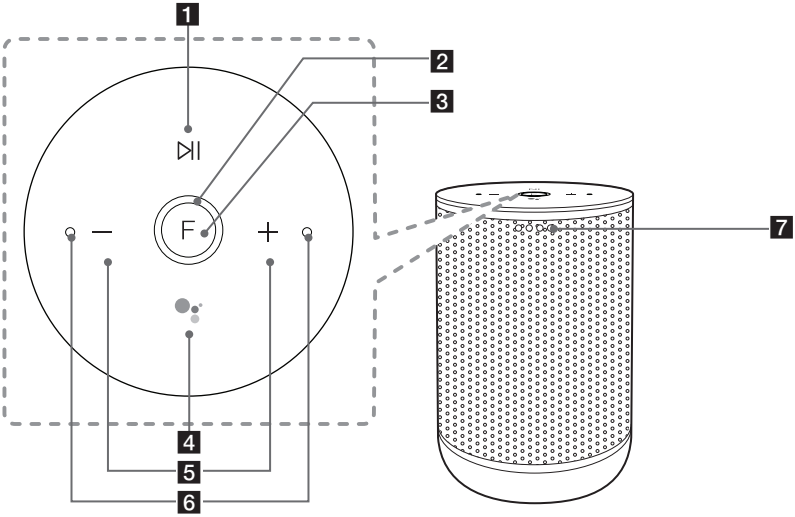

1 ▷II

Reproduce, pausa o reproduce con avance o retroceso.

2 Luces LED de función

Cambia el estado de la luz LED dependiendo de la función.
Bluetooth : Azul / Wi-Fi : Blanco (Página 13)

3 F (Función)

Cambia a modo Wi-Fi o **Bluetooth**. (Página 14)

4 ●:

- Utilizar en lugar de «OK Google» manteniendo presionado ●: (Página 15)
- Reproduce o pausa la música y detiene la respuesta del Asistente Google. (Página 14)

5 —, +

Sirve para ajustar el volumen.

6 Micrófonos incorporados

7 LED del Asistente Google

Cambia el estado LED de conformidad con el funcionamiento del Asistente Google. (Página 15)

Nota

Precauciones al usar los botones táctiles.

- Use los botones táctiles con las manos limpias y secas.
  - En entornos húmedos, seque la humedad de los botones táctiles antes de usarlos.
- No pulse con fuerza los botones táctiles para accionarlos.
  - Si aplica demasiada fuerza, podría dañarse el sensor de los botones táctiles.
- Toque el botón que desea hacer funcionar para que active la función correctamente.
- Tenga cuidado de no poner ningún material conductor, como un objeto metálico, sobre los botones táctiles. Puede causar un mal funcionamiento.

Parte trasera

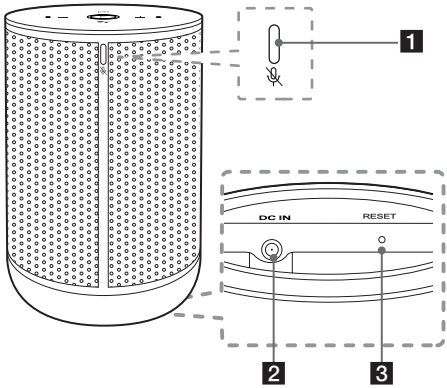

1 Botón 🔇 (micrófono desconectado)
Activa o desactiva el micrófono (reconocimiento de voz) (Página 22)

2 **DC IN** (entrada del adaptador de CA)

3 **RESET**
Reinicia la información de la conexión existente (Página 23)

Conexión de red

Puede disfrutar de varias funciones de este altavoz conectando la red y su dispositivo inteligente con la aplicación "Google Home".

Elija el método de conexión adecuado teniendo en cuenta su entorno de red.

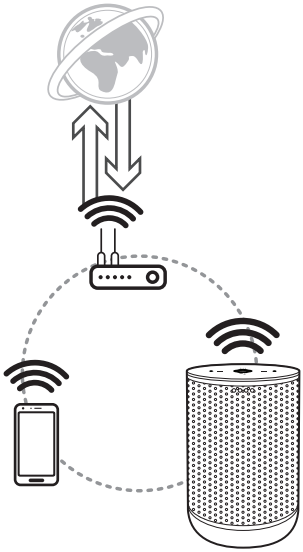

Es necesaria la aplicación "Google Home" para conectar el altavoz de forma inalámbrica a la red.

Configuración del altavoz

Conexión del adaptador CA

Conecte el altavoz al suministro eléctrico con el adaptador CA proporcionado.

1. Conecte el cable de alimentación de CA suministrado a la entrada del adaptador DC IN.
2. Enchufe el cable de CA en una toma eléctrica de CA.

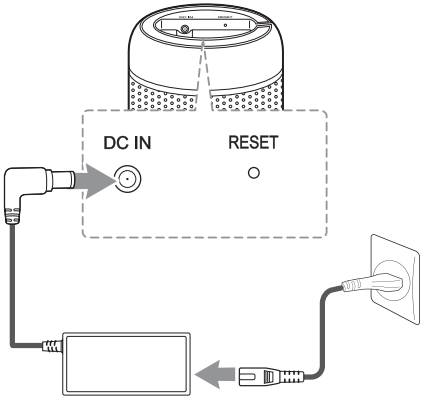

3. La función LED gira durante diez segundos (Aprox. 30-50 segundos) durante el proceso de encendido.
4. Cuando el altavoz se haya encendido completamente, el LED de función parpadea con sonido.

Nota

Si el altavoz está conectado a una red Wi-Fi, el LED de función se ilumina de forma constante al completarse el encendido.

Precaución

Use únicamente el adaptador de CA suministrado con este dispositivo. No use un suministro de energía de otro dispositivo o fabricante. Usar cualquier otro cable o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular su garantía.

Instalación de la aplicación “Google Home”

La aplicación "Google Home" le permite utilizar varias funciones de este altavoz a través de su dispositivo inteligente: Hay varias formas de instalar la aplicación “Google Home” en su dispositivo inteligente.

Requisitos previos a la configuración

- Debe tener un enrutador inalámbrico conectado a Internet. Debe tener un Dispositivo inteligente, Android o iOS conectado al enrutador mediante una conexión inalámbrica.
- Es necesario tener una cuenta Google para utilizar esta aplicación. Durante la conexión Wi-Fi, esta aplicación puede solicitarle la creación de una cuenta Google.

Mediante "Google Play" o “App Store”

1. Pulse el icono “Google Play Store” o el icono “App Store” en su dispositivo inteligente.
2. Escriba “Google Home” en la barra de búsqueda y pulse "Buscar" en “Google Play” o “App Store”
3. Seleccione “Google Home” en la lista de resultados de la búsqueda para proceder con la descarga.

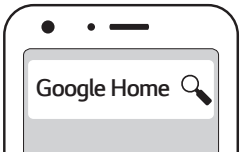

Nota

- Dependiendo de la versión del dispositivo puede que la aplicación “Google Home” no funcione.
- Para más información, visite el sitio web. https://www.google.com/cast/setup/

Inicie la aplicación para conectar la red Wi-Fi

Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté activada en su dispositivo inteligente. Una vez realizada con éxito la conexión, no es necesario repetir este paso.

Nota

En el caso de los dispositivos iOS, el dispositivo **Bluetooth** debe estar encendido en la configuración de su dispositivo inteligente.

1. Pulse el icono "Google Home" para ejecutar la aplicación.

2. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para configurar el altavoz. Siga las instrucciones en orden.
   Para obtener más información sobre la configuración, visite el sitio web.
   https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?hl=es-419

Nota

- Utilice la misma conexión Wi-Fi para configurar el altavoz y su dispositivo inteligente.
- Si la función **Bluetooth** está activada en su dispositivo inteligente será fácil realizar la conexión Wi-FI.
- Durante la instalación, debe crear un nombre para el altavoz. Necesitará el nombre para sincronizar con el dispositivo **Bluetooth**. Puede comprobar y editar el nombre del altavoz. Siga las instrucciones en “Editar nombre del altavoz”. (Página 23)

3. Cuando el altavoz esté conectado correctamente a la red Wi-Fi, el LED de función se iluminará en blanco con sonido.

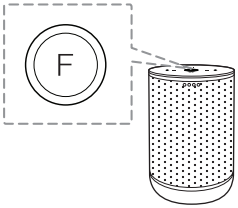

Nota

- Dependiendo del estado del enrutador inalámbrico, es posible que no funcione bien con la conexión Wi-Fi.
- Se recomienda utilizar la reproducción de Grupo WiFi Group Play con menos de 5 altavoces.
- Para obtener información adicional (Configuración, Uso, Ayuda, etc), busque "Ayuda del Asistente de Google " o visite el sitio web: http://support.google.com/assistant
- El altavoz no es compatible con algunas de las funciones indicadas en el sitio de "Ayuda del "Asistente de Google". (Página 12)
- La aplicación "Google Home" la proporciona Google. Puede que sea revisada en caso de algún cambio en la Política de Google.
- El altavoz no es compatible con la aplicación "Smart ThinQ" . Por lo tanto, no será posible configurar y controlar el dispositivo utilizando la aplicación "Smart ThinQ".

Sitio de referencia para Ayuda del Asistente de Google

Configurar el Asistente de Google en tu altavoz o pantalla inteligente	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Escuchar música	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Reproducir música y vídeos en un televisor, unos altavoces o una pantalla inteligente	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Reproducir música y vídeos en el televisor, los altavoces o una pantalla inteligente	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Controle los dispositivos inteligentes de casa	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Cree una lista de la compra	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Comprar productos físicos con tu teléfono	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Obtener ayuda con las rutinas diarias	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Escuchar la radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Ajustar el volumen	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Cambiar el idioma	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Operaciones básicas

Estado del LED de función

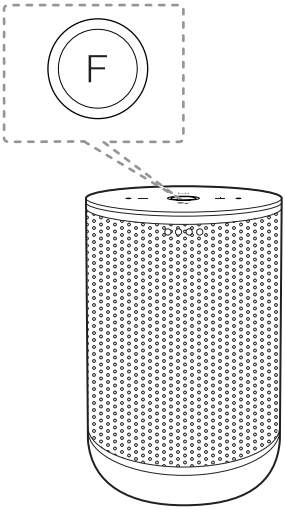

LED	Estado	Descripción
F	El LED parpadea en blanco.	Preparado para la conexión Wi-Fi.
F	El LED se enciende en blanco.	La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.
F	El LED parpadea en Azul.	Buscando un dispositivo **Bluetooth**.
F	El LED se enciende en Azul con el sonido.	El dispositivo **Bluetooth** está conectado.

Nota

Una vez completada la configuración del altavoz, el LED de función se apagará transcurridos 3 segundos.

Guía de utilización simple

Función	Uso	Estado
Sincronización **Bluetooth**	Cuando el LED de Función parpadea en azul, seleccione el nombre del altavoz que está configurado en la aplicación "Google Home" a partir de la lista de dispositivos inteligentes del teléfono.	EL LED de función se ilumina en azul con el sonido.
Reproducir / Pausa	Pulse ▷|| o	Reproduce o pausa una canción.
Avance rápido	Pulse ▷|| 2 veces	Reproduce la siguiente canción.
Retroceder	Pulse ▷|| 3 veces	Reproduce la canción anterior.
Wi-Fi / **Bluetooth**	Pulse F	Cambia la función y el color del LED de función (**Bluetooth** : Azul / Wi-Fi : Blanco)
Control de volumen.	Pulse + o — (0~15 level).	Al ajustar el volumen, el LED del Asistente de Google cambia de color.
Asistente de Google	Pulsación larga 2 segundos.	Active el Asistente de Google (= Ok Google)
	Pulse	Detiene la respuesta del Asistente de Google
Habilitar/Deshabilitar el reconocimiento de voz	Pulse (micrófono apagado) en la parte trasera del altavoz.	- Cuando el micrófono está apagado, el LED del Asistente de Google se enciende en ámbar con el sonido "El MIC está silenciado". - Cuando el micrófono está encendido, el LED del Asistente de Google se apaga con el sonido "El micrófono está encendido nuevamente".
Reiniciar	Pulse **RESET** durante 5 segundos (Página 23).	Cuando el altavoz entra en modo restaurar, el LED de función comienza a rotar rápidamente con sonido.

Nota

- Las funciones de reproducir, pausar, saltar o volumen pueden no ser compatibles dependiendo de su dispositivo inteligente o algunos TV operados de manera diferente.
- Es posible que el altavoz no sincronice el volumen con algunos TV.
- Algunos PC no pueden ser conectados automáticamente a **Bluetooth**.

Cómo utilizar el Asistente de Google

Estado del LED del Asistente de Google

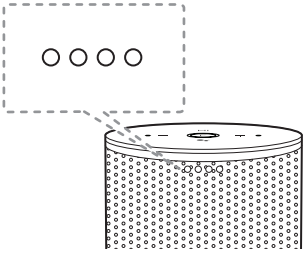

LED	Estado	Descripción
○ ○ ○ ○	Los cuatro LED están encendidos.	El dispositivo está preparado para escuchar su comando de voz
☼ ☼ ☼ ☼	Los cuatro LED parpadean.	El dispositivo responde a su comando de voz.
● ● ● ●	El micrófono está apagado y el LED ámbar fijo estará encendido.	El reconocimiento de voz está deshabilitado

Nota

Es estatuto del LED de Google Assistant puede cambiar sin previo aviso.

Hablarle al Asistente de Google

Puede utilizar una variedad de comandos de voz para controlar este altavoz mediante el Asistente de Google. Intente decir un comando de voz para el altavoz. El altavoz activará el Asistente de Google y ejecutará la orden que le ha dado mediante el comando de voz.

1. Encienda el altavoz y conéctelo mediante Wi-Fi. Siga las instrucciones en "Configuración del altavoz". (páginas 9-12)
2. Diga «OK Google».
   O mantenga presionado durante 2 segundos en la parte superior del altavoz.

   En ese momento se activará el altavoz para prepararse para recibir sus comandos de voz.

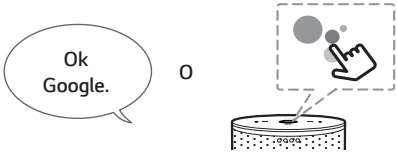

3. Simplemente diga algo que hacer. A continuación el altavoz reconoce y lleva a cabo su comando de voz.
4. A Después de unos segundos, el Asistente de Google responde a su comando.

Nota

Cada vez que use reconocimiento de voz, diga «OK, Google» o presione sin soltar la tecla .

Control de los dispositivos inteligentes de su hogar

Con el asistente de Google incorporado, usted puede controlar los dispositivos inteligentes compatibles tales como TV, luces, interruptores, enchufes, termostatos y más, simplemente usando su voz.

Para obtener más información, visite el sitio web a continuación.

- **Configuración, uso y más:** http://support.google.com/assistant/answer/7540703
- **Modelos de dispositivos LG compatibles:** Visite http://www.lg.com y busque la información que necesita.

Comando de voz

1. Hora
   "¿Qué hora es?", "¿Qué hora es en este momento?", ¿Qué hora es en España?"
2. Clima
   "¿Qué tiempo hace hoy?", "¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?", "¿Qué tiempo hace en París?", "¿Lloverá mañana?"
3. Agenda
   "¿Cuál es mi planificación para hoy?.", "¿A qué hora es mi próxima reunión?", "Establece un recordatorio para una cita a las 18:00."
4. Alarmas
   "Configurar una alarma" , "Configurar una alarma a las 09:00", "Despertarme a las 09:00", "¿Qué alarmas están configuradas?"
5. Música
   "Reproducir música", "Siguiente canción", "Canción anterior", "Reproducir la música"
6. Volumen
   "Nivel de volumen 9", "Volumen máximo", "Silenciar", "Sintonizar emisora hacia adelante", "Sintonizar emisora hacia atrás"
7. Dispositivos inteligentes del hogar
   "Establecer la calefacción a 70"
   "Encender las luces en la cocina"
   "Encender la TV"

Nota

Para obtener más información sobre comandos de voz, consulte la pantalla de la aplicación "Google Home" o visite el sitio web.
https://assistant.google.com/intl/en_us/discover/

Nota

- Una vez realizada la conexión Wi-Fi, será posible utilizar esta función. Si el LED de función (blanco) parpadea, el altavoz no está conectado a la red Wi-Fi. Siga los pasos de instalación de la aplicación “Google Home” e inténtelo de nuevo (páginas 10-12).
- Si el LED del Asistente de Google está encendido en ámbar fijo, el micrófono está apagado. En ese caso, el "Asistente de Google" no está preparado para recibir su comentario Pulse el botón en la parte trasera del altavoz.
- Si el "Asistente de Google" no entiende sus comentarios, emitirá respuestas como "Lo siento, no puedo ayudarle", "Disculpe, no le he entendido."
- Evite lugares ruidosos, ya que es posible que el altavoz no reciba sus comandos o «OK, Google». mantenga presionado por 2 segundos.
- Cuando se excede el límite de tiempo del comando de voz en los dispositivos inteligentes, la función se cancela automáticamente
- Pronunciar correctamente facilitaré el éxito del reconocimiento del comando de voz.
- Google Assistant puede tardar en reconocer o actuar en función del estado de la conexión Wi-Fi o del servidor de Google.
- Si tiene algún problema o pregunta sobre el Google Assistant, sugiérala diciendo "Ok Google, opinión". Sería útil para mejorar los Servicios de Google.

LG Wi-Fi Speaker

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" la proporciona LG Electronics. Esta aplicación le permite utilizar varias funciones de este altavoz a través de su dispositivo inteligente:

Requisitos previos a la utilización

Debe conectarse a Wi-Fi utilizando la aplicación "Google Home" antes de usar esta aplicación. (Página 10-12)

Nota

La aplicación “LG Wi-Fi Speaker” estará disponible en las siguientes versiones de software: Sistema operativo Android: Ver 5.0 (o posterior) iOS: Ver 10 (o posterior)

Escuchar música en su dispositivo y en el servidor de su red doméstica

Puede escuchar la música en su dispositivo inteligente y en el servidor de su red doméstica.

Utilización de la aplicación Chromecast incorporada

Usted puede disfrutar de contenidos musicales a través de este altavoz.

Instalación de la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

En Apple "Google Play" o "App Store"

1. Pulse el icono “Google Play Store” o “App Store” en su dispositivo inteligente.
2. Escriba "LG Wi-Fi Speaker" en la barra de búsqueda y pulse "Buscar".
3. Seleccione "LG Wi-Fi Speaker" en la lista de resultados de búsqueda para descargar.

Nota

La aplicación ""LG Wi-Fi Speaker" funcionará o no dependiendo de su dispositivo.

Configuración y control del altavoz

Puede configurar los ajustes de los altavoces y controlar el altavoz.

Nota

Para obtener más información sobre "LG Wi-Fi Speaker", siga las instrucciones de la aplicación o consulte el manual del usuario de "LG Wi-Fi Speaker".

Bloqueo de conexión BLUETOOTH

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a solamente **Bluetooth** para evitar una conexión **Bluetooth** accidental.

1. Instale la aplicación "LG Wi-Fi speaker".
   Siga las instrucciones en "LG Wi-Fi Speaker" (página 18)
2. Siga las instrucciones en orden.
   [≡] → [My Speakers] → [⚙] → [Bluetooth connection restriction]
3. Pulse ◯ en [Bluetooth connection restriction]

Nota

- Al desconectar esta función, pulse de nuevo ◯ en [Bluetooth connection restriction] again.
  - [≡] → [My Speakers] → [⚙] → [Bluetooth connection restriction]
- Si ya ha sincronizado antes el dispositivo **Bluetooth** con el altavoz, puede conectar el dispositivo **Bluetooth** y el altavoz.

Ajuste de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Puede seleccionar el modo de sonido deseado mediante la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Estado Función	Descripción
Enhanced Bass ◯ Clear Vocal ◯ Enhanced Bass + Clear Vocal	Usted puede disfrutar de Clear Vocal y Enhanced Bass al mismo tiempo.
Enhanced Bass ◯ Clear Vocal ◯ Enhanced Bass	Usted puede disfrutar de un amplio espectro del sonido con los graves enriquecidos con énfasis en los graves y en la intensidad de la música. - Enhanced Bass es más efectivo con música que contenga graves.
Enhanced Bass ◯ Clear Vocal ◯ Clear Vocal	Usted puede disfrutar de sonido de alta fidelidad con la claridad vocal mejorada de cada palabra. - Clear Vocal es más efectivo con música que contenga voz.
Enhanced Bass ◯ Clear Vocal ◯ Standard	Usted puede disfrutar del sonido puro y natural.

Nota

- Cuando vuelva a encender el altavoz, se activará la última opción utilizada.
- Al seleccionar las opciones de efecto de sonido, como "Estándar", "Graves mejorados", "Sonido vocal claro", o "Sonido vocal claro + Graves mejorados", podrá disfrutar de un sonido superior gracias a la tecnología MERIDIAN.
- Debido a que el ajuste de sonido preciso brinda un sonido de alta calidad, podría encontrar pequeñas diferencias entre los modos de efectos de sonido.

Uso de la tecnología BLUETOOTH®

Acerca de BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para conexiones de corta distancia.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias de otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no causa ningún cambio.
Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, notebook, etc.
- Versión: 4.2
- Códec: SBC

Perfiles de BLUETOOTH

Para utilizar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los aparatos deben cumplir con ciertos perfiles.
Esta unidad es compatible con el perfil siguiente.

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)

Escuchar música almacenada en dispositivos BLUETOOTH

Sincronización de su unidad y el dispositivo BLUETOOTH

Antes de comenzar el procedimiento de sincronización, asegúrese de que se haya activado la función **Bluetooth** del dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizado con éxito la sincronización, no es necesario volver a realizarla.

1. Encienda el altavoz y conéctelo mediante Wi-Fi. Siga las instrucciones en "Configuración del altavoz". (páginas 9-12)

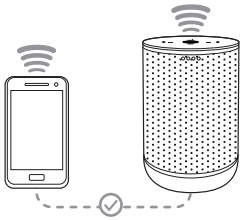

2. Cambie a la función **Bluetooth** pulsando el botón **F**. A continuación, el color del LED de función cambia de blanco a azul.
   - Parpadeará el LED de función (Azul)

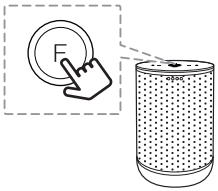

3. Encienda el dispositivo **Bluetooth** y realice la sincronización. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** de que se trate. Su unidad aparece como "Nombre del altavoz (configuración de la aplicación)"

4. Seleccione "Nombre del altavoz (configuración de la aplicación)".

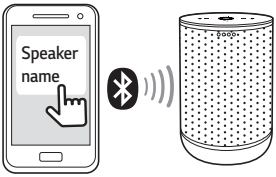

Nota

- Configuración de la aplicación quiere decir que debe configurar el nombre en la aplicación "Google Home". Por ejemplo, si el nombre del altavoz está configurado como [**Altavoz inteligente** en la aplicación "Google Home", verá" **Altavoz inteligente**" en su dispositivo **Bluetooth**.
- Puede verificar y editar el nombre del altavoz en la aplicación "Google Home", (página 23).
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** de que se trate, el modo de sincronización puede ser diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

5. Cuando la unidad esté correctamente conectada con su dispositivo **Bluetooth**, el LED de función se encenderá de modo constante en azul..

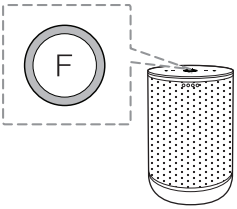

6. Escuchar música.
   Para reproducir música guardada en el dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cercana como sea posible y mantener la distancia.
  Sin embargo, podrían producirse problemas en los casos siguientes:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona correctamente, vaya al paso 1 de "Sincronización de su unidad y dispositivo BLUETOOTH" e inténtelo de nuevo.
- El sonido podría interrumpirse si otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- La sincronización se limita a un dispositivo **Bluetooth** por equipo y no es posible el emparejamiento múltiple.
- Dependiendo del tipo de aparato, quizás no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar la función **Bluetooth** con un smartphone, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de ella.
- Si se desconecta la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando se conecta un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o cuando se utiliza el dispositivo, se puede sincronizar su nivel de volumen.
- Cuando la unidad no esté conectada, parpadeará el LED de función (Azul).

Nota

- La función **Bluetooth** se desconectará cuando cambia de la función **Bluetooth** a otra función. Al cambiar de nuevo a la función **Bluetooth**, el altavoz reconectará automáticamente el dispositivo **Bluetooth**.
- Algunos PC no pueden ser conectados automáticamente a **Bluetooth**.

Utilizar el comando de voz para conectar Bluetooth

Si ha sincronizado antes el altavoz con un dispositivo **Bluetooth**, puede utilizar el "Asistente de Google" para sincronizar **Bluetooth**. Diga "Conectar", "Conectar a Bluetooth" o "Hola, Bluetooth".

Para desconectarlo, diga "Cancelar", "Desconectar dispositivos" o "Borrar todos los dispositivos".

Controles del dispositivo de Bluetooth conectado

Puede controlar el dispositivo **Bluetooth** conectado desde la unidad; reproducir, pausa, saltar y controlar el volumen.

Nota

- Esta función solo está disponible para Android OS e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, o funcionar de manera diferente.
- Puede controlar dispositivos **Bluetooth** mediante reconocimiento de voz. Siga las instrucciones en la sección "Cómo utilizar el asistente Google" (Página 15-17).

Otras operaciones

Apagar el sonido temporalmente

Puede apagar el micrófono para deshabilitar temporalmente el reconocimiento de voz presionando el botón 🎙 (Micrófono apagado). Cuando el micrófono está apagado, los LED del Asistente de Google se encienden en ámbar con el sonido "El mic está silenciado".

Para cancelar esta función, pulse de nuevo 🎙 (Micrófono apagado). El LED del Asistente de Google se apaga con el sonido "El micrófono está encendido nuevamente".

Cambio automático de función

Esta unidad reconoce señales de entrada como Bluetooth y **Bluetooth**, y cambia a la función adecuada automáticamente.

Cuando entra la señal Wi-Fi TV

Cuando utiliza el comando Google Emisión y el comando de voz, esta unidad cambia automáticamente a la función Wi-Fi.

Cuando se intenta conectar un dispositivo Bluetooth

Cuando se intenta conectar el dispositivo **Bluetooth** a esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca la música en el dispositivo **Bluetooth**.

Nota

Si está seleccionada la función de bloqueo de conexión de **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** solo estará disponible en la función **Bluetooth** (Página 19).

Editar nombre del altavoz

Puede verificar y editar el nombre del hablante en la aplicación "Google Home", siga estas instrucciones.

[⚙] → [Nombre] → [escribe un nombre nuevo] → [Guardar]

Reinicio

Para inicializar la información sobre una conexión existente, siga las instrucciones proporcionadas a continuación.

1. Presione y mantenga el botón **RESET** durante 5 segundos: El LED de función se iluminará al presionar el botón **RESET** .
2. Cuando el altavoz entre en modo reinicio, el LED de función comenzará a parpadear rápidamente acompañado de un sonido. Espere a que se haya completado el reinicio.

Nota

Se tarda aproximadamente 1 minuto en restaurar el altavoz.

3. Cuando el altavoz se haya encendido completamente, el LED de función parpadea con sonido.

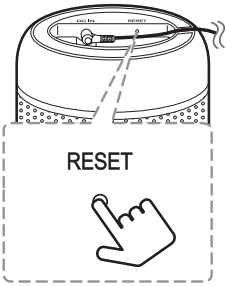

Nota

- El primer pitido significa que el altavoz ha entrado en modo restauración. Por favor, no desenchufe el cable de alimentación.
- Si no mantiene presionado el botón **RESET** durante más de 5 minutos, no se realizará el proceso de restauración del altavoz.
- Si restaura el altavoz, deberá volver a realizar la conexión Wi-Fi, **Bluetooth.**

Solución de problemas

General

Problema	Causa y corrección
No hay alimentación	• El cable de alimentación está desenchufado. Conecte el cable de alimentación. • Compruebe si hay algún fallo eléctrico. Compruebe su estado conectando otros dispositivos eléctricos.
No hay sonido o se oye distorsionado.	• El volumen de la unidad o del dispositivo inteligente está al mínimo. Verifique y ajuste el volumen del altavoz o el volumen de su dispositivo. • Cuando utilice un dispositivo externo con un volumen alto, puede verse afectada la calidad del sonido. Baje el volumen de los dispositivos. • Su utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad podría no funcionar correctamente.
La conexión Wi-Fi no funciona correctamente.	• Verifique su enrutador. Intente apagarlo y volver a encenderlo. • Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté activada en su dispositivo inteligente. • Verifique que el altavoz y su dispositivo inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi.
La sincronización **Bluetooth** no funciona correctamente.	• Apague y encienda el **Bluetooth** de su dispositivo **Bluetooth**, e intente de nuevo la sincronización. • Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté encendido. • Retire los posibles obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo **Bluetooth** y la unidad. • Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** o del entorno, el dispositivo podría no sincronizarse con la unidad.
El reconocimiento de voz no funciona bien.	• Puede que no se reconozca el altavoz debido al ruido en el entorno. • En lugar de "OK Google", mantenga presionado durante 2 segundos. • Compruebe si se apaga el micrófono. Pulse el botón .
La unidad no funciona con normalidad.	• Si se produce un fallo, utilice la unidad en un lugar apropiado, con valores de temperatura y humedad que no sean demasiado bajos o altos. • Cuando el LED de función parpadee en rojo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y vuelva a enchufarlo. • Cuando el LED de función esté en rojo fijo, presione el botón **RESET** durante 5 segundos. (Página 23)
La unidad no se conecta con el dispositivo **Bluetooth**.	• Apague la función de bloqueo de conexión **Bluetooth** (Página 19)
Las anteriores soluciones no funcionan.	• Presione el botón **RESET** durante 5 segundos. (Página 23)

Red

Síntomas	Causa y solución
No se puede conectar el altavoz a la red doméstica.	La comunicación inalámbrica puede ser interrumpida por dispositivos domésticos que utilizan radiofrecuencias. Aparte el altavoz de estos aparatos.
Los servidores multimedia no se muestran en la lista de dispositivos.	• Se está ejecutando el software antivirus o cortafuegos de su servidor multimedia. Desactive el software antivirus o cortafuegos que se está ejecutando en el servidor multimedia. • Asegúrese de que el altavoz esté conectado a la misma red que su servidor multimedia.
La aplicación no funciona correctamente.	¿Está conectada la aplicación? • Conecte la aplicación. ¿Está el cable LAN conectado a un enrutador inalámbrico y a la aplicación correctamente? • Conecte el cable LAN al puerto Ethernet de la parte trasera de la aplicación y al enrutador inalámbrico. ¿Si reinicia el enrutador? • Es necesario apagar los altavoces y volver a encenderlos. Si instala un nuevo enrutador. • Es necesario realizar un ajuste de fábrica y configurar la conexión de red para el altavoz.

Aplicación

Síntomas	Causa y solución
La aplicación no funciona correctamente.	¿Se ha producido un error al acceder a la aplicación? • Asegúrese que su dispositivo inteligente es compatible con la aplicación. • Asegúrese de que la aplicación sea la última versión. • Asegúrese de que el LED frontal del altavoz cambia de rojo a blanco.

Marcas comerciales y licencia

La marca **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.
Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Manejo de la unidad

Envío del aparato

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar la unidad, para la máxima protección, vuelva a embalarla como la recibió originalmente de fábrica.

Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

FUENTE ABIERTA

Puede encontrar la “Notificación de software de fuente abierta” en la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" o en la aplicación "Google Home".

FUENTE ABIERTA LGE

1. Inicie la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en su dispositivo inteligente.
2. Siga las instrucciones en orden.
   [ ] → [Settings]
3. Pulse [Open source licenses] en [Settings] mostrará la Notificación de software de fuente abierta de LGE.

FUENTE ABIERTA DE Chromecast y el Asistente de Google

1. Inicie la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en su dispositivo inteligente.
2. Siga las instrucciones en orden.
   [ ] → [Settings] → [Chromecast] → [Chromecast built-in open legal documents]
3. Pulse [Open source licenses] en [Chromecast built-in open legal documents] para ver las Notificaciones de software de fuente abierta de Chromecast y el Asistente de Google.

SISTEMA OPERATIVO DE SOFTWARE LIBRE

1. Inicie la aplicación "Google Home" en su dispositivo inteligente.
2. Siga estas instrucciones en orden.
   [Seleccione el dispositivo en la pantalla principal] → [ ] → [ ] → [Licencias de software libre]
   Muestra la notificación del software Libre del Sistema Operativo.

NOTIFICACIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO FUENTE ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, contenidas en este producto, por favor, entre en

http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, todos los términos de las licencias, exenciones de garantía y reseñas relativas a derechos de autor están disponibles para su descarga. LG Electronics le proveerá igualmente un código de fuente abierto en un CDROM por un coste que cubra dicha distribución (como el coste de medios, el transporte y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante de un período de tres años tras el último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que haya recibido esta información.

Especificaciones

Altavoz	
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal
	Reposo en red : 4.7 W
Adaptador de CA	WK7 • Modelo: ADS-45SN-19-2 19040G • Fabricante: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz • Salida: 19 V ⎓ 2.1 A WK7W • Modelo: LCAP21C • Fabricante: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz • Salida: 19 V ⎓ 2.1 A
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 135 mm x 210,7 mm x 135 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 60 %

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

LG

Life's Good

LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

LG Wi-Fi Speaker

www.lg.com

2105_Rev.03

Índice

1 Inicio

3 LG Wi-Fi Speaker
3 – Instalación de la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”

2 Conexión

4 Escuchar música con la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"
4 – Descripción general del menú lateral
5 – Descripción general de [Mis altavoces]
5 – Reproducir una canción
6 – Opciones de las canciones
7 – Descripción general de la Lista de Reproducción
9 Configuración
9 – Configuración del altavoz conectado
11 – Configuración de la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”

LG Wi-Fi Speaker

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" la proporciona LG Electronics. Esta aplicación le permite utilizar varias funciones de este altavoz a través de su dispositivo inteligente:

Requisitos previos a la utilización

Debe conectarse a Wi-Fi utilizando la aplicación "Google Home" antes de usar esta aplicación.

Nota

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" estará disponible en las siguientes versiones de software: Sistema operativo Android: Ver 5.0 (o posterior) iOS: Ver 10 (o posterior)

Escuchar música en su dispositivo y en el servidor de su red doméstica

Puede escuchar la música en su dispositivo inteligente y en el servidor de su red doméstica.

Utilización de la aplicación Chromecast incorporada

Usted puede disfrutar de contenidos musicales a través de este altavoz.

Instalación de la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

En Apple "Google Play" o "App Store"

1. Pulse el icono "Google Play Store" o "App Store" en su dispositivo inteligente.
2. Escriba "LG Wi-Fi Speaker" en la barra de búsqueda y pulse "Buscar".
3. Seleccione "LG Wi-Fi Speaker" en la lista de resultados de búsqueda para descargar.

Nota

La aplicación "LG Wi-Fi Speaker" funcionará o no dependiendo de su dispositivo.

Configuración y control del altavoz

Puede configurar los ajustes de los altavoces y controlar el altavoz.

Escuchar música con la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Con la aplicación "LG Wi-Fi Speaker", puede reproducir música en su dispositivo inteligente.

Nota

Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a la aplicación "LG Wi-Fi Speaker", dependiendo de la versión de la aplicación.

Descripción general del menú lateral

1. Inicie la aplicación "LG Wi-Fi Speaker" en su dispositivo inteligente. Aparece [Mis altavoces] en pantalla.
2. Pulse el botón [ ].

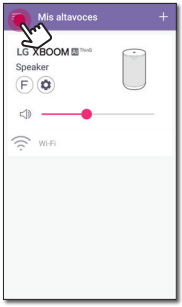

3. Aparece el menú lateral.

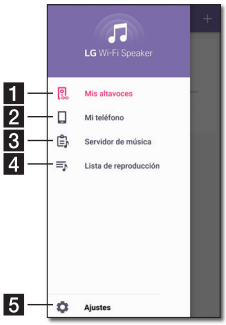

1	**[Mis altavoces]** – Muestra el altavoz conectado.
2	**[Mi teléfono]** – Muestra las canciones en este dispositivo inteligente.
3	**[Servidor de música]** – Muestra las canciones en los dispositivos conectados (Servidor de medios)
4	**[Lista de reproducción]** – Muestra las listas de reproducción.
5	**[Ajustes]** – Muestra los ajustes de la aplicación.

Nota

Puede pedir permiso para usar música.

Descripción general de [Mis altavoces]

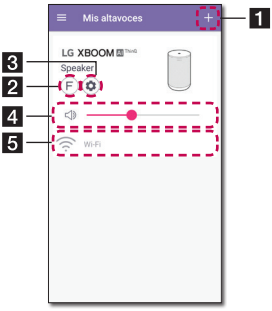

1	[+] – Conecta altavoces adicionales.
2	[Ⓕ] – Selecciona una función del altavoz conectado.
3	[⚙] – Configura los ajustes del altavoz conectado. (Página 9)
4	[🔊] – Ajusta el nivel de volumen del altavoz conectado.
5	[Status] - Muestra el estado del altavoz conectado.

Reproducir una canción

1. Seleccione [Mi teléfono] o [Servidor de música] en el menú lateral.

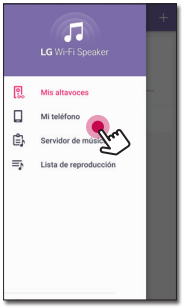

2. Puede ver las canciones en su dispositivo inteligente o en el servidor de música. Seleccione una canción para reproducirla.

   En el menú [Mi teléfono] , las canciones están clasificadas por [Albumes], [Artistas], [Canciones], [Géneros] y [Carpetas] (dispositivo Android) o [Lista de reproducción de iPhone] (Dispositivo iOS).

   En el menú [Servidor de música], aparece el servidor conectado.

3. Pulse [📡] y seleccione el altavoz. Puede escuchar música mediante el altavoz conectado con Chromecast.

Opciones de las canciones

En la lista de canciones de [Mi teléfono] o [Servidor de música], pulse [⋮] de la canción deseada. Aparece el menú desplegable.

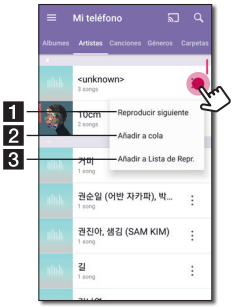

1	**[Reproducir siguiente]** – Selecciona la música a reproducir a continuación.
2	**[Añadir a cola]** – Añade canciones a la lista de espera.
3	**[Añadir a Lista de Repr.]** – Añade canciones a la lista de reproducción deseada.

Nota

Dependiendo de su entorno inalámbrico, puede que no pueda reproducir una canción con el altavoz correctamente.

Utilización de la lista de reproducción

Puede disfrutar de la música que más le guste creando una lista de reproducción.

1. En la lista de canciones de [Mi teléfono] o [Servidor de música], pulse [⋮] de la canción deseada y [Añadir a Lista de Repr.].

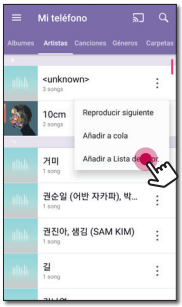

2. Aparece la ventana [Añadir a Lista de Repr.].

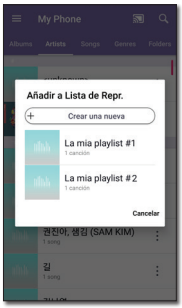

- Seleccione una lista de reproducción a la cual desea añadir la canción.
- Si quiere crear otra lista de reproducción, seleccione [Crear una nueva].

Descripción general de la Lista de Reproducción

Puede confirmar y ajustar información variada sobre la pantalla de reproducción.

1	[/] - Transmite música al altavoz conectado mediante Chromecast y deja de transmitir la música.
2	[ ] - Edita la lista de reproducción actual.
3	[ ] - Ajusta el volumen del dispositivo inteligente o el volumen de Chromecast.
4	[ ] - Ajusta el efecto de sonido.
5	Ajusta la reproducción. [II] - Pausa la reproducción. [▶] - Inicia la reproducción. [⏮]/[⏭] - Avanza rápido hacia atrás o hacia delante. [ ] - Repite los contenidos deseados. Cada vez que hace clic en esta opción, el estado cambia en el siguiente orden: [ ] (Repetir una) - [ ] (Repetir todo) - [ ] (Función de repetición desactivada). [ ] - Reproduce aleatoriamente la música de la lista. Es posible reproducir la música en orden aleatorio.
6	Muestra información sobre la canción que se está reproduciendo en ese momento.

Nota

[ ] está deshabilitado cuando escucha música mediante su dispositivo inteligente o mediante altavoces agrupados con la aplicación Google [Home].

Seleccionar Efectos de Sonido

La aplicación proporciona 4 efectos de sonido (Sonido Vocal Claro+Bajo Mejorado, Sonido Vocal Claro, Bajo Mejorado o Estándar). Puede seleccionar el modo de sonido deseado pulsando [ ].

Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes dependiendo del altavoz conectado, las fuentes de sonido y los efectos.

1. Durante la reproducción, pulse [ ].

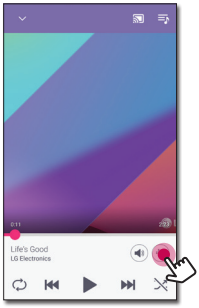

2. Seleccione el efecto de sonido usando **Enhanced Bass** y **Clear Vocal** y toque [OK].

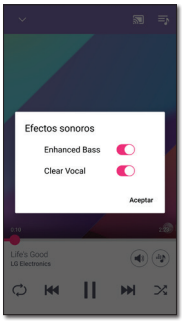

Puede personalizar el efecto de sonido utilizando [ ] para ajustar el valor de Agudos y Graves.

Nota

- Cuando usted escucha música a través de [Mi teléfono] sin altavoz, el efecto sonoro no es soportado.
- Dependiendo del altavoz conectado, pueden variar los efectos de sonido mostrados.

Modo efecto sonoro

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Puede seleccionar el modo de sonido deseado mediante la aplicación “LG Wi-Fi Speaker”

Estado Función	Descripción
Enhanced Bass Clear Vocal Enhanced Bass + Clear Vocal	Usted puede disfrutar de Clear Vocal y Enhanced Bass al mismo tiempo.
Enhanced Bass Clear Vocal Enhanced Bass	Usted puede disfrutar de un amplio espectro del sonido con los graves enriquecidos con énfasis en los graves y en la intensidad de la música. - Enhanced Bass es más efectivo con música que contenga graves.
Enhanced Bass Clear Vocal Clear Vocal	Usted puede disfrutar de sonido de alta fidelidad con la claridad vocal mejorada de cada palabra. - Clear Vocal es más efectivo con música que contenga voz.
Enhanced Bass Clear Vocal Standard	Usted puede disfrutar del sonido puro y natural.

Nota

- Cuando vuelva a encender el altavoz, se activará la última opción utilizada.
- Al seleccionar las opciones de efecto de sonido, como "Estándar", "Graves mejorados", "Sonido vocal claro", o "Sonido vocal claro + Graves mejorados", podrá disfrutar de un sonido superior gracias a la tecnología MERIDIAN.
- Debido a que el ajuste de sonido preciso brinda un sonido de alta calidad, podría encontrar pequeñas diferencias entre los modos de efectos de sonido.

Configuración

Con la aplicación "LG Wi-Fi Speaker", puede configurar el altavoz conectado en su dispositivo inteligente.

Nota

Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a la aplicación "LG Wi-Fi Speaker", dependiendo de la versión de la aplicación.

Configuración del altavoz conectado

Puede configurar el altavoz conectado.

En la pantalla [Mis altavoces], seleccione [⚙] para configurar los ajustes del altavoz conectado.

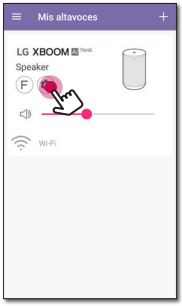

Nota

Algunos de los menús puede que no se vean en algunos de los dispositivos conectados.

Aparece la configuración del altavoz conectado.

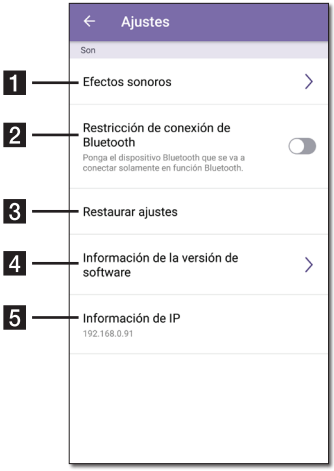

1	**[Efectos sonoros]** - Selecciona un modo de efecto de sonido (Sonido Vocal Claro+Bajo Mejorado, Sonido Vocal Claro, Bajo Mejorado o Estándar). (Página 8)
2	**[Restricción de conexión de Bluetooth]** – Le permite conectar el dispositivo Bluetooth solo en Bluetooth.
3	**[Restaurar ajustes]** – Restablece la configuración del altavoz (Volumen, Efecto sonoro, Función, configuración Bluetooth).
4	**[Información de la versión de software]** – Software y actualiza el software a la última versión.
5	**[Información de IP]** – Muestra la dirección IP del altavoz.

Configuración de la aplicación "LG Wi-Fi Speaker"

Seleccione [Ajustes] en el menú lateral.

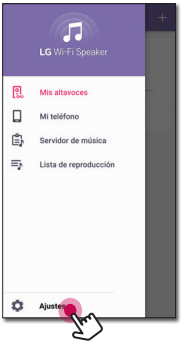

Aparece la configuración de la aplicación "LG Wi-Fi Speaker".

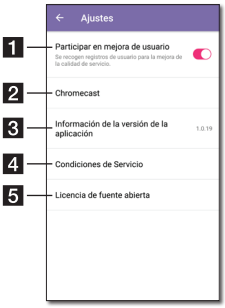

1	**[Participar en mejora de usuario]** – Permite enviar registros de usuario para mejorar la calidad del servicios.
2	**[Chromecast]** – Muestra el menú de Chromecast.
3	**[Información de la versión de la aplicación]** – Muestra información sobre la versión de la aplicación.
4	**[Condiciones de Servicio]** – Muestra los términos de servicio.
5	**[Licencia de fuente abierta]** – Muestra el aviso de software de código fuente abierto de LGE.

Menú [Chromecast]

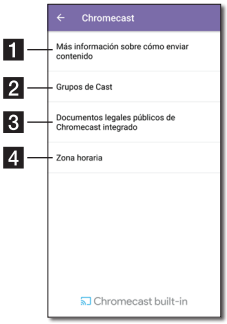

1	**[Más información sobre cómo enviar contenido]** - Muestra cómo utilizar Chromecast.
2	**[Grupos de Cast]** - Seleccione [Más información sobre los grupos de Cast] o [Cómo enviar contenido a un grupo] para que se muestre la información seleccionada.
3	**[Documentos legales públicos de Chromecast integrado]** - Seleccione [Condiciones de Servicio de Google], [Política de Privacidad de Google] o [Licencia de fuente abierta] para que se muestre la información seleccionada.
4	**[Zona horaria]** - Ajusta la zona horaria.

Nota

Para utilizar los Grupos de transmisión, instale la aplicación [Google Home]. Baje la aplicación de la "App Store" de Apple o "Play Store" de Google.

Menú [Zona horaria]

Zona horaria automática

Ofrece usar la hora facilitada por la red.

Ajuste de la zona horaria

Si deselecciona [Zona horaria automática], puede seleccionar la zona horaria usted mismo.

LG

Life's Good