Life's Good

Manuale dell'utente
MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

*I monitor LED LG sono monitor LCD con retroilluminazione LED.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

MODELLO MONITOR IPS LED

24BK750Y
27BK750Y

www.lg.com

INDICE

LICENZA ---------- 3

MONTAGGIO E PREPARAZIONE - 4

- Componenti del prodotto---------- 4
- Driver e software supportati ---------- 5
- Descrizione dei componenti e dei pulsanti ---- 6
- Come spostare e sollevare il monitor --------- 7
- Allestimento del monitor ---------- 8

Collegamento della base del sostegno
Montaggio su un tavolo
Usare il fermacavo
Regolazione dell'altezza del supporto
Regolazione dell'angolazione
Funzione di rotazione
La base girevole
Rimozione del supporto
Installazione della piastra di montaggio a parete
Installazione su una parete

UTILIZZO DEL MONITOR-------- 16

- Collegamento a un PC ---------- 16
- Collegamento a dispositivi AV ---------- 18
- Collegamento di periferiche ---------- 18

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI ---------- 20

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -- 24

SPECIFICHE TECNICHE --------- 25

- Modalità preimpostate (risoluzione) --------- 27
- Indicatore ---------- 27

LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulla licenza, visitare il sito Web www.lg.com.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.


Il presente contenuto si applica solo al monitor venduto sul mercato Europeo e che deve rispettare la Direttiva ErP:

* Questo monitor è impostato per spegnersi automaticamente dopo 4 ore essere stato acceso, se non ci sono state modifiche al display.
* Per disabilitare questa impostazine, modificare l’opzione su ‘Off’ nel menù OSD dell’ “Automatic Standby (Standby automatico)”.


MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Componenti del prodotto


Verificare che tutti i componenti siano inclusi nella confezione prima di utilizzare il prodotto. In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto. Tenere presente che il prodotto e i componenti potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.

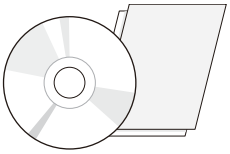


CD (Manuale dell'utente)/ Scheda



cavo DVI-D
(Questo cavo non è disponibile in tutti i paesi.)

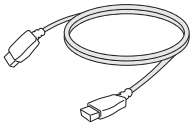

cavo HDMI
(Questo cavo non è disponibile in tutti i paesi.)




Cavo di alimentazione
(Varia a seconda del paese)



Cavo audio
(Questo cavo non è disponibile in tutti i paesi.)




Cavo DisplayPort
(Questo cavo non è disponibile in tutti i paesi.)

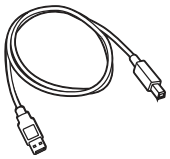

Cavo USB
(Questo cavo non è disponibile in tutti i paesi.)



Corpo del supporto

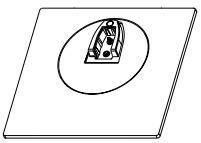

Base del supporto



Fermacavo (x 2)

ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali.
- I danni o lesioni provocati da prodotti pirata non sono coperti dalla garanzia.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.

NOTA


- Tenere presente che i componenti potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un negozio di elettronica, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Driver e software supportati


Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE (*www.lg.com*).

Driver e software supportati	Priorità di installazione	24BK750Y 27BK750Y
Driver del monitor	Consigliato	O
OnScreen Control	Consigliato	O
Dual Controller	Opzionale	O

Descrizione dei componenti e dei pulsanti

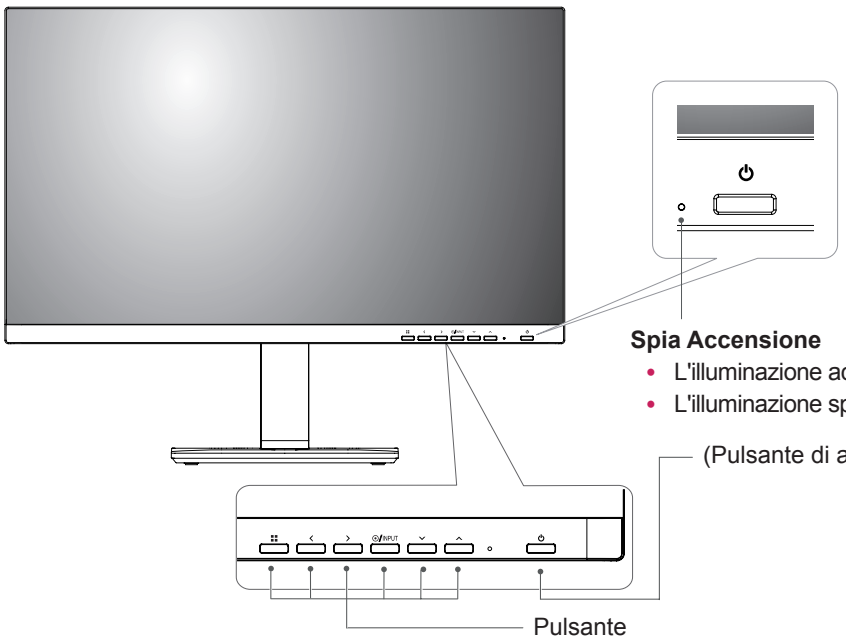


Connettore di ingresso

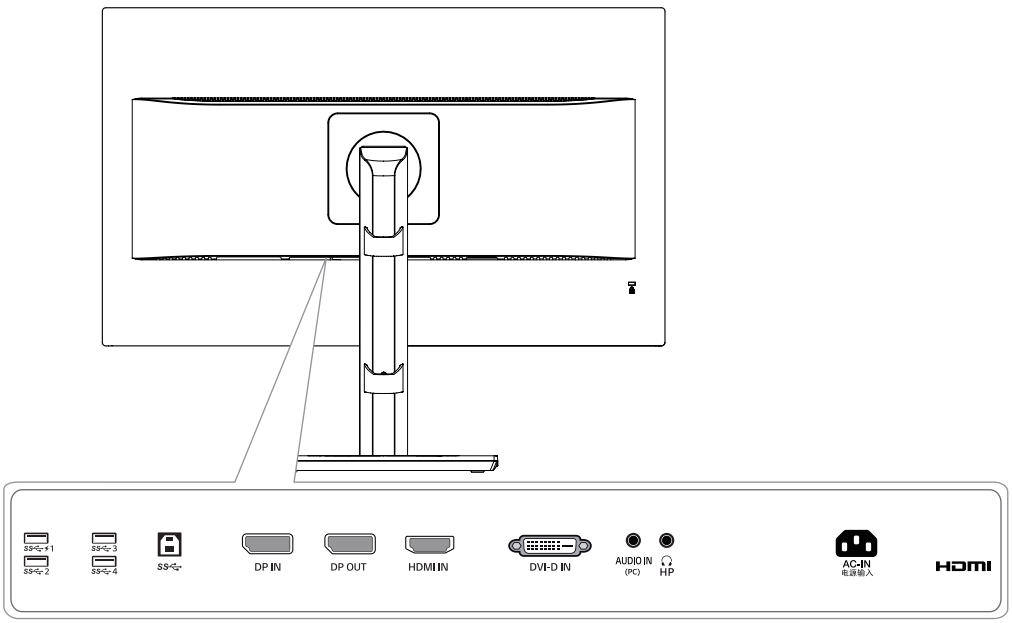

Come spostare e sollevare il monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al monitor e per trasportarlo in modo sicuro indipendentemente dalla forma e dalla dimensione.

- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
- Afferrare saldamente la parte superiore e inferiore della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.

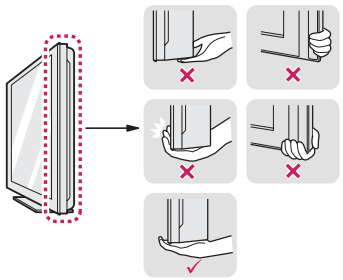


- Nell'afferrare il monitor, non rivolgere lo schermo verso si sé per evitare che si graffi.



- Quando si sposta il monitor, evitare gli urti o le vibrazioni forti.
- Quando si sposta il monitor mantenerlo in verticale senza ruotarlo o inclinarlo.

ATTENZIONE


- Per quanto possibile, non toccare lo schermo del monitor. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo o alcuni dei pixel utilizzati per creare immagini.

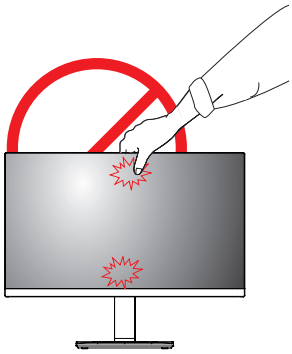

Allestimento del monitor

Collegamento della base del sostegno


1

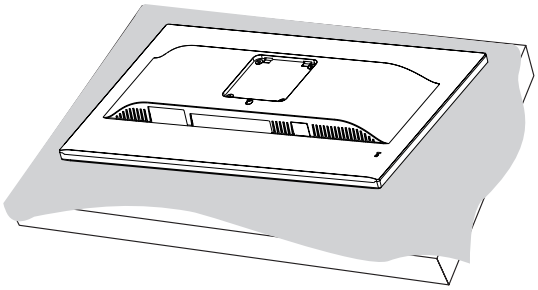


ATTENZIONE

- Per proteggere lo schermo dal rischio di graffi, coprire la superficie con un panno morbido.

2

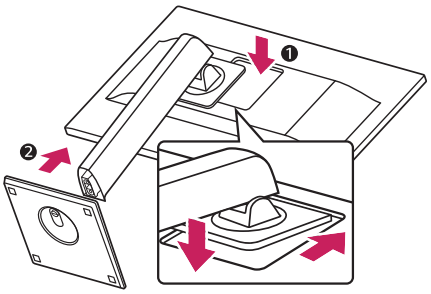

3

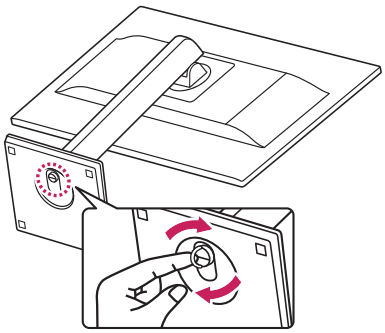


AVVISO

- Per evitare la ferita ai diti e al piede quando assemblare il Corpo e la Base del supporto, bisogna tenere la Base quando assemblare il Corpo e la Base del supporto.

NOTA

- Spingere il supporto fino a quando il pulsante non raggiunge la parte superiore.

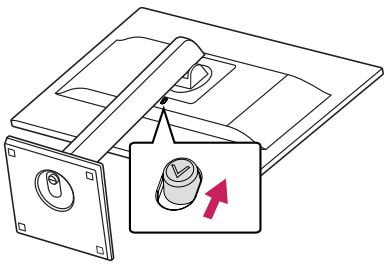

ATTENZIONE

- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano le procedure standard che potrebbero essere diverse rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base del supporto. Il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e potrebbe arrecare danni alle persone.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe causare danni.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Un serraggio eccessivo delle viti potrebbe causare danni al monitor. I danni derivanti da questa operazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto.


NOTA

- È possibile disassemblare il supporto effettuando la procedura di assemblaggio al contrario.


Montaggio su un tavolo

1 Sollevare e inclinare il monitor in posizione verticale su un tavolo.

Lasciare uno spazio (minimo) di 100 mm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.

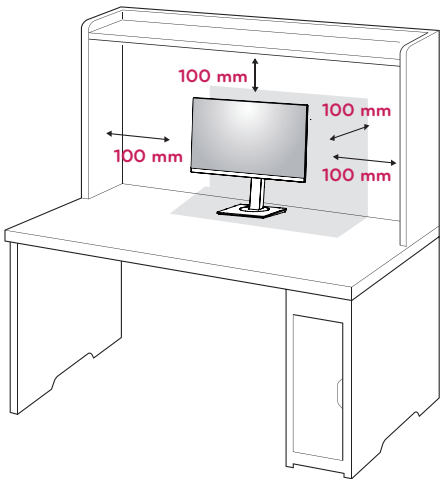

2 Connetti il filo di alimentazione al monitor, poi collegalo alla presa a muro.

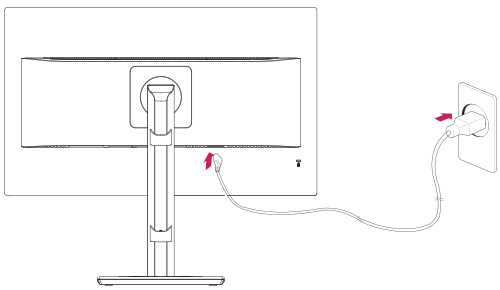


3 Premere il pulsante (accensione) sulla parte anteriore del monitor per accendere il monitor.

ATTENZIONE


- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor, poiché potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Usare il fermacavo


Sistemare i cavi utilizzando l'apposita fascetta come indicato nella figura.

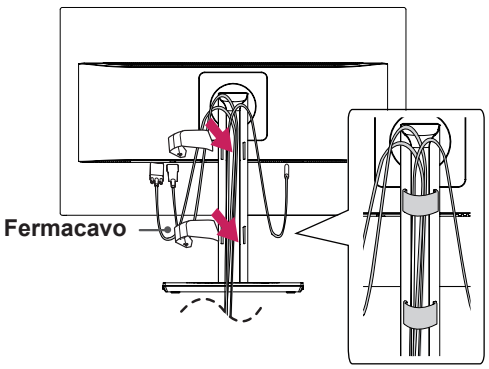

Girare il Set (Perno) e mettere i connettori. È facile mettere i connettori e gestire i cavi usando il supporto di cavo.

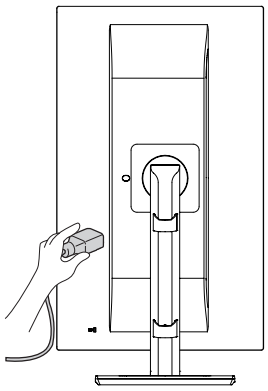

Precauzioni per il collegamento del cavo di alimentazione

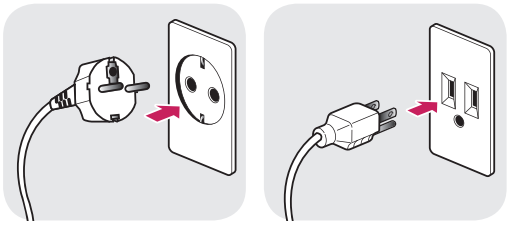


100-240 V ~


- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.

Regolazione dell'altezza del supporto


1 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.

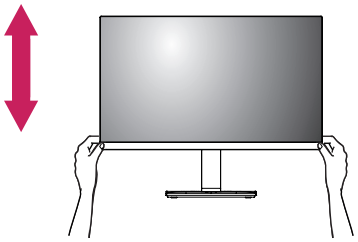

2 L'altezza può essere regolata fino a **150 mm**.

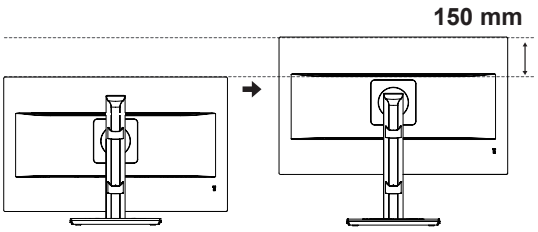

AVVISO

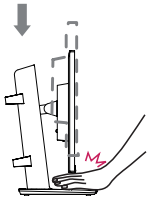


- Non inserire le dita o la mano tra lo schermo e la base (telaio) durante la regolazione dell'altezza dello schermo.

Regolazione dell'angolazione

1 Posizionare il monitor in verticale, montato sulla base del supporto.


2 Regolare l'angolazione dello schermo. L'angolo dello schermo può essere regolata in avanti o indietro per una visualizzazione piacevole.

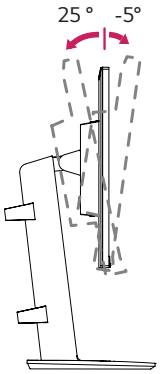


Lato posteriore **Lato anteriore**

AVVISO


- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la parte inferiore della cornice del monitor come mostrato di seguito.

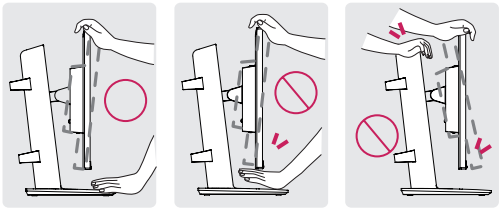

- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.

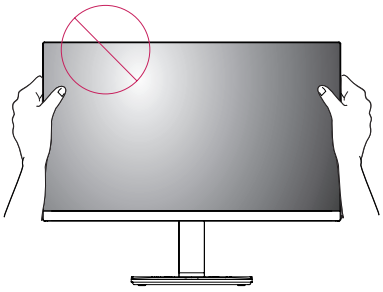


- Non mettere il dito dentro lo stand.

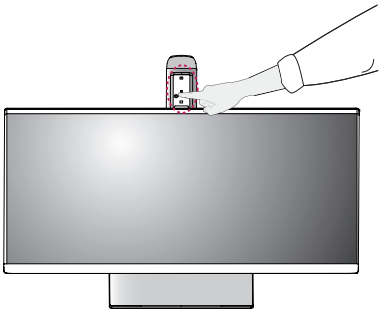


Funzione di rotazione

La funzionalità di perno permette al monitore di girare 90° in senso orario e 90° in senso antiorario.


1 Sollevare il monitor al massimo.

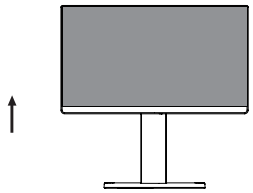


2 Regolare l'angolazione del monitor in direzione della freccia, come indicato nell'immagine.

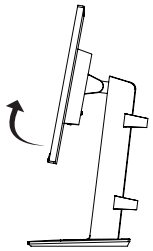


3 Girare il monitore 90° in senso orario e 90° in senso antiorario come evidenziato nell'illustrazione.

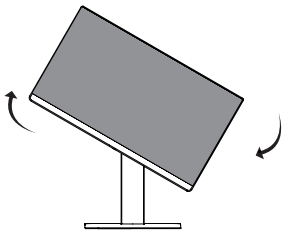

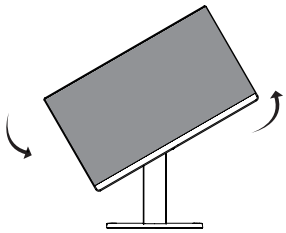



4 Finire l'installazione girando il monitore 90° in senso orario e 90° in senso antiorario come evidenziato di seguito.

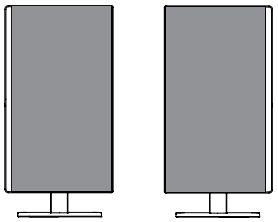

NOTA

- La funzione di rotazione automatica del display non è supportata.
- Lo schermo può essere ruotato facilmente usando la combinazione di tasti per la rotazione dello schermo per il sistema operativo Windows in uso. Le impostazioni dei tasti per la rotazione dello schermo potrebbero essere diverse a seconda delle versioni di Windows. La funzione di rotazione potrebbe anche non essere supportata.
- Combinazione di tasti per la rotazione dello schermo su Windows
  - 0°: Ctrl + Alt + Freccia su (↑)
  - 90°: Ctrl + Alt + Freccia a sinistra (←)
  - 180°: Ctrl + Alt + Freccia giù (↓)
  - 270°: Ctrl + Alt + Freccia a destra (→)

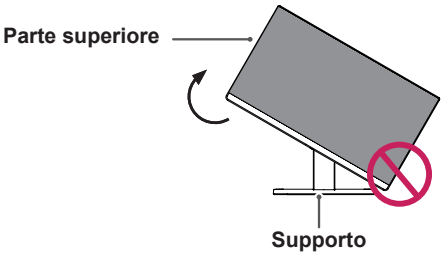

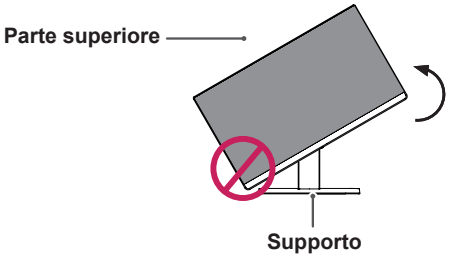


AVVISO

- Per evitare di graffiare la base del supporto, accertarsi che il supporto non entri a contatto con il monitor quando si utilizza la funzione di rotazione per ruotare il monitor.


AVVISO

- Prestare attenzione durante la rotazione del monitor se il cavo è collegato.
- Per evitare lesioni ruotando il display, non poggiare le dita tra il display e la base del supporto.

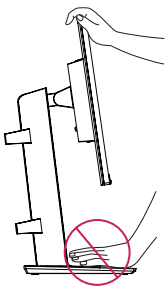


NOTA


- Il lato sinistro o destro della testa del monitor si può girare su o giù di poco (fino a 3°). Regolare il livello orizzontale della testa del monitor.

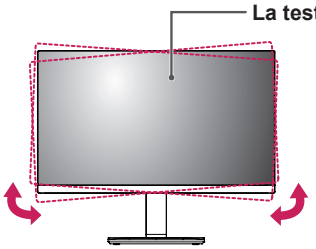

La base girevole

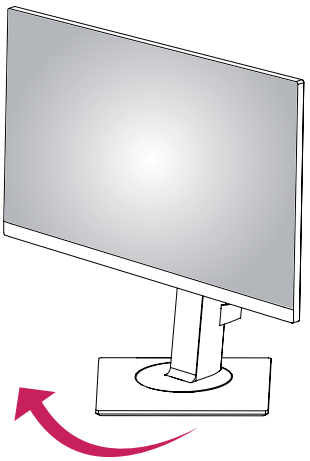

Girare (45° in senso orario)

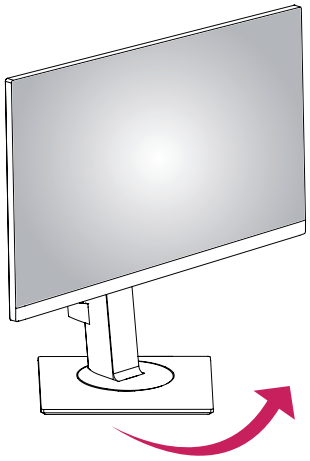


Girare (45° in senso antiorario)

Utilizzo del sistema di sicurezza Kensington

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington è situato sul retro del monitor. Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo, consultare il manuale fornito in dotazione con il sistema di sicurezza Kensington o visitare il sito *http://www.kensington.com*.

Collegare il cavo del sistema di sicurezza Kensington tra il monitor e un tavolo.

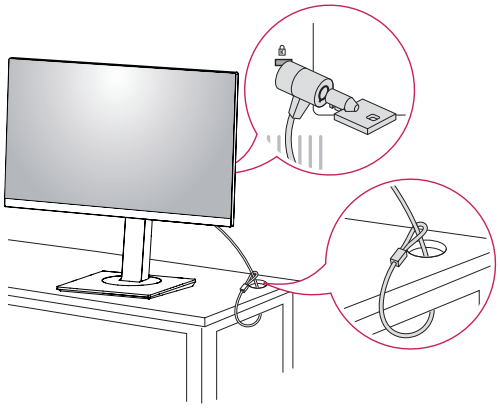


NOTA

- L'utilizzo del blocco Kensington è opzionale. Gli accessori possono essere acquistati presso un negozio di elettronica di zona.

Rimozione del supporto

1. Posizionare il monitor con lo schermo rivolto verso il basso. Per proteggere lo schermo da graffi, coprire la superficie con un panno morbido.
2. Rimuovere il supporto dal monitor premendo il pulsante nella parte inferiore centrale sul retro del monitor.

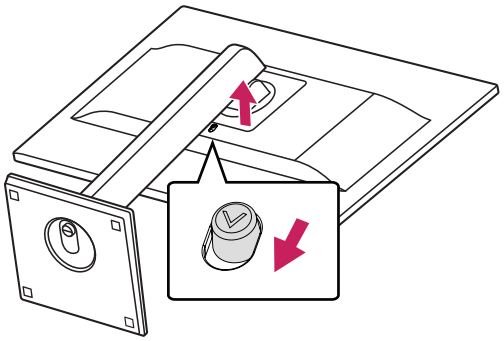

Installazione della piastra di montaggio a parete

Questo monitor supporta le specifiche della piastra di montaggio a parete standard o dispositivo compatibile.


1. Posizionare il monitor con lo schermo rivolto verso il basso. Per proteggere lo schermo da eventuali graffi, coprire la superficie con un panno morbido.
2. Rimozione del supporto.
3. Posizionare la piastra di montaggio a parete sul monitor e allinearla ai fori delle viti.
4. Serrare le quattro viti per fissare la piastra al monitor con un cacciavite.

NOTA

- La piastra di montaggio a parete viene venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a parete.
- Durante l'installazione della piastra di montaggio a parete non applicare eccessiva forza, poiché ciò potrebbe provocare danni allo schermo del monitor.


Installazione su una parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. Consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa montaggio a parete inclinabile.

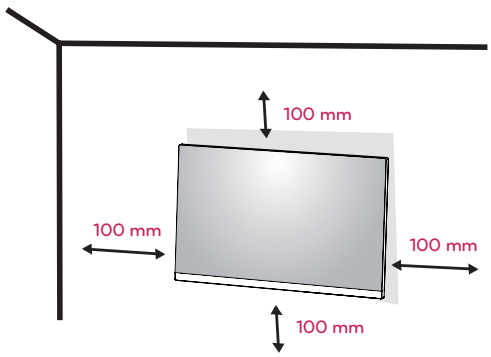


Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa di montaggio a parete (opzionale) alla parte posteriore del monitor.
Verificare che la staffa di montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.

1 il monitor sarebbe rovinato internamente se si usa una vite più lunga dello standard.
2 se si usa la vite impropria che alla fine provoca il guasto del prodotto e la caduta del monitor da dove si trova, in tal caso LG non è responsabile per niente.

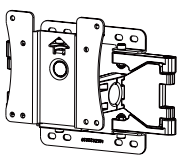
Attacco a muro (A x B)	100 x 100
Vite standard	M4 x L10
Numero di viti	4
Piastra per montaggio a parete (facoltativa)	LSW 149 

- Attacco a muro (A x B)

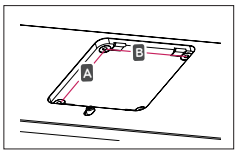

ATTENZIONE

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor al soffitto o a una parete inclinata potrebbe causare la caduta del monitor e conseguenti lesioni. Utilizzare la staffa di montaggio a parete LG. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale o un installatore autorizzato.
- L'applicazione di forza eccessiva durante il serraggio delle viti potrebbe causare danni al monitor. I danni derivanti da questa operazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa di montaggio a parete e le viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'utilizzo o dall'uso errato di componenti non appropriati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Lunghezza della vite dalla superficie esterna del coperchio posteriore dovrebbe essere sotto 8 mm.

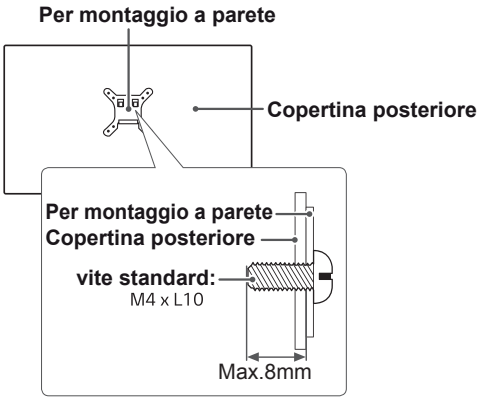

NOTA

- Utilizzare le viti specificate dallo standard VESA.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida di installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa di montaggio a parete è un accessorio opzionale. Gli accessori possono essere acquistati dal rivenditore di zona.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa di montaggio a parete. Accertarsi di utilizzare la lunghezza corretta della vite.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa di montaggio a parete.


UTILIZZO DEL MONITOR

Collegamento a un PC

- Il monitor supporta la funzione Plug & Play*.
  *Plug & Play: si tratta di una funzione mediante la quale un PC riconosce un dispositivo nel momento in cui esso viene collegato al computer stesso e acceso, senza la necessità di configurare il dispositivo o di un intervento da parte dell'utente.


Connessione DVI-D

Consente la trasmissione del segnale video digitale dal PC al monitor. Collegare il PC e il monitor con un cavo DVI come mostato nelle illustrazioni di seguito.

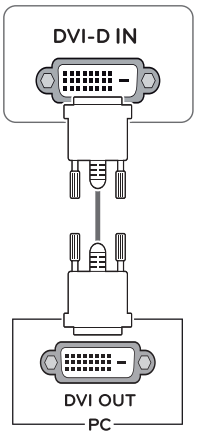

Connessione HDMI

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor. Collegare il PC e il monitor con il cavo HDMI come mostrato nelle figure seguenti.

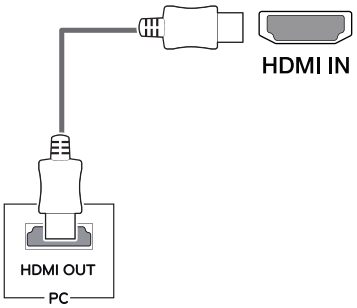


NOTA

- Se si utilizza HDMI PC, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI.In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet

Connessione DisplayPort


Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al monitor. Collegare il PC al monitor utilizzando il cavo DisplayPort come mostrato di seguito.

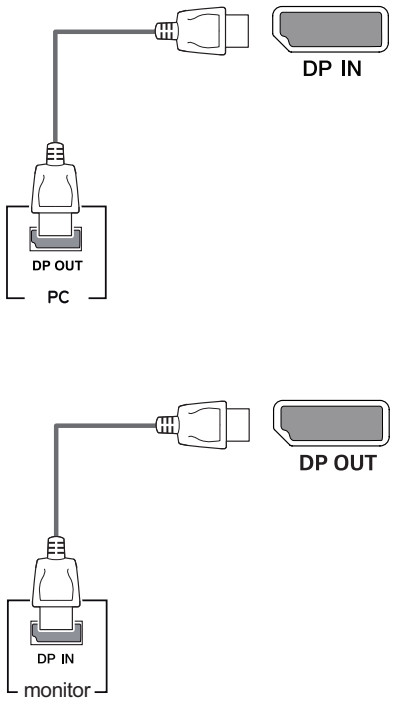

NOTA


- A seconda della versione DP del PC potrebbe non esserci alcuna uscita video o audio.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.

Collegare il monitore per il la funzionalità di DP Trasporto Multi-Stream (MST)

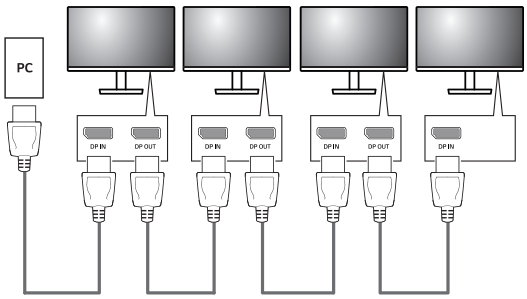

NOTA


- **Per supportare la funzionalità di DP MST, la scheda grafica del tuo PC deve essere certificata all'Opzioni DP1.2 e MST.**
- **Per attivare la connessione di MST, usare il cavo DP fornito nella confezione (o altri cavi certificati DP 1.2) e cambiare l'impostazione di DP per attivare il Porto Display 1.2 nel Menù di Monitore.**
- **L'impostazione di fabbrica predefinita è DP1. 1a (Disattivare il Porto Display 1.2)**
- **Quando si usa MST, molti monitori non si possono regolare per OSD contemporaneamente. Si cambi le impostazioni del monitore.**
- **MST con il PortoDisplay può supportare fino a 4 monitori.**

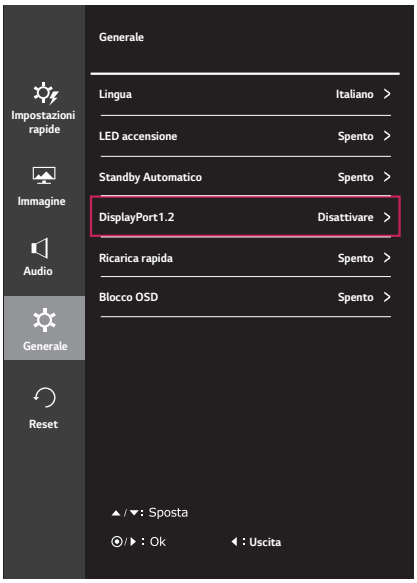

Collegamento a dispositivi AV

Collegamento HDMI

Trasmette i segnali audio e video digitali e dai vostri dispositivi AV al monitor. Collegare il dispositivo AV al monitor con il cavo HDMI come illustrato di seguito.

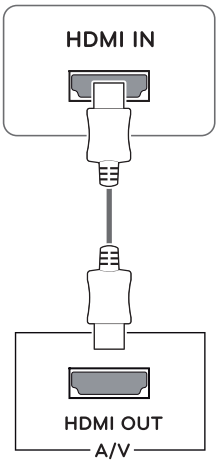

NOTA


- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI.In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet
- Quando si collega al dispositivo esterno, il volume del suono potrebbe differire.(Per esempio: il lettore di DVD).
- Suggerire a collegare l'HDMI al PC per riprodurre la media.

Collegamento di periferiche

La connessione del porto USB di tipo A - il cellulare

NOTA

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di installare la versione del Service Pack Windows più recente.
- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo USB alla porta USB.
- **Ricarica rapida** è disponibile solamente tramite il porto USB1.
- Quando il Monitor si è messo allo Spegnimento, **Ricarica rapida** non è disponibile.
- La velocità di caricamento può variare a seconda del dispositivo utilizzato.

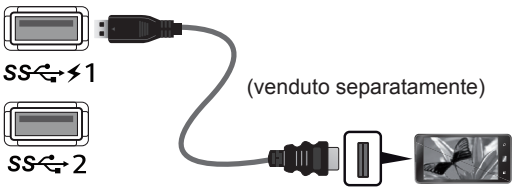


ATTENZIONE

Precauzioni per l'uso di una periferica USB

- È possibile che una periferica USB con un programma di riconoscimento automatico installato o che utilizza il proprio driver non venga rilevata.
- È possibile che alcune periferiche USB non vengano supportate o che non funzionino correttamente.
- È consigliabile utilizzare un hub o un'unità disco rigido USB alimentati (se l'alimentazione fornita non è adeguata, la periferica USB potrebbe non essere rilevata correttamente).
- L'avviso per usare una funzionalità di caricamento.
- Può darsi che certi cellulari non si supportino o non si funzioni correttamente.


La connessione del porto USB di tipo B - il PC

Per usare il porto USB downstream, collegare il cavo di USB A/B come evidenziato.

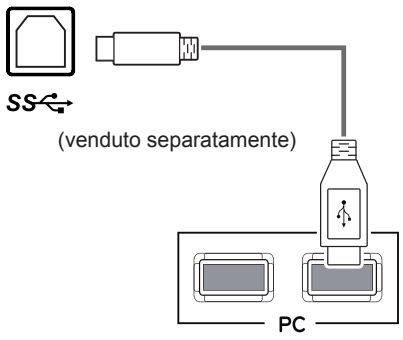

Collegamento delle cuffie

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie. Eseguire il collegamento come illustrato.

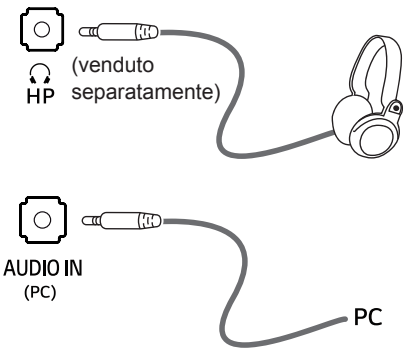

NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- Se usi la cuffia angolata, si può indurre un problema collegare gli altri dispositivi esterni al monitore. Si raccomanda, dunque, di usare la cuffia diritta.



Ad angolo retto




Dritto

- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Attivazione del Menù principale

1 Premere il pulsante **Menù** (⊞).
2 Utilizzare i pulsanti **<, >, ∨, ∧** per regolare le opzioni.
3 Tenere premuto il pulsante **Menù** (⊞) per uscire dal menu OSD.

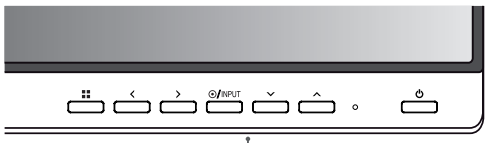

Pulsanti del monitor

Pulsante	Descrizione	
Menù (⊞)	**Se il menu è inattivo**	Consente di attivare il menu principale.
	Se il menu è attivo	Esiste il menù d'OSD quando il bottone è premuto.
<	**Se il menu è inattivo**	Consente di regolare il livello del volume del monitor.
	Se il menu è attivo	Tasto direzionale sinistro.
>	**Se il menu è inattivo**	Consente di regolare il livello del volume del monitor.
	Se il menu è attivo	Tasto direzionale destro.
Ingresso	Imposta la modalità di ingresso. Puoi operare il cambiamento dei segnali di apporto. • Quando i due segnali suddetti sono connessi ed il tasto d'input è premuto, il segnale d'input (DVI/HDMI/DP) sarà cambiato consecutivamente. • Quando è connesso un solo segnale, questo viene automaticamente rilevato. L'impostazione predefinita è DVI.	
⏻ **(pulsante di accensione)**	Consente accendere/spegnere il dispositivo.	
	Spia Accensione	Quando il monitore è nella modalità operativa, l'indicatore di alimentazione diventerà banco (la modalità di accesso).

Personalizzazione delle impostazioni

Menù >Impostazioni rapide	Descrizione	
Luminosità	Consente di regolare il contrasto dei colori e la luminosità dello schermo.	
Contrasto		
Formato	Consente di regolare il formato dello schermo.	
	Wide	Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.
	Originale	Consente di visualizzare un video in base al rapporto d'aspetto del segnale video in ingresso.
SMART ENERGY SAVING	**Alto**	Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione risparmio energia.
	Basso	Se attivi SMART ENERGY SAVING puoi risparmiare energia con la funzione basso consumo energetico.
	Spento	Consente di disattivare SMART ENERGY SAVING.

*** SMART ENERGY SAVING :** Risparmia energia utilizzando un algoritmo per la compensazione della luminanza.

NOTA

- Nel segnale interlacciato, il formato viene disattivato.
- I dati di risparmio energia dipendono dal pannello. Pertanto, questi valori dovrebbero differire per ciascun pannello e fornitore di pannello. Se si seleziona l'opzione **SMART ENERGY SAVING** è **Alto** o **Basso**, la luminosità del monitore diventa più basso o più alto dipende dal fonte.

Personalizzazione delle impostazioni

Menù > Immagine	Descrizione		
Modalità Immagini	**Utente**	Consente di regolare ciascun elemento. È possibile regolare la modalità colore del menu principale.	
	Lettura 1	Si tratta di una modalità che lo schermo viene regolata al meglio per il giornale. Se si desidera schermo più luminoso, è possibile controllare la luminosità nel menu OSD.	
	Lettura 2	Si tratta di una modalità che lo schermo è regolata per il meglio per il cartone animato. Se si desidera schermo più luminoso, è possibile controllare la luminosità nel menu OSD.	
	Foto	Consente di ottimizzare lo schermo per la visualizzazione delle foto.	
	Cinema	Consente di ottimizzare lo schermo per migliorare gli effetti visivi di un video.	
	Modalità Colore Verde	Questa modalità è per gli utenti che non possono distinguere tra il rosso ed il verde. Permette agli utenti con il daltonismo di distinguere tra i due colori facilmente.	
	Gioco	Consente di ottimizzare lo schermo per i giochi.	
Regolazione immagine	**SUPER RESOLUTION+**	**Alto**	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini cristalline. È valida per video o giochi di alta qualità.
		Medio	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini tra i modi bassi e alti per visualizzazione confortevole. È valida per UCC o SD video.
		Basso	La qualità di immagini ottimizzata viene visualizzata quando un utente vuole immagini regolari e naturali. È valida per le immagini lente o fisse.
		Spento	Selezioni quest'opzione per visualizzazione di ogni giorno. SUPER RESOLUTION+ è spento in questo modo.
	Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza dello schermo.	
	Livello Nero	Consente di impostare il livello di offset (solo per HDMI). • Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare.	
		Alto	Mantiene il rapporto di contrasto corrente dello schermo.
		Basso	Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo.
	Tempo di Risposta	Consente di impostare un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base alla velocità della schermata. In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione Normale. Per un rapido movimento delle immagini, si consiglia di utilizzare l'opzione Alto. Un'impostazione troppo elevata potrebbe causare la persistenza delle immagini.	
		Alto	Consente di impostare il tempo di risposta su Alto.
		Medio	Consente di impostare il tempo di risposta su Medio.
		Basso	Consente di impostare il tempo di risposta su Basso.
		Spento	Consente di impostare il tempo di risposta su Spento.
	DFC	**Acceso**	Regola la luminosità in modo automatico in base allo schermo.
		Spento	Disattiva la funzione **DFC**.
	Stabilizzatore del Nero	Black Stabilizer : Puoi controllare il contrasto del nero per avere una migliore visibilità nelle scene scure. L'aumento del valore di Black Stabilizer comporta un aumento della luminosità dell'area di livello basso del grigio sullo schermo (in questo modo è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermi di gioco scuri). La riduzione del valore dello Stabilizzatore del Nero comporta una riduzione della luminosità dell'area di livello basso del grigio e l'aumento del contrasto dinamico sullo schermo.	

Regolazione colore	**Gamma**	Più alto è il valore gamma, più l'immagine diventa scura. Analogamente, più basso è il valore gamma, più l'immagine diventa chiara. Se non è necessario modificare le impostazioni gamma, selezionare Spento.
	Temp. Colore	Consente di selezionare il colore delle immagini predefinito. Caldo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro. Medio: consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu. Freddo: consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastro. Utente: L'utente può regolarlo su rosso, verde o blu per personalizzarlo.
	Rosso/Verde/Blu	È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu.
	Sei Colori	Consente di regolare il colore e la saturazione dei sei colori (**Tonalitá_ Rosso, Saturazione_Rosso, Tonalitá_Verde, Saturazione_Verde, Tonalitá_Blu, Saturazione_Blu, Tonalitá_Ciano, Saturazione_ Ciano, Tonalitá_Magenta, Saturazione_Magenta, Tonalitá_Giallo, Saturazione_Giallo**) e di salvare le impostazioni.
		*Tonalitá: Consente di regolare la tonalità dello schermo. *Saturazione: Consente di regolare la saturazione dei colori dello schermo. Più basso è il valore, meno saturi e luminosi saranno i colori. Più alto è il valore, più saturi e scuri saranno i colori.
	Reset	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dei colori.

NOTA

- Questo è per utenti con problemi di vista per i colori. Quindi se ti senti a disagio con lo schermo, si prega di disattivare questa funzione.
- Questa funzione non può distinguere alcuni colori in alcune immagini.

Personalizzazione delle impostazioni

Menù > Audio	Descrizione
Volume	Per regolare il volume della cuffia o dell'altoparlante.
Audio principale	Per scegliere l'audio sorgente d'ingresso.

Menù > Generale	Descrizione	
Lingua	Per scegliere la lingua nella quale vengono mostrati i comandi di controllo.	
LED accensione	Consente di accendere/spegnere la spia di accensione del monitor.	
	Acceso	La spia di accensione si accende automaticamente.
	Spento	La spia di accensione si spegne.
Standby Automatico	Il monitor si passerà automaticamente alla modalità standby dopo un determinato periodo.	
DisplayPort 1.2	Consente di attivare o disattivare DisplayPort 1.2 **NOTA** • Assicurarsi di eseguire l'attivazione o la disattivazione tenendo conto della versione DisplayPort supportata dalla scheda grafica. Impostarla su Off (Spento) se questa non è compatibile con la scheda grafica.	
Ricarica rapida	**Ricarica rapida** è una funzione che contente di caricare rapidamente il dispositivo collegato alla porta USB 3.0.	
	Acceso	Attiva **Ricarica rapida**.
	Spento	Disattiva **Ricarica rapida**.
	NOTA • La ricarica rapida è disponibile solamente per mezzo del porto 1 di USB. • La velocità di caricamento può variare a seconda del dispositivo utilizzato.	
Blocco OSD	Evita di premere tasti non validi.	
	Acceso	Il funzionamento dei tasti è disattivato.
	NOTA • Tutte le funzioni sono disattivate, a eccezione di Luminosità, Contrasto, Volume, Impostazioni rapide in Ingresso, e Blocco OSD in Generale.	
	Spento	Il funzionamento dei tasti è attivato.

Menù > Reset	Descrizione
Desideri azzerare le tue impostazioni?	
Reset	Consente di ritornare alle impostazioni predefinite.
Annulla	Annulla la selezione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Verificare quanto segue prima di contattare l'assistenza.

Non vengono visualizzate immagini	
Il cavo di alimentazione del display è collegato?	• Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa elettrica.
La luce dell'indicatore di alimentazione è accesa?	• Premere il pulsante di accensione.
Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO" sullo schermo?	• Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dal PC (scheda video) si trova fuori dalla gamma di frequenza orizzontale o verticale del display. Consultare la sezione "Specifiche tecniche" del presente manuale e configurare nuovamente il display.
Viene visualizzato il messaggio "NESSUN SEGNALE" sullo schermo?	• Dopo il monitore visualizza "NESSUN SEGNALE", si è messo nel modello di DPM. • Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor è mancante o scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo. • Se il monitore è DPM con la condizione di spento dell'LED di alimentazione, gli utenti devono premere il bottone di DC due volte per attivare lo schermo del monitore.

Non riuscite a controllare alcune funzioni in OSD?	
Non riuscite a selezionare alcuni menù in OSD?	• Non potete sbloccare i comandi OSD in qualsiasi momento immettendo il blocco menù OSD e modificando gli oggetti in Off.

ATTENZIONE

- Selezionare **Control Panel► Display ► Settings** e verificare se i valori della frequenza o della risoluzione sono stati modificati. In tal caso, modificare le impostazioni della scheda video in base alla risoluzione consigliata.
- Se la risoluzione consigliata (risoluzione ottimale) non è selezionata, le lettere potrebbero apparire sfocate e lo schermo di colore grigio, troncato o distorto. Accertarsi di selezionare la risoluzione consigliata.
- Il metodo di impostazione può variare in base al computer e al sistema operativo e la risoluzione di cui sopra potrebbe non essere supportata dalle prestazioni della scheda video. In tal caso, contattare il produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta	
Il colore dello schermo è anomalo o viene visualizzato un solo colore.	• Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissare le viti, se necessario. • Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente dello slot. • Specificare un'impostazione superiore a 24 bit (True Color) per il colore selezionando **Control Panel ► Settings**.
Lo schermo lampeggia.	• Verificare che lo schermo sia impostato sulla modalità interlacciata e, in tal caso, modificare l'impostazione in base alla risoluzione consigliata.

Viene visualizzato un messaggio del tipo "Schermo non riconosciuto: rilevato monitor Plug & Play (VESA DDC)"?	
È stato installato il driver del display?	• Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: *http://www.lg.com*. • Verificare se la scheda video supporta la funzionalità Plug & Play.

Appare tremolio	
Non hai selezionato il timing consigliato?	• Apparirà tremolio se non si usa il timing HDMI **1080i** 60/50 Hz. Quindi si prega di regolare il timing su **1080P**, che è la modalità consigliata.

SPECIFICHE TECNICHE

24BK750Y

Schermo LCD	Tipo	TFT (Thin Film Transistor) Schermo LCD (Liquid Crystal Display)
	Passo pixel	0,2745 mm x 0,2745 mm
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz
Segnale video	Frequenza orizzontale	HDMI : Da 30 KHz a 83 KHz DVI : Da 30 KHz a 83 KHz DP : Da 30 KHz a 83 KHz
	Frequenza verticale	HDMI : Da 56 a 75 Hz DP : Da 56 a 75 Hz DVI : Da 56 a 75 Hz
	Sincronizzazione	Sincronizzazione separata
Connettore ingresso	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Consumo elettrico	Modalità acceso: 23 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione ≤ 0,5 W (La condizione originale di fabbrica) ** Modalità Spento ≤ 0,003 W	
Ingresso alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,2 A	
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento Umidità operativa	Da 0 °C a 40 °C Da Inferiore all'80 %
	Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C Da Inferiore all'85 %
Dimensioni	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)	
	Con supporto	539,4 mm x 523,9 mm x 276,1 mm
	Senza supporto	539,4 mm x 326,4 mm x 58,7 mm
Peso (senza imballaggio)	Con supporto	6,2 kg
	Senza supporto	3,4 kg

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.
* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).
** Il monitore entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

SPECIFICHE TECNICHE

27BK750Y

Schermo LCD	Tipo	TFT (Thin Film Transistor) Schermo LCD (Liquid Crystal Display)
	Passo pixel	0,3114 mm x 0,3114 mm
Risoluzione	Risoluzione massima	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione consigliata	1920 x 1080 a 60 Hz
Segnale video	Frequenza orizzontale	HDMI : Da 30 KHz a 83 KHz DVI : Da 30 KHz a 83 KHz DP : Da 30 KHz a 83 KHz
	Frequenza verticale	HDMI : Da 56 a 75 Hz DP : Da 56 a 75 Hz DVI : Da 56 a 75 Hz
	Sincronizzazione	Sincronizzazione separata
Connettore ingresso	DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB	
Consumo elettrico	Modalità acceso: 28 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) * Modalità sospensione ≤ 0,5 W (La condizione originale di fabbrica) ** Modalità Spento ≤ 0,003 W	
Ingresso alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,5 A	
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento Umidità operativa	Da 0 °C a 40 °C Da Inferiore all'80 %
	Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C Da Inferiore all'85 %
Dimensioni	Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)	
	Con supporto	611,5 mm x 542,9 mm x 276,1 mm
	Senza supporto	611,5 mm x 367,5 mm x 59,0 mm
Peso (senza imballaggio)	Con supporto	7,6 kg
	Senza supporto	4,9 kg

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.
* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).
** Il monitore entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

Modalità preimpostate (risoluzione)

DVI / HDMI / DP PC Tempistica

Modalità visualizzazione (risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Polarità (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Modalità consigliata
1920 x 1080	83,89	75	+/+	FreeSync Acceso

HDMI AV Tempistica

Per la modalità di supporto di fabbrica (Modalità' Corrente)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Modalità consigliata

Indicatore

Modalità	Colore LED
Modalità Acceso	Bianco
Modalità Sospensione	LED spento
Modalità Spento	Spento



Leggere le Precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Registrali nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

MODELLO _____

N. DI SERIE _____