LG
Life's Good

DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat,
og gem den til fremtidig reference.
Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODEL
SJ4R



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Frontpanel

Knapperne befinder sig på bagsiden af apparatet.

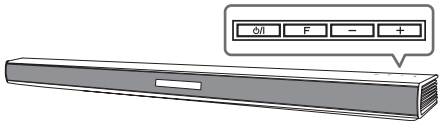

⏻/I ..... Standby/tændt

F ..... Vælger funktionen

– + ... Justerer lydstyrken

Bagpanel

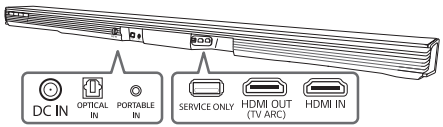

DC IN ..... Tilslut til AC adapteren

OPTICAL IN ..... Tilslut en optisk enhed

PORTABLE IN ..... Tilslut en transportabel enhed

USB (Kun service) ..... Hent software-opdateringer

HDMI OUT (TV ARC) ..... Tilslut til et TV

HDMI IN ..... Tilsluttes HDMI OUT på en enhed.

1 Subwoofer-tilslutning

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og gør følgende.

1. Tilslut den trådløse subwoofer og lydbjælkens strømkabel til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken:
   Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

Forbind subwooferen manuelt

Hvis subwooferen ikke producerer lyd, forsøg at oprette forbindelse manuelt.

1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.
   - Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
2. Tænd for hovedenheden.
3. Parring er gennemført.
   - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

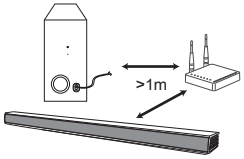

2 Tv-forbindelse

Forbind lydbjælken og tv'et ved hjælp af Optical (Optisk) (Ⓐ) eller HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optisk tilslutning

1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et optisk kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (optisk)] i menu indstillingen på tv'et.

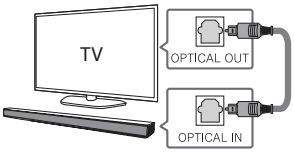

Ⓑ HDMI (ARC)-tilslutning

1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i menu indstillingen på tv'et.

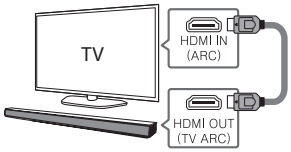

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er forbundet med OPTICAL og ARC på samme tid.

Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som følger.

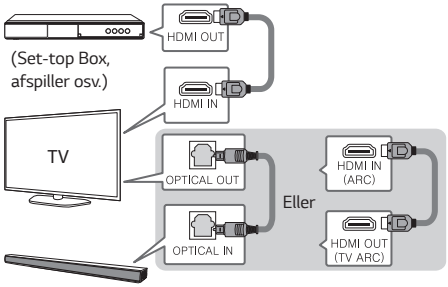

2. Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Fjernbetjening

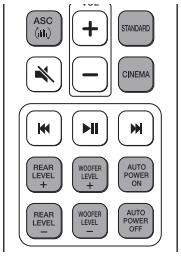

ASC/STANDARD/CINEMA: Vælger lydeffekt.

REAR LEVEL +/-: justerer volumen på baghøjttalere. (For baghøjttalere)

WOOFER LEVEL +/-: Justerer lydstyrkeniveauet for subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Tænder automatisk ved registrering af indgangskilde.

Udskiftning af batteri

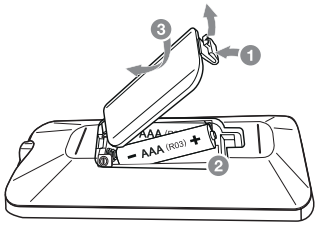

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strøm-forbrug	Der henvises til den primære mærkat.
	Netværk i standby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede).
Strømforsyning	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding : 100-240 V eller 50-60 Hz, 1,2 A • Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A
Mål (B x H x D)	Ca. 890 mm x 55 mm x 85 mm Med fod
Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt)	420 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Surround sound bag

Trådløst højttalersæt inkluderet for ægte surround sound.(SPJ4-S)

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som feks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløst baghøjttalersæt

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat,
og gem den til fremtidig reference.
Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODEL
SPJ4-S

MFL70205123

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



1 Tilslutning af baghøjttalere

Højttalerdesign og tilslutninger kan afvige efter modellen.

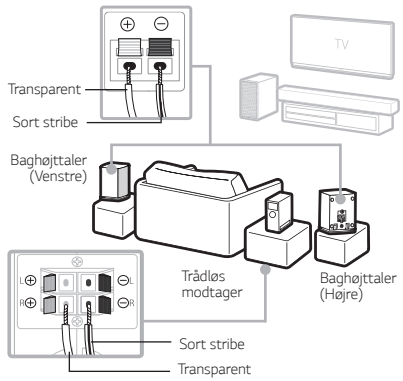

1. Tilslut højttalerkabler korrekt til baghøjttalere.
2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (Grå: højre, blå: venstre) med højttalerkablerne.
3. Aktiver Surround Sound funktionen for at opleve surround sound.

2 Tilslutning af trådløs modtager

1. Tilslut strømledning fra trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Enheden og trådløs modtager tilslutter automatisk. Modtagerens gul - grønne LED tænder.

Manuel tilslutning af trådløs modtager.

Hvis der ikke er lyd i baghøjttalere, kan de tilsluttes manuelt.

1. Tryk **Pairing** knappen bag på trådløs modtager.
   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
3. Forbindelse er oprettet.
   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager tænder.

Surround Sound Til/Fra

Når du aktiverer surround sound kan du opnå en fremragende surround sound fra alle lydkilder med baghøjttalerne.

Som udgangspunkt er surround sound deaktiveret, aktiver surround sound når du vil bruge den.

SJ4R/SJ4Y

Surround Til: Tryk og hold **REAR LEVEL +** knappen i ca. 2 sekunder.

Surround Fra: Tryk og hold **REAR LEVEL —** knappen i ca. 2 sekunder.

SJ5Y

Surround Til: Tryk og hold **AUTO VOL** knappen i ca. 2 sekunder, og herefter **AUTO VOL** knappen igen for at vælge ON - SURROUND i displayet..

Surround Fra: Tryk og hold **AUTO VOL** knappen i ca. 2 sekunder, og herefter **AUTO VOL** knappen igen for at vælge OFF - SURROUND i displayet..

Yderligere oplysninger

Specifikation for trådløs modtager

Strømkrav	Se mærkat på trådløs modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på trådløs modtager.
Mål (B x H x D)	Ca. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Om ferritkerne (Valgfri)

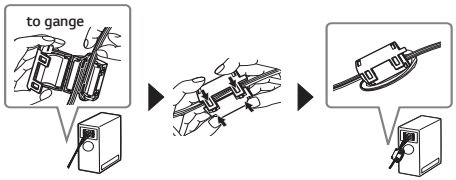

Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen RECEIVER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
5730 til 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	