LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

# REFRIGERADOR / CONGELADOR

**Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para consultas futuras.**

**LS ESPAÑOL EN ENGLISH**

MFL68680497
Rev.04_090720

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

# ÍNDICE

Es posible que este manual incluya imágenes o contenido diferente del modelo que usted adquirió.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.


**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ..... 3**

Instrucciones de seguridad importantes ..... 3

**INSTALACIÓN ..... 11**

Antes de la instalación ..... 11
Dimensiones y Distancia de Seguridad ..... 11
Temperatura Ambiente ..... 11
Removiendo las Puertas y el Cajón ..... 12
Reajustando las Puertas y el Cajón ..... 14
Nivelando y Alineando la Puerta ..... 14

**FUNCIONAMIENTO ..... 15**

Componentes y funciones ..... 15
Notas sobre el funcionamiento ..... 18
Usando el Panel de Control ..... 20
Cajón de Vegetales ..... 21
Glide'N' Serve ( * ) ..... 21
Uso del Estante Plegable ( * ) ..... 22
Máquina de Hielo del Congelador ..... 22
Otras Funciones ..... 23

**FUNCIONES INTELIGENTES ..... 24**

Aplicación LG ThinQ ..... 24
Smart Diagnosis ..... 24

**MANTENIMIENTO ..... 25**

Notas para Limpieza ..... 25
Limpiando la Cubierta del Condensador ..... 25
Limpiando la Gaveta de los Vegetales ..... 26
Limpieza de la Caja del Refrigerador ..... 26
Reemplazando el Filtro de Agua ..... 27

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 29**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.**

**⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.**

**⚠ ADVERTENCIA**

**Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.**

**⚠ PRECAUCIÓN**

**Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.**

## Instrucciones de seguridad importantes

**⚠ ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:**

### Niños

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el electrodoméstico está equipado con una cerradura (sólo algunos modelos), mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

## INSTALACIÓN

- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente anclado, y que el contacto a tierra en el cable de alimentación no esté dañado ni removido del enchufe de poder. Para más detalles de conexión a tierra, consulte un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
- No conecte el electrodoméstico a un adaptador de múltiples enchufes que no tenga un cable de alimentación (montado).
- No modifique o extienda el cable de alimentación.
- El aparato debe ser conectado a una línea de poder dedicada para ello que ha sido fundida separadamente.
- No utilice un adaptador de múltiples enchufes que no esté conectado a tierra de manera apropiada (portátil). En caso utilizar uno, hágalo con la capacidad de corriente del código de potencia nominal, o con una mayor, y utilice el adaptador de múltiples enchufes únicamente para el electrodoméstico.
- Instale el aparato en una ubicación donde sea fácil desconectar el enchufe de poder.
- Sea cuidadoso de no dirigir el enchufe de poder hacia arriba o de permitir que el aparato se recueste en él.
- Instale el aparato en un piso nivelado y firme.

- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato donde reciba luz solar directa ni lo exponga al calor de aparatos calefactores como estufas o calentadores.
- Sea cuidadoso de no exponer la parte trasera del aparato durante su instalación.
- Sea cuidadoso de no permitir que la puerta del electrodoméstico se caiga durante el ensamblaje o desmontado.
- Sea cuidadoso de no apretar, aplastar o dañar el cable de alimentación durante el ensamblaje o desmontado de la puerta del electrodoméstico.
- No conecte un adaptador de enchufe u otros accesorios al enchufe de alimentación.

## FUNCIONAMIENTO

- No utilice el electrodoméstico para ningún propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales, o transporte) otro que el del almacenamiento doméstico de alimentos.
- Desconecte el enchufe de poder durante fuertes tormentas eléctricas, truenos, o cuando no esté en uso por períodos prolongados de tiempo.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Si agua llega a penetrar partes eléctricas del electrodoméstico, desconecte el enchufe de poder y contacte al centro de información al cliente de LG Electronics.
- No coloque sus manos ni objetos metálicos dentro del area que emite el aire frío, la cubierta o la rejilla de liberación de calor en la parte trasera.

- No aplique fuerza excesiva ni impacte la cubierta trasera del electrodoméstico.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- Sea cuidadoso si hay niños cerca al momento de abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico. La puerta puede golpear al niño y causar una herida.
- Evite el peligro de niños quedándo atrapados dentro del electrodoméstico. Un niño atrapado dentro del electrodoméstico puede sofocarse.
- No coloque objetos pesados o frágiles, contenedores con líquidos, sustancias combustibles, objetos inflamables (como candelas, lámparas, etc.), o aparatos calefactores (como estufas, calentadores, etc.) en el electrodoméstico.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el electrodoméstico o el tomacorriente y ventile el área inmediatamente. Este electrodoméstico utiliza un gas refrigerante (isobutano, R600a). Aún cuando sólo utiliza una pequeña cantidad de gas, éste sigue siendo combustible. La fuga de gas durante el transporte, la instalación o la operación del electrodoméstico puede causar una explosión, incendio, o heridas en caso hayan chispas.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Desconecte inmediatamente el enchufe de poder y contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor, o humo proveniente del lectrodoméstico.
- Llene la máquina de hielo o el tanque dispensador de agua únicamente con agua potable.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No coloque ningún artículo electrónico (como un calentador o teléfono móvil) dentro del electrodoméstico.

## Mantenimiento

- Desconecte el enchufe de poder previo a la limpieza del electrodoméstico o al reemplazo de la lampara interior (cuando esté instalada).
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo de la toma de corriente.
- No rocíe agua o sustancias inflamables (pasta dental, alcohol, disolvente, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.) en el interior o exterior del electrodoméstico al limpiarlo.
- No limpie el electrodoméstico con cepillos, paños o esponjas con superficies asperas o hechas de material metálico.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG Electronics debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.
- No utilice una secadora de cabello para secar el interior del electrodoméstico ni coloque una vela dentro para remover los olores.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelado.
- Conecte la línea de suministro de agua (solamente para modelos conectados) únicamente a una fuente de agua potable. De lo contrario, impurezas en el agua podrían causar enfermedades.

## Eliminación

- Al momento de desechar el electrodoméstico, remueva el empaque de la puerta manteniendo los estantes y cestas en su lugar, así como manteniendo a los niños alejados del electrodoméstico.

- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.

## Seguridad técnica

- Mantenga las aperturas de ventilación, en la cubierta del electrodoméstico o en la estructura incorporada, despejadas de obstrucciones.
- No utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador.
- El gas refrigerante y de aislamiento usado en el electrodoméstico requiere procedimientos de desechado especiales. Consulte con un agente de servicio o una persona similarmente calificada previo a su desecho.
- Fuga del refrigerante fuera de las pipas podría generar un incendio o causar una explosión.
- La cantidad de refrigerante en su electrodoméstico particular se muestra en la placa de identificación ubicada dentro del mismo.
- Nunca inicie un electrodoméstico mientras éste muestre algún signo defectuoso. En caso de dudas, consulte con su distribuidor.
- Este electrodoméstico pretende ser utilizado únicamente dentro de viviendas particulares y aplicaciones similares. No debe ser usado para propósitos comerciales o de abastecimiento, o en ninguna aplicación ambulante como una caravana o bote.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsores inflamables en este electrodoméstico.

## Riesgo de incendio y materiales inflamables



Este símbolo lo alerta sobre los materiales inflamables que pueden prenderse y provocar un incendio si no toma cuidado.

- Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), pero éste también es combustible. Al transportar e instalar el electrodoméstico, debe tener cuidado de no dañar ninguna de las partes del circuito refrigerante.

- Si se detecta una fuga, evite cualquier llama descubierta o causas potenciales de incendio, y ventile el ambiente en el que se encuentra el electrodoméstico por varios minutos. A manera de evitar la creación de una mezcla de gas y aire inflamable en caso ocurra una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño del ambiente en el que el electrodoméstico es usado deberá corresponder a la cantidad de refrigerante usada. El espacio debe ser de 1 m² por cada 8 g de refrigerante R600a dentro del electrodoméstico.
- Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre enganchado o dañado.
- No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del electrodoméstico.

## ⚠ PRECAUCIÓN

**Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo, o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:**

## INSTALACIÓN

- No balancee el electrodoméstico para tirar de él o empujarlo mientras lo transporte.
- Asegúrese de que ninguna parte de su cuerpo, como una mano o pie, se atore mientras mueve el electrodoméstico.

## FUNCIONAMIENTO

- No toque los alimentos congelados o las partes metálicas en el compartimiento del congelador con manos mojadas o húmedas. Esto podría causar congelación.
- No coloque contenedores de vidrio, botellas o latas (especialmente las que contengan bebidas carbonatadas) en espacios que estarán expuestos a temperaturas de congelación como el compartimiento del congelador, los estantes o el deposito de hielo.
- Un impacto podría dañar el vidrio templado en el lado frontal de la puerta del electrodoméstico o los estantes. Si algo se llegará a romper, no lo toque con sus manos.

- No coloque objetos pesados sobre la puerta-en-puerta.
- No utilice la puerta-en-puerta como tabla de cortar y asegúrese de que ésta no sea rayada por una herramienta filosa, pues esto podría causarle daño al electrodoméstico.
- No trepe ni se cuelgue de la puerta del electrodoméstico, del espacio de almacenado, el estante o la puerta-en-puerta.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta.
- Prevenga que animales mordisqueen el cable de poder o la manguera de agua.
- No abra o cierre la puerta del electrodoméstico con fuerza excesiva.
- Si la bisagra de la puerta del electrodoméstico está dañada u opera de forma incorrecta, deje de utilizar el electrodoméstico y contacte a un centro de servicio autorizado.
- No limpie, con agua tibia, los estantes de vidrio o las cubiertas cuando éstas estén frías.
- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente luego de que estos han sido retirados del compartimiento del congelador.
- No abra la puerta del electrodoméstico mientras la puerta-en-puerta de éste se encuentre abierta, o viceversa. La puerta-en-puerta podría golpearse con la esquina del electrodoméstico y por ende dañarse.
- Asegúrese de que su mano o pie no se atore al abrir o cerrar la puerta, o puerta-en-puerta, del electrodoméstico.

## Mantenimiento

- No introduzca los estantes viendo hacia abajo. Estos podrían caerse.
- Para remover escarcha del electrodoméstico, contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos.

# INSTALACIÓN

## Antes de la instalación

### Dimensiones y Distancia de Seguridad

- Una distancia muy corta entre artículos contiguos podría deteriorar la capacidad de enfriamiento e incrementar los costos de electricidad. Deje un espacio mayor a 50 mm desde cada pared vecina al instalar el electrodoméstico.

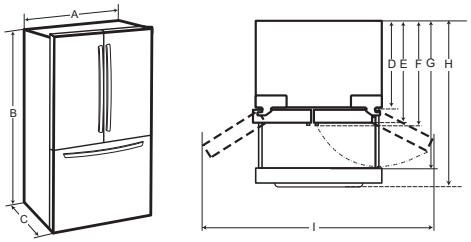


| - | Tamaño |
|---|---|
| A | 908 mm |
| B | 1772 mm |
| C | 921 mm |
| D | 759 mm |
| E | 857 mm |
| F | 921 mm |
| G | 1234 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 1713 mm |

## Temperatura Ambiente

- El electrodoméstico está diseñado para operar dentro de un rango límitado de temperatura ambiente, dependiendo de la zona climática. No utilice el electrodoméstico en temperaturas que excedan el límite.
- La temperatura interna podría verse afectada por la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abre la puerta, entre otras razones.
- La clase de clima se encuentra en la etiqueta de clasificación.

| Clase de Clima | Rango de Temperatura Ambiente ºC |
|---|---|
| SN (Templado Extendido) | +10 - +32 |
| N (Templado) | +16 - +32 |
| ST (Subtropical) | +16 - +38 / +18 - +38** |
| T (Tropical) | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43** |

*Australia, India, Kenia

** Argentina

### NOTA

- Los electrodomésticos clasificados de SN a T están destinados a ser utilizados en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

## Accesorios

*1:Esta característica está disponible solo en algunos modelos.

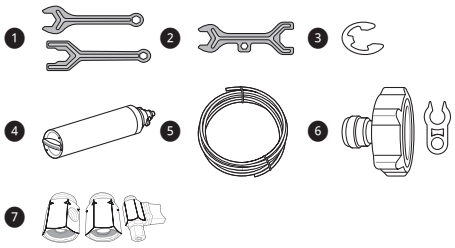


1. Llave A*1
2. Llave B*1
3. Arandela tipo C (Anillo rápido)*1
4. Filtro de agua
5. Tubo de agua*1
6. Conector de tubos y clip*1
7. Conector de tubos y la válvula*1

# Removiendo las Puertas y el Cajón

Se recomienda remover la puerta cuando sea necesario trasladar el electrodoméstico por un espacio angosto.

**⚠ ADVERTENCIA**

- Desconecte el enchufe de poder, fusible de casa o cortacircuitos previo a la instalación o servicio del electrodoméstico. No seguir estas instrucciones podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.

## Removiendo las Puertas del Refrigerador

**1** Remueva el tornillo de la cubierta de la bisagra en la parte superior del electrodoméstico. Levante el gancho, ubicado en la parte inferior del lado frontal de la cubierta, con un destornillador plano.

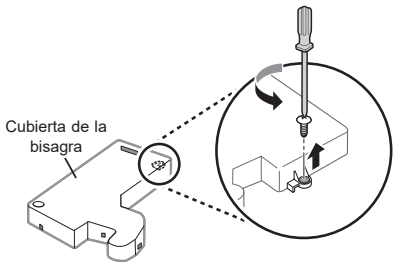


**2** Desconecte todos los arnéses de cable. Desatornille el cable de conexión a tierra.

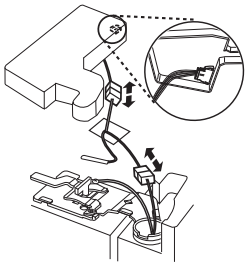

**3** Rote la palanca de la bisagra hacia la izquierda. Libere la bisagra superior del picaporte de la manija de la bisagra.

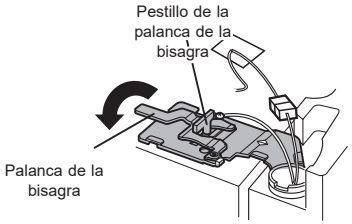


**4** Levante la puerta del perno en el medio del cerrojo y remuévala.

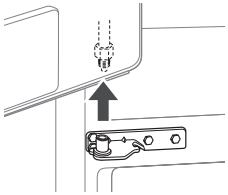

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Al remover la bisagra superior, asegúrese de sostener la puerta pues ésta caerá hacia el frente. Se recomienda que dos o más personas lleven a cabo la extracción y el reajuste de la puerta.
- Al liberar la bisagra del pestillo, tenga cuidado de que la puerta no se caiga hacia el frente.
- Coloque la puerta en una superficie donde no se raye, con la parte interior viendo hacia arriba.

## Removiendo los Cajones del Congelador

En modelos con dos cajones de congelador, remueva ambos de la misma manera.

Por motivos de claridad no se muestra el Cajón Extraible ubicado sobre el cajón del congelador.

**⚠ ADVERTENCIA**

Para reducir riesgos de descargas eléctricas, heridas personales y la muerte, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Utilice a dos o más personas para remover e instalar las puertas del rerigerador y el cajón del congelador.
- Sea cuidadoso con las bisagras afiladas a ambos lados del cajón.
- Cuando coloque el cajón en el piso, sea cuidadoso de no dañarlo.
- No se siente o pare en el cajón del congelador.
- Para prevenir accidentes, mantenga a los niños y a sus mascotas lejos del cajón. No deje el cajón abierto. Si el contenedor de almacenaje Durabase® se remueve del cajón del congelador, hay suficiente espacio para que quepa un niño o una mascota.

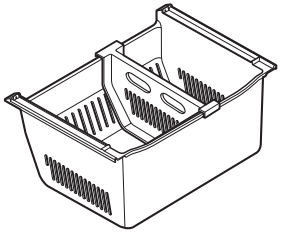

**1** Tire del cajón hasta su máxima extensión.

**2** Levante y tire gentilmente del contenedor de hielo.

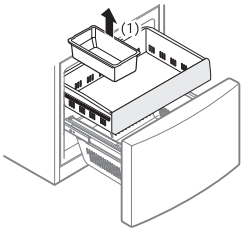


**3** Levante la parte frontal del cajón, luego retirelo.

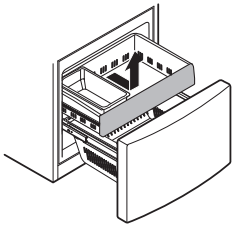

**4** Remueva los tornillos de los rieles a ambos extremos.

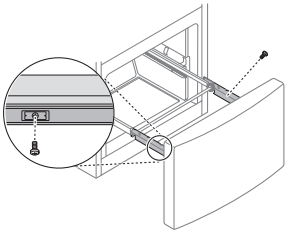

**5** Agarre ambos lados del cajón y levántelo a manera de removerlo de los rieles.

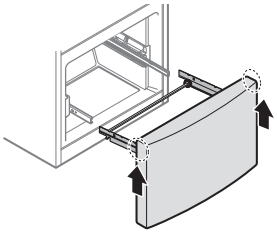

**⚠ PRECAUCIÓN**

- No sujete la manija al remover o reemplazar el cajón. Ésta podría caerse y causarle una lesión.

**6** Sujete ambos rieles y empújelos hacia dentro simultáneamente.

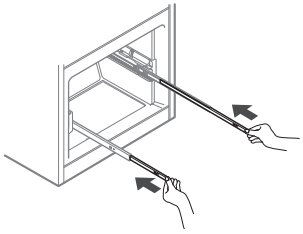

# Reajustando las Puertas y el Cajón

Montelas en la secuencia inversa a la de la extracción luego de que el electrodoméstico haya pasado por la puerta de acceso.

# Nivelando y Alineando la Puerta

## Nivelando

El electrodoméstico tiene dos niveladores frontales. Ajuste los niveladores frontales para alterar la inclinación de delante hacia atrás o de un lado hacia el otro. Si el electrodoméstico parece estar desequilibrado, o las puertas no cierran facilmente, ajuste la inclinación del mismo siguiendo las siguientes instrucciones:

**1** Rote el nivelador hacia la izquierda para levantar ese lado del electrodoméstico, o hacia la derecha para bajarlo. Puede que requiera girar los niveladores varias veces para ajustar la inclinación del electrodoméstico.

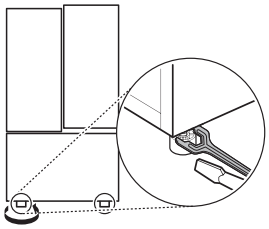

**NOTA**

- Una llave de tuerca de ensanchamiento funciona de forma ideal, pero una llave de final abierto es suficiente. No apriete en exceso.

**2** Abra ambas puertas y revise para asegurarse de que cierren facilmente. Si las puertas no cierran facilmente, incline levemente el electrodoméstico hacia atrás al girar los niveladores hacia la izquierda. Puede que le tome varias veces, y asegúrese de girar ambos niveladores en la misma medida.

## Alineamiento de la Puerta

Tanto la puerta izquierda como la derecha del refrigerador tienen una tuerca ajustable en la bisagra inferior para levantarlas o bajarlas a manera de alinearlas apropiadamente.

Si el espacio entre las puertas es desigual, siga las instrucciones a continuación para alinear las puertas de manera pareja.

Utilice la llave (incluida en el manual del usuario) para girar la tuerca en la bisagra de la puerta para ajustar la altura. Gire la tuerca hacia la derecha para levantar la puerta o hacia la izquierda para bajarla.

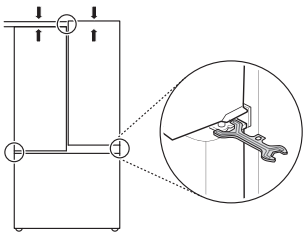

# FUNCIONAMIENTO

## Componentes y funciones

### Exterior

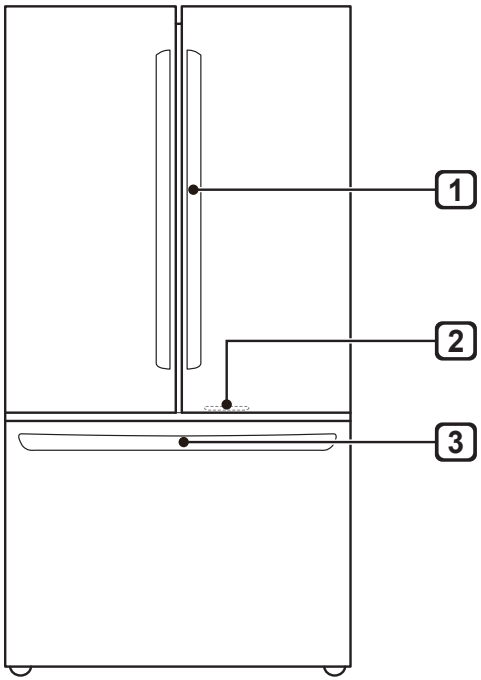


1 **Manija**
Abre y cierra la puerta del refrigerador.

2 **Luz LED**
La luz LED se enciende cuando se abre la puerta del congelador.

3 **EZ manija (*)**
Abre la puerta del congelador fácilmente.

## Interior

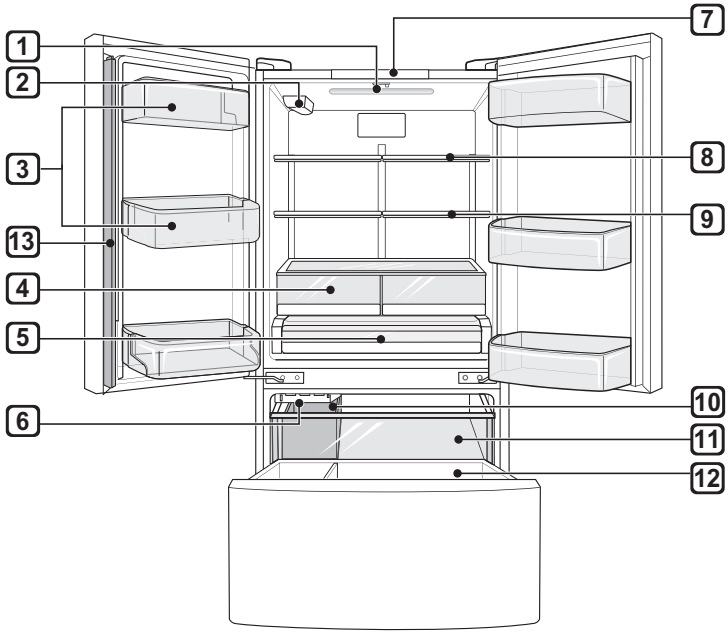


**1 Lámpara LED**

Ilumina el interior del refrigerador.

**2 Filtro de agua**

Este filtro purifica el agua.

- El filtro debe ser reemplazado cada 6 meses. Vea la sección Reemplazando el Filtro de Agua en este manual para obtener más detalles.

**3 Cesto de la Puerta del Refrigerador**

Aquí es donde están almacenados los pequeños paquetes de comida refrigerada, bebidas y contenedores de salsa.

**4 Cajón de Vegetales**

Aquí es donde las frutas y vegetales son almacenados para que permanezcan frescos por el mayor tiempo posible.

**5 Glide'N'Serve**

Almacene artículos alimenticios a una temperatura diferente a la del area regular del refrigerador.

**6 Máquina de Hielo del Congelador ( * )**

Produce y almacena hielo automáticamente en el compartimiento del congelador.

**7 Panel de control**

Para configurar la temperatura del congelador y del refrigerador.

**8 Cajón del Refrigerador**

Aquí es donde se almacenan los alimentos refrigerados y otros artículos.

- La altura del cajón puede ser ajustada al insertarlo en otra ranura de diferente altura.
- Almacene los alimentos con mayor contenido de humedad al frente del cajón.
- El número de cajones podrá variar entre modelo y modelo.

**9 Estánte Plegable ( * )**

Los estántes son ajustables a manera de satisfacer las necesidades de almacenaje individuales.

**10 Recipiente de Hielo Interior**

Si necesita grandes cantidades de hielo, traslade el hielo del recipiente interior a un recipiente de almacenaje de hielo del congelador.

**11 Cajón extraíble**

Proporciona almacenamiento adicional dentro del compartimento del congelador.

**12 Cajón del congelador**

Provee almacenaje para artículos alimenticios de gran tamaño.

**13 Parteluz de la Puerta**

Previene que se escape el aire frío del interior del refrigerador cuando las puertas están cerradas.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de rayar la puerta o de romper el mainel central de la puerta, asegúrese de que el mainel esté plegado antes de cerrar la puerta izquierda.
- La alarma de puerta sonará cada 30 segundos si la puerta permanece abierta por más de un minuto.

## NOTA

- (*) significa que esta característica varía dependiendo del modelo adquirido.

## Notas sobre el funcionamiento

- Los usuarios deben tener en cuenta que puede llegar a formarse escarcha si la puerta no está cerrada completamente, si el nivel de húmedad es alto durante el verano, o si la puerta del congelador se abre frecuentemente.
- Asegúrese que haya suficiente espacio entre la comida almacenada en la bandeja o cesta de la puerta para permitir que ésta cierre completamente.
- Al abrir la puerta puede ingresar aire caliente al electrodoméstico y esto puede causar un incremento en la temperatura.
- Si deja el electrodoméstico apagado por un largo período de tiempo, remueva todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación. Limpie el interior, y deje las puertas levemente entrecerradas para prevenir que se genere moho dentro del electrodoméstico.
- Si hay compartimientos fríos en el electrodoméstico, no almacene vegetales y frutas con alto contenido de humedad en ellos, pues estos podrían congelarse debido a la baja temperatura.
- Si el electrodoméstico refrigerante se queda vacío durante largos periodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque, y deje la puerta abierta para prevenir el desarrollo de moho dentro del electrodoméstico.

## Sugerencia para ahorrar energía

- Asegúrese que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite que el aire frío circule de manera pareja, y reduce el gasto de electricidad.
- Almacene alimentos calientes únicamente luego de que estos se hayan enfriado para prevenir condensación o escarcha.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento del congelador, ajuste la temperatura de éste más bajo de lo indicado en el producto alimenticio.
- No coloque alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimiento del refrigerador. Mantenga una distancia de al menos 3 cm del sensor.
- Tome en cuenta que el incremento en la temperatura luego de la descongelación tiene un rango permisible en las especificaciones del electrodoméstico. Si desea minimizar el impacto que esto pueda tener en el almacenaje de alimentos debido a un incremento en la temperatura, selle o envuelva en varias capas los alimentos almacenados.
- El sistema de descongelado automático del electrodoméstico asegura que el compartimiento se mantenga libre de acumulaciones de hielo bajo condiciones normales de operación.

## Almacenando Alimentos Efectivamente

- Almacene alimentos congelados o refrigerados dentro de contenedores sellados.
- Revise la fecha de expiración y la etiqueta (instrucciones de almacenaje) previo a almacenar los alimentos en el electrodoméstico.
- No almacene alimentos por largos períodos de tiempo (más de cuatro semanas) si estos se echan a perder facilmente a bajas temperaturas.
- Coloque los alimentos refrigerados o congelados en cada compartimiento del refrigerador o congelador inmediatamente después de su compra.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado. Congelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado reducirá su sabor y nutrientes.
- No envuelva y almacene vegetales en papel periódico. Material de impresión de periódicos u otras sustancias extrañas pueden correrse y contaminar los alimentos.
- No llene demasiado el electrodoméstico. El aire frío no puede circular apropiadamente si el electrodoméstico está muy lleno.
- Si configura una temperatura excesivamente baja para los alimentos, estos podrían congelarse. No elija una temperatura inferior a la necesaria para que los alimentos se puedan almacenar correctamente.
- Si hay compartimientos fríos en el electrodoméstico, no almacene vegetales y frutas con alto contenido de humedad en ellos, pues estos podrían congelarse debido a la baja temperatura.
- En caso de un apagón, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto tiempo durará.
  - Evite abrir la puerta mientras no haya energía.
  - Cuando el suministro eléctrico vuelva a la normalidad, revise la condición de los alimentos.

## Capacidad de Congelamiento Máxima

- La función Express Freeze ajustará el congelador a su máxima capacidad de congelamiento.
- Esto generalmente toma 24 horas y luego se apaga automáticamente.
- Si se utilizará la máxima capacidad de congelamiento, debe encenderse Express Freeze por siete horas previo a colocar productos frescos en el compartimiento del congelador.

## Almacenaje Máximo

- Para obtener una mejor circulación de aire, introduzca todas las gavetas.
- Si va a almacenar grandes cantidades de alimentos, todas las gavetas del congelador deberán retirarse del electrodoméstico a excepción de la de abajo y los alimentos deberán apilarse directamente en el compartimiento del congelador.

**NOTA**

- Para remover las gavetas, primero retire los alimentos de ellas. Luego utilice las manijas de las gavetas para removerlas cuidadosamente. Podría ocasionar lesiones.
- La forma de cada gaveta podría ser diferente, insértelas en la posición adecuada.

# Usando el Panel de Control

## Unidades y Funciones

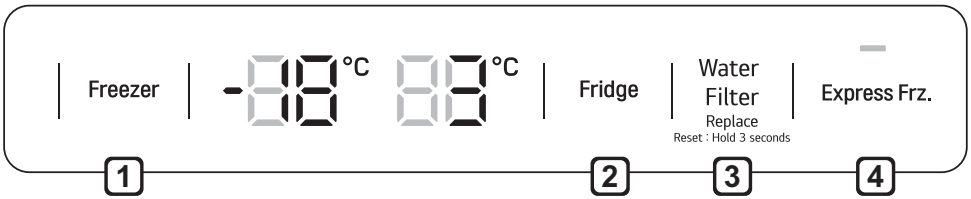


**1 Freezer Temperature (Temperatura del Congelador)**

- Esto establece la temperatura objetivo del congelador.

**2 Fridge Temperature (Temperatura del Refrigerador)**

- Ajusta la temperatura objetivo del refrigerador.

**3 Filtro de agua**

- Después de cambiar el filtro, mantenga presionado el botón **Water Filter** por tres segundos para resetear el filtro.

**4 Express Freeze (Congelado Express)**

- Esto establece las funciones de Congelado Express.

**NOTA**

- El panel de control real puede variar de modelo a modelo.
- El panel de control se apagará automáticamente para ahorro de energía.
- Si hay algún tipo de contacto con un dedo o con su piel mientras limpia el panel de control, puede que una de las funciones de los botones se active.

## Configurando la Temperatura

Esto establece la temperatura del refrigerador o congelador.

- Presione el botón **Fridge** o el boton **Freezer** para ajustar la temperatura.
- La temperatura inicial se ha configurado.
  - Refrigerador : 3 °C
  - Congelador : -18 °C
- La temperatura puede ser ajustada.
  - Refrigerador: de 1 °C a 8 °C
  - Congelador : de -13°C a -21 °C
- La temperatura real del interior variará dependiendo del estado de los alimentos, pues la temperatura configurada que se indica en el electrodoméstico es la objetivo, no la actual.

**NOTA**

- La temperatura predeterminada podría variar dependiendo del electrodoméstico.
- Espere hasta que hayan pasado dos o tres horas luego de conectar el electrodoméstico al tomacorriente previo a almacenar alimentos en él.
- Para la producción de hielo en climas normales, la temperatura del congelador deberá estar configurada a -18°C o menos.

## Configurando Express Freeze (Congelado Express)

La función puede congelar rapidamente una gran cantidad de hielo o alimentos congelados.

- Cuando presione el botón **Express Freeze**, el ícono **Express Freeze** se iluminará en el panel de control.
- La función será activada y desactivada cada vez que presione el botón.
- La función Express Freeze (Congelado Express) termina automáticamente luego de que haya pasado un período específico de tiempo.

## Cajón de Vegetales

Puede controlar la cantidad de humedad en los cajones para verduras sellados. Almacene vegetales o frutas que requieran un mayor o menor nivel de humedad en cajones separados. Ajuste el control a cualquier ajuste entre Vegetales y Frutas.

- Frutas deja salir aire húmedo del cajón para ofrecer un mejor almacenaje de frutas.
- Vegetales conserva el aire húmedo en el cajón para un mejor almacenaje de vegetales frescos y frondosos.

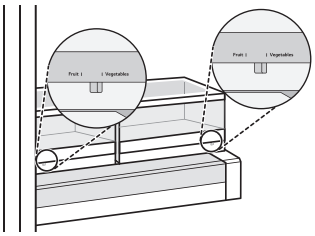

**⚠ PRECAUCIÓN**

- El estante de vidrio sobre el cajón para vegetales puede que no esté asegurado correctamente. Sea cuidadoso al inclinarlo.

## Glide'N' Serve ( * )

El Glide'N'Serve provee espacio de almacenamiento con temperatura disponible. Este cajón puede ser utilizado para platos de fiesta, embutidos, o bebidas. (este cajón no debe utilizarse para vegetales ya que estos se congelerán.).

Presione el botón **Select** para elegir entre **Produce** (Frío), **Deli** (Más Frío) and **Meat** (El más frío).

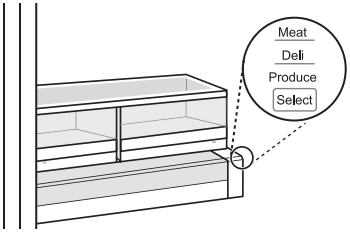


**NOTA**

- (*) significa que esta característica varía dependiendo del modelo adquirido.

## Uso del Estante Plegable ( * )

Almacene artículos más altos, como contenedores de un galón o botellas, al empujar la parte delantera del estánte debajo de la mitad trasera del mismo. Tire de la parte delantera del estánte hacia afuera para volver a tener un estánte completo

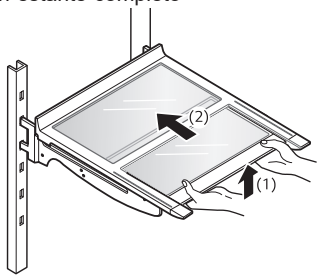


**⚠ PRECAUCIÓN**

- Los estantes de vidrio son pesados. Tenga mucho cuidado al retirarlos.
- No limpie los estantes de vidrio con agua tibia mientras estos estén fríos. Los estantes pueden romperse al estar expuestas a cambios de temperatura repentinos o impactos.

**NOTA**

- (*) significa que esta característica varía dependiendo del modelo adquirido.

## Máquina de Hielo del Congelador

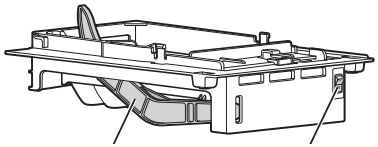


La máquina de hielo automática del congelador produce 12 cubos a la vez, 50-110 cubos en un periodo de 24 horas si las condiciones son favorables. Esta cantidad podría variar de acuerdo al ambiente (temperatura ambiente alrededor del electrodoméstico, frecuencia con la que se abre la puerta, cantidad de alimentos almacenados en el electrodoméstico, etc.).

- Si la bandeja de hielo está completamente llena de hielo, la producción del mismo se detendrá.
- El sonido de hielos cayendo dentro de la bandeja de hielo es normal.
- La máquina de hielo produce hielo cuando han transcurrido aproximadamente 48 horas después de la instalación inicial del electrodoméstico.
- Deseche los primeros cubos de hielo producidos después de la instalación inicial.
- Los cubos de hielo que se almacenen en el recipiente por un largo periodo de tiempo podrían amonotonarse y esto le podría dar dificultades al separarlos. Si esto sucede, vacíe completamente el recipiente de hielo y limpielo antes de re-instalarlo.

### Encendiendo o Apagando la Máquina de Hielo Automática

Para apagar la máquina de hielo automática, configure el interruptor de ésta en **OFF (O)**. Para encender la máquina de hielo automática, configúrelo en **ON (I)**.

### Sonidos Normales Que Puede Escuchar

- Mantener el dispensador de hielo encendido previo a conectar la linea de agua podría dañarlo.
- La válvula de agua de la máquina de hielo hará un zumbido conforme se llene de agua. Si el interruptor está en la posición de **ENCENDIDO (I)**, el zumbido se ejecutará incluso si aún no ha sido conectada al agua. Para detener el zumbido, mueva el interruptor a la posición de **APAGADO (O)**.
- Escuchará el sonido de cubos de hielo cayendo en el contenedor y agua corriendo por la tubería mientras el dispensador de hielo se llena nuevamente.

**NOTA**

- No mantenga las máquinas de hielo encendidas si la linea de agua no está conectada. Hacerlo poría dañar las máquinas de hielo.

### Preparando para Vacaciones

Ajuste el interruptor de la máquina de hielo a la posición **OFF (O)** y cierre el suministro de agua del electrodoméstico.

Si la temperatura ambiente cae al punto de congelación, contacte a un técnico calificado para drenar el sistema de suministro de agua y así prevenir serios daños a la propiedad debido a inundaciones causadas por la ruptura de líneas de agua o conexiones.

**NOTA**

- El recipiente de hielo debe ser vaciado cada vez que el interruptor de la máquina de hielo se mueva a la posición **APAGADO (O)**.

# Otras Funciones

## Alarma de Puerta Abierta

La alarma suena 3 veces en un intervalo de 30 segundos si la puerta (compartimiento del refrigerador o congelador) se deja abierta o no está completamente cerrada por un minuto.

- Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si la alarma continúa sonando aún luego de haber cerrado la puerta.

## Detección de Fallas

El electrodoméstico puede detectar problemas automáticamente durante la operación.

- Si se detecta un problema, el electrodoméstico no operará y un código de error se mostrará incluso cuando ningún botón sea presionado.
- Cuando esto suceda no apague el electrodoméstico. Contacte inmediatamente a un centro de información al cliente de LG Electronics. Si apaga el electrodoméstico, el técnico de reparación del centro de servicio al cliente de LG Electronics podría tener dificultades encontrando el problema.

## Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en los modelos con el logo o .

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el electrodoméstico usando un teléfono inteligente.

### Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes convenientes.

#### Smart Diagnosis

- Si experimenta un problema mientras usa la aplicación, esta función smart diagnosis le ayudará a diagnosticar el problema.

**NOTA**

- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

### Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente.

- Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.
- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y siga las instrucciones en ella para registrar el producto.

## Smart Diagnosis

Esta función solo está disponible en los modelos con el logo o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

**NOTA**

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

### Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible provistas en la aplicación **LG ThinQ**.

1. Abra la puerta del refrigerador y luego sostenga el teléfono junto al agujero del altavoz superior derecho.

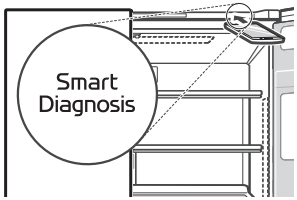


2. Mantenga presionado el botón Freezer por tres segundos o más mientras continúa sosteniendo su teléfono contra el altavoz.
3. Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

**NOTA**

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.

## Notas para Limpieza

- Al retirar una caja o bandeja del interior del electrodoméstico, remueva todos los alimentos almacenados en ella para prevenir una lesión personal o un daño al electrodoméstico.
  - De lo contrario, podría ocurrir una lesión debido al peso de los alimentos almacenados.
- En el caso de limpieza de las ranuras de ventilación del electrodoméstico mediante aspirado, el enchufe de poder debe ser desconectado del tomacorriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar las partes eléctricas o causar una descarga eléctrica.
- Desprenda las cajas y bandejas, límpielas con agua y luego séquelas suficientemente previo a reubicarlas.
- Limpie regularmente los empaques de la puerta con una toalla suave y húmeda.
- Derrames o manchas en la cesta de la puerta deben ser limpiadas pues estas pueden comprometer el almacenaje en ella e incluso dañarla.
- Luego de la limpieza, verifique si el cable de poder está dañado, caliente o conectado incorrectamente.
- Mantenga limpias las ranuras de ventilación en el exterior del electrodoméstico.
  - Ranuras de ventilación bloqueadas podrían causar un incendio o daños en el electrodoméstico.
- Al limpiar el interior o el exterior del electrodoméstico, no lo haga con un cepillo áspero, pasta dental, o materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables.
  - Esto podría causar decoloración o daños al electrodoméstico.
  - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolvente, blanqueador, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.
- Para el exterior del electrodoméstico, utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente diluido en agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o duros. Seque completamente con un paño suave.
- Nunca limpie las cajas o contenedores en el lavaplatos.
  - Las partes podrían deformarse debido al calor.
- Si el electrodoméstico está equipado con una lampara LED, no remueva el cobertor de la lampara ni la lámpara misma en algún intento de reparación o servicio. Por favor, contácte a un centro de servicio al cliente de LG Electronics.

## Limpiando la Cubierta del Condensador

Utilice una aspiradora con un cepillo para limpiar la cubierta del condesador y los ventiladeros. No remueva el panel que cubre el área de la bobina del condensador.

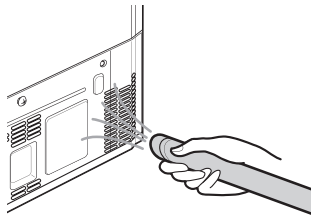

# Limpiando la Gaveta de los Vegetales

## Removiendo la Gaveta de los Vegetales

1 Remueva los contenidos de la gaveta. Sostenga la manija de la gaveta y gentilmente extráigala completamente hasta que ésta se detenga.

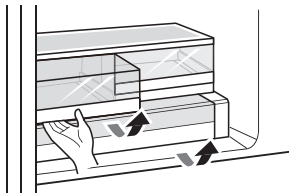

2 Levante la gaveta de vegetales y remuevala al tirar de ella.

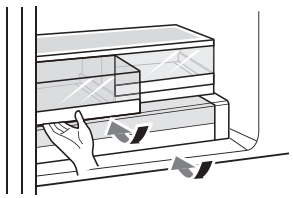

3 Repita ésto para retirar la segunda gaveta.

4 Incline levemente la cubierta y sujétela con ambas manos mientras la saca.

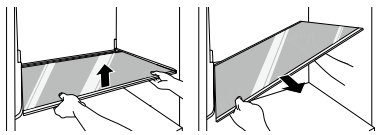

## Reajustando la Gaveta de Vegetales

1 Abra las puertas del refrigerador completamente.

2 Introduzca la parte inferior de la gaveta de vegetales en su posición original y empújela suavemente hacia atrás mientras la va bajando.

# Limpieza de la Caja del Refrigerador

## Removiendo la Bandeja del Refrigerador

1 Incline hacia arriba la parte frontal del cajón y luego levántelo.

2 Baje la parte frontal del cajón a manera de que los ganchos se ajusten a los agujeros.

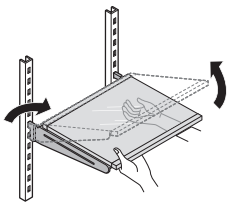

## Reposicionando la Bandeja del Refrigerador

1 Incline hacia arriba la parte frontal del cajón y guíe los ganchos hacia los agujeros en la altura deseada.

2 Baje la parte frontal del cajón a manera de que los ganchos se ajusten a los agujeros.

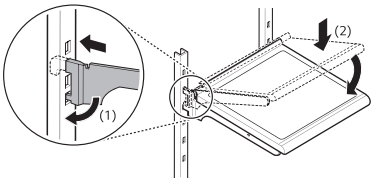


**⚠ PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que los estantes estén nivelados de un lado al otro. No seguir ésta indicación podría causar que la caja se caiga o que los alimentos se echen a perder.
- No limpie los estantes de vidrio con agua tibia mientras estos estén fríos. Los estantes pueden romperse al estar expuestas a cambios de temperatura repentinos o impactos.
- Los estantes de vidrio son pesados. Tenga mucho cuidado al retirarlos.

## Reemplazando el Filtro de Agua

Para que cuente con tiempo de preparación para obtener un nuevo filtro, la luz se encenderá justo previo a que la capacidad del filtro llegue a su fin. Cambiar el filtro a tiempo le proveerá agua fresca y limpia del electrodoméstico.

1 Desconecte el electrodoméstico.

2 Apague el suministro de agua conectado al electrodoméstico.

3 Abra la cubierta del filtro de agua.

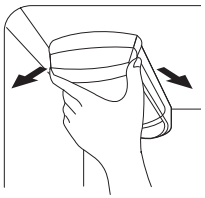

4 Remueva el filtro de agua desechable.

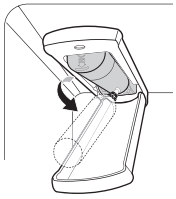

5 Reemplácelo con un nuevo filtro de agua. Inserte el nuevo filtro en la cabeza del filtro y rótelo hacia la derecha hasta que la flecha en el nuevo filtro se alinee con la flecha en la cabeza del filtro. Balancee el filtro de vuelta al compartimiento.

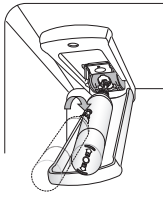

**6** Cierre la cubierta del filtro de agua.

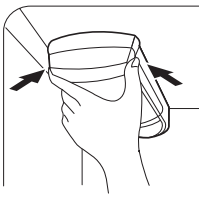

**7** Encienda el suministro de agua y el electrodoméstico.

**8** Presione y mantenga presionado el botón **Water Filter** por tres segundos. Eso reinicia el ícono de Reemplazo. El nuevo filtro de agua ha sido activado.

**NOTA**

- Reemplace el filtro de agua desechable cuando sea indicado en el icono **Replacement** o al menos cada 6 meses.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **No hay refrigeración o congelado.** | **¿Hay una interrupción de energía?**<br>• Revise la energía de otros electrodomésticos. |
| | **¿Está el enchufe de poder desconectado del tomacorrientes?**<br>• Conecte apropiadamente el enchufe de poder en el tomacorrientes. |
| | **Es posible que se haya fundido un fusible en su hogar o que se haya disparado el disyuntor. O bien, el electrodoméstico está conectado a un tomacorriente GFCI (Interruptor de circuito de falla a tierra), y el disyuntor del tomacorriente se ha disparado.**<br>• Verifique la caja eléctrica principal y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo corrija.<br>• Reinicie el disyuntor en el GFCI. Si el problema persiste, comuníquese con un electricista. |
| **La refrigeración o el congelado es pobre.** | **¿Está el refrigerador o congelador configurado a la temperatura más alta?**<br>• Establezca la temperatura del refrigerador o congelador en 'Medio'. |
| | **¿Está el electrodoméstico expuesto a luz solar directa, o cerca de un objeto que genera calor como un horno de cocina o calentador?**<br>• Revise el área de la instalación y reinstálelo alejado de los objetos generadores de calor. |
| | **¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?**<br>• Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador. |
| | **¿Colocó muchos alimentos dentro?**<br>• Mantenga un espacio apropiado entre los alimentos. |
| | **¿Están completamente cerradas las puertas del electrodoméstico?**<br>• Cierre completamente la puerta y asegúrese de que la comida almacenada no la esté obstruyendo. |
| | **¿Hay suficiente espacio alrededor del electrodoméstico?**<br>• Ajuste la ubicación de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico. |
| **El electrodoméstico contiene un mal olor.** | **¿Está la temperatura del refrigerador o congelador configurada a 'Caliente'?**<br>• Establezca la temperatura del refrigerador o congelador en 'Medio'. |
| | **¿Colocó muchos alimentos con fuerte olor dentro?**<br>• Almacene alimentos con olores fuertes dentro de contenedores sellados. |
| | **¿Podrían haberse hechado a perder vegetales o frutas dentro de la caja?**<br>• Deseche los vegetales descompuestos y limpie la caja de los vegetales. No almacene vegetales por mucho tiempo en la caja de vegetales. |
| **La lámpara interior del electrodoméstico no enciende.** | **¿Se apaga la lámpara del interior del electrodoméstico?**<br>• No es posible darle servicio a la lámpara interior, por lo que los clientes no la pueden reemplazar. Si ésta no enciende, por favor contacte a un centro de servicio al cliente de LG Electronics. |

| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.** | **¿Está el electrodoméstico inclinado hacia el frente?**<br>• Ajuste las patas delanteras para levantar levemente la parte frontal. |
| | **¿Fueron las cajas armadas apropiadamente?**<br>• Readecúe las cajas de ser necesario. |
| | **¿Cerró la puerta con fuerza excesiva?**<br>• Si aplica mucha fuerza o velocidad al cerrar la puerta, ésta podría permanecer levemente abierta previo a cerrarse. Asegúrese de no cerrar la puerta de golpe. Cierre sin fuerza. |
| **Es difícil abrir la puerta del electrodoméstico.** | **¿Abrió la puerta justo después de haberla cerrado?**<br>• Si intenta abrir la puerta del electrodoméstico durante el primer minuto luego de haberla cerrado, puede que tenga dificultades debido a la presión dentro del mismo. Intente abrir la puerta del electrodoméstico de nuevo en unos minutos para que la presión interna se estabilice. |
| **Parteluz de la puerta no se pliega hacia adentro o afuera apropiadamente.** | **¿Están extendidas las patas niveladoras, nivelado el refrigerador, y alineadas las puertas?**<br>• Una vez se han llenado las cestas de las puertas, éstas podrían desalinearse, evitando que el parteluz o la apertura automática de la puerta funcione apropiadamente. Extienda completamente las patas niveladoras frontales para que estén en contacto firme con el piso. Siga las instrucciones en la sección Alineamiento de Puerta para levantar la puerta izquierda del refrigerador hasta que el parteluz de ésta funcione apropiadamente. Ajuste la puerta derecha del refrigerador para que ésta se alinee con la puerta izquierda. |

| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **Hay condensación dentro del electrodoméstico o en la parte inferior de la cubierta de la caja para vegetales.** | **¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?**<br>• Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador. |
| | **¿Dejó la puerta del electrodoméstico abierta?**<br>• Aunque la condensación desaparecerá pronto luego de que cierre la puerta del electrodoméstico, siempre puede limpiarla con un paño seco. |
| | **¿Abre y cierra la puerta del electrodoméstico muy frecuentemente?**<br>• Condensación puede formarse debido a la diferencia de temperatura del exterior. Limpie toda la húmedad con un paño seco. |
| | **¿Introdujo alimentos calientes o humedos en el interior sin haberlos sellado en un contenedor?**<br>• Almacene alimentos en contenedores cubiertos o sellados. |
| **Se ha formado escarcha en el compartimiento del congelador.** | **¿Las puertas no cierran correctamente?**<br>• Revise que no hayan alimentos dentro del electrodoméstico bloqueando la puerta y asegúrese que la puerta esté cerrada apropiadamente. |
| | **¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?**<br>• Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador. |
| | **¿Está bloqueada la entrada o salida de aire del compartimiento del congelador?**<br>• Asegúrese de que la entrada o salida de aire no esté bloqueada para que el aire pueda circular en el interior. |
| | **¿Está el compartimiento del congelador sobrellenado?**<br>• Mantenga un espacio apropiado entre los artículos. |

| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **Escarcha o condensación se ha formado dentro o fuera del electrodoméstico.** | **¿Abrió y cerró la puerta del electrodoméstico frecuentemente, o acaso ésta no ha sido cerrada correctamente?**<br>• Escarcha o condensación se puede formar si aire del exterior penetra al interior del electrodoméstico. |
| | **¿Es el ambiente de instalación húmedo?**<br>• Condensación puede aparecer en el exterior del electrodoméstico si el área de instalación es muy húmeda o durante un día húmedo como los días lluviosos. Limpie toda la húmedad con un paño seco. |
| **El electrodoméstico es ruidoso y genera sonidos anormales.** | **¿Está el electrodoméstico instalado en un piso flojo o incorrectamente nivelado?**<br>• Instale el aparato en un piso nivelado y firme. |
| | **¿La parte posterior del electrodoméstico toca la pared?**<br>• Ajuste la posición de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico. |
| | **¿Hay objetos dispersos detrás del electrodoméstico?**<br>• Remueva los objetos dispersos de la parte trasera del electrodoméstico. |
| | **¿Hay un objeto en la superficie superior del electrodoméstico?**<br>• Remueva el objeto de la superficie superior del electrodoméstico. |
| **La parte frontal o lateral del electrodoméstico está caliente.** | **Hay pipas anti condensación ubicadas en estas areas del electrodoméstico para reducir la formación de condensación alrededor del área de la puerta.**<br>• La pipa de liberación de calor para prevenir condensación está instalada al frente y al lado del electrodoméstico. Puede sentirla particularmente caliente luego de que el electrodoméstico ha sido instalado o durante el verano. Puede estar seguro de que este no es un problema y es bastante normal. |
| **Hay agua dentro o fuera del electrodoméstico.** | **¿Hay una fuga de agua alrededor del electrodoméstico?**<br>• Verifique si el agua se ha fugado del lavaplatos o de algún otro lugar. |
| | **¿Hay agua en la parte inferior del electrodoméstico?**<br>• Verifique si el agua proviene de comida descongelada o de un contenedor que haya caído o esté roto. |

| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **Ruidos de clic.** | **El control de descongelado hará clic cuando el ciclo de descongelado automático inicie y termine. El control de termostato (o control del electrodoméstico en algunos modelos) también hará clic cuando éste se encuentre en un ciclo de encendido y apagado.**<br>• Operación Normal |
| **Ruidos de golpeteos.** | **Ruidos de golpeteos pueden provenir del flujo del electrodoméstico, la línea de agua en la parte trasera de la unidad (únicamente para modelos conectados), o articulos almacenados en la parte superior o alrededor del mismo.**<br>• Operación Normal |
| | **El electrodoméstico no está posicionado de forma pareja en el piso.**<br>• El piso es debil o imparejo o las patas requieren ser ajustadas. Vea la sección de Alineamiento de Puerta |
| | **El electrodoméstico con compresor linear fue movido durante la operación.**<br>• Operación normal. Si el compresor no deja de dar golpeteos luego de tres minutos, apague el electrodoméstico y luego vuélvalo a encender. |
| **Ruidos de susurro** | **El motor del ventilador del vaporizador está circulando aire a través del compartimiento del refrigerador y del congelador.**<br>• Operación Normal |
| | **El aire para la condensación está siendo forzado por un ventilador de condensación.**<br>• Operación Normal |
| **Ruidos de borboteo** | **El flujo del electrodoméstico a través del sistema de enfriado**<br>• Operación Normal |
| **Ruidos de golpeteo** | **La contracción y expansión de las paredes internas debido a cambios en temperatura.**<br>• Operación Normal |
| **Vibrando** | **Si la parte trasera o lateral del electrodoméstico está tocando un gabinete o pared, algunas de las vibraciones normales pueden emitir un sonido perceptible.**<br>• Para eliminar el ruido, asegúrese de que la parte trasera y de los lados no esté haciendo contacto con ninguna pared o gabinete. |

# Memorándum