KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

MAGYAR

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! 4

Biztonsági üzenetek 4

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 4

Műszaki biztonság 5

Telepítés 6

Működtetés 7

Karbantartás 8

Hűtőközeg 9

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 9

Telepítés 10

Működtetés 10

Karbantartás 11

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 13

Megjegyzések a működtetéshez 13

Energiatakarékossági tippek 13

A termék áttekintése 14

Csővezeték 14

Vezetékes távirányító áttekintése 15

Vezetékes távirányító 15

Üzemmód 17

Hűtés, fűtés, páramentesítés, auto és ventilátor üzemmód 17

A ventilátor fordulatszámának beállítása 21

Hőmérséklet módosítása Auto üzemmódban 21

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése 22

Kiegészítő Funkciók 23

Gyermekzár 23

Szűrő jel törlése 24

Aktuális idő módosítása 25

Foglalás 25

Egyszerű foglalás 25
Alvás foglalás 26
Bekapcsolás foglalás 27
Kikapcsolás foglalás 28
Vakációs foglalás 28
Heti foglalás 29

KARBANTARTÁS

Tisztítás 32
Tisztítási intervallum 32
A levegőszűrő megtisztítása 33

Tippek a karbantartáshoz 33
Hosszú használaton kívüli időszakok előtt 33
Hosszú használaton kívüli időszak után 33

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot 34
Működtetés 34
Teljesítmény 37

Felhívja a szervizt 38
Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására 38

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhetők legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek

⚠ A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.
Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**
Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**
Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszassanak a berendezéssel.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.

- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanyszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne telepítse a terméket hibás szerelőállványra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.

- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Működtetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.

- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
  - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

- A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.
- Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.

• A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

Hűtőközeg

• A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.

• A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.

• A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.

• A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!

• Ha a telepítés során hűtőközeggáz szivárog, azonnal szellőztesse ki a területet.

• Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.

• Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

• A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás

veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítésekor használja a termékhez mellékelt telepítőkészletet.
- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

Működtetés

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az

ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.

- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.

- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhassanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.
- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

A termék áttekintése

Csővezeték

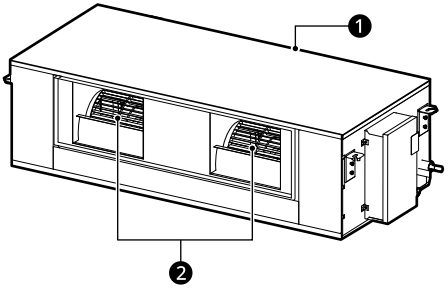

❶ Légbeszívó nyílások

A levegőt a helyiségből szívja be.

❷ Légkiömlő nyílások

Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Vezetékes távirányító áttekintése

Vezetékes távirányító

A vezetékes távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

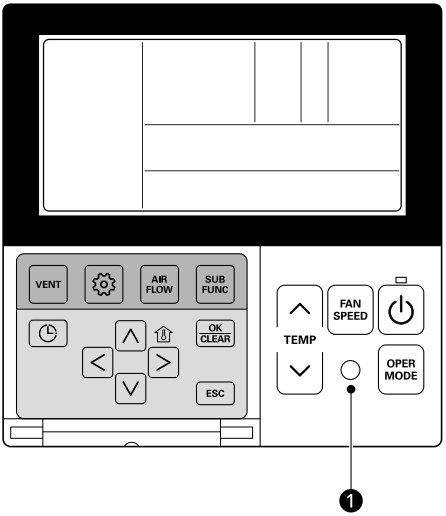

Gombok

Kép	Ismertetés
	**⏻ Bekapcsolás** Be- vagy kikapcsolja a berendezést
	**OPER MODE** Kiválasztja a kívánt működési módot
	**FAN SPEED** Beállítja a ventilátor fordulatszámát
	**Hőmérsékletbeállítás ∧, ∨** Beállítja a kívánt hőmérsékletet

Kép	Ismertetés
VENT	**VENT** A készüléket és a szellőztető termékeket egymáshoz kapcsoltan működteti
	**Beállítás** ⚙ Különböző funkciók beállítása
AIR FLOW	**AIR FLOW** A légáramlás irányának kiválasztása
SUB FUNC	**SUB FUNC** Alművelet kiválasztása
	Foglalás 🕒 Automatikusan be- és kikapcsolja a berendezést a kívánt időben
	**Irány** ∧, ∨, <, > Beállítás kiválasztása a kijelzőn
OK CLEAR	**OK/CLEAR** Beállítja vagy visszavonja a beállításokat
ESC	**ESC** Kilép a menüből
	❶ **Vezetékes távirányító** Veszi a vezeték nélküli távvezérlő jelét.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes funkciók a termék típusától függően nem elérhetők és nem jelennek meg.
- Amikor egyidejű működtető rendszereket használ, a távirányítóm a gomb megnyomásával a rendszer körülbelül 1-2 perc múlva bekapcsol.

Üzemmód

Hűtés, fűtés, páramentesítés, auto és ventilátor üzemmód

Kapcsolja be a készüléket az üzemmód szabályozásához.

Hűtés mód

Ez az üzemmód hideg levegőt juttat a házon belülre.

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 A Hűtés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

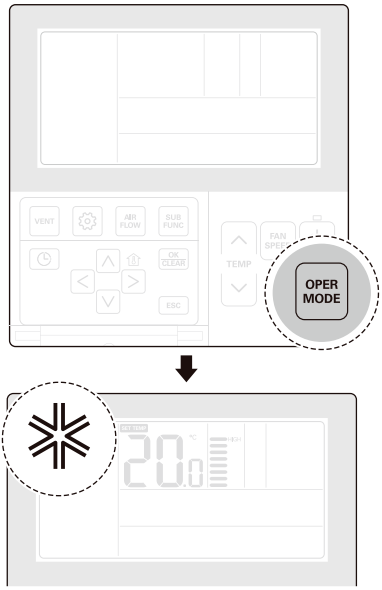

3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Minden egyes megnyomás 1 ℃-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
- Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 ℃-kal történő állítását.
- 16 ℃ és 30 ℃ között állíthatja be a hőmérsékletet.

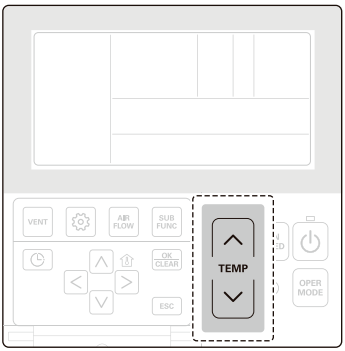

MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet tartomány a modelltől függően változhat.
- A hűtési üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ilyen esetben csökkentse a kívánt hőmérsékletet.
  - A legjobb eredmény érdekében, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél körülbelül 5 ℃ -kal alacsonyabbra.
  - Ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet, a ventilátor a hűtés helyett csak kifújja a levegőt.

Fűtés üzemmód (bizonyos modelleknél)

Meleg szelet szállít a beltérbe.

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 A Fűtés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

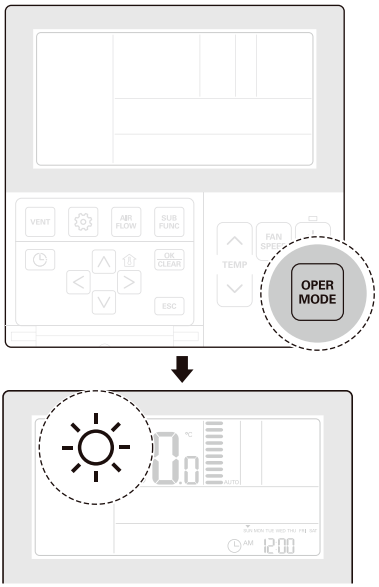

3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Minden egyes megnyomás 1 ℃-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
- Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 ℃-kal történő állítását.
- 16 ℃ és 30 ℃ között állíthatja be a hőmérsékletet.

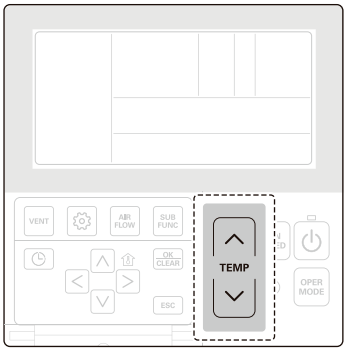

MEGJEGYZÉS

- A fűtés üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, növelje a kívánt hőmérsékletet.
  - A legjobb eredmény érdekében, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kinti hőmérsékletnél körülbelül 5 ℃ -kal magasabbra.
  - Ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet, a ventilátor a fűtés helyett csak kifújja a levegőt.

Páramentesítés mód

Ez a funkció csökkenti a levegő nedvességtartalmát.

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 A Páramentesítés mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

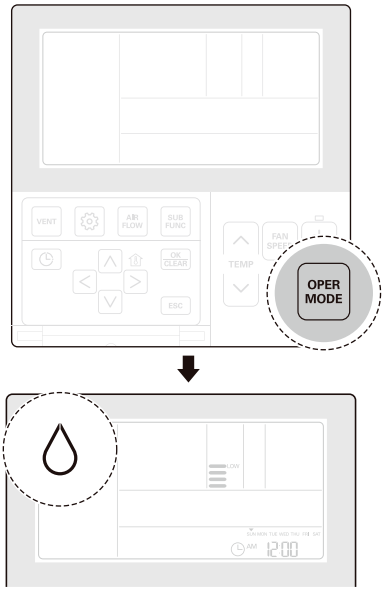

3 Nyomja meg ismételten a(z) **FAN SPEED** gombot a ventilátor sebességének beállításához.

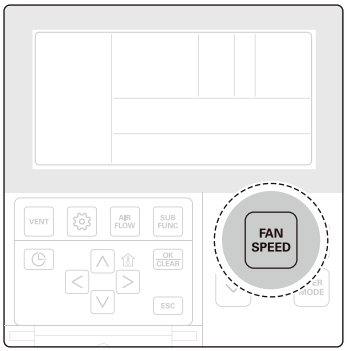

Automata mód

Ez a funkció automatikusan beállítja a légáramlást.

Automata üzemmód funkció (bizonyos modelleknél)

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 Az Auto mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

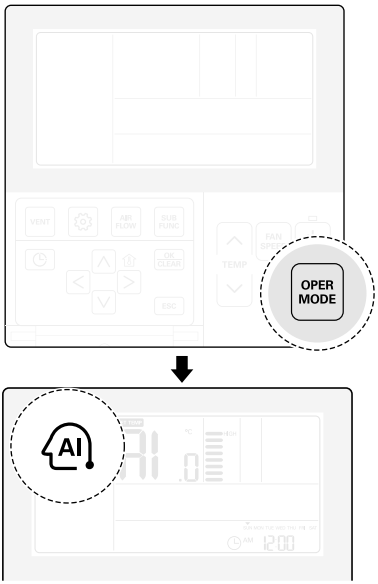

3 Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a kívánt működési kód kiválasztásához, ha a hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb, mint a kívánt hőmérséklet.

Kód	Ismertetés
2	A készülék a kívánt hőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél magasabb szintre állítja be.
1	A készülék a kívánt hőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél kissé magasabb szintre állítja be.
0	A készülék fenntartja az aktuális hőmérsékletet.
-1	A készülék a kívánt hőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél kissé alacsonyabb szintre állítja be.
-2	A készülék a kívánt hőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél alacsonyabb szintre állítja be.

Automata váltás üzemmód (bizonyos modelleknél)

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 Az Auto mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

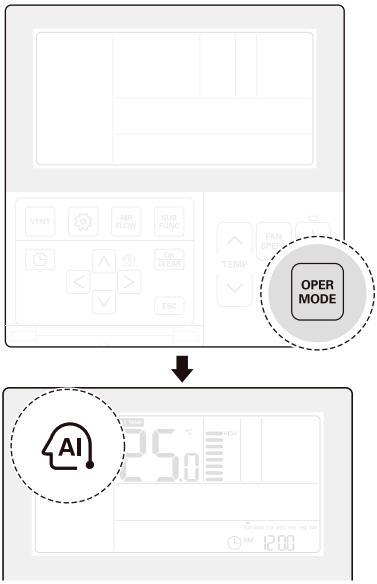

3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

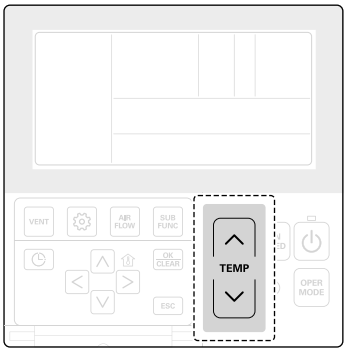

- Minden egyes megnyomás 1 ℃-kal növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.
- Bizonyos vezérlők lehetővé teszik a hőmérséklet 0,5 ℃-kal történő állítását.
- 16 ℃ és 30 ℃ között állíthatja be a hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet tartomány a modelltől függően változhat.
- Az automatikus üzemmódban használhatja a(z) **FAN SPEED** gombot.
- Az Auto üzemmódban manuálisan módosíthatja a többi üzemmódot.

Ventilátor mód

Ez a funkció csupán keringeti a levegőt, de nem hűti le és nem is melegíti fel.

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 A Ventilátor mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **OPER MODE** gombot.

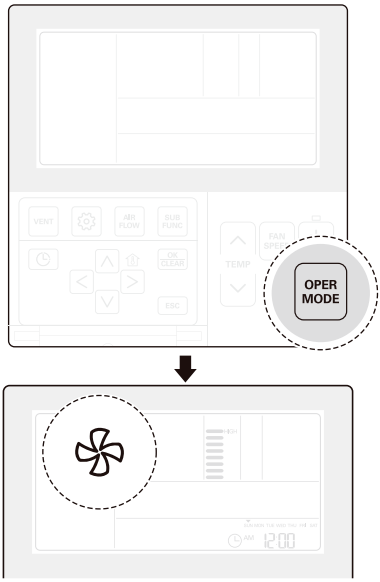

3 Nyomja meg ismételten a(z) **FAN SPEED** gombot a ventilátor sebességének beállításához.

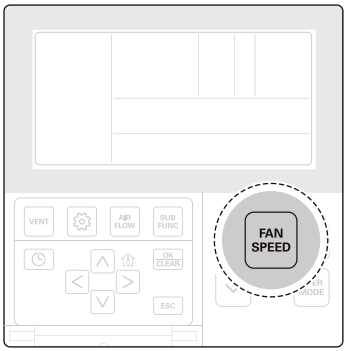

MEGJEGYZÉS

- A szellőztető üzemmód nem hűvös szelet, hanem általános szellőzést biztosít.
  - A Ventilátor üzemmód egyszerűen keringteti a levegőt a szobában, a hőmérséklet megváltoztatása nélkül.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

Beállíthatja a ventilátor fordulatszámát.

- A ventilátor kívánt sebességének kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.

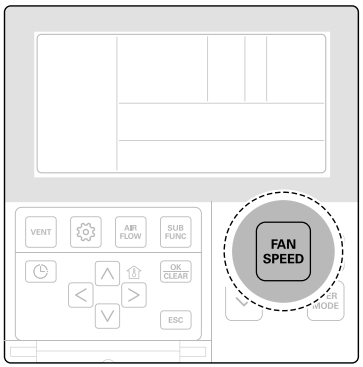

- Minden egyes megnyomás a következő sorrendben változtatja a ventilátor sebességét: Alacsony ⟶ Közepes ⟶ Magas ⟶ Auto



MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Hőmérséklet módosítása Auto üzemmódban

Az Auto üzemmód automatikusan beállítja a hűtés és fűtés módot, a levegő hőmérsékletétől függően.

1 Kapcsolja be a készüléket a(z) ⏻ gomb megnyomásával.

2 Nyomja meg többször a(z) ⚙ gombot, amíg az alábbi ikon fel nem villan a képernyőn.

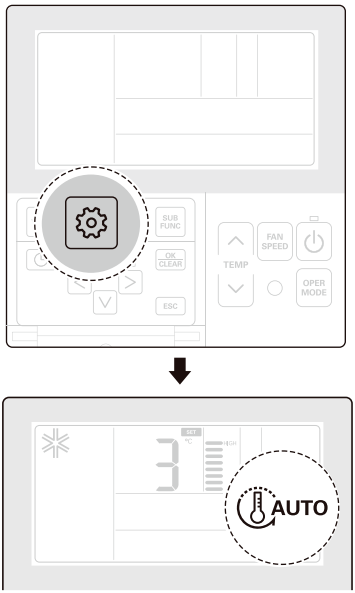

3 A kívánt érték beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Az értéket 1-7 között, 1 foktól 7 fokig lehet beállítani.
- Ha a tényleges hőmérséklet a fent megadott fokkal eltér a beállított hőmérséklettől, a rendszer átkapcsol a fűtés és hűtés módok között.

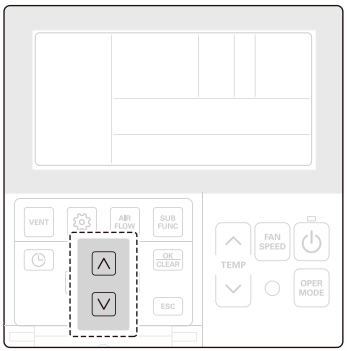

4 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **ESC** gombot.

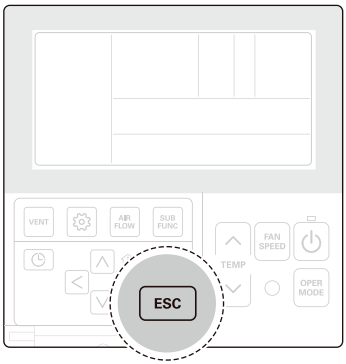

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrzi a szoba aktuális hőmérsékletét.

- Nyomja meg a(z) > gombot. A szoba aktuális hőmérséklete rövid időre megjelenik a távirányító kijelzőjén 5 másodpercig.
  - 5 másodperc elteltével ismét a kívánt hőmérséklet kijelzésére vált.

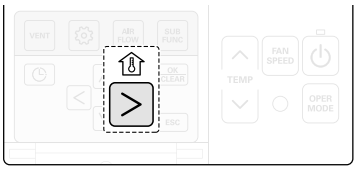

A megjelenített hőmérséklet típusai

Megjelenített hőmérséklet	Kijelző	Ismertetés
A szoba hőmérséklete		A szoba aktuális hőmérsékletét jelzi.
Hőmérséklet beállítása		A felhasználó által beállított hőmérsékletet jelzi.

MEGJEGYZÉS

- A kijelzett hőmérséklet eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől, ha a távirányító olyan helyre van felszerelve, ahol a napsugarak közvetlenül érik, vagy hőforrás közelében van.

Kiegészítő Funkciók

Gyermekzár

A gombok letiltásával megakadályozhatja, hogy a gyermekek vagy mások gondatlanul használják a készüléket.

1 Nyomja meg többször a(z) ⚙ gombot, amíg a(z) 🔓 ikon villog a képernyőn.

- 🔒: Zárva
- 🔓: Nyitva

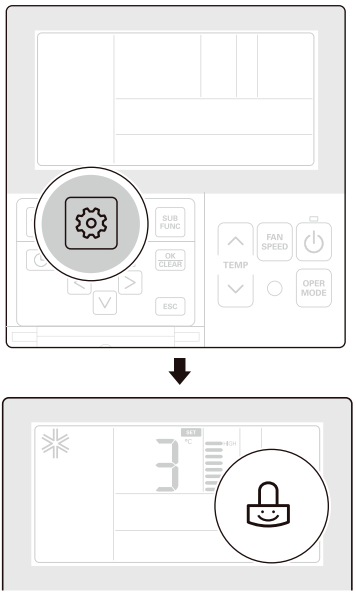

2 A zárolási beállítás kiválasztásához nyomja meg a(z) < vagy > gombot.

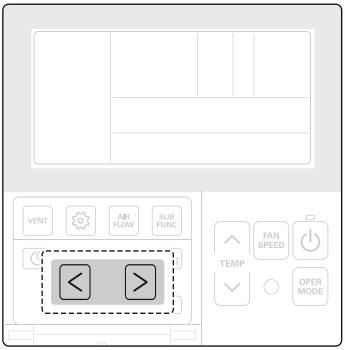

3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

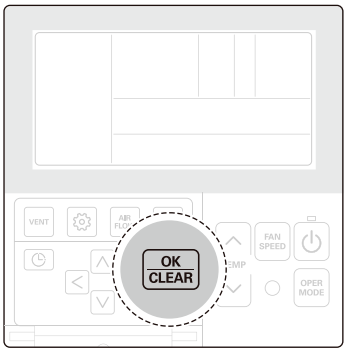

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a kijelző kilép a beállítási módból mielőtt a(z) **OK/CLEAR** gombot megnyomja, az érték beállítása nem sikerül.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Szűrő jel törlése

Törölheti a szűrőtisztítás jelzőt, amikor az megjelenik a képernyőn.

1 Nyomja meg többször a(z) gombot, amíg a(z) ikon villog a képernyőn.

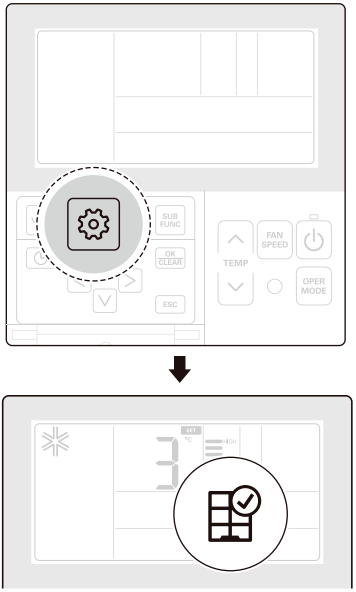

2 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

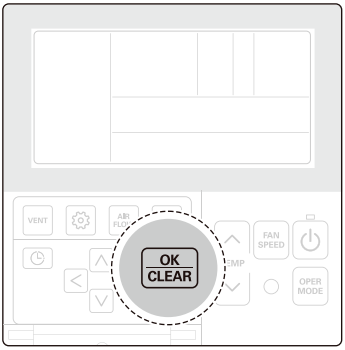

MEGJEGYZÉS

- Ha a szűrőt por borítja, az csökkenti a hűtés vagy fűtés hatékonyságát, és több elektromos energiát használ.
  - Ezért tisztítsa meg a szűrőt, amikor a tisztítási idő lejár.
- A szűrőtisztítás jelzése bizonyos idő elteltével külön törlés nélkül automatikusan megszűnik.

- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Aktuális idő módosítása

1 Nyomja meg többször a ⚙ gombot, amíg az aktuális idő villog a képernyőn.



2 A kívánt nap beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.



3 Az AM/PM beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) ∨ gombot.

4 Az AM/PM kiválasztásához nyomja meg a(z) ∨ gombot.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az ∧ gombot, ha vissza akar térni a nap beállításhoz.

5 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) > gombot.

6 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az < gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

7 A perc beállításhoz való lépéshez nyomja meg a > gombot.

8 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



9 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha az összes adat beállítása nélkül lép ki, az óra visszaáll az előző beállításra.
- Ha kilép, mielőtt a(z) **OK/CLEAR** gombot megnyomja, az óra beállítása nem sikerül.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Foglalás

Egyszerű foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A bekapcsolás foglalás beállítása

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a készülék ki van kapcsolva.

1 Nyomja meg többször a(z)◷ gombot, amíg a **SIMPLE** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Az órát 1 órától 7 óráig lehet beállítani 1 órás egységben.

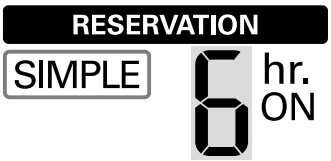

3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

A kikapcsolás foglalás beállítása

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **SIMPLE** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 A kívánt órák beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Az órákat 1 órától 7 óráig lehet beállítani 1 órás egységben.

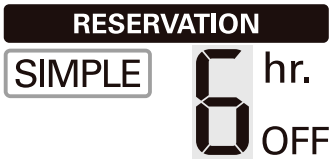

3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a kijelző kilép a beállítási módból mielőtt a(z) **OK/CLEAR** gombot megnyomja, az érték beállítása nem sikerül.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Alvás foglalás

A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszámán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

⚠ VIGYÁZAT

- Alváshoz használja a megfelelő funkciót.
  - A túl alacsony hőmérséklet beállítása nem tesz jót az egészségének.

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **SLEEP** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.



3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az alvó üzemmód automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet a kényelmes alváshoz.
  - Ilyen esetben a távirányítón és a légkondicionálón megjelenő kívánt hőmérséklet eltérő lehet.
- Az alvás foglalás kikapcsoló foglalásként működik azon termék esetében, amelynek hőmérsékleti beállítása nem 0,5 °C egységgel szabályozható.
- Ha kb. 60 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a(z) **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a beállításokat nem menti el.
  - Ha a foglalás be van állítva, az LCD képernyő alsó részén **SLEEP** jelenik meg.
- Ha a légkondicionáló egy szellőztető termékhez csatlakozik, akkor a beállított idő elteltével alvó üzemmódba kapcsol.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Bekapcsolás foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan bekapcsoljon.

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **ON** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 Az **AM/PM** beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



3 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) > gombot.

4 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



5 A perc beállításhoz való lépéshez nyomja meg a > gombot.

6 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



7 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha az **OK/CLEAR** gomb megnyomása nélkül lép ki, a beállításokat nem menti el.
  - Ha a foglalás be van állítva, az LCD képernyő alsó részén **RESERVATION** - **ON** jelenik meg, és a készülék a beállított időben működik.
  - Az ütemezés törlése esetén a **RESERVATION** - **ON** eltűnik a képernyőről.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Kikapcsolás foglalás

A készüléket be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan kikapcsoljon.

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **OFF** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 Az **AM/PM** beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



3 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) > gombot.

4 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



5 A perc beállításhoz való lépéshez nyomja meg a > gombot.

6 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.



7 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha kb. 25 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, a kijelző automatikusan kilép a beállítási módból.
- Ha a kijelző kilép, mielőtt az **OK/CLEAR** gombot megnyomja, a beállítások nem lesznek elmentve.
  - Ha az ütemezés be van állítva, az LCD képernyő alsó részén a **RESERVATION** - **OFF** jelenik meg, és a készülék a beállított időben kikapcsol.
  - Az ütemezés törlése esetén a **RESERVATION** - **OFF** eltűnik a képernyőről.
- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Vakációs foglalás

A készüléket automatikusan kikapcsolhatja az Ön által beállított, lefoglalt napon.

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **HOLIDAY** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 A nap beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) [>] gombot.



3 A kívánt nap beállításához nyomja meg a(z) [∧] or [∨] vagy a(z) **OK/CLEAR** gombot.



4 Nyomja meg az [>] gombot, ha több napot akar beállítani a foglaláshoz.

5 A kívánt nap beállításához nyomja meg ismét a(z) [∧] or [∨] vagy a(z) **OK/CLEAR** gombot.



6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **ESC** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A beállított napon a készülék automatikusan nem működik.
- Ha bekapcsolja a készüléket a beállított szabadság alatt, a készülék 1 órán belül automatikusan leáll, hacsak nem törli az ütemezése.

  Például, ha a hétfői és csütörtöki napokat szabadnapra állítja be, a **MON** és **THU** betűk eltűnnek, és a kijelző beállítása az alábbi lesz.



- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

Heti foglalás

A készüléket automatikusan be- vagy kikapcsolhatja a hét kiválasztott napjain.
A heti foglalást ezzel az eljárással lehet beállítani:

1 A foglalási nap és időpont bekapcsolásának beállítása

2 A foglalási nap és időpont kikapcsolásának beállítása

A foglalási nap és időpont bekapcsolásának beállítása

1 Nyomja meg többször a ◷ gombot, amíg a **WEEKLY** ikon meg nem jelenik a képernyőn.



2 A foglalás beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) [>] gombot.

3 A kívánt foglalás beállításához nyomja meg a(z) [∧] vagy a(z) [∨] gombot.

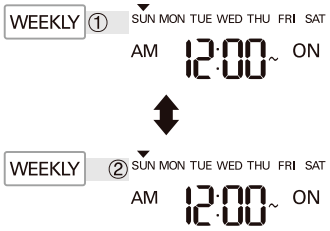

4 A nap beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) [>] gombot.

5 A kívánt nap beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.



6 Az **AM/PM** kiválasztásához nyomja meg a(z) ∨ gombot.

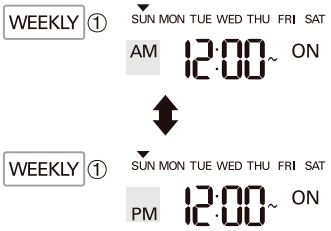

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az ∧ gombot, ha vissza akar térni a nap beállításhoz.

7 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) > gombot.

8 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Az óra 0 és 12 között állítható be.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az < gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

9 A perc beállításhoz való lépéshez nyomja meg a > gombot.

10 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- A perc 00 és 59 között állítható be.



11 Nyomja meg az > gombot a foglalási nap és idő beállításához.

A foglalási nap és időpont kikapcsolásának beállítása

1 Az **AM/PM** kiválasztásához nyomja meg a(z) ∨ gombot.

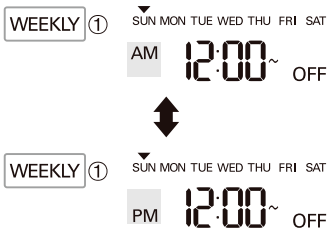

2 Az óra beállításhoz való lépéshez nyomja meg a(z) > gombot.

3 A kívánt óra beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

- Az óra 0 és 12 között állítható be.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg az < gombot, ha vissza akar térni az AM/PM beállításhoz.

4 A perc beállításhoz való lépéshez nyomja meg a [>] gombot.

5 A kívánt perc beállításához nyomja meg a(z) [^] vagy a(z) [v] gombot.

- A perc 00 és 59 között állítható be.



6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a(z) **OK/ CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Miután beállította heti ütemezést, a készülék a törlésig eszerint működik.
- Ha a bekapcsolási és kikapcsolási időt ugyanarra az időpontra állítja be, a heti ütemezés nem működik.
- A készülék bekapcsol a kívánt hőmérséklete, ha azt beállította az ütemezés során.
  - Ha a kívánt hőmérséklet nincs beállítva, a készülék automatikusan bekapcsol az előző működés kívánt hőmérsékletével.
- A kijelző a ❶ sávot mutatja azon napok alatt, amikor a heti ütemezésben szerepelnek.



- A beállítási módból való kilépéshez a beállítás során nyomja meg az **ESC** gombot.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Tisztítási intervallum

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a beltéri egység fémrészeit. Ellenkező esetben sérülést okozhat.

A szűrő megtisztítása

Típus	Ismertetés	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.

A levegőszűrő megtisztítása

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.

2 Távolítsa el a légszűrőt a légbemenetből.

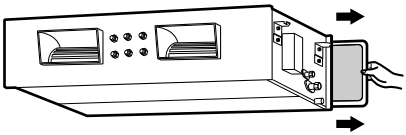

3 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

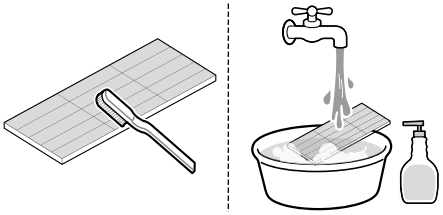

4 Árnyékos helyen szárítsa meg.

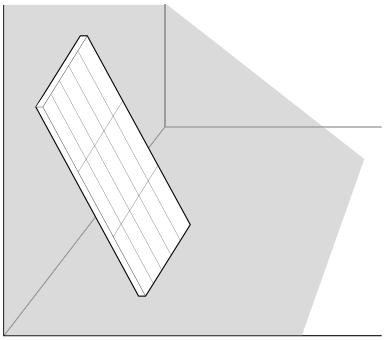

5 Helyezze be a légszűrőt a légbemenetbe.

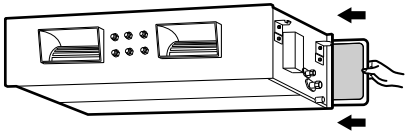

Tippek a karbantartáshoz

Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

1 a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
- Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

2 Kapcsolja ki a készüléket.

3 Kapcsolja ki a biztosítékot.

Hosszú használaton kívüli időszak után

1 tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.

2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.

3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A földelővezetéket a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Működtetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	**Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. **Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító?** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.
	A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható. • Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	**A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	**A berendezés hirtelen kikapcsolt.** • Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Hibát követett el az időzítő működtetésében? • Állítsa be helyesen az időzítőt.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. • Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	**Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás.** • Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A készülék ki van húzva. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Áramszünet történt. • Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. • Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. • Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. • Kapcsolja be a készüléket.
	Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei. • Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. • Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
	Eltorlaszolták a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait? • Távolítsa el az akadályokat.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegő nem kering megfelelően.** • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegőszűrő szennyezett.** • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.
	A helyiség hőmérséklete túl magas. • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták. • Hagyjon időt, hogy kihűljön.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. • Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. • A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.
	A külső hőmérséklet túl magas. • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.** • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. • A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. • Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot.	**Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.** • Ez a tünet normális.
Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.	**Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt.** • Ez a tünet normális.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	**Az automata tisztítási funkció működik.** • Hagyja működni az **automata tisztítási funkciót,** mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.	**A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.** • Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	**A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.** • Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	**A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.** **Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.** • A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
	Áramló hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. **Fújó hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe.** **Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.
Reccsenő hang hallatszik.	**Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egységnek szaga van.	**A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.** • Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó. • Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.
A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg.	**Lemerültek az elemek?** • Cserélje ki az elemeket újakra.
	Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve? • Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármi rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
  - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
  - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A fő tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnosztika által generált hibakód.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc