Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.

MANUALUL UTILIZATORULUI

MAŞINĂ DE SPĂLAT

Înainte de a începe instalarea, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea şi va garanta că produsul este instalat corect şi în siguranţă. Lăsaţi instrucţiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referinţe ulterioare.

ROMÂNĂ

F2WR909**W

MFL72062596
Rev.03_050925

www.lg.com

Copyright © 2023-2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi legate de mediu și economie 3

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE 5
AVERTISMENT 5

INSTALARE

Piese şi specificaţii 10
Cerinţe referitoare la locul de instalare 13
Despachetarea aparatului 14
Stabilizarea aparatului 15
Conectarea furtunului de alimentare cu apă 17
Instalarea furtunului de scurgere 18

OPERARE

Prezentarea generală a operării 20
Panou de control 22
Pregătirea sarcinii de spălare 25
Adăugarea de detergent şi balsam de rufe 26
Tabel referitor la programe 29
Opţiuni şi funcţii suplimentare 35

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ 38
Smart Diagnosis 41

ÎNTREȚINEREA

Curăţare după fiecare spălare 42
Curăţaţi periodic aparatul 42

DEPANARE

Înainte de a apela serviciul 46

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi legate de mediu și economie

Consumul de energie și apă

- Consumul de apă și utilizarea energiei pot fi afectate de greutatea încărcăturii. Pentru utilizarea optimă a aparatului dvs., încărcați cantitatea maximă de rufe uscate pentru programul respectiv.
- Încărcarea uniformă a rufelor până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective va contribui la economisiri de energie și apă.
- Cele mai eficiente programe din punctul de vedere al consumului de energie sunt, în general, cele care funcţionează la temperaturi mai mici şi pe o perioadă mai îndelungată.
- Zgomotul şi gradul de umiditate reziduală sunt influenţate de viteza de centrifugare: cu cât viteza de centrifugare este mai mare în etapa de centrifugare, cu atât zgomotul este mai mare, iar gradul de umiditate reziduală este mai mic.
- Pentru spălarea cantităților mai mici de rufe, sistemul de recunoaștere automată a încărcăturii va ajuta la reducerea cantității de apă și la reducerea utilizării energiei.
- Utilizați programul Speed (Rapid) pentru încărcături mici de rufe ușor murdare și economie de apă.
- Detergenții pentru spălarea rufelor cu apă rece pot fi la fel de eficienți la temperaturi mai mici (aproximativ 20°C). Folosind setarea 20°C se va utiliza mai puțină energie decât la 30°C sau la temperaturi mai mari.

Detergent

- Detergentul trebuie ales în funcție de tip, culoare, nivelul de murdărire a materialului și temperatura de spălare și trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului detergentului. Utilizați numai detergenți care sunt adecvați pentru mașinile de spălat de tip tambur (încărcare frontală).
- Utilizați mai puțin detergent pentru încărcături mai mici.

Selectarea opțiunilor şi funcțiilor suplimentare

- Pentru cele mai bune rezultate, urmati instructiunile de pe etichetele tesaturilor pe care le spalati.
- Opțiunea de pre-spălare se recomandă pentru spălarea încărcăturii de rufe foarte murdare.

Eliminarea ambalajelor

- Ambalajele au rolul de a proteja aparatul de avariile neprevăzute din timpul transportului.
- După instalarea aparatului, eliminați deșeurile de ambalaje în conformitate cu simbolurile de reciclare al tipurilor de materiale. Puneți deșeurile de ambalaje în containerele adecvate pentru a le recicla.

Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranţă

⚠	Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.
⚠	**AVERTISMENT** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
⚠	**ATENŢIE** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

AVERTISMENT

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Siguranţa tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în

condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheaţi.

- Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ţinuţi la distanţă şi sub supraveghere continuă.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta va fi înlocuit de producător, reprezentantul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolele.
- Orificiile de ventilare nu vor fi obstrucţionate de o mochetă.
- Acest aparat este destinat doar utilizării casnice.
- Utilizaţi un nou furtun sau un set de furtun furnizat împreună cu aparatul. Refolosirea furtunurilor vechi poate cauza scurgeri și deteriorări ulterioare ale bunurilor.
- Presiunea apei trebuie să fie între 50 kPa şi 800 kPa.

Capacitate maximă

Capacitatea maximă în unele cicluri pentru spălarea hainelor uscate este de **9 kg.**

Capacitatea maximă recomandată pentru fiecare program de spălare poate fi diferită. Pentru a obține rezultate bune de spălare, consultați **Tabelul referitor la programe** din capitolul **OPERARE** pentru detalii suplimentare.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este complet împinsă în priză.
- Nu conectaţi aparatul la mai multe prize, plăci de alimentare sau un cablu de alimentare prelungitor.

- Nu modificaţi fişa furnizată împreună cu aparatul. Dacă nu se potrivește, solicitați serviciile unui electrician calificat.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor (ştift de împământare) şi fişă de reţea cu împământare. Fişa de reţea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată şi împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile şi regulamentele locale.
- Conectarea incorectă a conductorului pentru împământarea echipamentelor poate avea drept consecinţă şocul electric. Verificați prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu reparațiile în cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.

Operare

- Nu încercați niciodată operarea aparatului dacă acesta este deteriorat, nefuncțional, parțial dezasamblat sau are piese lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau un ștecăr deteriorat.
- Nu folosiți obiecte ascuţite pe panoul de control pentru a porni mașina.
- Nu încercaţi să separaţi panourile sau să dezasamblaţi mașina.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului. Toate reparațiile și lucrările de service trebuie efectuate de către personal de service calificat, cu excepția cazului în care este altfel recomandat în acest manual al proprietarului. Utilizați numai piese de schimb autorizate.
- Nu apăsaţi uşa excesiv atunci când aceasta este deschisă.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Nu spălaţi articole pe a căror etichetă este scris, de către producător, că nu trebuie spălate.
- Păstrați zona de dedesubtul și din jurul aparatului liberă de materiale combustibile, precum scame, hârtie, cârpe, substanțe chimice etc.
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă. Copiii s-ar putea agăţa de uşă sau s-ar putea târî în interiorul aparatului, provocând deteriorare sau rănire.

- Nu introduceţi, spălaţi sau uscaţi articole care au fost curăţate, spălate, înmuiate sau pătate cu combustibil sau substanţe explozive (precum ceară, agenți de îndepărtare a cerii, ulei, vopsea, benzină, substanţe degresante, solvenţi pentru curăţarea chimică, kerosen, petrol, agenți de îndepărtare a petelor, terebentină, ulei vegetal, ulei de bucătărie, acetonă, alcool etc.). Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendiu sau explozie.
- Nu utilizaţi sau depozitaţi în apropierea maşinii substanţe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanţe chimice, GPL, spray combustibil, benzină, diluant, petrol, insecticide, odorizante, produse cosmetice etc.).
- Nu umblați niciodată în aparat cât timp acesta funcționează. Aşteptaţi până când cuva s-a oprit în totalitate.
- Nu atingeți ușa în timpul unui program cu temperatură ridicată.
- În cazul scurgerilor de apă din aparat sau în caz de inundaţie, deconectaţi ştecărul şi contactaţi centrul de informaţii pentru clienţi LG Electronics.
- Opriţi robineţii de apă pentru a elibera presiunea de pe furtunuri şi supape şi pentru a minimiza scurgerea în cazul în care are loc o defecţiune sau fisură. Verificaţi starea furtunurilor de alimentare; acestea trebuie înlocuite o dată la 5 ani.
- Dacă în interiorul casei există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeţi aparatul sau ştecherul şi aerisiți imediat zona.
- În cazul în care furtunul de scurgere sau furtunul de intrare au înghețat în timpul iernii, se vor utiliza doar după decongelare.
- Păstraţi toţi detergenţii, toate balsamurile şi înălbitorii departe de copii.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Evitaţi contactul cu apa care este scursă din aparat în timpul spălării.
- Asiguraţi-vă că scurgerea funcţionează corespunzător. Dacă apa nu este evacuată corespunzător, podeaua se poate inunda.

- Când temperatura aerului este mare, iar temperatura apei este mică, se poate produce condens, iar podeaua se poate umezi.
- Ştergeţi murdăria sau praful de pe contactele fişei pentru reţea.

Întreținerea

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Setarea butoanelor de comandă în poziția OFF (OPRIT) sau în așteptare nu deconectează aparatul de la sursa de alimentare.
- Conectaţi bine ştecărul în priza de perete după ce umezeala şi praful au fost îndepărtate complet.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe suprafața exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu deconectaţi niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucaţi întotdeauna ferm de ştecăr şi trageţi-l în linie dreaptă din priza de perete.
- Numai personalul de service calificat din cadrul centrului de service LG Electronics trebuie să dezasambleze, repare sau modifice aparatul. Contactaţi un centru LG Electronics de informare a clienţilor dacă mutaţi şi instalaţi aparatul într-o altă locaţie.

Eliminare

- Înainte de a arunca un aparat vechi, va trebui să îl deconectați. Tăiaţi cablul direct din spatele aparatului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.
- Tăiaţi cablul de alimentare şi daţi jos uşa înainte de eliminarea aparatului pentru a evita pericolul ca un copil sau animal mic să rămână blocat în interior.

INSTALARE

Piese şi specificaţii

NOTĂ

- Aspectul și specificațiile pot varia fără o notificare prealabilă în vederea îmbunătățirii calității aparatului.

Imagine față

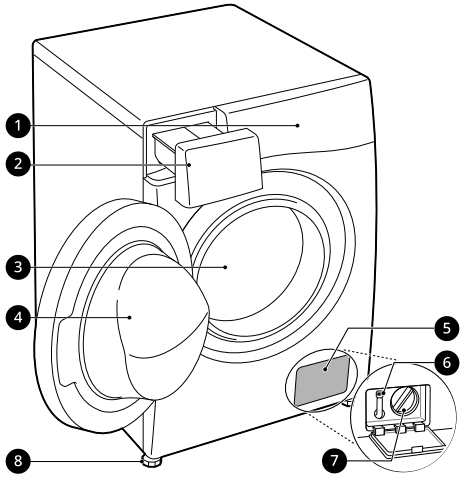

❶ Panou de control

❷ Sertar pentru detergent

❸ Cuvă

❹ Ușă

❺ Capac de acoperire

❻ Bușon de scurgere

❼ Filtru pentru pompa de scurgere

❽ Picioare de nivelare

Imagine spate

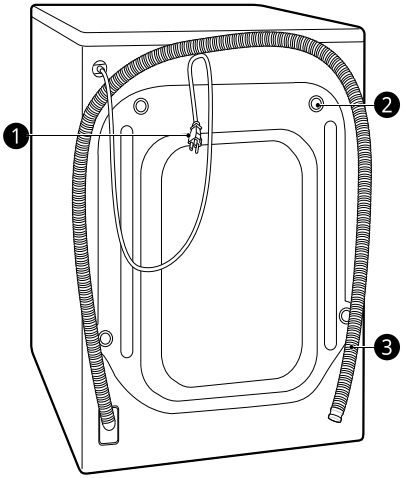

❶ Fișă pentru rețea

❷ Șuruburi de fixare în timpul transportului

❸ Furtun de scurgere

Specificaţii

Model	F2WR909**W
Alimentare cu energie electrică	220 - 240 V~, 50 Hz
Greutate produs	57 kg

Dimensiune (mm)

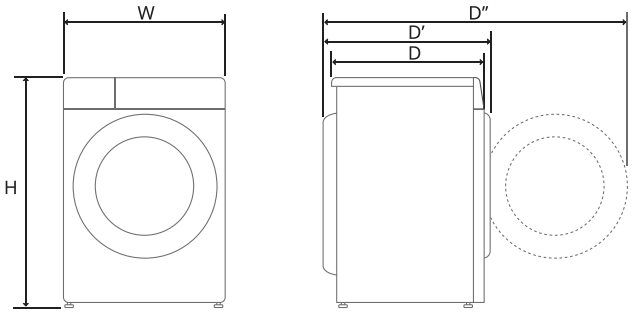

W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		

Accesorii

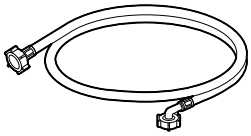 Furtunul de alimentare cu apă rece	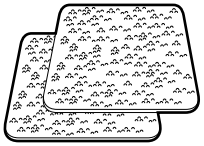 Foi anti-alunecare
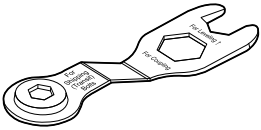 Cheie pentru piuliţe	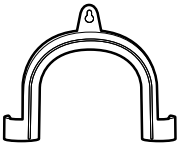 Colier pentru fixarea furtunului de scurgere
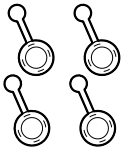 Capace pentru acoperirea găurilor pentru şuruburi de fixare în timpul transportului	

Cerinţe referitoare la locul de instalare

Înainte de a instala aparatul, verificaţi următoarele informaţii pentru a vă asigura că aparatul este instalat într-un loc potrivit.

Locul de instalare

- Acest aparat trebuie instalat pe o podea stabilă pentru a reduce vibraţiile în timpul ciclului de centrifugare. Podeaua din beton este cea mai bună, fiind mai puţin predispusă la vibraţii în timpul ciclului de centrifugare decât podelele din lemn sau suprafeţele mochetate.
- Dacă este imposibilă evitarea așezării aparatului lângă un aragaz sau un cuptor cu cărbune, între cele două aparate trebuie să fie introdusă o izolație (850 x 600 mm) acoperită cu folie de aluminiu pe partea cu aragazul sau cuptorul.
- Atunci când aparatul este instalat, asigurați-vă că acesta este ușor accesibil inginerului în cazul unei defecțiuni.
- Când instalaţi aparatul, reglaţi toate cele patru picioare folosind cheia pentru şuruburi de fixare în timpul transportului prevăzută pentru a vă asigura că aparatul este stabil.
- Asigurați-vă că există spațiu suficient pentru deschiderea completă a ușii aparatului.
- Pentru buna funcționare a furtunurilor de intrare a apei, a furtunului de scurgere precum și asigurarea unui flux de aer, lăsați un spațiu de minim 20 mm pe părțile laterale și 100 mm în spatele aparatului. Asigurați-vă că lașezați produsul într-un spațiu lângă perete, ușă sau podea unde s-ar putea crea spațiu suplimentar la nevoie.

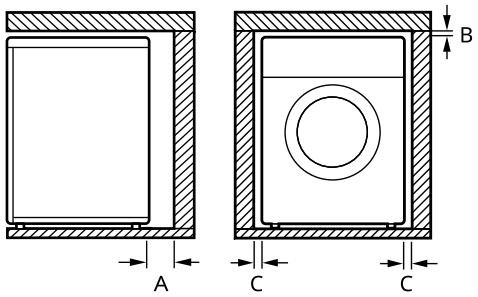

Index	Spațiu liber (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVERTISMENT

- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopuri casnice și nu trebuie folosit în spatii mobile.

Podele din lemn (podele suspendate)

Atunci când instalaţi aparatul pe podele din lemn, utilizaţi capace de cauciuc pentru a reduce vibraţiile excesive şi dezechilibrul. Podelele din lemn sau podeaua suspendată pot contribui la vibraţii excesive şi dezechilibru, erori şi defecţiuni.

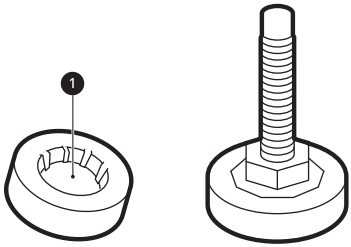

- Pentru a reduce vibraţiile, vă recomandăm să aşezaţi câte un capac din cauciuc cu grosimea de 15 mm ❶ sub fiecare picior de reglare al aparatului, securizat cu şuruburi de cel puţin două grinzi din podea.
- Dacă este posibil, instalați aparatul într-unul din colțurile încăperii, unde podeaua este mai stabilă.
- Reglaţi capacele de cauciuc pentru a reduce vibraţia.

⚠ ATENŢIE

- Dacă aparatul este instalat pe podea instabilă (ex. podea de lemn), garanția nu acoperă daunele și costurile suportate din cauza instalarii pe podea instabilă.

NOTĂ

- Puteţi achiziţiona capace de cauciuc (piesa numărul **4620ER4002B**) de la centrul de reparaţii LG.

Ventilație

- Asiguraţi-vă că circulația aerului în jurul aparatului nu este împiedicată de preșuri, covoare etc.

Temperatura ambientală

- Nu instalaţi aparatul în camere care ar putea ajunge la temperatura de îngheț. Furtunurile îngheţate ar putea exploda sub presiune.Fiabilitatea unităţii electronice de control ar putea fi diminuată la temperaturi sub punctul de Îngheț.
- Dacă aparatul este livrat în timpul iernii și temperaturile sunt sub temperatura de îngheț, așezaţi aparatul la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.

Conexiune electrică

- Nu utilizaţi un prelungitor sau un adaptor dublu.
- Deconectaţi întotdeauna aparatul și opriţi alimentarea cu apă după utilizare.
- Conectaţi aparatul la o priză pentru fișă cu împământare în conformitate cu reglementările actuale de cablare.
- Aparatul trebuie să fie poziționat așa încât fișa să fie ușor accesibilă.
- Ieşirea de alimentare cu curent trebuie să fie la cel mult 1 metru faţă de oricare parte a aparatului.

⚠ AVERTISMENT

- Reparaţiile aparatului trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparaţiile efectuate de personal fără experienţă ar putea cauza răniri sau defecţiuni serioase. Contactaţi centrul dumneavoastră local LG autorizat pentru reparaţii.
- Ştecărul trebuie conectat într-o priză de perete corespunzătoare, care este instalată şi împământată corespunzător în conformitate cu toate codurile şi regulamentele locale.

Despachetarea aparatului

Ridicarea aparatului de pe baza din polistiren

După îndepărtarea cartonului şi a materialului de transport, ridicaţi aparatul de pe baza de spumă.

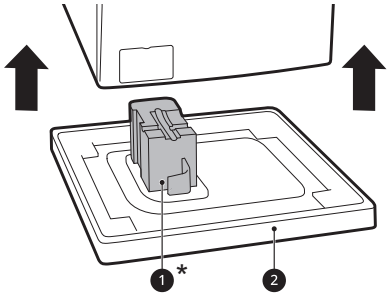

- Asiguraţi-vă că suportul ❶* coboară cu baza şi nu este lipită de partea inferioară a aparatului.
- Dacă trebuie să aşezaţi aparatul pe jos pentru a elimina baza de carton ❷, trebuie să protejaţi întotdeauna partea laterală a aparatului şi să-l aşezaţi cu atenţie pe o parte. Nu aşezaţi aparatul pe spate sau pe partea frontală.

* Această caracteristică variază în funcţie de modelul achiziţionat.

Îndepărtarea ansamblurilor şuruburilor de fixare în timpul transportului

Pentru a preveni vibraţiile excesive şi defectarea aparatului, îndepărtaţi şuruburile de fixare în timpul transportului şi opritoarele.

1 Începând cu cele două șuruburi pentru transport ❶ din partea inferioară, utilizați cheia (inclusă) pentru a slăbi complet toate bolțurile de fixare pentru transport prin rotirea lor în sens invers acelor de ceasornic.

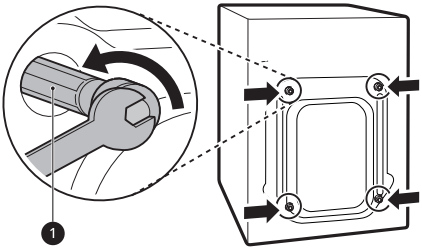

2 Scoateţi ansamblurile şuruburilor prin rotirea uşoară a acestora, în timp ce le trageţi afară.

3 Instalaţi capacele pentru găuri.

- Montați capacele pentru orificii ❷ incluse în pachetul de accesorii sau atașate pe partea din spate.

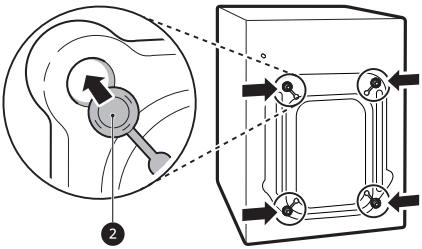

NOTĂ

- Păstraţi şuruburile de fixare în timpul transportului şi opritoarele pentru utilizare viitoare.
- Pentru a preveni defectarea acestui aparat, procedaţi după cum urmează:
  - Şuruburile de fixare în timpul transportului sunt montate din nou.
  - Cablul de alimentare este securizat în spatele aparatului.

Stabilizarea aparatului

Verificarea nivelului

Când împingeţi în jos marginile plăcii superioare pe diagonală, aparatul nu trebuie să se deplaseze deloc în sus şi în jos (verificaţi ambele direcţii).

- În cazul în care aparatul vibrează atunci când împingeţi pe diagonală placa superioară a acestuia, reglaţi din nou picioarele.
- Verificaţi dacă aparatul este perfect nivelat după instalare.

NOTĂ

- Podelele din lemn sau podeaua suspendată pot contribui la vibraţii excesive şi dezechilibru. Consolidarea sau fixarea podelei din lemn poate fi luată în considerare pentru a opri sau reduce zgomotele şi vibraţiile excesive.
- Nu încercați să corectați denivelările podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare sub aparat.

Reglarea şi nivelarea picioarelor

La instalarea aparatului, acesta trebuie să fie aliniat și perfect nivelat. Dacă aparatul nu este aliniat şi nu se află în poziţia corectă, acesta se poate deteriora sau este posibil să nu funcţioneze corect.

1 Rotiți picioarele de nivelare, conform necesităților, dacă podeaua este neuniformă.

- Nu introduceţi bucăţi de lemn etc. sub picioare.

- Asiguraţi-vă că toate cele patru picioare sunt stabile şi se sprijină pe podea.

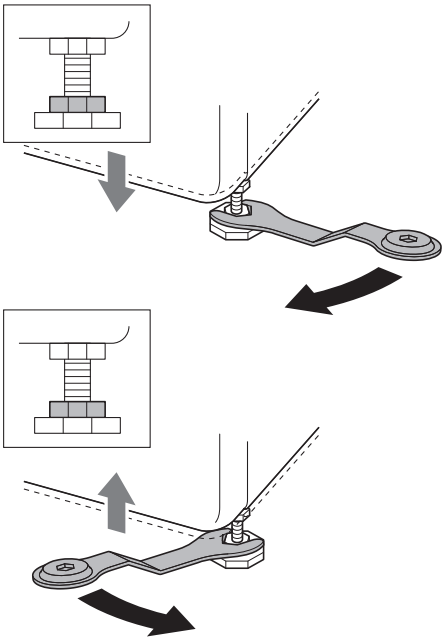

NOTĂ

- Nu instalaţi maşina de spălat pe o plintă, stativ sau suprafaţă ridicată decât dacă aceasta este fabricată de LG Electronics pentru utilizare împreună cu acest model.

2 Verificaţi dacă aparatul este nivelat perfect folosind o nivelă cu bulă ❶.

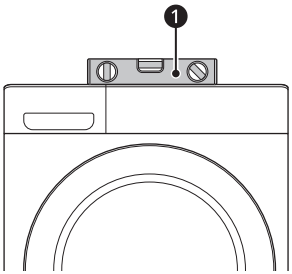

3 Fixaţi picioarele de nivelare cu contrapiuliţele ❷ rotind în sens invers acelor de ceasornic pe partea inferioară a aparatului.

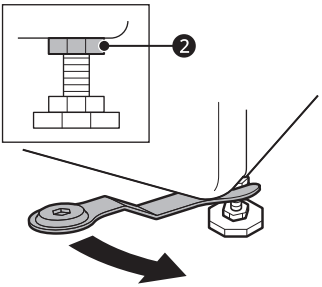

4 Verificaţi dacă toate contrapiuliţele din partea inferioară a aparatului sunt fixate corespunzător.

NOTĂ

- Aşezarea corectă şi nivelarea aparatului va asigura o operare îndelungată, normală şi fiabilă.
- Aparatul trebuie să fie 100% în poziţie orizontală şi trebuie să stea în poziţie fermă pe o podea plană solidă.
- Aceasta nu trebuie să „se balanseze” din cauza încărcăturii.
- Nu permiteţi udarea suporturilor aparatului. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vibraţii sau zgomot.

Utilizarea foilor antiderapante

Această caracteristică poate varia în funcţie de modelul achiziţionat.

Dacă instalați aparatul pe o suprafață alunecoasă, acesta s-ar putea deplasa din cauza vibrației excesive. Nivelarea incorectă ar putea cauza defectarea, din cauza zgomotului şi a vibraţiei. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați foile anti-alunecare sub suportul de stabilizare și ajustați nivelul.

1 Curățați podeaua pentru a așeza foile anti-alunecare.

- Utilizaţi o lavetă uscată pentru a îndepărta şi curăţa obiectele străine şi umezeala. Dacă rămân urme de umezeală, foile anti-alunecare ar putea aluneca.

2 Ajustați nivelul după ce ați așezat aparatul în zona de instalare.

3 Așezați partea adezivă ❶ foliilor antiderapante pe podea.

- Cea mai eficientă modalitate este să instalați folii antiderapante sub picioarele frontale. Dacă este dificilă amplasarea foliilor sub picioarele frontale ale aparatului, atașați-le sub picioarele din spate.

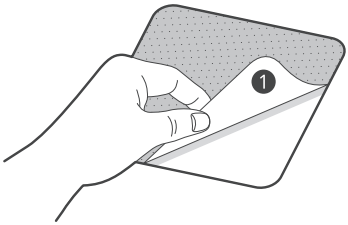

4 Puneţi aparatul pe foliile antiderapante.

- Nu atașați partea adezivă ❶ a foliilor antiderapante de picioarele aparatului.

NOTĂ

- Folii antiderapante suplimentare puteți găsi la centrul de service LG Electronics.

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

Notă privind racordul

- Presiunea apei trebuie să fie între **50 kPa** și **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm^2). Dacă presiunea apei este mai mare de **800 kPa**, se va monta un dispozitiv de decompresie.
- Verificaţi periodic starea furtunului de alimentare cu apă şi înlocuiţi-l, dacă este necesar.

NOTĂ

- Nu strângeţi excesiv furtunul de alimentare cu apă sau nu utilizaţi dispozitive mecanice pentru a strânge pe supapele de admisie.
- Nu este necesară protecția suplimentară la retur pentru conectarea la sursa de alimentare cu apă.

Verificarea garniturii cauciucului

Împreună cu furtunurile de alimentare cu apă sunt furnizate două garnituri de cauciuc ❶. Acestea sunt utilizate pentru prevenirea scurgerilor de apă. Racordul la robinete este suficient de strâns.

- Nu utilizaţi dispozitive mecanice, cum ar fi elemente multiple de prindere pentru a strânge furtunurile de alimentare pentru apă. Verificaţi dacă capătul curbat al furtunului de alimentare pentru apă este racordat la aparat.

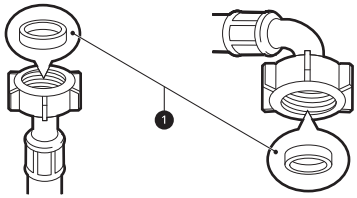

Conectarea furtunului la robinet

Conectarea furtunului filetat la robinetul cu filet

Înşurubaţi conectorul furtunului de alimentare la robinetul de alimentare cu apă. Strângeţi manual numai cu ajutorul unei cârpe moi. Nu strângeţi

prea tare furtunul de alimentare folosind orice dispozitiv mecanic.

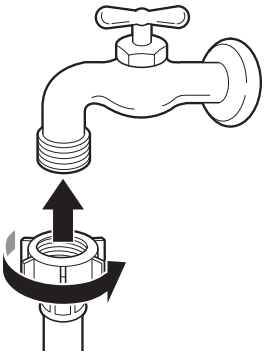

NOTĂ

- După conectarea furtunului de alimentare cu apă la robinetul cu apă, deschideţi robinetul pentru a curăţa conductele de apă de substanţe străine (murdărie, nisip, rumeguş etc.). Lăsaţi apa să se scurgă într-o găleată şi verificați temperatura apei.

Conectarea furtunului la aparat

Înşurubaţi furtunul de alimentare la supapa de admisie de pe partea din spate a aparatului.

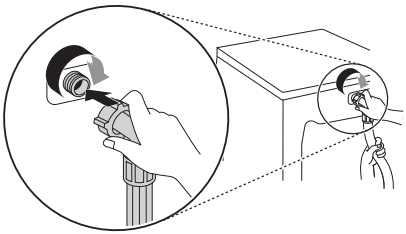

- Nu conectaţi furtunul la sursa de alimentare cu apă caldă pentru modelele cu un singur orificiu de admisie a apei. Racordați numai la sursa de apă rece.

NOTĂ

- După finalizarea racordării, dacă apar scurgeri de apă de la furtun, repetaţi aceiaşi paşi. Utilizaţi cel mai convenţional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul este pătrat sau prea mare, îndepărtaţi placa de ghidare înainte de a introduce robinetul în adaptor.
- Asiguraţi-vă că furtunul nu este îndoit sau prins.

Instalarea furtunului de scurgere

Instalarea furtunului de scurgere cu colier

Furtunul de scurgere ar trebui să nu fie așezat la mai mult de **100 cm** deasupra podelei. Apa din aparat ar putea să nu se scurgă sau ar putea să se scurgă încet.

- Securizarea corectă a furtunului de scurgere va proteja podeaua de deteriorarea cauzată de scurgerea apei.

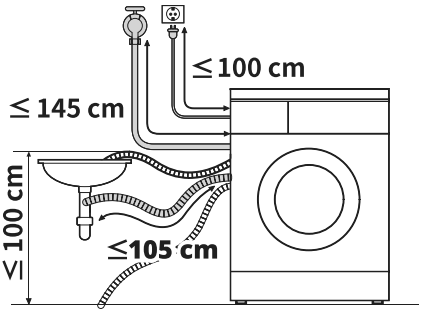

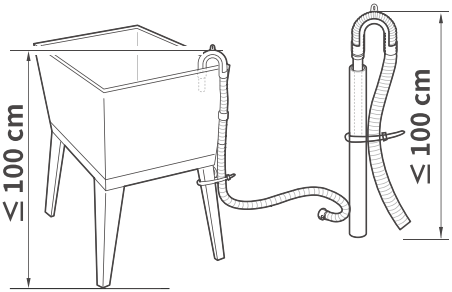

- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l introduceți forțat înapoi în aparat. Lucrul acesta va provoca zgomot anormal.

- Conectați colierul la cel mult **10 cm** de capătul furtunului de scurgere.

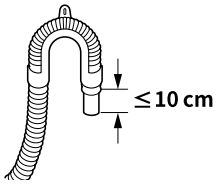

- Asigurați-vă că furtunul de scurgere este introdus cel mult **15 cm** în scurgere.
- La instalarea furtunului de scurgere în chiuvetă, securizaţi-l cu o garnitură.

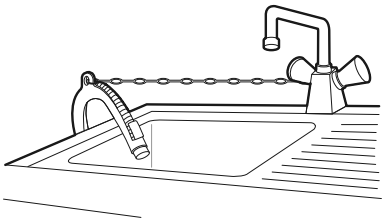

OPERARE

Prezentarea generală a operării

Utilizarea aparatului

Înainte de prima spălare, selectați programul de spălare **Cotton (Bumbac)** și adăugați o jumătate din doza normală de detergent. Porniți aparatul fără rufe. Acest proces va îndepărta posibilele reziduuri și apa din cuvă, care ar fi putut rămâne din timpul fabricației.

1 Sortaţi rufele şi încărcaţi articolele.

- Sortați rufele în funcție de textură, nivel de murdărie, culoare și dimensiune de încărcare, după cum este necesar. Deschideți ușa și introduceți articolele în aparat.

⚠ ATENŢIE

- Înainte de a închide ușa, asigurați-vă că toate rufele și articolele de îmbrăcăminte sunt în interiorul cuvei și nu atârnă pe garnitura de cauciuc a ușii, unde pot fi prinse la închiderea ușii. Nerespectarea acestei indicații va cauza deteriorarea garniturii ușii și a hainelor.

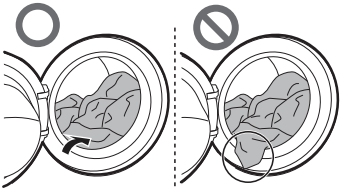

- Îndepărtaţi orice articole de îmbrăcăminte de pe garnitura flexibilă de etanșare a ușii, pentru a preveni deteriorarea hainelor şi a garniturii.

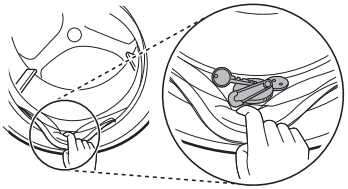

2 Adăugați produsele de curățare sau detergentul și balsamul.

- Adăugaţi cantitatea corespunzătoare de detergent în sertarul pentru dozarea detergentului. Dacă doriți, adăugaţi înălbitor sau balsam de rufe în zonele corespunzătoare ale dozatorului.

3 Porniţi aparatul.

- Apăsaţi butonul **Power** pentru a porni aparatul.

4 Alegeţi ciclul dorit

- Apăsaţi în mod repetat butonul de ciclu pentru a roti butonul de selectare a ciclului până când este selectat ciclul dorit.
- Acum selectați o temperatură de spălare și o viteză de centrifugare. Verificați indicațiile de pe eticheta de întreținere a hainelor.

5 Începerea ciclului.

- Apăsaţi butonul **Start/Pauza** pentru a începe ciclul. Cuva aparatului se va învârti puțin timp, fără apă, pentru a determina greutatea încărcăturii. Dacă butonul **Start/Pauza** nu este apăsat o anumită perioadă de timp, aparatul se va opri și toate setările vor fi anulate.

NOTĂ

- În acest caz, uşa nu se va deschide chiar dacă aţi întrerupt programul de spălare sau aţi oprit maşina de spălat.
  - Atunci când maşina de spălat porneşte un program de spălare şi tamburul se încarcă cu apă, uşa nu se va deschide pentru a preveni o inundaţie. Uşa se va deschide după ce maşina de spălat a golit toată apa din interior.

6 Sfârşitul ciclului.

- Când ciclul s-a terminat, veți auzi un sunet. Pentru a reduce șifonarea, îndepărtați imediat hainele dumneavoastră din aparat. Verificați în jurul garniturii de la ușă când îndepărtați încărcătura, deoarece ar putea exista articole mici blocate în garnitură.

Panou de control

Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.

Caracteristicile panoului de control

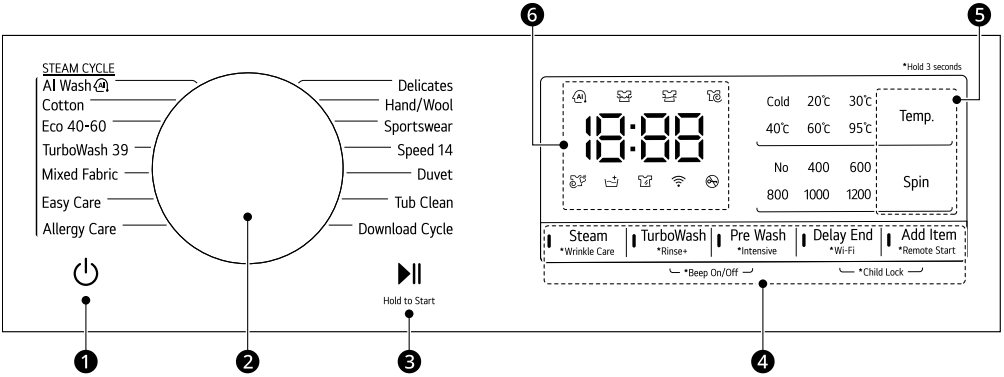

	Descriere
❶	**Power Buton de pornire/oprire** • Apăsaţi acest buton pentru a porni sau a opri maşina de spălat.
❷	**Butonul de programare** • Programele sunt disponibile în funcţie de tipul rufelor. • Lampa se va aprinde pentru a indica programul selectat.
❸	**Butonul Start/Pauza** • Acest buton porneste sau opreste programul de spalare. • Apasa acest buton daca este necesara oprirea temporara a programului de spalare.
❹	**Opţiuni şi funcţii suplimentare** • Pentru a utiliza funcţiile suplimentare, ţineţi apăsat butonul corespunzător timp de 3 secunde. Simbolul corespunzător se aprinde pe afişaj. • Acest lucru vă permite selectarea unui program suplimentar și se va aprinde când acesta este selectat. **Remote Start (Pornire de la distanță)** Cu aplicația **LG ThinQ**, puteți folosi un smartphone pentru a vă controla mașina de spălat de la distanță. • Pentru a utiliza această funcție, consultați **FUNCȚII INTELIGENTE**. **Wi-Fi** Mențineți apăsat butonul **Delay End (Final programat)** timp de 3 secunde pentru conecta mașina de spălat la aplicația **LG ThinQ**.

	Descriere
❺	**Personalizarea butoanelor pentru programul de spălare** Utilizaţi aceste butoane pentru a regla temperatura apei sau setările pentru viteza de centrifugare pentru programul selectat. • Setările actuale sunt indicate pe afişaj. • Apăsaţi butonul pentru opţiunea respectivă pentru a selecta alte setări.
❻	**Afișaj** • Afişajul arată setările, timpul rămas estimat, opţiunile şi mesajele de stare. Când aparatul este pornit, setările implicite din afișaj vor fi evidențiate. • În timp ce greutatea încărcăturii este detectată automat, afişajul de pe panoul de control luminează intermitent.

Afişaj durată şi stare

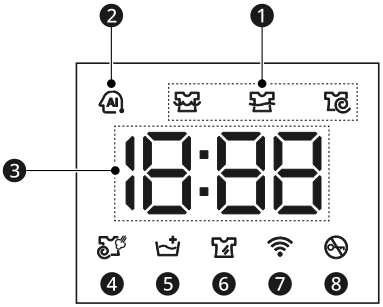

	Descriere
❶	**Indicatori de stare ai programului** • Când rulează un program de spălare, ledul pentru etapa activă va lumina intermitent, iar ledurile pentru etapele rămase vor lumina fix. După finalizarea unei etape, ledul se va stinge. Dacă un ciclu este întrerupt, ledul pentru etapa activă va înceta să lumineze intermitent.
❷	**AI DD** • **AI DD** oferă asigură acţiuni de rotaţie adecvate ale cuvei după finalizarea detectării încărcăturii. • este activat atunci când este selecta și utilizat programul **AI Wash**. - Dacă este utilizat prea mult detergent, se poate produce multă spumă, iar lucrul acesta va reduce performanţele **AI DD**.

	Descriere
❸	**Timp estimat rămas** • Când este selectat un program de spălare, se afişează durata implicită pentru programul respectiv. Durata se poate modifica pe măsură ce sunt selectate opțiunile. • Dacă afişajul indică `---`, atunci durata va fi afişată după detectarea dimensiunii încărcăturii. Acest lucru este normal. • Durata indicată este numai estimativă. Această durată se bazează pe condiţii normale de utilizare. Mai mulţi factori externi (greutatea încărcăturii, temperatura camerei, temperatura apei de intrare etc.) poate afecta durata efectivă.
❹	se aprinde când opţiunea **Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)** este activată.
❺	se aprinde când opţiunea **Rinse+ (Clatire+)** este activată.
❻	se aprinde când opţiunea **Intensive (Intensiv)** este activată.
❼	se aprinde când aparatul este conectat la reţeaua Wi-Fi de acasă.
❽	se aprinde când programul începe, iar uşa este blocată.

Pregătirea sarcinii de spălare

Sortaţi încărcătura de spălare pentru cele mai bune rezultate de spălare, iar apoi pregătiţi rufele în conformitate cu simbolurile de pe etichetele cu instrucţiuni de spălare.

Sortarea hainelor

- Gradul de murdărire a hainelor (foarte murdar, normal, ușor): Se separă hainele în funcţie de gradul de murdărire; nu spălați articolele foarte murdare cu cele ușor murdare.
- Culoare (Alb, Deschise, Închise la culoare): Spălaţi hainele închise la culoare sau vopsite separat de cele albe sau de culori deschise. Amestecarea tipurilor de culori poate determina transferul de culoare sau decolorarea hainelor deschise la culoare.
- Țesături (Articole care lasă scame, articole care colectează scame): Spălaţi separat ţesăturile care produc scame de ţesăturile care colectează scame. Țesăturile care produc scame pot determina adunarea acestora pe colectoare.

Verificarea etichetei de întreţinere a hainei

Simbolurile vă vor informa cu privire la textura articolului de îmbrăcăminte și la modul în care acesta trebuie să fie spălat.

Simboluri de pe eticheta cu instrucţiuni de îngrijire

Simbol	Tip de spălare / tip de ţesătură
	• Spălare normală • Bumbac, țesături mixte
	• Îngrijire ușoară • Sintetic, țesături mixte
	• Spălare specială delicată • Delicate
	• Numai spălare manuală • Lână, mătase
	• A nu se spăla

NOTĂ

- Pentru informații generale cu privire la simbolurile de spălare de pe etichetele de îngrijire a textilelor, vizitați site-ul Ginetex (www.ginetex.ch).

Verificarea îmbrăcămintei înainte de spălarea rufelor

- Pentru a ajuta la distribuirea uniformă a încărcăturii în timpul centrifugării, combinaţi articole de dimensiuni mari şi mici atunci când încărcaţi maşina.
- Nu spălaţi articole mici. Adăugați 1-2 articole similare în încărcătură pentru a preveni dezechilibrarea.
- Verificați toate buzunarele pentru a vă asigura că acestea sunt goale. Articolele precum cuie, agrafe de păr, chibrituri, pixuri, monede și chei pot deteriora atât aparatul, cât și hainele dumneavoastră.

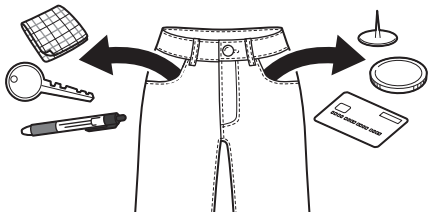

- Când spălați haine cu bretele lungi atașate, legați-le sau utilizați o plasă pentru rufe.
- Utilizați o plasă pentru rufe pentru articolele mici precum mâneci, ciorapi, colanți, lenjerie de corp și șosete pentru a preveni blocarea acestora între tambur și garnitura ușii.

- Umpleţi plasa pentru rufe la mai puţin de jumătate din capacitate și spălați-o împreună cu alte haine. Evitaţi umplerea excesivă sau spălarea separată a acesteia, deoarece poate cauza un dezechilibru la nivelul tamburului, care poate conduce la un ciclu inadecvat de centrifugare.
- Închideţi fermoarele, capsele şi şnururile, pentru a vă asigura că aceste articole nu se agaţă de alte haine.
- Pre-trataţi murdăria şi petele prin perierea cu o cantitate mică de detergent dizolvat în apă pe pată, pentru a ajuta la îndepărtarea murdăriei.

Adăugarea de detergent şi balsam de rufe

Dozarea detergentului

- Detergentul trebuie utilizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului de detergent şi selectat în conformitate cu tipul, culoarea, murdăria ţesăturii şi temperatura de spălare. Utilizaţi numai detergenţi care sunt adecvaţi pentru maşinile de spălat de tip tambur (încărcare frontală).
- Dacă se produce prea multă spumă, reduceţi cantitatea de detergent.
- Dacă este utilizat prea mult detergent, se poate produce multă spumă, iar lucrul acesta va avea drept rezultat spălarea de calitate scăzută sau supraîncărcarea a motorului.
- Dacă doriţi să utilizaţi detergent lichid, urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorul de detergent.
- Puteţi turna detergent lichid direct în sertarul principal de detergent dacă porniţi ciclul imediat.
- Nu utilizaţi detergent lichid dacă utilizaţi funcţia **Delay End (Final programat)** sau dacă aţi selectat opţiunea **Pre Wash (Prespalare)**, deoarece lichidul se va dispersa prea devreme şi s-ar putea solidifica în sertar sau în cuvă.
- Utilizarea de detergent trebuie ajustată în funcţie de temperatura, duritatea apei, dimensiunea şi nivelul de murdărie al încărcăturii. Pentru rezultate mai bune, evitaţi supradozarea detergentului. În caz contrar, se va produce spumă în exces.
- Consultaţi eticheta hainelor înainte de adăugarea detergentului şi alegerea temperaturii apei.
- Folosiţi numai detergenţi adecvaţi pentru tipul respectiv de îmbrăcăminte:
  - Detergentul lichid este deseori conceput pentru aplicaţii speciale, de exemplu, pentru ţesături colorate, lână, rufe delicate sau de culoare închisă.
  - Detergentul pudră este potrivit pentru toate tipurile de ţesături.
  - Pentru rezultate mai bune de spălare a articolelor de îmbrăcăminte albe şi deschise la culoare, utilizaţi detergent pudră cu înălbitor.
  - Detergentul este luat de apă din sertar la începutul ciclului de spălare.

NOTĂ

- Nu lăsaţi detergentul să se solidifice. Lucrul acesta poate cauza blocaje, clătire insuficientă și miros.
- Încărcare completă: conform recomandărilor producătorului.
- Încărcare parţială: 1/2 din cantitatea normală
- Încărcare minimă: 1/3 din încărcătura totală.

Utilizarea sertarului de dozare

Pentru a adăuga detergent în sertarul de dozare:

1 Deschideţi sertarul pentru dozare.

2 Adăugaţi detergentul şi balsamul în compartimentele aferente.

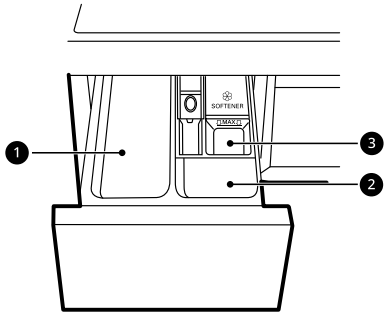

❶ Compartimentul principal pentru detergentul de spălare

- Detergenți pentru compartimentul principal pentru dozarea detergentului de spălare, pentru compartimentele pentru dedurizatorul de apă, înălbitor și soluția pentru îndepărtarea petelor

❷ Compartimentul pentru detergentul de pre-spălare

❸ Compartimentul pentru balsamul de rufe lichid

3 Închideţi uşor sertarul pentru dozarea detergentului înainte de a porni ciclul.

- Trântirea sertarului poate avea drept rezultat scurgerea detergentului într-un alt compartiment sau distribuirea în cuvă mai devreme decât s-a programat.
- Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâna la sertar în timpul închiderii.
- Este normal ca o cantitate mică de apă să rămână în compartimentele sertarului de dozare la sfârşitul ciclului.

Compartimentul pentru balsam de rufe

Acest compartiment ţine balsamul de rufe lichid, care este distribuit automat în timpul ciclului final de clătire. Se poate utiliza fie balsam de rufe pudră, fie balsam de rufe lichid.

- Turnaţi balsam de rufe până la linia maximă de umplere. Turnarea balsamului de rufe peste linia maximă de umplere poate cauza dispersia prea devreme, ceea ce poate păta hainele.

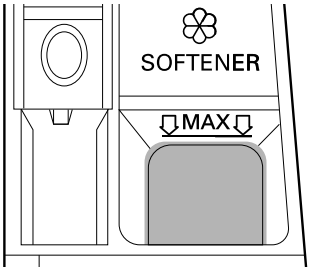

NOTĂ

- Nu turnaţi balsam de rufe direct pe rufe în cuvă, în caz contrar, vor apărea pete întunecate pe rufe care vor fi dificil de îndepărtat.
- Nu lăsaţi balsamul de rufe în sertarul pentru detergent mai mult de o zi. Balsamul de rufe se poate solidifica. Balsamul poate rămâne în sertarul de dozare dacă este prea gros. Balsamul trebuie diluat în cazul în care consistenţa acestuia este prea groasă pentru a curge cu uşurinţă.
- Nu deschideţi sertarul când este furnizată apa în timpul spălării.
- Nu utilizaţi niciodată solvenţi (benzen etc.).

Adăugarea tabletelor de detergent

Tabletele de detergent se pot utiliza şi în timpul spălării.

1 Deschideţi uşa şi puneţi tabletele de detergent în cuvă înainte de încărcarea rufelor.

2 Încărcaţi rufele în cuvă şi închideţi uşa.

NOTĂ

- Nu puneţi tabletele în sertar.

Adăugarea dedurizatorului pentru apă

Se poate folosi un dedurizator pentru apă, cum ar fi anticalcar, pentru a reduce utilizarea detergentului în zone cu un nivel ridicat de duritate a apei.

- Mai întâi adăugați detergent și apoi dedurizatorul de apă. Distribuiți în conformitate cu cantitatea specificată pe ambalaj.

Tabel referitor la programe

Program de spălare

AI Wash	**40°C (Cold (Rece) la 60°C)**	**Încărcătură max.: 3 kg**
Descriere	**AI Wash** oferă asigură acţiuni de rotaţie adecvate ale cuvei după finalizarea detectării încărcăturii. • Spală delicat materialele rezistente la apă și puternic materialele permeabile la apă. **NOTĂ** • Pentru rezultate optime ale spălării, încărcați rufele uscate pentru acest program. • AI sensing nu este activată atunci când este selectată opțiunea **Steam**.	

Cotton (Bumbac)	**40°C (Cold (Rece) la 95°C)**	**Încărcătură max.: Nominal**
Descriere	Spală rufele cu grad de murdărie normal prin combinarea diverselor mişcări ale cuvei.	

Eco 40-60	**40 °C (între 40 °C și 60 °C)**	**Încărcătură max.: Nominal**
Descriere	Spală rufele din bumbac cu grad de murdărie normal care se pot spăla la 40°C sau la 60°C.	

TurboWash 39	**40°C (Cold (Rece) la 60°C)**	**Încărcătură max.: 4 kg**
Descriere	Cu cele 4 jeturi de apă care funcționează în timpul spălării și clătirii, mașina de spălat poate spăla jumătate de încărcătură de haine ușor murdare timp de aproximativ 39 de minute.	

Mixed Fabric (Amestec)	**40°C (Cold (Rece) la 60°C)**	**Încărcătură max.: 4 kg**
Descriere	Spală simultan ţesături mixte. • Utilizare pentru diverse tipuri de ţesături, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).	

Easy Care (Spălare ușoară)	**40°C (Cold (Rece) la 60°C)**	**Încărcătură max.: 4 kg**
Descriere	Spală rufe care nu necesită călcare după spălare. • Utilizare pentru poliamidă, acril, poliester.	

Allergy Care (Anti alergic)	**60 °C**	**Încărcătură max.: 4 kg**
Descriere	Ajută la minimizarea substanţelor care cauzează o reacţie alergică, folosind funcția cu aburi. • Utilizați pentru bumbac, lenjerie de corp, fețe de pernă, lenjerie de pat, haine pentru copii.	

Delicates (Delicate)	**20°C (Cold (Rece) la 40°C)**	**Încărcătură max.: 1,5 kg**
Descriere	Spală lenjerie, îmbrăcăminte transparentă și dantelată care se poate spăla automat.	

Hand/Wool (Spalare Manuala/ Lana)	**30°C (Cold (Rece) la 40°C)**	**Încărcătură max.: 2 kg**
Descriere	Spală articole delicate care pot fi spălate manual sau automat, precum cele din lână, lenjerii, rochii etc. • Utilizaţi detergent pentru articole din lână care pot fi spălate automat	

Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	**40°C (Cold (Rece) la 40°C)**	**Încărcătură max.: 2 kg**
Descriere	Spală articole de îmbrăcăminte speciale, cum ar fi articole sportive și pentru activități în aer liber. • Utilizaţi pentru ţesături cu mai multe pelicule impermeabile utilizate pe îmbrăcăminte.	

Speed 14 (Rapid 14)	**20 °C (între 20 °C și 40 °C)**	**Încărcătură max.: 2 kg**
Descriere	Spală rapid o cantitate redusă de haine uşor murdare timp de aproximativ 14 de minute.	

Duvet (Pilote)	**Cold (Rece) (Cold (Rece) la 40 °C)**	**Încărcătură max.: 2,5 kg (1 plapumă cu pene)**
Descriere	Spală articole mari, cum ar fi pături, perne, cuverturi etc.	

Tub Clean (Autocuratare)	**-**	**-**
Descriere	Această funcţie ajută la curăţarea interiorului cuvei maşinii.	

Download Cycle (Descărcare ciclu)	**-**	**-**
Descriere	Acest program vă permite să descărcaţi programe de spălare noi şi speciale în maşina dumneavoastră cu ajutorul unui telefon inteligent. Programul implicit este **Rinse+Spin (Clatire+Stoarcere)**.	

NOTĂ

- Selectaţi temperatura corespunzătoare a apei pentru programul de spălare selectat. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de pe etichetă sau instrucțiunile articolului de îmbrăcăminte la spălare pentru a evita deteriorarea articolelor.
- Selectaţi temperatura potrivită pentru spălare şi viteza de centrifugare pentru programele dorite.
- Temperatura efectivă a apei poate diferi de temperatura declarată a ciclului.
- Se recomandă detergent neutru.

Opţiuni suplimentare

*1 Aceasta optiune este implicita si nu poate fi deselectata.

NOTĂ

- Opţiunile **Rinse+ (Clatire+)**, **Delay End (Final programat)** şi **Add Item (Adaugare articole)** pot fi selectate pentru fiecare program de spălare din acest tabel.

Program	Steam	Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)	TurboWash	Pre Wash (Prespalare)	Intensive (Intensiv)
AI Wash	●				
Cotton (Bumbac)	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●	
Mixed Fabric (Amestec)	●	●	●	●	●
Easy Care (Spălare ușoară)	●	●	●	●	●
Allergy Care (Anti alergic)	●*1				●
Delicates (Delicate)			●		●

Program	Steam	Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)	TurboWash	Pre Wash (Prespalare)	Intensive (Intensiv)
Hand/Wool (Spalare Manuala/ Lana)					●
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)			●		●
Speed 14 (Rapid 14)			●*1		
Duvet (Pilote)			●		●

Viteza de centrifugare selectabilă

Program	Viteză de centrifugare	
	Valoare implicită	Disponibil
AI Wash	1200 rpm	Toate
Cotton (Bumbac)	1200 rpm	Toate
Eco 40-60	1200 rpm	Toate
TurboWash 39	1200 rpm	De la 400 la 1200 rpm
Mixed Fabric (Amestec)	1000 rpm	Toate
Easy Care (Spălare ușoară)	1200 rpm	Toate
Allergy Care (Anti alergic)	1200 rpm	Toate
Delicates (Delicate)	800 rpm	Până la 800 rpm
Hand/Wool (Spalare Manuala/Lana)	800 rpm	Până la 800 rpm
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	800 rpm	Până la 800 rpm
Speed 14 (Rapid 14)	400 rpm	Toate
Duvet (Pilote)	1000 rpm	Până la 1000 rpm

NOTĂ

- Viteza maximă de centrifugare efectivă poate varia în funcție de condițiile de încărcare. Valorile de mai sus sunt rotunjite la cea mai apropiată sută.

Date privind consumul

Descrierea unității

kg: Încărcătura de rufe

kWh: Consumul de energie

Litri: Consumul de apă

h:mm: Durata programului

°C: Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate

rpm: Viteza maximă de centrifugare

%: Umiditate reziduală la sfârșitul etapei de centrifugare. Cu cât viteza de centrifugare este mai mare, cu atât mai mare va fi nivelul de zgomot și mai mic nivelul de umiditate reziduală.

Programe obișnuite

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	rpm	%
Cotton (Bumbac) 20 °C	9	1:38	0,109	23	46,0	1150	54,4
Cotton (Bumbac) 60 °C	9	2:38	0,897	44	48,0	1150	54,4
Mixed Fabric (Amestec)	4	1:21	0,658	42	49,6	1000	62,9
Speed 14 (Rapid 14)	2	0:14	0,047	23	26,6	400	101,0
Cotton (Bumbac) 40 °C + **Intensive (Intensiv)**	9	2:57	0,287	29	62,0	1150	55,7
Eco 40-60 (Completă)*1	9	3:48	0,770	36	73,0	1160	53,0
Eco 40-60 (Jumătate)*1	4,5	2:54	0,370	26	51,0	1160	52,0
Eco 40-60 (Un sfert)*1	2,5	2:20	0,200	24	30,0	1160	56,0

*1 Poate curăța rufe cu grad normal de murdărie care se pot spăla la 40°C sau 60°C, împreună, în timpul aceluiași ciclu, iar acest program se utilizează pentru a evalua conformitatea cu Directiva Eco Design UE (UE 2019/2023).

NOTĂ

- Rezultatele testelor depind de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de admisie a apei, temperatura camerei, tipul şi cantitatea de încărcare, gradul de murdărire, detergentul utilizat, fluctuaţiile sursei principale de alimentare cu energie electrică şi opţiunile suplimentare alese.
- Turaţia reală maximă de centrifugare poate varia în funcţie de condiţiile de încărcare.

NOTĂ

- Valorile pentru programele obișnuite, cu excepția ciclului **Eco 40-60**, sunt doar orientative.
- Regulamentul (UE) 2019/2023, valabil de la 1 martie 2021, este legat de clasele de eficiență energetică definite în Regulamentul (UE) 2019/2014.
- Scanați codul QR de pe eticheta energetică aplicată pe aparat, care conține un link către informații legate de performanța aparatului în baza de date EPREL la nivelul UE. Păstrați eticheta energetică pentru a putea fi consultată ulterior împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente care au fost furnizate cu aparatul.
- Denumirea modelului este menționată pe eticheta de identificare a aparatului, deschideți ușa situată în jurul deschiderii cuvei.
- Pentru a găsi aceste informații în EPREL, accesați https://eprel.ec.europa.eu și efectuați căutarea folosind denumirea modelului. (Valabil de la 1 martie 2021)

Opţiuni şi funcţii suplimentare

Puteţi utiliza opţiunile şi funcţiile suplimentare pentru personalizarea programelor.

Personalizarea unui program de spălare

Fiecare program are setări implicite care sunt selectate automat. De asemenea, puteţi personaliza aceste setări folosind aceste butoane.

Temp.
Acest buton selectează temperatura de spălare pentru programul selectat.

- Apăsaţi butonul **Temp.** până când se aprinde setarea dorită.
- Pentru cele mai bune rezultate, urmati instructiunile de pe etichetele tesaturilor pe care le spalati.

Spin (Stoarcere)
Nivelul de viteză de centrifugare poate fi selectat prin apăsarea acestui buton în mod repetat.

- Apăsați butonul **Spin (Stoarcere)** pentru a selecta viteza de centrifugare.

NOTĂ

- Dacă este selectat **No (Nu)** pentru nivelul de centrifugare, cuva maşinii de spălat se va roti înainte de scurgere.

Rinse+ (Clatire+)
Această funcţie este recomandată pentru persoanele cu alergii la detergent.

- Apasa si mentine apasat butonul **TurboWash**, timp de 3 secunde, pentru a adauga inca o clatire.

Intensive (Intensiv)
Această funcţie este utilizată pentru a spăla rufe cu grad normal sau foarte mare de murdărie.

- Apăsați lung butonul **Pre Wash (Prespalare)** timp de 3 secunde.

Respectaţi paşii următori pentru a personaliza un program de spălare:

1. Pregătiți rufele și încărcați tamburul.
2. Apăsați butonul **Power**.
3. Adăugați detergent.
4. Selectaţi un program de spălare.
5. Personalizaţi programul de spălare (**Temp.**, **Spin (Stoarcere)**, **Rinse+ (Clatire+)** şi **Intensive (Intensiv)**) dacă este necesar.
6. Apăsați butonul **Start/Pauza**.

Numai folosind funcţia de centrifugare

1. Pregătiți rufele și încărcați tamburul.
2. Apăsați butonul **Power**.
   - Nu selectați un program de spălare și nu adăugați detergent.
3. Apăsați butonul **Spin (Stoarcere)**.
4. Apăsați butonul **Start/Pauza**.

NOTĂ

- Dacă selectaţi programul de spălare, nu veţi putea selecta ciclul de centrifugare. În această situaţie, apăsaţi butonul **Power** de două ori pentru a porni şi opri maşina.

Utilizarea opțiunilor speciale

Puteți personaliza programele folosind următoarele opțiuni speciale:

Steam
Adăugarea acestei opțiuni oferă rezultate de curățare mai bune.

Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)
Adăugarea acestei opțiuni reduce cutele formate de abur după rotire.

NOTĂ

- Selectarea acestei opțiuni va învârti scurt hainele la fiecare câteva minute timp de până la 30 de minute după terminarea programului selectat. În timp ce această opțiune este în curs de execuție, apare End pe ecran.

TurboWash
Adăugarea acestei opțiuni reduce durata programului, dar oferă rezultate de spălare similare.

Respectați pașii următori pentru a utiliza o opțiune specială.

1 Apăsați butonul **Power**.

2 Selectaţi un program de spălare.

3 Personalizaţi programul de spălare (**Temp.**, **Spin (Stoarcere)**, **Rinse+ (Clatire+)** şi **Intensive (Intensiv)**) dacă este necesar.

4 Pentru a utiliza optiuni speciale,

Opțiunea 1: Apăsați butoanele **Steam** sau **TurboWash**.

Opțiunea 2: Apăsați și mențineți apăsat butonul **Steam** simultan timp de 3 secunde pentru a selecta opțiunea **Wrinkle Care (Îngrijirea cutelor)**.

5 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

Utilizarea opțiunilor de bază

Puteți personaliza programele folosind următoarele opțiuni de bază:

Pre Wash (Prespalare)
Această opţiune este recomandată atunci când spălaţi o încărcătură foarte murdară.

1 Apăsați butonul **Power**.

2 Selectaţi un program de spălare.

3 Apăsați butonul **Pre Wash (Prespalare)** după cum este necesar.

4 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

Add Item (Adaugare articole)
Puteţi utiliza această opţiune pentru a adăuga sau scoate rufe după pornirea programului de spălare.

1 Apăsați butonul **Power**.

2 Selectaţi un program de spălare.

3 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

4 Apăsați butonul **Add Item (Adaugare articole)** după cum este necesar.

5 Deschideți ușa după ce se deblochează și adăugați sau scoateți rufele dorite.

6 Închideți ușa și apăsați butonul **Start/Pauza**.

NOTĂ

- Din motive de siguranță, ușa rămâne blocată cât timp nivelul sau temperatura apei din interiorul

cuvei este ridicată. În acest moment nu este posibilă adăugarea de rufe.

Delay End (Final programat)
Puteţi configura această funcție aşa încât maşina de spălat să pornească automat şi să termine după un interval specificat de timp.

1 Apăsați butonul **Power**.

2 Selectaţi un program de spălare.

3 Apăsați butonul **Delay End (Final programat)** după cum este necesar.

4 Apăsați butonul **Start/Pauza**.

NOTĂ

- Cu excepţia ledului butonului **Delay End (Final programat)**, toate ledurile de pe panoul de control se vor opri în 20 de minute. Această funcţie poate diferi în funcţie de modelul achiziţionat.
- Ora de întârziere este ora la care se termină programul, nu cea la care începe. Timpul propriu-zis de rulare ar putea varia din cauza temperaturii apei, tipului de rufe şi a altor factori.
- Pentru a anula funcția trebuie apăsat butonul **Power**.
- Evitaţi utilizarea detergentului lichid pentru această funcţie.

Setări

Child Lock (Blocare acces copii)
Utilizaţi această opţiune pentru a dezactiva comenzile. Această funcţie nu permite copiilor să schimbe ciclurile sau să opereze aparatul.

NOTĂ

- Odată ce această funcţie este setată, toate butoanele sunt blocate cu excepţia butonului de **Power**.
- Când comenzile sunt blocate, în timpul spălării afişajul arată în mod alternativ CL şi timpul rămas, în timp ce această funcţie este activată.
- Oprirea maşinii nu va reseta această funcție. Trebuie să dezactivaţi această funcţie înainte de a putea accesa orice alte funcţii.

Blocarea panoului de control

1 Porniţi alimentarea.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele **Delay End (Final programat)** şi **Add Item (Adaugare articole)** timp de 3 secunde pentru a activa această funcţie.
   - Se va auzi un bip și CL va apărea pe afișaj.

Deblocarea panoului de control

1 Porniţi alimentarea.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele **Delay End (Final programat)** şi **Add Item (Adaugare articole)** timp de 3 secunde pentru a dezactiva această funcţie.

Beep On/Off (Semnal sonor pornit/oprit)
Acest aparat redă o melodie când porneşte şi când se opreşte.

- Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele **TurboWash** şi **Pre Wash (Prespalare)** timp de 3 secunde pentru a dezactiva/activa această funcţie.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Caracteristicile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Remote Start (Pornire de la distanță)
Vă permite să controlaţi maşina de la distanţă folosind aplicaţia **LG ThinQ**.

Download Cycle (Descărcare ciclu)
Puteți descărca cicluri noi și speciale care nu sunt incluse în ciclurile de bază ale aparatului.

O mulţime de cicluri speciale specifice maşinii pot fi descărcate în maşinile înregistrate cu succes.

Atunci când descărcarea ciclului în aparat este finalizată, aparatul păstrează ciclul descărcat până când este descărcat un nou ciclu.

NOTĂ

- Pe aparat poate fi stocat simultan un singur ciclu descărcat.

Mentor Curățare cuvă
Această funcţie afişează numărul de cicluri rămase înainte de a fi necesară efectuarea funcţiei **Tub Clean (Autocuratare)**.

Monitorizare energie
Această funcție verifică consumul de energie al ciclurilor utilizate recent și media lunară.

Smart Diagnosis
Această funcție prezintă informații utile pentru diagnosticare și rezolvarea problemelor pe care le prezintă aparatul, pe baza tiparului de utilizare.

Setări
Aceasta vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.

Alertă Push
Când ciclul este complet sau atunci când aparatul are probleme, aveți opțiunea de a primi notificări de tip Push pe un telefon inteligent. Notificările sunt declanșate chiar și atunci când aplicația **LG ThinQ** este oprită.

NOTĂ

- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** din dreptul **Carduri dispozitiv** ⟶ **Setări** ⟶ **Schimbare reţea**.
  - routerul wireless este modificat
  - parola routerului wireless este modificată
  - Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiie pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

Modele cu cod QR

Scanaţi codul QR ataşat produsului folosind camera foto a smartphone-ului sau un cititor de coduri QR de pe smartphone.

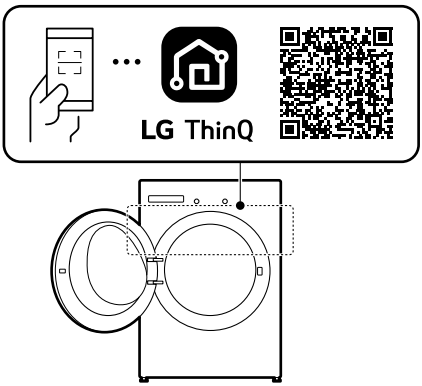

Modele fără cod QR

1 Căutați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play Store sau Apple App Store şi instalaţi-o pe un smartphone.

2 Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dvs. existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.

3 Apăsați butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a vă conecta aparatul LG. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza procesul.

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma Wi-Fi de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la retea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Aparatul nu poate fi conectat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați cca un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să conectaţi produsul din nou.

Activarea conexiunii la rețea

1 Rulați aplicația **LG ThinQ**.

2 Selectați și atingeți **Mașină de spălat cu încărcare frontală** în aplicație.

3 Apăsați butonul **Power** de pe panoul de control.

4 Apăsați și mențineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pe panoul de control.
   - Ledul Wi-Fi luminează intermitent în timpul procesului de conectare.

Utilizarea aparatului de la distanţă

Remote Start (Pornire de la distanță)
Utilizați un telefon inteligent pentru a vă controla aparatul de la distanță. De asemenea, puteți monitoriza utilizarea ciclurilor pentru a fi la curent cu timpul rămas din acestea.

Utilizarea acestei funcţii

1 Puneti rufele in cuva.
- Dacă doriți, adăugați înălbitor sau balsam de rufe în zonele corespunzătoare ale distribuitorului.

2 Apăsați butonul **Power**.

3 Apăsați și mențineți apăsat butonul **Remote Start (Pornire de la distanță)** timp de 3 secunde pentru a activa funcția de comandă de la distanță.

4 Porniți un ciclu din aplicația **LG ThinQ** de pe telefonul dumneavoastră inteligent.

NOTĂ

- Odată ce această funcție este activată, puteți porni un ciclu doar din aplicația **LG ThinQ** pentru telefoane inteligente. În cazul în care ciclul nu este pornit, aparatul va aștepta începerea ciclului până când acesta este oprit de la distanță din aplicație sau până când această funcție este dezactivată.
- Dacă ușa a fost deschisă, nu puteți porni un ciclu de la distanță.

Dezactivarea manuală a acestei funcții
Atunci când această funcție este activată, apăsați și țineți apăsat butonul **Remote Start (Pornire de la distanță)** timp de 3 secunde.

Dezactivarea conexiunii la rețea

1 Rulați aplicația **LG ThinQ**.

2 Selectați și atingeți aparatul pe care l-ați înregistrat în aplicație.

3 Selectați și apăsați pe **Ştergere dispozitiv** în meniul de setări pentru a efectua deconectarea.

4 Apăsați butonul **Power** de pe panoul de control.

5 Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele **Spin (Stoarcere)** și **Delay End (Final programat)** timp de 3 secunde pentru a dezactiva Conexiunea la rețea.

Specificațiile echipamentului radio

Tip	Interval frecvență de funcționare	Putere ieșire (max.)
LAN wireless	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Această caracteristică este disponibilă doar la unele modele.

Funcția wireless S/W versiunea: V 1.0

Utilizatorul va ține cont de faptul că acest aparat trebuie instalat şi operat cu o distanţă minimă de 20 cm între el şi corp.

Declaratie de conformitate

CE

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul de tip mașină de spălat rufe este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de Internet::
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați https://opensource.lge.com.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Smart Diagnosis

Utilizați această caracteristică pentru a vă ajuta să diagnosticați și să rezolvați problemele cu aparatul dumneavoastră.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi, cum ar fi, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea rețelei Wi-Fi, reglementările magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Caracteristica poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate avea o formă diferită în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea LG ThinQ pentru diagnosticarea problemelor

Dacă aveți o problemă cu aparatul echipat cu Wi-Fi, acesta poate transmite datele de depanare către un telefon inteligent folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile oferite în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnosticării audibile pentru diagnosticarea problemelor

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza metoda de diagnosticare audibilă.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnosticarea audibilă oferite în aplicația **LG ThinQ**.

1. Apăsați butonul **Power** pentru a porni aparatul.
   - Nu apăsaţi niciun alt buton.
2. Așezați microfonul telefonului dumneavoastră inteligent aproape de butonul **Power**.

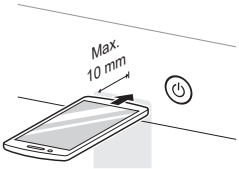

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Temp.** timp de 3 secunde sau mai mult, în timp ce țineți microfonul telefonului inteligent aproape de butonul **Power**, până când transferul de date este finalizat.
   - Țineți telefonul inteligent în poziție până când transferul de date s-a încheiat. Este afișat timpul rămas pentru transferul de date.
4. După ce transferul de date este finalizat, rezultatul diagnosticării va fi afișat în aplicație.

NOTĂ

- Pentru cele mai bune rezultate, nu deplasați telefonul inteligent în timp ce sunt transmise tonurile.

ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT

- Deconectați aparatul înainte de curățare, pentru a evita riscul de șoc electric. Nerespectarea acestui avertisment ar putea avea drept consecințe vătămări, incendiu, șoc electric sau moarte.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, substanțe de curățare abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul. Acestea ar putea influența negativ finalizarea procesului.

Curăţare după fiecare spălare

Ce să curăţaţi

Îndepărtaţi întotdeauna articolele din maşina de spălat după finalizarea ciclului. Lăsarea de articole umede în maşina de spălat poate cauza şifonare, transfer al culorilor şi mirosuri.

- După ce ciclul a ajuns la final, ştergeţi uşa şi garnitura din interiorul uşii, pentru a îndepărta toată umezeala.
- Lăsaţi uşa deschisă, pentru uscarea cuvei.
- Ştergeţi maşina de spălat cu o lavetă uscată, pentru a îndepărta umezeala.

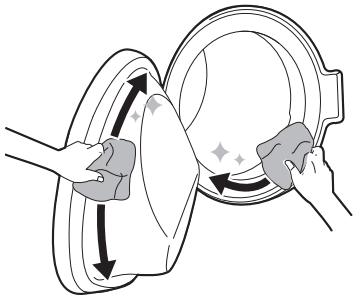

⚠ AVERTISMENT

- Lăsaţi uşa deschisă să se usuce în interiorul aparatului numai când copiii sunt supravegheaţi acasă.

Curăţarea exteriorului

Îngrijirea adecvată a mașinii dumneavoastră de spălat îi poate prelungi durata de viaţă.

Exterior

- Ştergeţi imediat orice scurgeri.
- Ştergeţi cu o cârpă umedă şi apoi din nou cu o cârpă uscată, asigurându-vă că nu rămân urme de umiditate în îmbinările carcasei sau în fante.
- Nu apăsaţi suprafaţa sau afişajul cu obiecte ascuţite.

Ușă

- Spălaţi cu o lavetă uscată partea din exterior şi interior, apoi ştergeţi cu o lavetă moale.

⚠ AVERTISMENT

- Nu încercați să separați panourile sau să demontați aparatul. Nu acționați cu obiecte ascuțite asupra panoului de control pentru a opera aparatul.

Curăţaţi periodic aparatul

Curățarea cuvei

Acesta este un program pentru a ajuta la curățarea interiorului aparatului prin înmuiere, spălare, clătire și centrifugare.

Rulaţi această funcţie **o dată pe lună** (sau mai des, dacă este necesar), pentru a reduce acumularea de detergent, balsam şi alte reziduuri.

- Dacă apare un miros neplăcut sau mucegai în aparat, rulaţi această funcţie **o dată pe săptămână timp de 3 săptămâni** pe lângă intervalele periodice recomandate.

NOTĂ

- Mesajul tcL se va afişa pentru a avertiza cu privire la recomandarea utilizării acestei funcţii.

1 Îndepărtaţi orice articole de îmbrăcăminte sau articole din maşina de spălat şi închideţi uşa.

2 Deschideți sertarul de dozare și adăugați un agent anticalcar în compartimentul principal de spălare.
   - Tabletele pot fi introduse direct în cuvă ca o alternativă la detergentul pudră.

3 Închideţi încet sertarul de dozare.

4 Porniți alimentarea, apoi selectați **Tub Clean (Autocuratare)**.

5 Apăsați butonul **Start/Pauza** pentru pornire.

6 Lăsaţi uşa deschisă, pentru a usca complet interiorul aparatului.
   - Atunci când interiorul aparatului nu este complet uscat, pot apărea mirosuri neplăcute sau mucegai.

⚠ AVERTISMENT

- Lăsaţi uşa deschisă să se usuce în interiorul aparatului numai când copiii sunt supravegheaţi acasă.

Curăţarea filtrului pentru admisia apei

Filtrul pentru admisia apei colectează calcarul și orice sedimente care pot fi în apa cu care este alimentat aparatul. Curățați filtrul pentru admisie la fiecare șase luni sau chiar mai frecvent dacă apa este foarte dură sau conține urme de depuneri de calcar.

- Opriți robinetele de alimentare cu apă dacă aparatul urmează să nu funcționeze pentru o perioadă de timp (de ex., vacanță), mai ales dacă nu există nicio scurgere în podea (canalizare) în imediata apropiere.
- Mesajul de eroare IE va fi afișat pe panoul de control atunci când apa nu are acces în sertarul pentru detergent.

1 Opriți alimentarea cu energie și robinetul de apă și apoi desprindeți furtunul de alimentare cu apă.

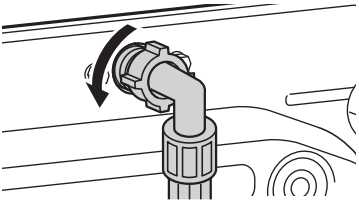

2 Îndepărtați filtrul pentru admisia apei cu un clește mic și apoi curățați filtrul folosind o periuță de duritate medie.

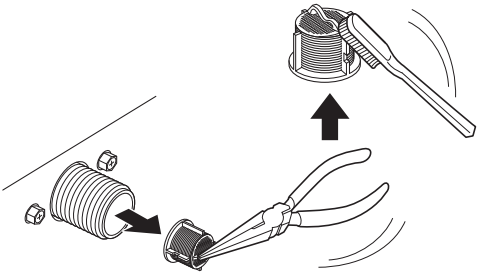

Curățarea filtrului pompei de evacuare și efectuarea unei evacuări de urgență a apei

Filtrul de scurgere colectează fire şi obiecte mici care pot fi lăsate accidental în haine. Asiguraţi-vă că filtrul este curăţat la fiecare șase luni pentru a asigura buna funcţionare a aparatului.

Lăsaţi apa să se răcească înainte de a curăţa filtrul pompei de evacuare. Deschideţi uşa în caz de urgenţă sau efectuaţi o evacuare de urgenţă a apei.

1 Deconectarea aparatului.

2 Deschideţi capacul şi trageţi afară furtunul de evacuare.

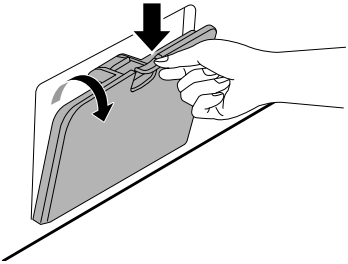

3 Întâi îndepărtaţi dopul de scurgere de la furtunul de evacuare, apoi evacuaţi apa.

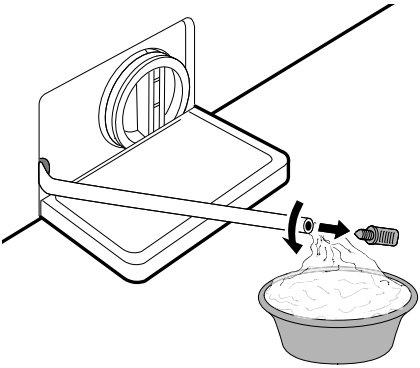

4 Deșurubați încet filtrul pompei de evacuare pentru a evacua cantitatea de apă rămasă și apoi îndepărtați eventualele reziduuri sau obiecte din filtru.

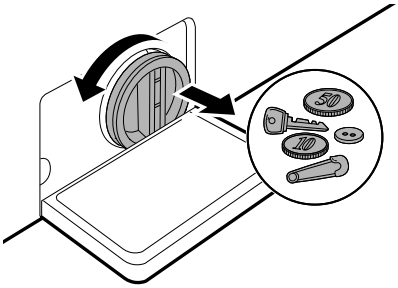

5 Curățați filtrul și deschiderea pompei cu o perie.

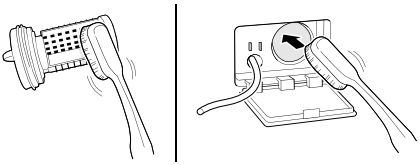

6 După curățarea filtrului pompei de scurgere, reintroduceți cu atenție filtrul și înșurubați cu atenție capacul de scurgere în sensul acelor de ceasornic pentru a evita filetarea încrucișată și scurgerile.

7 Reintroduceți bușonul înapoi în tubul de scurgere și puneți tubul în suportul său. Suporturile pentru tuburi verticale și orizontale sunt prevăzute pentru depozitarea corespunzătoare sau pentru tubul de scurgere.

8 Închideţi capacul.

⚠ ATENŢIE

- Aveţi grijă când efectuaţi scurgerea, deoarece apa ar putea fi fierbinte.
- Nu împingeți tubul de scurgere înapoi în dulap. Acest lucru va cauza deteriorarea tubului.

- Rulați programul de curățare a cuvei o dată pe lună (sau mai des, dacă este necesar), pentru a îndepărta acumularea de detergent și alte reziduuri.

Curăţarea sertarului de dozare

Detergentul şi balsamul de rufe s-ar putea acumula în sertarul de dozare. Detergenţii lichizi pot rămâne sub sertarul de dozare şi nu se dozează complet. Îndepărtaţi sertarul şi componentele sertarului şi verificaţi existenţa acumulării de produse de curăţare **o dată sau de două ori pe lună**.

1 Îndepărtaţi sertarul pentru dozarea detergentului prin tragerea în linie dreaptă, până când acesta se opreşte.
   - Apoi, trageţi uşor sertarul în exterior apăsând tare butonul de decuplare.

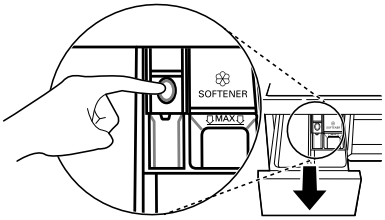

2 Îndepărtaţi acumularea detergentului şi a balsamului.
   - Clătiţi sertarul și componentele sertarului cu apă caldă, pentru a îndepărta acumulările din detergent şi balsam. Utilizaţi doar apă pentru a curăţa sertarul de dozare.

3 Pentru a curăţa deschiderea sertarului, utilizaţi o lavetă sau o perie mică, nemetalică, pentru a curăţa fanta.
   - Îndepărtaţi toate reziduurile din părţile superioare şi inferioare ale fantei.

4 Ştergeţi umezeala cu un prosop uscat sau cu o bucată de material după curăţare.

5 Reasamblaţi componentele sertarului în compartimentele corespunzătoare şi introduceţi sertarul pentru dozarea detergentului.

DEPANARE

Operarea aparatului dumneavoastră poate duce la erori și defecțiuni. Următoarele tabele conțin cauzele posibile și observații pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defecțiuni. Se recomandă citirea cu atenție a tabelelor de mai jos, pentru a economisi timpul și banii pentru apelarea centrului de service LG Electronics.

Înainte de a apela serviciul

Aparatul dumneavoastră de spălat este echipat cu un sistem automat de monitorizare a erorilor pentru a detecta și diagnostica problemele într-o etapă timpurie. Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător sau nu funcționează deloc, verificați următoarele tabele înainte de a apela centrul de service LG.

Mesaje de eroare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
IE **EROARE INTRARE APĂ**	**Alimentarea cu apă nu este adecvată în locația respectivă. Apa nu intră în aparat sau intră încet.** • Verificaţi alt robinet din casă.
	Robinetul pentru alimentare cu apă nu este complet deschis. Apa nu intră în aparat sau intră încet. • Deschideţi complet robinetul.
	Furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă este (sunt) îndoit(e). • Îndreptaţi furtunul sau reinstalaţi furtunul de alimentare cu apă.
	Filtrul furtunului (furtunurilor) de intrare este înfundat. • Verificaţi şi curăţaţi filtrul supapei de admisie după oprirea robinetelor şi îndepărtarea racordurilor furtunurilor la maşina de spălat.
UE **EROARE DEZECHILIBRU**	**Aparatul are un sistem care detectează şi corectează dezechilibrul aparatului.** • Rufele pot fi prea ude la sfârşitul ciclului, rearanjaţi încărcătura pentru a permite o centrifugare adecvată. Închideţi uşa şi apăsaţi butonul **Start/Pauza**. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă centrifugarea. Uşa trebuie blocată înainte ca centrifugarea să poată fi realizată.
	Încărcătura este prea redusă. Acest sistem poate întrerupe complet centrifugarea sau chiar întrerupe ciclul de centrifugare în cazul în care sunt încărcate articole grele individuale (de exemplu covoraș de baie, halat de baie etc.). • Adăugaţi 1 sau 2 articole similare sau mai mici pentru a contribui la echilibrarea încărcăturii. Închideţi uşa şi apăsaţi butonul **Start/Pauza**. Este posibil să dureze câteva momente înainte ca aparatul să înceapă centrifugarea. Uşa trebuie blocată înainte ca centrifugarea să poată fi realizată.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
OE **EROARE EVACUARE APĂ**	**Furtunul de scurgere este îndoit sau înfundat. Apa din aparat nu se scurge sau se scurge încet.** • Curăţaţi şi îndreptaţi furtunul de scurgere.
	Filtrul de scurgere este înfundat. • Verificaţi şi curăţaţi filtrul de scurgere.
dE dE 1 dE2 dE4 **EROARE UȘĂ**	**Senzorul ușii nu funcționează corespunzător.** • Vă rugăm să apelaţi centrul de service LG. Puteţi găsi numărul de telefon al centrului dumneavoastră local de service LG în cardul de garanţie.
tE **EROARE COMANDĂ**	**Aceasta este o eroare de control.** • Deconectaţi fişa de reţea şi sunaţi pentru reparaţii.
LE **EROARE MOTOR BLOCAT**	**Supraîncărcare a motorului.** • Lăsaţi aparatul să aştepte 30 de minute până când motorul se răcește şi apoi reporniţi ciclul.
FE **EROARE SUPRAPLIN**	**Umplerile excesive cu apă provocate de o supapă pentru apă posibil defectă.** • Închideţi robinetul de apă. Scoateţi fişa pentru reţea. Sunaţi pentru reparaţii.
PE **EROARE SENZOR DE PRESIUNE**	**Senzorul nivelului apei nu funcționează corespunzător.** • Închideţi robinetul de apă. Scoateţi fişa pentru reţea. Sunaţi pentru reparaţii.
uS **EROARE SENZOR VIBRAȚII**	**Senzorul de vibrații nu funcționează corespunzător.** • Sunaţi pentru reparaţii.
FF **DEFECT ÎNGHEȚ**	**Furtunul de alimentare/scurgere sau pompa de scurgere sunt înghețate?** • Alimentați apă caldă în cuvă pentru a dezgheța furtunul de evacuare și pompa de scurgere. Acoperiți furtunul de alimentare cu un prosop umed și cald.
AE **SCURGERE DE APĂ**	**Scurgeri de apă.** • Sunaţi pentru reparaţii.
PF **ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE**	**În timpul funcţionării au putut apărea întreruperi ale alimentării cu energie electrică sau au avut loc reparaţii electrice nepotrivite.** • Apăsați butonul **Start/Pauza** pentru a reporni ciclul.

Zgomote auzite

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Zgomot de bătaie şi zăngănit	**Obiecte străine, precum chei, monede sau ace de siguranţă ar putea fi cuvă.** • Opriţi aparatul, verificaţi cuva pentru a elimina obiectele străine. Dacă zgomotul persistă după ce aparatul a fost repornit, sunaţi pentru reparaţii.
Sunet de pocnitură	**Rufele grele ar putea produce un sunet de pocnitură. De obicei, lucrul acesta este normal.** • Dacă sunetul continuă, aparatul este probabil dezechilibrat. Opriţi şi redistribuiţi rufele.
	Încărcătura de rufe poate fi neechilibrată. • Întrerupeţi ciclul şi redistribuiţi încărcătura după deblocarea uşii.
Zgomot de vibraţie	**Materialele de ambalare nu sunt eliminate.** • Scoateţi materialele de ambalare.
	Încărcătura de rufe poate fi distribuită inegal în cuvă. • Întrerupeţi ciclul şi redistribuiţi încărcătura după deblocarea uşii.
	Nu toate picioarele de nivelare stau bine și uniform pe podea. • Consultaţi instrucţiunea din **Nivelarea aparatului** pentru a regla nivelarea aparatului.
	Podeaua nu este suficient de rigidă • Verificaţi dacă podeaua este solidă şi nu este flexibilă. Consultați **Cerinţe referitoare la locul de instalare** pentru a selecta locul corect.

Operare

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Scurgeri de apă.	**Conductele de scurgere ale casei sunt înfundate.** • Desfundaţi conductele de scurgere. Contactaţi un instalator, dacă este necesar.
	Scurgerile cauzate de instalarea improprie a furtunurilor de scurgere sau de un furtun de scurgere înfundat. • Curățați și îndreptați furtunul de scurgere. Verificați și curățați regulat filtrul de scurgere.
	Capacul filtrului pentru pompa de scurgere nu este montat corect. • Remontaţi filtrul pentru pompa de scurgere.
Aparatul nu funcţionează.	**Panoul de control s-a oprit din cauza inactivităţii.** • Acest lucru este normal. Apăsați butonul **Power** pentru a porni aparatul.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul nu funcţionează.	**Aparatul este deconectat.** • Asiguraţi-vă că aparatul este conectat în siguranţă la o priză care funcționează.
	Alimentarea cu apă este oprită. • Rotiți complet robinetul de alimentare cu apă.
	Comenzile nu sunt setate corect. • Asiguraţi-vă că programul este corect setat. Închideţi uşa şi apăsaţi butonul **Start/Pauza**.
	Ușa este deschisă. • Închideţi uşa şi asiguraţi-vă că nu se prinde nimic sub uşă care împiedică închiderea completă.
	Întrerupătorul / siguranţa sunt declanşate / arse. • Verificaţi întrerupătoarele/siguranţele de circuit. Înlocuiţi siguranţele sau resetaţi întrerupătorul. Aparatul trebuie să fie amplasat pe un circuit dedicat. Aparatul îşi va relua programul în care s-a oprit, odată ce s-a restabilit alimentarea.
	Comanda se va reseta. • Apăsați butonul **Power**, apoi reselectați programul dorit și apăsați pe butonul **Start/Pauza**.
	Start/Pauza nu a fost apăsat după ce a fost setat un program. • Apăsaţi butonul **Power**, apoi reselectaţi programul dorit şi apăsaţi butonul **Start/Pauza**. Aparatul este oprit dacă butonul **Start/Pauza** nu este apăsat într-un anumit interval de timp.
	Presiune extrem de scăzută a apei. • Verificaţi un alt robinet din casă pentru a vă asigura că presiunea apei menajere este adecvată.
	Aparatul încălzeşte apa sau face abur. • Cuva se poate opri din funcțiune temporar în timpul anumitor cicluri, timp în care apa este încălzită în condiţii de siguranţă la temperatura setată.
Aparatul se oprește timp de câteva minute, iar apoi repornește.	**Un dispozitiv de protecție a motorului a fost activat pentru a împiedica supraîncălzirea motorului.** • Acest lucru este normal. Dacă dispozitivul de protecție a motorului se activează, aparatul se va opri timp de câteva minute, iar apoi va porni din nou.
Butoanele nu funcționează corect.	**Opţiunea Child Lock (Blocare acces copii) este activată.** • Dezactivaţi opţiunea **Child Lock (Blocare acces copii)** dacă este necesar.
Uşa nu se deschide.	**Uşa nu se va deschide din motive de siguranţă după pornirea aparatului.** • Acest lucru este normal. Puteţi deschide în siguranţă uşa după ce ⊗/⊗ se stinge.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul nu se umple corespunzător.	**Filtrul pentru admisie este înfundat.** • Asiguraţi-vă că filtrele de admisie de pe supapele de umplere nu sunt înfundate.
	Furtunurile de admisie pot fi îndoite. • Verificaţi dacă furtunurile de alimentare nu sunt îndoite sau înfundate.
	Alimentarea cu apă este insuficientă. • Asiguraţi-vă că robinetele de apă caldă şi rece sunt pornite până la capăt.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă şi rece sunt inversate. • Verificaţi racordurile furtunului de alimentare.
Aparatul nu evacuează apa.	**Furtunul de scurgere este îndoit.** • Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit.
	Evacuare amplasată mai sus de 1 m deasupra podelei. • Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu depăşeşte 1 m deasupra părţii de jos a aparatului.
Detergentul nu este distribuit complet sau deloc.	**Se utilizează prea mult detergent.** • Urmați instrucțiunile furnizate de producătorul detergentului.
	Filtrul pentru pompa de scurgere poate fi blocat. • Curăţaţi filtrul de scurgere.
Timpul ciclului este mai lung decât de obicei.	**Încărcătura este prea mică.** • Mai adăugați articole pentru a permite aparatului să echilibreze încărcăturile.
	Articolele grele sunt amestecate cu articole mai uşoare. • Întotdeauna încercaţi să spălaţi articole cu greutate similară pentru a permite mașinii să distribuie uniform greutatea încărcăturii pentru centrifugare.
	Încărcătura nu este echilibrată. • Redistribuiţi manual încărcătura dacă articolele s-au încurcat.
Sfârşitul ciclului este întârziat	**Se detectează un dezechilibru sau programul de eliminare este pornit.** • Acest lucru este normal. Timpul rămas care apare pe afișaj este doar o durată estimativă. Timpul efectiv poate varia.

Performanţă

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Îndepărtarea necorespunzătoare a petelor	**Pete anterior apărute.** • Articolele care au fost spălate anterior pot prezenta pete apărute anterior. Aceste pete pot fi dificil de îndepărtat și pot necesita spălarea manuală sau pretratarea pentru a ajuta la îndepărtarea petelor.
Pătare	**Înălbitorul sau balsamul este distribuit prea curând.** • Compartimentul de dozare este supraîncărcat. Acest lucru face ca înălbitorul sau balsamul să fie distribuit rapid. Măsurați întotdeauna înălbitorul sau balsamul pentru a preveni supraîncărcarea. • Închideţi încet sertarul pentru dozarea detergentului.
	Înălbitorul sau balsamul au fost adăugate direct pe rufe în cuvă. • Utilizaţi întotdeauna sertarul pentru dozarea detergentului pentru a vă asigura că înălbitorul sau balsamul sunt distribuite în mod corespunzător la momentul potrivit din program.
	Hainele nu au fost sortate corect. • Întotdeauna spălaţi hainele de culoare închisă separat de cele de culoare deschisă şi albe pentru a preveni decolorarea. • Nu spălaţi articolele foarte murdare cu cele uşor murdare.
Formarea cutelor	**Aparatul nu este descărcat imediat.** • Scoateţi întotdeauna articolele din maşină imediat ce programul este finalizat.
	Aparatul este supraîncărcat. • Aparatul poate fi încărcat complet, dar cuva nu trebuie să fie plină cu obiecte. Ușa aparatului trebuie să se închidă cu ușurință.
	Furtunurile de alimentare cu apă caldă şi rece sunt inversate. • Clătirea cu apă caldă poate genera pliuri în materiale. Verificaţi racordurile furtunurilor de alimentare.
	Viteza de centrifugare poate fi prea mare. • Setaţi viteza de centrifugare pentru a se potrivi cu tipul de materiale.

Miros

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Miros de mucegai în aparat	**Interiorul cuvei nu este curăţat corespunzător.** • Rulați funcția **Tub Clean (Autocuratare)** în mod regulat.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Miros de mucegai în aparat	**Mirosurile pot apărea în cazul în care furtunul de scurgere nu este instalat în mod corespunzător, cauzând sifonarea (scurgerea apei înapoi în aparat).** • Atunci când montați furtunul de scurgere, asigurați-vă că acesta nu este răsucit sau blocat.
	În cazul în care sertarul de dozare a detergentului nu este curăţat în mod regulat, mirosurile pot fi cauzate de mucegai sau substanţe străine. • Îndepărtaţi şi curăţaţi sertarul de dozare a detergentului, în special partea superioară şi cea inferioară a deschiderii sertarului.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul dumneavoastră casnic și telefonul inteligent nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	**Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.** • Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația **LG ThinQ**.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate. • Opriți **Datele mobile** ale telefonului dumneavoastră și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect. • Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere din alfabetul englez și cifre (nu folosiți caractere speciale).
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. • Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setați routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de Internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. • În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Asistență clienți și service

Contactați un centru LG Electronics de informare a clienților.

- Pentru a găsi un centru de service LG Electronics autorizat, accesați site-ul nostru web la adresa **www.lg.com** și urmați instrucțiunile de acolo.
- Repararea pe cont propriu nu este recomandată, deoarece ar putea deteriora și mai mult aparatul și ar anula garanția.

- Piesele de schimb indicate în Regulamentul 2019/2023 sunt disponibile pe o perioadă minimă de 10 ani.

Memo

Memo

LG