LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

T2313DSAL

MFL69382302
Rev. : 01 (10T17)

TIS 1463-2556

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่องโดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็นถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อนเพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

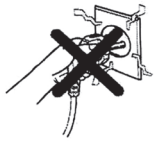

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุดเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับเต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนักเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสมของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด



ห้ามเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ลงในถังซักเพราะอาจทำให้ถังซักเสียหายได้ (ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน)



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG _____ 2 - 4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า: _____ 5 - 8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า _____ 5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง _____ 6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า _____ 7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง _____ 8

3. คำแนะนำก่อนการซัก: _____ 9 - 10

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก _____ 9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก _____ 10

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ: _____ 11 - 22

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น _____ 11 - 12

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ _____ 13 - 14

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก _____ 15

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Time Delay (Reservation) _____ 16

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak & Air Dry & Tub Dry _____ 17

4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean & Prewash + Normal _____ 18

4.7 ฟังก์ชันอัจฉริยะ _____ 20

5. เมื่อประสบปัญหา: _____ 23 - 26

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) _____ 23

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข _____ 24

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง _____ 27 - 30

6.1 ประตูกันกระแทก _____ 27

6.2 การต่อสายดิน _____ 28

6.3 ระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง (Smart Diagnosis) _____ 29

6.4 ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่ _____ 30

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



- หากสายป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

LG Family Comics

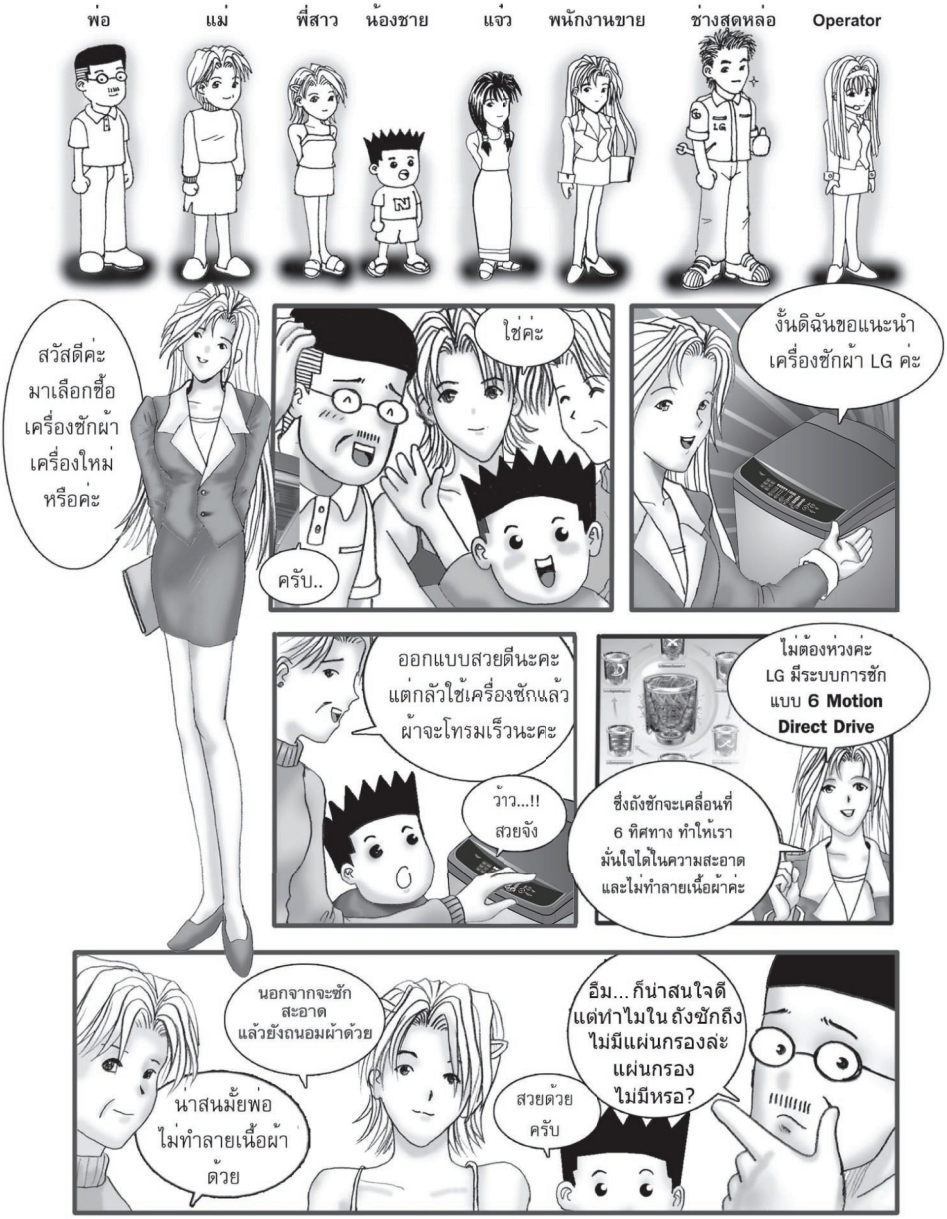

เครื่องซักผ้าของเราเป็นระบบ SMART DRUM คะ แผ่นกรองจะอยู่ด้านล่างของถังซัก ช่วยยกระดับงานซักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



แล้วแผ่นกรองไม่ตัน หรือไม่ต้องทำความสะอาดหรอ?

ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและวิจัยมาแล้ววาแผนกรองไมมีทางตัน และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งยังสะดวกสบาย ไมต้องถอดออกมาทำความสะอาดอีกดวย

การซักแบบ 6 Motion เป็นอย่างไร ฮะ?

ระบบการซักแบบ 6 Motion คือระบบที่ถังซักเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทางซึ่งจะไม่ทำให้ผ้าพันกัน เหมือนเครื่องซักผ้าทั่วไปที่เคลื่อนที่ได้แค่แบบเดียวจึงทำให้ฉนอมผ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการซักด้วย

โอ้โห...ดีจริงๆ งั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะซักผ้าไม่สะอาดแล้วซิค่ะ

จริงด้วยแม่

แล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ (นอกจากพี่สาวแล้ว)

มีซิค่ะ...นอกจากนี้ เครื่องรุ่นใหม่ยังได้เพิ่มโปรแกรมระบบการซักแบบ Direct Drive ซึ่งเพิ่มระบบ Low Noise DD System

หน้าหม้อไปแล้ว !!

แล้วมันเป็นอย่างไรหรือครับ

ระบบการซักแบบ
Low Noise DD system
เป็นลักษณะนี้

New System :



เป็นระบบที่ใช้มอเตอร์ตัวเดียวซึ่งในการซักจะไม่มีเสียงสายพานดังรบกวน ขนาดเสียงที่เราได้ยินนั้น Wash 44 dB และ Spin 52 dB เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังมี ฟังก์ชั่น Wi-Fi, ควบคุมระยะไกล และ โหลดโปรแกรมซักที่เป็นฟังก์ชันใหม่ด้วยนะ

แล้วโปรแกรม
ฟังก์ชัน Wi-Fi
เป็นอย่างไรค่ะ
(ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)

คืออะไรครับ

ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Wi-Fi
ให้ชีวิตคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ด้วยการสั่งงานเครื่องซักผ้า
ผ่านแอพพลิเคชั่น SmartThinQ™
บนสมาร์ทโฟนคู่ใจ
ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เวลาใด
ก็หมดห่วงเรื่องจัดการเสื้อผ้า
ได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

Page 20

อืม...เอาไงดีเนี่ย...
ทุกคนว่าไงมั่ง...?

พ่อเอา

หนูเห็นด้วยค่ะ

Yeah!!
ซื้อเลยๆ

OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG

หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ

Page 23

ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

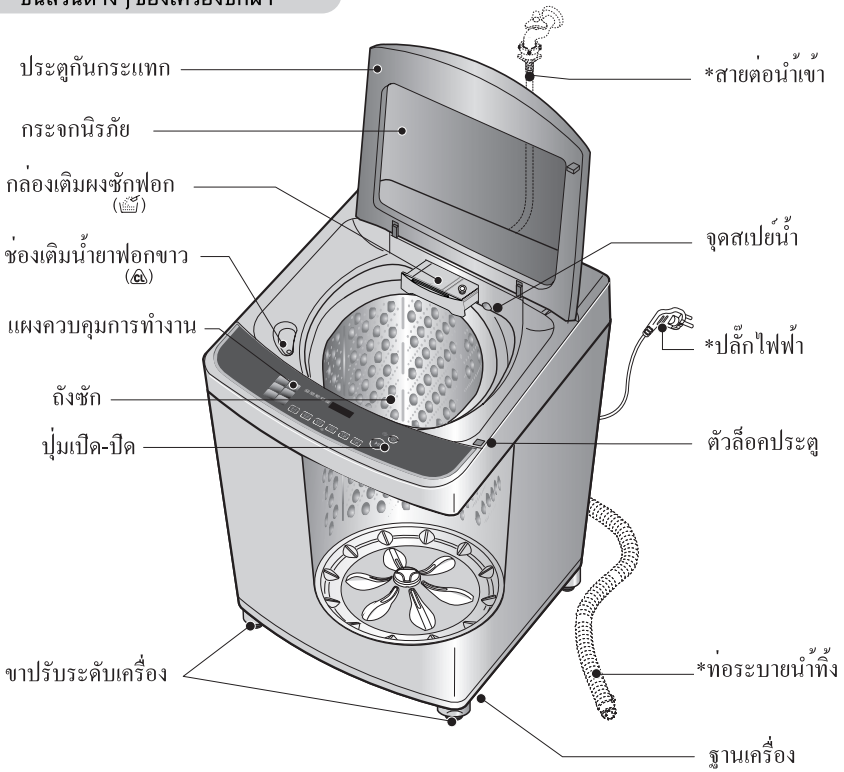

อุปกรณ์ต่างๆ

สายต่อน้ำเข้า



หรือ



สำหรับน้ำเย็น 1 อัน

ท่อระบายน้ำทิ้ง



ตะแกรงกันหนู



หมายเหตุ

*ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถเปลี่ยนได้ตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

ณ ที่บ้าน

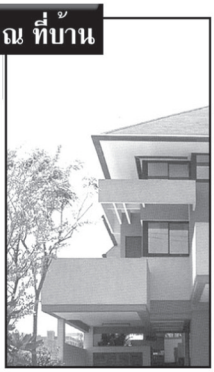









การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง

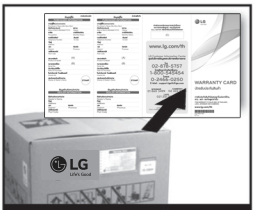

1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งตะแกรงกันหนู

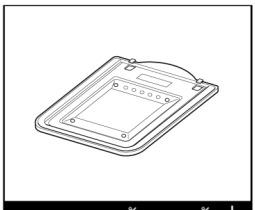

1.กางตะแกรงกันหนูออกตั้งรูป



2.นำตะแกรงกันหนูมาประกอบกับฐาน



3.ดันตะแกรงเข้ากับฐานเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ : ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม



2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยการกดและดึงตามภาพ



3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน แล้วเอาแผ่นนำออก

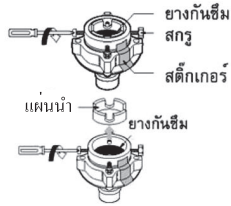

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

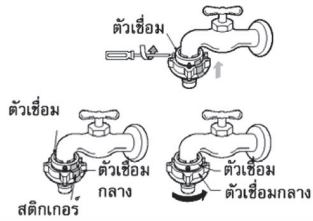

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

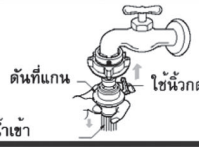

6 ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1



1 ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2 แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3 คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6 ตรวจการรั่วของน้ำ

Rev. : 01 (10T17)

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง





ข้อควรระวัง














เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซัก เช่น ผ้าสี ผ้าขาว ผ้าหม ผ้านวม ผ้าสกปรกมาก - น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในผู้หญิง ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 สามารถดูรายละเอียดการใส่ผงซักฟอกได้ที่หน้า 10 ค่ะ
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม สามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิด ก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ ลิตร	ผงซักฟอก (ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม)	น้ำยาซักผ้า (ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 28 มล.)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม ชนิดเข้มข้น (ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มล.)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม ชนิดธรรมดา (ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 มล.)
10.0 กก. ขึ้นไป	10	91 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
8.0-9.0 กก.	9	84 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
7.0-8.0 กก.	8	78 ลิตร				
6.0-7.0 กก.	7	71 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
5.0-6.0 กก.	6	66 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
4.0-5.0 กก.	5	59 ลิตร				
3.0-4.0 กก.	4	48 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
2.0-3.0 กก.	3	42 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
1.0-2.0 กก.	2	37 ลิตร				
1.0 กก. หรือน้อยกว่า	1	31 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

การใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำ

- เจือจางผงซักฟอกชนิดน้ำด้วยน้ำสะอาด และเทลงในถังซัก, และเริ่มทำการซัก
- ไม่ควรใช้โปรแกรมตั้งเวลาซักล่วงหน้า ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำ



ข้อควรระวัง

การใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำโดยปราศจากการเจือจาง หรือการใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำที่เจือจางแล้วลงในถังซักเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า เช่น สีซีดจาง หรือสึดกได

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากจนเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารม

ข้อควรระวัง

- หามซัก หรือปั่นแห้ง เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่สามารถกันน้ำได้ทุกชนิด ถึงแม้ว่าเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์นั้นจะมีสัญลักษณ์ว่าสามารถใช้กับเครื่องซักผ้าได้ก็ตาม ถ้าทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์นั้นเสียหาย และอาจจะทำให้การทำงานของเครื่องซักผ้ายิดปกติ เช่นเกิดการสั่นในขณะซักได
- ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สามารถกันน้ำได้ เช่น ที่นอน, ผ้าปูที่นอนบางชนิด, ชุดกันฝน, ชุดเลนสกีและอุปกรณ์ หรือเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)	ถุงเท้า (ผ้าหอยสม ประมาณ 50 กรัม)	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)	ผ้าขนหนู(ยืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าหอยสม ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อเชิ้ต (ผ้าหอยสม ประมาณ 200 กรัม)	เสื้อสตรี (ผ้าหอยสม ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)	

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

หน้าจอแสดงสถานะการซัก

- แสดงสถานะการซัก
- เมื่อเครื่องทำงานถึงขั้นตอนไหนไฟจะแสดงขึ้น และถ้าเสร็จสิ้นขั้นตอนไฟจะดับ

หน้าจอแสดงเวลาในการซัก, ตั้งเวลาการซัก และสัญลักษณ์แสดงความผิดปกติต่างๆ

- ขณะที่เครื่องทำงานเวลา เวลาการซักจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

  Ex) 1:09 แสดงเวลาการซัก, ล้างและปั่นแห้งที่เหลืออยู่
- ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง หน้าจะแสดงสัญลักษณ์ความผิดปกติพร้อมกับเสียงเตือน

ปุ่มตั้งเวลาซักล่วงหน้า

- ใช้สำหรับตั้งเวลาซักล่วงหน้า
- ยกเลิกกดปุ่มปิดเครื่อง
- สำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi

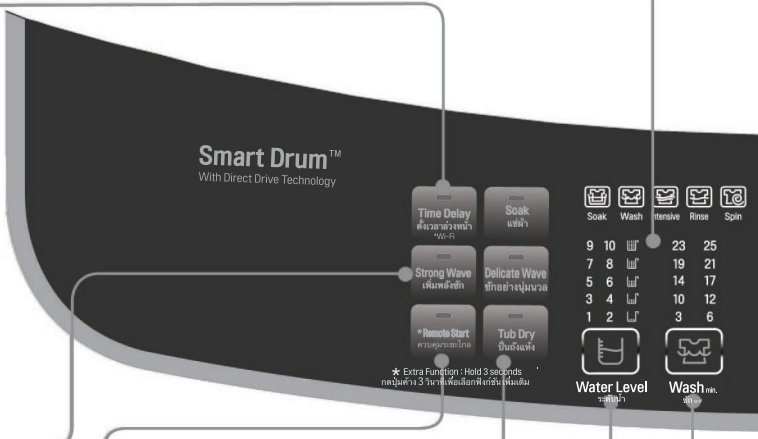

ปุ่มกระแสน้ำแรง

- ปรับระดับความแรง ของการซัก
- ความแรงของการซักปานกลางจะไม่มีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ ถ้าต้องการเพิ่มระดับความแรงของการซักให้กดใช้โปรแกรมนี้

ปุ่มควบคุมระยะไกล

- ใช้สำหรับฟังก์ชัน **Remote Start**
- ไม่สามารถเลือกปุ่มใดได้ยกเว้นปุ่ม **Power** ในขณะฟังก์ชันนี้ทำงาน
- สามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่ม **Remote Start** อีกครั้ง

ปุ่มปั่นถังแห้ง

- ใช้เมื่อต้องการปั่นถังให้แห้งหลังจากซักเสร็จ

ปุ่มระดับน้ำ

- ใช้เลือกระดับน้ำ
- สามารถเปลี่ยนได้ขณะที่เครื่องทำงานอยู่
- ถ้าใส่ผงซักฟอกเยอะ ควรใช้ระดับน้ำสูง
- ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้ควรอ้างอิงตามคู่มือการใช้งานผงซักฟอก

ปั่นแห้ง

- ปั่นแห้งได้รวดเร็ว
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้
- เลือกโปรแกรมกดปุ่มค้าง 3 วินาที

ปุ่มเริ่ม /หยุด

- กดปุ่มนี้ถ้าต้องการเริ่มหรือหยุดเครื่อง
- ถ้ากดหยุดเครื่องเป็นเวลานาน 4 นาที เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ

สัญลักษณ์ Smart Diagnosis

- เป็นตำแหน่งที่วางโทรศัพท์สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง

ปุ่มเปิดเครื่อง

- ใช้สำหรับเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดซ้ำถ้าต้องการปิดเครื่อง
- เครื่องจะดับหลังจากซักเสร็จประมาณ 30 วินาที

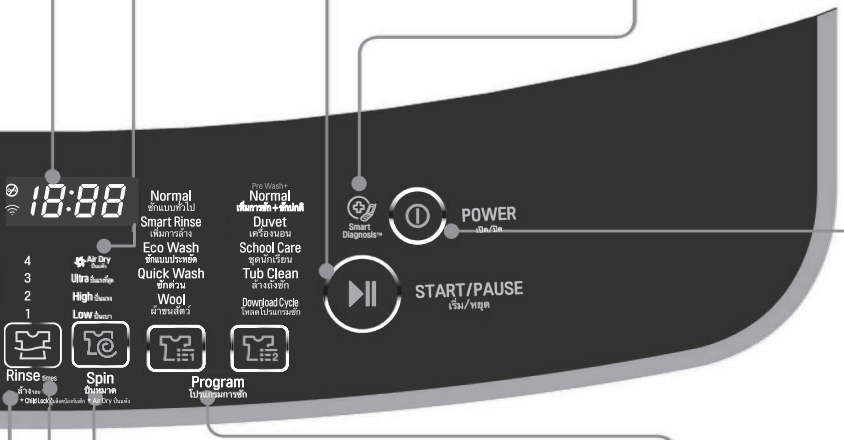

ปุ่มซัก , ล้าง , ปั่น

- ใช้สำหรับเลือกเวลาการซัก, จำนวนครั้งการล้างและระดับการปั่นแห้ง
- เลือกจำนวนครั้งการล้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง
- กดปุ่ม เริ่ม/หยุด จะแสดงเวลาที่เหลืออยู่

ระบบล็อคป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม “Rinse” ค้างไว้ 3 วินาที ขณะที่เครื่องทำงานอยู่เท่านั้น
- หากต้องการปลดล็อคให้กดปุ่ม“Rinse” ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้เลือกโปรแกรมซัก
- เลือกโปรแกรมตามลักษณะของเสื้อผ้าและตามระดับความสกปรกของเสื้อผ้า

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



2.กดปุ่ม POWER



3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

Normal	ใช้กับผ้าทั่วๆไป เครื่องจะคำนวณการซักโดยอัตโนมัติ	Normal ซักแบบทั่วไป	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Normal
Wool	จะคำนวณรูปแบบการซักเพื่อให้ฉนอมผ้ามากที่สุด เหมาะสำหรับผ้าที่เสียหายง่าย	Wool ผ้าขนสัตว์	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Wool
Quick Wash	โปรแกรมซักด่วน เหมาะกับผ้าไม่เกิน 3กก.	Quick Wash ซักด่วน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Quick Wash
Eco Wash	โปรแกรมซักแบบประหยัด	Eco Wash ซักแบบประหยัด	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Eco Wash
Downloaded	โปรแกรมซักแบบพิเศษที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมซักพื้นฐาน (สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอป "LG Smart ThinQ™")	Download Cycle โหลดโปรแกรมซัก	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Download Cycle
Tub Clean	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	Tub Clean ล้างถังซัก	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Tub Clean

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



Page 17

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ



6.ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ



1.นำผ้าใส่ถัง



2.กดปุ่ม POWER

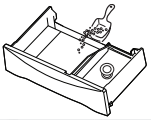

3.ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

Duvet	สำหรับเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม	Duvet เครื่องนอน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Duvet
Smart Rinse	เพิ่มการล้าง โดยอัตโนมัติเพื่อลดผงซักฟอกตกค้าง	Smart Rinse เพิ่มการล้าง	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Smart Rinse
Pre Wash+ Normal	จะเป็นการเพิ่มการซักก่อน 1 ครั้ง ก่อนเข้าสู่การซักปกติ โดยจะช่วยขจัด คราบสกปรกฝังลึก เหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกมาก และไม่เร่งรีบซัก	Pre Wash+ Normal เพิ่มการซัก + ซักปกติ	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Pre Wash+ Normal
School Care	สำหรับซักชุดนักเรียน	School Care ชุดนักเรียน	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน School Care

4.กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

❶ นำผ้าใส่ในถังซัก



1.นำผ้าใส่ถังซัก

❷ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



2.กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง

❸ กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 13-14



Normal ซักแบบทั่วไป	Pre Wash+ Normal เพิ่มการซัก + ซักปกติ
Smart Rinse เพิ่มการล้าง	Duvet เครื่องนอน
Eco Wash ซักแบบประหยัด	School Care ชุดนักเรียน
Quick Wash ซักด่วน	Tub Clean ล้างถังซัก
Wool ผ้าขนสัตว์	Download Cycle โหลดโปรแกรมซัก

3.กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก

❹ เลือก Wash, Rinse, Spin รูปแบบการซัก และรูปแบบการซัก

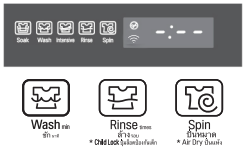

เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลจะแสดง “---”

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
เมื่อต้องการซักและล้าง	เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว
กดปุ่ม WASH เพื่อเลือกเวลาการซัก กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง	กดปุ่ม RINSE เพื่อเลือกเวลาการล้าง กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจนน้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4.กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

❺ กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10





กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลางโดยอัตโนมัติ

5.กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

❻ ใส่ผงซักฟอก Page 10



6.ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

❼ ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE



7.ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

















ข้อดีของ Program Time Delay

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้า ได้ 3-18 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปัญหาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย



วิธีการตั้งโปรแกรม Time Delay (Reservation)

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 13-14



❸ กดปุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



❹ กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เพื่อเลือกรูปแบบการซัก

Page 15



❺ ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10



❻ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE







วิธีการตั้งโปรแกรม Soak

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



❸ กดปุ่ม Soak เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า
กดปุ่ม Soak จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป



❹ ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

❺ ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



วิธีการตั้งโปรแกรม Air Dry

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Air Dry 3 วินาที เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ



❸ ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE



* เลือก AIR DRY มากกว่า 1 ชั่วโมง
- ใช้โปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้เฉพาะกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Dry

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Tub Dry เพื่อเลือก Tub Dry



- ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา เนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่ผ้าลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครั้ง











วิธีการติดตั้งโปรแกรม Pre Wash+ Normal

1. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก Pre Wash+ Normal

Page 14



3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 15



4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 10



5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง
แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

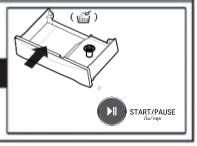





วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

❶ กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



❷ กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก “Tub Clean”

Page 13



❸ ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



หน้าจอแสดงผล

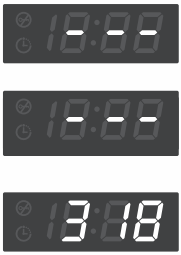

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

ควรใช้งานโปรแกรมล้างถังซัก 1 ครั้งต่อเดือน
เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของเครื่องซักผ้า

ฟังก์ชันอัจฉริยะ

Wi-Fi ( )

กดปุ่ม Time Delay ค้างไว้ 3 วินาที เมื่อสัญญาณ Wi-Fi เปิด สัญลักษณ์ Wi-Fi ( ) จะสว่างขึ้นบนแผงควบคุม

Remote Start (ควบคุมระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องซักผ้าของคุณจากระยะไกล หรือติดตามการทำงานของโปรแกรมซักเพื่อดูเวลาที่เหลืออยู่ในโปรแกรมซัก

หมายเหตุ

คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเกตเวย์และลงทะเบียนเครื่องซักผ้าก่อนเพื่อจะใช้ฟังก์ชันควบคุมระยะไกล (Remote Start)ได้ (ดูที่ส่วน 'ฟังก์ชันอัจฉริยะ')

วิธีการใช้ Remote Start (การควบคุมระยะไกล):

1. กดปุ่ม Power
2. ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซัก
3. กดปุ่มRemote Start (ควบคุมระยะไกล) ค้าง 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันRemote Start (ควบคุมระยะไกล)
4. เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- หากคุณไม่ได้เริ่มต้นการใช้งาน ระบบจะรอเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมจนกว่าคุณจะปิดเครื่องใช้ของคุณจากแอปพลิเคชั่นหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันRemote Start (การควบคุมระยะไกล)
- เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันRemote Start (การควบคุมระยะไกล)แล้ว ฝาเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติ

หากต้องการปิดการใช้งานRemote Start (การควบคุมระยะไกล):

ขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชันRemote Start (การควบคุมระยะไกล)อยู่ ให้กดปุ่มRemote Start (การควบคุมระยะไกล)ค้าง 3 วินาที

โหลดโปรแกรมซัก

คุณสมบัติดาวน์โหลดโปรแกรมซักของเครื่องซักผ้านี้ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักใหม่และพิเศษที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมซักพื้นฐานของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบพิเศษสำหรับเครื่องรุ่นนั้นๆ โดยเฉพาะได้ เครื่องสามารถบันทึกได้เพียงหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมซักไปยังเครื่องซักผ้าแล้ว เครื่องจะเก็บโปรแกรมซักที่ดาวน์โหลดเอาไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมซักที่ดาวน์โหลดมาใหม่

หมายเหตุ

- คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักได้ หลังลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ดูที่ส่วน 'การใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi'
- คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการซักที่ต้องการได้ผ่านแอป 'LG Smart ThinQ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโปรแกรมการซัก โปรดดูที่ส่วนแอป 'LG Smart ThinQ'
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องซักผ้าที่คุณซื้อ โปรแกรมการซักที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันไป
- โปรแกรมการซักที่ดาวน์โหลดมาอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วของแอปพลิเคชัน 'LG Smart ThinQ'

ฟังก์ชันอัจฉริยะ

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ค้นหาแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ จาก Google Play Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ ในสมาร์ทโฟน
2. สร้างบัญชีแล้วเข้าสู่ระบบ
3. เลือก Register
4. เลือก Top Load Washer
5. ทำตามคำแนะนำในสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หมายเหตุ
- LG Smart ThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เครื่องใช้นี้รองรับเครือข่ายมาตรฐาน Wi-Fi 2.4 Ghz เท่านั้น หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ซื้อเครื่อง Wi-Fi Repeater (เครื่องขยายระยะสัญญาณ) เพื่อขยายสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ. เวลาที่เผยแพร่
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi
สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การใช้งานแอปพลิเคชั่น
1. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอปพลิเคชั่น
2. เลือกเมนูที่ด้านขวาบน เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าและฟีเจอร์ต่างๆ

โปรแกรมซัก
ตั้งค่าหรือดาวน์โหลดไซเคิลที่ต้องการ แล้วใช้งานแบบรีโมทคอนโทรล

การทำความสะอาดถัง
ตรวจสอบระยะเวลาการทำความสะอาดถังที่เหมาะสมตามความถี่ของการซัก

การตรวจสอบพลังงาน
ตรวจสอบการใช้พลังงานของโปรแกรมการซักที่ใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดถังซัก
เลือกระยะเวลา Tub Clean ตามความถี่ของการใช้งาน

Smart Diagnosis™
ฟังก์ชั่นนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามรูปแบบการใช้งาน

การตั้งค่า
มีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ

ส่งการแจ้งเตือน
เปิดการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้า การแจ้งเตือนจะทำงานแม้ว่าแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ จะปิดอยู่

ฟังก์ชันอัจฉริยะ

ข้อมูลการแจ้งเตือนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

รับซอร์สโค้ด GPL, LGPL, MPL หรือใบอนุญาต
โอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์ซโค้ดแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลเงื่อนไขลิขสิทธิ์อ้างอิง การปฏิเสธการรับ
ประกัน และแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ได้ด้วย
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง
CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่าย
ดังกล่าว(เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ)
โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่
opensource@lge.com ข้อเสนอนี้จะใช้ได้สาม
(3) ปี นับตั้งแต่วันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ประกัน และแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ได้ด้วย

การใช้ฟังก์ชั่น Smart Diagnosis™

หากคุณพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ
คุณสามารถส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้แอปพลิเคชั่น
LG Smart ThinQ หรือผ่านทางโทรศัพท์ไปที่ศูนย์
บริการลูกค้า LG Smart ThinQ จะไม่สามารถเปิดใช้งาน
Smart Diagnosis™ ยกเว้นว่าจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยการกดปุ่ม Power หากไม่สามารถเปิดเครื่องได้
ต้องทำการแก้ปัญหาโดยไม่มี Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ทโฟน

1. เปิดแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ ในสมาร์ทโฟน
2. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเลือกเมนูที่ด้านขวาบน
3. เลือก Smart Diagnosis™ แล้วกดปุ่ม Start Smart Diagnosis™

หมายเหตุ

หากการวินิจฉัยล้มเหลวสองถึงสามครั้ง ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

4. เลือก Try Again หรือ Audible Diagnosis
5. ทำตามคำแนะนำในสมาร์ทโฟน

Smart Diagnosis™ ผ่าน Customer Information Center

กดปุ่ม Power
1. เปิดเมนู Settings ที่ด้านบนแล้วเลือก More Settings.
2. เลือก Smart Diagnosis™ แล้วกดปุ่ม Start/Pause
3. นำโทรศัพท์ไปไว้ใกล้ๆ กลับปุ่ม Power
นำด้านสำหรับพูดของโทรศัพท์ไปไว้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า



4. ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะที่กำลังส่งเสียง
หากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจถูกขอร้องให้ส่งข้อมูล
ใหม่อีกครั้ง
5. เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลงและเสียงสัญญาณ
หยุดลง
สนทนากับพนักงานศูนย์บริการต่อไป พนักงานจะ
ช่วยเหลือคุณโดยการนำข้อมูลที่คุณส่งไปวิเคราะห์

หมายเหตุ

ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพท์ในท้องที่
ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีและคุณจะได้รับ
บริการได้ดีขึ้นหากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ขึ้นมีปัญหาเนื่อง
จากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี คุณอาจจะไม่ได้รับบริการ
Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด


เช้าวันหนึ่ง
ว้าย ! ทำไมเครื่องซักผ้า มันหมุนซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที ?
ทำไมดี...ทำไงดี คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิง ก็ไม่อยู่ด้วย??
จริงซิ...ลองดู คู่มือการใช้เครื่องซักผ้า ก่อนดีกว่า บางทีอาจ ช่วยเราได้
Service Center
ศูนย์บริการข้อมูล
http://www.lg.com/th
ศูนย์บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริการข้อมูลและบริการหลังการขาย
0-2878-5757
ไหนดูซิ
ลองโทรไปที่ สายด่วนดีกว่า
สวัสดีค่ะ ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ "วรวรรณ" รับสายค่ะ
ค่ะ คือเครื่องซักผ้ามันหมุน ซ้าย-ขวา ไปมาเฉยๆ มันไม่ทำงานเหมือนทุกที
LG Customer Information Center
คุณเลือกใช้งาน Soak หรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะ..
Page 17
อย่างนี้เป็นปกติค่ะ โปรแกรม Soak จะทำการแช่ผ้าโดย ถังซักจะหมุนสลับ ซ้าย-ขวา ไปมาเบาๆ ก่อนทำการซักค่ะ
อ๋อ ! เหรอค่ะ ดีฉันก็นึกว่าเครื่องเสีย
เครื่องซักผ้า LG รับประกัน ประสิทธิภาพ การทำงานอยู่แล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ LG นี่พึ่งพาได้จริงๆ
LG
Life's Good

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง   	✪ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ✪ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ✪ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่ ✪ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	✪ เปิดน้ำเข้าเครื่อง ✪ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ✪ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ✪ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง 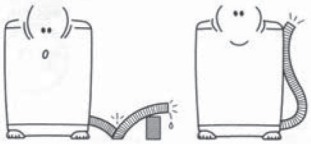	✪ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ ✪ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 9 เซนติเมตร ✪ ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ✪ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ✪ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	✪ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ✪ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ✪ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ✪ นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ✪ ตรวจดูภายใน และนำออก
ถังปั่นไม่สมดุล 	✪ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง ✪ ผ้าในถังซักไม่สมดุล ✪ ปริมาณผ้ามากเกินไป ✪ นำผ้าที่ต่างชนิดกันมาซักรวมกัน	✪ ตั้งเครื่องให้สมดุล ✪ จัดผ้าในถังซักให้สมดุล ✪ ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม ✪ แยกผ้าก่อนทำการซัก
ฝาเครื่องเปิดอยู่ 	✪ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	✪ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน

ประตู (ฝา) ปิด

- ฝาเครื่องปิดอยู่หรือไม่?
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาเครื่องปิดสนิทและกดปุ่มเริ่ม/หยุด เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงานจนกว่าฝาเครื่องจะล็อก
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเข้าไปติดอยู่ได้ฝา รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการบรรจุขนส่งเครื่องและเสื้อผ้าด้วย

วัตถุแปลกปลอม

- มีวัตถุแปลกปลอมเช่น เหรียญ, เข็มหมุด และอื่นๆ ติดอยู่ระหว่างแผ่นซักและถังด้านในหรือไม่?
- ปิดเครื่องและกดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มความเร็วในการปั่นหมาดโดยไม่ต้องเลือกรอบซักเพื่อระบายน้ำทิ้งและปั่นผ้า เมื่อเครื่องปั่นผ้าเสร็จแล้วให้เอาผ้าออกและหาวัตถุที่ติดอยู่ในแผ่นซักและเอามันออก

เกิดข้อผิดพลาดที่กำลังไฟฟ้า

- เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าใหม่อีกครั้ง
- ถอดปลั๊กไฟฟ้าออก แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง

PE LE FE AE FF E3 EE

✪ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

✪ เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน













LG Customer Information Center

ตอนเย็น


















นอกจากการใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอก็จำเป็นนะครับ
แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ?
ง่าย นิดเดียว ครับ
1 * ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น
2
1. ถอดปลั๊กไฟฟ้า
2. ดึงที่กรองน้ำออก
3. ทำความสะอาดด้วยแปรงแล้วกลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุก 2 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า
ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ หนูจำได้หมดแล้วหละ
ไม่ต้องถึงกับท่องก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...
งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

ประตูกันกระแทก

- ใช้กระจกเทมเปอร์ คุณสามารถมองเห็นภายในได้ในขณะที่ซักผ้าและรับประกันความปลอดภัย
- ใช้บานพับอัจฉริยะเพื่อให้ฝาเครื่องปิดได้อย่างนุ่มนวล ไม่ถูกกระแทกแรงๆทันที
- ฝาปิดมีน้ำหนักมาก ควรระมัดระวังไม่ให้มือ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปติดอยู่
  เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

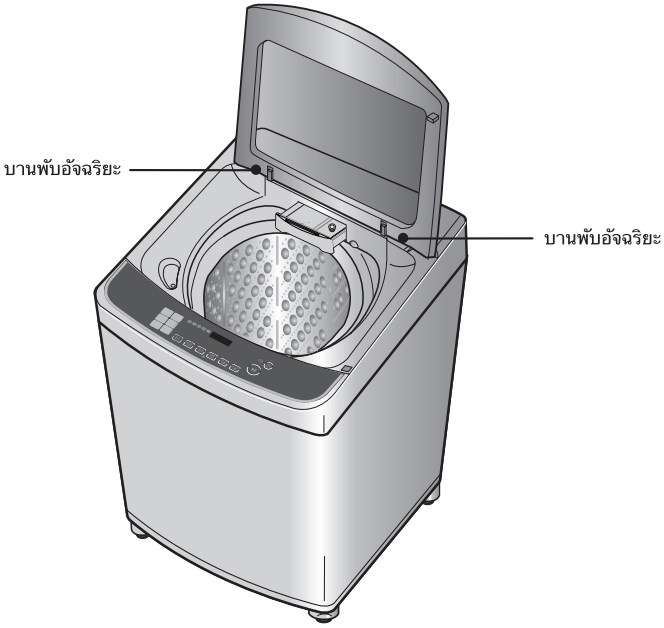

หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ฝาจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติในระหว่างที่เครื่องทำงาน (มีไฟสว่างขึ้นมาที่สัญลักษณ์ "ประตูล็อก")
  หากต้องการใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปให้กดปุ่มเริ่ม/หยุดเพื่อปลดล็อกฝา
- กดปุ่มเริ่ม/หยุดอีกครั้งเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานต่อ

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

ระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง (SmartDiagnosis)

❶ ปิดฝาเครื่องซักผ้า และกดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง



- ถ้ากดปุ่มอื่นๆ ไปก่อนหน้าที่จะกดปุ่ม Tub Dry ให้ท่านกดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องอีกครั้ง

❷ วางโทรศัพท์ที่เข้าโปรแกรมแล้ว บริเวณสัญลักษณ์



- ต้องให้ลำโพงอยู่ใกล้กับสัญลักษณ์ SmartDiagnosis มากที่สุด

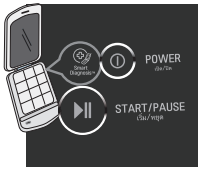

❸ กดปุ่ม Tub Dry ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณ



- โทรศัพท์ต้องอยู่ใกล้สัญลักษณ์ SmartDiagnosis และวางโทรศัพท์ไว้จนเสียงสัญญาณเงียบ

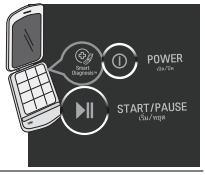

❹

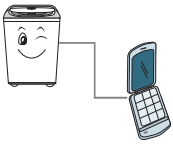

- จะแสดงรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น
- ของเครื่องซักผ้า พร้อมทั้งวิธีแก้ปัญหา

❺ หมายเหตุ

- ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม LG SMART LAUNDRY & DW ที่โทรศัพท์ของท่านก่อน
- โทรศัพท์ที่จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ต้องเป็น SMART PHONE และสามารถ DOWNLOAD โปรแกรมนี้ได้จากแหล่ง DOWNLOAD ของโทรศัพท์
- ระบบ Android สามารถ DOWNLOAD ได้จาก android market
- สำหรับโทรศัพท์ประเภทอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากแหล่ง DOWNLOAD ของท่าน

ข้อควรระวัง

โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะเป็นฟังก์ชันแก้ปัญหาผ่านโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์บริการ ประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ศักยภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ส่งสัญญาณ, เสียงรบกวนต่างๆ ขณะที่ทำการส่งสัญญาณ รวมไปถึงสภาพของสถานที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าที่อาจจะมีผลต่อสัญญาณที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการยกตัวอย่าง อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ดังนั้นทางฟังก์ชั่น Smart Diagnosis (โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ) อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างข้างต้น

ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่

ผ้าที่ซักควรมีขนาดไม่เกิน 160X200 ซ.ม. (กว้างXยาว)

วิธีการพับผ้าห่มก่อนทำการซัก

❶ พับผ้าห่มแบ่งครึ่งตามแนวยาว

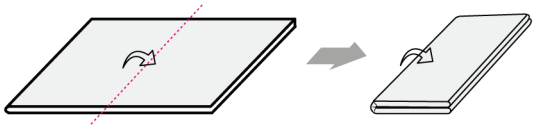

❷ พับผ้าห่มเป็น 3 ส่วนโดยให้มีความกว้างเหลือประมาณ 30 ซ.ม.

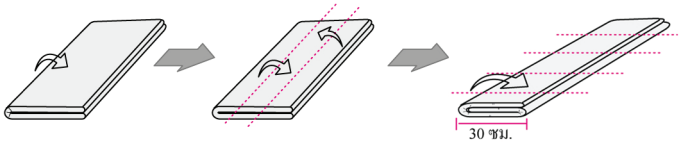

❸ ม้วนผ้าห่มแล้วใส่ในถังซักตามรูป

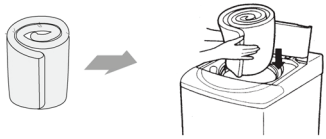

❹ เมื่อใส่ผ้าลงในถัง ห้ามใส่ผ้าเกินขอบถัง มิฉะนั้นจะทำให้ผ้าเสียหายได้

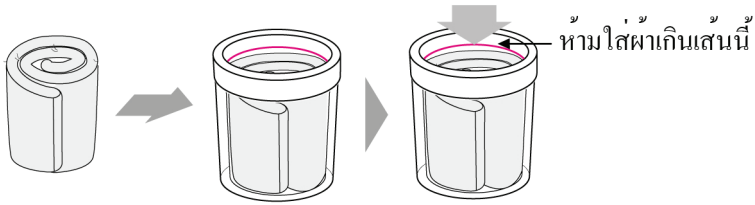

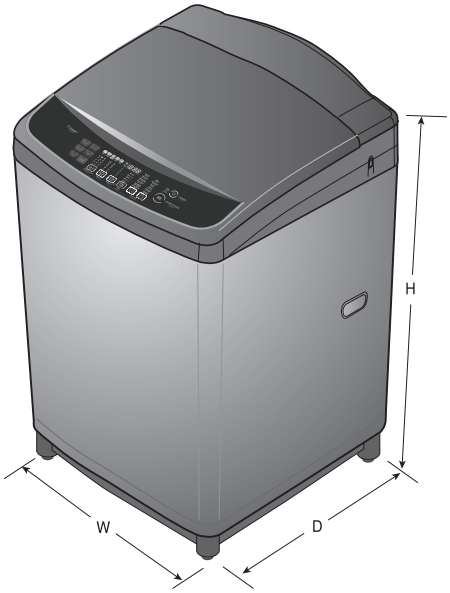

รุ่น	T2313DSAL
ความจุซัก(มวลผ้าแห้ง)	13.0 กิโลกรัม
แรงดันและความถี่ทางไฟฟ้า	220V~, 50 Hz
แรงดันน้ำ	30 - 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf/cm^2)
กำลังไฟฟ้า	600 W
น้ำหนัก	43.0 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (มิลลิเมตร)	590(W) x 606(D) x 998(H) mm


LG
Life's Good