BUKU PANDUAN PEMILIK

MESIN CUCI-PENGERING

Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

ID BAHASA INDONESIA

FV1409D3V

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12240
Indonesia

MFL71408031
Rev.00_110519

www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Elektronik. Inc. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING 3

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN..... 3

PERINGATAN 3

PEMASANGAN..... 9

Komponen dan Spesifikasi..... 9

Persyaratan Tempat Pemasangan..... 11

Mengeluarkan Alat 12

Penyamarataan Alat..... 13

Menyambungkan Selang Air Masuk..... 14

Memasang Selang Pembuangan..... 16

PENGOPERASIAN 17

Tinjauan Operasi..... 17

Mempersiapkan Muatan Cucian 17

Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain 18

Panel Kontrol..... 21

Tabel Program..... 22

Opsi dan Fungsi Ekstra..... 27

FUNGSI CERDAS..... 30

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ..... 30

Menggunakan Smart Diagnosis..... 32

PEMELIHARAAN..... 34

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian 34

Pembersihan Alat Secara Berkala 34

PEMECAHAN MASALAH 37

Sebelum Menghubungi Layanan 37

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan

⚠ Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ **PERINGATAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

⚠ **PERHATIAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

⚠ **PERINGATAN**

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Petunjuk Keselamatan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau kurang pengalaman serta pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat yang aman dan memahami bahaya yang ditimbulkan. Anak-anak dilarang bermain dengan alat. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa ada pengawasan.
- Jauhkan dari anak berusia kurang dari 3 tahun kecuali selalu diawasi.
- Jika kabel daya rusak, penggantiannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
- Bukaan ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja dan tidak digunakan pada:
  - Area dapur pekerja pada toko, perkantoran, dan area kerja lainnya;
  - Pertanian dan peternakan;
  - Oleh pelanggan di hotel, motel, dan area tinggal lainnya;
  - Area tipe ruang makan dan ruang tidur;
  - Area yang digunakan oleh umum pada lingkungan rumah tinggal, apartemen, atau pada tempat penatu
- Gunakan selang baru atau set selang baru yang disertakan bersama alat. Penggunaan selang bekas dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan lanjutan.
- Tekanan air harus berada di antara 100 kPa dan 1000 kPa.
- Kapasitas maksimum berat kering pakaian pada beberapa siklus:

FV1409D3V
9 kg (Mencuci) / 6 kg (Mengeringkan)

Pemasangan

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan memasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Eratkan selang pembuangan untuk mencegahnya terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan mencolokkan beberapa stopkontak, kabel listrik ekstensi, atau adaptor dengan alat ini.
- Alat ini tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan alat sehingga dapat menghalangi pintu mesin terbuka penuh.
- Peralatan ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur resistansi minimal untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama alat. Jika tidak pas dengan stopkontak, mintalah ahli listrik yang berkualifikasi untuk memasang stopkontak yang sesuai.

Pengoperasian

- Jangan mencoba memisahkan panel atau membongkar alat.
- Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen alat. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang berkualifikasi kecuali jika secara khusus direkomendasikan dalam Buku Panduan Pemilik ini. Hanya gunakan komponen resmi pabrik.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jaga area di bawah dan di sekitar alat bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan membiarkan pintu alat terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merangkak ke dalam alat sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Gunakan selang atau set selang baru yang disediakan bersama alat. Menggunakan kembali selang lama dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan properti ke depannya.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan mendorong pintu secara berlebihan ketika pintu alat terbuka.
- Jangan menyentuh pintu selama program bersuhu tinggi.
- Jangan menggunakan gas yang mudah menyala dan zat yang mudah terbakar (benzena, bensin, tiner, minyak tanah, alkohol, dsb.) di dekat alat.

- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jangan mencuci karpet, keset, sepatu, atau selimut hewan peliharaan, atau barang lain selain pakaian atau seprai, di dalam mesin ini.
- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.
- Jika terdapat kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.), jangan menyentuh alat atau steker listrik dan segera sirkulasikan udara.

Keselamatan teknis untuk Menggunakan Pengering

- Jangan mengeringkan benda yang belum dicuci di dalam peralatan ini.
- Item yang terkena noda zat seperti minyak masak, minyak sayur, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dengan air panas dan detergen dalam jumlah banyak sebelum dikeringkan di dalam peralatan ini.
- Jangan pernah menghentikan peralatan ini sebelum akhir siklus pengeringan kecuali semua benda dikeluarkan dengan cepat dan diratakan sehingga panasnya menyebar.
- Jangan mengeringkan benda seperti karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, benda dan kain dengan lapisan belakang karet, atau bantal dengan lapisan karet busa menggunakan peralatan ini.
- Gunakan pelembut kain atau produk serupa sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk pelembut kain tersebut.
- Keluarkan semua benda dari saku, seperti pemantik dan korek api.

- Peralatan ini tidak boleh digunakan apabila bahan kimia industri digunakan untuk pembersihan.

Pemeliharaan

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Lepaskan sambungan alat dari catu daya sebelum membersihkan alat. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak sama dengan melepaskan sambungan alat ini dari catu daya.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.

Pembuangan

- Sebelum membuang peralatan lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan demi meningkatkan kualitas alat.

Tampak Depan

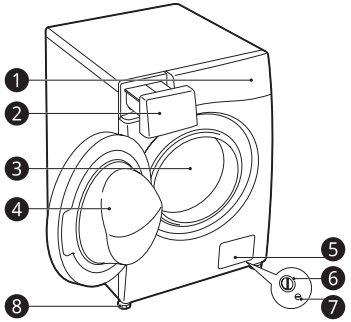

1. Panel Kontrol
2. Laci dispenser detergen
3. Tabung
4. Pintu
5. Penutup
6. Filter pompa pembuangan
7. Sumbat pembuangan
8. Kaki yang dapat disesuaikan

Tampak Belakang

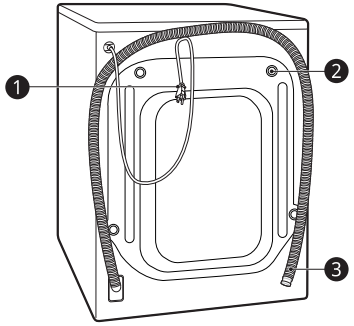

1. Steker listrik
2. Baut transit
3. Selang pembuangan

Aksesori

* Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

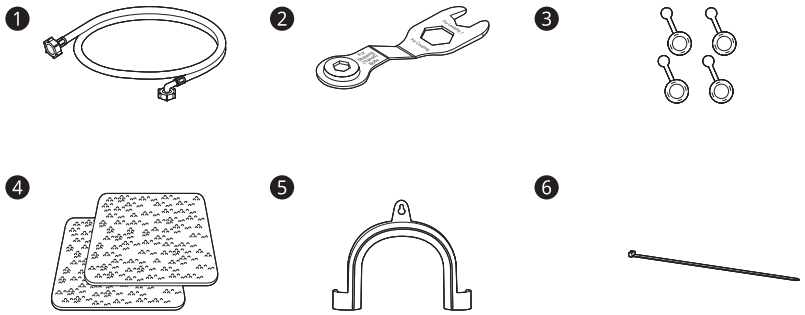

1. Selang masuk air dingin*
2. Kunci pas
3. Tutup untuk menutupi lubang baut transit*
4. Alas antiselip*
5. Braket siku untuk mengunci selang pembuangan*
6. Tali pengikat*

Spesifikasi

Model	FV1409D3V
Catu Daya	220 V~, 50 Hz
Dimensi (Lebar x Dalam x Tinggi)	600 mm x 560 mm x 850 mm
Berat Produk	73 kg

- Tidak ada perlindungan arus balik lebih lanjut yang diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.
- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi meningkatkan kualitas produk.
- Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram.

Persyaratan Tempat Pemasangan

Sebelum memasang alat, cek informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

Lokasi Pemasangan

- Pasang alat di lantai yang rata dan keras. (Kemiringan yang diperbolehkan di bawah alat:1°)
- Jangan pernah mencoba mengakali lantai yang tidak rata dengan meletakkan potongan kayu, karton, atau bahan serupa di bawah alat.
- Jika tidak mungkin untuk menghindari peletakan alat di sebelah kompor gas atau tungku batu bara, tempatkan insulasi panas (850 X 600 mm) diantara dua perangkat yang dilapisi dengan lembaran aluminium pada bagian yang berhadapan dengan kompor atau tungku.
- Pastikan bahwa saat alat dipasang, alat mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Setelah alat terpasang, atur keempat kakinya menggunakan kunci pas baut transit yang disediakan untuk memastikan alat stabil, dan beri jarak sekitar **5 mm** di antara bagian atas alat dengan bagian bawah meja dapur.
- Jarak tambahan yang diperlukan sekitar **100 mm** untuk dinding dan **20 mm** untuk sisi belakang, kanan dan kiri.

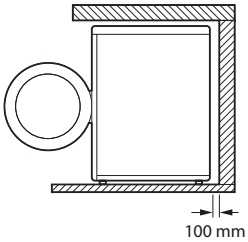

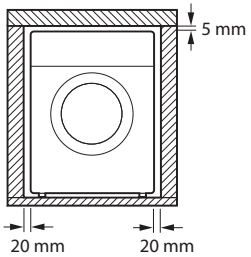

⚠ PERINGATAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.

CATATAN

- Jika alat dipasang di alas yang ditinggikan, alat harus terpasang erat guna menghilangkan risiko alat terjatuh.

Lantai Kayu (Lantai Gantung)

Bila alat dipasang di lantai kayu, gunakan penutup karet untuk mencegah alat mengalami getaran berlebih dan ketidakseimbangan.

- Untuk mencegah getaran, kami sarankan Anda menempatkan penutup karet ❶ dengan ketebalan setidaknya 15 mm di tiap kaki alat, yang dipasang ke minimal dua balok lantai dengan sekrup.

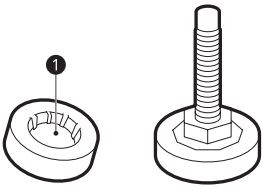

- Jika memungkinkan, pasang alat di salah satu pojok ruangan, di mana lantai yang lebih stabil.
- Pasang penutup karet untuk mengurangi getaran.

⚠ PERHATIAN

- Alat ini hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.
- Jika perangkat dipasang pada lantai yang tidak stabil (misal, lantai kayu), garansi tidak akan mencakupi semua kerusakan dan biaya yang disebabkan pemasangan pada lantai tidak stabil.

CATATAN

- Anda dapat membeli mangkok karet (No. Suku Cadang **4620ER4002B**) dari pusat servis LG Electronics.

Ventilasi

- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.

Suhu Sekitar

- Jangan memasang alat di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Jika alat dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan alat di tempat bersuhu kamar selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur agar steker mudah diakses.
- Stopkontak harus berada dalam jarak setidaknya 1 meter dari kedua sisi lokasi alat.

⚠ PERINGATAN

- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang berkualifikasi. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan fungsi berat. Hubungi pusat layanan LG Electronics setempat.
- Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

Mengeluarkan Alat

Mengangkat Alat dari Alas Gabus

* Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Setelah melepaskan karton dan bahan pengiriman lainnya, angkat alat dari alas gabusnya.

- Pastikan penyangga tabung ❶* lepas bersama bagian alas dan tidak tertempel pada bagian bawah alat.
- Jika Anda harus merebahkan alat untuk melepas alas karton ❷, selalu lindungi bagian samping alat dan rebahkan perlahan pada bagian sampingnya. Jangan merebahkan alat pada bagian depan atau belakangnya.

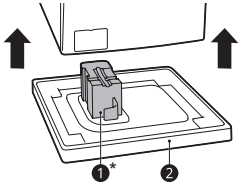

Melepas Rangkaian Baut

1 Mulai dari dua baut transit di bawah ❶, gunakan kunci pas (disertakan) untuk sepenuhnya mengendurkan semua baut transit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

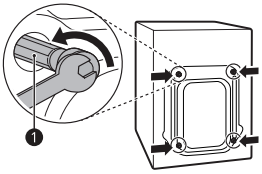

2 Lepas rangkaian baut dengan menariknya sambil menggoyang-goyangkannya sedikit.

3 Pasang tutup lubang.
- Cari tutup lubang ❷ yang disertakan dalam paket aksesori atau melekat di bagian belakang

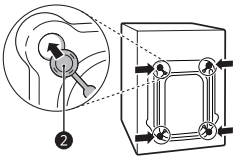

Penyamarataan Alat

Memeriksa Pemerataan

Alat harus terpasang dalam garis lurus dan dalam ketinggian yang sempurna saat pemasangan.

- Jika alat terpasang tidak dalam garis lurus atau ketinggian yang seharusnya, alat dapat rusak atau tidak berfungsi dengan benar.

Pengaturan dan Penyamarataan Kaki-kaki

Ketika memasang alat, alat harus sudah disejajarkan dan rata sempurna. Jika alat tidak disejajarkan dan rata seperti seharusnya, alat dapat mengalami kerusakan atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

1 Putar kaki yang dapat disesuaikan sesuai keperluan bila lantai tidak rata.
- Jangan mengganjal dengan potongan kayu dsb. di bawah kaki.
- Pastikan keempat kaki sudah stabil dan bertumpu kokoh di lantai.

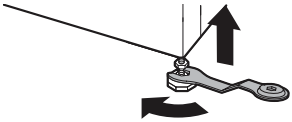

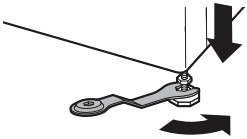

2 Cek apakah alat sudah rata sempurna menggunakan water pass ❶.

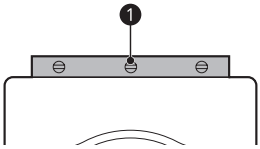

3 Kunci kaki menggunakan mur kunci ❷ dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam dari bagian bawah alat.

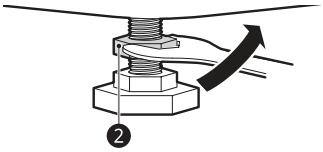

4 Pastikan seluruh mur kunci di bagian bawah alat telah terkunci dengan benar.

CATATAN

- Penempatan dan penyamarataan alat yang tepat akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, stabil, dan andal.
- Posisi berdiri alat harus datar dan kokoh.
- Alat tidak boleh bergerak ‘zigzag’ dari sudut ke sudut ketika berisi muatan.
- Jangan sampai kaki-kaki alat basah. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan getaran atau kebisingan.

Menggunakan Alas Antiselip

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Jika Anda memasang alat di permukaan yang licin, alat dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan fungsi akibat bising dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang alas antiselip di bawah kaki penyeimbang dan sesuaikan ketinggiannya.

1 Bersihkan lantai untuk memasang alas antiselip.
- Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan kelembapan. Jika masih tetap lembap, alas antiselip dapat tergelincir.

2 Sesuaikan ketinggian setelah menempatkan alat di area pemasangan.

3 Tempelkan sisi perekat ❶ alas antiselip pada lantai.
- Cara paling efektif adalah menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan. Bila Anda kesulitan menggunakan alas antiselip di bawah kaki depan, gunakan alas di bawah kaki belakang.

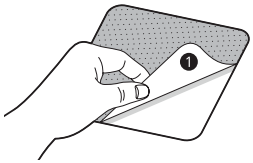

4 Taruh alat di atas alas antiselip.
- Jangan tempelkan sisi perekat ❶ alas antiselip ke kaki alat.

CATATAN

- Alas antiselip tambahan tersedia di pusat layanan LG Electronics.

Menyambungkan Selang Air Masuk

Catatan untuk Penyambungan

- Tekanan air harus berada di antara **100 kPa** dan **1000 kPa** (1.0 - 10.0 kgf/cm²). Gunakan alat dekompresi jika tekanan air lebih dari **1000 kPa**.
- Jangan menyambungkan selang air masuk terlalu kencang pada semua katup.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.

Memeriksa Segel Karet pada Selang Air Masuk

Dua segel karet ❶ disediakan bersama selang air masuk. Segel digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran cukup kencang.

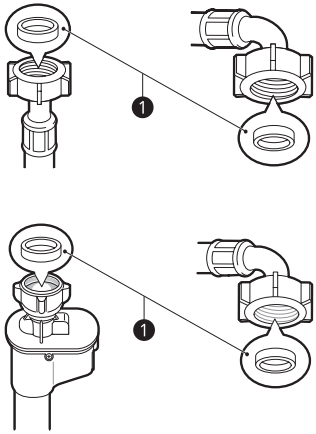

Menyambungkan Selang ke Keran Air

Menyambungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Sambungkan konektor selang ke keran sumber air dengan sambungan ulir ukuran ¾”.

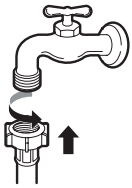

CATATAN

- Sebelum menyambungkan selang air masuk ke keran air, nyalakan keran air untuk meluruhkan zat asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dll.) di dalam saluran air. Tampung air buangan di dalam baskom, dan periksa suhu airnya.

Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir

1 Lepas keempat sekrup pemasangan.

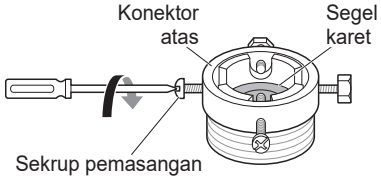

2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

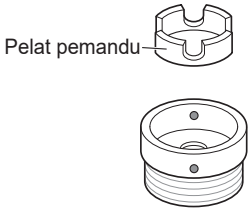

3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pemasangan.

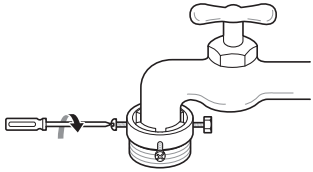

4 Dorong selang air ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan dengan memutarnya ke kanan.

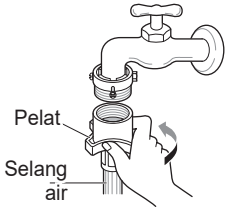

Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir

1 Lepas sekrup pelat cincin adaptor dan lepas keempat sekrup pemasangan.

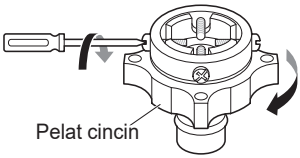

2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

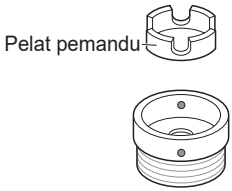

3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan empat sekrup pemasangan dan pelat cincin adaptor.

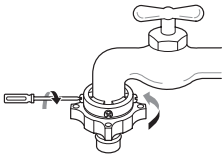

4 Tarik pelat kait sambungan ke bawah, dorong selang air ke adaptor, dan lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

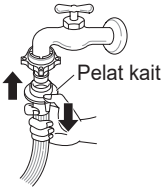

CATATAN

- Setelah menyambungkan selang pasokan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan benda asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

Menyambungkan Selang ke Alat

Sambungkan saluran air ke pasokan air di bagian belakang alat menggunakan sekrup.

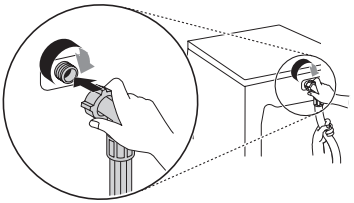

CATATAN

- Setelah selesai menyambungkan, apabila air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Bila keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepas pelat pemandu sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.
- Pastikan selang tidak tertekuk atau terjepit.

Memasang Selang Pembuangan

Untuk Model dengan Pompa Pembuangan

Jangan meletakkan selang pembuangan di ketinggian lebih dari **100 cm** di atas lantai. Air di dalam alat mungkin tidak terbuang atau terbuang secara perlahan.

- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

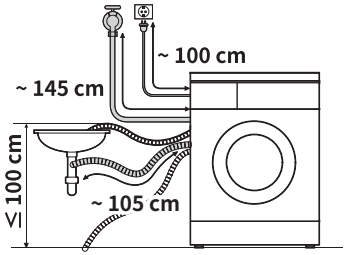

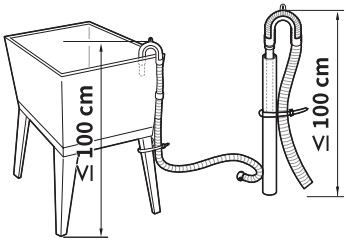

- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksakan masuk ke dalam alat. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang tidak wajar.
- Bila memasang selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.

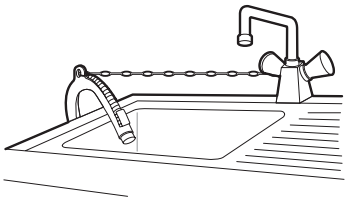

Tinjauan Operasi

Menggunakan Alat

Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian **Cotton (Katun)** dan tambahkan setengah dari jumlah detergen yang semestinya. Gunakan alat tanpa cucian. Tindakan ini akan menghilangkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.

1 Pilah cucian dan masukkan.
- Pilah cucian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna, dan ukuran muatan seperlunya. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam alat.

2 Tambahkan detergen atau pelembut.
- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam laci dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

3 Nyalakan alat.
- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

4 Pilih siklus yang diinginkan.
- Tekan tombol siklus berulang kali atau putar kenop pemilih siklus sampai siklus yang diinginkan dipilih.
- Kemudian pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran. Perhatikan label perawatan pakaian Anda.

5 Mulai siklus.
- Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai siklus. Alat akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu **15 menit**, alat akan mati dan semua pengaturan akan hilang.

6 Akhir siklus.
- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari alat untuk mengurangi kusut. Periksa sekeliling segel pintu ketika mengeluarkan muatan untuk melihat apakah ada benda kecil yang mungkin tersangkut di segel.

Mempersiapkan Muatan Cucian

Pilah cucian untuk hasil pencucian terbaik, kemudian siapkan cucian sesuai dengan simbol pada label perawatan.

Memilah Muatan Cucian

- Untuk hasil pencucian terbaik, pilah pakaian Anda sesuai dengan simbol pada label perawatan sesuai dengan jenis kain dan suhu pencucian dan cuci masing-masing dengan kecepatan putaran yang disesuaikan.
- Kotoran (Berat, Normal, Ringan): Pisahkan pakaian berdasarkan jumlah kotoran.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Pisahkan pakaian putih dari pakaian berwarna. Pertama-tama, cuci pakaian baru yang gelap dan berwarna secara terpisah.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci penghasil dan pengumpul serat secara terpisah.

Memeriksa Label Perawatan Pakaian

Simbol pada label perawatan

Simbol-simbol ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.

Simbol	Pencucian / Jenis kain
	• Pencucian Normal • Kain Katun, Campuran
	• Easy Care (Perawatan Mudah) • Kain Sintetik, Campuran
	• Cucian Lembut Khusus • Cucian Lembut
	• Hanya Boleh Dicuci dengan Tangan • Wol, Sutra
	• Jangan dicuci

CATATAN

- Garis di bawah simbol memberikan informasi tentang jenis kain dan toleransi maksimal terhadap tekanan mekanis.

Memeriksa Pakaian sebelum Pemuatan

- Gabungkan cucian berukuran besar dan kecil dalam satu muatan. Masukkan cucian besar lebih dulu.
- Cucian besar tidak boleh lebih dari setengah total muatan cuci. Jangan mencuci satu potong cucian saja. Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua cucian serupa.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak alat dan juga pakaian Anda.

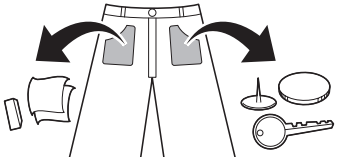

- Cuci cucian lembut (kaus kaki, bra berkawat) dalam jaring cucian.
- Tutup ritsleting, pengait, dan tali untuk memastikan bagian-bagian tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.
- Periksa lipatan gasket fleksibel (abu-abu) dan singkirkan segala benda kecil.

⚠ PERHATIAN

- Periksa apakah cucian tersangkut di antara pintu dan segel, karena bila tidak cucian dapat mengalami kerusakan ketika pencucian berlangsung.

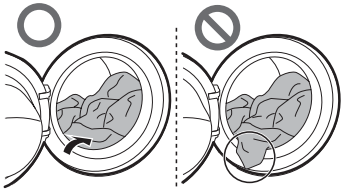

- Keluarkan semua benda dari gasket fleksibel untuk mencegah kerusakan pada pakaian dan segel pintu.

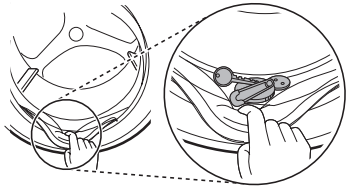

Menambahkan Detergen dan Pelembut Kain

Takaran Detergen

- Penggunaan detergen harus sesuai petunjuk dari produsen detergen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.
- Jika terlalu banyak busa yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci yang buruk.
- Jika Anda ingin menggunakan detergen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen detergen.
- Anda dapat menuangkan detergen cair langsung ke laci detergen utama jika Anda langsung memulai siklus pencucian.
- Jangan gunakan detergen air bila Anda menggunakan fungsi **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)**, atau bila Anda memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)**, karena dengan begitu cairan dapat mengeras.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan dengan suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari timbulnya busa yang berlebihan.

- Lihat label pada pakaian sebelum memilih detergen dan suhu air.
- Hanya gunakan detergen yang sesuai untuk masing-masing jenis pakaian:
  - Detergen cair seringkali didesain untuk aplikasi khusus, misalnya untuk kain berwarna, wol, cucian lembut atau berwarna gelap.
  - Detergen bubuk cocok untuk semua jenis kain.
  - Untuk hasil cucian yang lebih baik bagi pakaian warna putih dan cerah, gunakan detergen bubuk dengan pemutih.
  - Detergen dialirkan dari dispenser pada awal siklus pencucian.

CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Berdasarkan rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: ¾ dari jumlah normal
- Muatan minimum: ½ dari muatan penuh

Menambahkan detergen

- Detergen hanya untuk pencucian utama ❶ saja ⟶ ❚❚
- Detergen untuk prapencucian ❷ dan pencucian utama ❶ ⟶ ❚/ ● ❚❚

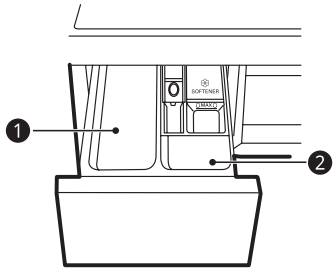

CATATAN

- Gunakan detergen dalam jumlah yang tepat. Terlalu banyak detergen, pemutih, atau pelembut dapat menyebabkan luapan.
- Ketika memilih opsi **Pre Wash (Sebelum Mencuci)**, bagi takaran menjadi ⅓ untuk prapencucian dan ⅔ untuk pencucian utama.

Menambahkan Tablet Detergen

Tablet detergen juga tersedia untuk mencuci pakaian kotor.

1 Buka pintu dan masukkan tablet detergen ke tabung.

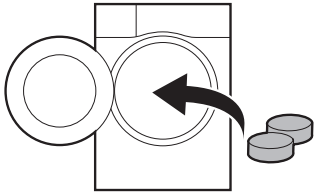

2 Masukkan cucian ke tabung dan tutup pintunya.

CATATAN

- Jangan masukkan tablet ke laci.

Menambahkan Pelembut Kain

- Jangan melebihi garis isi maksimum. Kelebihan isi dapat menyebabkan pengaliran pelembut kain yang terlalu awal, sehingga dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser secara perlahan.

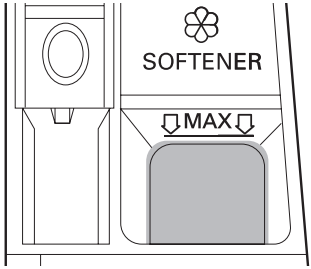

- Jangan biarkan pelembut kain berada di dalam laci detergen lebih dari 2 hari (Pelembut kain bisa mengeras).
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci ketika air sedang dialirkan.
- Larutan (seperti benzena, dll.) tidak boleh digunakan.

CATATAN

- Jangan tuangkan pelembut kain secara langsung pada pakaian, karena itu dapat menodai pakaian Anda.

Menambahkan Pelunak Air

Pelunak air seperti antilimescale dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan detergen di daerah dengan tingkat kesadahan air yang tinggi.

- Pertama-tama tambahkan detergen, kemudian baru pelunak air. Gunakan dalam jumlah yang sesuai dengan instruksi pada kemasan.

Panel Kontrol

Fitur Panel Kontrol

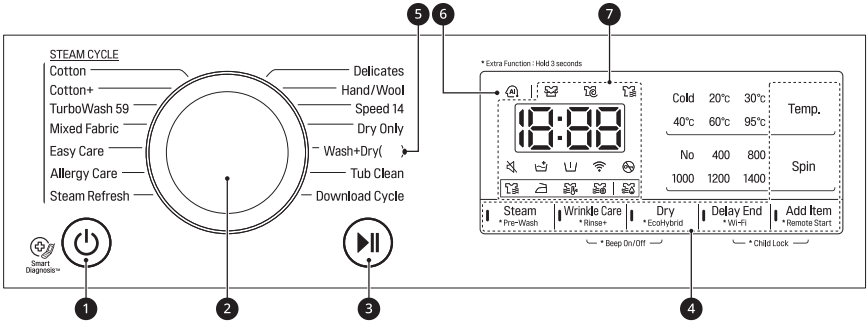

1 Tombol Daya

- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan atau mematikan alat.

2 Kenop Program

- Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

3 Tombol Mulai/Jeda

- Tombol **Mulai/Jeda** ini digunakan untuk memulai atau menghentikan sementara siklus pencucian.
- Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol **Mulai/Jeda**.

4 Opsi dan Fungsi Ekstra

- Opsi dan fungsi ekstra tersedia untuk performa pencucian yang lebih baik. Beberapa opsi dan fungsi dapat dikustomisasi.
- Untuk menggunakan fungsi ekstra ini, tekan dan tahan tombol yang sesuai selama 3 detik. Simbol yang sesuai akan menyala pada layar.
- Untuk menggunakan fungsi **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)**, silakan lihat **SMART FUNCTIONS**.
- Ini memungkinkan Anda memilih program tambahan dan akan menyala saat dipilih.
  - : Ketika ikon ini menyala, suara bip akan mati secara bersamaan.
  - : Saat jumlah pembilasan ditambahkan, ikon ini akan menyala.
  - : Saat pakaian yang sangat kotor dicuci dengan intensif, ikon ini akan menyala.
  - : Ikon ini akan menyala ketika alat terhubung dengan jaringan WLAN.

5 Wash+Dry (Mencuci+Mengeringkan)( )

- ( ) menunjukkan kapasitas pengeringan, yang berbeda-beda tergantung modelnya.

6 Intello DD (Intello DD)

- **Intello DD (Intello DD)** menyediakan pencucian dan pemutaran yang diinginkan.
- akan aktif ketika program **Cotton (Katun)**, **Mixed fabric (Kain Bahan Campuran)**, **Easy Care (Perawatan Mudah)** dipilih dan dioperasikan.

7 Layar

- Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat alat dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.
  - 18:88: Saat salah satu program dipilih, waktu default untuk program tersebut akan ditampilkan. Waktu default dapat diubah menurut opsi yang dipilih.
  - : Ketika ikon ini menyala, pintu tidak dapat dibuka.
  - : Ketika cucian sedang dicuci, ikon ini akan menyala.
  - : Ketika cucian berputar untuk mengeluarkan air dari cucian, ikon ini akan menyala.
  - : Ketika cucian sedang dikeringkan setelah selesainya program pencucian, ikon ini akan menyala.

Tabel Program

Program Pencucian

Program	**Cotton (Katun)**	**Muatan Maks.**	Peringkat
Deskripsi	Memberikan performa yang lebih baik dengan memadukan berbagai gerakan tabung. Gunakan untuk pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran normal (pakaian dalam).		
Suhu yang Sesuai	40 °C (Dingin hingga 95 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Cotton+ (Katun+)**	**Muatan Maks.**	Peringkat
Deskripsi	Memberikan performa pencucian optimal untuk cucian dalam jumlah banyak dengan konsumsi energi lebih sedikit. Gunakan untuk kain berwarna yang dipakai sehari-hari (baju, baju tidur, piyama, dll) dan pakaian kotor berbahan katun (pakaian dalam).		
Suhu yang Sesuai	60 °C (Dingin hingga 60 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**TurboWash 59 (Pencucian Turbo 59)**	**Muatan Maks.**	5 kg
Deskripsi	Menyelesaikan keseluruhan siklus dalam waktu 59 menit tanpa mengurangi performa pencucian dan perawatan kain. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		
Suhu yang Sesuai	40 °C (Dingin hingga 60 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Mixed fabric (Kain Bahan Campuran)**	**Muatan Maks.**	4 kg
Deskripsi	Memungkinkan berbagai kain dicuci secara bersamaan. Gunakan untuk berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutra/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).		
Suhu yang Sesuai	40 °C (Dingin hingga 60 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Easy Care (Perawatan Mudah)**	**Muatan Maks.**	4 kg
Deskripsi	Cocok untuk kemeja kasual yang tidak perlu disetrika setelah dicuci. Gunakan untuk Poliamida, akrilik, poliester.		
Suhu yang Sesuai	40 °C (Dingin hingga 60 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Allergy Care (Perawatan Alergi)**	**Muatan Maks.**	4 kg
Deskripsi	Membantu menghilangkan alergen seperti tungau rumah, serbuk sari, dan bulu hewan. Gunakan untuk katun, pakaian dalam, sarung bantal, seprai, pakaian bayi		
Suhu yang Sesuai	60 °C		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Steam Refresh (Penyegaran Uap)**	**Muatan Maks.**	3 potong cucian
Deskripsi	Membantu menghilangkan kerutan dalam waktu 37 menit dengan uap. Pakaian bisa menjadi basah. Anda dapat mengenakannya setelah dikeringkan dengan cara menggantungnya selama 10–30 menit. Gunakan untuk katun campuran, blus, kemeja berbahan poliester campuran.		
Suhu yang Sesuai	-		
Kecepatan Putaran Maks.	-		

Program	**Delicates (Cucian Lembut)**	**Muatan Maks.**	3 kg
Deskripsi	Cocok untuk pakaian lembut seperti pakaian dalam, blus, dsb.		
Suhu yang Sesuai	20 °C (Dingin hingga 40 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	800 rpm		

Program	**Hand/Wool (Tangan/Wol)**	**Muatan Maks.**	2 kg
Deskripsi	Untuk pakaian lembut yang dapat dicuci dengan tangan dan mesin seperti wol, lingerie, gaun yang dapat dicuci dsb. (Gunakan detergen untuk pakaian wol yang dapat dicuci dengan mesin). Gunakan untuk Wol, Sutra, pakaian yang dapat dicuci dengan tangan, cucian lembut, cucian yang mudah rusak.		
Suhu yang Sesuai	30 °C (Dingin hingga 40 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	800 rpm		

Program	**Speed 14 (Kecepatan 14)**	**Muatan Maks.**	2 kg
Deskripsi	Memberikan waktu pencucian yang cepat untuk muatan sedikit dan pakaian yang kotor sedikit.		
Suhu yang Sesuai	20 °C (20 °C hingga 40 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Dry Only**	**Muatan Maks.**	Peringkat (Mengeringkan)
Deskripsi	Gunakan program otomatis untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Untuk pengeringan paling baik, pastikan seluruh cucian memiliki bahan dan ketebalan yang serupa.		
Suhu yang Sesuai	-		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Wash+Dry (Mencuci+Mengeringkan)**	**Muatan Maks.**	Peringkat (Mengeringkan)
Deskripsi	Menyediakan proses pencucian dan pengeringan tanpa henti dalam siklus yang sama. Gunakan untuk cucian dalam jumlah sedikit yang dapat dikeringkan.		
Suhu yang Sesuai	40 °C (Dingin hingga 95 °C)		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

Program	**Tub Clean (Pembersihan Tabung)**
Deskripsi	Ini adalah fungsi spesial untuk membersihkan bagian dalam alat Anda.

Program	**Download Cycle (Unduh Siklus)**	**Muatan Maks.**	1 potong cucian
Deskripsi	Program **Download Cycle (Unduh Siklus)** memungkinkan Anda untuk mengunduh program pencucian baru dan khusus ke mesin cuci Anda dengan menggunakan ponsel cerdas. Program default adalah **Rinse (Bilas)** + **Spin (Putar)**.		
Suhu yang Sesuai	-		
Kecepatan Putaran Maks.	1400 rpm		

CATATAN

- Pilih suhu pencucian dan kecepatan putaran yang tepat untuk program yang Anda inginkan.
- Ketika mencuci, selalu perhatikan label perawatan pakaian Anda.
- Kecepatan putaran maksimum yang sesungguhnya bisa saja berbeda tergantung model, program, dan kondisi muatan.

Program Pengeringan

Program	**Normal (Normal)**
Deskripsi	Mengurangi waktu pengeringan dan penggunaan energi selama siklus pengeringan untuk katun. Gunakan untuk kain katun atau linen seperti handuk katun, kaos.
Muatan Maks.	Peringkat

Program	**Iron (Setrika)**
Deskripsi	Cocok untuk mempermudah menyetrika pakaian kering dalam kondisi lembab. Gunakan untuk kain katun atau linen yang siap langsung disetrika pada akhir program.
Muatan Maks.	Peringkat

Program	**Low Temp.**
Deskripsi	Cocok untuk pengeringan pada suhu rendah untuk meminimalkan kerusakan pakaian. Gunakan untuk perawatan yang mudah pada kain tekstil dan sintetis.
Muatan Maks.	3,5 kg

Program	**Normal Eco**
Deskripsi	Cocok untuk program pengeringann hemat energi. Gunakan untuk kain katun atau linen seperti handuk katun, kaos.
Muatan Maks.	Peringkat

Program	**Time Dry 30 min.**	**Time Dry 60 min.**	**Time Dry 120 min.**
Deskripsi	Anda dapat mengubah waktu pengeringan sesuai dengan muatan maksimum.		
Muatan Maks.	1 kg	2 kg	4 kg

Atur program ke ‘Pencucian : **Cotton+ (Katun+) ,**60 °C, 1400 RPM’ dan ‘Pengeringan : **Normal Eco**()’ untuk pengujian sesuai dengan EN50229.

CATATAN

- Pilih kecepatan putaran maksimum yang dapat dipilih pada program pencucian untuk memastikan hasil pengeringan.
- Bila jumlah cucian yang akan dicuci dan dikeringkan dalam satu program tidak melampaui berat maksimum yang diperbolehkan untuk program pengeringan tersebut, maka disarankan melakukan pencucian dan pengeringan dalam satu urutan berkelanjutan.

Opsi Ekstra

Program	Steam (Uap)	Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)	Rinse+ (Bilas+)	Dry (Mengeringkan)	EcoHybrid (EcoHybrid)	Delay End (Tunda Waktu Berakhir)	Pre Wash (Sebelum Mencuci)
Cotton (Katun)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+(Katun+)	●	●	●	●	●	●	●
TurboWash 59 (Pencucian Turbo 59)	●	●	●	●	●	●	●
Mixed fabric (Kain Bahan Campuran)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Perawatan Mudah)	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (Perawatan Alergi)	●*		●	●	●	●	
Steam Refresh (Penyegaran Uap)	●*						
Delicates (Cucian Lembut)			●			●	
Hand/Wool (Tangan/Wol)			●			●	
Speed 14 (Kecepatan 14)			●	●	●	●	
Dry Only				●*	●	●	
Wash+Dry (Mencuci+ Mengeringkan)	●		●	●*	●	●	●
Tub Clean (Pembersihan Tabung)							

* Opsi ini secara otomatis dimasukkan dalam program dan tidak dapat tidak dipilih.

Opsi dan Fungsi Ekstra

* Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Anda dapat menggunakan opsi dan fungsi ekstra untuk mengkustomisasi program.

Steam (Uap)

Gunakan fungsi ini untuk menggunakan performa pencucian yang lebih baik. Opsi ini mengonsumsi sedikit daya.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Steam (Uap)**.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)

Gunakan opsi ini untuk mengurangi kerutan dengan penguapan setelah putaran.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)** selama 3 detik.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Rinse (Bilas)

Gunakan opsi ini untuk memilih jumlah bilas dengan menekan tombol **Rinse+ (Bilas+)**. Opsi ini direkomendasikan untuk orang yang memiliki alergi terhadap detergen.

Rinse+ (Bilas+)

Gunakan opsi ini untuk menambahkan bilas satu kali.

Dry (Mengeringkan)

Gunakan program Otomatis Anda untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Sensor elektronik mengukur suhu alat pembuangan untuk menaikkan atau menurunkan suhu pengeringan guna menghasilkan waktu reaksi yang lebih cepat dan kontrol suhu yang lebih ketat.

- Keran air dingin harus dibiarkan terbuka selama siklus pengeringan.
- Proses otomatis mesin cuci ini mulai dari pencucian hingga pengeringan dapat dipilih dengan mudah.
- Untuk pengeringan paling baik, pastikan seluruh cucian memiliki bahan dan ketebalan yang serupa.
- Jangan memuat mesin cuci secara berlebihan dengan memasukkan terlalu banyak pakaian ke dalam drum. Item-item itu harus dapat bergerak secara bebas.
- Jika Anda membuka pintu dan mengeluarkan muatan sebelum mesin cuci menyelesaikan programnya, ingat untuk menekan tombol **Mulai/Jeda**.
- Dengan menekan tombol **Dry (Mengeringkan)**, Anda dapat memilih: **Normal (Normal)-Time (30-60-120)-Iron (Setrika)-Low Temp.-Normal Eco**.
- Program pengeringan dapat berlangsung sampai sekitar 7 jam.
- Waktu pengeringan ini diberikan sebagai panduan dalam membantu Anda menyetel mesin cuci untuk pengeringan manual.
- Setelah pengeringan selesai, ‘Cd’ akan ditampilkan. ‘Cd’ berarti mengurangi kekusutan. Program pengeringan sudah selesai. Tekan tombol apa saja untuk mengeluarkan pakaian. Jika Anda tidak menekan tombol **Mulai/Jeda**, program akan berakhir setelah sekitar 4 jam.

Bahan Wol

Jangan mengeringkan bahan wol dengan mesin cuci. Tarik bahan wol tersebut sesuai bentuk aslinya dan keringkan di tempat yang rata.

Bahan Tenun dan Rajutan Lingkaran

Beberapa bahan tenun dan rajutan lingkaran mungkin akan menyusut, dengan tingkatan yang bervariasi, tergantung pada kualitasnya.

Jangan lupa untuk meregangkan bahan seperti ini segera setelah pengeringan.

Bahan Cetak Permanen dan Sintetis

Jangan memasukkan muatan ke dalam mesin cuci Anda secara berlebihan.

Keluarkan bahan cetak permanen segera setelah mesin cuci berhenti untuk mengurangi kerutan.

Pakaian Bayi dan Daster Tidur

Jangan lupa untuk membaca petunjuk dari

produsen.

Bahan Karet dan Plastik

Jangan mengeringkan item apa pun yang terbuat dari atau mengandung karet atau plastik, seperti:

- celemek, kain alas dada, sarung kursi
- tirai dan taplak
- keset kamar mandi

Kaca Serat

Jangan mengeringkan bahan serat kaca di mesin cuci Anda. Partikel kaca yang tertinggal di mesin cuci dapat menempel di pakaian Anda dan menyebabkan iritasi kulit.

CATATAN

- Saat Anda mematikan siklus pengeringan dari mesin cuci, motor kipas pengeringan dapat dioperasikan untuk penghematan mandiri selama 60 detik.
- Berhati-hatilah ketika mengeluarkan pakaian Anda dari mesin cuci, karena pakaian atau mesin cuci mungkin dalam kondisi panas.
- Perkiraan waktu pengeringan berbeda dari waktu pengeringan yang sebenarnya selama siklus Otomatis. Jenis kain, ukuran muatan, dan kekeringan yang dipilih memengaruhi waktu pengeringan.
- Saat Anda memilih pengeringan saja, putaran akan dijalankan secara otomatis untuk efisiensi energi.

EcoHybrid (EcoHybrid)

Gunakan fitur ini untuk kondensasi udara tanpa konsumsi air.

1. Tekan tombol **Daya**.
2. Pilih program pengeringan.
3. Tekan tombol **Eco Hybrid** selama 3 detik.
4. Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Fitur ini tersedia dengan program **Normal (Normal)** atau **Iron (Setrika)**.

Delay End (Tunda Waktu Berakhir)

Gunakan fungsi ini untuk memulai alat dan menyelesaikannya secara otomatis dalam kurun waktu tertentu.

1. Tekan tombol **Daya**.
2. Pilih program pencucian.
3. Tekan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** untuk menentukan waktu yang dibutuhkan.
4. Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda tergantung suhu air, muatan cuci, dan faktor lain.
- Untuk membatalkan fungsi, tombol **Daya** harus ditekan.
- Hindari penggunaan detergen cair untuk fungsi ini.

Wi-Fi (Wi-Fi)

Ketika terhubung dengan jaringan WLAN, ikon **Wi-Fi (Wi-Fi)** pada panel kontrol akan menyala.

Add Item (Tambah Item)

Gunakan opsi ini untuk menambah atau mengurangi cucian setelah program pencucian memulai.

1. Tekan tombol **Add Item (Tambah Item)** saat LED menyala.
2. Buka pintu setelah kunci pintu terbuka.
3. Tambah atau kurangi cucian.
4. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Pre Wash (Sebelum Mencuci)

Gunakan opsi ini untuk mencuci cucian yang sangat kotor.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Pre Wash (Sebelum Mencuci)** selama 3 detik.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan fungsi ini untuk menonaktifkan kontrol. Fungsi ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau mengoperasikan alat.

CATATAN

- Setelah fungsi ini ditentukan, semua tombol dikunci kecuali tombol **Daya**.
- Jika kontrol dikunci, CL dan sisa waktu ditampilkan sebagai alternatif pada tampilan selama pencucian saat kunci pengaman anak diaktifkan.
- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi ini. Anda harus menonaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat mengakses fungsi-fungsi lain.

Mengunci Panel Kontrol

1 Menyalakan daya.

2 Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik.
   - Suara bip akan berbunyi, dan CL akan ditampilkan di layar.

Membuka Kunci Panel Kontrol

1 Menyalakan daya.

2 Tekan dan tahan tombol **Delay End (Tunda Waktu Berakhir)** dan **Add Item (Tambah Item)** selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi ini.

Temp. (Suhu)

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk memilih suhu pencucian dan pembilasan untuk program yang dipilih. Tekan tombol ini hingga pengaturan yang diinginkan menyala. Air keran yang dingin digunakan untuk semua pembilasan.

- Pilih suhu air yang cocok untuk jenis cucian yang Anda cuci. Ikuti label perawatan kain untuk hasil terbaik.

Spin (Putar)

Gunakan opsi ini untuk mengubah kekuatan putaran. Tekan tombol **Spin (Putar)** secara berulang untuk mengubah tingkat kecepatan.

1 Tekan tombol **Daya**.

2 Pilih program pencucian.

3 Tekan tombol **Spin (Putar)** untuk memilih kecepatan putaran.

4 Tekan tombol **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Saat Anda memilih **No (No)**, mesin akan berputar sesaat untuk menguras dengan cepat.

Beep On/Off (Bip Nyala/Mati)

Fungsi ini beroperasi hanya ketika alat beroperasi.

- Tekan dan tahan tombol **Wrinkle Care (Perawatan Kekusutan)** dan **Dry (Mengeringkan)** selama 3 detik untuk menentukan fungsi ini.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diatur, pengaturan akan diingat bahkan setelah daya dimatikan.
- Jika Anda ingin mematikan suara bip, cukup ulangi proses ini.

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo atau .

Sebelum Menggunakan LG SmartThinQ

1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan WLAN).
   - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

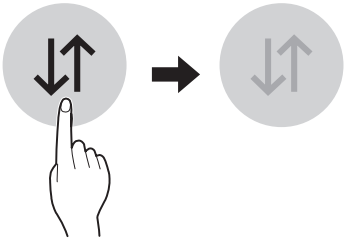

3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

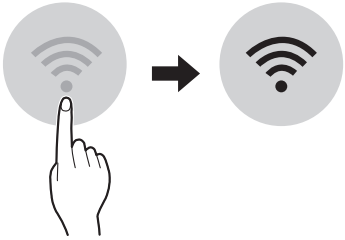

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan WLAN, periksa apakah ikon **Wi-Fi (Wi-Fi)** pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan **Wi-Fi (Wi-Fi)** 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG SmartThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan **Wi-Fi (Wi-Fi)**, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater **Wi-Fi (Wi-Fi)** (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal **Wi-Fi (Wi-Fi)**.
- Sambungan **Wi-Fi (Wi-Fi)** mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi **LG SmartThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Fungsi Wi-Fi

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Siklus Mesin Cuci (Remote Start (Mulai Jarak Jauh), Download Cycle (Unduh Siklus))

Mengatur atau mengunduh siklus pilihan dan mengoperasikannya menggunakan kendali jarak jauh.

Penasihat Pembersihan Tabung

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum menjalankan siklus **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.

Pemantauan energi

Mengecek konsumsi daya siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Pengaturan

Berbagai fungsi tersedia.

Peringatan Push

Fungsi ini akan memberitahukan pemberitahuan status sehingga pengguna dapat mengetahui status alat. Pemberitahuan tetap akan terpicu meskipun aplikasi **LG SmartThinQ** mati.

CATATAN

- Bila Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG SmartThinQ**, kemudian daftarkan lagi.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

Menggunakan Fungsi Ini

1. Tekan tombol **Daya**.
2. Masukkan cucian ke dalam tabung.
3. Tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi ini.
4. Mulai siklus dari aplikasi **LG SmartThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG SmartThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
- Ketika fungsi ini dinyalakan, pintu terkunci otomatis.

Menonaktifkan fungsi

Ketika fungsi ini diaktifkan, tekan dan tahan tombol **Remote Start (Mulai Jarak Jauh)** selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi ini. Fungsi ini harus dimatikan agar alat dapat digunakan secara manual.

Download Cycle (Unduh Siklus)

Unduh siklus khusus dan baru yang tidak disertakan dalam siklus dasar pada alat.

Alat yang telah berhasil didaftarkan dapat mengunduh dari beragam siklus yang khusus digunakan pada alat.

Hanya satu siklus yang dapat disimpan pada alat pada satu waktu.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, produk akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

Spesifikasi Modul LAN Nirkabel.

Model	LCW-004
Rentang Frekuensi	2412 hingga 2472 MHz
Daya Keluaran (Maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Fungsi nirkabel versi S/W: V 1.0

Untuk pertimbangan pengguna, alat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara gawai dengan badan alat.

Konsumsi Daya Siaga

Konsumsi daya siaga	0,5 W
Konsumsi daya siaga jaringan	2,0 W
Periode waktu di mana setelahnya fungsi manajemen daya, atau fungsi serupa, mengalihkan perlengkapan secara otomatis ke mode siaga dan/atau mati dan/atau ke kondisi yang menyediakan siaga jaringan	20 menit.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan penggantian biaya untuk biaya melakukan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir kami untuk produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Menggunakan Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo atau .

Smart Diagnosis Melalui Pusat Informasi Pelanggan

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat dari pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan alat. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

1 Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat. Jangan tekan tombol yang lain.

2 Saat diarahkan untuk melakukannya oleh pusat panggilan, letakkan lubang bicara ponsel Anda di dekat ikon **Smart Diagnosis**.

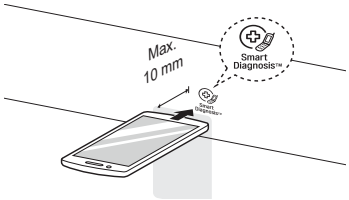

3 Tekan dan tahan tombol **Temp. (Suhu)** selama 3 detik.

4 Pertahankan posisi ponsel hingga transmisi nada selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.
- Jika agen pusat panggilan tidak bisa mendapatkan rekaman data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba lagi.

5 Setelah hitung mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan dengan agen pusat panggilan, yang selanjutnya akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang ditransmisikan untuk analisis.

CATATAN

- Fungsi ini tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat menerima layanan yang lebih baik jika menggunakan telepon rumah.
- Jika transfer data jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan diagnosis yang terbaik.

⚠ PERINGATAN

- Cabut steker alat sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan alat. Itu dapat merusak lapisan alat.

Pembersihan Setelah Tiap Pencucian

Perawatan Setelah Mencuci

- Setelah siklus pencucian selesai, bersihkan pintu dan segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu sedikit terbuka untuk mengeringkan tabung.
- Bersihkan alat dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

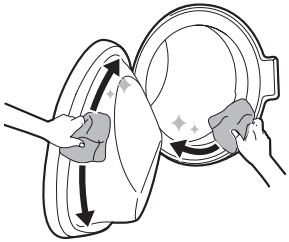

⚠ PERINGATAN

- Biarkan pintu tabung terbuka untuk mengeringkan bagian dalam tabung jika aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.

Membersihkan Bagian Luar

Perawatan yang benar terhadap alat Anda dapat memperpanjang masa pakai alat.

Bagian Luar

Segera bersihkan tumpahan air. Lap dengan kain basah.

Pintu

Bersihkan dengan kain lembap di bagian luar dan dalamnya, lalu keringkan dengan kain lembut.

⚠ PERINGATAN

- Jangan berusaha memisahkan panel atau membongkar alat. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan alat.

Membersihkan Bagian Dalam

- Gunakan handuk atau kain lembut untuk mengelap sekeliling bukaan pintu dan kaca pintu.
- Selalu keluarkan benda-benda dari alat segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda yang lembap di dalam alat dapat menyebabkan kusut, luntur, dan bau.

Pembersihan Alat Secara Berkala

Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Gunakan fungsi ini untuk membersihkan bagian dalam alat.

Kadar air yang lebih tinggi digunakan oleh program ini pada kecepatan putar yang lebih tinggi. Jalankan fungsi ini sebulan sekali (atau lebih bila dibutuhkan) untuk membersihkan endapan detergen dan residu yang lain.

1. Ambil pakaian atau benda-benda dari dalam alat dan tutup pintu.
2. Buka laci dispenser dan tambahkan bubuk antilimescale ke kompartemen cuci utama.
   - Masukkan tablet ke tabung.
3. Tutup laci dispenser secara perlahan.

4 Nyalakan daya, kemudian pilih **Tub Clean (Pembersihan Tabung)**.
- tcL akan ditampilkan pada layar.

5 Tekan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai.

6 Setelah program selesai, biarkan pintu tetap terbuka untuk mengeringkan bukaan pintu, gasket dan kaca pintu.

⚠ PERHATIAN

- Biarkan pintu tabung terbuka untuk mengeringkan bagian dalam tabung jika aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.

Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

Filter inlet air menyaring kapur atau berbagai obyek kecil yang mungkin dialirkan bersama air ke dalam alat. Bersihkan filter inlet air secara berkala.

CATATAN

- Matikan keran air ke alat jika alat akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada lubang pembuangan di lantai (selokan) di sekitar alat.
- Pesan IE akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak mengalir ke laci detergen.
- Jika tingkat kesadahan air sangat tinggi atau terdapat kerak kapur, filter inlet air mungkin tersumbat.

1 Matikan keran air dan lepaskan selang air masuk.

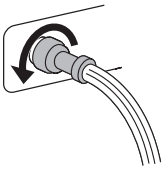

2 Bersihkan filter menggunakan sikat gigi berbulu sedang.

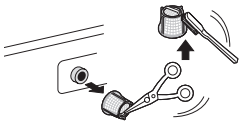

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan

Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang tertinggal dari cucian. Periksa secara rutin untuk memastikan filter bersih sehingga alat bisa berjalan lancar.

Biarkan air mendingin dulu sebelum membersihkan filter pompa pembuangan. Buka pintu dalam keadaan darurat atau lakukan evakuasi darurat.

1 Lepaskan steker alat.

2 Buka sumbat penutup dan tarik selang.

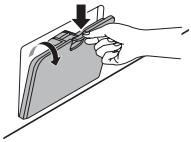

3 Lepaskan sumbat pembuangan ❶ , kemudian buang air. Perlahan-lahan lepaskan filter pompa pembuangan ❷ untuk membuang air dan mengambil benda-benda kecil.

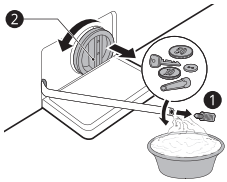

4 Setelah membersihkan filter pompa pembuangan, ambil filter pompa air dan masukkan sumbat pembuangan.

5 Tutup sumbat penutup.

⚠ PERHATIAN

- Berhati-hatilah saat membuang air karena air mungkin panas.
- Jalankan program pembersihan tabung sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen dan residu lainnya.

Membersihkan Laci Dispenser

Detergen dan pelembut kain dapat menumpuk di laci dispenser. Lepas laci dan komponen laci di dalamnya, lalu periksa apakah ada endapan detergen atau pelembut satu atau dua kali sebulan.

1 Lepaskan laci dispenser detergen dengan menarik laci hingga laci berhenti.
   - Lepaskan laci sembari menekan tombol pelepasan.

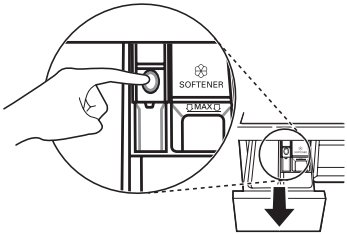

2 Ambil endapan detergen dan pelembut.
   - Bilas bagian laci dan komponen laci dengan air hangat untuk membersihkan endapan detergen dan pelembut. Hanya gunakan air untuk membersihkan laci dispenser. Keringkan laci dan komponen laci dengan kain lembut atau handuk.

3 Untuk membersihkan bukaan laci, gunakan kain atau sikat kecil nonlogam untuk membersihkan lubang.
   - Bersihkan semua residu dari bagian atas dan bawah lubang.

4 Bersihkan kelembapan dari lubang dengan kain lembut atau handuk.

5 Pasang kembali komponen laci ke kompartmen yang semestinya dan masukkan laci.

Pengoperasian alat dapat menyebabkan galat dan kegagalan fungsi. Tabel berikut berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk penyelesaian pesan galat atau kegagalan fungsi.

Sebelum Menghubungi Layanan

Anda dapat memperbaiki sendiri sebagian besar permasalahan, sehingga menghemat waktu dan biaya, karena Anda tidak perlu menghubungi pusat layanan LG Electronics. Tabel berikut ini akan membantu Anda dengan pemecahan masalah.

Pesan Kesalahan

Alat dilengkapi dengan sistem pemantau galat otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah di tahap awal. Jika alat Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa tabel berikut ini sebelum Anda menghubungi pusat layanan LG Electronics.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
IE **KESALAHAN PASOKAN**	**Pasokan air tidak mencukupi di lokasi tersebut. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat.** • Periksa keran lain di rumah.
	Keran air tidak terbuka sepenuhnya. Air tidak masuk ke dalam alat atau masuk dengan lambat. • Buka keran air sepenuhnya.
	Selang pasokan air tertekuk. • Luruskan selang atau pasang kembali selang air masuk.
	Filter selang pasokan air tersumbat. • Periksa dan bersihkan filter selang air masuk.
	Jika terjadi kebocoran di selang pasokan air aqua stop, indikator akan berwarna merah. • Ganti selang pasokan air aqua stop.
OE **KESALAHAN PEMBUANGAN AIR**	**Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat. Air pada alat tidak terbuang atau terbuang dengan lambat.** • Bersihkan dan luruskan selang pembuangan.
	Filter pembuangan tersumbat. • Periksa dan bersihkan filter pembuangan.
UE **KESALAHAN KETIDAKSEIMBANGAN**	**Alat mempunyai sistem yang mendeteksi dan membetulkan ketidakseimbangan alat.** • Cucian mungkin terlalu basah pada akhir siklus, atur kembali cucian untuk mendapatkan putaran yang tepat. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.
	Muatan terlalu kecil. Sistem bisa saja berhenti berputar atau bahkan menginterupsi siklus putaran apabila ada benda berat (mis. keset kamar mandi, baju mandi, dsb.) dalam muatan. • Tambahkan 1 atau 2 potong cucian yang serupa atau cucian yang lebih kecil untuk membantu menyeimbangkan muatan. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Beberapa waktu mungkin akan diperlukan sebelum alat mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran dapat tercapai.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
dE dE1 dE2 dE4 **KESALAHAN PINTU**	**Kesalahan fungsi sensor pintu.** • Mohon hubungi pusat layanan LG Electronics. Anda dapat menemukan nomor telepon pusat layanan LG Electronics di daerah Anda pada kartu garansi.
tE LE **KESALAHAN MOTOR TERKUNCI**	**Ini adalah kesalahan kontrol.** • Cabut steker dan hubungi layanan.
	Motor kelebihan muatan • Biarkan alat menunggu selama 30 menit sampai motor menjadi dingin, lalu mulai kembali siklus.
FE **KESALAHAN AIR BERLEBIH**	**Air berlebihan karena katup air rusak.** • Tutup keran air. • Cabut steker. • Hubungi layanan.
PE **KESALAHAN SENSOR TEKANAN**	**Kesalahan fungsi sensor kadar air.** • Tutup keran air. • Cabut steker. • Hubungi layanan.
uS **KESALAHAN SENSOR GETARAN**	**Kesalahan fungsi sensor getaran.** • Hubungi layanan.
FF **GANGGUAN PEMBEKUAN**	**Apakah selang pasokan/pembuangan atau pompa pembuangan membeku?** • Masukkan air hangat ke dalam tabung untuk mencairkan es pada selang pembuangan dan pompa pembuangan. Tutupi selang masuk dengan handuk yang basah dan hangat.
AE **KEBOCORAN AIR**	**Air bocor.** • Hubungi layanan.
PF **KEGAGALAN DAYA**	**Alat mengalami kegagalan daya.** • Mulai kembali siklus.

Suara Yang Mungkin Anda Dengar

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara berderak dan berisik	**Benda asing, seperti kunci, koin atau peniti mungkin berada di dalam tabung.** • Hentikan alat, periksa tabung apakah ada benda asing di dalamnya. Bila suara masih berlanjut setelah alat dimulai kembali, hubungi layanan.
Suara benturan	**Muatan cuci yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Hal ini biasanya wajar.** • Jika suara berlanjut, alat mungkin tidak seimbang. Hentikan dan seimbangkan muatan cuci.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara benturan	**Muatan cuci mungkin tidak seimbang.** • Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
Suara getaran	**Bahan kemasan mungkin belum dilepaskan.** • Lepaskan bahan kemasan.
	Muatan cuci mungkin terdistribusi tidak merata dalam tabung. • Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
	Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai. • Lihat **Meratakan Alat** untuk menyesuaikan pemerataan alat.
	Lantai tidak cukup keras. • Periksa apakah lantai cukup padat dan tidak melengkung. Lihat **Persyaratan Tempat Pemasangan** untuk memilih tempat yang benar.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Air bocor.	**Pipa pembuangan rumah tersumbat.** • Bersihkan sumbatan pipa pembuangan. Hubungi tukang pipa jika perlu.
	Kebocoran disebabkan oleh pemasangan selang pembuangan yang tidak tepat atau selang pembuangan yang tersumbat. • Bersihkan dan luruskan selang pembuangan. Periksa dan bersihkan filter pembuangan secara rutin.
Alat tidak dapat beroperasi.	**Panel kontrol telah mati karena tidak ada aktivitas.** • Ini normal. Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan alat.
	Steker alat tidak terpasang. • Pastikan steker terpasang dengan baik pada stopkontak yang berfungsi.
	Pasokan air dimatikan. • Buka keran pemasok air sepenuhnya.
	Kontrol tidak diatur dengan benar. • Pastikan siklus diatur dengan benar. Tutup pintu dan tekan tombol **Mulai/ Jeda**.
	Pintu terbuka. • Tutup pintu dan pastikan tidak ada benda apa pun yang terjepit di pintu yang mencegahnya untuk tertutup sempurna.
	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus. • Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau reset pemutus. Alat harus berada pada cabang rangkaian tersendiri. Alat akan melanjutkan siklus dari titik berhentinya setelah listrik tersambung kembali.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat beroperasi.	**Kontrol perlu direset.** • Tekan tombol **Daya**, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol **Mulai/Jeda**.
	Mulai/Jeda tidak ditekan setelah siklus disetel. • Tekan tombol **Daya**, kemudian pilih kembali program yang diinginkan dan tekan tombol **Mulai/Jeda**. Alat akan dimatikan apabila tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu 15 menit.
	Tekanan air sangat rendah. • Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air rumah mencukupi.
	Alat memanaskan air atau mengeluarkan uap. • Tabung mungkin berhenti beroperasi sementara dalam siklus-siklus tertentu, sementara air dipanaskan dengan aman sampai suhu yang disetel.
Tombol-tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.	**Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi.** • Periksa apakah CL menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah ikon **Door Lock (Pengunci Pintu)** mati.
Pintu tidak bisa dibuka.	**Pintu tidak dapat dibuka untuk alasan keselamatan setelah alat beroperasi.** • Periksa apakah ikon menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah ikon mati.
Alat tidak mengisi dengan benar.	**Filter tersumbat.** • Pastikan filter air masuk pada katup pengisian tidak tersumbat.
	Selang air masuk mungkin tertekuk. • Periksa apakah selang air masuk tidak tertekuk atau tersumbat.
	Pasokan air tidak mencukupi. • Pastikan baik keran air panas maupun air dingin terbuka sepenuhnya.
	Selang air panas dan dingin terbalik. • Periksa sambungan selang air masuk.
Alat tidak membuang air.	**Selang pembuangan tertekuk.** • Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan terletak lebih tinggi dari 1,2 m di atas lantai. • Pastikan selang pembuangan tidak terletak lebih tinggi dari 1,2 m di atas bagian bawah alat.
Detergen tidak dituangkan sepenuhnya atau tidak dituangkan sama sekali.	**Detergen yang digunakan terlalu banyak.** • Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen.
Waktu siklus lebih panjang daripada biasanya.	**Muatan terlalu kecil.** • Tambahkan lebih banyak cucian agar alat dapat menyeimbangkan muatan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Waktu siklus lebih panjang daripada biasanya.	**Cucian berat tercampur dengan cucian ringan.** • Selalu cuci pakaian dengan berat yang sama agar alat dapat mendistribusikan berat muatan dengan berimbang untuk perputaran yang tepat.
	Muatan tidak seimbang. • Susun kembali muatan secara manual bila ada cucian yang tersangkut satu sama lain.
Durasi tertunda	**Ketidakseimbangan terdeteksi atau program untuk membersihkan busa berjalan.** • Hal ini normal. Sisa waktu yang ditunjukkan di layar hanyalah perkiraan. Waktu yang sebenarnya dapat bervariasi.

Pengeringan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Masalah pengeringan	**Periksa keran air.** • Jangan mengisi berlebihan. Pastikan mesin cuci membuang air dengan benar untuk mengeluarkan air secukupnya dari muatan. Ketika muatan cucian terlalu sedikit untuk bisa berputar dengan benar. Tambahkan beberapa handuk. • Matikan keran air.
Performa pengeringan terlalu rendah atau buruk.	**Air tidak disuplai dengan baik. Air digunakan untuk pembersihan otomatis filter serat pada tabung selama pengeringan.** • Pastikan keran suplai air terbuka.
	Air buangan tidak mengalir dengan baik. • Pastikan filter pembuangan tidak tersumbat.
	Alat kelebihan beban. • Periksa kapasitas muatan untuk siklus yang dipilih. Jika perlu, tambahkan waktu untuk siklus pengeringan.
	Kecepatan putaran terlalu rendah. • Pilih kecepatan putaran tertinggi yang diizinkan untuk siklus pencucian.
Waktu pengeringan terlalu lama.	**Suhu sekitar rendah.** • Pastikan suhu dalam rentang yang diizinkan.
Udara hangat keluar dari sisi belakang peralatan.	**Alat ini menghasilkan udara hangat untuk mengeringkan cucian.** • Udara hangat ini mengeringkan cucian dan keluar dari sisi belakang alat.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pembersihan noda yang kurang baik	**Noda telah menempel sebelumnya.** • Benda yang telah dicuci sebelumnya bisa saja memiliki noda yang telah menempel. Noda-noda ini mungkin sulit untuk dibersihkan dan membutuhkan pencucian dengan tangan atau perawatan sebelumnya untuk membantu pembersihan noda.
Kemunculan noda	**Pemutih atau pelembut dituang terlalu dini.** • Kompartmen dispenser diisi terlalu banyak. Hal itu membuat pemutih atau pelembut dituang dengan cepat. Selalu takar pemutih atau pelembut untuk mencegah pengisian terlalu banyak. • Tutup laci dispenser secara perlahan.
	Pemutih atau pelembut ditambahkan secara langsung ke muatan cuci di dalam tabung. • Selalu gunakan dispenser untuk memastikan bahwa produk pencucian dituang dengan benar pada waktu yang benar dalam siklus.
	Pakaian tidak dipilah dengan baik. • Selalu cuci cucian berwarna gelap secara terpisah dari cucian berwarna terang dan putih untuk mencegah luntur. • Jangan pernah mencuci cucian yang sangat kotor bersama dengan cucian yang tidak terlalu kotor.
Kerutan	**Muatan tidak segera diambil dari alat.** • Selalu ambil cucian dari alat segera setelah siklus selesai.
	Alat kelebihan muatan. • Alat dapat terisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terisi rapat oleh cucian. Pintu alat harus dapat ditutup dengan mudah.
	Selang masuk air panas dan dingin terbalik. • Pembilasan air panas dapat menimbulkan kerutan pada pakaian. Periksa sambungan selang air masuk.
Bau apak atau jamur pada alat	**Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan benar.** • Jalankan fungsi **Tub Clean (Pembersihan Tabung)** secara teratur.
	Selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat). • Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat.
	Laci dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur. • Bersihkan laci dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan laci.
	Bau tidak enak dapat timbul apabila selang pembuangan tidak terpasang dengan benar, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam alat). • Ketika memasang selang pembuangan, pastikan selang tidak tertekuk atau tersumbat.
	Bila laci dispenser detergen tidak dibersihkan secara teratur, bau tidak enak dapat muncul dari jamur atau benda asing. • Bersihkan laci dispenser detergen, khususnya bagian atas dan bawah bukaan laci.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	**Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.** • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di **LG SmartThinQ**.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. • Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus).
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
DKI Jakarta Raya 12240 Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

14010

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LEI2.03406.0719