BAHASA INDONESIA

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2025.
Semua Hak Cipta Dilindungi.

Nomor Pendaftaran :
- IMKG.106.01.2025

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/
Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12240

TV LED*

BUKU MANUAL PEMILIK

Keselamatan dan Referensi

* TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Harap baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

65UA7350PSB
75UA7550PSA
86UA7550PSA

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

Model _____

No. Seri _____

MFL05761032250 1REV00

Sebelum membaca panduan ini

- Baca panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan TV Anda, dan jadikan refernsi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh panduan termasuk pemasangan, penggunaan, penyelesaian masalah, spesifikasi, izin, dll dan lihat kontennya pada Komputer (PC) dan perangkat mobile Anda.
- **Panduan Pengguna:** Untuk informasi lebih lanjut tentang TV, baca PANDUAN PENGGUNA yang tertera di produk. (Tergantung pada modelnya)
  - Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA ⚙ → [⚙] → [Pendukung] → [Panduan Pengguna]

Pembelian Terpisah

- Item yang dibeli secara terpisah dapat diubah atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan demi peningkatan kualitas. Hubungi dealer Anda untuk membeli item tersebut. Perangkat ini hanya dapat digunakan dengan model tertentu.
- Nama model atau desainnya dapat berubah, tergantung pada peningkatan fungsi produk, kondisi, atau kebijakan produsen.
- Remote Kontrol Ajaib:

  Pastikan jika model TV Anda mendukung Bluetooth dalam Spesifikasi Modul Nirkabel untuk memverifikasi TV dapat digunakan dengan Remote Kontrol Ajaib.
- Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

Catatan

- Spesifikasi produk atau konten dalam panduan ini mungkin saja diganti tanpa pengumuman sebelumnya karena adanya peningkatan fungsi produk.
- Item yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dengan TV Anda.

Peringatan! Petunjuk Keselamatan



PERHATIAN
BERISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPASKAN PENUTUPNYA (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA). DI DALAMNYA TIDAK ADA KOMPONEN YANG DAPAT DIPERBAIKI SENDIRI OLEH PENGGUNA. SERAHKAN SEMUA PERBAIKAN KEPADA PETUGAS SERVIS YANG KOMPETEN.

Simbol ini dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna mengenai adanya "tegangan berbahaya" tak terisolasi di dalam casing produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik pada orang.

Simbol ini dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna mengenai adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) penting dalam literatur yang menyertai peralatan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SENGATAN LISTRIK, JANGAN BIARKAN PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU EMBUN.

- UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN API, PASTIKAN LILIN ATAU ITEM LAIN DENGAN API YANG MENYALA BERADA JAUH DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di tempat berikut ini:**
  - Jauhkan produk dari sinar matahari langsung.
  - Di tempat dengan tingkat kelembapan tinggi, misalnya kamar mandi.
  - Di dekat sumber panas apa pun, misalnya kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Di dekat meja dapur atau alat pelembap udara, sebab TV dapat dengan mudah terpapar uap air atau minyak.
  - Di tempat yang terpapar air hujan atau angin.
  - Jangan terkena tetesan atau cipratan dan jangan meletakkan benda yang berisi cairan, seperti vas, cangkir, dll., pada atau di atas alat (misalnya di atas rak di atas unit).
  - Dekat dengan objek yang bisa terbakar seperti bensin atau lilin, atau meletakkan TV pada paparan AC langsung.
  - Jangan pasang di tempat yang sangat berdebu.

  Jika diabaikan, hal tersebut di atas bisa menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kebakaran/ledakan, kerusakan, atau perubahan bentuk produk.
- **Ventilasi**
  - Pasang TV Anda di tempat dengan ventilasi yang baik. Jangan memasang di dalam ruang terbatas seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di atas karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lain saat unit tersambung.
- Berhati-hatilah agar tidak menyentuh lubang ventilasi. Saat menonton TV dalam waktu lama, lubang ventilasi bisa menjadi panas.

- Lindungi kabel daya dari penyalahgunaan fisik dan mekanis, misalnya dipelintir, dikusutkan, dijepit, terselip di pintu, atau diinjak. Perhatikan dengan baik steker, stopkontak dinding, dan titik keluarnya kabel dari peralatan.
- Jangan pindahkan TV saat kabel Daya dicolokkan.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau kendur.
- Pastikan untuk memegang steker saat mencabut kabel listrik. Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut TV.
- Jangan menyambungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak listrik yang sama karena ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- **Memutus Sambungan Perangkat dari Catu Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus sambungan. Pada saat darurat, steker daya harus tetap siap untuk digunakan.
- Jangan membiarkan anak memanjat atau bergantungan pada TV. Jika diabaikan, TV dapat terguling dan mengakibatkan cedera serius.
- **Arde Antena Luar Ruangan** (Dapat berbeda tergantung pada negara):
  - Jika antena luar dipasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar saluran listrik atau lampu listrik atau sirkuit listrik lain, atau di tempat yang dapat bersentuhan dengan jaringan listrik atau sirkuit karena dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.
- Jangan sentuh alat atau antena ini selama badai petir. Anda dapat terkena sengatan listrik.
- Pastikan kabel listrik terhubung dengan aman ke TV dan stopkontak, jika tidak, akan menimbulkan kerusakan pada steker dan soket dan dalam kasus yang ekstrem bisa mengakibatkan kebakaran.
- Jangan masukkan benda logam atau yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika objek asing jatuh ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan sentuh ujung kabel daya saat sedang ditancapkan. Anda dapat terkena sengatan listrik.
- **Jika hal-hal berikut terjadi, segera cabut produk dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk mengalami kerusakan.
  - Jika air atau zat lain masuk ke dalam produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV).
  - Jika Anda mencium asap atau bau lain dari TV.
  - Pada saat badai petir atau saat tidak digunakan dalam waktu yang lama.

  Bahkan jika TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan menggunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya, penangkap serangga). Ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Bisa mengakibatkan kebakaran yang tidak disengaja atau sengatan listrik. Hubungi layanan pelanggan setempat untuk layanan atau perbaikan. Modifikasi tidak resmi bisa menghilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
- Gunakan perangkat tambahan / aksesori yang disetujui oleh LG Electronics. Jika diabaikan, bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kegagalan fungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan Pernah Membongkar adaptor AC atau kabel daya. Ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Perlakukan adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau terbentur. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan menyentuh TV dengan tangan basah. Jika cabang kabel daya basah atau tertutup debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debunya.
- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dan di luar jangkauan anak-anak.
  - Jangan menyebabkan hubungan pendek, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan.
  - Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

- **Pemindahan**
  - Saat memindahkan, pastikan produk dimatikan, kabel dayanya tercabut, dan seluruh kabel telah dilepaskan. Diperlukan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi tekanan pada panel depan TV. Jika diabaikan, bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran, atau cedera.
- Jauhkan bahan anti kelembapan kemasan atau kemasan vinil dari jangkauan anak-anak.
- Selalu hindarkan benturan, guncangan, atau jatuhnya benda apa pun ke unit, dan jangan menjatuhkan apa pun ke layar.
- Jangan menekan panel terlalu kuat dengan tangan atau benda tajam seperti kuku, pensil, atau pena, atau menggores panel, karena layar dapat mengalami goresan. Ini bisa mengakibatkan kerusakan pada layar.
- **Pembersihan**
  - Saat melakukan pembersihan, cabut kabel daya dan bersihkan dengan kain yang lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan membersihkan TV dengan zat kimia, termasuk pembersih kaca, segala jenis penyegar udara, insektisida, pelumas, lilin (mobil, industri), abrasif, thinner, benzena, alkohol, dsb., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika diabaikan, ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Pemasangan

Mengangkat dan memindahkan TV

Harap perhatikan saran berikut untuk mencegah tergoresnya atau rusaknya TV dan demi keamanan pengangkutan, apa pun jenis dan ukurannya.

- Direkomendasikan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau bahan kemasan yang disertakan bersama TV.
- Sebelum memindah atau mengangkat TV, lepaskan kabel daya dan semua kabel lain.
- Saat memegang TV, layar tidak boleh menghadap ke arah Anda agar tidak tergores.
- Pegang bagian atas dan bawah bingkai TV dengan erat. Pastikan untuk tidak memegang bagian yang transparan, speaker, atau area kisi-kisi speaker.
- Saat memindahkan TV besar, minimal harus ada 2 orang.
- Saat mengangkut TV, jangan sampai TV tergoncang atau terkena getaran yang berlebihan.
- Saat mengangkut TV, jaga agar TV tetap tegak, jangan sekali-sekali menaruh TV pada sisinya, atau memiringkannya ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan dengan kekuatan berlebih untuk menekuk/membengkokkan bingkai sasis, karena ini dapat merusak layar.
- Saat menangani TV, berhati-hatilah agar tidak merusak tombol yang menonjol.

⚠

- Selalu hindari menyentuh layar, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke perangkat TV, letakkan layar menghadap ke bawah pada meja yang empuk atau permukaan yang rata untuk melindungi layar dari goresan.

Pasang di atas Meja

1 Angkat dan miringkan TV ke posisi tegak di atas meja.
   - Beri ruang 10 cm (minimum) dari dinding untuk ventilasi yang baik.
2 Hubungkan kabel daya ke stopkontak dinding.

⚠

- Jangan melapisi bagian berulir dengan zat asing (minyak, pelumas, dsb.) saat merakit produk. (Jika diabaikan, ini dapat merusak produk.)
- Jangan menggunakan item yang tidak disetujui, guna memastikan keamanan dan masa pakai produk.
- Kerusakan atau cedera apa pun yang disebabkan oleh penggunaan item yang tidak disetujui tidak akan dicakup oleh garansi pabrik.
- Jika Anda memasang TV pada penyangga, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Jika diabaikan, produk dapat terguling, yang dapat mengakibatkan cedera.
- Saat memasang dudukan, pastikan semua sekrup yang disediakan telah terpasang. Jika sekrup tidak dikencangkan sepenuhnya, produk dapat miring atau terbalik, yang mengakibatkan kerusakan. Mengencangkan sekrup dengan kekuatan yang berlebihan dapat menyebabkan sekrup terlepas karena abrasi pada sambungan sekrup.
- Jika televisi tidak diposisikan di lokasi yang cukup stabil, dapat berpotensi berbahaya karena jatuh. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan sederhana seperti:
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh pabrikan TV.
  - Hanya menggunakan perabot yang dapat menyangga TV dengan aman.
  - Memastikan TV tidak menjorok ke tepi perabot penyangga.
  - Tidak menempatkan TV di atas perabotan tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menahan perabot dan TV ke penyangga yang sesuai.
  - Tidak memasang televisi di atas kain atau bahan lain yang ditempatkan di antara televisi dan perabotan penyangga.
  - Mendidik anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk meraih TV atau kendalinya.

Mengamankan TV ke Dinding

1 Masukkan dan kencangkan baut mata, atau braket TV dan baut di bagian belakang TV.
   - Jika ada baut yang dimasukkan ke posisi baut mata, lepaskan baut terlebih dahulu.
2 Pasang braket dinding dengan baut ke dinding. Sesuaikan lokasi braket dinding dan baut mata di bagian belakang TV.
3 Hubungkan baut mata dan braket dinding dengan tali yang kuat. Pastikan tali tetap horizontal dengan permukaan yang rata.


- Gunakan meja atau rak yang kuat dan cukup besar untuk menyangga TV dengan aman.
- Braket, baut, dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer setempat Anda.

Memasang ke Dinding

Pasang braket pemasangan dinding opsional di bagian belakang TV dengan hati-hati dan pasang braket pemasangan dinding pada dinding padat yang tegak lurus dengan lantai. Saat Anda memasang TV ke bahan bangunan lainnya, silakan hubungi personel yang berkualitas. LG merekomendasikan pemasangan dinding dilakukan oleh pemasang profesional yang memenuhi syarat. Gunakan braket pemasangan dinding sehingga perangkat dikencangkan dengan aman ke dinding dengan ruang yang memadai untuk memungkinkan konektivitas ke perangkat eksternal. Disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang pemasangan dinding yang tetap.

⚠

- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV di dudukan dinding dengan melakukan pemasangan dudukan secara terbalik.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket pemasangan dinding, lihat manual yang disertakan dalam pemasangan dinding yang dibeli secara terpisah.
- Jika Anda bermaksud memasang produk ke dinding, pasang antarmuka pemasangan standar VESA (komponen opsional) ke bagian belakang produk. Saat Anda memasang perangkat untuk menggunakan braket pemasangan di dinding (komponen opsional), perbaiki dengan hati-hati agar tidak terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan untuk tidak memasang TV dengan menggantung kabel daya dan kabel sinyal di bagian belakang TV.
- Jangan memasang produk ini di dinding jika terdapat kemungkinan terpapar minyak atau uap minyak. Ini dapat merusak produk dan menyebabkan produk terjatuh.
- Saat memasang braket pemasangan di dinding, disarankan untuk menutupi lubang dudukan dengan selotip untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung pada modelnya)

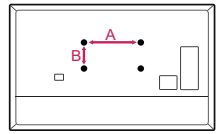

Model	65UA73*	75UA75*	86UA75*
VESA (A x B) (mm)	200 x 300	300 x 300	400 x 400
Sekrup standar	M6	M6	M8
Jumlah sekrup	4	4	4
Braket pemasangan dinding (opsional)	Beli kit dudukan dinding yang sesuai di pasar dengan merujuk tabel ini untuk setiap model.		

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena di dinding dengan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pembagi sinyal untuk penggunaan di lebih dari 2 TV.
- Jika kualitas gambarnya buruk, pasang penguat sinyal dengan benar untuk meningkatkan kualitas gambar.
- Jika antena terhubung dan kualitas gambarnya buruk, coba hadapkan antena ke arah yang benar.
- Kabel antena dan konverter tidak disertakan.
- Untuk lokasi yang tidak didukung oleh penyiaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD langsung. (Tergantung pada modelnya)


Piringan satelit

Hubungkan TV ke antena satelit ke soket satelit dengan kabel RF satelit (75 Ω). (Tergantung pada modelnya)

Memulai TV

Menghidupkan TV

Anda dapat mengoperasikan fungsi dasar TV menggunakan tombol.

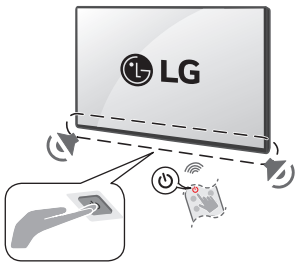

Menghidupkan daya (Tekan)
Mematikan daya[1] (Tekan dan Tahan)
Kontrol Menu (Tekan[2])
Pilihan Menu (Tekan dan Tahan[3])

1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung pada negaranya)
2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol ketika TV menyala.
3) Anda dapat menggunakan fungsi tersebut saat mengakses kontrol menu.

Catatan

- Jika TV diaktifkan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, proses pengaktifannya mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
- OSD (On Screen Display) TV Anda mungkin sedikit berbeda dengan yang ditampilkan dalam buku panduan ini.
- Perangkat harus mudah dihubungkan ke stopkontak yang terletak di dekat akses. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan tombol nyala / mati, mematikan perangkat dan mencabut kabel daya.

Sambungan

Hubungkan berbagai perangkat eksternal ke TV dan alihkan mode input untuk memilih perangkat eksternal. Untuk informasi lainnya tentang koneksi perangkat eksternal, lihat panduan yang disertakan bersama tiap perangkat.

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.

Catatan

- Jika perangkat yang terhubung ke Port Input juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda mungkin lebih jernih. Namun, jika perangkat tidak mendukungnya, ini mungkin tidak akan bekerja dengan baik. Dalam hal ini, ganti pengaturan TV [HDMI Deep Color] ke Mati. (Tergantung pada modelnya)
- ⚙ → [⚙] → [Umum] → [Perangkat Eksternal] → [Pengaturan HDMI] → [HDMI Deep Color] (Tergantung pada modelnya)
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI tertempel.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe Kabel HDMI yang Disarankan
  - Kabel HDMI®/™ Ultra Cepat (3 m atau kurang)

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung melalui Hub USB tidak terdeteksi, hubungkan langsung ke port USB pada TV. (Tergantung pada modelnya)

Catatan

- Agar koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel berukuran tebal kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau stik memori USB tidak pas dengan port USB di TV Anda. (Tergantung pada modelnya)

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah: Pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat game, dan perangkat eksternal lainnya.

Catatan

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda menurut modelnya.
- Dalam mode PC, mungkin ada derau yang berkaitan dengan resolusi, pola vertikal, kontras, atau kecerahan. Jika derau muncul, ubah keluaran PC ke resolusi lain, ubah kecepatan penyegaran ke tingkat lain, atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Gambar] sampai gambar jernih.
- Dalam mode PC, beberapa pengaturan resolusi mungkin tidak akan bekerja dengan baik, tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten Ultra HD diputar di PC, video atau audio mungkin mengalami gangguan sesaat, tergantung pada performa PC Anda. (Tergantung pada modelnya)
- Saat menghubungkan ke kabel LAN, gunakan kabel CAT 7 dengan transmisi Internet kecepatan tinggi. (Hanya bila **LAN** port disediakan.)

Spesifikasi

Persyaratan daya	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(Tergantung pada negaranya)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem televisi	TV Digital Terestrial/Kabel/Satelit
Impedans antena eksternal	75 Ω

- Standar masukan/decoding 8K tertentu mungkin tidak didukung. Perangkat tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung standar 8K tertentu. Gambar 8K yang ditingkatkan dan disempurnakan akan bervariasi tergantung pada konten sumber (Tergantung modelnya).

Persyaratan Lingkungan			
Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembapan Pengoperasian	Kurang dari 80%	Kelembapan Penyimpanan	Kurang dari 85%

- Informasi energi yang diberikan bersama produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung pada negaranya)
  - Konsumsi Energi diukur sesuai dengan IEC 62087.

- Konsumsi Energi sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat tabel yang disertakan bersama produk. (Tergantung pada negaranya)
  - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau regulasi energi setiap negara.
    * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.
    * Bergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak ada di label.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Lisensi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

QuickSet®
(Hanya model yang didukung Remote Ajaib)

Pemecahan Masalah

Pada masukan TV/HDMI, tekan tiga kali tombol ⚙ pada remote kontrol untuk menampilkan nama model dan nomor seri di layar.

Tidak dapat mengontrol TV dengan remote kontrol.	• Periksa sensor remote kontrol pada produk dan coba lagi. • Periksa apakah ada penghalang di antara produk dan remote kontrol. • Periksa apakah baterai masih bekerja dan dipasang dengan benar (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).
Tidak ada gambar yang ditampilkan dan tidak ada suara yang dihasilkan.	• Periksa apakah produk telah dihidupkan. • Periksa apakah kabel daya telah terhubung ke stopkontak dinding. • Periksa apakah ada masalah di stopkontak dinding, dengan cara menghubungkan produk lain.
TV tiba-tiba mati.	• Periksa setelan kontrol daya. Catu daya mungkin mati. • Periksa apakah fungsi mati otomatis diaktifkan pada pengaturan terkait waktu. • Fungsi mati otomatis mungkin berhasil. Produk ini dilengkapi dengan fungsi mati otomatis yang secara otomatis mematikan daya jika remote kontrol tidak digunakan selama 15 menit tanpa sinyal masukan.
Saat menghubungkan ke PC (HDMI), tidak ada sinyal yang terdeteksi.	• Matikan/nyalakan TV menggunakan remote kontrol. • Hubungkan ulang kabel HDMI. • Restart PC dengan TV menyala.
Tampilan tidak normal	• Jika produk terasa dingin saat disentuh, mungkin akan ada "kedipan" kecil saat dinyalakan. Hal ini normal, tidak ada yang salah dengan produk. • Panel ini adalah produk canggih yang memiliki jutaan piksel. Anda mungkin akan melihat titik hitam kecil dan/atau titik berwarna terang (merah, biru, atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Ini tidak mengindikasikan kegagalan fungsi, dan tidak memengaruhi performa dan reliabilitas produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga dan tidak dapat dijadikan alasan untuk penukaran produk atau pengembalian uang. • Anda mungkin melihat kecerahan dan warna yang berbeda pada panel, tergantung pada posisi tonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Ini tidak terkait dengan performa produk, dan ini bukan kegagalan fungsi. • Hindari menyentuh layar atau menempelkan jari pada layar dalam waktu yang lama. Melakukannya dapat menghasilkan beberapa efek distorsi sementara pada layar. • Penampilan gambar diam dalam waktu lama dapat mengakibatkan retensi gambar. Hindari menampilkan gambar diam pada TV layar dalam jangka waktu lama.
Suara yang terdengar	• **Suara "Kemeretak"**: Suara kemeretak yang terdengar saat menonton atau mematikan TV terjadi akibat kontraksi termal plastik karena suhu dan kelembapan. Suara seperti ini umum terjadi pada produk yang memerlukan deformasi termal. • **Sirkuit elektrik berdengung/panel mendengung**: Suara berfrekuensi rendah terjadi akibat sirkuit yang beralih dengan kecepatan tinggi, yang memasok arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada produk. Suara yang terdengar ini tidak memengaruhi performa dan keandalan produk.

⚠

- Saat membersihkan produk, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan cairan atau benda asing apa pun memasuki celah di antara sisi atas, kiri, atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung pada modelnya)
- Pastikan Anda memeras sisa air atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau cairan pembersih secara langsung ke layar TV.
- Pastikan Anda menyemprotkan air atau cairan pembersih secukupnya ke kain kering untuk menyeka layar.

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Pesawat televisi bisa jatuh, menyebabkan cedera serius, atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan sederhana seperti:

- SELALU gunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh produsen pesawat televisi.
- SELALU gunakan furnitur yang dapat menyangga pesawat televisi dengan aman.
- SELALU pastikan pesawat televisi tidak tegak miring pada pinggir furnitur penyangganya.
- SELALU ajari anak-anak tentang bahayanya memanjat furnitur untuk menjangkau pesawat televisi atau pengontrolnya.
- SELALU rutekan kabel yang terhubung ke televisi Anda sehingga tidak bisa tersandung, ditarik, atau tersangkut.
- JANGAN pernah menempatkan pesawat televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN pernah menempatkan pesawat televisi di atas furnitur tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menahan furnitur dan pesawat televisi ke penyangga yang sesuai.
- JANGAN pernah menempatkan pesawat televisi di atas kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara pesawat televisi dan furnitur penyangga.
- JANGAN pernah meletakkan barang-barang yang mungkin menggoda anak-anak untuk memanjat, seperti mainan dan remote control di atas televisi atau furnitur tempat televisi diletakkan.

Jika pesawat televisi yang ada akan dijaga dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Simbol

~	Mengacu pada arus bolak-balik (AC).
⎓	Mengacu pada arus searah (DC).
⧈	Mengacu pada peralatan kelas II.
⏻	Mengacu pada siaga.
|	Mengacu pada “AKTIF” (daya).
⚡	Mengacu pada tegangan berbahaya.

Menggunakan Remote Kontrol Ajaib

Daya Menyalakan dan mematikan TV.

Hub Rumah Mengakses [Hub Rumah].

Hub Rumah Mengubah sumber masukan.

Home Mengakses menu Beranda.

Home Fungsi perbesaran layar diaktifkan.

Roda (OK) Tekan bagian tengah tombol untuk memilih menu. Anda dapat mengganti program menggunakan tombol .


Atas/Bawah/Kiri/Kanan Tekan tombol atas, bawah, kiri, atau kanan untuk bergulir menu. Jika Anda menekan tombol saat penunjuk sedang berjalan, penunjuk akan hilang dari layar dan Remote Ajaib akan bekerja layaknya remote kontrol biasa. Untuk menampilkan kembali penunjuk pada layar, goyangkan Remote Ajaib ke kiri dan kanan.

Kembali Kembali ke tingkat sebelumnya.

Kembali Layar yang ditampilkan di TV ditutup dan menu beranda tampil.

Tombol volume Menyesuaikan tingkat volume.

Tombol volume Mematikan semua suara.

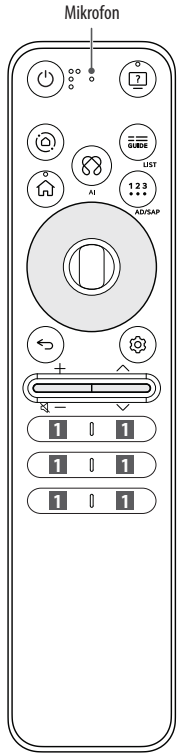

Aksesibilitas Mengakses aplikasi [Aksesibilitas].

Aksesibilitas Mengakses aplikasi [Pintasan Aksesibilitas].

GUIDE Mengakses [Panduan].

LIST ** Mengakses daftar program yang tersimpan.

AI Koneksi jaringan diperlukan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara.

Periksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)

AI Bicara saat menekan dan menahan tombol untuk menggunakan fitur pengenalan suara.

Lebih Banyak Tindakan
Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.

AD/SAP ** Fungsi deskripsi audio akan diaktifkan.

Pengaturan Cepat
Mengakses Pengaturan Cepat.

Pengaturan Cepat Menampilkan menu Semua Pengaturan.

Tombol program Bergulir menelusuri program yang tersimpan.

1 **Tombol berbagai layanan**
Menghubungkan dengan berbagai layanan, seperti streaming dan pencarian suara.

1 **Tombol volume** Mematikan semua suara.

1 **Panduan Pengguna**
Mengakses [Panduan Pengguna].

1 **FAV** Mengakses daftar program favorit Anda.

1 **Tombol kontrol** Tombol kontrol untuk konten media.

Catatan **** Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

Deskripsi dalam manual ini berdasarkan pada tombol pada remote kontrol. Harap baca panduan ini dengan saksama dan gunakan TV dengan benar.

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.)

Cara mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

Sinkronkan dulu Remote Ajaib dengan TV Anda sebelum menggunakannya.

1 Masukkan baterai ke dalam Remote Ajaib dan hidupkan TV.

2 Arahkan Remote Ajaib pada TV dan tekan **Roda (OK)** pada remote kontrol.

* Jika TV gagal mendaftarkan Remote Ajaib, coba lagi setelah mematikan dan menghidupkan TV kembali.

Cara menghapus pendaftaran Remote Kontrol Ajaib

Tekan tombol **(Kembali)** dan **(Home)** bersamaan selama lima detik untuk membatalkan sinkronisasi Remote Ajaib dengan TV Anda.

* Tekan dan tahan **(Home)** dan **(Pengaturan Cepat)** bersamaan selama lebih dari 5 detik untuk melepaskan dan mendaftarkan ulang Remote Ajaib di waktu yang sama.

⚠

- Dianjurkan agar Poin Akses (PA) ditempatkan lebih dari 0,2 m dari TV. Jika PA dipasang kurang dari 0,2 m, remote kontrol ajaib mungkin tidak akan berfungsi sesuai yang diharapkan karena gangguan frekuensi.

Menggunakan Selalu Siap

(Tergantung pada modelnya)

Anda dapat mengoperasikan TV dan terhubung ke Bluetooth dengan pengenalan suara langsung saat daya dimatikan.

* → [] → [Umum] → [Selalu Siap], atur [Aktifkan fungsi] ke aktif.
* Menekan tombol saat menonton TV akan mengalihkan layar ke [Selalu Siap] yang diaktifkan, dan menekan tombol sekali lagi akan mengalihkan layar ke [Selalu Siap] yang dinonaktifkan.
* Tekan tombol **(Home)** atau tombol **(Kembali)** untuk menonton TV saat layar berada di [Selalu Siap] yang diaktifkan.
* Tekan tombol **Roda (OK)** untuk menampilkan wallpaper saat layar berada di [Selalu Siap] yang dinonaktifkan, dan tekan tombol untuk menonton TV.

Catatan

- Menggunakan Selalu Siap dapat meningkatkan konsumsi energi.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur tersebut, lihat → [] → [Pendukung] → [Panduan Pengguna] → [penyelesaian masalah] → [Pelajari Lebih Banyak Tentang Selalu Siap].