www.lg.com

Drepturi de autor © 2023 LG Electronics Inc.
Toate drepturile rezervate.

ROMÂNĂ

Televizor cu LED-uri*

MANUAL DE UTILIZARE

Siguranță și referințe

* Televizorul LG cu LED-uri utilizează ecranul LCD cu surse de lumină LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Modelul și seria produsului sunt situate pe partea din spate și pe o parte laterală a produsului. Înregistrați-le mai jos pentru cazul în care aveți vreodată nevoie de service.

Model _____

Număr de serie _____

Înainte de citirea acestui manual

- Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul și păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
- Pe site-ul web, puteţi descărca manualul incluzând instalarea, utilizarea, depanarea, specificaţiile, licenţa etc. și puteţi vizualiza conţinutul acestuia pe PC-ul dvs. sau pe un dispozitiv mobil.
- **Manual de utilizare :** Pentru informaţii suplimentare privind acest TV, citiţi MANUAL DE UTILIZARE integrat în produs. (În funcţie de model)
  - Pentru a deschide MANUAL DE UTILIZARE ⚙ → [⚙] → [Suport] → [Manual de utilizare]

Achiziţionare separată

- Elementele care se achiziţionează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea îmbunătăţirii calităţii, fără nicio notificare. Contactaţi distribuitorul pentru a achiziţiona aceste articole. Aceste dispozitive funcţionează doar cu anumite modele.
- Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcţie de actualizarea funcţiilor produsului, circumstanţele sau politicile producătorului.
- Telecomandă Magic :
  Verificaţi dacă modelul dvs. de televizor este compatibil cu Bluetooth în specificaţiile modulului wireless, pentru a vedea dacă poate fi utilizat în asociere cu telecomanda Magic.
- Cablul pentru conectarea antenelor și a dispozitivelor externe trebuie achiziţionat separat.

Notă

- Specificaţiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de actualizări ale funcţiilor produsului.
- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcţie de model.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Avertisment! Instrucţiuni de siguranţă

ATENŢIE
RISC DE ŞOC ELECTRIC, NU DESCHIDEŢI

ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC ELECTRIC, NU ÎNDEPĂRTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, CONSULTAŢI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezenţa „tensiunii periculoase" neizolate din spaţiul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de şoc electric pentru persoane.

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezenţa instrucţiunilor de funcţionare și de întreţinere (de service) importante din documentaţia care acompaniază dispozitivul.

AVERTISMENT : PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU ȘI DE ŞOC ELECTRIC, NU EXPUNEŢI ACEST PRODUS LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

- PENTRU A PREVENI INCENDIILE, PĂSTRAŢI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE SAU ALTE SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE DEPARTE DE ACEST PRODUS.
- **Nu amplasaţi televizorul și telecomanda în următoarele medii:**
  - Păstraţi produsul ferit de lumina directă a soarelui.
  - Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie.
  - În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură.
  - În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei.
  - Într-o zonă expusă ploii sau vântului.
  - Nu expuneţi la picaturi sau stropi și nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, de exemplu vaze, cești etc., pe sau deasupra aparatului (de ex., pe rafturile de deasupra unităţii).
  - Lângă obiecte inflamabile precum benzină, lumânări sau expus la fluxul direct de aer condiţionat.
  - Nu instalaţi în locuri cu praf excesiv.

  În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, aprindere/explozie, defectarea sau deformarea produsului.
- **Ventilare**
  - Instalaţi televizorul într-un loc bine ventilat. Nu-l instalaţi într-un spaţiu restrâns cum este o bibliotecă.
  - Nu instalaţi produsul pe un covor sau pe o pernă.
  - Nu blocaţi și nu acoperiţi produsul cu material textil sau alte materiale cât timp unitatea este conectată la priză.
- Aveţi grijă să nu atingeţi fantele de ventilaţie. Când vă uitaţi la televizor pentru un interval lung de timp, fantele de ventilaţie pot deveni fierbinţi.

- Protejați cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecărelor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din dispozitiv.
- Nu mutați televizorul în timp ce cablul de alimentare este conectat la priză.
- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau care nu rămâne conectat ferm.
- Întotdeauna prindeți de ștecăr când scoateți cablul de alimentare din priză. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate televizorul din priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
- **Deconectarea dispozitivului de la rețeaua de alimentare**
  - ștecărul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, ștecărul de alimentare trebuie să rămână ușor accesibil.
- Nu lăsați copiii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.
- **Împământarea antenelor de exterior** (poate să difere în funcție de țară):
  - Dacă aveți instalată o antenă de exterior, respectați măsurile de precauție de mai jos. Sistemul antenei de exterior nu trebuie să fie situat în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor circuite de lumină sau energie electrică, sau acolo unde poate intra în contact cu astfel de linii sau circuite electrice, deoarece există riscul de deces sau vătămări corporale grave.
- Nu atingeți niciodată acest aparat sau antena în timpul unei furtuni cu fulgere. Vă puteți electrocuta.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la televizor și la priza de perete; în caz contrar, fișa și priza de curent se pot deteriora, iar în cazuri extreme poate izbucni un incendiu.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în produs. Dacă scăpați un obiect străin în interiorul produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul de asistență clienți.
- Nu atingeți capătul cablului de alimentare în timp ce este conectat la priză. Vă puteți electrocuta.
- **Dacă survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la priză și contactați serviciul de asistență clienți local.**
  - Produsul a fost deteriorat.
  - Dacă pătrunde apă sau o altă substanță în produs (adaptor de c.a., cablu de alimentare sau televizor).
  - Dacă simțiți miros de fum sau alte mirosuri neplăcute provenind de la televizor.
  - În timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

  Chiar dacă televizorul este oprit de la telecomandă sau de la buton, sursa de alimentare cu c.a. este conectată la unitate dacă aceasta nu este scoasă din priză.
- Nu utilizați echipamente electrice de înaltă tensiune lângă televizor (de ex., o lampă anti-insecte). Acest lucru poate avea drept rezultat funcţionarea defectuoasă a produsului.
- Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel, fără autorizația scrisă a LG Electronics. Se pot produce incendii sau electrocutări accidentale. Contactați serviciul de asistență clienți local pentru service sau reparații. Modificările neautorizate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.
- Utilizați numai atașamente/accesorii autorizate, aprobate de LG Electronics. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, defectarea sau deteriorarea produsului.
- Nu dezasamblaţi niciodată adaptorul c.a. sau cablul de alimentare. Aceasta poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutarea.
- Manipulați adaptorul cu grijă pentru a evita scăparea pe jos sau lovirea acestuia. Impactul poate deteriora adaptorul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu atingeți televizorul cu mâinile ude. Dacă știfturile de contact ale cablului de alimentare sunt ude sau acoperite de praf, uscați complet fișa de curent sau ștergeți praful de pe aceasta.
- **Baterii**
  - Depozitați accesoriile (baterie etc.), într-un loc sigur și care să nu fie la îndemâna copiilor.
  - Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu lăsați bateriile să se supraîncălzească. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă.
  - Atenție : Pericol de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necompatibil.
- **Mutare**
  - Când mutați produsul, asigurați-vă că este oprit, deconectat de la priză și că toate cablurile au fost îndepărtate. Este posibil să fie nevoie de 2 sau mai multe persoane pentru a transporta televizoarele de dimensiuni mai mari. Nu apăsați și nu aplicați presiune pe panoul frontal al televizorului. În caz contrar, produsul se poate deteriora sau pot exista riscuri de incendiu sau vătămări corporale.
- Nu lăsați materialul anti-umezeală din ambalaj sau ambalajul din vinil la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți șocurile prin impact sau căderea oricăror obiecte în produs și nu lăsați nimic să cadă pe ecran.
- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, de exemplu unghia, un creion sau un stilou, și nu îl zgâriați. Ecranul se poate deteriora.
- **Curăţare**
  - Pentru curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe televizor. Nu utilizați niciodată produse de curăţat sticla, produse de împrospătare a aerului, insecticide, lubrifianţi, ceară (destinată autovehiculelor sau de uz industrial), substanţe abrazive, diluant, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau deteriorarea produsului.

Instalare

Ridicarea și deplasarea televizorului

Atunci când deplasaţi sau ridicaţi televizorul, citiţi următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și dimensiune.

- Este recomandat să deplasaţi televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit iniţial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectaţi cablul de alimentare și toate cablurile.
- Atunci când ţineţi televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a evita deteriorarea.
- Ţineţi ferm partea inferioară și cea superioară a cadrului televizorului. Asiguraţi-vă că nu ţineţi mâna în partea transparentă, în zona difuzoarelor sau a grilajului difuzoarelor.
- Atunci când transportaţi un televizor mare, trebuie să existe cel puţin 2 persoane.
- Atunci când transportaţi televizorul, nu îl expuneţi la șocuri sau la vibraţii excesive.
- Atunci când transportaţi televizorul, ţineţi televizorul vertical, nu întoarceţi niciodată televizorul lateral și nu îl înclinaţi către stânga sau către dreapta.
- Nu aplicaţi presiune excesivă pentru a cauza curbarea/îndoirea șasiului cadrului deoarece ecranul s-ar putea deteriora.
- La manipularea televizorului, aveţi grijă să nu deterioraţi butoanele scoase în relief.

⚠

- Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul, deoarece acest lucru poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului.
- Când atașaţi suportul la televizor, așezaţi ecranul cu faţa în jos pe o masă cu suprafaţă moale sau pe o suprafaţă plană pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor.

Montarea pe masă

1 Ridicaţi și înclinaţi televizorul în poziţia sa verticală pe o masă.
   - Lăsaţi un spaţiu de 10 cm (minim) de la perete pentru ventilare adecvată.

2 Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete.

⚠

- Atunci când asamblaţi produsul, nu aplicaţi substanţe străine (uleiuri, lubrifianţi etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscaţi să deterioraţi produsul.)
- Nu utilizaţi niciun element neaprobat pentru a asigura siguranţa produsului și durata sa de viaţă.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor neaprobate nu sunt acoperite de garanţie.
- Dacă instalaţi televizorul pe un suport, trebuie să luaţi măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.
- Când asamblaţi suportul, asiguraţi-vă că sunt atașate toate șuruburile furnizate. Dacă șuruburile nu sunt strânse complet, este posibil ca produsul să se încline sau să se răstoarne, provocând daune. Strângerea șuruburilor cu o forţă excesivă poate provoca desfacerea acestora din cauza abraziunii îmbinării șurubului.

Fixarea televizorului pe perete

1 Introduceţi și strângeţi șuruburile cu ureche sau suporturile și șuruburile televizorului pe spatele televizorului.
   - Dacă există șuruburi introduse în locul șuruburilor cu ureche, scoateţi mai întâi șuruburile.

2 Montaţi consolele de perete cu șuruburi pe perete. Faceţi să corespundă locaţia suportului de perete cu șuruburile cu ureche de pe spatele televizorului.

3 Conectaţi strâns șuruburile cu ureche și suporturile de perete cu o frânghie robustă. Asiguraţi-vă că menţineţi frânghia orizontal faţă de suprafaţa plană.

- Utilizaţi o platformă sau un dulap suficient de puternic și de mare pentru a sprijini televizorul în siguranţă.
- Suporturile, șuruburile și frânghiile nu sunt furnizate. Puteţi obţine accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.

Instalarea pe perete

Atașaţi cu atenţie o consolă de montare pe perete opţională pe spatele televizorului și instalaţi consola pe un perete solid, perpendicular pe podea. Când atașaţi televizorul la alte elemente ale construcţiei, vă rugăm să contactaţi personal calificat. LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator profesionist, calificat. Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Suportul de montare pe perete LG este ușor de mutat, chiar și când cablurile sunt conectate. Atunci când nu utilizaţi suportul de perete LG, vă rugăm să utilizaţi un suport de perete cu ajutorul căruia dispozitivul este fixat corespunzător cu spaţiu suficient pentru a permite conectarea la dispozitivele externe. Se recomandă conectarea tuturor cablurilor înainte de instalarea suporturilor fixe pentru perete.

⚠

- Scoateţi suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de montare pe perete, efectuând atașarea suportului în ordine inversă.
- Pentru informații suplimentare despre șuruburi și consola de instalare pe perete, consultați secțiunea Achiziții separate.
- Dacă doriţi să montaţi produsul pe un perete, atașați interfața de montare VESA standard (componente opționale) la partea din spate a produsului. Când instalaţi televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opționale), fixați-l cu atenție, pentru a nu-l scăpa.
- Când instalaţi un televizor pe perete, nu instalaţi televizorul atârnând cablul de alimentare și cablurile de semnal în partea din spate a televizorului.
- Nu montaţi produsul pe un perete dacă este posibil să fie expus la ulei sau vapori de ulei. Acest lucru poate deteriora produsul și poate cauza căderea acestuia.
- La instalarea consolei de montare pe perete, se recomandă acoperirea orificiului suportului folosind banda, pentru a preveni intrarea prafului și a insectelor. (În funcţie de model)

Antenă/Cablu

Conectaţi televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 Ω).

- Utilizaţi un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalaţi în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată, încercaţi să orientaţi din nou antena în direcţia corectă.
- Cablul antenei și transformatorul nu sunt furnizate.
- Pentru o locație în care nu se acceptă transmisiile Ultra HD, acest televizor nu poate recepționa transmisii Ultra HD direct. (În funcție de model)

Antenă parabolică de satelit

Conectaţi televizorul la priza unei antene de satelit din perete cu un cablu RF (75 Ω). (În funcţie de model)

Pornirea televizorului

Deschiderea televizorului

Puteţi folosi funcţiile televizorului într-un mod simplu, utilizând butonul.

Pornire (Apăsaţi)
Oprire[1] (Apăsaţi și menţineţi apăsat)
Control meniu (Apăsaţi[2])
Selecţie meniu (Apăsaţi și menţineţi apăsat[3])

1) Toate aplicațiile în curs de executare se vor închide, și toate înregistrările în curs se vor opri. (În funcție de țară)
2) Apăsaţi scurt butonul în timp ce televizorul este pornit pentru a naviga prin meniu.
3) Puteţi utiliza funcţia atunci când accesaţi comenzile meniului.

Notă

- Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura câteva minute.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puţin de cel prezentat în acest manual.
- Dispozitivul trebuie conectat la o priză electrică ușor accesibilă situată în apropiere. Unele dispozitive care nu au buton de pornire/oprire sunt oprite prin deconectarea cablului de alimentare electrică de la priză.

Conexiuni

Conectați diferite dispozitive externe la televizor și comutați modurile de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe informații privind conectarea dispozitivului extern, consultați manualul furnizat cu fiecare dispozitiv.

HDMI

- La conectarea cablului HDMI, produsul și dispozitivele externe trebuie oprite și deconectate.
- Format audio HDMI acceptat (În funcție de model):
  True HD (48 kHz),
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz),
  DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
  DTS-HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

Notă

- Dacă dispozitivul conectat la Intrare acceptă și HDMI Deep Colour, imaginea dvs. poate fi mai clară. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu acceptă această setare, este posibil să nu funcționeze corespunzător. Într-un astfel de caz, dezactivați setarea [HDMI Deep Color]. (În funcție de model)
- ⚙ → [⚙] → [General] → [Dispozitive externe] → [Setări HDMI] → [HDMI Deep Color] (În funcție de model)
- Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI atașată.
- Dacă nu utilizați un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
  - Cablu Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m sau mai puțin)

USB

Este posibil ca anumite huburi USB să nu funcţioneze. Dacă un dispozitiv USB conectat utilizând un hub USB nu este detectat, conectaţi-l direct la portul USB de pe televizor. (În funcţie de model)

Notă

- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu prelungitor compatibil USB 2.0 în cazul în care cablul USB sau stick-ul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs. (În funcție de model)

IR Blaster

Controlați decodorul TV (cablu/satelit/IP/OTT), player-ul Blu-ray/DVD, bara de sunet, consolele de jocuri etc., folosind IR Blaster. (În funcţie de ţară) (În funcție de model)

Notă

- Conectați cablul IR Blaster la portul IR Blaster al televizorului.
- Utilizați setările de comandă universală pentru a controla dispozitivul.
- Fixați IR Blaster-ul cu banda 3M furnizată.

Dispozitive externe

Dispozitivele externe disponibile sunt: Player Blu-ray, receptoare HD, playere DVD, videoplayere, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru jocuri și alte dispozitive externe.

Notă

- Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
- În modul PC, este posibil să existe interferență legată de rezoluție, model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferență, schimbați modul PC la altă rezoluție, schimbați rata de reîmprospătare sau reglați luminozitatea și contrastul din meniul [Imagine] până când imaginea este clară.
- În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluției să nu opereze corect, în funcție de placa video.
- Dacă conţinutul Ultra HD este redat pe PC-ul dvs., conţinutul video sau audio poate fi întrerupt în funcţie de performanţa PC-ului dvs. (În funcţie de model)
- În momentul conectării la o reţea LAN cu fir, utilizaţi un cablu CAT 7 cu transmisie pe internet de mare viteză. (Numai dacă este prezent portul **LAN**.)

Specificaţii

Cerințe de alimentare	100-240 V c.a. ~ 50/60 Hz

(În funcţie de ţară)

Specificații privind transmisiunea				
	Televizor digital (În funcţie de ţară)			Televiziune analogică (În funcţie de ţară)
Sistem de televiziune	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	
Acoperire programe	950 ~ 2.150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S bandă II : 230 ~ 300 MHz S bandă III : 300 ~ 470 MHz	46 ~ 862 MHz
Număr maxim de programe care pot fi salvate	6.000	3.000		
Impedanţă antenă externă	75 Ω			
Modul CI (I x Î x A)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

- Anumite standarde de intrare/decodificare 8K s-ar putea să nu fie suportate. Un dispozitiv suplimentar poate fi necesar pentru a suporta anumite standarde 8K. Imaginile 8K cu scală mărită și îmbunătățite vor varia în funcție de conținutul sursă. (În funcţie de model)

Condiţii de mediu			
Temperatură de funcţionare	De la 0 °C la 40 °C	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
Umiditate de funcţionare	Mai puţin de 80 %	Umiditate de depozitare	Mai puţin de 85 %

Condiţii pentru instalarea suportului de perete	
Unghi de înclinare	0° - 15°

* Această specificaţie se aplică doar în cazul produselor cu un unghi reglabil al suportului de perete.

- Pentru informații privind sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
  * La unele modele, eticheta se află în interiorul capacului exterior al bornelor de conexiune la dispozitiv.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Licenţe

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®
(Telecomanda magica numai la modelele compatibile)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Depanare

În intrarea televizorului/HDMI, apăsați butonul (🔇) de pe telecomandă de trei ori pentru a afișa numele modelului și numărul seriei pe ecran.

Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.	• Verificaţi senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercaţi din nou. • Verificaţi să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă. • Verificaţi dacă bateriile mai funcţionează și dacă sunt instalate corect (⊕ la ⊕, ⊖ la ⊖).
Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.	• Verificaţi dacă produsul este pornit. • Verificaţi conectarea cablului de alimentare la o priză de perete. • Verificaţi dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.
Televizorul se oprește dintr-o dată.	• Verificaţi setările funcţiei de control alimentare. Este posibil ca alimentarea să fie întreruptă. • Verificaţi dacă funcţia de oprire automată este activată în setările legate de timp. • Funcția de auto-oprire se poate să fi funcționat. Acest produs este echipat cu o funcție de auto-oprire , care oprește automat televizorul daca telecomanda nu este utilizată timp de 15 minute fără semnal de intrare.
Când conectaţi la PC (HDMI), nu este detectat niciun semnal.	• Porniţi/opriţi televizorul utilizând telecomanda. • Reconectarea cablului HDMI. • Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.
Afișare anormală	• Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilaţie” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul. • Acest panou este un produs avansat care conține milioane de pixeli. Este posibil să vedeţi pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (roșii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecţiune și nu afectează performanţa și siguranţa produsului. Acest fenomen este prezent și la produse ale terţilor și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor. • Puteţi observa diferenţe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcţie de poziţia din care vizionaţi (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanţa panoului și nu constituie o defecţiune. • Evitaţi atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele). Daca faceţi acest lucru, puteţi produce efecte distorsionate temporare pe ecran. • Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă lungă de timp poate cauza reţinerea imaginii. Evitaţi afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp.
Sunet generat	• Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionaţi la televizor sau când opriţi televizorul este generat de contracţia termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică. • Bâzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcţie de produs. Acest sunet generat nu afectează performanţa și fiabilitatea produsului.

⚠

- La curăţarea produsului, aveţi grijă să nu permiteţi infiltrarea lichidelor sau intrarea obiectelor străine în spaţiul dintre partea superioară, stângă sau dreaptă a panoului și panoul de ghidaj. (În funcţie de model)
- Stoarceţi apa sau agentul de curăţare în exces de pe lavetă.
- Nu pulverizaţi apă sau agent de curăţare direct pe ecranul televizorului.
- Asiguraţi-vă că pulverizaţi o cantitate suficientă de apă sau agent de curăţare pe o lavetă uscată pentru a șterge ecranul.

Utilizarea telecomenzii Magic

Pornire/Oprire Pornește sau oprește televizorul.

Accesează [Guide].

LIST** Accesează lista de programe salvată.

QUICK ACCESS ** Accesează [Editați Acces Rapid].

- [Editați Acces Rapid] este o funcție ce vă permite să accesați o aplicație specifică sau Live TV în mod direct prin acționarea prelungită a butoanelor numerice.

Butoane de volum Reglează nivelul volumului.

Acasă Accesează Meniul ACASĂ.

** **Acasă** Lansează ultimele aplicații utilizate.

Disc (OK) Apăsați centrul butonului pentru a selecta un meniu. Puteți schimba programele utilizând butonul .

** **Disc (OK)** Accesează [Magic Explorer]. Puteți rula funcția [Magic Explorer] când culoarea indicatorului s-a schimbat în violet. Dacă vizionați un program, țineți apăsat indicatorul pe opțiunea video. Când utilizați [Ghid TV], [Setări], [Alertă sportivă] sau [Galeria de Artă], apăsați și mențineți apăsat pe text.

Sus/Jos/Stânga/Dreapta Apăsați butonul sus, jos, stânga sau dreapta pentru a derula meniul. Dacă apăsați pe butoanele în timp ce este folosit indicatorul, acesta va dispărea de pe ecran și telecomanda Magic va funcționa ca una generală. Pentru a afișa din nou indicatorul de pe ecran, agitați Telecomanda Magic la stânga și la dreapta.

Înapoi Revine la nivelul anterior.

** **Înapoi** Este închis ecranul afișat pe televizor și apare meniul Acasă.

Microfon

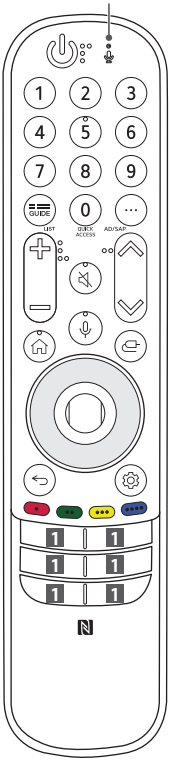

** **Butoane numerice** Introduce numere.

Accesează [Ajutor rapid].

Mai multe acțiuni Afișează mai multe funcții ale telecomenzii.

AD/SAP** Funcția pentru descrierile audio va fi activată.

Butoane pentru programe Derulează prin programele salvate.

Fără Sonor Dezactivează toate sunetele.

** **Fără Sonor** Accesează meniul [Accesibilitate].

Recunoaștere vocală Pentru utilizarea funcției de recunoaștere vocală, este necesară conectarea la rețea.

Verificați dacă există conținut recomandat. (Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite țări.)

** **Recunoaștere vocală** Vorbiți în timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a utiliza funcția de recunoaștere vocală.

Intrare Modifică sursa de intrare.

** **Intrare** Accesează [Home Hub].

Setări r. Accesați Setări rapide.

** **Setări r.** Afișează meniul Toate setările.

Acestea accesează funcții speciale în unele meniuri.

** **Buton roșu** Execută funcția de înregistrare.

Butonul diverse servicii Se conectează la diverse servicii precum streaming și căutare vocală.

Notă ** **Pentru a utiliza acest buton, țineți-l apăsat mai mult de 1 secundă.**

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul.

(Este posibil ca anumite butoane şi servicii să nu fie furnizate, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.)

Cum înregistraţi telecomanda Magic

Pentru a folosi telecomanda Magic, mai întâi asociaţi-o cu televizorul propriu.

1 Introduceţi bateriile în telecomanda Magic şi porniţi televizorul.

2 Îndreptaţi telecomanda Magic înspre televizor şi apăsaţi pe **Disc (OK)** de pe telecomandă.

* Dacă televizorul nu poate înregistra telecomanda Magic, încercaţi din nou după oprirea şi repornirea acestuia.

Cum anulaţi înregistrarea telecomenzii Magic

Apăsaţi simultan butoanele **(Înapoi)** şi **(Acasă)** în acelaşi timp, pentru cinci secunde, pentru a dezasocia telecomanda Magic şi televizorul dvs.

* Mențineți apăsate butoanele **(Acasă)** și **(Setări r.)** timp de minimum 5 secunde pentru a deconecta și reînregistra telecomanda Magic Remote în același timp.

- Se recomandă amplasarea unui Punct de acces (AP) la peste 0,2 m distanţă de televizor. Dacă AP (punctul de acces) este instalat la o distanţă mai mică de 0,2 m, este posibil ca telecomanda Magic să nu funcţioneze în mod corespunzător din cauza interferenţei frecvenţelor.

Utilizarea funcţiei Mereu pregătit

(În funcţie de model)

Puteţi să operaţi televizorul şi să efectuaţi conectarea la Bluetooth cu recunoaşterea vocală directă în timp ce alimentarea este oprită.

* → [] → [General] → [Mereu pregătit], setarea [Activare funcţie] pentru pornire.

* Dacă apăsaţi pe butonul în timp ce vă uitaţi la televizor, ecranul este comutat la funcţia [Mereu pregătit] care este pornită şi, dacă apăsaţi încă o dată pe butonul , ecranul trece la funcţia [Mereu pregătit] care este oprită.

* Apăsaţi pe butonul **(Acasă)** sau pe butonul **(Înapoi)** pentru a vă uita la televizor când apare ecranul [Mereu pregătit] care este pornit.

* Apăsaţi pe butonul **Disc (OK)** pentru a afişa fundalul când ecranul este în funcţia [Mereu pregătit] care este oprită şi apăsaţi pe butonul pentru a vă uita la televizor.

Notă

- Utilizarea funcţiei Mereu pregătit poate creşte consumul de energie.
- Pentru mai multe informaţii despre funcţie, consultaţi → [] → [Suport] → [Manual de utilizare] → [Depanare] → [Aflaţi mai multe despre Mereu pregătit].

Conectarea dispozitivelor inteligente utilizând etichetarea NFC

NFC este o tehnologie care utilizează comunicarea în câmp apropiat (13,56 MHz), permiţându-vă să trimiteţi şi să primiţi informaţii în mod convenabil fără setări separate. Aducând un dispozitiv inteligent lângă telecomanda compatibilă cu NFC, puteţi instala aplicaţia LG ThinQ şi puteţi conecta dispozitivul la televizor.

1 Activaţi NFC în setările dispozitivului inteligent. Pentru a utiliza NFC cu dispozitive Android, setaţi opţiunea NFC pentru a activa „citirea/scrierea de etichete” în setările dispozitivului inteligent. Setările NFC pot varia în funcţie de dispozitiv.

2 Aduceţi dispozitivul inteligent lângă telecomanda compatibilă cu (NFC). Distanţa necesară pentru etichetarea NFC este de aproximativ 1 cm.

3 Urmaţi instrucţiunile pentru a instala aplicaţia LG ThinQ pe dispozitivul inteligent.

4 Reetichetarea dispozitivului inteligent la telecomandă vă permite să accesaţi convenabil diverse funcţii de pe televizorul conectat prin intermediul aplicaţiei LG ThinQ.

Notă

- Funcţia este disponibilă doar pentru dispozitive inteligente compatibile cu NFC.
- Funcţia este disponibilă doar dacă telecomanda poartă sigla NFC.

Specificaţii

Specificaţii (MR23GN, MR23GA)		
	Domeniu de frecvenţe	Putere de ieşire (Max.)
Bluetooth	2.400 - 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 - 13,567 MHz	-11,22 dBuA/m @ 10 m

* Doar MR23GN

Utilizarea telecomenzii

Pornire/Oprire Porneşte sau opreşte televizorul.

TEXT, T.OPT **Butoane teletext** Aceste butoane se utilizează pentru teletext.

GUIDE Afişează ghidul de programe.

QUICK ACCESS ** Editează ACCESUL RAPID.

- ACCESUL RAPID este o funcţie ce vă permite să accesaţi o aplicaţie specifică sau Live TV în mod direct prin acţionarea prelungită a butoanelor numerice.

Butoane de volum Reglează nivelul volumului.

Butoane pentru programe Derulează prin programele salvate.

OK Selectează meniurile sau opţiunile şi confirmă ceea ce aţi introdus.

** **OK** Accesează [Magic Explorer]. Când utilizaţi [Ghid TV], [Setări], [Alertă sportivă] sau [Galeria de Artă], apăsaţi şi menţineţi apăsat pe text.

LIST Accesează lista de programe salvată.

Butoane de control Butoane de control pentru conţinutul media.

Începeţi înregistrarea şi afişaţi meniul înregistrării. (Numai pentru modelele compatibile cu Time Machine Ready)

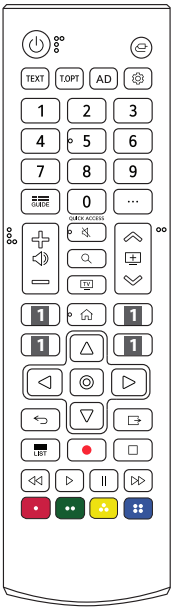

Intrare Modifică sursa de intrare.

AD Funcţia pentru descrierile audio va fi activată.

Setări r. Accesaţi Setări rapide.

Butoane numerice Introduce numere.

9 ** Accesează [Ajutor rapid].

Mai multe acţiuni Afişează mai multe funcţii ale telecomenzii.

Fără Sonor Dezactivează toate sunetele.

** **Fără Sonor** Accesează meniul [Accesibilitate].

Căutare Verificaţi dacă există conţinut recomandat. (Este posibil ca unele servicii recomandate să nu fie disponibile în anumite ţări.)

Căutaţi conţinut precum programe TV, filme şi alte videoclipuri, sau efectuaţi o căutare pe web prin introducerea termenilor de căutare în caseta de căutare.

TV Vă puteţi uita la televizor sau viziona LG Channels.

Acasă Accesează Meniul ACASĂ.

** **Acasă** Lansează ultimele aplicaţii utilizate.

Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opţiuni.

Înapoi Revine la nivelul anterior.

Accesează Meniul ACASĂ.

Acestea accesează funcţii speciale în unele meniuri.

1 **Butoane serviciu de streaming** Se conectează la Serviciul de streaming video.

Notă **** Pentru a utiliza acest buton, ţineţi-l apăsat mai mult de 1 secundă.**

Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe telecomandă. Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul.
(Este posibil ca anumite butoane şi servicii să nu fie furnizate, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.)
(În funcţie de model)