LED TV*

PANDUAN PENGGUNA

Keamanan dan Petunjuk

* Peringatan
TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

Nomor Model :

43UA7550PSA	43QNED80ASA	65QNED80ASA
50UA7550PSA	43QNED82ASA	65QNED82ASA
55UA7550PSA	43QNED70ASA	65QNED92ASA
65UA7550PSA	50QNED80ASA	75QNED70ASA
43NANO80ASA	50QNED82ASA	75QNED86ASA
50NANO80ASA	50QNED70ASA	75QNED92ASA
55NANO80ASA	55QNED70ASA	86QNED70ASA
65NANO80ASA	55QNED80ASA	86QNED86ASA
75NANO80ASA	55QNED82ASA	86QNED92ASA
86NANO80ASA	65QNED70ASA	100QNED86AS

Nomor Pendaftaran :

PMKG.147.03.2025 (Untuk model): 43/50QNED82ASA 86NANO80ASA 43/50/55/65/75/86QNED70ASA 65/75/86QNED92ASA 100QNED86AS

PMKG.22.01.2025 (Untuk model): 43/50/55/65UA7550PSA 43NANO80ASA 43/50/55/65QNED82ASA 75QNED86ASA

PMKG.94.02.2025 (Untuk model): 50/55/65/75NANO80ASA 43/50/55/65QNED80ASA 86QNED86ASA

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD,
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100 Blok G, Jl. Bali,
Desa/Kelurahan Gandamekar, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Model dan nomor seri produk terdapat di bagian belakang dan satu sisi produk. Catat di bawah ini jika Anda membutuhkan layanan.

Model ______________________

Serial No. ______________________

MFL721418042504REV03

BAHASA INDONESIA

Tata cara untuk membuka kemasan dan perakitan TV

Scan di sini

lalu ketik Nomor Model

Sebelum membaca manual ini

- Baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh manual termasuk pemasangan, penggunaan, pemecahan masalah, spesifikasi, lisensi dll. dan melihat isinya di PC atau perangkat seluler Anda.
- **Panduan Pengguna :** Untuk informasi lebih lanjut tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang disertakan dalam produk. (Tergantung model)
  - Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA (⚙) :
    [(⚙)] → [Dukungan] → [Panduan Pengguna]

Pembelian Terpisah

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan apa pun. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya berfungsi dengan model tertentu.
- Nama model atau desain dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan produsen.
- Remote Kontrol Ajaib :
  Periksa apakah model TV Anda mendukung Bluetooth di Spesifikasi Modul Nirkabel untuk memverifikasi apakah dapat digunakan dengan Remote Ajaib.
- Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

Catatan

- Spesifikasi produk atau isi manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

www.lg.com

Hak cipta © 2025 LG Electronics Inc.
Semua Hak cipta Dilindungi.

Peringatan! Instruksi keselamatan

PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA

PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPAS COVER (ATAU PENUTUP BELAKANG). TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUJUK KE PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.

Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" yang tidak terinsulasi dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN API TERBUKA DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**
  - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
  - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
  - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Dekat dengan dapur atau pelembap udara dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
  - Area yang terkena hujan dan angin.
  - Jangan sampai terkena tetesan atau percikan dan jangan letakkan benda-benda yang berisi air seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak di atas unit).
  - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
  - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.

  Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.
- **Ventilasi**
  - Pasang TV Anda di tempat yang ada ventilasi. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di atas karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi yang terbuka. Saat menonton TV dalam waktu lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan steker, stopkontak dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.
- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):
  - Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar saluran daya atau lampu listrik atau sirkuit daya lainnya, atau di mana antena bisa bersentuhan dengan saluran atau sirkuit daya tersebut karena kematian atau cedera serius dapat terjadi.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke TV dan stopkontak dinding. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stopkontak dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim kebakaran dapat terjadi.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

  Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesori resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau membenturnya Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika colokan steker daya basah atau ditutupi debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debu.

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 1

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 2

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 3

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 4

Kartu Kunjungan Pelayanan Pelanggan 5

Jaringan Layanan dan Informasi LG Electronics Service Indonesia

Layanan Konsumen (Customer Information Center) 1500-140

CIC 1500-140
Website http://www.lg.com/id/support

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT. 29 BC&31 ABCD, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Kartu Garansi

Nama Pembeli	
Tanggal Pembelian	
Nama Toko	
Alamat Toko	
Cap Toko	

Model :

No. Seri :

Nomor Pendaftaran :

PMKG.22.01.2025 (Untuk model): 43/50/55/65UA7550PSA 43NANO80ASA 55/65QNED82ASA 75QNED86ASA

PMKG.94.02.2025 (Untuk model): 50/55/65/75NANO80ASA 43/50/55/65QNED80ASA 86QNED86ASA

PMKG.147.03.2025 (Untuk model): 43/50QNED82ASA 86NANO80ASA 43/50/55/65/75/86QNED70ASA 65/75/86QNED92ASA 100QNED86AS

Untuk disimpan

- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan.
  - Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- **Berpindah**
  - Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin membutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan TV. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang, benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam seperti paku, pensil, atau pena, atau menggores panel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- **Membersihkan**
  - Saat membersihkan, cabut kabel daya dan usap perlahan dengan kain lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan membersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, pengharum ruangan jenis apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzena, alkohol, dll., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Instalasi

Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan pemindahan terlepas dari jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau material pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda untuk mencegah kerusakan.
- Pegang bagian atas dan bawah bingkai TV dengan erat. Pastikan tidak memegang bagian yang transparan, atau area speaker.
- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV, jangan biarkan TV terkena guncangan atau getaran yang berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak ke atas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan memberikan tekanan berlebihan sehingga menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, berhati-hatilah agar tidak merusak tombol yang menonjol.

⚠
- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang TV pada Meja

1 Angkat dan miringkan TV ke posisi tegak di atas meja.
- Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik. (Tergantung model)

2 Hubungkan kabel daya pada stopkontak dinding.

⚠
- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) ke bagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Jika Anda memasang TV pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Jika tidak, produk dapat terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Saat memasang dudukan, pastikan semua sekrup yang disediakan telah terpasang. Jika sekrup tidak dikencangkan sepenuhnya, produk dapat miring atau terbalik, yang mengakibatkan kerusakan. Mengencangkan sekrup dengan kekuatan yang berlebihan dapat menyebabkan sekrup terlepas karena abrasi pada sambungan sekrup.
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak, dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh produsen televisi.
  - Gunakan furnitur yang hanya dapat menahan televisi dengan aman.
  - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
  - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan kedua furnitur dan televisi pada penyangga yang sesuai.
  - Tidak meletakkan televisi di atas kain atau material lain yang diletakkan di antara televisi dengan furnitur penyangga.
  - Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk meraih televisi dan pengontrolnya.

Pengaman TV pada Dinding

1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
- Jika terdapat baut yang dimasukkan pada posisi baut-mata, lepaskan bautnya terlebih dahulu.

2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.

3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding dengan erat menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
- Gunakan platform atau kabinet yang kuat dan cukup besar untuk menyangga TV dengan aman.
- Braket, baut, dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer terdekat.

Memasang TV pada Dinding

Tempelkan braket penyangga dinding opsional pada belakang TV dengan hati-hati dan pasang braket penyangga dinging pada dinding yang kuat dan tegak lurus dengan lantai. Ketika Anda menempelkan TV ke material dinding yang lain, mohon hubungi personel yang berkualifikasi. LG menyarankan bahwa pemasangan di dinding harus dilakukan oleh teknisi profesional yang berkualifikasi. Kami merekomendasikan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket penyangga dinding mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Ketika Anda tidak menggunakan braket penyangga dinding LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk menghubungkan perangkat eksternal. Disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang penyangga dinding tetap.

⚠
- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan pemasangan dudukan secara terbalik.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket penyangga dinding, lihat di manual yang termasuk di penyangga dinding pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat Anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (bagian opsional), pasang dengan hati-hati agar tidak sampai terjatuh.
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV.
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.
- Saat memasang braket penyangga di dinding, dianjurkan untuk menutup lubang dudukan dengan menggunakan label perekat, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

Antena/Kabel

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal untuk menggunakan lebih dari 2 TV.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk meningkatkan kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus saat antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah yang benar.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan.
- Untuk lokasi yang tidak mendukung siaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung. (Tergantung model)

Koneksi Parabola

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω). (Tergantung model)

Memulai TV

Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.

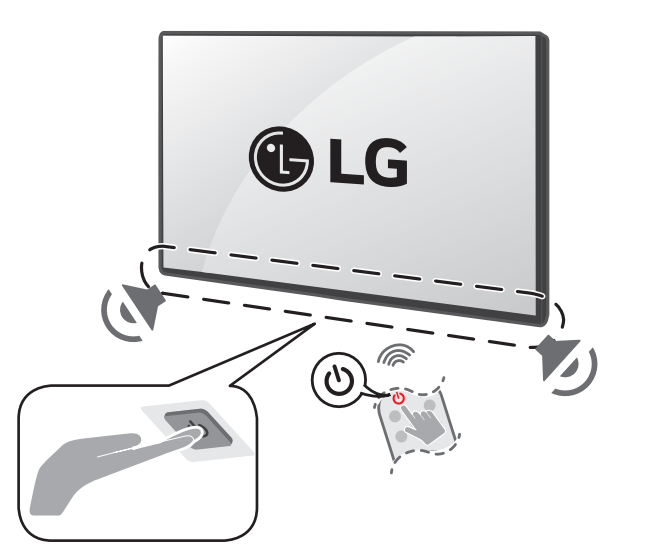

Daya Aktif (Tekan)
Daya Nonaktif[1] (Tekan dan Tahan)
Menu Kontrol (Tekan[2])
Menu Pemilihan (Tekan dan Tahan[3])

1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung pada negara)
2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
3) Anda dapat menggunakan fungsi ini saat mengakses menu kontrol.

Catatan

- Jika TV dihidupkan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, inisialisasi TV mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
- OSD (On Screen Display) TV Anda mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan dalam manual ini.
- Perangkat harus dapat diakses dengan mudah dari lokasi yang dekat stopkontak. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan tombol nyala/mati, mematikan perangkat dan mencabut kabel daya.

Data Registrasi Kartu Garansi

Nama Pembeli	
Tanggal Lahir	/ / Pria / Wanita
Tanggal Pernikahan	/ / (Jika Menikah)
No.KTP/SIM/Paspor	
Alamat	
	Kode Pos :
Alamat E-Mail	
Telepon / HP	/
Nama Toko	Kota :
Tanggal Pembelian	/ /

Model :

No. Seri :

Beri tanda ☒ pada pilihan anda

Status	Agama	Pekerjaan
☐ Belum Menikah	☐ Islam	☐ Peg. Swasta
☐ Menikah	☐ Kristen	☐ Peg. Pemerintah
☐ Cerai/Pisah	☐ Katolik	☐ Wiraswasta
	☐ Hindu	☐ Profesional
	☐ Budha	☐ Pelajar/Mhsw
	☐ Lainnya	☐ Ibu Rmh Tangga
		☐ Bertani/Buruh

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya tuliskan adalah sebenar-benarnya, dan Saya bersedia informasi tersebut digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas produk.

☐ Ya ☐ Tidak

TEMPEL PERANGKO

KIRIMAN BALASAN

Untuk dikembalikan

KEPADA:

CUSTOMER SERVICE CENTRE

PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
Gandaria 8 Office Tower LT.19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Untuk registrasi produk

www.lg.com/id/support

Koneksi

Menghubungkan beberapa perangkat eksternal ke TV dan mengganti mode masukan ke pilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut terkait koneksi perangkat eksternal, lihat manual yang disediakan oleh setiap perangkat.

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.

Catatan

- Jika perangkat terhubung dengan Input Port yang juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda mungkin menjadi lebih jernih. Tetapi, jika perangkat tidak mendukung, perangkat tersebut mungkin tidak bekerja dengan baik. Pada kasus ini, ubahlah pengaturan [HDMI Deep Color] menjadi nonaktif. (Tergantung model)
- (⚙) → [(⚙)] → [General] → [External Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour] (Tergantung model)
- Gunakan kabel bersertifikat yang terdapat logo HDMI. Jika Anda tidak memakai kabel HDMI bersertifikat, tampilan layar mungkin tidak ada atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe-tipe kabel HDMI yang direkomendasikan
  - Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (3 m atau kurang)

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan Hub USB tidak terdeteksi, sambungkan langsung USB ke TV. (Tergantung model)

Catatan

- Untuk koneksi yang optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan tebal kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau flashdisk USB tidak cocok ke dalam lubang TV USB Anda. (Tergantung model)

IR Blaster

Mengontrol dekoder (kabel/satelit/IP/OTT), Blu-ray/Pemutar DVD, soundbar, konsol permainan, dll., menggunakan IR Blaster. (Tergantung pada negara) (Tergantung model)

Catatan

- Hubungkan kabel IR Blaster ke lubang IR Blaster di TV.
- Gunakan pengaturan kontrol universal untuk mengontrol perangkat.
- Amankan IR Blaster dengan perekam 3M yang disediakan.

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

Catatan

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari model.
- Pada mode PC, kemungkinan ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah keluaran PC ke resolusi lainnya, ubah kecepatan refresh ke kecepatan lainnya atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Gambar] hingga gambar terlihat jelas.
- Pada mode PC, beberapa pengaturan resolusi mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada kartu grafik.
- Jika konten Ultra HD dimainkan pada PC Anda, video atau audio mungkin menjadi terganggu sesekali tergantung pada kinerja PC Anda. (Tergantung model)
- Saat terhubung melalui kabel LAN, gunakan kabel CAT7 dengan transmisi internet berkecepatan tinggi. (Hanya saat kabel **LAN** disediakan)

Spesifikasi

Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.

Kebutuhan daya	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(Tergantung pada negara)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem televisi	Terestrial / Kabel / TV Digital Satelit
Impedansi antena luar	75 Ω

- Masukan 8K/decoding dengan standar tertentu kemungkinan tidak didukung. Perangkat tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung standar 8K tertentu. Peningkatan gambar 8K akan bervariasi bergantung pada sumber konten (Tergantung model).

Kondisi Lingkungan			
Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembaban Operasi	Kurang dari 80 %	Kelembaban Penyimpanan	Kurang dari 85 %

Kondisi untuk Pemasangan Penyangga Dinding	
Sudut Kemiringan	0° - 15°

* Spesifikasi ini diterapkan hanya untuk TV dengan penyangga dinding yang dapat disesuaikan.

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung pada negara)
  - Konsumsi energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tipe konten video yang dimainkan dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, mengacu pada label yang dilampirkan pada produk. (Tergantung pada negara)
  - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi tiap masing-masing negara.
    * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal sambungan perangkat eksternal.
    * Tergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak tertera pada label.

Informasi Produk

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi Untuk mendapatkan kode sumber yang mengandung produk ini, di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya yang memiliki kewajiban untuk memperlihatkan sumber kode, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dirujuk, pemberitahuan hak cipta dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi *https://opensource.lge.com.*
LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka kepada Anda dalam CD-ROM dengan biaya yang mencakup biaya pelaksanaan distribusi (seperti biaya media, pengiriman, dan pengamanan) atas permintaan email ke opensource@lge.com.
Tawaran ini berlaku untuk siapapun yang menerima informasi ini selama tiga tahun setelah pengiriman terakhir dari produk ini.

Lisensi

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET

(Hanya model yang mendukung remote ajaib)

HEVC Advance™ Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Peraturan

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:

- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen televisi.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman.
- SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat ke atas perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrolnya.
- SELALU merapikan kabel televisi sehingga kabel tidak bisa tersandung, tertarik atau terpegang.
- JANGAN menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh televisi di atas furnitur tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan kedua furnitur dan televisi dengan tumpuan yang sesuai.
- JANGAN menaruh televisi di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara televisi dengan furnitur pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan atau remote kontrol, di atas televisi atau furnitur dimana televisi itu diletakkan.

Jika televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Simbol

∼	Mewakili pada arus bolak-balik (AC).
⎓	Mewakili pada arus searah (DC).
⧈	Mewakili pada perangkat class II.
⏻	Mewakili tanda siaga.
∣	Mewakili pada "ON" (daya).
ϟ	Mewakili pada tegangan berbahaya.

Penyelesaian Masalah

Pada input TV / HDMI, tekan tombol (⚙) pada remote kontrol tiga kali untuk menampilkan nama model dan nomor seri di layar.

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol	• Periksa sensor remote kontrol pada produk dan ulangi lagi. • Periksa apakah ada halangan antara produk dan remote kontrol. • Periksa apakah baterai masih bekerja dan terpasang dengan benar (⊕ dengan ⊕, ⊖ dengan ⊖).
Tidak ada tampilan gambar dan suara yang muncul	• Periksa apakah produk telah dihidupkan. • Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak dinding. • Periksa apakah ada masalah pada stopkontak dinding dengan menghubungkan produk lain.
TV tiba-tiba mati	• Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu. • Periksa apakah fungsi mati-otomatis diaktifkan pada pengaturan terkait waktu. • Fungsi mati-otomatis mungkin bekerja. Produk ini dilengkapi dengan fungsi mati-otomatis yang secara otomatis mematikan daya jika remote kontrol tidak digunakan selama 15 menit tanpa input sinyal.
Ketika menghubungkan ke PC (HDMI), sinyal tidak terdeteksi	• Nyala/Matikan TV menggunakan remote kontrol. • Menghubungkan ulang kabel HDMI. • Menyalakan ulang PC dengan TV menyala.
Tampilan abnormal	• Jika produk terasa dingin saat disentuh, mungkin akan terdapat sedikit "kedipan" saat produk dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada produk. • Panel ini adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik berwarna cerah (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak memengaruhi performa dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya. • Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung pada posisi menonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan performa produk, dan bukan merupakan kerusakan fungsi. • Hindari menyentuh layar atau menekan jari Anda pada layar dalam waktu yang lama. Melakukannya dapat menghasilkan beberapa efek distorsi sementara pada layar. • Menampilkan gambar diam dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gambar menempel. Hindari menampilkan gambar tetap di layar TV untuk waktu yang lama.
Suara yang muncul	• **Suara "retakan":** Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. • **Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar:** Suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi performa dan keandalan produk.

⚠

- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau asing yang memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)
- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan untuk menyemprot air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.

LG

Terima kasih atas kepercayaan Anda membeli produk kami. Sedikit waktu yang Anda luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan mengirimkannya kembali kepada kami akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami.

Beri tanda ☒ pada pilihan anda

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap produk LG ? (Tidak Puas – Cukup – Sangat Puas)
☐ Harga ☐ Kualitas ☐ Disain ☐ Teknologi ☐ Pelayanan Purna Jual

Bagaimana cara Anda melakukan pembelian produk LG ?
☐ Tunai / cash ☐ Kredit / Cicilan ☐ Kartu Debet ☐ Kartu Kredit

Dimana Anda biasa membeli produk Elektronik ?
☐ Pameran ☐ Mall/Shopping Centre ☐ Lainnya ☐ Hypermarket ☐ Pusat Elektronik ☐ Toko

Darimana Anda memperoleh informasi tentang produk LG ?
☐ Televisi ☐ Radio ☐ Internet ☐ Surat Kabar ☐ Papan Reklame ☐ Brosur/Katalog ☐ Toko/Salesman ☐ Teman

Produk LG apa sajakah yang Anda miliki ?
☐ Televisi ☐ Lemari Es ☐ Mesin Cuci ☐ AC ☐ Handphone ☐ Audio Video Player ☐ Microwave Oven ☐ Lainnya

Selain LG, merek apakah yang menjadi pertimbangan Anda?
☐ Sony ☐ Sharp ☐ Toshiba ☐ Samsung ☐ Panasonic ☐ Philips ☐ Sanken ☐ Lainnya

Bagaimana menurut Anda mengenai Buku Panduan Produk setelah anda baca ?
☐ Mudah dipahami ☐ Dipahami sebagian ☐ Tidak dapat dipahami ☐ Tidak perlu dibaca

Produk elektronik apakah yang akan Anda beli dalam waktu dekat ?
☐ Televisi ☐ Lemari Es / Freezer ☐ Mesin Cuci ☐ VCD/DVD/Audio Player ☐ Microwave Oven ☐ Lainnya

Kriteria Jaminan

Kartu garansi ini berlaku untuk produk - produk sebagai berikut :

Produk	Garansi	Keterangan
Audio/Video	1 thn	• Motor, head, karet dan caption roller untuk Tape Recorder tidak dijamin. • Headphone, AC Adapter, Microphone, remote, dan aksesoris lain tidak dijamin. • Khusus Optic Lens (CD Audio, VCD, DVD) dijamin 1 tahun atau 1 kali penggantian.
TV (LCD/LED/OLED)	1 thn	• Panel TV dijamin 1 tahun. • Remote, antena, dan aksesoris lain tidak dijamin.
Projector	3 thn	• Suku cadang dijamin 3 tahun. • Charger dan battery dijamin 6 bulan pada pemakaian normal. • Aksesoris lainnya tidak dijamin.
Monitor Computer	3 thn	• Suku cadang dijamin 1 tahun. • Biaya reparasi dijamin 3 tahun. • Khusus untuk produk OLED Monitor kondisi gambar berbekas pada layar yang disebabkan oleh terlalu lama digunakan untuk menampilkan gambar statis tidak termasuk garansi
CD/DVD ROM CD/DVD RW	1 thn	• Suku cadang dan biaya reparasi dijamin 1 tahun. • Aksesoris lain tidak dijamin.

Catatan :
-Perbaikan produk dapat menggunakan komponen baru ataupun komponen rekondisi sesuai standar pabrik.
-Apabila dalam masa jaminan produk mengalami kerusakan, pembeli tidak akan dikenakan biaya suku cadang dan/atau jasa perbaikan (selama tidak termasuk dalam hal yang dapat membatalkan garansi).

Kartu garansi ini tidak bisa diserahterimakan ke pembeli lain atau dan hanya berlaku untuk pembeli awal. Lengkapi catatannya dan simpan kartu ini bersama kwitansi pembelian Anda, simpan di tempat yang aman. Perlihatkan kartu garansi ini kepada petugas resmi LG pada saat Anda membutuhkan suatu layanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang membatalkan jaminan/garansi

1. Produk tidak memiliki kartu garansi, kartu hilang/rusak atau kartu garansi tidak dapat ditunjukkan pada petugas servis.
2. Kartu garansi tidak diisi lengkap, tidak dibubuhi tanda tangan dan cap toko penjual.
3. Nomor seri pada produk tidak sesuai dengan nomor seri kartu garansi.
4. Produk rusak karena diakibatkan oleh pengoperasian di luar spesifikasi produk, kesalahan pemakaian, kena cairan, binatang, bencana alam (gempa bumi), petir, banjir, kebakaran dan sebagainya), perubahan tegangan listrik (voltage dan frekuensi), kualitas air tidak standar (kotor /berpasir /karat/berbau), permintaan instalasi /demo produk.
5. Produk telah direparasi/diubah atas permintaan sendiri/pihak lain di luar service resmi LG Electronics Indonesia, sehingga keadaannya tidak sesuai lagi dengan produk aslinya.

Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia
Warranty valid in Indonesia area only

Catatan Kunjungan Servis

	Tanggal	Rcpt No.	Perbaikan	Teknisi
1				
2				
3				
4				
5				

	LG	LG	LG	LG	LG
Model					
No. Seri					
Rcpt No.					
	1	2	3	4	5