LG
Life's Good

BRUGERVEJLEDNING

Bærbar Bluetooth højttaler

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener produktet og gem den til senere brug.

MODELLER

PK7 PK7W

MFL70424166
2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Dette lynsymbol, der er omgivet af en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret og farlig spænding inde i produktet, som kan være stærk nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må ikke anbringes på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (såsom elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må ikke anbringes på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer det i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer ikke produktet i en indbygget installation såsom en bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og man har fulgt producentens anvisninger.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Strømudtaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde skal strømudtaget altid være let tilgængeligt.

Kontroller specifikationssiden i denne brugervejledning for at være sikker på de nuværende krav.

Lad være med at overbelaste stikkontakterne. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af produktet.

FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser med lav luftfugtighed

- Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser med lav luftfugtighed.
- Det anbefales at benytte dette produkt, efter du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk ledende.

Til modeller med en adapter

Brug kun den AC adapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
⎓	Betyder jævnstrøm (DC).
⧈	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
|	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Unikke funktioner
6 Indledning
7 Forside
8 Bagside

2 Betjening

9 Opladning af højttaleren
9 – Opladning med AC-adapteren
9 – Kontrol af opladningsstatus
10 – Kontrol af batteristatus
11 Grundbetjening
11 – Brug af tænd/slukknappen
11 – Bluetooth forbindelse
11 – Bluetooth LED status
12 – Enkel betjeningsvejledning
13 Håndfri funktion
14 Stemmekommando
15 Humørlys
16 Lyd effekt
16 – Indstilling af lydeffekt
17 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
18 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
18 – Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder
21 Pardannelse af flere telefoner
23 Brug af app'en Music Flow Bluetooth
23 – Om app'en "Music Flow Bluetooth".
23 – Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
24 – Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"
25 Dual Play-forbindelse (Valgfri)
27 Anden betjening
27 – Nulstilling
27 – Tænd / sluk for biplyden
27 – Bemærkning til automatisk slukning

3 Fejlfinding

28 Fejlfinding

4 Tillæg

29 Varemærker og licenser
29 Håndtering af enheden
30 Specifikationer

Unikke funktioner

Automatisk nedlukning

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug. (Side 27)

Bærbar ind

Lyt til musik fra din bærbare enhed.
(smartphone, bærbar, osv..)

BLUETOOTH®

Lyt til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app, designet til at give dig kontrol over nogle af LG's nyeste lydenheder (side 23-24).

Dual Play (valgfri)

Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to højttalere. For at nyde Dual play, skal du købe en anden højttaler.
(Tilgængelig PK serie model: 5, 7)

Indledning

Symboler anvendt i denne brugervejledning

Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Forsigtig

Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

Forsigtig

Vandtæt (IPX5)

Denne højttaler er vandtæt i henhold til IPX5. IPX5 står for "Grader af beskyttelse mod indtrængning af vand". Dette system er dog ikke helt vandtæt. Undgå nedenstående tilfælde.

- Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
- Enheden må ikke udsættes for vand, mens batteriet lades op.
- Når porten udsættes for vand, skal du tørre den af med en blød, tør klud. Tør den grundigt, inden du bruger højttaleren.
- Portene er ikke vandtætte. Sørg for at lukke portdækslet ordentligt. Se nedenstående billede.

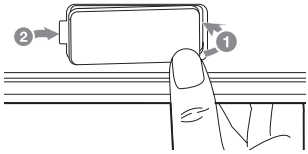

- Placér portdækslet på 1 og tryk sikkert på det 2

Systemets vandtætte ydeevne er baseret på vores målinger foretaget under de heri beskrevne betingelser. Bemærk, at fejl som måtte opstå som følge af vandindtrængning fra misbrug af kunden, ikke er dækket af garantien.

Forside

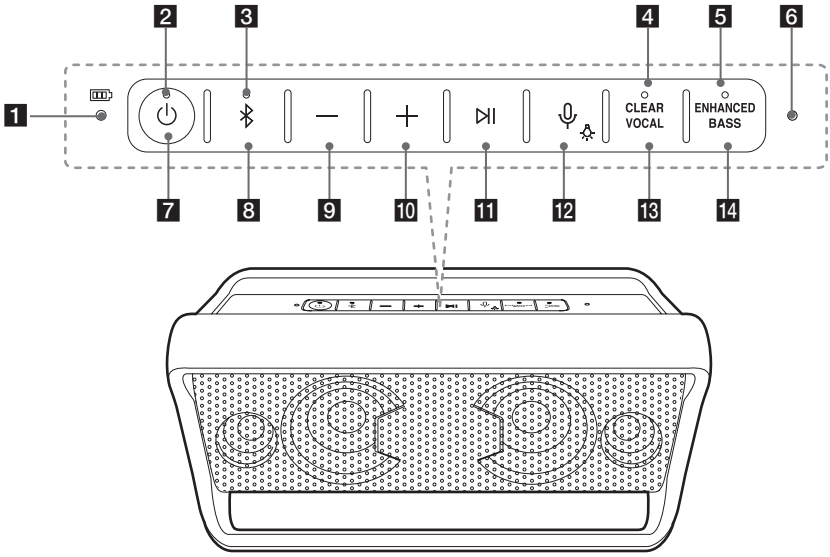

1 Batteri LED

2 Strøm LED

3 **Bluetooth** LED

4 CLEAR VOCAL-lysindikator

5 ENHANCED BASS-lysindikator

6 Mikrofon

7 ⏻

Tænder/slukker. Tryk på den.

8 ᛒ

- Tilføjer en Bluetooth-enhed til pardannelse af flere telefoner (Tryk og hold ᛒ i 2 sekunder)
- Skifter til **Bluetooth** tilstand i bærbar tilstand (Tryk på ᛒ)

* Når du tilslutter det bærbare kabel, skifter funktionen til bærbar tilstand

9 — : Skru ned for lydstyrken.

10 + : Skru op for lydstyrken.

11 ⏯

- Afspiller, pauser eller springer afspilning i **Bluetooth**-tilstand. (Side 12)
- Modtager et opkald på **Bluetooth** enheden. (Side 13)
- Slå lyden fra på den bærbare enhed.

12 🎙 (☼)

- Ændrer humørlyset. (Tryk og hold ☼ i 2 sekunder) (Side 14)
- Brug talekommandoer af din smart enhed. (Side 15)

13 CLEAR VOCAL

- Ændrer lydeffekt. (Side 16)

14 ENHANCED BASS

- Ændrer lydeffekt. (Side 16)

Bagside

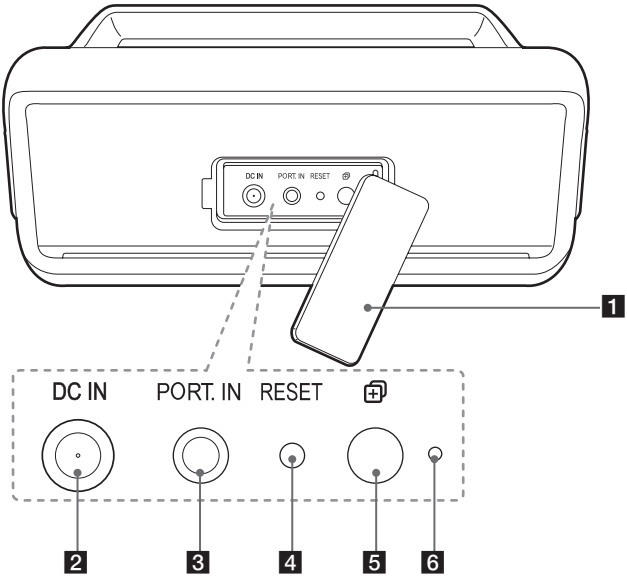

1 Portdæksel

2 **DC IN**

AC-adapterindgang

3 **PORT.IN**

Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare enhed.

4 **RESET**-knap

5

Tilslutter to højttalere for dual play. (Side 25-26)

6 Dual Play LED

Opladning af højttaleren

Opladning med AC-adapteren

Denne højttaler bruger et indbygget batteri.
Inden den bruges, skal batteriet oplades med en strømadapter.

1. Slut den medfølgende ledning til adapteren.
2. Slut strømadapteren til **DC IN**-stikket på adapteren.
3. Sæt strømkablet til strømstikket (vekselstrøm).

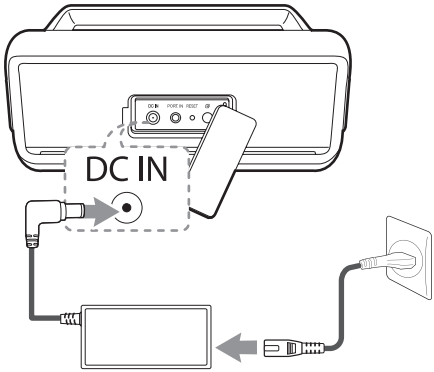

Bemærk

Batteriets levetid er ca. 22 timer. Dette er baseret på et fuldt opladet batteriet, med konstant afspilning med 50 % lydstyrke og slukket humørlys og equalizerfunktioner. Dette kan variere efter batteristatus og driftsbetingelser.

Forsigtig

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømadapter fra en anden enhed eller producent. Hvis du ikke bruger den medfølgende strømadapter, er opladning ikke mulig, eller opladningstiden vil variere. Og det kan beskadige enheden, og annullere garantien.

Kontrol af opladningsstatus

Når højttalerens batteri oplader, kan du kontrollere opladningsstatus på batteriet LED .

LED	Beskrivelse
Grøn → slukket	Batteri er fuldt opladet.
Rød	Batteriet oplader.

Bemærk

- Hvis du lytter til musik under opladningen, vil det tage længere tid at oplade.
- Hvis højttaleren ikke oplades ved overophedning, tænder batteri LED skiftevis rød og gul. Og opladningen stopper.
- Når højttalerens batteri er ladet helt op, lyser batteri-indikatoren i 15 sekunder, hvorefter lyset går ud.

Kontrol af batteristatus

Når enheden tændes, kan du se opladningsstatussen, ved at holde knappen ⏻ nede i 2 sekunder. Batteri LED lyset vil ændre sig afhængigt af batteriets opladningsstatus.

LED	Beskrivelse	Status
Grøn	Batteri LED lyser grønt.	≧ 70 %
Ravgul	Batteri LED lyser gult.	> 10 %
Rød	Batteri-indikatoren blinker i rødt sammen med lyden.	≦ 10 %

Bemærk

- Batter-indikatoren lyser i 3 sekunder, når knappen ⏻ trykkes ned i 2 sekunder.
- Batteristatus lyser ikke, når højttaleren lades op.
- Hvis højttaleren er tilsluttet din smartphone, kan du kontrollere batteristatus på appen "Music Flow Bluetooth". Det kan variere fra den faktiske batterikapacitet. (Kun Android)

Grundbetjening

Brug af tænd/slukknappen

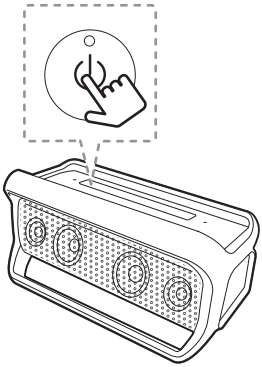

Tænd/sluk for strømmen

Tryk på ⏻ knappen.

Bluetooth forbindelse

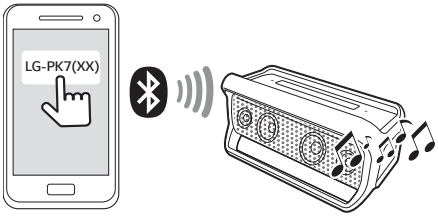

Afspil den ønskede musik på **Bluetooth** enheden. Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af knapperne på enheden. (side 12, 18-20)

Bluetooth LED status

Kontroller at **Bluetooth** LED blinker før du tilslutter en **Bluetooth** enhed.

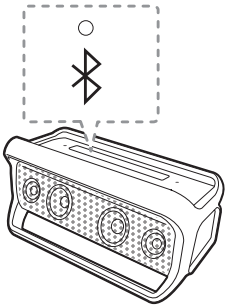

LED	Status	Beskrivelse
☼ ᛒ	**Bluetooth** LED blinker samtidig med lyd.	Søger efter **Bluetooth** enhed.
○ ᛒ	**Bluetooth** LED tænder samtidig med lyden.	**Bluetooth** enheden er forbundet.

Bemærk

- På den bærbar funktion, lyser **Bluetooth**-indikatoren ikke.
- Når parringen er udført, skal den ikke gentages, også selv om du slukker for denne enhed.

Enkel betjeningsvejledning

Funktion	Sådan gør du	Status
Tænd for strømmen	Tryk på ⏻ knappen.	LED tænder samtidig med lyd.
Sluk for strømmen	Tryk på ⏻ knappen.	LED slukker samtidig med lyd.
Bluetooth parring	Når **Bluetooth** LED blinker, vælg LG-PK7 (XX) fra enhedsliste på din **Bluetooth** enhed.	**Bluetooth** LED tænder samtidig med lyden.
Pardannelse af flere telefoner	Tryk på ᛒ og hold den nede i 2 sekunder for at tilføje endnu en **Bluetooth** enhed.	**Bluetooth** LED'en blinker under søgning efter anden enhed. Efter parring forbliver **Bluetooth** LED'en hvid samtidig med lyd.
Kontrol af lydstyrke	Tryk på — eller +.	Når denne enhed når minimal eller maksimal lydstyrke, høres der en biplyd.
Afpil / Pause	Tryk på ⏯.	-
Spring fremad	Tryk to gange på ⏯.	-
Spring tilbage	Tryk tre gange på ⏯.	-
Håndfri	Tryk på ⏯.	Modtag og afbryd et opkald.
Dual Play (valgfri)	Tryk på ⊕ knappen og hold den nede i 2 sekunder.	Dual Play LED tændes med lyd.
Bluetooth-initialisering	Tryk på ᛒ og hold den nede i 7 sekunder.	Strøm og **Bluetooth** LED blinker 4 gange.

Bemærk

- På funktionen Dual Play, er det ikke muligt at pardanne flere telefoner (side 25-26).
- Du kan justere afspilning eller lydstyrke ved hjælp af din **Bluetooth**-enhed.
- Efter initialisering af **Bluetooth** skal den genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed. (I tilfælde af iOS-enheder, skal du prøve at genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed efter slettet eksisterende forbindelse på Bluetooth-enhed.)

Håndfri funktion

Du kan modtage indkommende opkald på din **Bluetooth** enhed på denne enhed. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed.

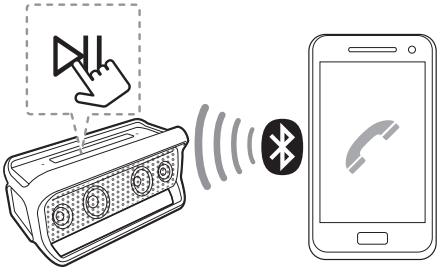

Funktion	Sådan gør du
Modtage et opkald.	Tryk på ⏯.
Afslutte et opkald.	Tryk på ⏯.
Afvise et opkald.	Hold ⏯ nede i 2 sekunder.
Skift mellem højttaler og telefon under et opkald.	Hold ⏯ nede i 2 sekunder.

Bemærk

- Du kan kun bruge denne funktion med en smartphone.
- Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal du trykke på knapperne —, + på enheden.
- På funktionen Dual Play, kan du kun modtage opkald på den primær højttaler på grund af den hylende lyd. (side 25-26)
- På nogle **Bluetooth**-enheder kan det ringe den indbyggede ringetone, når et indgående opkald modtages. (f.eks. iOS-enheder) Den indbyggede ringetone kan ikke justeres.
- Når flere telefoner pardannes, kan kun en af de forbundne enheder modtage opkald.
- Hvis opkaldet er tilsluttet mellem multi parret **Bluetooth** enhed, vil håndfri ikke virke korrekt.
- Selvom du skifter til bærbar tilstand, mens du er i **Bluetooth**-forbindelsesstatus, kan du stadig bruge denne funktion.
- For at bruge denne tilstand, skal du på visse **Bluetooth**-enheder, ændre til højttaler tilstand ved opkalds tilstand på opkald tilstand. (ex. iOS-enheder)
- Hvis du tager et opkald med besvar-knappen på din telefon, forbindes den til opkaldet til din telefon (kun på iOS-enheder).
- Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du deaktivere **Bluetooth**-indstillingen på din telefon. Tilslut **Bluetooth** igen for at bruge denne tilstand.

Stemmekommando

Du kan tale for at betjene talekommandoen på din smartphone via højttalerens mikrofon ved hjælp af talekommando-appen eller Siri.

Bemærk

Sørg for at bruge den smarte enhed, der har talekommando.

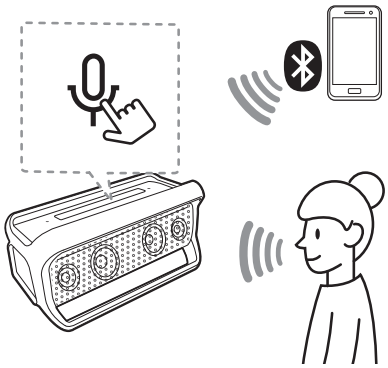

1. Forbind højttaleren til din smartenhed via **Bluetooth**.
2. Tryk på knappen for at aktiverer talekommando på din smarte enhed.
3. Aktiver stemmekommando-app'en som følger.
   - Android O / S: Vælg talekommando-appen.
   - IOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Foretag en anmodning til talekommando-appen eller Siri via højttalerens mikrofon.

Bemærk

- Når tidsbegrænsningen på talekommandoen er gået på smartenheden, annulleres denne funktion automatisk
- Det anbefales, at du bruger Google-appen (Google Assistant, Google Now osv.), når du nyder denne funktion ved hjælp af Android-enhed. Google-appen leveres af Google. Nogle af placeringer understøttes muligvis ikke af Google Politik.
- Når du vil annullerer talekommando-funktionen, skal du trykke på knappen .
- Yderligere oplysninger finder du i talekommando-appen eller Siri.
- Funktion virker bedst, når du taler tæt på mikrofonen.
- Denne funktion virker muligvis ikke, afhængigt af **Bluetooth**-enheden.

Humørlys

Du kan slå humørlyset til på denne enhed.
Når du trykker på og holder knappen nede i 2 sekunder, vises indstillingerne for humørlyset i den rækkefølge som er vist nedenfor.

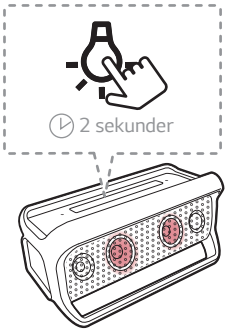

Funktion	Beskrivelse
Fest	Enheden lyser i forskellige farver.
Vand	Enheder lyser i blå toner.
Skov	Enheder lyser i gule toner.
Min stil (Kun Android)	For at bruge funktionen [My Style], skal du tilpasse den med app'en "Music Flow Bluetooth".
Slukket	Humørlyset slukker.

Bemærk

- Når du afspiller musikken, synkroniseres humørlyset til musikken.
- Når du tænder for højttaleren igen, bruges den sidst anvendte indstilling.

Lyd effekt

Lydeffekterne er optimalt indstillet i Storbritannien af high-end lydfirmaet MERIDIAN.
MERIDIAN teknologi giver forbedret vokal klarhed, bredt lydfelt og rig bas.
Du kan vælge en ønsket lydeffekt ved hjælp af **CLEAR VOCAL** og / eller **ENHANCED BASS** knapper.

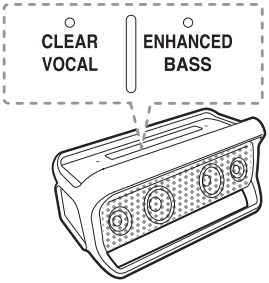

Indstilling af lydeffekt

○ Tænd / ● Sluk

Lysindikator	Funktion	Beskrivelse
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Ren stemme + Forstærket bas	Du kan nyde Clear Vocal og Enhanced Bass på samme tid.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Ren stemme	Du kan nyde High-fidelity lyd med forbedret vokal klarhed i hver tekst. - Clear Vocal er mere effektiv til musik med vokal.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Forstærket bas	Du kan nyde bredt lydfelt og rig bas med vægt på musikens bas og varme. - Enhanced Bass er mere effektiv til musik med bas.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standard	Du kan nyde ren og naturlig lyd.

! Bemærk

- Du kan også nyde en ren stemme og forstærket bas på samme tid.
- Du kan justere lydeffekten ved hjælp af "Music Flow Bluetooth" - appen.
- Når du vælger "Standard" "Forstærket bas", "Ren stemme" eller "Ren stemme + Forstærket bas" lydeffekten, kan du nyde premium lyd med MERIDIAN teknologi.
- Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd af høj kvalitet, kan det være en lille forskel mellem lyd effekt tilstand.

Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at lytte til musik fra mange forskellige eksterne enheder.

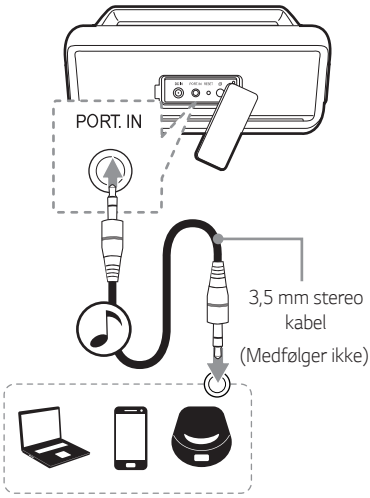

1. Tilslut den eksterne enhed til enhedens **PORT.IN** (3.5 mm) stik.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på ⏻ knappen.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.

Bemærk

- Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed, ændres funktionen automatisk til tilstanden for tilslutning af bærbar enhed.
- I bærbar tilstand begrænses højttalerne **Bluetooth** forbindelse for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.
- Når knappen ᛒ trykkes i denne tilstand, skifter den til **Bluetooth**-tilstand.
- Når du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at pardanne flere telefoner på samme tid.

Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi til forbindelser over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter **Bluetooth** i de andre rum.

Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af individuelle enheder med **Bluetooth** trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes med **Bluetooth** trådløs teknologi via Cascade, hvis forbindelsen er blevet oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart telefon, Bærbar osv.
- Version : 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (Avanceret audiodistributionsprofil)

HFP (håndfri profil)

Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder

Parring af din enhed og BLUETOOTH-enhed

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for, at den trådløse **Bluetooth** teknologi er aktiveret på din **Bluetooth** enhed. Der henvises til brugervejledningen til **Bluetooth** enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden og **Bluetooth** blinker med lyd.

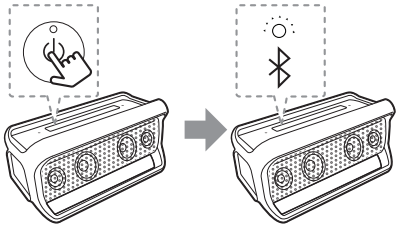

2. Betjen **Bluetooth** enheden og udfør parringsoperationen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth** enhed, vises der en liste over fundne enheder i **Bluetooth** enheds display afhængig af typen af **Bluetooth** enhed. Din enhed vises som "LG-PK7 (xx)".

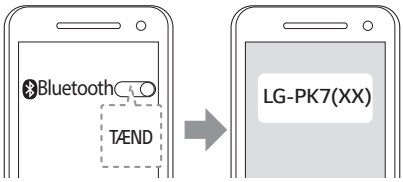

3. Vælg "LG-PK7 (xx)".

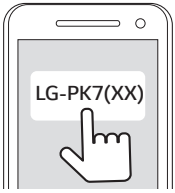

Bemærk

- XX står for de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. Hvis din enhed f.eks. Har **Bluetooth** adressen 9C:02:98:4A:F7:**08**, vil du se "LG-PK7 (**08**)" på din **Bluetooth** enhed.
- Nogle enheder har en forskellig parring måder afhængigt af den pågældende **Bluetooth** enhed. Indtast PIN koden (0000) om nødvendigt.

4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med din **Bluetooth** enhed, tændes der for **Bluetooth** LED'en sammen med lyd.

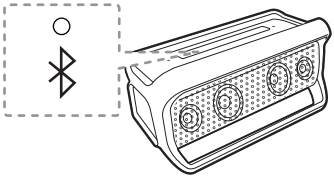

5. Lytte til musik.
   For at afspille musik, der er gemt på din **Bluetooth** enhed, skal du læse den tilhørende **Bluetooth** brugervejledning.

Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth** enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden.
  Men du kan opleve problemer i nedenstående tilfælde:
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth** enheden.
  - Der er en enhed med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker godt, gå til trin 1 i "Parring din enhed og BLUETOOTH-enhed", og prøv igen.
- Lyden afbrydes muligvis, hvis forbindelsen forstyrres af andre elektroniske bølger.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan nyde **Bluetooth**-funktionen ved hjælp af Smart telefon, Bærbar, osv ..
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth** enheden, desto ringere lydkvalitet.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth** enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth** enheden og enheden.
- **Bluetooth**-forbindelsen opretholdes, selvom du skifter fra **Bluetooth** til en anden funktion.
- Når du slutter en **Bluetooth** enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- Når enheden ikke er forbundet, blinker **Bluetooth** LED'en.
- Når du bruger **Bluetooth**-funktionen, skal du justere lydstyrken til et korrekt niveau på **Bluetooth**-enheden.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enheden: afspille, pause, spring over.

Bemærk

- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af **Bluetooth** enheden, understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

Pardannelse af flere telefoner

Enheden kan forbindes med 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid.

Parring med to enheder

1. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed. (side 18-20)
2. Når **Bluetooth** enhederne er forbundet, tryk på ᛒ knappen og holde den nede i 2 sekunder.

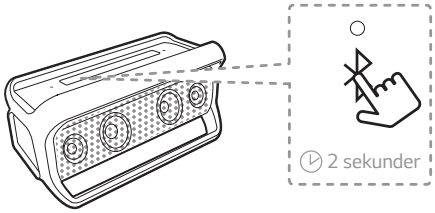

- Nu blinker **Bluetooth** LED'en samtidig med lyd. Enheden ændres til multi-telefonparringstilstand.

3. Vælg "LG-PK7 (XX)" fra enhedslisten med to **Bluetooth** enheder.

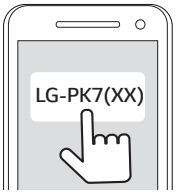

- Herefter er højttaleren forbundet med 2 **Bluetooth**-enheder.

4. Når 2 **Bluetooth**-enheder forbindes, begynder **Bluetooth**-indikatoren at lyse.

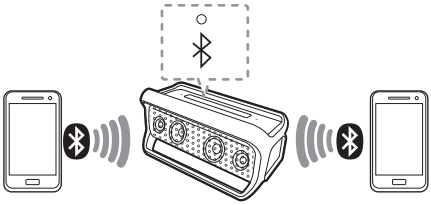

Bemærk

- Når du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at forbinde flere telefoner på samme tid. Hold knappen nede i 2 sekunder, for at annullere Dual play.
- Du kan forbinde denne enhed med op til 2 **Bluetooth** enheder på en gang ved at følge den samme procedure som beskrevet ovenfor.
- Når højttaleren er klar til, at blive forbundet med flere telefoner, skal du forbinde andre **Bluetooth**-enheder og højtaleren inden for et par minutter (ca. 1 minut). Ellers annulleres pardannelse af flere telefoner.
- Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle telefoner, der understøtter pardannelse af flere telefoner. Dette afhænger af telefonens specifikationer).
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (f.eks. en dongle) kan ikke bruges til pardannelse af flere telefoner.
- Selvom denne højttaler er forbundet med 2 **Bluetooth**- enheder, er det ikke muligt, at afspille og styre musikken på de 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid. Stop musikken, hvis du vil afspille den anden **Bluetooth**-enhed.
- Efter multi parring tilslutningen går der lidt tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken **Bluetooth** enhed det er.
- Hvis du pardanner flere telefoner, er det ikke muligt, at forbinde 2 **Bluetooth**-enheder automatisk. Kun én **Bluetooth**-enhed vil automatisk blive tilsluttet højttaler. Den anden enhed skal tilsluttes manuelt.
- Hvis du kommer ud af **Bluetooth**s effektive afstand uden at afbryde **Bluetooth**, kan det tage et par minutter at tilslutte andre **Bluetooth**-enheder. Hvis du slukker og tænder for enheden, kan du dog tilslutte andre **Bluetooth** enheder uden ventetid.
- Hvis du prøver, at pardanne en ny **Bluetooth**-enhed, når 2 **Bluetooth**-enheder allerede er forbundet, afbrydes højttaleren automatisk den ene **Bluetooth**-enhed. (**Bluetooth**-enheden, der er i brug, afbrydes ikke).
- Du kan ændre funktionen, der bruges til at pardanne flere telefoner, i app'en "Music Flow Bluetooth" Multi play mode.
- Hvis du bruger enheder, der bruger AptX HD-codec, når du pardanner flere telefoner, krypteres AptX HD-codec'en til en lavere AptX HD-codec.
- Når flere telefoner er pardannet, afspiller en af telefonerne (f.eks. den AptX HD-understøttede enhed) musik efter en kort pause.
- Hvis du pardanner flere telefoner, kan kun en af **Bluetooth**-enhederne styres med stemmekommandoen.

Brug af app'en Music Flow Bluetooth

Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af appen.

Om app'en "Music Flow Bluetooth".

"Music Flow Bluetooth"-app'en tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed

Du kan installere app'en "Music Flow Bluetooth" på to måder på **Bluetooth**-enheden.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.

2. Tryk på ikonet for installation.

Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-app'en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.

Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth"-app'en gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere oplysninger.

Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" er tilgængelig i følgende softwareversion:
  - Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan der afspillies musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "Music Flow Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer korrekt.

Dual Play-forbindelse (Valgfri)

Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to højttalere. For at nyde Dual play, skal du købe en anden højttaler.

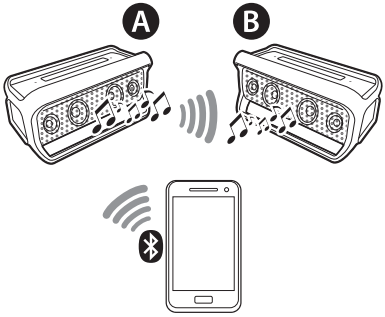

1. Tryk og hold på hver højttaler knapnede i 2 sekunder. Så er højttalerne klar til Dual Play afspilning

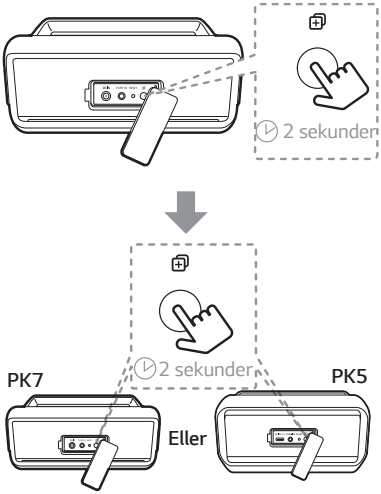

- En biplyd høres, og Dual Play LED blinker hurtigt i hvidt.

2. Hvis der er tilsluttet to højttalere, vil den blinkende Dual Play LED forblive hvid med biplyd.

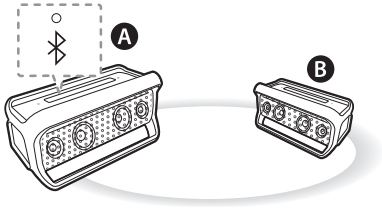

- Ⓐ højttaler: Primær højttaler indstilles til V (venstre) kanal, og indikatorerne for Dual Play og **Bluetooth** lyser.
- Ⓑ højttaler: Sekundær højttaler indstilles til H (Højre) kanal, og indikatoren for Dual Play lyser.

Bemærk

- Det tager op til 1 minut at forbinde til Dual Play.
- Brug af Dual play er begrænset til modellerne i PK 5, 7-serien.
  - Når ens modeller forbindes til Dual Play, afspilles lyden i stereo. I dette tilfælde kan du ændre lyden til stereo, og forbinde med app'en "Music Flow Bluetooth".
  - Når Dual Play forbindes til PK7 og PK5, afspilles lyden på to kanaler, da udgangseffekten er anderledes.
- Hvis du ikke er forbundet til en **Bluetooth**-enhed, lyser **Bluetooth**-indikatoren på den primære højttaler.
- Højttaleren Ⓐ afhænger af MAC-adressen til **Bluetooth**.

3. Afspil den ønskede musik på **Bluetooth**-enheden.

Bemærk

- Hvis du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at pardanne flere telefoner.
  - Den primær højttaler (Ⓐ), kan kun forbindes til en **Bluetooth**-enhed.
- På funktionen Dual Play, er det kun muligt, at forbinde hovedhøjttaleren (Ⓐ) med en **Bluetooth**-enhed.
- Hvis du slukker for strømmen og tænder den igen, skal de to højttalere gentilkobles, når du bruger Dual Play tilstand.
- Hvis enhederne ikke opretter forbindelse til Dual play, skal du gå til trin 1 og prøve igen.
- Når Dual Play forbindelsen behandles, kan du ikke søge efter andre enheder på **Bluetooth** enheder.
- Når du afbryder Dual Play-forbindelse, tryk og hold knapperne nede i 2 sekunder på en af de to højttaler igen.
- Når Dual Play-forbindelsen oprettes, og højttaleren står på den bærbare funktion, skifter højttaleren automatisk til **Bluetooth**-funktionen.
- I Dual Play-tilstand kan du modtage et opkald på kun hovedhøjttaler på grund af lydhylder.
- Hvis du tilslutter det bærebare kabel på Dual Play-funktionen, annulleres Dual Play-funktionen, og den bærbare funktion ændres.
- Du kan oprette forbindelse Dual Play-forbindelse med app'en "Music Flow Bluetooth". I dette tilfælde, er det højttaleren, der er forbundet til app'en "Music Flow Bluetooth", der er hovedhøjttaleren. Kun en højttaler er tilgængelig, når den forbindes til Dual Play med app'en "Music Flow Bluetooth".
- Hvis du vil ændre **Bluetooth** enheden i Dual Play tilstand, tryk og hold nede i 2 sekunder for at afbryde den nuværende **Bluetooth** enhed og tilslut den ønskede **Bluetooth** enhed.
- Når du slutter en **Bluetooth** enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- I Dual Play-tilstand skal du sørge for, at afstanden mellem højttalerne er så lille som mulig.
- Afhængigt af netværksmiljøet vil Dual Play muligvis ikke fungere korrekt.
- Når enheden stilles på Dual Play-funktionen, afspiller nogle af mobiltelefonerne (feks. AptX HD-understøttede enheder) musik efter en kort pause.
- På Dual Play-funktionen er det kun muligt, at bruge stemmekommandoen på hovedhøjttaleren.
- Nogle mobiltelefoner kan muligvis ikke afspille musikken ordentligt, hvis du prøver at forbinde til Dual Play under afspilningen.
- Højttaleren muligvis ikke synkroniserer lyd med video (feks. TV osv.).

Anden betjening

Nulstilling

Hvis enheden fryser på grund af funktionsfejl, skal du trykke på knappen **RESET** med en genstand, som en tynd stift. Så slukker højttaleren. Tryk på ⏻ knappen for at prøve at tænde for højttaler igen.

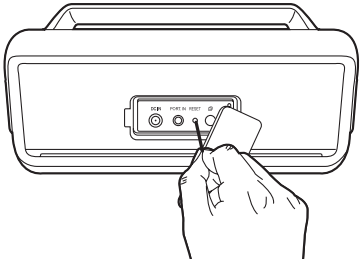

Tænd / sluk for biplyden

Indstil biplyden via "Music Flow Bluetooth" -appen (kun Android):
"Music Flow Bluetooth" -menuen → [Setting] → [Beep Sound]

Bemærkning til automatisk slukning

Hvis enheden er i **Bluetooth** tilstand uden musikafspilning i 15 minutter eller i bærbar indgangstilstand uden knap betjening i 6 timer, vil denne enhed slukke automatisk.

Funktionen kan tændes eller slukkes.
Når indstillingerne er ændret i den rækkefølge som forneden, vil power LED lysene blinke 5 gange med bip lyd.

Funktion	Sådan gør du
TÆNDT	Tryk og hold ⏻.+ i 2 sekunder samtidigt.
SLUKKET	Tryk og hold ⏻.— i 2 sekunder samtidigt.

Bemærk

Hvis funktionen er slukket, vil højttaleren være fra i den tilstand, og tryk så ⏻ knappen eller batteriet er fuldt afladet.

Fejlfinding

Problem	Årsag og afhjælpning
Ingen strøm.	• Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. • Tilslut enheden til strømforsyning med AC apteren.
Ingen lyd eller lydforvrængning	• Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og justere lydstyrken på enheden eller **Bluetooth** enheden. • Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne. • Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
Bluetooth fungerer ikke godt.	• Slå **Bluetooth** fra og aktivere det igen på din **Bluetooth** enhed, og prøv at parre igen. • Kontroller, at din **Bluetooth** enhed er tændt. • Fjern forhindringen der er i vejen for **Bluetooth** enhed og enheden. • Afhængigt af hvilken type af **Bluetooth** enhed eller omgivende miljø, kan din enhed muligvis ikke parres med enheden.
Enheden fungerer ikke normalt.	• Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede **Bluetooth** oplysninger være blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, hvis strømmen til enheden bliver afbrudt. • Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav. • I tilfælde af overbelastning, strøm og **Bluetooth** LEDs blinker hvidt. Sluk for strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger virker ikke.	• Tryk på knappen **RESET** på højttaleren med en genstand, som en tynd stift (side 27).

Varemærker og licenser



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis du får brug for at sende enheden, skal du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Holder yderfladerne rene

- Brug ikke flygtige væsker, feks insektspray, i nærheden af enheden.
- Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	19 V ⎓ 1,7 A (vekselstrømsadapter) Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
AC adapter	• Model : LCAP25A • Fabrikant : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Indgang : 100-240 V~ 50-60 Hz • Udgang : 19 V ⎓ 1,7 A
Mål (B x H x D)	Ca. 320 mm X 167 mm X 152 mm
Driftstemperatur	5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 60 %
Vandtæt	IPX5

Indgange	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batteri	
Batterikapacitet	5200 mAh (typisk) 5000 mAh (min.)
Driftstiden	Er ca. 22 timer. Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Opladningstid	Mindre end 3.5 timer (med AC Adapter). Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


LG
Life's Good