สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

FV1410H4W

MFL71917037
Rev.02_072723

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน 3
คำเตือน 3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ 8
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 11
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ 12
การปรับระดับเครื่องซักผ้า 13
การต่อท่อจ่ายน้ำ 14
การติดตั้งท่อระบาย 16

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน 18
แผงควบคุม 19
การเตรียมผ้าสำหรับซัก 22
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 22
ตารางโปรแกรม 25
โปรแกรมการอบ 29
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ 31

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ 34
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ 36

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง 38
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ 38

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ 42

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ **คำเตือน**
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง**
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก (10 กก.)/อบ (7 กก.)**
ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์หรือสารขจัดแวกซ์ ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บุด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้งานน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช๊กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายช็อคเก็ต แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ

- อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronices หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูออกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

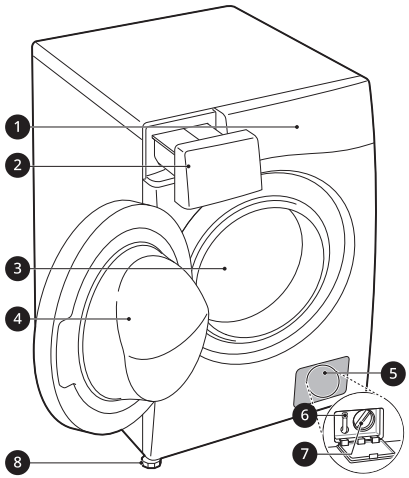

1. แผงควบคุม
2. ลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้า
3. ถังซัก
4. ฝา
5. ฝาครอบ
6. ปลั๊กท่อระบาย
7. ตัวกรองจุกทางระบาย
8. ขาปรับระดับ

มุมมองด้านหลัง

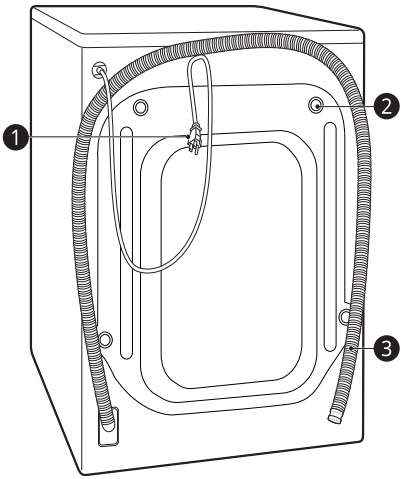

1. ปลั๊กไฟ
2. สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
3. ท่อระบาย

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FV1410H4W
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 กก.

ขนาด(มม.)

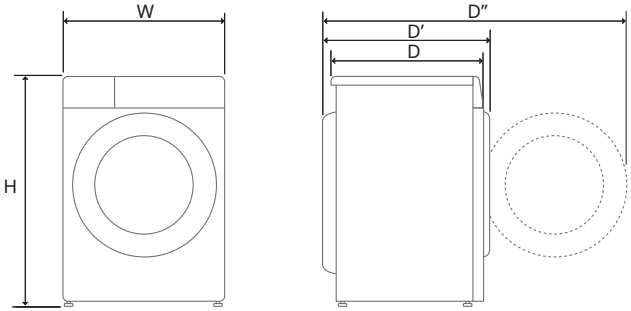

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

อุปกรณ์เสริม

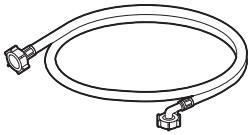 ท่อส่งน้ำเย็น	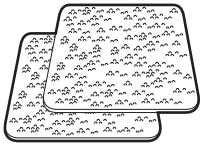 แผ่นกันลื่น*1
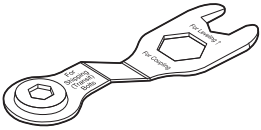 ประแจเลื่อน	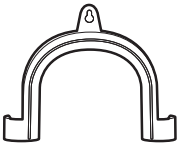 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ
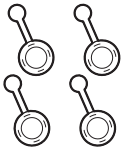 ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย	สายรัด*1

*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้นี้บนพื้นที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปรับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้ว ผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

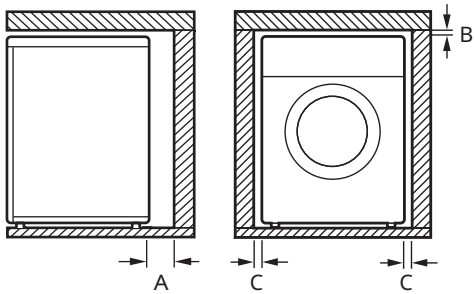

Index	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	5
C	20

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

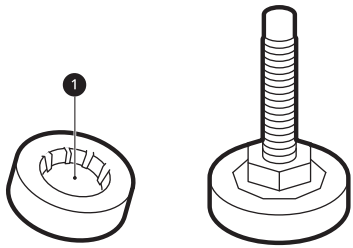

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้วางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ❶ ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น

⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน **4620ER4002B**) ได้จากศูนย์บริการ LG

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

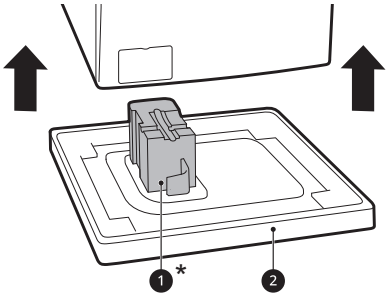

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ❶* ติดออกมากับฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาษ ❷ ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก

1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ❶ ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

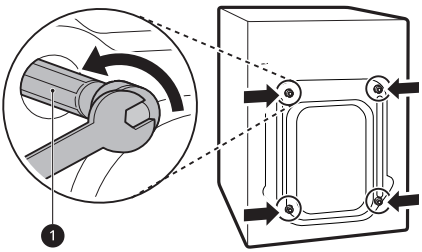

2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแกว่งไปมาเล็กน้อยในขณะที่ดึงออก

3 ใส่ฝาปิดรู

- หาตำแหน่งฝาปิดรู ❷ ที่รวมอยู่ในแพ็คอุปกรณ์เสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

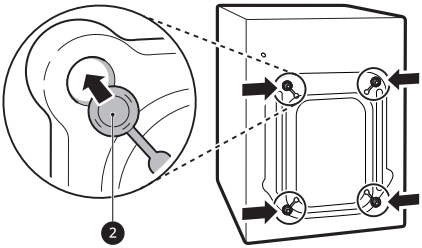

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
  - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
  - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ

- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสี่ด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

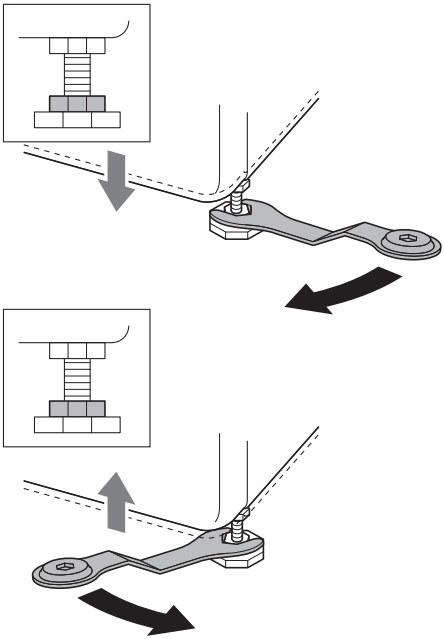

หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยกระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ❶

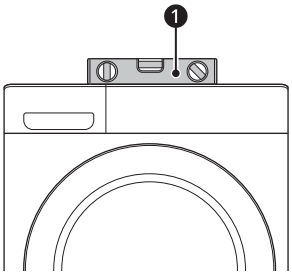

3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ❷ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

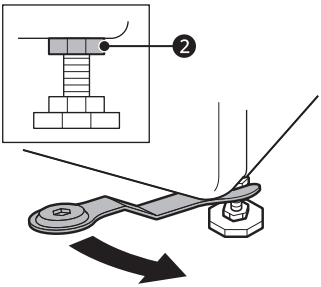

4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อคทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งราบ
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันลื่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันลื่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันลื่นไว้ที่ใต้ขาด้านหน้าของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

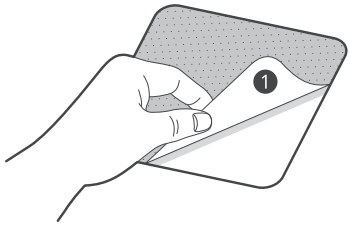

4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันลื่น

- ห้ามติดแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น

หมายเหตุ

- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง

มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

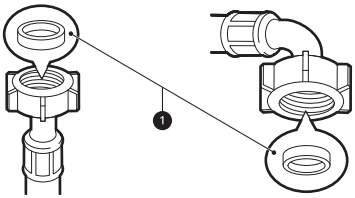

ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน
ขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

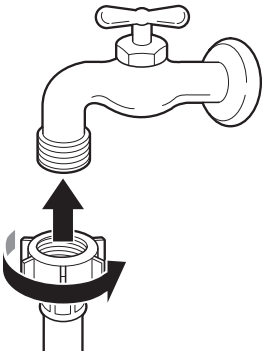

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน

1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

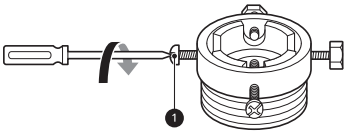

2 ถอดจานนำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

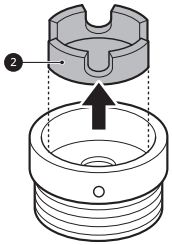

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

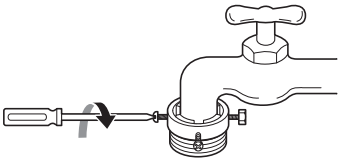

4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

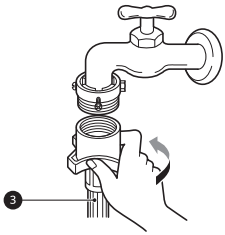

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน

1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ❹ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

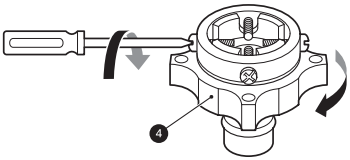

2 ถอดจานนำ ❺ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

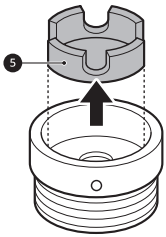

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

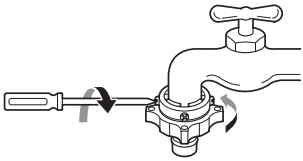

4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ❻ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

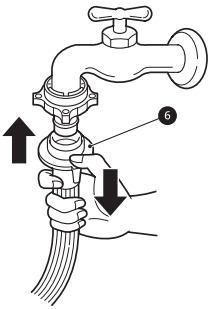

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

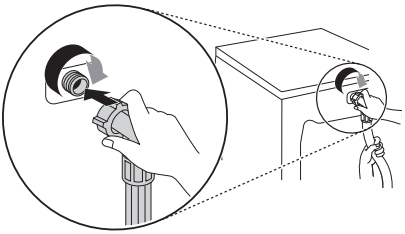

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดไกด์เพลดออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด

การติดตั้งท่อระบาย

การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

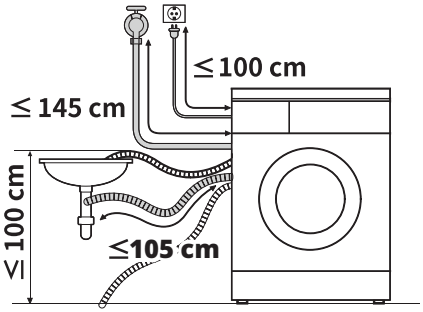

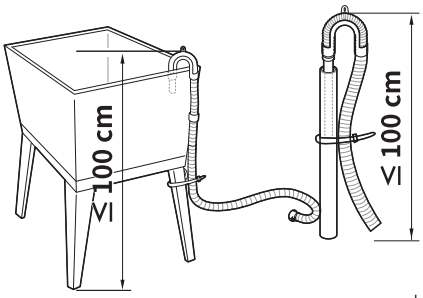

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

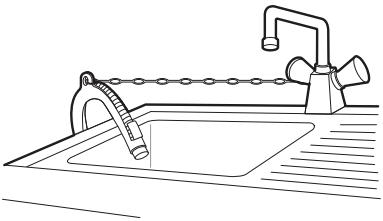

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก

- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาบนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

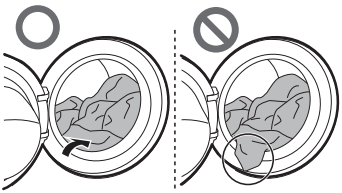

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

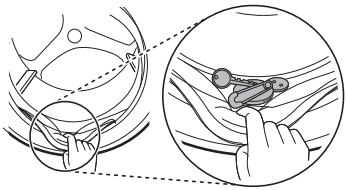

2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

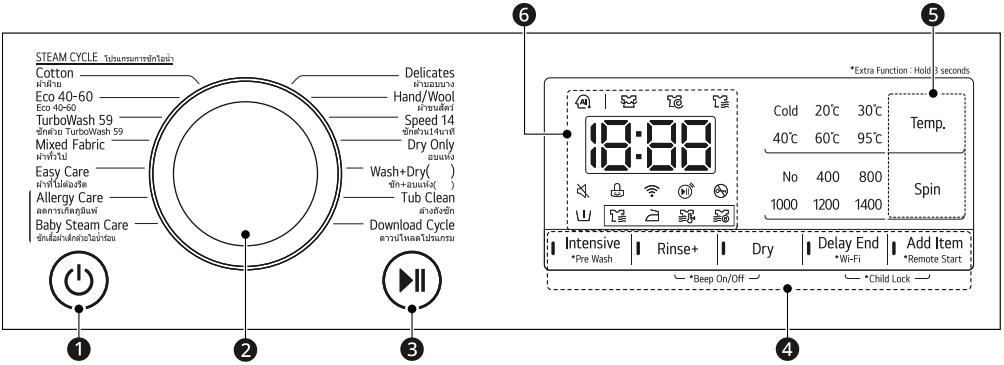

	คำอธิบาย
1	**เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด** • กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2	**ลูกบิดโปรแกรม** • สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า • ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก **หมายเหตุ** • **Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)**( ): ( ) ระบุถึงความจุการอบแห้ง ซึ่งแตกต่างกันไปตามรุ่น
3	**ปุ่ม เริ่ม/หยุด** • ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มรอบการซักหรือหยุดรอบการซักชั่วคราว • หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้
4	**ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ** • หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล • วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป **LG ThinQ** • หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ **ฟังก์ชันสมาร์ท** **Wi-Fi** กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

	คำอธิบาย
❺	**การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก** ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก • การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ • กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ
❻	**จอแสดงผล** • จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น • หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงเวลาและสถานะ

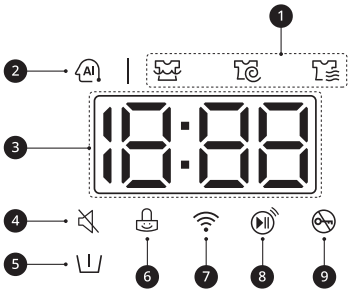

	คำอธิบาย
❶	**ไฟแสดงสถานะโปรแกรม** • เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ
❷	**AI DD** • **AI DD** ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น • จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม **Cotton (ผ้าฝ้าย)**, **Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)** และ **Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)**
❸	**เวลาที่เหลือโดยประมาณ** • เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก • หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ • เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำขาเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
❹	ไฟของ จะสว่างขึ้นเมื่อเสียงบี๊บหยุดลง

	คำอธิบาย
❺	ไฟของ ⊔ จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)**
❻	ไฟของ จะสว่างขึ้นเมื่อแผงควบคุมถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
❼	จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
❽	จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่
❾	จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มรอบการซักและล็อกประตูแล้ว

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	• การซักปกติ • ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	• ผ้าที่ไม่ต้องรีด • ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	• การซักผ้าบอบบางเป็นพิเศษ • ผ้าบอบบาง
	• ซักด้วยมือเท่านั้น • ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	• อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

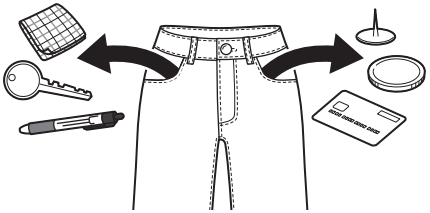

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงน่อง, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้ายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** หรือหากคุณเลือกตัวเลือก **Pre**

Wash (เตรียมการซัก) เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือช่อง

- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าบอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
  - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
  - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
  - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ตัวจ่าย

วิธีเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องจ่าย:

1 เปิดลิ้นชักตัวจ่าย

2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

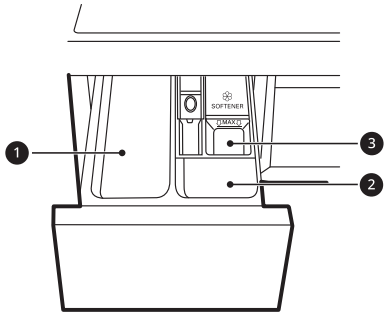

❶ ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก

- ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

❷ ช่องใส่ผงซักฟอกก่อนซัก

❸ ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

3 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะจ่ายโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการซักน้ำครั้งสุดท้าย อาจใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดผงหรือชนิดเหลวก็ได้

- เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเติมสูงสุด การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินขีดเติมสูงสุด จะทำให้น้ำยาถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก

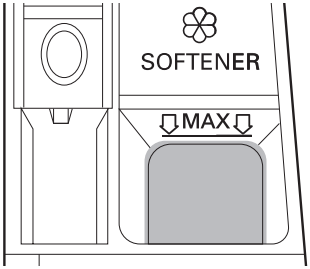

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่จะกำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ไว้ในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้านานเกิน 1 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาหากข้นเกินไป ควรเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มมีความเหนียวข้นมากเกิน เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก

หมายเหตุ

- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

Cotton (ผ้าฝ้าย)	**40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก**
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ	

Eco 40-60	**40 °C (40 °C ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก**
คำอธิบาย	ซักผ้าฝ้ายที่สกปรกตามปกติที่ระบุว่าสามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 40 °C หรือ 60 °C	

TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)	**40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก.**
คำอธิบาย	รอบซักทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 59 นาทีโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการซักและการดูแลรักษาผ้า	

Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	**40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน • ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าม่าน)	

Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	**40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก • ใช้สำหรับผ้าโพลีอะไมด์ อะคริลิค โพลีเอสเตอร์	

Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	**60 °C**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ • ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก	

Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน)	**60 °C**	**ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.**
คำอธิบาย	ช่วยล้างคราบอาหารจากเสื้อผ้าของทารก	

Delicates (ผ้าบอบบาง)	**20 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.**
คำอธิบาย	ซักชุดชั้นใน ผ้าโปร่งและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้	

Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	**30 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก.**
คำอธิบาย	ผ้าบอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ • ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้	

Speed 14 (ซักด่วน14นาที)	**20 °C (20 °C ถึง 40 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก.**
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยประมาณ 14 นาที	

Dry Only (อบแห้ง)	**-**	**ความจุผ้าสูงสุด: การกำหนดอัตรา (อบแห้ง)**
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อทำการอบแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องให้มากที่สุด • ในการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน	

Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	**40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)**	**ความจุผ้าสูงสุด: การกำหนดอัตรา (อบแห้ง)**
คำอธิบาย	ซักและอบแห้งเสื้อผ้าในโปรแกรมเดียวกัน	

Tub Clean (ล้างถังซัก)	**-**	**-**
คำอธิบาย	ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า	

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)	**-**	**-**
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)**	

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางนี้

โปรแกรม	Intensive (ผ้าสกปรก)	Pre Wash (เตรียมการซัก)	Rinse+ (ล้าง+)	Dry (อบแห้ง)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)		●	●	●
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	●	●	●	●
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	●	●	●	●
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	●		●	●
Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน)	●		●	●
Delicates (ผ้าบอบบาง)	●		●	
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	●		●	
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)			●	●
Dry Only (อบแห้ง)				●*1
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	●	●	●	●*1

ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Eco 40-60	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)	1200 รอบต่อนาที	400 ถึง 1400 รอบต่อนาที
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	1000 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน)	1000 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที
Delicates (ผ้าบอบบาง)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)	400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Dry Only (อบแห้ง)	-	-/1000/1200/1400 รอบต่อนาที
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	1400 รอบต่อนาที	1000 ถึง 1400 รอบต่อนาที

หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่สภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะปัดเศษร้อยจากค่าที่ใกล้ที่สุด

โปรแกรมการอบ

เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการอบผ้า

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์วัดอุณหภูมิของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องเพื่อการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- สำหรับการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าบรรจุเครื่องจนเกินพิกัดโดยการใส่สิ่งของลงในถังซักมากเกินไป เสื้อผ้าจะต้องกลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ
- หากคุณเปิดประตูและนำเสื้อผ้าออกมาก่อนที่เครื่องจะสิ้นสุดโปรแกรม อย่าลืมกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
- หลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากผ้าไม่ได้ถูกนำออกจากถังซักเป็นระยะเวลาหนึ่ง Ed จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องซักผ้าจะหมุนเสื้อผ้าเป็นระยะประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อลดรอยยับ ในการหยุดฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่มใด ๆ แล้วนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก

ของที่ทำด้วยขนสัตว์

อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ได้รูปตามปกติและอบแห้ง

วัสดุทอและถัก

วัสดุทอและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ

กางวัสดุเหล่านี้ออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

ห้ามบรรจุผ้าลงในเครื่องจนเกินพิกัด นำเสื้อผ้ากันยับออกทันทีที่เครื่องหยุดเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

ผ้าห่มและผ้านวม

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้าบนผ้าห่มและผ้านวมก่อนใช้โปรแกรมการอบผ้า ผ้าห่มและผ้านวมบางประเภทอาจหดตัวจากลมร้อน

ยางและพลาสติก

อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:

- ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
- ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ
- พรมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

ห้ามนำสิ่งของที่ทำจากเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่อง เศษแก้วที่หลงเหลือในเครื่องอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณและทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดรอบการอบแห้งของเครื่อง มอเตอร์พัดลมอบแห้งจะทำงานต่อไปได้ 60 วินาทีเพื่อรักษาเครื่อง
- โปรดระมัดระวังขณะนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องเนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องอาจร้อน
- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการปั่นแห้งต่อไปนี้:

ธรรมดา ( )

ลดเวลาในการปั่นแห้งและการใช้พลังงานในระหว่างโปรแกรมการปั่นแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

เวลา 30/60/120 นาที

สามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นแห้งได้ตามปริมาณผ้าสูงสุด

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู
- ความจุผ้าสูงสุด:
  1 กก. (30 นาที), 2 กก. (60 นาที), 4 กก. (120 นาที)

รีดผ้า ( )

เหมาะสำหรับการรีดผ้าที่อยู่ในสภาพชื้นให้แห้งได้อย่างง่ายดาย

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน พร้อมสำหรับการรีดผ้าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

อุณหภูมิต่ำ ( )
เหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อลดความเสียหายของเสื้อผ้า

- ประเภทของเนื้อผ้า: สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- ความจุผ้าสูงสุด: **3.5 กก.**

อีโค่ธรรมดา ( )
เหมาะสำหรับโปรแกรมพลังการอบแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

หมายเหตุ

- ความจุของเครื่องในการซักผ้าจะเป็นสองเท่าของการปั่นแห้งผ้า หากต้องใช้เครื่องในการปั่นผ้าให้แห้ง ผ้าที่ซักจะต้องมีจำนวนน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นแห้ง หากใส่ผ้าที่ซักจนเต็ม ให้เอาผ้าออกจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มโปรแกรมปั่นแห้ง
- รอบการปั่นแห้งทั้งหมดเริ่มต้นด้วยรอบการหมุนสั้น ๆ เพื่อดึงความชื้นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการโหลดก่อนการปั่นแห้ง

การใช้ฟังก์ชันซักและอบแห้ง (Wash and Dry)

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
   - สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
   - อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมีช่องว่างให้เสื้อผ้ากลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เลือกโปรแกรมการซัก

4 เติมผงซักฟอก

5 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:
   - ธรรมดา ( ) - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
   - เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
   - รีดผ้า ( ) - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
   - อุณหภูมิต่ำ ( ) - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันแบบอบแห้งเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
   - สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
   - อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมีช่องว่างให้เสื้อผ้ากลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
   - อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:
   - ธรรมดา ( ) - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
   - เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
   - รีดผ้า ( ) - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
   - อุณหภูมิต่ำ ( ) - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
   - อีโคธรรมดา ( ) - สำหรับเนื้อผ้าที่มีน้ำหนัก

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรม คุณจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมปั่นแห้งได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Temp. (อุณหภูมิ)
ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)
สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

หมายเหตุ

- หากเลือกระดับการปั่นเป็น **No (ไม่)** ถังซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนก่อนการระบายน้ำ

Rinse+ (ล้าง+)
แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก

- กดปุ่ม **Rinse+ (ล้าง+)** เพื่อเพิ่มการล้างน้ำอีกรอบ

Intensive (ผ้าสกปรก)
ฟังก์ชันนี้ใช้ในการซักปกติและเสื้อผ้าที่สกปรกมาก

- กดปุ่ม **Intensive (ผ้าสกปรก)**

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เติมผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ)**, **Spin (ปั่นหมาด)**, **Rinse+ (ล้าง+)** และ **Intensive (ผ้าสกปรก)**) ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

Pre Wash (เตรียมการซัก)
แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Intensive (ผ้าสกปรก)** ค้างไว้ 3 วินาที

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

Add Item (เพิ่มรายการ)
ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

4 กดปุ่ม **Add Item (เพิ่มรายการ)** ตามความจำเป็น

5 เปิดประตูหลังจากที่เครื่องปลดล็อกเอง และเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าที่จำเป็นออกจากเครื่อง

6 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ประตูจะล็อคเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังซักขึ้นสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)
ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่รุ่นที่ซื้อ
- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

การตั้งค่า

Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อคยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล็อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
   - เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล็อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

Beep On/Off (เสียงเตือน)
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งเสียงดนตรีออกมา เมื่อเครื่องเริ่มและหยุดทำงาน

- กดปุ่ม **Rinse+ (ล้าง+)** และ **Dry (อบแห้ง)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งาน/เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)
คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)
ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)**

การตรวจตราด้านพลังงาน
ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ
ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า
ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช
เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่

หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน

2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)
ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
- เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก**LG ThinQ**แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง
เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาที

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
   - ห้ามกดปุ่มใด ๆ

2 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

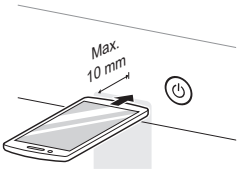

3 กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซีลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถังซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

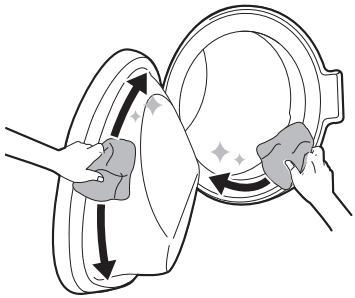

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนขอบต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ tcL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องซักหลัก
- สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง

3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tub Clean (ล้างถังซัก)**

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น

6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อจ่ายน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า

1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

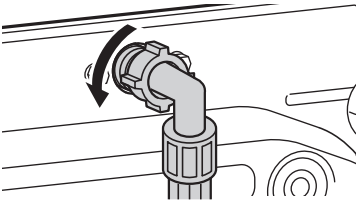

2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

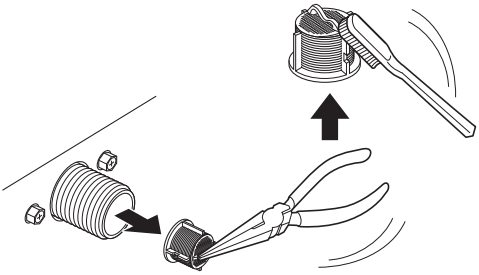

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองท่อระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า

2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา

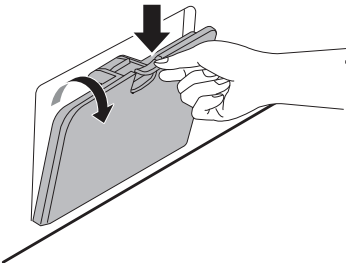

3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

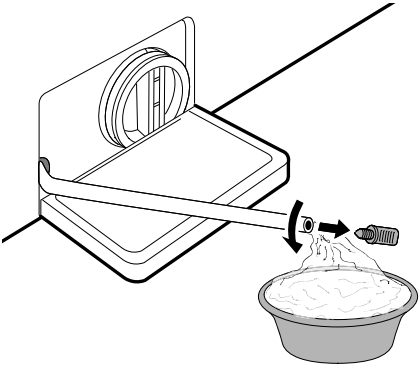

4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองปั๊มระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

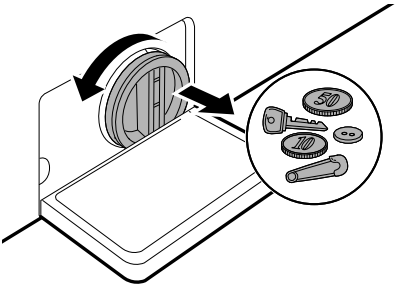

5 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่อย่างระมัดระวัง แล้วหมุนฝาปิดท่อระบายน้ำกลับตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบีบเกลียวและการรั่วไหล เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำและใส่ท่อเข้าไปในที่ยึด

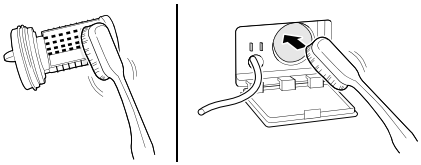

6 ปิดฝาครอบ

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักช่องจ่าย น้ำยาซักผ้าอาจตกค้างอยู่ในช่องลิ้นชักและจ่ายออกไม่หมด ให้ถอดลิ้นชักและที่เสียบออก และตรวจสอบการสะสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด**เดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง**

1 ถอดลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าลิ้นชักจะสุด

- จากนั้นค่อย ๆ ดึงลิ้นชักออก ขณะกดปุ่มปลดล็อกแรง ๆ

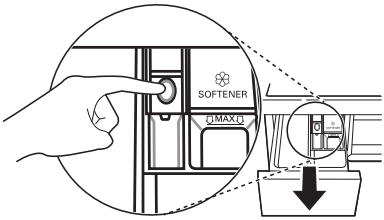

2 ขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ล้างลิ้นชักและส่วนประกอบของลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้า

นุ่ม ทำความสะอาดลิ้นชักช่องจ่ายด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง

- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังทำความสะอาดแล้ว

5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิ้นชักกลับเข้าในช่องให้เหมาะสมและใส่ลิ้นชักจ่ายน้ำยา

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE **ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า**	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า** • ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า • เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ • วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน • ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า
UE **ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล**	**เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง** • ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือขัดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) • ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
OE **ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ**	**ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า** • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน • ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ
dE dE 1 dE2 dE4 **ข้อผิดพลาดของประตู**	**เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ** • โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
tE **ข้อผิดพลาดในการควบคุม**	**นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม** • ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE **ข้อผิดพลาดของการล็อคมอเตอร์**	**ภาระเกินในมอเตอร์** • พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE **ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น**	**เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น** • ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE **ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน**	**เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ** • ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
uS **ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน**	**เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ** • ติดต่อขอรับบริการ
FF **ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง**	**ท่อยางจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่** • เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
AE **น้ำรั่ว**	**น้ำรั่ว** • ติดต่อขอรับบริการ
PF **ไฟฟ้าดับ**	**ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน** • กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก
dHE **ข้อผิดพลาดการอบแห้ง**	**เฉพาะฟังก์ชันอบผ้าที่ไม่ทำงาน** • ติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	**อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก** • หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	**ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ** • หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล • หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
เสียงสั่น	**ไม่ได้ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก** • ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงสั่น	**ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ** • หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา • ดูคำแนะนำ **การปรับระดับเครื่อง** เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ • ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู **ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง** เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	**ท่อระบายในบ้านอุดตัน** • แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง • ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	**แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน** • นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา • เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
	ประตูเปิดอยู่ • ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด • ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ • กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	**ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว** • กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก • ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน • ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง	**อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป** • นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	**เปิดใช้งานตัวเลือก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** • ปิดการใช้งานตัวเลือก **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	**เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย** • นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	**ตัวกรองทางเข้าอุดตัน** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเติมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	**ท่อระบายน้ำหักงอ** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	**ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป** • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองปั๊มระบายน้ำอาจอุดตัน • ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	**ปริมาณการซักน้อยเกินไป** • ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	**ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า** • พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล • จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	**ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่** • นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	**คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า** • สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	**จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป** • ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น • ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง • ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม • แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก • ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	**ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที** • ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป • เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยย่นในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
	ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป • ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	**ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง** • ใช้งานฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)** อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) • เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม • ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

การอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ปัญหาการอบแห้ง	**ตรวจสอบก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ** • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน • ปิดก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ
เวลาในการอบแห้งนานเกินไป	**อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่เกินไป	**จ่ายน้ำไม่เหมาะสม น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดอัตโนมัติของตัวกรองขุยบนถังปั่นในระหว่างการอบแห้ง** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำประปาเปิดอยู่
	ระบายน้ำไม่เหมาะสม • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
	เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด • ตรวจสอบความจุการใส่ผ้าสำหรับโปรแกรมการทำงานที่เลือก เพิ่มเวลาการอบแห้ง หากจำเป็น
	ความเร็วในการปั่นต่ำเกินไป • เลือกความเร็วการปั่นที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการซัก
ลมอุ่นเป่าออกมาที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	**เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างลมอุ่นเพื่ออบแห้งผ้าที่ซัก** • ลมอุ่นนี้จะทำให้ผ้าแห้งและปล่อยออกมาจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. • รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

บันทึก

บันทึก

LG

Life's Good