Scan QR-koden
for at se manualen.

BRUGERVEJLEDNING

TØRRETUMBLER

Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

RC7DN8029 / RC7DN9029 / P0AOTR1W9 / RV3DN8049 / RV3DN9037 / RV9DN9037 / RH80V*AV*N / RH90V*AV*N

MFL71887410
Rev.07_040925

www.lg.com

Copyright © 2021-2025 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

MILJØBESKYTTELSE

Miljø- og økonomimæssige tips 5

Energiforbrug 5

Bortskaffelse af dit gamle apparat 6

Bortskaffelse af emballagemateriale 6

Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser 6

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG 7

Sikkerhedsmeddelelser 7

ADVARSEL 8

Teknisk sikkerhed 8

Maksimal kapacitet 9

Installation 10

Betjening 11

Vedligeholdelse 12

Bortskaffelse 12

BETJENING

Betjeningspanel 14

Betjeningspanelets funktioner 14

Tids- og statusvisning 15

Grundlæggende brug 17

Tørring af tøjet 17

Klargøring af tøjet 19

Sortering af tøjet 19

Kontrol af tøjets vaskeanvisning 19

Kontrol af tøjet, før det ilægges 20

Programtabel 21

Vejledning til sensor tørreprogrammer 21

Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer 23

Ekstra mulighed 25

Forbrugsdata 25

Ekstra muligheder og funktioner **29**
Delay End (Tidsforsinkelse) 29
Anti Crease (Anti-krøl) 29
Dry Level (Tørregrad) 29
Beep On/Off (Bip til/fra) 30
Tørretilstand 30
Drum Light (Tromlebelysning) 30
More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid) 30
Child Lock (Børnelås) 30
Rack Dry (Tørrehylde) 31

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation **33**
LG ThinQ applikationsfunktioner 33
Installering af LG ThinQ-applikationen og tilslutning af et LG-apparat 33
Aktivering af netværksforbindelse 35
Fjernbetjening af apparatet 35
Deaktivering af netværksforbindelse 36
Radioudstyrspecifikationer 36
Effekt af netværksaktivering på strømforbruget 36
Overensstemmelseserklæring 36

Smart Diagnosis **37**
Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer 37
Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer 37

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring efter hver tørring **38**
Sådan renses fnugfilteret 38
Sådan tømmes vandbeholderen 40
Ventilering i tromlen 41

Periodisk rengøring af apparatet **42**
Sådan aftørres fugtsensoren 42
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft 42
Tømning af det resterende kondensvand 42
Brug af funktionen til rengøring af tromlen 43
Brug af funktionen til rengøring af kondensator 44

FEJLFINDING

Før du tilkalder service **46**
Fejlmeddelelser 46
Betjening 47

Ydeevne 48
Lugte 52
Wi-Fi 52
Kundeservice 53

INSTALLATION

Krav til installationssted 54
Installationsplacering 54
Ventilation 54
Omgivende temperatur 55
Elektriske forbindelser 55

Indstilling af produktet i vater 56
Kontrol af nivellering 56
Justering og nivellering af apparatet 56
Sådan vendes døren om 56

Instruktioner angående stabling 59
Stabletilbehør 59
Fremgangsmåde ved montering 59
Installation af den valgfri afløbsslange 61

BILAG

Navne på dele og tilbehør 62
Set forfra 62
Tilgængeligt tilbehør 62

Tekniske data 64
Test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533 64
Specifikationer 64

Yderligere oplysninger 66
Information om LED-belysning 66
Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse 66
Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU 66

Energiforbrug

- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
- Når vasketøjet placeres jævnt op til den kapacitet, som fabrikanten angiver for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelser.
- Læg ikke drivvådt tøj i apparatet. Det vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet centrifugeres grundigt inden ilægning.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.
- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.

Miljø- og økonomimæssige tips

Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Bortskaffelse af emballagemateriale

- Bortskaf emballageaffaldet efter genbrugssymboler for materialetyper. Læg emballageaffaldet i relevante beholdere for at genbruge det.

Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser

R290 (GWP:3): 0,145 kg hermetisk lukket.

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af apparatet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsmeddelelser

⚠ Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

⚠ **ADVARSEL**
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ **FORSIGTIG**
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet.

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller -skoldning under brug af dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler følges, herunder de følgende.

Teknisk sikkerhed

ADVARSEL - For at undgå brand
Risiko for brand og brandbart materiale

- I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
- Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Tør ikke uvasket tøj i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.

- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Fnugfilterne skal renses ofte.
- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
- Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
- Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier) pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
- Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et forsyningsselskab.
- Fjern tøj fra apparatet med det samme når tørringen er færdig, eller når strømmen slukkes under tørringen. At efterlade tørret tøj uden opsyn i apparatet kan resultere i brand. Fjern tøj straks efter tørring, og hæng det op eller læg det fladt ned så det kan køle af.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Maksimal kapacitet

- Den maksimale kapacitet i visse programmer for tøj, der skal tørres, er:

RC7DN8029 / P0AOTR1W9 / RV3DN8049 / RH80V*AV*N	RC7DN9029 / RV3DN9037 / RV9DN9037 / RH90V*AV*N
8 kg	9 kg

- Den anbefalede maksimumkapacitet for hvert tørreprogram kan variere. For at få gode, tørre resultater bedes du se **Programtabel** i kapitel **BETJENING** for yderligere oplysninger.

Installation

- Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge installationsvejledningen.
- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.

- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, medmindre andet specifikt anbefales i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Hold området under og rundt om apparatet frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Anbring ikke kæledyr eller andre dyr i apparatet.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.

ADVARSEL

- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, rensevæske, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke ned på apparatets luge, når den står åben.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser til om vinteren, må apparatet først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.

Vedligeholdelse

- Fjern al fugt og støv fra strømstikket, før det sættes grundigt i en stikkontakt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Træk aldrig apparatets strømstik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af en gammel apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved apparatets bagside for at forhindre misbrug.

- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

Betjeningspanel

Betjeningspanelets funktioner

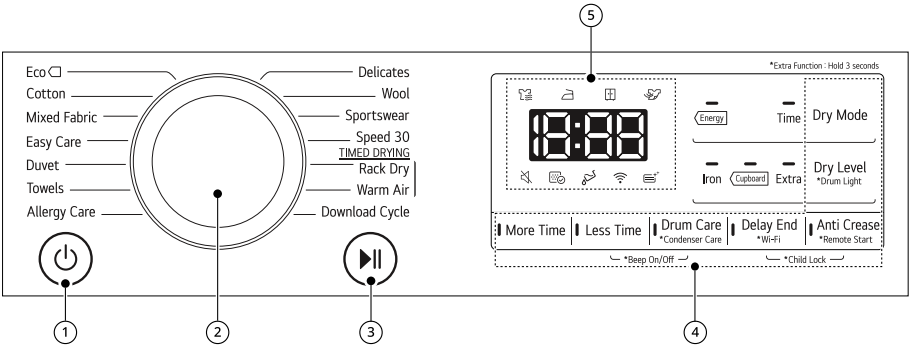

① **Tænd/sluk Tænd/sluk-knap**

- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde og slukke.
- Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at annullere funktionen **Delay End (Udskudt tid)**.

② **Program-justeringsknap**

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige alt efter typen af tøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

③ **Start/Paus Knap**

- Denne **Start/Paus**-knap bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
- Når det er sat på pause, slukkes strømmen automatisk efter en vis tid af sikkerhedsmæssige årsager.

④ Knapper for ekstra muligheder og funktioner/yderligere program

- Brug disse knapper til at vælge de ønskede muligheder for det valgte program. Ikke alle muligheder er tilgængelige i hvert program.

Remote Start (Fjernstart)

Med LG ThinQ-appen kan du bruge en smartphone til at fjernstyre din apparat.

- Se **SMARTFUNKTIONER** for at finde ud af, hvordan funktionen Fjernstart skal bruges.

Wi-Fi

Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)** og hold den nede i 3 sekunder for at indlede apparatets forbindelse til **LG ThinQ**-applikationen.

⑤ Tids- og statusvisning

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.

Tids- og statusvisning

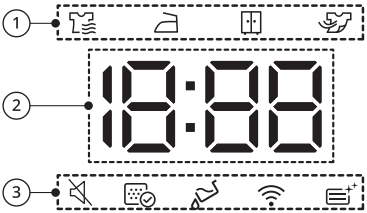

① **Indikator for tørreforløb**

- Indikatorerne vil under tørringen fortælle dig, hvilket forløb der er i gang og hvilke der mangler. Det aktive forløb vil blinke og de resterende forløb vil lyse jævnt. Når et forløb er færdigt, vil det tilsvarende symbol slukke. Hvis et program er sat på pause, vil det aktive forløb holde op med at blinke.

Symbol	Beskrivelse
	Tørreforløb
	Strygetør-forløb
	Skabstør-forløb
	Nedkølingsforløb

② **Visning af resterende tid**

- Når der vælges et tørreprogram, vises tørretiden for det valgte program. Denne tid ændres, når du indstiller de ekstra muligheder for programmet.
- Der vises fejlmeddelelser, når apparatet diagnosticerer problemer.

③ **Indikator for ekstra mulighed og funktion**

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når bippet er slået fra.

Betjeningspanel

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol lyser, når fnugfilteret trænger til at blive renset eller sættes i. • Rensning: Når du trykker på knappen **Tænd/sluk**, vises dette symbol. • Mangelmeddelelse: Når fnugfilteret ikke er sat i, vises symbolet, og apparatet vil ikke fungere.
	Dette symbol lyser, når vandbeholderen skal tømmes eller er fuld. • Tøm meddelelse: Når du trykker på **Tænd/sluk**-knappen, vises dette ikon. • Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og et klokkespil høres, mens produktet er i gang.
	Dette symbol lyser, når apparatet er tilsluttet til Wi-Fi-netværket i hjemmet.
	Dette symbol lyser, mens kondensatoren vaskes.

Tørring af tøjet

Inden første cyklus sættes apparatet til at tørre i 5 minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra apparatets indvendige dele kan slippe ud.

Børn skal holdes under opsyn for at undgå, at de kravler ind i tromlen.

1 Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er rene.

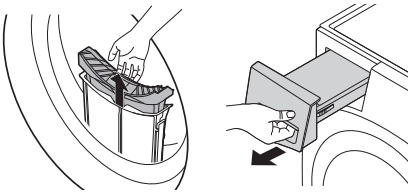

- Åbn lugen og kontrollér, at fnugfilteret er rent. Når filteret er fyldt med fnug, vil tørretidene være længere end normalt.
- Træk vandbeholderen ud, og tøm kondensvandet. Når vandbeholderen er fuld, kan apparatet stoppe midt i cyklussen.

BEMÆRK

- I nogle tilfælde kan LED-vinduet vise symbolet for at informere dig om, at vandbeholderen er fuld. Hvis dette sker, skal du tømme vandbeholderen.

2 Læg tøjet ind i tromlen efter sortering, og luk lugen.

- Skub tøjet helt ind i tromlen, så tøjet holdes væk fra lugetætningen. Når tøjet sætter sig fast mellem lugen og tætningen, kan det blive beskadiget under tørring.
- Tøjet bør sorteres efter stoftyper og tørhedsgrad.
- Alle snore og fastgjorte bælter på tøj bør bindes godt og fastgøres, inden det lægges i tromlen.

3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.

- Afhængigt af modellerne kan knappen **Tænd/sluk** lyse for at indikere, at apparatet er klar til tørring.

4 Vælg et tørreprogram ved at dreje programvælgeren.

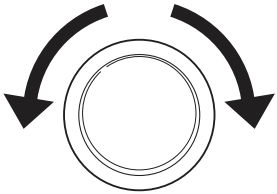

5 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte tørreprogrammet.

- Når du trykker på knappen, ventilerer apparatet inden i

tromlen i 10 sekunder for at gøre apparatet klar til tørring.

BEMÆRK

- Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift.
- Hyppigheden af kondensatorrensning kan variere afhængigt af tøjets mængde og indledende fugtighed.

6 Åbn lugen og tag tøjet ud, når tørreprogrammet er færdigt.

⚠ FORSIGTIG

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.

7 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at slukke for apparatet.

8 Rens fnugfilteret, og tøm vandbeholderen.

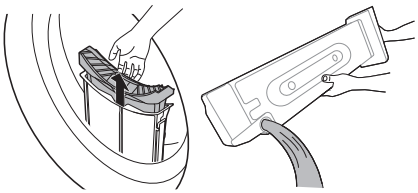

9 Med henblik på at reducere dannelsen af lugt kan tørretumblerens luge efterlades åben eller på klem i en kort periode, hvis det er muligt, for at hjælpe med at udlufte tromlen efter brug.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

BEMÆRK

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.

BEMÆRK

- For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug bør produktet ikke overfyldes.

Sortering af tøjet

Der sidder forskellige etiketter i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte etiketter.

Sorter tøjet i størrelse og type stof, og klargør derefter tøjet i henhold til symbolerne på etiketterne.

Uldtøj

- Tør uldtøj på programmet **Wool (Uld)**. Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

Vævede og strikkede materialer

- Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

Strygefrit tøj og syntetisk stof

- Overfyld ikke apparatet. Tag strygefrit tøj ud, så snart apparatet stopper, for at minimere krøller.

Babytøj og natkjoler

- Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

Gummi og plast

- Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:
  - Forklæder, hagesmække, stolebetræk
  - Gardiner og duge
  - Bademåtter

Fiberglas

- Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.

Kontrol af tøjets vaskeanvisning

Symbolerne på vaskeanvisningen oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal tørres.

Symbol	Beskrivelse
	Tørring
	Tørretumbles
	Krølbehandlet / krøller ikke
	Skånsom behandling / sarte tekstiler
	Må ikke tørretumbles
	Må ikke tørres

Klargøring af tøjet

Symbol	Beskrivelse
	Høj varme
	Mellemhøj varme
	Lav varme
	Ingen varme/luft
	Ophænges/tørrestativ
	Dryptørres
	Liggetørre
	I skyggen

Kontrol af tøjet, før det ilægges

⚠ FORSIGTIG

- Kontrollér, at tøjet ikke sidder fast mellem apparatet og lugen, ellers kan tøjet blive beskadiget under tørring.

- Overhold den maksimale belastning på programtabellen for det relevante tørreprogram for at få optimale tørreresultater. Hvis det overfyldes, giver det et dårligt tørreresultat og forårsager unødvendige folder.
- Læg ikke drivvådt tøj i apparatet. Dette vil medføre en forøget tørretid og et højere energiforbrug. Sørg for, at tøjet er blevet centrifugeret grundigt i vaskemaskinen inden det lægges i tørretumbleren.
- Hvis der ilægges blandede stoffer, kan det forlænge tørretiden og få den resterende tid i displayet til at stå på pause under aktiv tørring indtil den egentligt resterende tid passer til den tid, der bliver vist.
- Sørg for at tømme alle lommer. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet og tøjet.
- Fjern løse bælter og luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.

Vejledning til sensor tørreprogrammer

Program	Eco	Maks. lastekapacitet	8 kg 9 kg
Beskrivelse	Brug til tørring med mindre energiforbrug, af alt normalt tøj som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Cotton (Bomuld)	Maks. lastekapacitet	8 kg 9 kg
Beskrivelse	Brug til tørring af alle normale emner som bomuld, hør, skjorter, jeans eller blandet vask, med undtagelse af sarte stoffer som uld eller silke.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Mixed Fabric (Blandet Tøj)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Vasker blandede stoffer samtidigt. • Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig: **Alle**	

Program	Easy Care (Syntetisk)	Maks. lastekapacitet	4 kg
Beskrivelse	Tørrer tøj, der ikke skal stryges efter tørring. • Bruges til polyamid, akryl og polyester.		
Tørregrad	Standard : **Cupboard (Skabstørt)**	Tilgængelig : **Cupboard (Skabstørt)**, **Iron (Strygetørt)**	

Programtabel

Program	Duvet (Dyne)	Maks. lastekapacitet	2,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af sengetæpper eller omfangsrige emner som puder, sengetæpper, vattæpper, lagner eller dyretæpper.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Towels (Håndklæder)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af håndklæder.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Allergy Care (Allergi)	Maks. lastekapacitet	4,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til at hæmme allergener som fx støvmider.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Delicates (Skånsom)	Maks. lastekapacitet	1,5 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af smokingskjorter/ skjortebluser, nylon, lingeri, eller meget tyndt tøj og tøj med blonder, der nemt kan beskadiges.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Wool (Uld)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af uldtøj, der kan krympe, eller emner, der kræver særlig forsigtig behandling og bør vaskes i hånden.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Sportswear (Sportstøj)	Maks. lastekapacitet	2 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af særlige beklædningsgenstande som sportstøj og udendørs beklædning.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Speed 30 (Hurtig 30min)	Maks. lastekapacitet	1 kg
Beskrivelse	Brug dette program til tørring af lette eller små emner. (op til 3 emner)		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Download Cycle (Download Programmer)	Maks. lastekapacitet	-
Beskrivelse	Dette program giver dig mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til dit apparat fra en smartphone. Standardprogrammet er **Lugtfjernelse**.		

Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer

Program	Rack Dry (Tørrehylde)	Maks. lastekapacitet	–
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj uden at tumble det. Programmet er passende til alle stoffer, der trænger til at blive frisket op.		
Tørregrad	Kan ikke justeres		

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	–
Beskrivelse	Brug dette program til at tørre tøj, der tåler at blive tumblet med varme.		

Programtabel

Program	Warm Air (Varm Luft)	Maks. lastekapacitet	–
Tørregrad	Kan ikke justeres		

⚠ FORSIGTIG

- Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet **Warm Air (Varm Luft)** med tidsindstilling. Uldtøj skal tørres på programmet **Wool (Uld)** og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og lingeri skal tørres på programmet **Delicates (Skånsom)**. Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.

BEMÆRK

- Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
- Hvis tøjet ikke bliver centrifugeret ved en høj hastighed under vask, vil energiforbruget og tørretidene blive øget. Store lagner eller dynebetræk tørrer muligvis ikke jævnt på grund af ujævn luftstrøm, hvis de bliver rullet op. Det kan være nødvendigt at tage dem ud og lægge dem i igen midt i cyklussen for at sikre korrekt tørring.

Ekstra mulighed

Program	Dry Mode (Tørrings Tilstand)		Delay End (Udskudt tid)	Anti Crease (Anti-krøl)
	Energy (Energi)	Time (Tid)		
Eco	●	●	●	●
Cotton (Bomuld)		●	●	●
Mixed Fabric (Blandet Tøj)	●	●	●	●
Easy Care (Syntetisk)	●	●	●	●
Duvet (Dyne)		●	●	●
Towels (Håndklæder)		●	●	●
Allergy Care (Allergi)		●	●	●
Delicates (Skånsom)	●		●	●
Wool (Uld)	●		●	●
Sportswear (Sportstøj)	●		●	●
Speed 30 (Hurtig 30min)		●	●	●
Rack Dry (Tørrehylde)	●		●	●
Warm Air (Varm Luft)	●	●	●	●

Forbrugsdata

Enhedsbeskrivelse

kg: Vasketøjets last (Vægten af det tørre vasketøj)

rpm (centrifugeret ved): Valgt centrifugeringshastighed for vaskemaskine

Programtabel

Indledende (%): Resterende fugt i vasketøjet efter centrifugering

t:mm: Programvarighed

kWh: Energiforbrug

dB: Lydeffektniveau

Almindelige programmer

- **RC7DN8029 / P0AOTR1W9 / RV3DN8049 / RH80V*AV*N**

Program	kg	rpm (centrifugeret ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Delicates (Skånsom)	1,5	800	45	1:20	0,66
Wool (Uld)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Bomuld) + **Extra (Ekstra tørt)**	8	1350	60	4:10	2,19
	4	1350	60	2:30	1,25
Cotton (Bomuld) + **Iron (Strygetørt)**	8	1350	60	2:30	1,29
	4	1350	60	1:35	0,74
Easy Care (Syntetisk) + **Cupboard (Skabstørt)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Syntetisk) + **Iron (Strygetørt)**	4	1350	40	1:00	0,45

- **RC7DN9029 / RV3DN9037 / RV9DN9037 / RH90V*AV*N**

Program	kg	rpm (centrifugeret ved)	Indledende (%)	t:mm	kWh
Delicates (Skånsom)	1,5	800	45	1:20	0,66

Wool (Uld)	1	800	35	0:30	0,21
Cotton (Bomuld) + **Extra (Ekstra tørt)**	9	1350	60	4:20	2,19
	4,5	1350	60	3:05	1,51
Cotton (Bomuld) + **Iron (Strygetørt)**	9	1350	60	2:40	1,37
	4,5	1350	60	1:35	0,76
Easy Care (Syntetisk) + **Cupboard (Skabstørt)**	4	1350	40	1:10	0,57
Easy Care (Syntetisk) + **Iron (Strygetørt)**	4	1350	40	1:00	0,45

Standardprogrammer

- **RC7DN8029 / P0AOTR1W9 / RV3DN8049 / RH80V*AV*N**

Program	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)**[*1]	8	3:01	1,73	64
	4	1:50	0,98	-

- **RC7DN9029 / RV3DN9037 / RV9DN9037 / RH90V*AV*N**

Program	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)**[*1]	9	3:32	1,91	64
	4,5	1:55	1,03	-

*1 Testprogram baseret på 60 % fugtindhold i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/2534 for energimærkning, målt i overensstemmelse med EN 61121

Programtabel

BEMÆRK

- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, resterende vandniveauer efter centrifugering, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.
- Testresultaterne er baseret på programmets standard **Dry Mode (Tørrings Tilstand)**-indstillinger.
- Værdierne for de almindelige programmer, bortset fra standardprogrammerne, er kun vejledende.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen, der findes lige rundt om åbningen til tromlen.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL skal du besøge https://eprel.ec.europa.eu og søge via modelnavnet.

Delay End (Tidsforsinkelse)

Det lader dig forsinke tørretidens sluttid fra 3 timer til 19 timer.

1 Tænd for produktet.

2 Vælg et program.

3 Tryk på knappen **Delay End (Udskudt tid)**.

4 Indstil forsinkelsestime(r) ved at trykke på knappen **More Time (Mere Tid)**, **Less Time (Mindre Tid)**.

5 Tryk på knappen **Start/Paus**.

BEMÆRK

- Med undtagelse af **Delay End (Udskudt tid)**-knappens LED vil alle LED'er i kontrolpanelet blive slukket inden for 20 minutter. Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Anti Crease (Anti-krøl)

Den tillader dig at reducere krøller, der dannes når tøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen af et tørreprogram.

Når tilvalget er tændt, viser en lampe, at anti crease (anti-krøl) er slået til, og apparatet kører kontinuerligt i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter.

Tilvalget slukkes automatisk 2 timer efter tørreprogrammet.

For at slukke tilvalget trykkes på knappen **Anti Crease (Anti-krøl)**, før du starter et tørreprogram.

BEMÆRK

- Når tilvalget er indstillet, vises en firkant med stiplet linje og End på displayet, indtil funktionen er slukket.
- Når muligheden er indstillet, virker kun knappen **Tænd/sluk**, når tørrecyklussen er afsluttet.
- Mens en tørrecyklus er i gang, skal cyklussen først sættes på pause for at indstille muligheden.
- Sluk altid for apparatet, inden du tager tøjet ud.

Dry Level (Tørregrad)

Den tillader dig at vælge tørreniveau for tørreprogrammet.

- **Extra (Ekstra tørt)**: Til tykke og vatterede stoffer
- **Cupboard (Skabstørt)**: Tekstiler, som ikke skal stryges
- **Iron (Strygetørt)**: Tekstiler, som skal stryges

1 Tænd for produktet.

2 Vælg et program.

3 Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne gange på knappen **Dry Level (Tørregrad)**.

Beep On/Off (Bip til/fra)

Den giver dig mulighed for at slå lydsignalet til og fra. Tryk på knapperne **Less Time (Mindre Tid)** og **Drum Care (Trommepleje)** i 3 sekunder på samme tid.

- LED-lampen lyser, når muligheden slås til.

Tørretilstand

Det giver dig mulighed for at spare energi eller tid.

- **Energy (Energi)**: valgmulighed for energibesparelse.
- **Time (Tid)**: valgmulighed for tidsbesparelse.

Drum Light (Tromlebelysning)

Mens apparatet er i gang, kan du se, hvad der foregår i tromlen, når du slår funktionen til.

Tryk og hold knappen **Dry Level (Tørregrad)** nede i 3 sekunder for at slå funktionen til eller fra.

BEMÆRK

- Lyset slukkes automatisk efter 4 minutter.
- Afhængigt af lugens overflade vil du muligvis ikke kunne se ind i tromlen.

More Time (Mere Tid) / Less Time (Mindre Tid)

Det giver dig mulighed for at øge eller reducere tørretiden, når du bruger manuelle tørreprogrammer som f.eks. **Rack Dry (Tørrehylde)** og **Warm Air (Varm Luft)**.

- Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** for at øge den valgte programtid med fem minutter.
- Tryk på knappen **Less Time (Mindre Tid)** for at mindske den valgte programtid med fem minutter.

Child Lock (Børnelås)

Den tillader dig, at kontrollere låsning og oplåsning af kontrolpanelet. Den forhindrer at børn skifter programmer eller betjener apparatet.

Sådan låser du betjeningspanelet

1 Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.

2 Der udsendes et lydsignal, og CL vises på displayet.
   - Når funktionen er aktiveret, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Tænd/sluk**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser gennemføres, vil funktionen børnesikring ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk på og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder.

- Der lyder et klokkespil, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Rack Dry (Tørrehylde)

Dette program er beregnet til tøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.

For at bruge programmet skal du have anbragt en tørrehylde inden i apparatet. Før tørring, skal emballagematerialerne til tørrehylden bortskaffes.

BEMÆRK

- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe tørrehylden, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.

1 Åbn lugen.

2 Sæt tørrehyldens krog ind i tromlens midte.

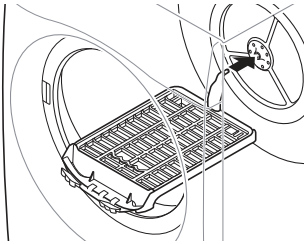

3 Anbring tørrehylden på strukturen oven over fnugfilteret og tryk den fast.

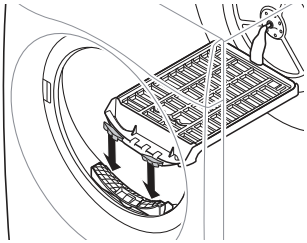

4 Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.

- Tørrehylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

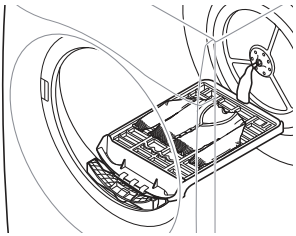

5 Luk lugen.

6 Tænd og vælg **Rack Dry (Tørrehylde)**.

7 Tryk på knappen **Start/Paus**.

BEMÆRK

- Efterse fnugfilteret og fjern fnug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
- Knapperne **More Time (Mere Tid)** / **Less Time (Mindre Tid)** kan bruges til at finjustere tørretiden.

LG ThinQ-applikationen giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommuniker med apparatet fra en smartphone ved at bruge de nemme smartfunktioner.

Smart Pairing (Smart parring)

Denne funktion vælger automatisk det bedste program og indstillinger til tørretumbleren baseret på forbrugsinformation om det nyligst afsluttede vaskeprogram.

BEMÆRK

- For at bruge denne funktion skal både vaskemaskinen og tørretumbleren være forbundet til **LG ThinQ**-applikationen.
- Hvis du slår denne funktion til i **LG ThinQ**-applikationen og tænder for tørretumbleren efter brug af vaskemaskinen, er et anbefalet tørreprogram allerede indstillet.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

Push-varsel

Når cyklus er fuldendt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.

Energiovervågning

Denne funktion kontrollerer energiforbruget for de nyligt anvendte cyklusser og det månedlige gennemsnit.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort** ⟶ **Indstillinger** ⟶ **Skift netværk**.
  - trådløs router ændres
  - adgangs til trådløs router ændres
  - Internetudbyder ændres
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og tilslutning af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan den QR-kode, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-

kodelæserapplikation på din smartphone.

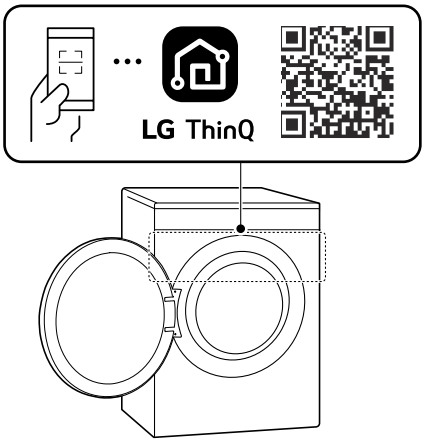

Modeller uden QR-kode

1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-appen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.

2 Kør **LG ThinQ**-appen og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.

3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-appen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- Du bliver måske bedt om at angive en adgangskode til LG-netværket (ikke dit hjemmenetværk) under Wi-Fi-opsætning. Adgangskoden er de sidste 4 tegn i netværksnavnet gentaget to gange uden mellemrum. Hvis netværksnavnet f.eks. er LG_XXXX_8b92, bliver adgangskoden 8b928b92. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver, og de sidste 4 tegn er entydige for dit apparat.
- For at bekræfte Wi-Fi-forbindelsen, skal du kontrollere, at ikonet ᯤ på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Træk stikket ud af apparatet, og vent et minuts tid, før du prøver igen, hvis apparatet kan ikke tilsluttet på grund af problemer med transmission af det trådløse signal.

- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og tilslut produktet igen.

Aktivering af netværksforbindelse

1 Kør **LG ThinQ**-programmet.

2 Vælg og tryk på **Tørretumbler** i applikationen.

3 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.

4 Tryk og hold knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder på kontrolpanelet.
   - Wi-Fi-LED'en blinker under forbindelsesprocessen.

Fjernbetjening af apparatet

Remote Start (Fjernstart)

Brug en smartphone til at kontrollere dit apparat på afstand. Du kan også overvåge din cyklus, så du ved, hvor lang tid der er tilbage.

Brug af denne funktion

1 Læg vasketøjet ind i tromlen, og luk lågen på tørretumbleren.

2 Tryk på knappen **Tænd/sluk**.

3 Tryk og hold knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** i 3 sekunder for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen.

4 Start en cyklus fra **LG ThinQ**-appen på din smartphone.

BEMÆRK

- Når denne funktion er aktiveret kan du starte et program fra **LG ThinQ** smartphone-appen. Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet vente med at starte programmet indtil det slukkes fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
- Hvis døren er blevet åbnet, kan du ikke starte et program via fjernbetjening.

Deaktiver funktionen manuelt

Når funktionen er aktiveret, skal du trykke og holde knappen **Anti Crease (Anti-krøl)** nede i 3 sekunder.

Download Cycle (Download programmer)

Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i apparatets basiscyklusser.

En apparatet, der er tilsluttet, kan downloade en række specialcyklusser specifikt til denne apparatet.

Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

BEMÆRK

- Det er kun muligt at gemme et downloaded cyklus i apparatet ad gangen.

Deaktivering af netværksforbindelse

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** på betjeningspanelet.

2 Tryk og hold knapperne **Dry Level (Tørregrad)** og **Delay End (Udskudt tid)** nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Radioudstyrspecifikationer

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks)
Trådløst LAN	2400 MHz-2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og kroppen.

Effekt af netværksaktivering på strømforbruget

Aktiveringen af netværksforbindelsen kan øge apparatets strømforbrug.

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren med integreret trådløst netværk er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

1 Tryk på knappen **Tænd/sluk** for at tænde for apparatet.
   - Tryk ikke på andre knapper, og drej ikke på programvælgeren.

2 Anbring den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen.

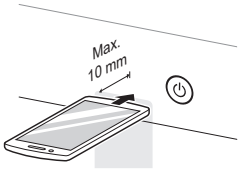

3 Tryk på knappen **More Time (Mere Tid)** og hold den nede i 3 sekunder eller længere, mens du holder den nederste del af din smartphone tæt på **Tænd/sluk**-knappen, indtil dataoverførslen er afsluttet.
   - Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.

4 Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat, må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

Rengøring efter hver tørring

⚠ ADVARSEL

- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.

Sådan renses fnugfilteret

⚠ FORSIGTIG

- Rens fnugfilteret på den rigtige måde i overensstemmelse med følgende instruktioner. Hvis du ikke gør det, kan det fnug, der er akkumuleret på varmeveksleren, muligvis ikke renses ordentligt.

BEMÆRK

- Tag alt vasketøj ud af apparatet, inden du trækker fnugfilteret ud.
- Sæt fnugfiltrene på plads igen efter rengøring. Hvis fnugfiltrene ikke sidder i apparatet, kan du ikke bruge apparatet.
- når du renser filtrene, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i det brugte vandsystem.

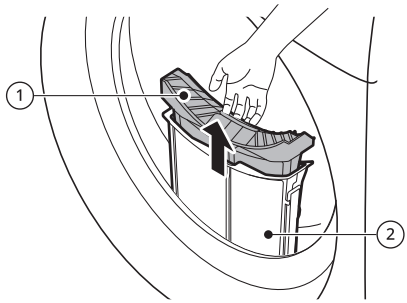

① Indvendigt filter

- Rens det indvendige filter før og efter brug.

② Udvendigt filter

- Rens det udvendige filter efter 10 tørringer, eller når der har akkumuleret sig fnug i det udvendige filter.

Rens det indvendige filter

1 Træk det indvendige filter ud af det udvendige filter, og åbn derefter det indvendige filter.

- Åbn filteret ved at folde det ud i pilens retning.

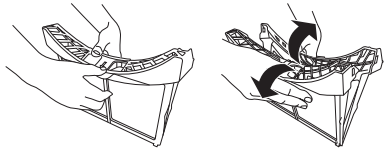

2 Rens først en stor samling fnug, og fjern det resterende fnug ved med hånden eller en blød serviet.

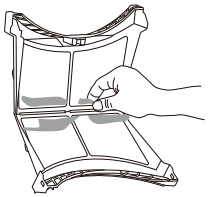

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.

3 Luk filteret helt ved at skubbe dets midte ned.
- Sørg for, at den venstre og højre side af det indvendige filter er lukket korrekt.

4 Indsæt det indvendige filter i det udvendige filter.

Rens det udvendige filter

1 Fjern støvet eller fnugget omkring filterindgangen.

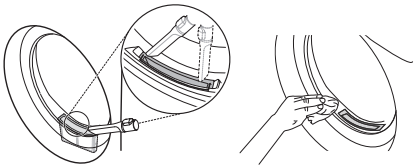

⚠ FORSIGTIG

- Når fnugget falder ned i filterindgangen, kan det forårsage forringet tørring og give længere tørretid.

2 Træk det udvendige filter ud.

3 Fjern det indvendige filter.

4 Åbn det udvendige filter ved at folde det ud i retningen af pilen ved at tage fat i den øverste kant af det udvendige filter.

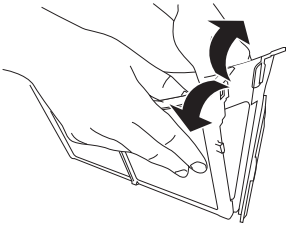

5 Rens først en stor samling fnug, og fjern det resterende fnug ved med hånden eller en blød serviet.

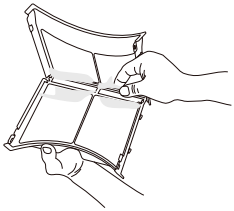

- Tør filteret helt, hvis filteret er fugtigt. Ellers kan der forekomme lugt i apparatet.
- Smid den brugte serviet i skraldespanden.

6 Luk det udvendige filter, mens du skubber på filterets side ①.

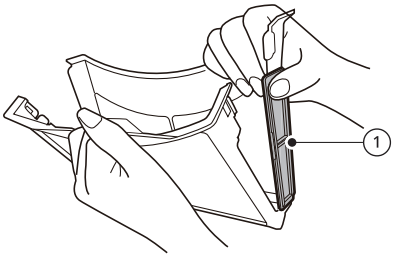

BEMÆRK

- Sørg for, at filterets side er lukket korrekt. Ellers kan eventuelt fnug, der er akkumuleret på filteret, komme ind i apparatet og forårsage forringet tørring.

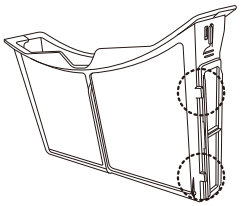

7 Luk dem, og genindsæt begge fnugfiltre.

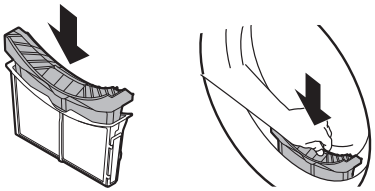

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at ilægge eller udtage tøj, når fnugfilteret ikke sidder på plads. Tøjet kan falde ind i filterindgangen og forårsage funktionsfejl af apparatet.

Sådan tømmes vandbeholderen

Kondensvand opsamles i vandbeholderen.

Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres dette ikke, påvirkes tørreresultatet.

BEMÆRK

- Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet 🫗 og lydsignalet vil blive

hørt, mens apparatet kører. Sker dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den næste time.

- Hvis apparatet ikke har en afløbsslange (ekstraudstyr) tilsluttet, skal vandbeholderen tømmes. Når kondensvandet drænes direkte ud gennem den valgfri afløbsslange, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

1 Træk vandbeholderen ud.

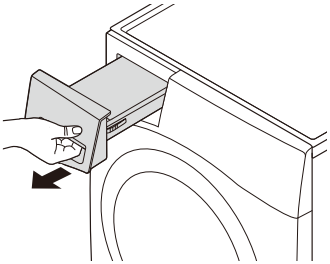

2 Tøm vandbeholderen ud i vasken.

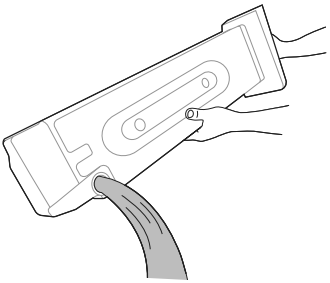

⚠ FORSIGTIG

- Kondensvand må ikke drikkes eller genbruges. Det kan medføre sundhedsproblemer for personer og dyr.

3 Sæt den tilbage på plads i apparatet.

- Skub vandbeholderen helt ind i apparatet, indtil den sidder på plads.

4 Tryk på knappen **Start/Paus**.

Ventilering i tromlen

Lad lugen stå på klem efter brug, det hjælper med at lufte ud så der ikke kommer lugt.

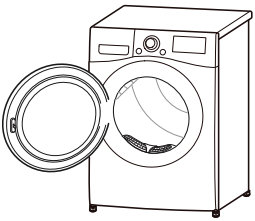

Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler tøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres **hvert halve år** for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

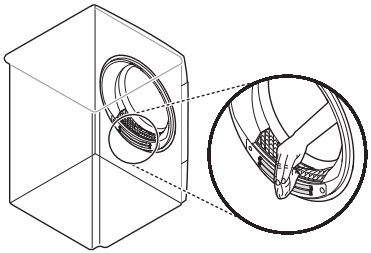

⚠ FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende materialer. Rens altid sensoren med en tør, grov akrylsvamp.

Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.

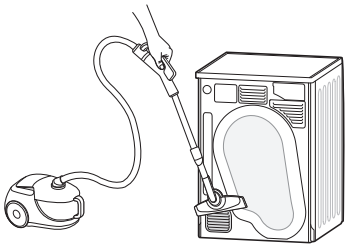

BEMÆRK

- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom åben ild.

Tømning af det resterende kondensvand

Når der er blevet tørret tøj, kan der ligge en lille mængde kondensvand i bunden af apparatet, som afgiver lugt. Tøm det resterende vand regelmæssigt for at reducere ubehagelige lugte fra apparatet.

BEMÆRK

- Det er bedre at tømme det resterende vand, når du skal være væk i længere tid, da det resterende vand vil ligge og afgive lugt.
- Det er bedst at tømme det resterende vand inden lugtfjernelse.
- Det resterende vand kan forårsage tilfrysning af hovedafløbsslange(rne) og kan påvirke tørringen i koldt vejr. Tømning af det resterende vand kan forhindre apparatet i uventet at fryse til.

1 Løsn afløbsrøret under apparatet, og dræn det resterende vand.

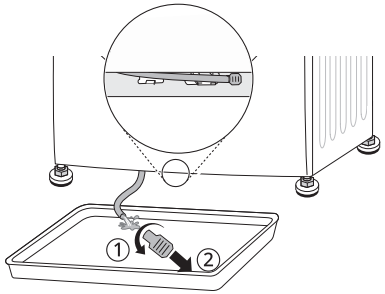

BEMÆRK

- Brug vandbeholderen, hvis den valgfri afløbsslange er installeret, eller hvis apparatet er stablet på vaskemaskinen.

2 Genmonter proppen på afløbsrøret, og sæt afløbsrøret i dets holder.

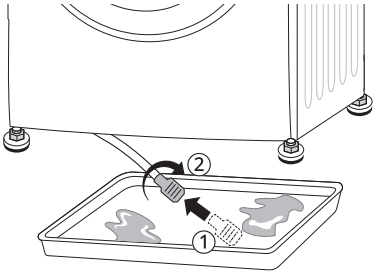

⚠ FORSIGTIG

- Når røret er åbent, forårsager det lækage af vand. Sørg for, at proppen monteres korrekt.

Brug af funktionen til rengøring af tromlen

Med tid og brug kan apparatet danne ubehagelige lugte, der får dit tøj til at lugte efter tørring. Brug af denne rengøringsfunktion **én gang om måneden (eller efter 30 tørringer)** hjælper med at reducere den ubehagelige lugt fra apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Tag alt tøj ud af apparatet

1 Træk vandbeholderen ud, tøm kondensvandet fra den, og sæt vandbeholderen på plads i apparatet igen.

2 Tænd for maskinen.

3 Tryk på knappen **Drum Care (Trommepleje)**.

4 Tryk på knappen **Start/Paus**.
   - Denne funktion kører i ca. 3 timer.

5 Tøm vandbeholderen, når funktionen er afsluttet.

BEMÆRK

- Når den valgfri drænslange er monteret, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

6 Åbn tørretumblerens luge for at forsyne apparatet med tilstrækkelig luftforsyning til at fjerne eventuelle resterende lugte.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Brug af funktionen til rengøring af kondensator

Apparatet vasker fnug, der ophobes på kondensatorens overflade, med vand, der kondenseres fra tøjet under drift. Du kan dog rengøre kondensatoren manuelt, hvis du vil rengøre den oftere. Brug af denne rengøringsfunktion **en gang om måneden (eller efter tørring 30 gange)** hjælper med at vaske fnuggene.

⚠ FORSIGTIG

- Tag alt tøj ud af apparatet

1 Træk vandbeholderen ud, og tøm vandbeholderen.

2 Hæld langsomt 1 liter rent vand ind i vandbeholderrummets åbning. Sæt den tomme vandbeholder ind i rummet igen.
   - Hæld ikke vandet hurtigt, da det vil blive spildt.
   - Hvis du hælder mere end 1,5 liter vand ind i rummet, vil det resultere i, at vand lækker ud igen.

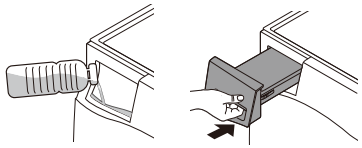

3 Tænd for maskinen.

4 Tryk og hold knappen **Condenser Care (Kondensatorpleje)** i 3 sekunder.

5 Tryk på knappen **Start/Paus** for at starte rengøringen af kondensatoren.
   - Rengøringen af kondensatoren fortsætter i 1 time.

6 Tøm vandbeholderen, når rengøringen er afsluttet.

BEMÆRK

- Når den valgfri drænslange er monteret, er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen.

7 Åbn tørretumblerens luge for at skabe tilstrækkelig luftcirkulation i apparatet og dermed få en mere grundig tørring af tromlen, når rengøringen er afsluttet.

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke lade børn eller dyr komme ind i apparatet. Det kan forårsage beskadigelse eller personskade.

Før du tilkalder service

Der kan være fejl og funktionssvigt, når du bruger apparatet. De følgende tabeller indeholder mulige årsager og råd til finde en løsning på en fejlmeddelelse eller et funktionssvigt. Læs tabellerne nedenfor grundigt for at spare dig selv tid og penge, før du ringer til LG Electronics servicecenter.

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.

Fejlmeddelelser

Symptomer	Årsag & Løsning
dE **DØRFEJL**	**Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket.** • Luk døren fuldstændigt. • Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.
dE4 **DØRFEJL**	**Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
tE 1 / tE2 / tE4 **TEMPERATURFEJL**	**Temperatursensoren virker ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
F1 **TEMPERATURFEJL**	**Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE 1 **MOTORISERET LÅS AF DØR**	**Motoren er pludselig standset.** • Kontrollér, om tøjmængden er større end den maksimale belastning. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE2 / AE **KOMPRESSORFEJL**	**Kompressoren er pludselig standset.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
OE **AFLØBSPUMPEFEJL**	**Afløbspumpens motor virker ikke korrekt.** • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.

Symptomer	Årsag & Løsning
OE **AFLØBSPUMPEFEJL**	**Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet.** • Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Produktet tænder ikke.	**Strømstikket er ikke korrekt isat.** • Sørg for, at strømstikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på apparatets typeskilt.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke.	**En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.** • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Vandudslip.	**Vandbeholderens slange eller valgfri afløbsslange er ikke tilsluttet korrekt.** • Tilslut vandbeholderslangen eller den valgfri afløbsslange korrekt.
	Lugen er blevet lukket, mens der var noget tøjet eller andet i klemme. • Kontrollér, om der sidder noget tøj eller andet fastklemt i lugen, inden du bruger apparatet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet kører og holder pause af sig selv efter tørreprogrammet er færdigt.	**Sådan virker Anti Crease (Anti-krøl)-funktionen (anti-krøl).** • Sørg for at **Anti Crease (Anti-krøl)**-funktionen (anti-krøl) er valgt. Tilvalget er designet til at forhindre krøller, som dannes når tøjet ikke tages ud af maskinen umiddelbart efter tørreprogrammet. Når tilvalget er valgt, kører apparatet i 10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Tørretiden er ikke ensartet.	**Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede.** • Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.
Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet.	**Forkert brug af blødgøringsmiddel.** • Når du vasker tøj, der skal tørres i apparatet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.
	Rent og beskidt tøj tørres sammen. • Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
	Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet. • Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være nødvendig at forbehandle genstridige pletter, inden tøjet vaskes.

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er krøllet.	**Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).** • Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
	Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring. • Brug muligheden **Anti Crease (Anti-krøl)**.
Tøjet krymper.	**Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt.** • For at undgå, at tøjer krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.
Der sidder fnug på tøjet.	**Fnugfilteret er ikke blevet renset ordentligt.** • Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Når fnug er fjernet, skal du holde fnugfilteret op mod lyset for at se om det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det ser beskidt ud, skal du følge rengøringsinstruktionerne. Ved nogle typer vasketøj, som producerer meget fnug, kan det være nødvendigt at rengøre fnugfilteret under tørringen.
	Tøjet er ikke sorteret korrekt. • Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte hørbukser).
	Produktet er overfyldt. • Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
	Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet. • Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	**Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).** • Overtørring af tøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler).

Før du tilkalder service

Symptomer	Årsag & Løsning
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring.	**Tørring af syntetisk tøj, anti-krølbehandlet tøj eller syntetiske blandinger.** • Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).
Tøjet har fugtige pletter efter et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler) .	**For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne.** • Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling) program til meget små mængder. • Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres. • For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme fnugfilteret og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.
Tøjet er for længe om at tørre.	**Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.** • Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere.
	Stor mængde tunge tekstiler. • Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.

Symptomer	Årsag & Løsning
Tøjet er for længe om at tørre.	**Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.** • Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
	Fnugfilteret trænger til at blive renset. • Fjern fnugget fra fnugfilteret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfilteret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Produktet er overfyldt. • Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.
	Der er for lidt tøj i produktet. • Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille, og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.

Lugte

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter.	**Bruger du apparatet for første gang?** • Lugten forårsages af gummimateriale, der sidder fast på apparatets inderside. Denne slags lugt er gummiens egen lugt, og den forsvinder automatisk, når apparatet er blevet brugt flere gange.
	Lugter det under brug? • Brug vaskemidlet i overensstemmelse med producentens anbefalinger, når du vasker tøj. Hvis du bruger for meget vaskemiddel, der er i modstrid med anbefalingerne, kan der blive ophobet uopløst vaskemiddel på tøjet, hvilket kan forårsage en lugt. • Tøjet kan lugte, hvis det har ligget i apparatet efter tørring eller i vaskemaskinen efter vask. Tag straks tøjet ud efter afslutningen af et tørre- eller vaskeprogram. • Kontrollér, at der lugter af det samme i vaskemaskinen. Hvis dette er tilfældet, bør du rengøre vaskemaskinens tromle i henhold til brugervejledningen til vaskemaskinen. • Sørg altid for, at begge fnugfiltre er rene. Hvis der er rester tilbage i fnugfilteret efter tørring, kan det forårsage lugt. Tør også fnugfilteret helt efter tørring. • Der bør regelmæssigt foretages lugtfjernelse og rengøring af kondensatoren i henhold til afsnittet **VEDLIGEHOLDELSE**.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	**Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert.** • Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i **LG ThinQ**.

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	**Mobildata til din smartphone er slået til.** • Slå **Mobildata** fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. • Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Apparatet er for langt fra routeren. • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren, så den kommer tættere på apparatet.

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på **www.lg.com** og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2023/2533, er tilgængelige i mindst 10 år.

Krav til installationssted

Før installation af apparatet skal følgende oplysninger tjekkes for at sikre, at apparatet installeres på det korrekte sted.

Installationsplacering

⚠ ADVARSEL

- Installer ikke apparatet ved siden af en varmekilde. Apparatets bagside skal være godt ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- Apparatet er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i campingvogne, om bord på fly osv.
- Installer ikke apparatet som et indbygningsapparat. Det er ikke velegnet til indbygningsformål.

BEMÆRK

- For at opnå større tørreeffektivitet skal apparatets bagside stå med god afstand til væggen.

- Sørg for, at det sted, hvor apparatet vil blive installeret, opfylder et krav om minimumsafstand.
- Installer apparatet på et fladt hårdt gulv. Tilladt skråning under apparatet er 1 grad.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Installer apparatet et sted, hvor serviceteknikere let kan komme til i tilfælde af et sammenbrud.
- Installer ikke apparatet ved siden af apparater med høje temperaturer, såsom køleskab, ovn eller komfur osv. Det kan medføre dårlig tørreevne og forsinke programvarigheden. Det påvirker også kompressorens korrekte funktion.
- Installer ikke apparatet, hvor der er risiko for frost eller støv. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og afløbsslange fryser.
- Efter at produktet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at produktet står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en bordplade.

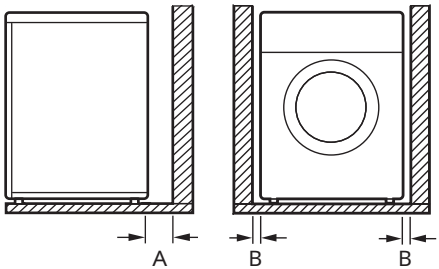

Index	Afstand (mm)
A	100
B	20

Ventilation

- I niche eller under bordplade
  - Kontroller, at luftcirkulationen omkring apparatet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.

- Cupboard (Skabstørt)
  - Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger, som hver har et areal på mindst 387 cm^2, placeret 8 cm fra dørens bund og top.

Omgivende temperatur

- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.

BEMÆRK

- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
- Apparatet fungerer bedst ved en stuetemperatur på 23 °C.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Apparatet skal stå på et sted i nærheden af en stikkontakt, så det er nemt at komme til stikket.
- Der skal findes stikkontakt inden for 1,5 meters afstand fra apparatet.

BEMÆRK

- Produktets stik skal altid tages ud efter brug.

Indstilling af produktet i vater

Kontrol af nivellering

Indstilling af produktet i vater modvirker unødig støj og vibration. Anbring apparatet på et helt lige gulv efter installation.

- Hvis apparatet vipper når toppladen skubbes diagonalt, skal fødderne justeres igen.

BEMÆRK

- Trægulve eller svævende gulve kan bidrage til kraftig vibration og ubalance. Det kan være nødvendigt at forstærke eller afstive trægulvet for at stoppe eller reducere kraftig støj og vibration.
- Undlad at installere apparatet på en forhøjet overflade, et stativ eller en sokkel, da det kan blive ustabilt og vælte og dermed forårsage alvorlig personskade og beskadigelse.

Justering og nivellering af apparatet

Når apparatet ikke står helt lige, skal de justerbare fødder drejes indtil apparatet ikke længere vipper.

- Drej de justerbare fødder med uret for at hæve eller dreje de justerbare fødder mod uret for at sænke fremad eller bagud, side til side og hjørne til hjørne.

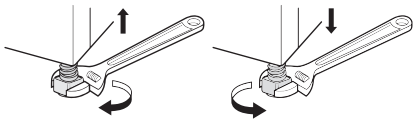

Sådan vendes døren om

Du kan for nemheds skyld vende døren om.

⚠ ADVARSEL

- Døren må ikke vendes om, mens apparatet er stablet med en vaskemaskine.
- Før hængselsskruerne fjernes, skal du bede en assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt.
- Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer arbejde sammen for at vende døren om.

BEMÆRK

- Skruernes udseende varierer, og skruerne skal sættes i forskelligt, alt efter positionen. Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den strammes.

1 Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet ①. Når skruerne er fjernet, sættes døren forsigtigt ned fra kabinettet ② med forsiden vendende ned mod gulvet.

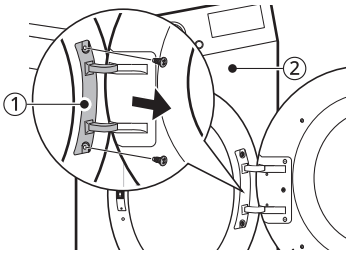

⚠ ADVARSEL

- Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.

2 Fjern 8 skruer på hængselsenheden ③ fra døren.

- Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på siden.

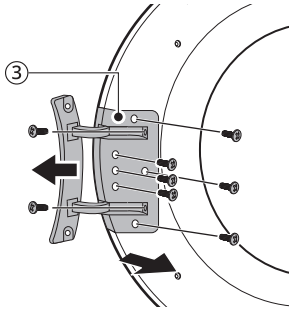

3 Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden ④, der er fastgjort mellem døren og hængselsenheden, og fjern derefter skruen, der er fastgjort på dørknagen.

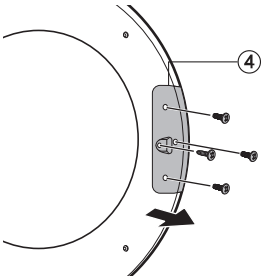

4 Byt om på placeringen af hængselsenheden ③ og dørlåsenheden ④. Stram derefter skruerne I omvendt rækkefølge.

- Stram skruen i deres korrekte position ved at henvise til trin 2 til 4.

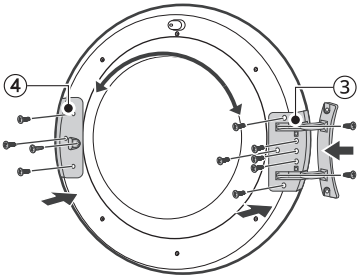

5 Fjern dørlåsen ⑤ fra apparatets ramme ved at fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den modsatte side.

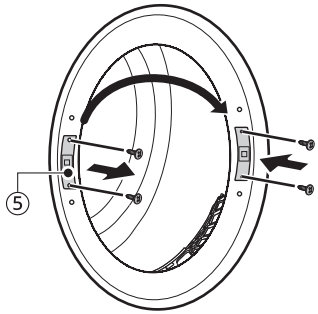

6 Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets ramme, og saml dem derefter på den modsatte side.

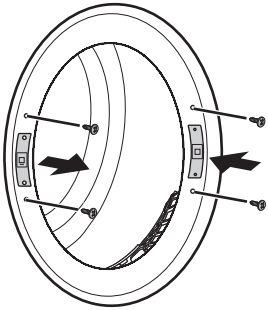

7 Montér døren med skruerne, der blev fjernet i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker korrekt.

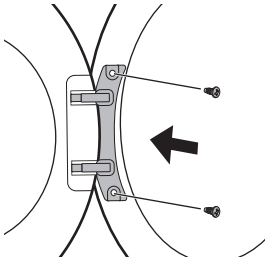

BEMÆRK

- Hvis du har vendt døren om, skal du anbringe den etiket (MEZ68823002), der følger med manualen, på dørens glas ved håndtaget.

Instruktioner angående stabling

Apparatet kan placeres oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening og fastgøres forsvarligt ved hjælp af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den monteres på korrekt vis.

Den kvalificerede tekniker vil sørge for, at du får det rette stabletilbehør til din model af LG-vaskemaskinen med frontbetjening og vil sikre, at produktet fastgøres forsvarligt. Derfor er det yderst vigtigt, at monteringen udføres af en ekspert.

BEMÆRK

- Nogle modeller sælges ikke med alt tilgængeligt tilbehør. Det kan være nødvendigt først at købe LG-stabletilbehøret, hvis den ikke fulgte med din model. Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.
- Stabling er **ikke mulig** oven på vaskemaskinen LG SIGNATURE.

Stabletilbehør

Til stabling af dette apparat skal man anvende LG-stabletilbehør.

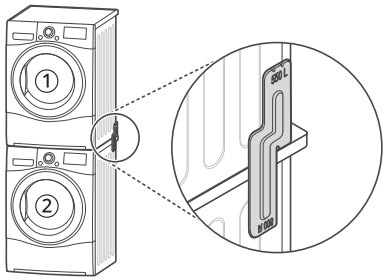

① Tørretumbler

② LG-vaskemaskine med frontbetjening

Apparatet må kun stables oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening. Forsøg ikke at stable apparatet oven på nogen anden type vaskemaskine, da dette kan forårsage skade eller ejendomsskade.

Fremgangsmåde ved montering

⚠ ADVARSEL

- Af sikkerhedsmæssige årsager bør fremgangsmåden ved montering udføres af to eller flere kvalificerede serviceteknikere.
- Apparatets vægt og monteringshøjden gør fremgangsmåden ved montering for risikabel for én person.
- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er korrekt stablet.

Instruktioner angående stabling

BEMÆRK

- Stabletilbehøret skal flugte svarende til vaskemaskinens dybe. (Når du åbner lågen eller kigger ind i vaskemaskinen, kan du se oplysninger om målene på din vaskemaskine på mærkaten.)

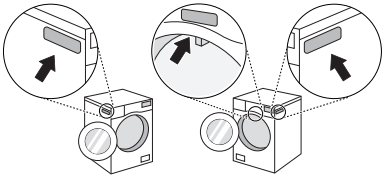

Sådan justerer du LG stabletilbehøret med apparatet	
Type A	**Type B**
550 mm ≤ dybde*1 ≤ 599 mm	600 mm ≤ dybde*1 ≤ 650 mm
	

- **Type A** skal være samlet med 550R eller 550L på den øverste del.
- **Type B**, skal være samlet med 600R eller 600L på den øverste del.

*1 Vaskemaskinens dybde

1 Placer apparatet oven på en LG-vaskemaskine med frontbetjening.

2 Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i begge sider.

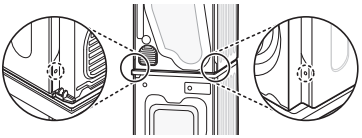

3 Hold LG-stabletilbehøret således, at hullerne i stabletilbehøret flugter med hullerne i bagdækslet.

- Hvis vaskemaskinen er 550 mm eller mere end 599 mm dyb indeni

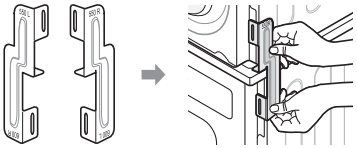

- Hvis vaskemaskinen er 600 mm eller mere end 650 mm dyb indeni

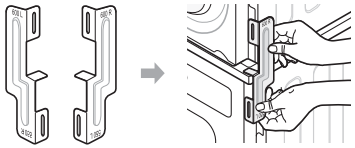

4 De to skruer, som blev skruet ud af apparatet tidligere, skal nu fastskrues.

5 Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16 mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel og stabletilbehøret.

6 Fremgangsmåde for modsatte side er den samme.

Installation af den valgfri afløbsslange

Normalt pumpes kondensvand ud i en vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk, når apparatet er stablet oven på en vaskemaskine. Ved hjælp af et vinkelstykket eller T-stykket, der forbindes til hovedafløbsslangen, kan man nemt ændre vandets rute og omdirigere det til hovedafløbet som forklaret nedenfor:

1 Fjern låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① og slangen til vandbeholderen ② fra vinkelstykket eller T-stykket.

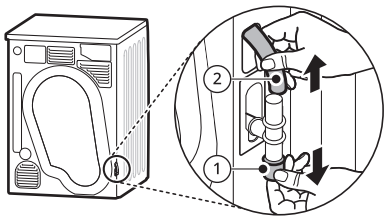

2 Montér låget til beskyttelse mod tilbagestrømning ① på hovedet af vinkelstykket eller T-stykket, og slut derefter afløbsslangen ③ til modsatte side af vinkelstykket eller T-stykket.

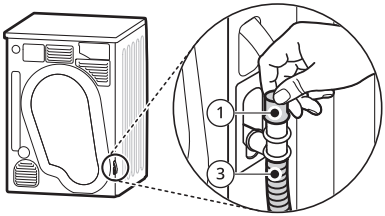

⚠ FORSIGTIG

- Hvis den valgfri slange installeres på en måde, at den bliver bøjet eller klemt, fungerer afløbet måske ikke korrekt.

Navne på dele og tilbehør

Set forfra

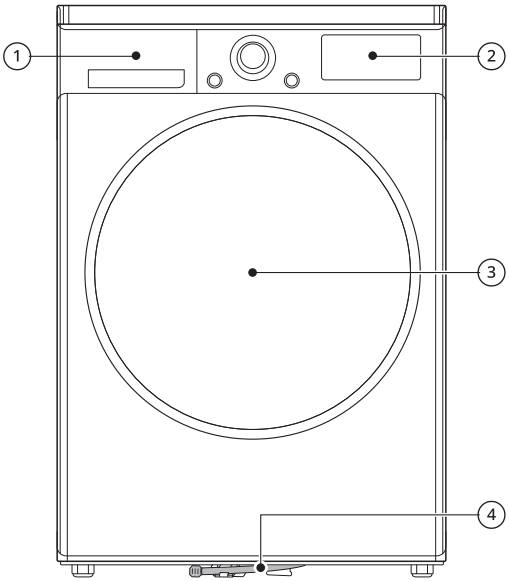

Index	Delnavn	Index	Delnavn
①	Vandbeholder	③	Dør
②	Betjeningspanel	④	Afløbsrør

Tilgængeligt tilbehør

Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med henblik på køb.

Afløbsslange til kondensvand	 Holder til afløbsslange

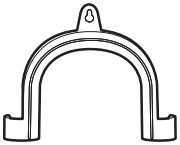 Vinkelstykke til at fastgøre afløbsslange	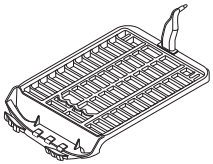 Tørrehylde
 Stabletilbehør	

BEMÆRK

- Det medfølgende tilbehør afhænger af den model, du købte.

Tekniske data

Test i overensstemmelse med EN 61121 og direktiv 2023/2533

- Der bør sluttes en afløbsslange til apparatet for at udføre testen i henhold til EN 61121 og direktiv 2023/2533. Hvis afløbsslangen ikke er sluttet til apparatet, skal du slutte afløbsslangen til apparatet, se **Installation af den valgfri afløbsslange**.
- Indstil program til **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med EN61121 og direktivet 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** er egnet til at tørre vådt bomuldstøj, og at dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med EN 61121 og direktiv 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Skabstørt)** + **Energy (Energi)** er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet, udsving i netstrømforsyning og yderligere valgte indstillinger.

Specifikationer

Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Beskrivelse	Værdi
Model	RC7DN8029 / RC7DN9029 / P0AOTR1W9 / RV3DN8049 / RV3DN9037 / RV9DN9037 / RH80V*AV*N / RH90V*AV*N
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvægt	56 kg
Tilladt temperatur	5 - 35 °C

Dimensioner (mm)

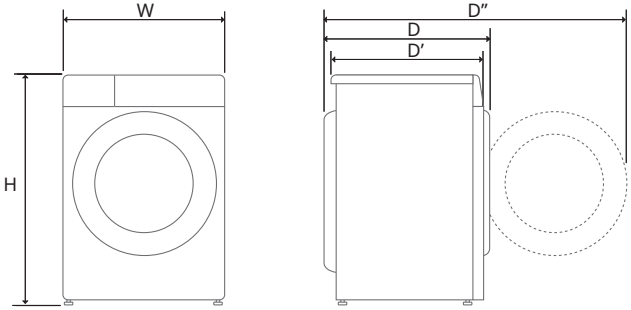

W	600	D	660	D"	1115
H	850	D'	615		

Information om LED-belysning

Dette produkt indeholder lysenergikilde i effektivitetsklasse G.

- LED-belysningen tænder og slukker automatisk i følgende tilfælde:
  - ved åbning og lukning af døren,
  - ved tryk på knap **Tænd/sluk** og **Start/Paus**.
- LED-belysningen kan ikke dæmpes.
- LED-belysningen indeholder ikke kviksølv.
- Se **www.lg.com/global/recycling**.

BEMÆRK

- Denne funktion varierer alt efter den købte model.

Hvis LED-belysningen ikke virker

Luk døren og åbn den igen, eller tryk på knap **Tænd/sluk**. Hvis LED-belysningen ikke tænder, bedes du kontakte LG Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne LED-belysningen.

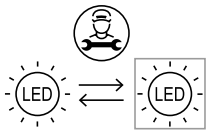

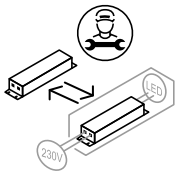

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på https://opensource.lge.com.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Navn og adresse på importører af LG Electronics i EU

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

BEMÆRK

- Afhængigt af produkter eller modeller kan de faktiske importører være begrænset til enkelte datterselskaber. For EU-fremstillede enheder er der ingen relevant EU-importør.

Notat

LG