INSTRUKTIONSBOG

Trådløs soundbar

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjenerDeres apparat, og gem den til fremtidig reference.

MODEL

SJ4R (SJ4R, SPJ4B-W), SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

MFL70205238

www.lg.com

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1904_Rev02

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

ADVARSEL: Tændte stearinlys eller andre åbne ildkilder må ikke anbringes på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande lan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og forsyningsspænding, se strømmærkaten i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Hvordan til sikkert at fjerne batterierne eller batteripakke fra udstyr: For at Fjerne de gamle batterier eller batteripakke, følg forsamlingen trinene i omvendt rækkefølge. At forebygge forurening af miljøet og bringe på mulige trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed, de gamle batterier eller batteripakke skal sættes i en passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis godtgørelse systemer batterier eller batteripakker,(kan ikke være tilgængelige i dit område). Batterierne eller batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.

Ved modeller, der anvender en adapter

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
⎓	Betyder jævnstrøm (DC).
⧈	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
|	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger
6 Unikke funktioner features
6 Indledning
6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
7 Fjernbetjening
8 Frontpanel
8 Bagvæg
9 Om lysdiodetilstanden
10 Installation af Lyd Bar
10 Montering af hovedenheden på væggen
12 Placering af højttalere

2 Tilslutning

13 Tilslutning af strømforsyning.
13 Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere
13 – Tilslutning aftrådløs subwoofer
15 – Tilslutning af baghøjttalere
16 – Surround sound
17 – Montering af ferritkerne
18 Tilslutninger til dit TV
18 – Med et OPTISK kabel
18 – LG Sound Sync
20 – Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel
21 – Yderligere oplysninger om HDMI
22 Ekstraudstyr Tilslutning
22 – HDMI forbindelse
23 – OPTISK In forbindelse
23 – PORTABLE IN-stik

3 Betjening

24 Handlinger
24 – Slukke for lyden midlertidigt
24 – Brug af tv'ets fjernbetjening
24 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
25 – AUTO POWER TÆND/SLUK
26 – Automatisk funktionsskift
26 – Hurtig-start
27 Bruger BLUETOOTH® teknologi
27 – Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder
29 Brug af BLUETOOTH-applikation
29 – Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed
29 – Aktivér BLUETOOTH med applikationen "Music Flow Bluetooth"
31 Lydjustering
31 – Indstilling af lydeffekt
31 – Juster subwooferens niveauindstillinger
31 – Justerer niveauer for baghøjttalere.

4 Fejlfinding

32 Fejlfinding
32 – Generelt
33 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
34 – NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

35 Varemærker og licenser
36 Specifikationer
38 Vedligeholdelse
38 – Håndtering af enheden

Unikke funktioner features

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

BLUETOOTH®

Gør det muligt for dig at lytte til musik gemt på din **Bluetooth** enhed.

Surround sound

Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. (SPJ4-S)

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjenings funktioner.

Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Fjernbetjening

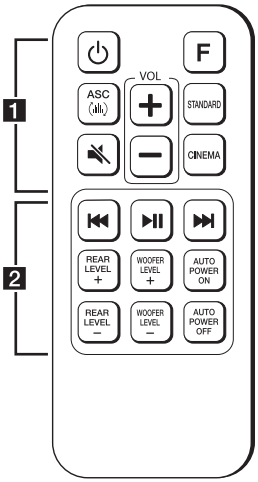

Udskiftning af batteri

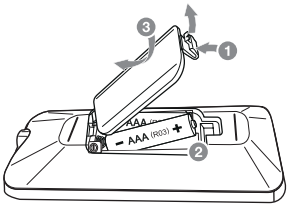

Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt batteriet, så ⊕ og ⊖ vender rigtigt.

1

⏻ (Tænd/Sluk) **:** Tænd (ON) eller sluk (OFF) for enheden.

F : Vælg funktion og indgangskilde.

ASC **:** Analyserer indgangslydens kvalitet, og gengiver lyden optimeret for indholdet i realtid.

STANDARD :

- Vælg standardiseret lyd.
- Tændes på dit tv's fjernbetjening (Se side 24.)

CINEMA :

- Vælg surround lyd som i biografen.
- Slukkes på dit tv's fjernbetjening (Se side 24.)

VOL +/— : Juster lydstyrken i højttaleren.

(Dæmpe) : Dæmper lyden.

2

⏮ / ⏭ (Spring over) **:** Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.

⏯ (Afpil/Pause) **:** Start afspilning. / Pause i afspilning.

REAR LEVEL +/— :

- Justerer lydniveauet på baghøjttalere.
- Aktiverer/deaktiverer Surround Sound funktionen. (Se side 16.)

WOOFER LEVEL +/— : Regulerer subwooferens lydstyrke.

AUTO POWER ON/OFF :

- Tænd eller sluk for AUTO POWER-funktionen. (Se side 25).
- Tænder og slukker for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Se side 28.)

Frontpanel



1 Fjernføler
2 Standby LED (rød)
3 Funktion LED (hvid)

4 **Knapperne befinder sig på bagsiden af apparatet.**

Bagvæg

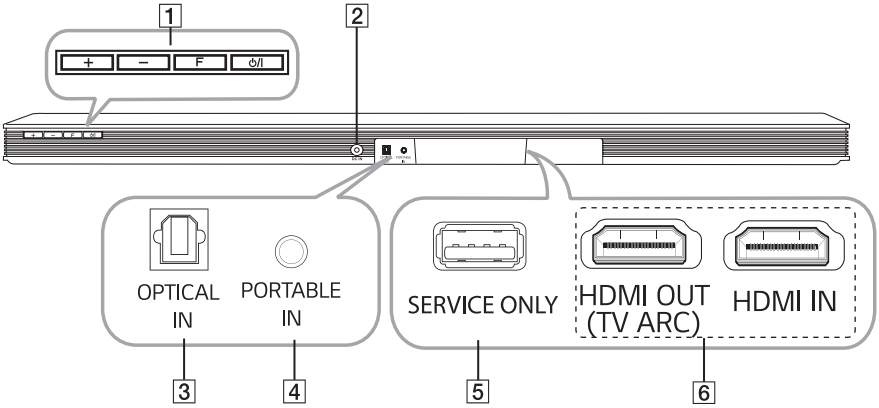

1 **+/–** (Volume) Justering af lydstyrke.
F (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.
⏻/I (Standby/tændt)

2 **DC IN :** Stik til strømforsyning
3 **OPTICAL IN :** Optisk indgang
4 **PORTABLE IN :** Portable input
5 **USB (udelukkende til service)**
S/W-overførselsforbindelse
6 **HDMI OUT (TV ARC) / IN :** HDMI-udgang / indgang

Om lysdiodetilstanden

LED	Status	Beskrivelse
	OPTICAL-lysdioden tændes.	Funktionen OPTICAL vælges direkte.
	OPTICAL-lysdioden blinker to gange og tændes.	Funktionen LG Sound Sync (optisk) er valgt.
	BT-lysdioden (**Bluetooth**) tændes.	Parret med **Bluetooth**-enhed.
	BT-lysdioden (**Bluetooth**) blinker.	Venter på **Bluetooth**-forbindelse.
	LG TV-lysdioden tændes.	Funktionen LG Sound Sync (trådløs) er valgt.
	HDMI IN-lysdioden tændes.	HDMI IN-funktionen er valgt.
	LED'er for PORTABLE tænder.	PORTABLE-funktionen er valgt.
	LED'er for ARC tænder.	ARC-funktionen er valgt.

Bemærk

- Når du trykker på en knap, blinker standbylysdioden (rød).
- Hvis du trykker på knappen (Mute) blinker standbylysdioden (rød) langsomt.
- Når denne enhed når minimal lydstyrke, tænder standby LED'en (rød) i 2 sekunder og blinker langsomt.
- Når enheden når maksimal lydstyrke, tænder standby LED'en (rød) i 2 sekunder.
- Når du trykker på volumeknappen (+/—) kontinuerligt, blinker standby LED (Rød) hurtigt.

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 18 - 23.)



Forsigtig

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på, at du ikke ridser overfladen på enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Montering af hovedenheden på væggen

Du kan montere hovedenheden på en væg.



Forsigtig

Da det er svært at foretage tilslutninger, efter at enheden er installeret, bør du tilslutte kablerne, inden installationen foretages.

Forberedelsesmaterialer

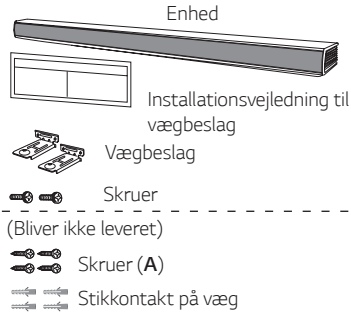

1. Tilpas tv'ets UNDERKANT, som vist på installationsvejledningen for vægbeslag, med bunden af tv'et, og sæt fast på plads.

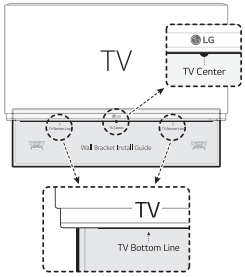

2. Når du monterer det på en væg (beton), skal du bruge rawlplugs. Du bør bore nogle huller. En guide ark (Installationsvejledning til vægbeslag) leveres til boremaskine. Brug arket til at kontrollere det punkt til at bore.

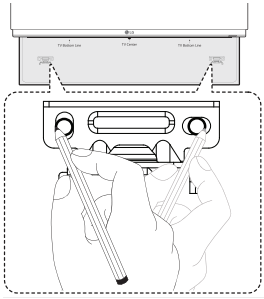

3. Fjern installationsvejledningen for vægbeslag.

4. Fastgør beslagene med skruer (**A**) som vist i illustrationen nedenfor.

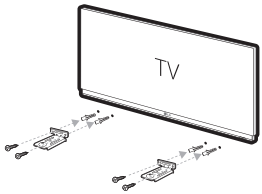

Bemærk

Skruer (**A**) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

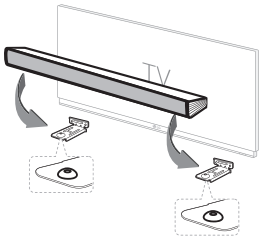

6. Fastgør enheden godt fast med skruerne.

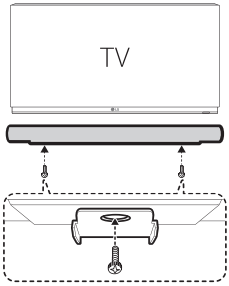

Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige dele af denne enhed eller være årsag til personskade.
- Må ikke hænges fast til den installerede enhed og undgå enhver påvirkning til enheden.
- Fastgør enheden fast til væggen, så det ikke falder af. Hvis enheden falder af, kan det resultere i beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på en væg, skal du sørge for, at et barn ikke trækker nogen af forbindelseskabler, da det kan forårsage, at falde.

Placering af højttalere

For bedste surround sound, anbringes højttalerne som vist herunder.

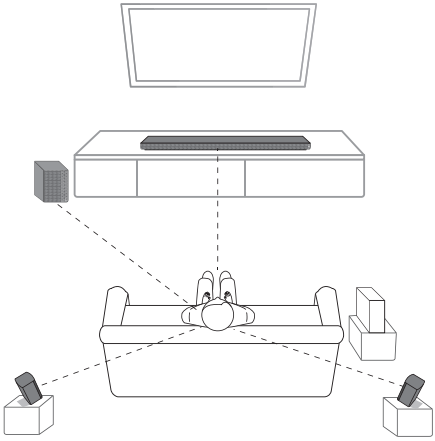

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højtaleren til lysnettet via den leverede strømforsyning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

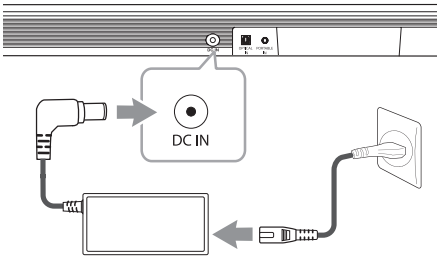

Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere

Tilslutning aftrådløs subwoofer

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Operation
Grøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Intet display)	Strømstikket til subwoofer receiveren er taget ud.

Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Slut den ene ende af netledningen til subwooferen og den anden ende til stikontakten.
2. Tænd hovedapparatet: Soundbaren og den trådløse subwoofer tilsluttes **automatisk**.
   - Den grønne lysdiode bag på subwooferen tændes.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.

1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

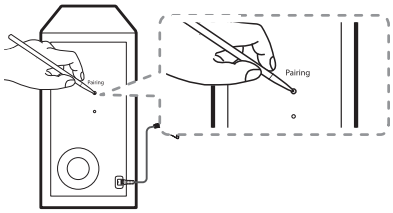

   - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly.
2. Tænd for hovedenheden.
3. Parring er gennemført.
   - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

Bemærk

- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere enheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
  - Der er en forhindring mellem enheden og subwooferen.
  - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
  - Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

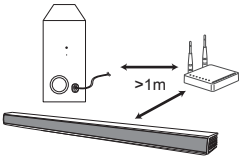

Tilslutning af baghøjttalere

Tilslutning af baghøjttalere

1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen - (minus) og den anden leder tril terminalen + (plus).

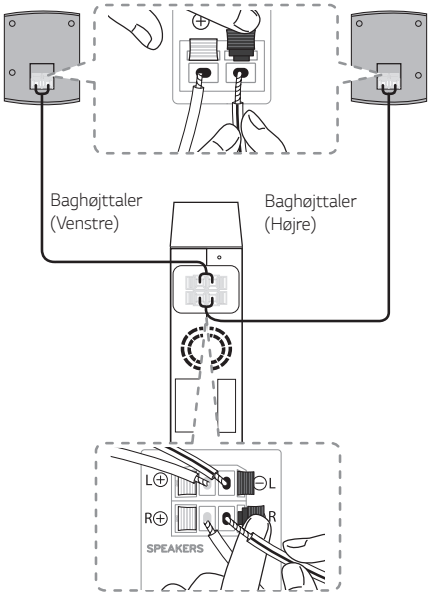

2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (højre, venstre) med højttalerkabler.

Color	Position
Grå	Bag højre
Blå	Bag venstre

⚠ Forsigtig

- Brug kun den højttaler der medfølger denne enhed. Brug af anden højttaler kan medføre fejlfunktion.
- Vær omhyggelig med korrekt tilslutning på terminaler på komponenter. + til + og - til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive forvrænget og der mangler bas.

LED indikator på trådløs modtager

LED Color	Status
Gul - grøn	Trådløs modtager, modtager signalet fra sound bar.
Rød	Trådløs modtager i stand-by funktion.
Off (Ingen visning)	Strømkabel til trådløs modtager er afbrudt.

Opsætning af trådløs modtager for første gang.

1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Sound bar og trådløs modtager tilslutter **automatisk**.
   - Gul - grøn LED på trådløs modtager tænder.

Manuel forbindelse af trådløs modtager

Når forbindelse ikke er opnået, tænder den røde LED på trådløs modtager og baghøjttalerne har ingen lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.

1. Tryk **Pairing** knappen bag på trådløs modtager.

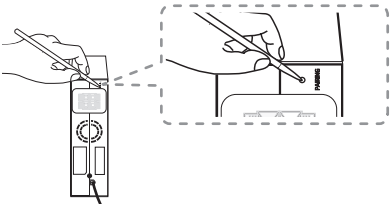

   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
3. Forbindelse er oprettet.
   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager tænder.

Surround sound

Du kan opnå en fremragende surround sound for alle lydkilder baghøjttalere.

Hvis du aktiverer surround sound funktionen, udsender hele højttaleren lyd. Hvis du deaktiverer surround sound funktionen, lyder højttalerne som en original indgangskanal.

Tryk og hold **REAR LEVEL** + knappen i ca. 2 sekunder for at aktivere surround sound.

Tryk og hold **REAR LEVEL** — knappen i ca. 2 sekunder for at deaktivere surround sound.

> **Bemærk**
>
> **BASS BLAST** eller **STANDARD** lydeffekter kan være anvendt forskelligt efter regionale funktioner.

Surround funktion TIL

Lydeffekt	Indgang	Udgang
ASC	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
STANDARD	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
BASS BLAST	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
CINEMA	2.0 kanal	
	5.1 kanal	

Surround funktion FRA

Lydeffekt	Indgang	Udgang
ASC	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
STANDARD	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
BASS BLAST	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
CINEMA	2.0 kanal	
	5.1 kanal	

Montering af ferritkerne

Ferritkerne leveres muligvis ikke, afhængig af national lovgivning.

Montering af ferritkerne for højttalerkabler

Du skal montere ferritkernen for at reducere eller eliminere elektrisk interferens.

1. Træ i lås [a] på ferritkerne for at åbne den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen så den falder i hak

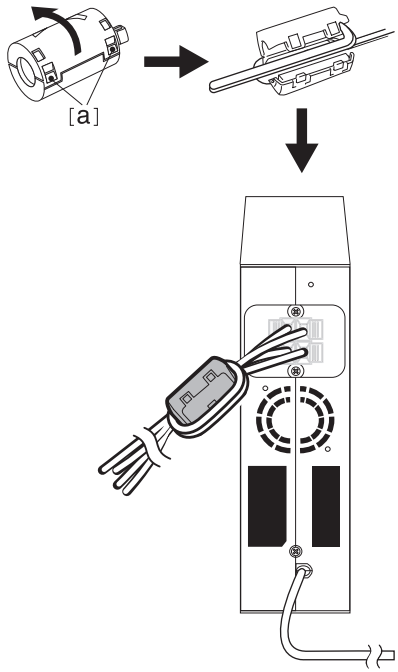

Bemærk

- Der kan opstå interferens hvis der er et kraftigt elektromagnetisk produkt i nærheden. Anbring enheden og trådløse modtager på afstand af dette.
- "Den trådløse modtager vil skifte automatisk til standby funktion efter få minutter når sound bar slukkes.
  Når den trådløse modtager er i standby funktion, skifter LED til rød.
- Når du tænder sound bar, tændes den trådløse modtager og LED skifter til gul - grøn og der er lyd i baghøjttalerne efter få sekunder.
- Det tager nogle sekunder (og måske længere) for enheden og trådløse modtager at kommunikere med hinanden.
- Brug baghøjttalere på en afstand af mindst 30 cm fra TV eller PC-skærm.
- Når trådløs modtager tilsluttes eller afbrydes fra enheden, kan lyden blive afbrudt.
- Sæt afstanden mellem sound bar og trådløs modtager så tæt som muligt og hold dem på mindst 1 m afstand af apparater (f.eks. Trådløs router, mikroovn m.m.) for at forebygge trådløs interferens.

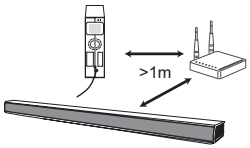

Tilslutninger til dit TV

Tilslut denne enhed og TV'et ved hjælp af optiske digitale kabel eller HDMI-kabel i betragtning af hvor tv'et.

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

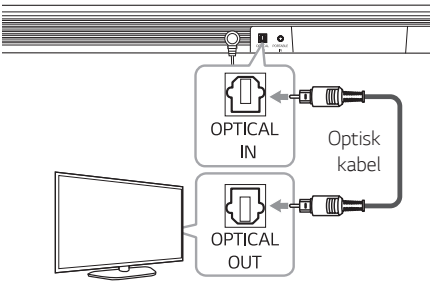

2. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
  Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er forbundet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync.
  Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
  - Enheden er slukket.
  - Ændring af funktionen til de andre.
  - Frakobling af optisk kabel.
  - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit tv varierer afhængigt af tv-modellen.

Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.

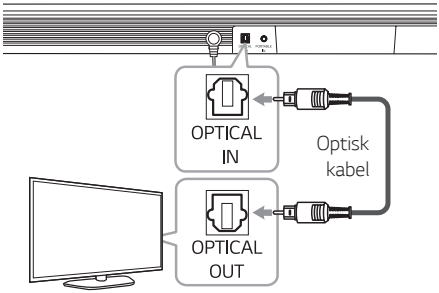

2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
   Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke ⏻ på fjernbetjeningen eller ⏻ / I på enheden.
4. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke ⏻ på fjernbetjeningen eller ⏻ / I på enheden.
2. Vælg inputkilde til LG TV ved at trykke på F knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
   Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

Bemærk

- LG Sound Sync (Trådløs) frakobles hvis du har slukket for enheden direkte ved at trykke på ⏻ på fjernbetjeningen eller ⏻ / I på enheden. For at benytte denne funktion igen, skal du tilslutte TV'et og enheden.
- Når du vælger LG TV funktion forbindes denne enhed automatisk til det LG TV, der sidst har været forbundet med enheden.
- LG TV automatisk forbindelse vil måske ikke virke afhængigt af, modellen af dit LG TV.

Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel

Hvis du forbinder denne enhed og et TV der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed uden at tilslutte optisk kabel. Der henvises til brugervejledningen til dit tv, når du vil kontrollere funktionen HDMI CEC/ARC på dit tv.

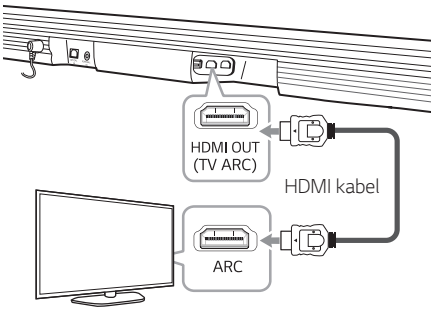

Bemærk

- ARC-funktionen vælges automatisk, når ARC-signalet kommer ind fra et tv, ligegyldigt hvilken funktion du bruger.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
  Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
- Du er måske nødt til at slukke for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- Du skal skifte inputkilden til OPTICAL når du vender tilbage til ARC funktionen fra en anden funktion. Så skifter denne enhed automatisk til ARC funktion.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC Funktionen giver mulighed for en HDMI egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT af enheden.

For at bruge denne funktion :

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal forbinde HDMI OUT på enheden med HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt med ARC.

Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et : Tænd/sluk, skru op/ned for lyden, slå lyden fra osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

Bemærk

- Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke fungere.
- SIMPLINK-driften kan afvige fra formålet afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet sammen med denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
  - Prøv at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
  - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
  - Den tilsluttede enhed er kompatibel med videosignal for 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
  - Billedet vil ikke blive vist korrekt med ikke-HDCP-enhed.

Bemærk

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen er allerede blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når HDMI forbindelsen med HDCP er ikke bekræftet, er TV-skærmen ændres til sort skærm. I dette tilfælde kontrollere HDMI-tilslutning, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m(15 fod)).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN mode Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er sluttet til HDMI IN-stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabel Tjekliste

Visse HDMI-kabler understøtter ikke ARC-funktionen, kan lyd forårsage problemer.

Ved tilslutning af denne enhed og tv'et er der ingen lyd eller lyd i tilfælde af afbrydelser og støj, der er et problem med HDMI-kablet. Derfor forbind denne enhed og TV tjek om Type A, High speed HDMI™ kabel med Ethernet.

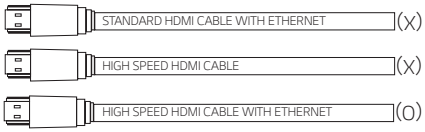

Tilslutning via HDMI-kabel

Tv-apparatet skal understøtte de nyeste HDMI-funktioner (HDMI CEC[1] / ARC (Audio Return Channel)) for at få fuld udbytte af liveudsendelseskanalen med lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre tv-apparatet understøtter disse HDMI-funktioner, skal dette lydsystem sluttes via et OPTISK kabel i stedet for et HDMI-kabel til tv-apparatet for at nyde tv-kanalens livelyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control el. HD-multimedieinterfaces forbrugerelektronikkontrol)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er designet til at gøre det muligt for brugeren ved kun at bruge én fjernbetjening at kommandere og styre de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

※ Varebetegnelserne for CEC er SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic) m.fl.

Ekstraudstyr Tilslutning

HDMI forbindelse

For at nyde kun lyd

Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed du tilslutter.

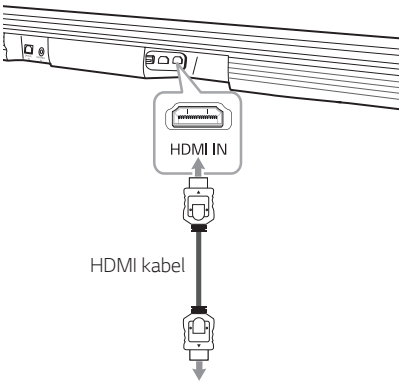

Til Blu-ray afspiller, DVD-afspiller, osv.

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den lydenhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Vælg indgangskilden HDMI IN ved at trykke gentagne gange på **F**.

For at nyde både lyd og billede

Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne enhed du tilslutter.

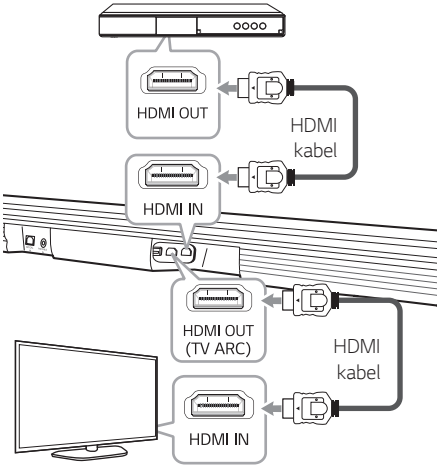

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Forbind HDMI OUT (TV ARC) stikket bag på enheden med HDMI IN stikket på fjernsynet.
3. Indstil inputkilden til HDMI IN ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Bemærk

- Audio- og videosignaler sendes ikke gennem apparatet, når det er slukket.
- HDMI OUT (TV ARC) er til TV forbindelse. Selvom multikanaler er tilsluttet enheden via et HDMI-kabel, kan den kun sende PCM 2 kanal som output til tv'et.

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPTICAL IN stikket.

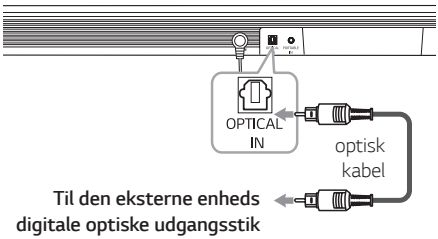

1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til din eksterne enheds optiske udgangsstik.
2. Vælg OPTICAL som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Lyt til lyden.

Bemærk

Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.

Forsigtig

Hvis det optisk kabal er ikke forbundet i det korrekt retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

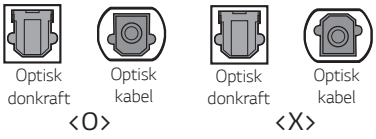

PORTABLE IN-stik

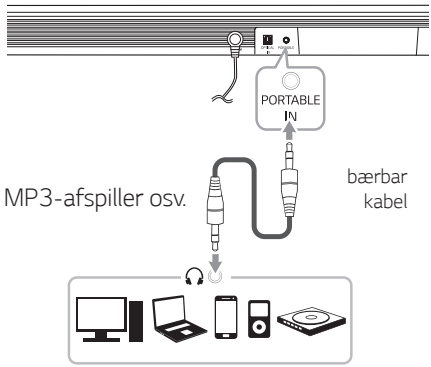

Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Slut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-stikket på enheden via 3,5 mm stereokablet.
2. Vælg PORTABLE som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.
3. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

Handlinger

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk (Afbryd lyd) for at slukke lyden på din enhed.

For at slette det, tryk på (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Brug af tv'ets fjernbetjening

Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv'ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en anden fabrikant.
De funktioner, du kan styre, er at skrue op/ned for lyden samt slå den fra.

Hold **STANDARD** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder.

Hold **CINEMA** på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder for at deaktivere denne funktion.

Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion virker ikke på LG TV'ets Magic-fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, når visse tv-kontrolfunktioner, f.eks. CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync, er indstillet til TIL.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare i elforbrug i tilfælde af, at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke er blevet brugt i 15 minutter.

Denne enhed vil også slukke efter seks timer hvis hovedenheden er blevet tilsluttet en anden enhed via analog inputtet (F.eks.: Bærbar osv..)

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER ON/OFF**.

Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse Bluetooth-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du ønsker at bruge AUTO POWER skal SIMPLINK være slukket. Det tager cirka 30 sekunder for at tænde eller slukke SIMPLINK.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at denne funktion kan anvendes, skal hovedapparatet være registreret i **Bluetooth**-enhedens liste over parrede enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Enheden genkender indgangssignaler fra f.eks. optiske enheder, **Bluetooth**-enheder, LG TV og bærbare enheder og skifter derefter automatisk til den korrekte funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en BLUETOOTH-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV-signalet modtages

Når du tænder for dit LG-tv, og det er forbundet til LG Sound Sync (trådløs forbindelse), ændrer denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden på dit tv.

Ved tilslutning af en bærbar enhed

Når du tilslutter din bærbare enhed vha. et tilhørende kabel, skifter apparatet til funktionen for bærbare enheder. Du kan høre musik på apparatet.

Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt.
- Hvis du vil bruge automatisk funktionsskift, skal SIMPLINK være slået fra. Det tager ca. 30 sekunder at slå SIMPLINK fra.
- Sluk for SIMPLINK funktionen på dit LG TV hvis du ønsker at bruge den automatiske funktionsændring. Det tager cirka 30 sekunder at slukke for SIMPLINK.
- **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til, (Se side 28.)

Hurtig-start

Hvis denne enhed efterlades i standby, har den et lavt strømforbrug, så enheden kan reducere opstartstiden, når du tænder for enheden.

For at tænde for denne funktion, skal du trykke på ⏻/I på enheden i 3 sekunder når enheden er tændt.

Alle lysdioder blinker to gange.

For at slukke for denne funktion, skal du igen trykke på ⏻/I på enheden i 3 sekunder, når enheden er tændt.

Standby LED blinker to gange og tænder for den aktuelle LED funktion.

Bemærk

- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, og en vekselstrøm ved et uheld igen bliver forbundet til enheden ved strømsvigt mv., vil hurtig-start funktion aktiveres, når enheden tændes og slukkes en gang.
- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, vil strømforbruget være højere end når hurtig-start er slukket.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Bruger BLUETOOTH® teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter **Bluetooth**-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder. Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 4.0
- Codec: SBC

BLUETOOTH profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder

Parring enheden og BLUETOOTH-enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at **Bluetooth**-funktionen er slået til i din **Bluetooth**-enhed. Der henvises til din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Vælg indgangskilden BT (**Bluetooth**) ved at trykke gentagne gange på **F**.
   BT-lysdioden (**Bluetooth**) blinker.
2. Betjen **Bluetooth**-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den **Bluetooth**-enhed skærmen, afhængig af typen af **Bluetooth** device. Din enhed vises som "LG SJ4R (XX)".

Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:**08**, vil du se "LG SJ4R (**08**)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når enheden er forbundet med **Bluetooth**-enheden, tændes BLUETOOTH-lysdioden.
4. Lytte til musik.
   Hvis du vil afspille en musik gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du se din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden.
  Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
  - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
  - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter din Bluetooth-enhed, skal du slutte den til denne enhed igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende Bluetooth funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en telefon, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og Bluetooth-anordningen desto lavere lydkvalitet opnår man.
- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde Bluetooth-anordningen med enheden igen.

Bemærk

- Hvis der ikke er tilsluttet nogen **Bluetooth**-enhed, blinker BT-lysdioden (**Bluetooth**).
- Når du tilslutter **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed etc.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.
- Du styrer **Bluetooth**-enheden med knapperne ⏮ / ⏭ (spol frem/tilbage) og ⏯ (afspilning/pause) på fjernbetjeningen.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes hvis du skifter til en anden funktion efter du er tilsluttet en **Bluetooth** enhed. Og hvis du vender tilbage til **Bluetooth** funktionen vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk forbindes.

BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås).

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og hold **AUTO POWER ON** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder for at aktivere denne funktion i BT (**Bluetooth**) funktion.

Tryk og hold **AUTO POWER O**N på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder for at deaktivere denne funktion i BT (**Bluetooth**) funktion.

Bemærk

Selv om **Bluetooth** tilslutning er sat på On, tænder denne sound bar med Auto Power funktionen. Afbryd Auto Power for at forhindre dette.

Brug af BLUETOOTH-applikation

Bemærk

- Applikationen "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Der kan forekomme yderligere datagebyrer, hvis installationen foretages via 3G/4G, afhængigt af din enheds abonnement.

Om applikationen "Music Flow Bluetooth"

Applikationen "Music Flow Bluetooth" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "Music Flow Bluetooth", så du kan nyde nye funktioner.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "Music Flow Bluetooth" kan installeres på din Bluetooth-enhed.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via QR-koden

1. Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.
2. Tryk på et installationsikon.

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhængigt af området fungerer QR-koden muligvis ikke.

Installer applikationen "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "Music Flow Bluetooth" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et installationsikon.
5. Tryk på et overførselsikon.

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér BLUETOOTH med applikationen "Music Flow Bluetooth"

Med applikationen "Music Flow Bluetooth" kan du forbinde din Bluetooth-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne applikationen "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].

Bemærk

- Applikationen “Music Flow Bluetooth” bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
  - Android OS: ver. 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du benytter applikationen "Music Flow Bluetooth" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden virker applikationen "Music Flow Bluetooth" måske ikke.
- Når applikationen “Music Flow Bluetooth” er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på Bluetooth-enheden, mens applikationen "Music Flow Bluetooth" er i brug, fungerer applikationen "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere Bluetooth-enheden og forbindelsen til applikationen "Music Flow Bluetooth", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "Music Flow Bluetooth".
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "Music Flow Bluetooth", når du ændrer funktionen.
- Ekstrafunktionerne i appen "Music Flow Bluetooth" fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem dette apparat og **Bluetooth**-enheden er for stor, eller hvis der er problemer med det trådløse miljø.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række forudindstillede surroundlydfelter. Du kan vælge den ønskede lydstatus ved brug af den enkelte lydeffektknap.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

Lydeffekt	Beskrivelse
ASC (Adaptiv lydstyring)	Analyserer egenskaber for indgangslyd og optimerer lyden for indholdet i realtid.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
CINEMA	Du kan nyde mere fængende og biograflignende lyd.

Bemærk

- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højttalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.

Juster subwooferens niveauindstillinger

Du kan justere lydstyrken for subwooferen efter dine præferencer.

Tryk på **WOOFER LEVEL +/—** for at justere subwooferens lydstyrke.

Bemærk

Når subwooferen når maksimal eller minimal lydstyrke, tændes standbylysdioden (rød) i 2 sekunder

Justerer niveauer for baghøjttalere.

Du kan justere lydniveau på baghøjttalere efter dine ønsker.

Tryk **REAR LEVEL +/—** knappen for justering af baghøjttalere.

Bemærk

- Når baghøjttaleres niveau når maksimum eller minimum, tændes stand-by LED (rød) i 2 sekunder.
- Justering af baghøjttalere fungerer kun med baghøjttalerne tilsluttet.

Fejlfinding

Generelt

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	• Strømkablet er ikke tilsluttet. Sæt strømkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, **Bluetooth**-enhed osv.). • Tilslut højttalerkablerne korrekt til terminalerne.
Ingen wooferlyd	• Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Se side 13.)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller **Bluetooth**-enhed. • Kontroller SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). • Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden tilslutter ikke til **Bluetooth** enhed.	• Sluk for **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion. (Se side 28.)
Når du synes, at udgangslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. • Tjek, at der ikke er tændt for natstatus. Sluk for [OFF] natstatus.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med **Bluetooth**-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til **Bluetooth**-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra **Bluetooth**-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Kan ikke ændre inputskilden med **F**-knappen, som f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv., Og alle funktionsdioder er tændt.	• Træk netledningen ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på **F**-knappen (ca. 15 sekunder) på hovedenheden, indtil funktionsdioden indikerer den aktuelle valgte funktion
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Om DTS-patenter. Se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet samt DTS og Symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i De Forenede Stater og andre lande.

Specifikationer

Generel	
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
	Standby i netværkstilstand : 1,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret).
Strømforsyning	• Model: DA-38A25 • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding: 100-240 V eller 50-60 Hz, 1,2 A • Udgangsspænding: 25 V, ⎓ 1,52 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 890 mm X 55 mm X 85 mm Uden fod
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangslyd	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN (digital audioindgang)	3 V (p-p), Optisk jack x 1
PORTABLE IN (indgang til bærbar)	0,32 Vrms (3,5 mm stereostik) x 1
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ stik) x 1

Forstærker (RMS-udgang)	
I alt	420 W RMS
Forside	60 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Bag	60 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	180 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type	1 Vejs 1 Højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	180 W RMS
Max. Input Strøm	360 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171 mm x 320 mm x 252 mm

SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)

Trådløs modtager	
Strømkrav	Se mærkat på trådløs modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på trådløs modtager.
Dimensioner (B x H x D)	60 mm X 220 mm X 175 mm

Baghøjttalere (Hver)	
Type	1 Vejs 1 Højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	60 W RMS
Max. Input Strøm	120 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 88 mm X 122 mm X 81 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.


LG
Life's Good