PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sinalização Digital da LG
(MONITOR)

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para referência futura.

55TR3DK-B	55TR3DK-I
65TR3DK-B	65TR3DK-I
75TR3DK-B	75TR3DK-I
86TR3DK-B	86TR3DK-I
98TR3DK-B	98TR3DK-I

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Índice

Conhecer o produto 3

Verificar os componentes 3

Verificar componentes opcionais 5

Instalar o produto 6

Instalar na parede. 6

Verificar as especificações do suporte de montagem na parede 6

Instalar o produto 7

Estabelecer ligação à alimentação 8

Explorar o produto 9

Nome de cada parte. 9

Lado frontal 9

Parte posterior 10

Parte lateral 11

Verificar os terminais de entrada/saída . . . 12

Terminal de cabos frontal 12

Terminal de cabos lateral 13

Terminal de cabos inferior 14

Utilizar a caneta de toque 15

Conhecer as funções da caneta de toque 15

Armazenar a caneta 16

Substituir a ponta da caneta 16

Utilizar o Módulo Wi-Fi 17

Processo de instalação 17

Funcionalidade 17

Precauções de utilização 18

Quebra do vidro 18

Pó 18

Retenção de imagem 18

Condições de utilização recomendadas 19

Especificações do aparelho 20

Ecrã táctil 20

Colunas 20

Especificações por modelo 21

Resolução 22

Modo suportado VGA (PC) 22

Modo suportado USB Type-C 23

Modo suportado HDMI / OPS 25

Especificações do Módulo sem fios 27

Licença 28

AVISO - Este equipamento está em conformidade com a classe A da norma CISPR 32. Num ambiente doméstico, este equipamento poderá causar interferências de radiofrequência.

Conhecer o produto

Verificar os componentes

Um quadro eletrónico é um produto com ecrã que pode ser utilizado ao tocar no ecrã. O produto é fornecido com, entre outros, uma caneta de toque e um controlo remoto. Se algum dos componentes listados estiver em falta, contacte o apoio ao cliente. A LG Electronics também vende em separado componentes opcionais que podem ajudar a utilizar o produto com maior eficiência.

As especificações ou componentes do produto poderão mudar sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade ou de atualização de funcionalidades.

Cuidado

- Para garantir a segurança do utilizador e a longevidade do produto, não utilize produtos contrafeitos.
  A garantia não se aplica caso o produto seja danificado devido à utilização de produtos contrafeitos. Nestes casos, o utilizador não será compensado, mesmo que sofra lesões.
- A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado num ambiente com excesso de pó.

Nota

- Remova toda a fita adesiva do lado frontal antes de ligar o produto à fonte de alimentação.
- Os cabos utilizados para ligar a dispositivos externos têm de ser adquiridos em separado.
- Guarde a embalagem do produto; não a elimine. Pode ser utilizada para deslocar o produto.

Verificar os componentes

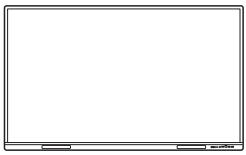

Quadro eletrónico



Manual de instruções e garantia

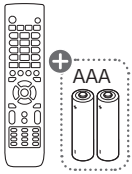

Controlo remoto (2 unidades AAA)



Cabo HDMI



Cabo de alimentação



Cabo TOUCH



Cabo USB Type-C



Canetas de toque e pontas de canetas (2 unidades de cada)



Módulo Wi-Fi

Nota

- ⊕: Consoante o país
- Os componentes fornecidos na embalagem podem variar consoante a região e o modelo.
- As imagens dos componentes apresentadas no manual de instruções destinam-se a facilitar a compreensão por parte do utilizador e podem diferir dos componentes incluídos.

Verificar componentes opcionais

Os componentes opcionais poderão mudar sem aviso prévio para melhorar o desempenho do produto. Podem ser adicionados componentes novos.

Nota

- Todos os componentes opcionais são vendidos em separado. Contacte a LG Electronics caso pretenda adquiri-los.
- As imagens dos componentes apresentadas no manual de instruções destinam-se a facilitar a compreensão por parte do utilizador e podem diferir dos componentes incluídos.

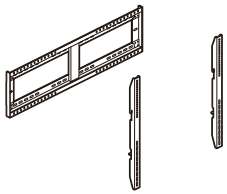

Suporte de montagem na parede (WM-L000S)

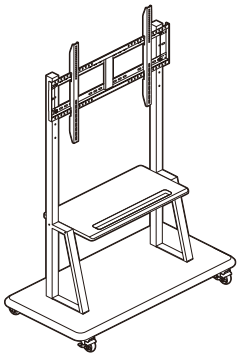

Suporte de chão (ST-000F)

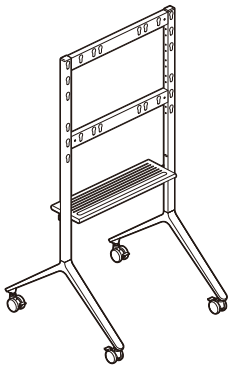

Suporte universal (ST-860F)

Instalar o produto

Instalar na parede

O quadro eletrónico pode ser fixado numa parede. Para o instalar numa parede, comece por fixar primeiro um suporte de montagem na parede (opcional) à parte posterior da estrutura do produto.

O suporte de montagem na parede é vendido em separado e pode ser adquirido a um representante local. Para obter mais informações sobre a instalação num suporte de montagem na parede, consulte o guia de instalação fornecido com o suporte de montagem na parede adquirido.

Verificar as especificações do suporte de montagem na parede

Ao instalar um suporte de montagem na parede, tem de utilizar parafusos e suportes que estejam em conformidade com as especificações da norma VESA (Video Electronics Standards Association).

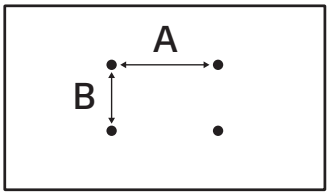

Nome do modelo	Dimensões VESA (A x B) (mm)	Especificações dos parafusos	Comprimento máximo (mm)	Quantidade
55TR3DK-B 55TR3DK-I	400 x 200	M8	25	4
65TR3DK-B 65TR3DK-I	600 x 400	M8	25	4
75TR3DK-B 75TR3DK-I	800 x 400	M8	25	4
86TR3DK-B 86TR3DK-I 98TR3DK-B 98TR3DK-I	800 x 600	M8	25	4

Cuidado

- Desligue o cabo de alimentação antes de deslocar ou instalar o produto. Tal pode resultar em choque elétrico.
- Não instale o produto no teto ou numa parede inclinada. Existe o risco de queda e lesão.
- A garantia poderá não se aplicar caso aperte demasiado os parafusos e danifique o produto.
- Utilize parafusos e suportes para montagem na parede que cumpram as especificações da norma VESA. A garantia não se aplica em caso de quebra ou lesão pessoal devido à utilização de componentes incorretos.
- A utilização de parafusos mais compridos do que os recomendados nas especificações da norma VESA durante a instalação de um suporte de montagem na parede pode danificar o interior do produto. Nestes casos, não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas que possam surgir no produto.

Instalar o produto

Deixe uma distância de, pelo menos, 10 cm entre o produto e a parede para permitir a ventilação e instale o produto cuidadosamente, de forma a evitar que caia. Ao adquirir um suporte de montagem na parede, recebe o guia de instalação e todas as peças necessárias. Pode adquirir um suporte de montagem na parede a um representante local.

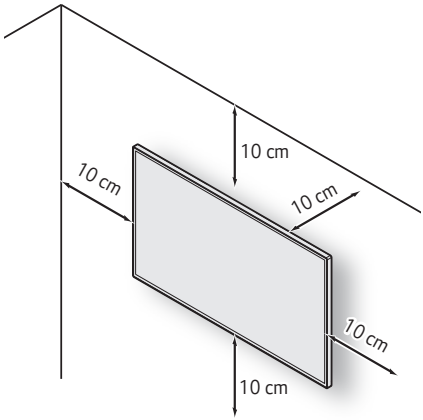

Estabelecer ligação à alimentação

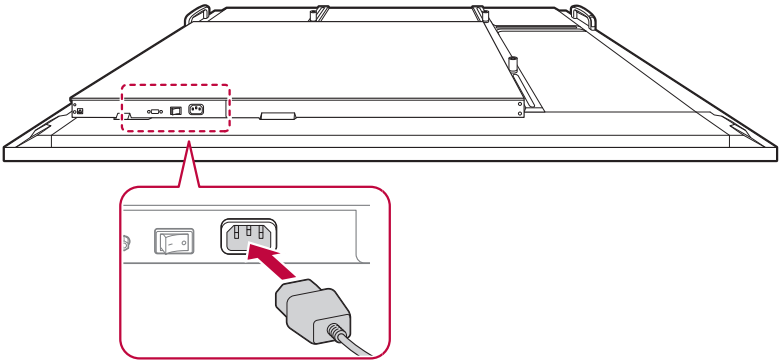

1 Ligue o cabo de alimentação fornecido como componente ao terminal de alimentação na parte inferior do produto.

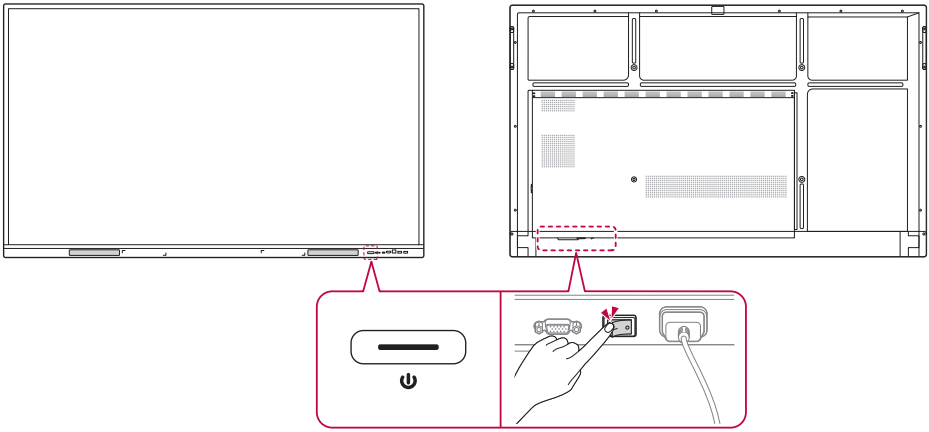

2 Prima o botão de alimentação na parte frontal do produto ou ao lado do terminal de alimentação para ligar o produto.

Nota

- O ecrã pode tremer se o produto for ligado quando estiver frio. Isto é normal, pelo que não deve preocupar-se.

Explorar o produto

Nome de cada parte

Lado frontal

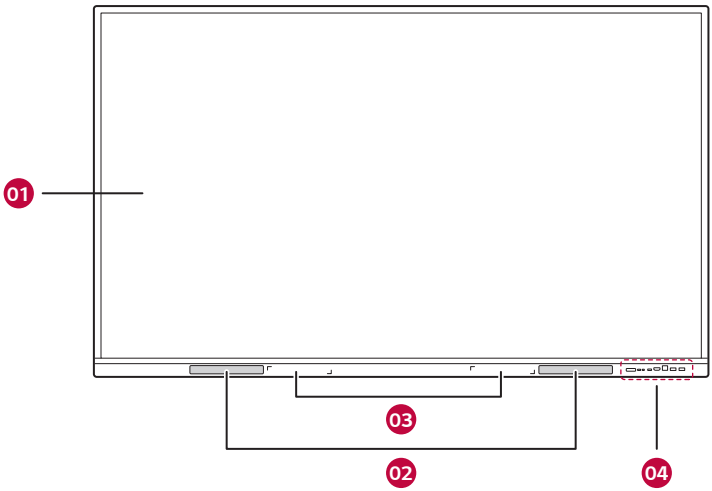

N.º	Nome	Explicação
01	**Ecrã táctil**	Ecrã que apresenta os conteúdos do quadro eletrónico e pode ser utilizado ao tocar-lhe com a mão ou uma caneta de toque.
02	**Colunas**	Reproduzem o som.
03	**Suporte da caneta de toque**	Fixa a caneta de toque através de um íman.
04	**Terminal de cabos frontal**	Terminal que permite que ligue cada dispositivo externo com as seguintes especificações. • USB Type-C • HDMI 3 • TOUCH 2 • USB 3.0

Parte posterior

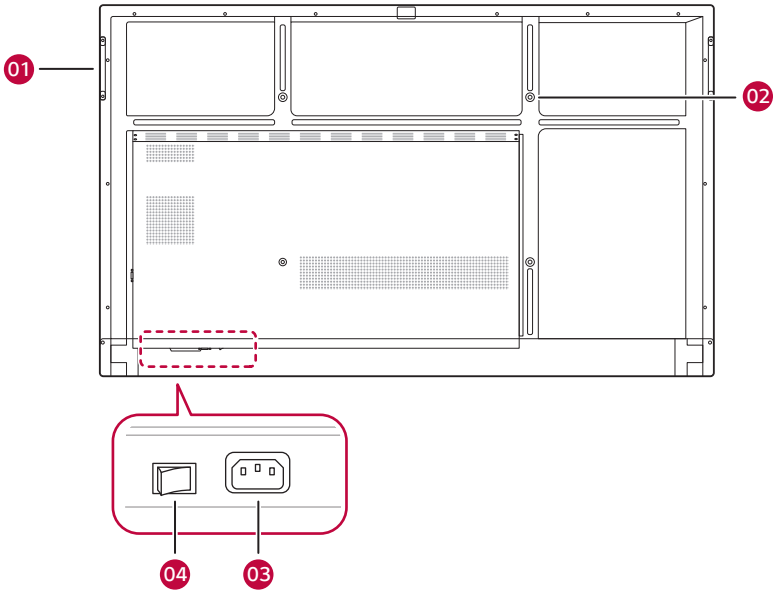

N.º	Nome	Explicação
01	**Pega para transporte**	Utilizada para deslocar o quadro eletrónico.
02	**Orifício para parafusos**	Utilizado para instalar o quadro eletrónico num suporte ou fixá-lo a uma parede com um suporte de montagem na parede.
03	**Terminal do cabo de alimentação**	Liga o cabo de alimentação.
04	**Fontes de alimentação**	Liga e desliga a alimentação.

Parte lateral

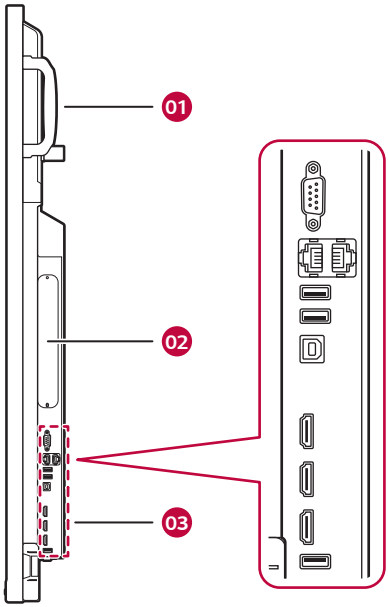

N.º	Nome	Explicação
01	**Pega para transporte**	Utilizada para deslocar o quadro eletrónico.
02	**Ranhura para computador (OPS) incorporado**	Permite que insira o computador (OPS) incorporado.
03	**Terminal de cabos lateral**	Terminal que permite que ligue cada dispositivo externo com as seguintes especificações. • RS232C • LAN • USB 3.0 • TOUCH 1 • HDMI 1 • HDMI 2 • HDMI OUT • USB 2.0

Verificar os terminais de entrada/saída

Verifique a localização e funcionamento dos terminais de entrada/saída para ligar dispositivos externos ao quadro eletrónico.

Terminal de cabos frontal

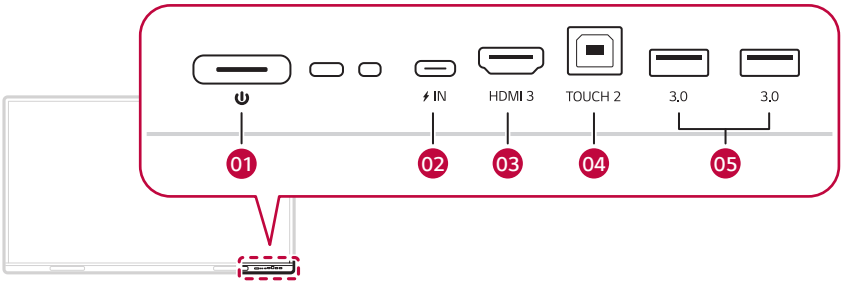

N.º	Nome	Explicação
01	**Fontes de alimentação**	Liga e desliga a alimentação.
02	**USB Type-C**	Utilizado para ligar dispositivos externos com um cabo USB Type-C.
03	**HDMI 3**	Utilizado para ligar dispositivos externos com um cabo HDMI.
04	**TOUCH 2**	Utilizado para estabelecer o controlo tátil da entrada do ecrã do computador através do terminal HDMI 3. Utilizado para ligar o terminal TOUCH 2 do quadro eletrónico e o computador com um cabo TOUCH.
05	**USB 3.0**	Utilizado para transferir dados ou ligar dispositivos USB, como um rato ou teclado, com um cabo USB.

Terminal de cabos lateral

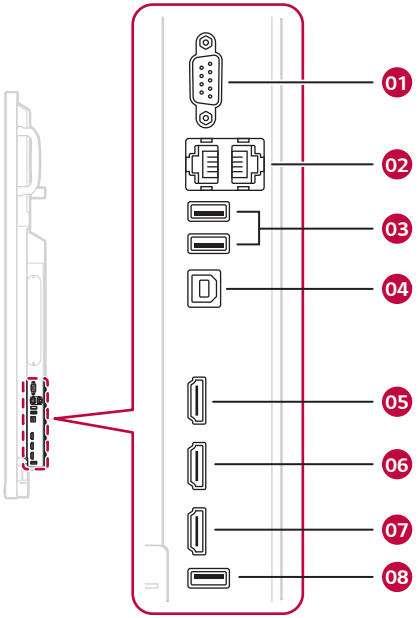

N.º	Nome	Explicação
01	RS232C	Utilizado para ligar um cabo RS232C.
02	LAN	Utilizado para estabelecer uma ligação à Internet com fios.
03	USB 3.0	Utilizado para transferir dados ou ligar dispositivos USB, como um rato ou teclado, com um cabo USB.
04	TOUCH 1	Utilizado para estabelecer o controlo tátil da entrada do ecrã do computador através do terminal HDMI 1. Utilizado para ligar o terminal TOUCH 1e o computador com um cabo TOUCH.
05	HDMI 1	Utilizado para ligar dispositivos externos com um cabo HDMI.
06	HDMI 2	
07	HDMI OUT	Utilizado para exportar o ecrã para um dispositivo externo com um cabo HDMI.
08	USB 2.0	Utilizado para transferir dados ou ligar dispositivos USB, como um rato ou teclado, com um cabo USB.

Terminal de cabos inferior

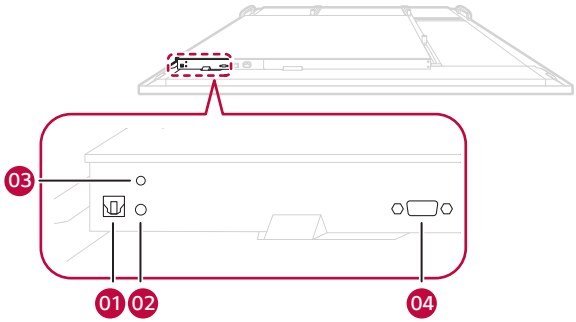

N.º	Nome	Explicação
01	SPDIF	Utilizado para emitir informações de áudio para um dispositivo externo com um cabo SPDIF.
02	AUDIO IN	Utilizado para introduzir informações de áudio de um dispositivo externo.
03	AUDIO OUT	Utilizado para emitir informações de áudio para um dispositivo externo.
04	VGA	Utilizado para ligar dispositivos externos com um cabo VGA.

Utilizar a caneta de toque

A caneta de toque pode ser utilizada para vários efeitos, como tocar no ecrã para abrir menus ou tirar notas, fazer anotações e desenhar dados.

Conhecer as funções da caneta de toque

Podem utilizar-se duas canetas em simultâneo para escrever ou desenhar. Podem atribuir-se cores diferentes às canetas.

Cada caneta possui pontas de 3 mm e 8 mm, permitindo que utilize dois modos distintos com uma caneta.

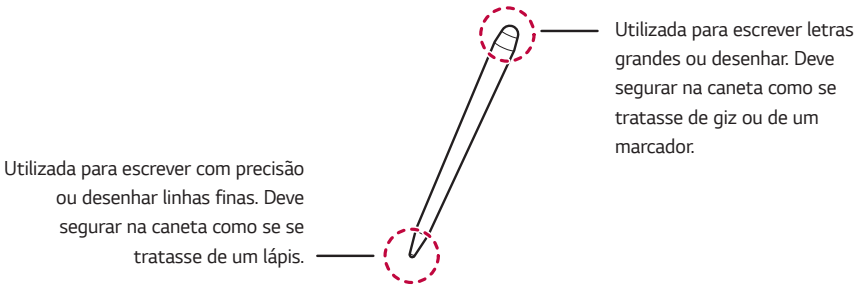

Nota

- Se premir a caneta contra o ecrã durante aproximadamente 2 segundos e a levantar depois de abrir um computador (OPS) incorporado, visualizador de PDF ou documento Word, será apresentado o mesmo menu que é exibido quando clica com o botão direito do rato.

Armazenar a caneta

A caneta de toque pode ser fixada ao suporte magnético da caneta de toque para que não a perca.

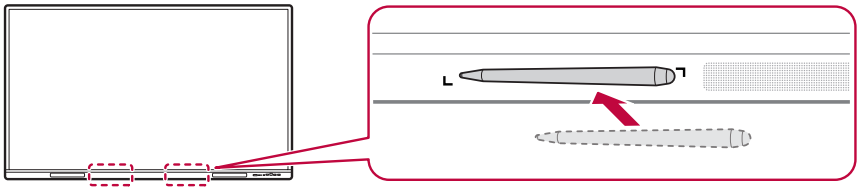

Substituir a ponta da caneta

Se a ponta da caneta de toque estiver desgastada ou danificada, terá de ser substituída por uma nova.

1 Remova a ponta antiga puxando a extremidade com, por exemplo, uma pinça.
2 Instale a nova ponta na estrutura da caneta.

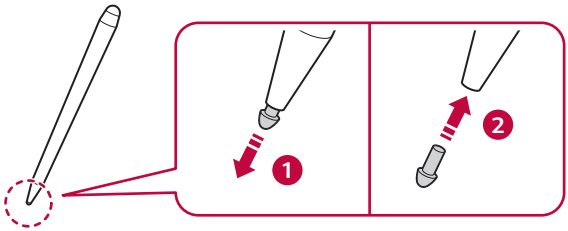

Nota

- Para adquirir canetas de toque ou pontas adicionais, contacte a LG Electronics.

Utilizar o Módulo Wi-Fi

Processo de instalação

Cuidado

- Antes da instalação, certifique-se de que o cabo de alimentação do produto está desligado.

1 Desaparafuse e retire a cobertura do módulo Wi-Fi situada no fundo do produto.

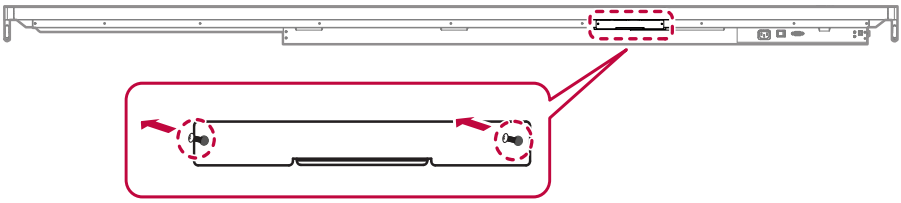

2 Seguindo a direção da seta, introduza completamente o módulo Wi-Fi na ranhura.

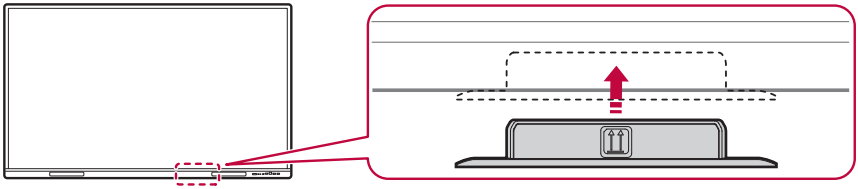

Funcionalidade

Assim que a instalação estiver concluída, ligue o produto para ativar automaticamente o módulo Wi-Fi.

1 Clique em [Settings] no ecrã.

2 Clicar em [Wireless & Network] permite-lhe ligar e desligar itens [Wi-Fi] e [Hotspot].

Precauções de utilização

Quebra do vidro

- Embora o ecrã deste produto seja feito de vidro temperado, ele ainda pode quebrar como resultado de impactos anormais ou mudanças bruscas de temperatura. Também pode ocorrer quebra espontânea durante a utilização devido a impurezas microscópicas ou falhas no vidro. Utilize sempre equipamento de proteção ao instalar ou manusear o produto, dado que podem ser gerados fragmentos cortantes se o produto for danificado.
  Caso ocorram danos durante a utilização, afaste imediatamente todas as pessoas próximas para um local seguro, de forma a evitar ferimentos causados por fragmentos.

Pó

Quaisquer danos decorrentes da utilização do produto num ambiente com demasiado pó não estão abrangidos pela garantia.

Retenção de imagem

- A imagem final é apresentada quando o equipamento é desligado.
  - Os píxeis podem ser danificados rapidamente se uma imagem estática for apresentada no ecrã durante um longo período de tempo. Utilize a função de proteção de ecrã.
  - Mudar de um ecrã com grandes diferenças de luminosidade (preto e branco ou cinzento) para um ecrã mais escuro pode provocar a retenção de imagem. Isto é normal devido às características de exibição deste produto.
- Quando o ecrã LCD permanece num padrão estático durante longos períodos de utilização, pode ocorrer uma pequena diferença de tensão entre os elétrodos que operam o cristal líquido (LC). A diferença de tensão entre os elétrodos aumenta ao longo do tempo e tende a manter o cristal líquido alinhado numa direção. Neste caso, a imagem anterior permanece, naquilo a que chamamos "retenção de imagem".
- A retenção de imagem não ocorre quando as imagens estão continuamente a mudar, mas sim quando um determinado ecrã fica estático durante muito tempo. Seguem-se recomendações de funcionamento para reduzir a ocorrência de retenções de imagem durante a utilização de um ecrã estático. O tempo de recomendação máximo para mudar o ecrã é de 12 horas. Ciclos mais curtos são melhores na prevenção de retenções de imagem.

Condições de utilização recomendadas

1 Altere a cor do fundo e a cor do texto em intervalos iguais.

- As retenções de imagem ocorrem com menos frequência quando as cores a alterar se complementam.



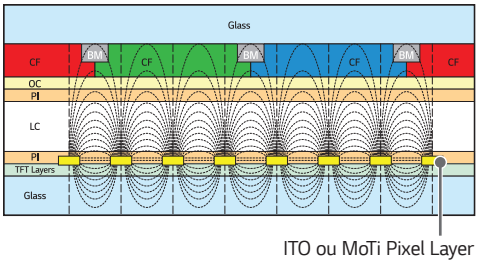

2 Altere o ecrã em intervalos de tempo iguais.

- Tenha cuidado e certifique-se de que o texto ou as imagens anteriores à alteração de ecrã não ficam na mesma localização após a alteração de ecrã.



Especificações do aparelho

Sem aviso prévio, todas as informações e especificações do equipamento incluídas neste manual estão sujeitas a alteração para melhorar o desempenho do equipamento.

O símbolo ~ refere-se à corrente alternada (CA) e o símbolo ⎓ refere-se à corrente contínua (CC).

Portas de entrada/ saída	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, VGA IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN, AUDIO IN/OUT, RS-232C IN, TOUCH USB, OPS, SPDIF, HDMI OUT, USB 3.1 IN (USB Type-C)	
Bateria incorporada	Não aplicado	
Resolução	Resolução recomendada	VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Resolução máxima	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3: 3840 x 2160 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placa gráfica.
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 90 % (condição para evitar condensação)
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	10 % a 90 % (condição para evitar condensação) * Condições de armazenamento da embalagem do produto

Ecrã táctil

OS	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / macOS (Linux / macOS são suportados com a função de toque de 1 Ponto.)	40 pontos
	Chrome OS	16 pontos
	Espaçamento entre toques: pelo menos 25 mm	

Colunas

* Aplicável apenas a modelos compatíveis com colunas.

Áudio	Saída de áudio RMS	55/65/75/86TR3DK-B/I	15 W + 15 W (D + E)
		98TR3DK-B/I	16 W + 16 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,2 ~ 2 Vrms	
	Impedância das colunas	6 Ω	

Especificações por modelo

55TR3DK-B 55TR3DK-I		
Fontes de alimentação	Tensão de alimentação	100–240 V~ 50/60 Hz 3,5 A
Dimensões (Largura x Altura x Espessura) / Peso	1271 mm x 774 mm x 87 mm / 26,1 kg	

65TR3DK-B 65TR3DK-I		
Fontes de alimentação	Tensão de alimentação	100–240 V~ 50/60 Hz 4,0 A
Dimensões (Largura x Altura x Espessura) / Peso	1488 mm x 897 mm x 88 mm / 34,95 kg	

75TR3DK-B 75TR3DK-I		
Fontes de alimentação	Tensão de alimentação	100–240 V~ 50/60 Hz 4,0 A
Dimensões (Largura x Altura x Espessura) / Peso	1709 mm x 1020 mm x 88 mm / 47,3 kg	

86TR3DK-B 86TR3DK-I		
Fontes de alimentação	Tensão de alimentação	100–240 V~ 50/60 Hz 5,5 A
Dimensões (Largura x Altura x Espessura) / Peso	1957 mm x 1160 mm x 100 mm / 58,55 kg	

98TR3DK-B 98TR3DK-I		
Fontes de alimentação	Tensão de alimentação	100–240 V~ 50/60 Hz 5,5 A
Dimensões (Largura x Altura x Espessura) / Peso	2244 mm × 1323 mm × 91 mm / 103,6 kg	

Resolução

Nota

- Frequência vertical: O ecrã do monitor funciona a partir de uma imagem de ecrã atualizada várias vezes por segundo, como uma lâmpada fluorescente.
  A frequência vertical ou frequência de atualização é o número de apresentações de imagens por segundo. A unidade é Hz.
- Frequência horizontal: O intervalo horizontal é o tempo para a apresentação de uma linha horizontal.
  Quando uma linha é dividida pelo intervalo horizontal, o número de linhas horizontais apresentadas a cada segundo é a frequência horizontal. A unidade é kHz.

Modo suportado VGA (PC)

Resolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)
720 x 400 / 70 Hz	31,788	70
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 56 Hz	35,156	56,25
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60

Modo suportado USB Type-C

Resolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 56 Hz	35,156	56,25
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60
640 x 480P / 59 Hz 4:3	31,469	59,94
640 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
720 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
720 x 480P / 60 Hz 16:9	31,5	60
1280 x 720P / 59 Hz 16:9	44,955	59,939
1280 x 720P / 60 Hz 16:9	45	60
1440 x 480P / 60 Hz 4:3	31,5	60
1440 x 480P / 59 Hz 16:9	31,469	59,94
1440 x 480P / 60 Hz 16:9	31,5	60
1920 x 1080P / 59 Hz 16:9	67,432	59,939
1920 x 1080P / 60 Hz 16:9	67,5	60

Resolução

Resolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)
720 x 576P / 50 Hz 4:3	31,25	50
720 x 576P / 50 Hz 16:9	31,25	50
1280 x 720P / 50 Hz 16:9	37,5	50
1440 x 576P / 50 Hz 16:9	31,25	50
1920 x 1080P / 50 Hz 16:9	56,25	50
1920 x 1080P / 23 Hz 16:9	26,973	23,976
1920 x 1080P / 24 Hz 16:9	27	24
1920 x 1080P / 25 Hz 16:9	28,125	25
1920 x 1080P / 29 Hz 16:9	33,716	29,97
1920 x 1080P / 30 Hz 16:9	33,75	30
3840 x 2160 / 60 Hz	135	60
3840 x 2160 / 50 Hz	112,5	50
3840 x 2160 / 30 Hz	67,5	29,97
3840 x 2160 / 25 Hz	56,25	25
3840 x 2160 / 24 Hz	54	23,982

Modo suportado HDMI / OPS

Resolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)
640 x 480 / 60 Hz	31,469	59,94
800 x 600 / 60 Hz	37,879	60,317
1024 x 768 / 60 Hz	48,363	60,004
1280 x 768 / 60 Hz (RB)	47,396	59,995
1280 x 768 / 60 Hz	47,776	59,87
1280 x 800 / 60 Hz	49,702	59,81
1280 x 960 / 60 Hz	60	60
1280 x 1024 / 60 Hz	63,981	60,002
1360 x 768 / 60 Hz	47,712	60,015
1440 x 900 / 60 Hz (RB)	55,469	59,901
1440 x 900 / 60 Hz	55,935	59,887
1680 x 1050 / 60 Hz	65,29	59,954
1920 x 1080 / 60 Hz	67,5	60
720 (1440) x 480i	15,734	59,939
480p / 59 Hz	31,469	59,94
480p / 60 Hz	31,5	60
720 (1440) x 576i	15,625	50
576p / 50 Hz	31,25	50
720p / 60 Hz	45	60
720p / 59 Hz	44,955	59,94
720p / 50 Hz	37,5	50

Resolução

Resolução	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)
1080i / 60 Hz	33,75	60
1080i / 59 Hz	33,716	59,94
1080i / 50 Hz	28,125	50
1080p / 60 Hz	67,5	60
1080p / 50 Hz	56,25	50
1080p / 30 Hz	33,75	30
1080p / 29 Hz	33,716	29,97
1080p / 25 Hz	28,125	25
1080p / 24 Hz	27	24
1080p / 23 Hz	26,973	23,976
3840 x 2160 / 60 Hz	135	60
3840 x 2160 / 50 Hz	112,5	50
3840 x 2160 / 30 Hz	67,5	29,97
3840 x 2160 / 25 Hz	56,25	25
3840 x 2160 / 24 Hz	54	23,982

Especificações do Módulo sem fios

Especificações do Módulo sem fios (SI07B)	
LAN sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Intervalo de frequência (MHz)	**Potência de saída (máx.) (dBm)**
2412 a 2472 5150 a 5250 5250 a 5350 5470 a 5725 5725 a 5850	19,14 18,90 15,11 17,37 13,58
Bluetooth	
Intervalo de frequência (MHz)	**Potência de saída (máx.) (dBm)**
2402 a 2480	7,29

- Uma vez que os canais de banda podem variar consoante o país, o utilizador não pode alterar nem ajustar a frequência de funcionamento. Este produto está configurado para a tabela de frequência regional.
- À atenção do utilizador: este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Licença

As licenças suportadas podem ser diferentes consoante o modelo. Visite *www.lg.com* para obter mais informações sobre as licenças.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.







This product qualifies for ENERGY STAR®.
Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

O modelo e o número de série do produto situam-se na parte traseira e num dos lados do produto. Registe-os abaixo para o caso de necessitar de assistência.

MODELO

N.º DE SÉRIE

É normal que ocorra algum ruído temporário ao ligar e desligar este dispositivo.