امسح كود QR للإطلاع على الدليل.

دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

العربية

www.lg.com

MFL72031103
Rev.02_070224

حقوق النشر 2024 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.

يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.....4
تحذير.....4
تنبيه.....8
المحافظة على البيئة.....9

التركيب

قبل إجراء التركيب.....10
فك/إعادة تركيب الأبواب.....10
توصيل خط المياه.....19
ضبط مستوى الجهاز.....21
تشغيل الطاقة.....21
تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر.....21

التشغيل

قبل الاستخدام.....23
خواص المنتج.....25
لوحة التحكم.....28
صانع الثلج.....29
صانع الثلج التلقائي.....30
درج الثلاجة.....31
درج الخزانة.....31
سلة الباب.....32
صندوق منتجات الألبان.....32
الرف.....32

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ.....33
التشخيص الذكي.....33

الصيانة

التنظيف.....34
مرشح المياه.....34

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة.....37

الملحق

معلومات.....41

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

⚠	يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.
⚠	**تحذير** يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.
⚠	**تنبيه** يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

⚠ تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
  - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
  - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والنُزُل وأماكن إقامة النُزلاء الأخرى؛
  - بيئات تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في المنشآت المحمولة أو المتنقلة، مثل الاستخدام في المنشآت البحرية أو في عربات السكن المتنقلة، حيث سيتحرك الجهاز أثناء التشغيل.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



• يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.

• يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصًا مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منهما.

• لا تتلف دائرة غاز التبريد.

• في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، يجب استبدالها. لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد من أجل تجنب وقوع المخاطر.

• لا تضع المآخذ المحمولة متعددة المخارج/المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.

• أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.

• احرص دائمًا على عدم فصل الجهاز مصدر الطاقة من خلال شد كابل الطاقة . ولإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج، احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.

• حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.

• لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.

• لا تقم بإمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.

• تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.

• لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.

• لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.

• لا تستخدم الأجهزة الكهربية داخل حجيرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنّعة.

• احرص ألا يعلق جزء من الجسد مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.

• افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.

• لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومُخفف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.

- لا تنظف الجهاز بفُرَش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب فقط على موظفي الخدمة المؤهلين من مركز خدمة LG Electronics فك الجهاز أو إصلاحه.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعريضه للحرارة من قِبل أجهزة حرارية مثل المواقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كبل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكلٍ صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلقًا إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصّل الجهاز بمحوّل متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوّداً بمصهر منفصل.
- لا تستخدم مأخذ متعدد المقابس غير مؤرض بشكل صحيح (محمول). يجب أن يتوافق مع المواصفات الفنية للجهاز ولا يجوز استخدامه إلا للجهاز.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألوف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فورًا مقبس الطاقة وتواصل مع مركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يُصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب ويتسبب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوءة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع أية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازًا قابلًا للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- التوصيل بمزود مياه الشرب فقط.

  - في حالة التوصيل بمصدر إمداد بالمياه، فقم بتوصيله بمصدر مياه صالحة للشرب فقط.
- يملأ بمياه الشرب فقط.

- إذا كنت تستخدم صانع الثلج أو خزان ماء في موزع، فتأكد من ملئه بمياه صالحة للشرب فقط.

التخلص

• عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

⚠ تنبيه

• للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

• بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
• انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
• قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.

التشغيل

• لا تلمس الطعام المُجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدٍ مُبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
• تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل حجرة المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد. فقد تتمدد محتوياتها عند التجمّد، وتؤدي إلى كسر الحاوية مما يُسبب التعرض للإصابة.
• قد يتعرض الزجاج المقسّي على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
• تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
• لا تخزّن كمياة مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
• لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
• إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.
• امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.

- لا تأكل مطلقًا الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة المجمّد. فهناك خطر التجمّد أو تشكيل بثور الصقيع. الإسعافات الأولية: ضعها على الفور تحت الماء الجاري البارد. لا تقم برميها بعيدًا.
- احرص ألا تعلق يداك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة

- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال مركز خدمة العملاء لشركة LG Electronics.
- لا تنظف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تتكسر في حال تعرضها لتغير مفاجيء بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- إذا تكوّن الثلج داخل حجرة المجمّد، فيُرجى التواصل مع خدمة العملاء في شركة LG Electronics. لا تستخدم أجسام حادة الحواف لإزالة أي صقيع أو تراكم للجليد. لا تستخدم البخاخات أو أجهزة التدفئة الكهربائية مثل سخانات المروحة أو مجففات الشعر أو أجهزة التنظيف بالبخار أو مصادر الحرارة الأخرى لإزالة الجليد. حيث يمكن أن تتشوه الأجزاء البلاستيكية.
- تخلص من الثلج داخل وعاء الثلج في وحدة المجمّد أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

المحافظة على البيئة

الأجهزة المستعملة

⚠ تنبيه

- يجب تعطيل الأجهزة المستعملة لتكون غير صالحة للاستعمال قبل التخلص منها حتى لا تشكل خطراً. لتحقيق ذلك، افصلها عن مصدر التيار الكهربائي وافصل كابل إمداد الطاقة.

لحماية البيئة، يجب التخلص من الأجهزة المستعملة بشكل صحيح.


- يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية.

التركيب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جدًا بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

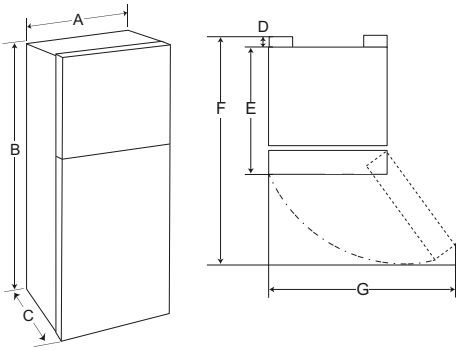

-	الحجم (مم)	
	النوع أ	النوع ب
A	760	836
B	1676	1736
C	856	856
D	13	13
E	856	856
F	1530	1605
G	1225	1331

ملاحظة

- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

درجة الحرارة المحيطة

- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
- يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

فئة المناخ	نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"
SN (درجة الحرارة الممتدة)	+10 - +32
N (درجة الحرارة)	+16 - +32
ST (شبه استوائي)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (استوائي)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* أستراليا، الهند، كينيا

** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

فك/إعادة تركيب الأبواب

قد تختلف طريقة إزالة/إعادة تركيب الباب حسب الطراز.

في حال كان باب المدخل ضيقًا لمرور الجهاز من خلاله، قم بإزالة أبواب الثلاجة ومرر الثلاجة من الجانب من المدخل.


⚠ تحذير

- استعن بشخصين أو أكثر لخلع أبواب الثلاجة وإعادة تركيبها.
- قم بفصل مصدر الإمداد الكهربائي بالثلاجة قبل التركيب.


- الأدوات اللازمة
  - برغي مسطح الرأس
  - برغي فيليبس
  - مفتاح قابل للتعديل
  - مفتاح ربط سداسي مقاس 1/4 بوصة
  - مفتاح ربط سداسي مقاس 3/8 بوصة
  - مفتاح ربط سداسي مقاس 10 مم
  - مفتاح سداسي مقاس 1/4 بوصة

إزالة باب المُجمد


1 ارفع غطاء المفصلة العلوية ❶ باستخدام مفك براغي مسطح الرأس ثم قم بإزالته.

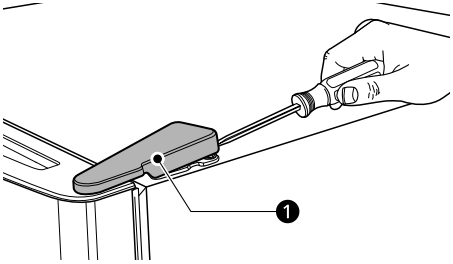

2 باستخدام مفتاح ربط مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة، قم بإزالة المسامير الثلاثة وارفع المفصلة العلوية ❷. ضع الأجزاء جانبًا.

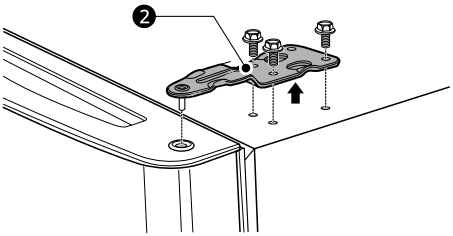


3 ارفع باب المجمّد قليلاً وقم بإزالته. ضع الباب جانبًا على سطح غير قابل للخدش.

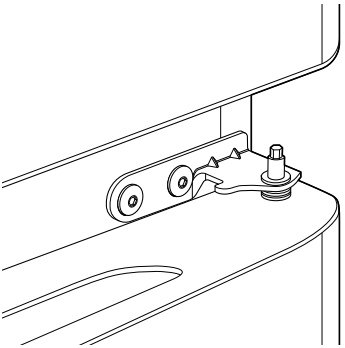


إزالة باب الثلاجة

1 قم بفك وإزالة المسمارين ❶ من دعامة المفصلة الوسطى ❷ وقم بإزالتهما من مبيت الجهاز. ضع الأجزاء جانبًا.

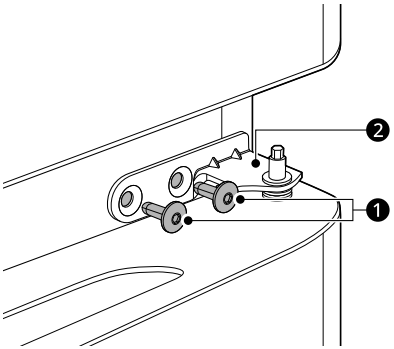


2 ارفع باب الثلاجة قليلاً وقم بإزالته. ضع الباب جانبًا على سطح غير قابل للخدش.

- النوع أ

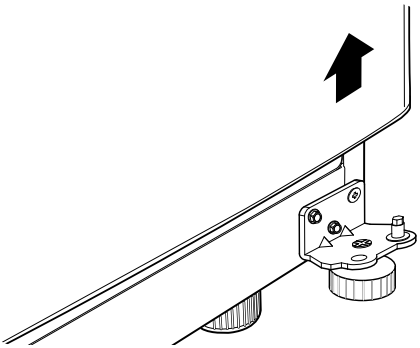


- النوع ب

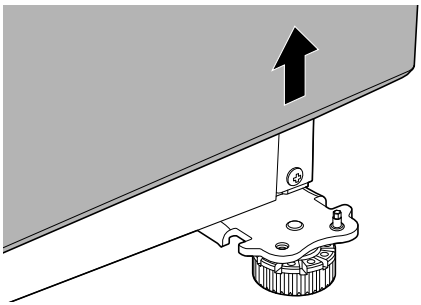


إعادة تركيب باب الثلاجة

1 ضع باب الثلاجة على سن المفصلة السفلي ❶.


- النوع أ

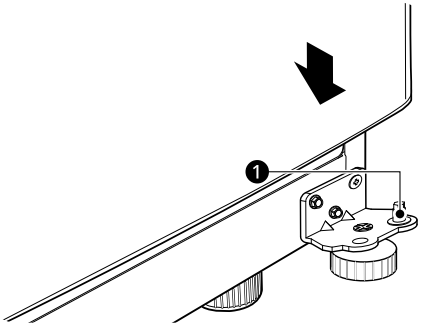

- النوع ب

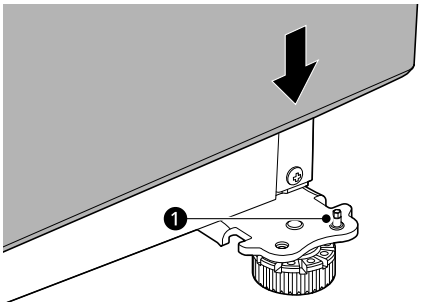


2 ضع سن المفصلة الوسطى ❷ داخل جلبة سن المفصلة ❸ أعلى باب الثلاجة.

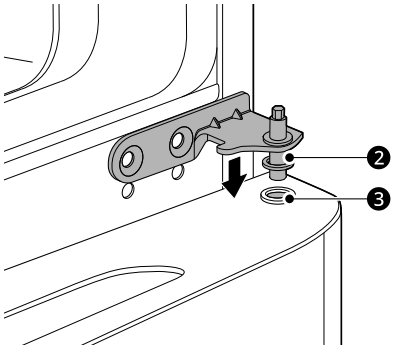


3 ثبّت الباب في مكانه وقم بمحاذاة المفصلة مع الفتحات الموجودة في مبيت الجهاز.

4 استخدم المسمارين لإعادة تركيب دعامة المفصلة الوسطى في مبيت الجهاز.

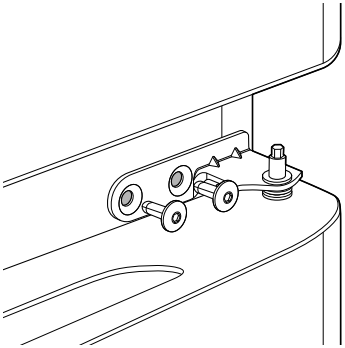


إعادة تركيب باب المجمّد


1 ضع المفصلة العلوية أعلى باب المجمّد وقم بمحاذاة المفصلة العلوية مع الفتحات الموجودة أعلى الجهاز. استخدم البراغي الثلاثة لربط المفصلة.

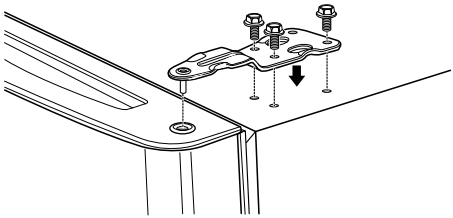

2 ضع باب المجمّد لأسفل فوق سن المفصلة الوسطى الموجود على حامل المفصلة الأوسط.

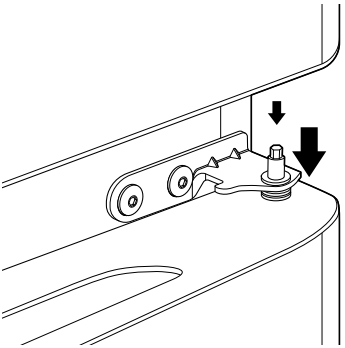

3 قم بتركيب غطاء المفصلة العلوية بقوة فوق المفصلة العلوية.

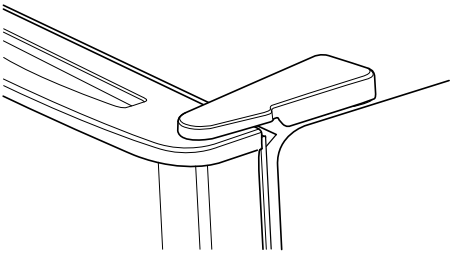

أبواب معكوسة الاتجاه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

الجهاز مصمم بأبواب يسهل تغيير اتجاه فتحها بحيث تفتح من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر بما يتناسب مع تصميم مطبخك.

عند الشراء، يتم فتح الأبواب من الجانب الأيمن. توضح تعليمات عكس الباب الواردة في هذا الدليل كيفية عكس الباب من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر.

يجب أن يقوم موظف مؤهل من شركة LG Electronics بعكس اتجاه الأبواب. إذا تم خلاف ذلك فلن يغطي الضمان أي ضرر ناتج عن الأبواب المثبتة بشكل غير صحيح.

⚠ تحذير

- يجب أن يتم عكس الأبواب من قِبل شخصين أو أكثر.
- افصل الجهاز قبل عكس الأبواب.


⚠ تنبيه

- احتفظ بالملحقات والمسامير والبراغي حيث يمكن إعادة استخدامها.
- يجب الحرص على عدم تعرُّض الأسلاك للتلف. في حالة تلف الأسلاك، فقد يتسبب ذلك في حدوث ضوضاء أو تشغيل غير طبيعي.
- قم بإزالة الطعام وأي ملحقات متحركة أخرى من صناديق الباب قبل عكس الأبواب.
- احرص على عدم تعرُّض الجهاز للتلف أو الخدش.
- لا تمسك القضيب عند إخراج الأبواب أو استبدالها. فقد يخرج المقبض.
- بعد عكس الأبواب، تحقق من إغلاق الأبواب ومحاذاتها بشكل صحيح.


- **الأدوات اللازمة**
  - برغي مسطح الرأس
  - مفتاح ربط سداسي مقاس 1/4 بوصة
  - مفتاح ربط سداسي مقاس 3/8 بوصة
  - مفتاح سداسي مقاس 1/4 بوصة
  - مفتاح قابل للتعديل

إزالة باب المُجمد


1 ارفع غطاء المفصلة العلوية ❶ باستخدام مفك براغي مسطح الرأس ثم قم بإزالته.

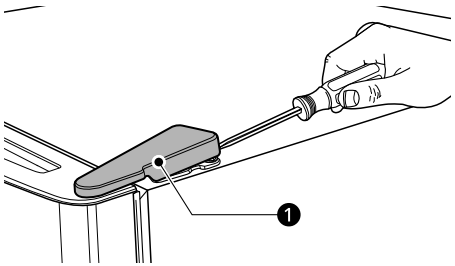

2 استخدم مفتاح ربط مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة، وقم بإزالة المسامير الثلاثة وارفع المفصلة العلوية ❷. ضع الأجزاء جانبًا.

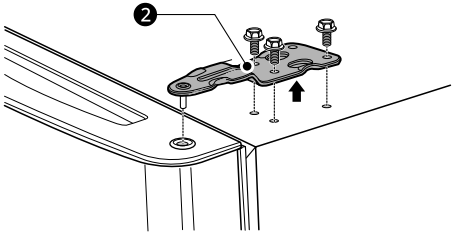


3 ارفع باب المجمّد قليلاً وقم بإزالته.

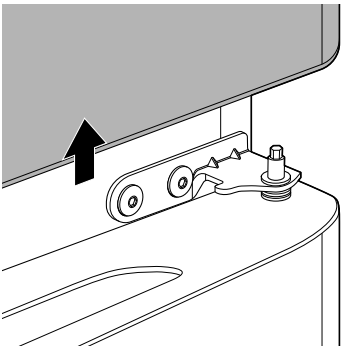


4 اقلب باب المجمّد رأسًا على عقب على سطح غير قابل للخدش. قم بفك المسمار لإزالة ذراع المفصلة وجلبة سن المفصلة.

5 حرك دعامة المفصلة الوسطى إلى الجانب الآخر من الباب، مع الحفاظ على نفس الاتجاه.

6 حرّك جلبة سن المفصلة ❸ في الفتحة الموجودة على الجانب الأيسر من الدعامة ❹.

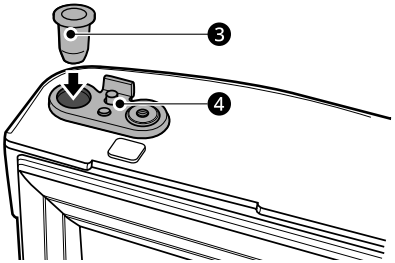

7 اعكس ذراع المفصلة ❺ عن طريق قلبها. ضعه أعلى الدعامة وقم بإحكام ربطها باستخدام البرغي.

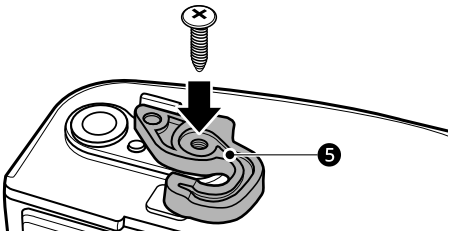


8 ضع باب المجمّد جانبًا.

إزالة باب الثلاجة

1 باستخدام مفتاح ربط مقاس 1/4 بوصة، قم بفك وإزالة سن المفصلة الوسطى ❶ من دعامة المفصلة الوسطى ❷. قم بإزالة حلقة التثبيت ❸ الموجودة أسفل المفصلة الوسطى ثم ضع الأجزاء جانبًا.


⚠ تنبيه

- عند رفع سن المفصّلة، كن حذرًا حتى لا يسقط الباب إلى الأمام.

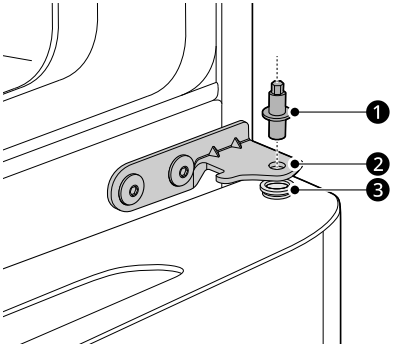


2 ارفع باب الثلاجة قليلاً ثم قم بإزالته.


- النوع أ

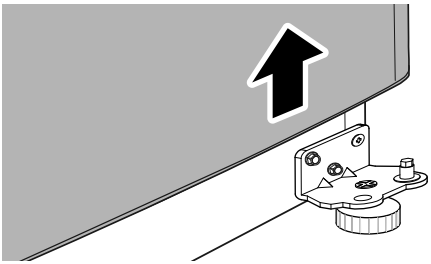

• النوع ب

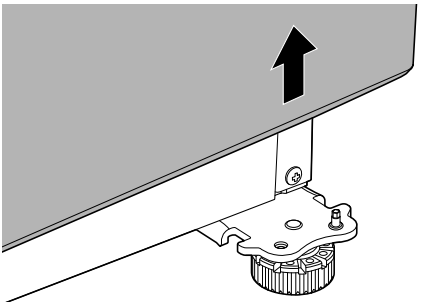


3 قم بفك المسمارين وقم بإزالة دعامة المفصلة الوسطى من مبيت الجهاز. ضع الأجزاء جانبًا.

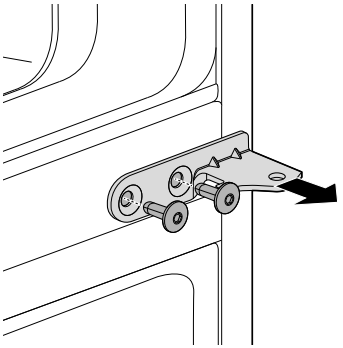


4 باستخدام مفتاح ربط مقاس 1/4 بوصة، قم بفك وإزالة سن المفصلة السفلي ❹ من دعامة المفصلة السفلية ❺. أزل حلقة التثبيت من سن المفصلة السفلية وضعها جانبًا.

• النوع أ

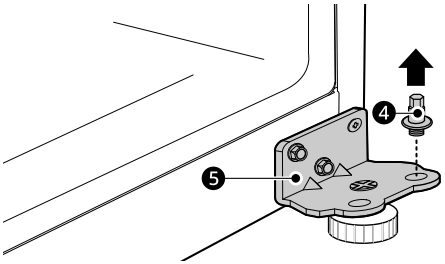


• النوع ب

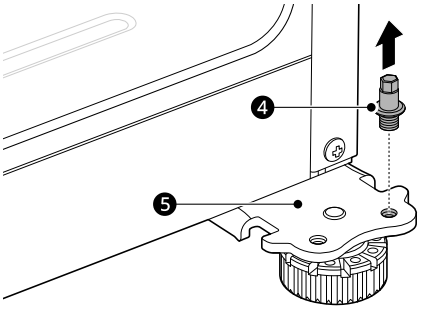


5 أعد تركيب سن المفصلة السفلي بالجانب الآخر من دعامة المفصلة السفلية.

• النوع أ

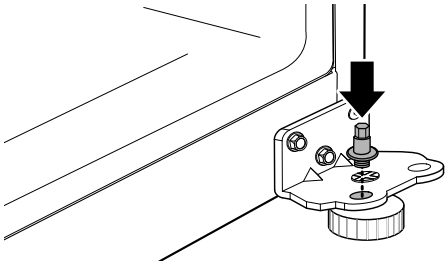

• النوع ب

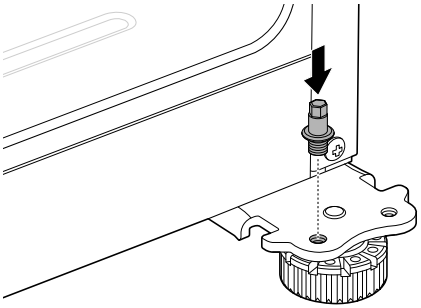


6 باستخدام مفتاح ربط مقاس 3/8 بوصة مع سلك تمديد بحجم 2 بوصة، قم بفك المسمارين الموجودين على دعامة المفصلة السفلية. استخدم مفك براغي فيليبس لفك البرغي.


⚠ تنبيه

- انتبه من ألا يسقط الجهاز للأمام إذا كان الطراز الذي تم شراؤه يحتوي على أداة تسوية متصلة بدعامة المفصلة السفلية.

- النوع أ

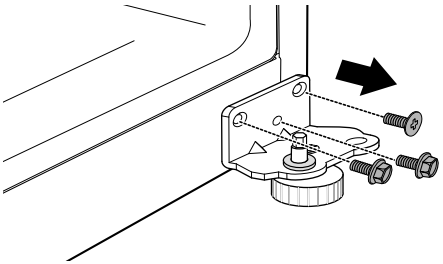


- النوع ب

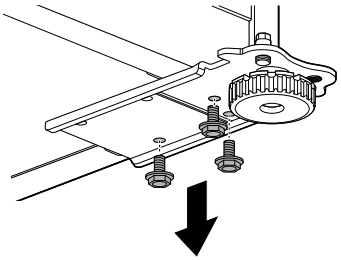

7 أزل دعامة المفصلة السفلية من الجانب الأيمن للمبيت.


8 أزل البراغي المزيَّنة الموجودة في الجزء السفلي الأيسر من مبيت الجهاز ثم ضعها جانبًا. سوف تحتاج إلى هذه الثقوب لإرفاق دعامة المفصلة السفلية.

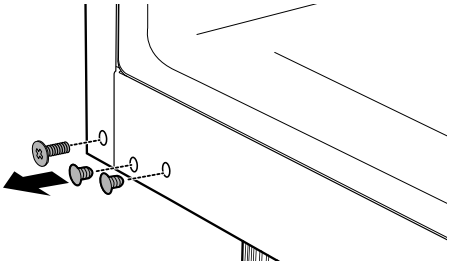


إعادة تركيب باب الثلاجة المعكوس

1 حرّك دعامة المفصلة السفلية إلى الجانب الأيسر من المبيت، مع الحفاظ على نفس الاتجاه، ثم أعد تركيبها باستخدام مسمارين وبرغي واحد.

- النوع أ

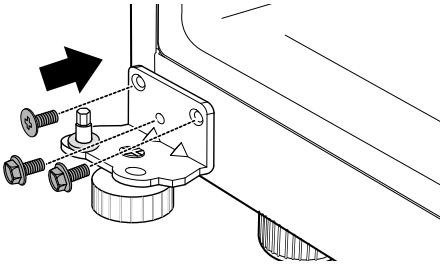

- النوع ب

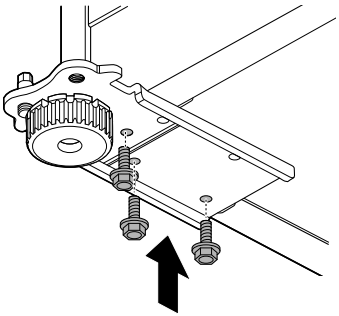


ملاحظة


- يجب وضع البرغي المسطح على الجانب الخارجي للمفصلة.
- أزل أداة التسوية قبل تحريك دعامة المفصلة السفلية.

2 لتحريك أداة التسوية ❶ إلى الجانب المقابل، ارفع الجزء الأمامي من الجهاز. أزل أداة التسوية عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة ثم قم بتركيبها على الجانب الآخر عن طريق إدارتها في عكس اتجاه عقارب الساعة.

• النوع أ

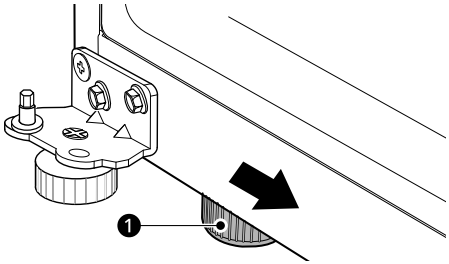

• النوع ب

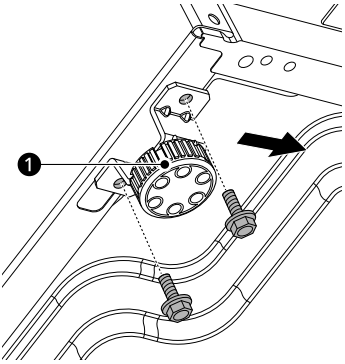


ملاحظة

• توجد أداة التسوية في بعض الطُرز فقط.


3 انقل البراغي المزيَّنة إلى الفتحات الموجودة في الجانب الأيمن السفلي من المبيت.

4 اقلب باب الثلاجة رأسًا على عقب على سطح غير قابل للخدش.

5 قم بفك البراغي الثلاثة لإزالة الدعامة ❷ وجلبة سن المفصلة ❸.

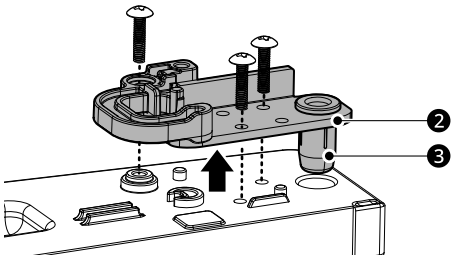


6 حرّك الدعامة إلى الجانب الآخر من الباب وركِّب جلبة سن المفصلة. اعكس ذراع المفصلة ❹ عن طريق قلبها. ضعه أعلى الدعامة، وقم بإحكام ربطها باستخدام البرغي. ثم أدخل البرغيين المتبقيين لربط الدعامة بباب الثلاجة.

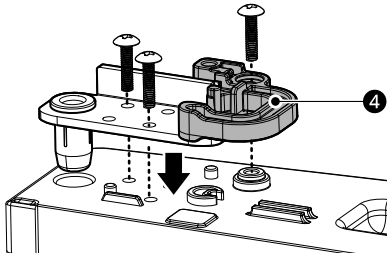


ملاحظة

• يوجد ذراع المفصلة في بعض الطُرز فقط.

7 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، قم بإزالة الغطاء المزيَّن ❺ بعناية من فوق فتحات البراغي الموجودة على الجانب الأيسر من مبيت الجهاز.

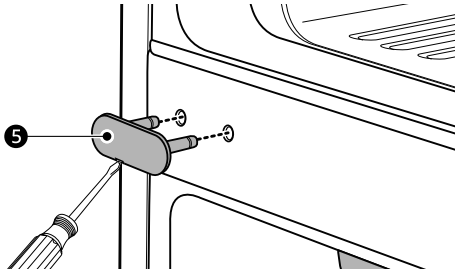


8 اقلب دعامة المفصلة الوسطى ❼. (ستكون الشفة ❽ الآن في الأعلى.) ضعها على الجانب الأيسر من الجهاز وأعد تركيبها بمسامير.

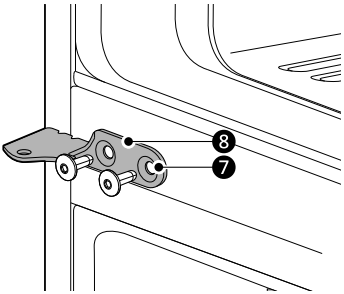

9 ضع باب الثلاجة لأسفل فوق سن المفصلة الوسطى الموجود على دعامة المفصلة السفلية.


10 ضع حلقة التثبيت ❾ بين باب الثلاجة ودعامة المفصلة الوسطى وأعِد تركيب سن المفصلة الوسطى ❿ في دعامة المفصلة الوسطى باستخدام مفتاح ربط مقاس 1/4 بوصة.

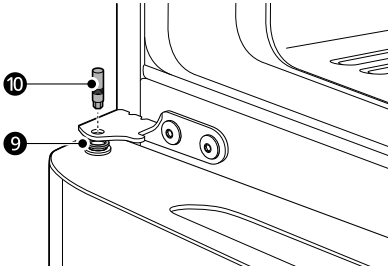

ملاحظة


- لقد تم قلب الدعامة، لكن سن المفصلة الوسطى يظل في نفس الاتجاه بحيث تكون أطرافه السداسية متجهة لأعلى.

11 ركِّب الغطاء المزيَّن على الجانب الأيمن. يتم تركيب الغطاء بالضغط بقوة.

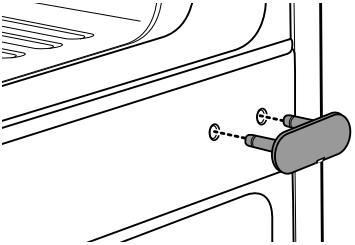


إعادة تركيب باب المجمّد المعكوس


1 ارفع الغطاء المزيَّن الموجود على الجانب العلوي الأيسر من الجهاز لكشف فتحات البراغي.

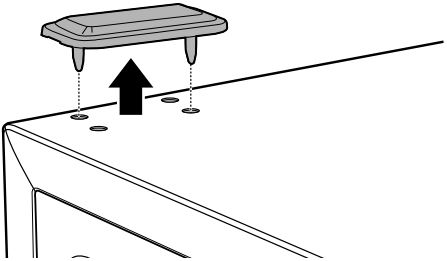


2 ضع باب المجمّد لأسفل فوق سن المفصلة الوسطى الموجود على حامل المفصلة الأوسط.

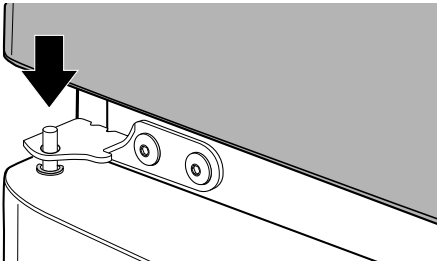


3 ضع المفصلة العلوية أعلى باب المجمّد وقم بمحاذاة المفصلة العلوية مع الفتحات الموجودة أعلى الجهاز. استخدم البراغي الثلاثة لربط المفصلة.

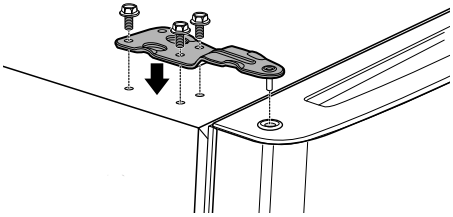

4 قم بتركيب غطاء المفصلة العلوية بقوة فوق المفصلة العلوية.

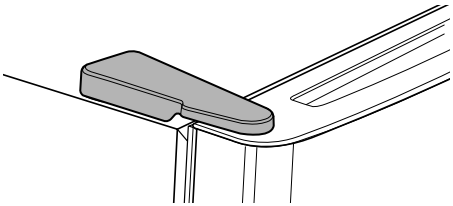


5 ركِّب الغطاء المزيَّن في أعلى يمين الخزانة لتغطية الفتحات. يتم تركيب الغطاء بالضغط بقوة.

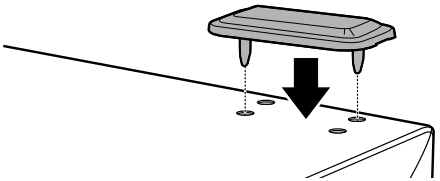

ملاحظة

- بعد تغيير الأبواب، تأكد من أن زوايا حشوات الباب غير مطوية. لضمان إحكام ربطها، ضع كمية صغيرة من شحم السيليكون على زوايا ❶ للحشيات.

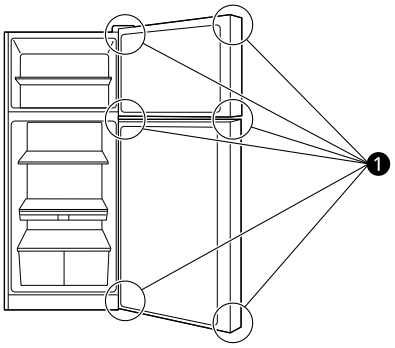

توصيل خط المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

متطلبات التزود بالمياه

يتطلب مزود المياه الباردة ضغط مياه يتراوح بين 138 كيلو باسكال و827 كيلو باسكال (1.4-8.4 كيلو جرام ثقلي/سم2) لتشغيل موزع المياه. في حال تم تركيب الثلاجة في مكان ذي ضغط مياه منخفض (أقل من 138 كيلو باسكال)، يمكنك تركيب مضخة تعزيز لتعويض الضغط المنخفض.

في حال توصيل نظام ترشيح المياه بالتناضح العكسي بمزود المياه الباردة الخاص بك، يجب أن يكون ضغط المياه بالنسبة لنظام التناضح العكسي كحدٍ أدنى من 138 كيلو باسكال إلى 827 كيلو باسكال (1.4-8.4 كيلو جرام ثقلي/سم2)

⚠ تحذير

- افصل الجهاز قبل القيام بأي عمل يتعلق بتوصيل خط المياه. فشل القيام بذلك قد يتسبب في صدمة كهربائية.
- وصل خط المياه فقط بمزود مياه باردة. فشل القيام بذلك قد يتسبب في تعطل ترشيح المياه. ضخ المياه (تدفق المياه في الأنابيب) في السباكة المنزلية يمكن أن يُسبب تلف لأجزاء الجهاز ويمكن أن يؤدي إلى تسرب أو فيض المياه.
- التوصيل بمزود مياه الشرب فقط.
- استخدم خرطومًا جديدًا عند توصيل الماء بالجهاز. لا تستخدم خراطيم قديمة أو بالية أو مستعملة.

⚠ تحذير

- توصيل خط المياه يجب تركيبه فقط بواسطة سباك مؤهل ووفقًا للقوانين واللوائح المحلية التي تنظم جودة المياه.


ملاحظة

- تركيب خط المياه هذا لا يندرج تحت ضمان الجهاز.

توصيل المياه بالجهاز

1 قم بتوصيل الأنابيب بصمام الإغلاق.


- ضع صامولة وحلقة الضغط (الجلبة) على نهاية الأنبوب النحاسي وقم بتوصيله بصمام الإغلاق. إذا كنت تستخدم PEX، فقد يشتمل الأنبوب بالفعل على التركيبات المطلوبة في كلا الطرفين. تأكد من إدخال الأنبوب بالكامل في الصمام. أحكم ربط صامولة الضغط بشكل آمن.

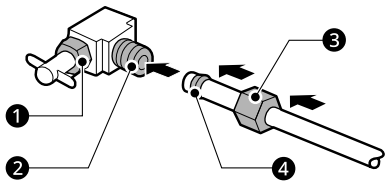

1. صامولة حشو
2. صمام إغلاق
3. صامولة ضغط
4. حلقة (جلبة)

2 اغسل الأنابيب في دلو.

- اغسل الأنابيب الخارجة من مصدر الإمداد بالمياه بالمنزل حتى يصبح الماء صافيًا. أغلق الماء عند صمام الماء بعد أن يتم تدفق ما مقداره ربع لتر من الماء عبر الأنبوب.

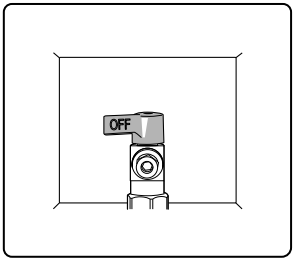


ملاحظة

- قبل التوصيل بالجهاز، تأكَّد من عدم توصيل سلك طاقة الجهاز بمقبس الحائط.

3 أزل الغطاء البلاستيكي المرن من صمام المياه الموجود بالجهاز.

4 ضع صامولة وحلقة الضغط (الجلبة) على نهاية الأنبوب كما هو موضح. إذا كنت تستخدم مجموعة توصيل PEX، فقد تحتوي بالفعل على التركيبات المطلوبة.

5 ركِّب نهاية الأنبوب النحاسي أو أنبوب PEX في الوصلة قدر الإمكان. أحكم ربطه أثناء الإمساك بالتركيبة.

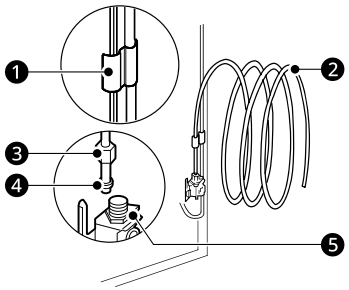

1. مشبك الأنبوب
2. أنابيب مقاس 6.35 مم (¼ بوصة).
3. صامولة ضغط مقاس 6.35 مم (¼ بوصة)
4. حلقة (جلبة)

❺ وصلة الجهاز

6 قم بتشغيل المياه عند صمام الإغلاق.

- أحكم ربط أي وصلات بها تسريب.

⚠ تنبيه


- تحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك تسربات في توصيلات خطوط المياه.
- تأكد من أن صمام المياه في المنزل مفتوح بالكامل. إذا لم يتم فتحه بالكامل، فقد لا يعمل صانع الثلج والموزع بشكل صحيح.

ضبط مستوى الجهاز

ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعينًا بالتعليمات أدناه.

1 أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

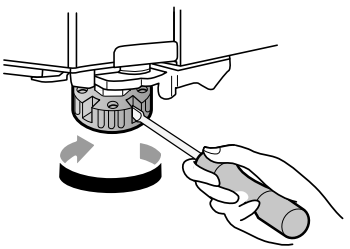

2 افتح الأبواب وتحقق للتأكّد من إغلاقها بسهولة.

ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط استواء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
- نظرًا لثقل حجم الثلاجة، فقم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تتسبب الأرضيات الخشبية في صعوبة تسوية الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تشغيل الطاقة

توصيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاث أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

تحريك الجهاز

1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

2 قم بإصلاح قابس الطاقة.

- طُرز بخطاف لقابس الطاقة:

قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

- طُرز بدون خطاف لقابس الطاقة:

قم بسحب قابس الطاقة وثبيت كابل إمداد الطاقة باستخدام شريط على جانب الجهاز حيث يوجد مقبس الطاقة في موقع التركيب.

3 قم بتثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشريط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.


4 قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسي.

⚠ تنبيه

- قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.
  - استخدم الورق المقوى أو حصيرة الأرضية أو السجادة لمنع إحداث خدوش على الأرض عند تركيب الجهاز أو تحريكه.

⚠ تنبيه

- لا تقم بتحريك الجهاز بشكل متعرج.

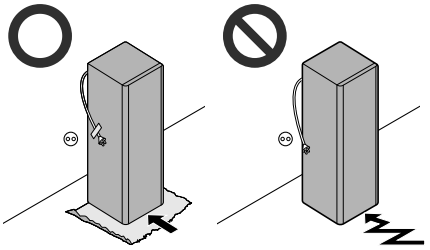

5 بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- قبل وضع الطعام في الجهاز، نظّف الجزء الداخلي والخارجي للجهاز بماء دافئ وسائل تنظيف مخفف لإزالة رواسب التصنيع.
- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يتكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الطعام المُخزن على الرف أو سلة الباب ليسمح بإغلاق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجيرات الجهاز.
- إذا تُرك جهاز التبريد فارغًا لفترات طويلة، فأغلقه، وقم بإذابة الثلج المتراكم فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحًا لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا كنت ترغب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فقم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إنذار فتح الباب

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

يُصدر الإنذار صوتًا في حالة ترك الباب مفتوحًا أو لم يتم إغلاقه تمامًا.

ملاحظة

- اتصل مركز خدمة العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فورًا بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه فني التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

اقتراح توفير الطاقة

- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.وقد يؤدي تغيير أماكنها إلى استهلاك أقل كفاءة للطاقة أو انخفاض في الأداء.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بالتساوي ويخفض من فواتير الكهرباء.
- خزن الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع التكثف أو التجمد.
- عند تخزين الطعام في وحدة المُجمد، قم بضبط درجة حرارة المُجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.
- لا تقم بتعيين درجة حرارة المُنتج على درجة أقل من اللازم.
- لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة الثلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزّن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أوعية محكمة الغلق.
- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزِّن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تضع الأطعمة غير المجمدة مباشر مع الأطعمة المجمدة بالفعل. لا تخزن كميات كبيرة من الطعام الطازج.
- قم بتجميد الطعام بكميات صغيرة الحجم لتجميد، وتسهيل، وتذويب والمعالجة بشكل أسرع.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المُجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البرّاد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُقطر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضراوات.
- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتغذيته.
  - خذ كمية الطعام التي تحتاجها فقط. استهلك الطعام المذاب بسرعة. لا يمكن إعادة تجميده إلا بعد طهيه.
- برّد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- لا تفرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءًا أكثر من الحد اللازم.

- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة للأغذية بشأن مدة التخزين المسموح بها للأطعمة المجمدة. لا تتجاوز وقت التخزين الموصى به للطعام.
  - ضع علامة على تاريخ التخزين، ومدة التخزين المسموح بها، واسم المواد الغذائية على العبوة لمنعها من تجاوز الحد الزمني للتخزين.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
  - يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
  - عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.
  - إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، خاصة خلال أشهر الصيف، فيرجى اتباع الإرشادات التالية:
  - لا تضع طعامًا إضافيًا في الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
  - إذا تم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من 10 ساعات، قم بإعداد بعض الثلج ووضعه في وعاء على الرف العلوي للثلاجة.
  - نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو أي عطل آخر، سينخفض العمر الافتراضي للطعام وستنخفض جودته. إذا لزم الأمر، قم بمعالجة الطعام المذاب وقم بتجميده مرة أخرى في حالة الطهي.

تجميد الحد الأقصي لكمية الطعام

في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة يراد تخزينها، يجب إخراج صانع الثلج خارج الجهاز ويجب رص الأطعمة مباشرةً على الرفوف في وحدة المجمد.

ملاحظة

- قم بإدخال صانع الثلج في مكانه الصحيح.

أقصى كفاءة تجميد

- للحصول على أقصى كفاءة تجميد، قم بتعيين درجة حرارة المُجمد على إعداد أبرد درجة حرارة.
- لتجميد المواد الغذائية سريعًا، خزّنها في وسط الدرج العلوي. ستتجمد المواد الغذائية سريعًا في نفس المكان.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال، والأدراج، والرفوف.


حجرو ذات نجمتين

- يمكن استخدام الدرج أو سلة التخزين (**) ذات النجمتين لتخزين الثلج والطعام من -12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقًا، أو لتخزين المثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلج.
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

الجهة الخارجية

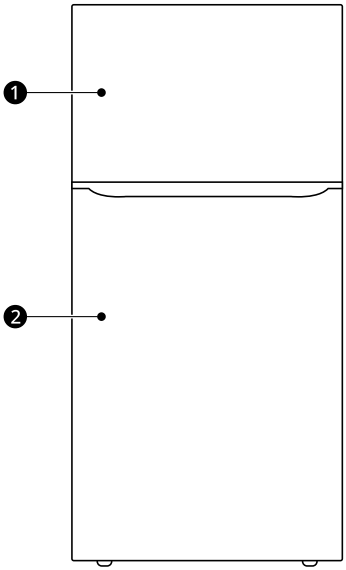

1 المُجمّد


حجرة الأغذية المُجمّدة

2 الثلاجة

حجرة الأغذية الطازجة

الجهة الداخلية

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

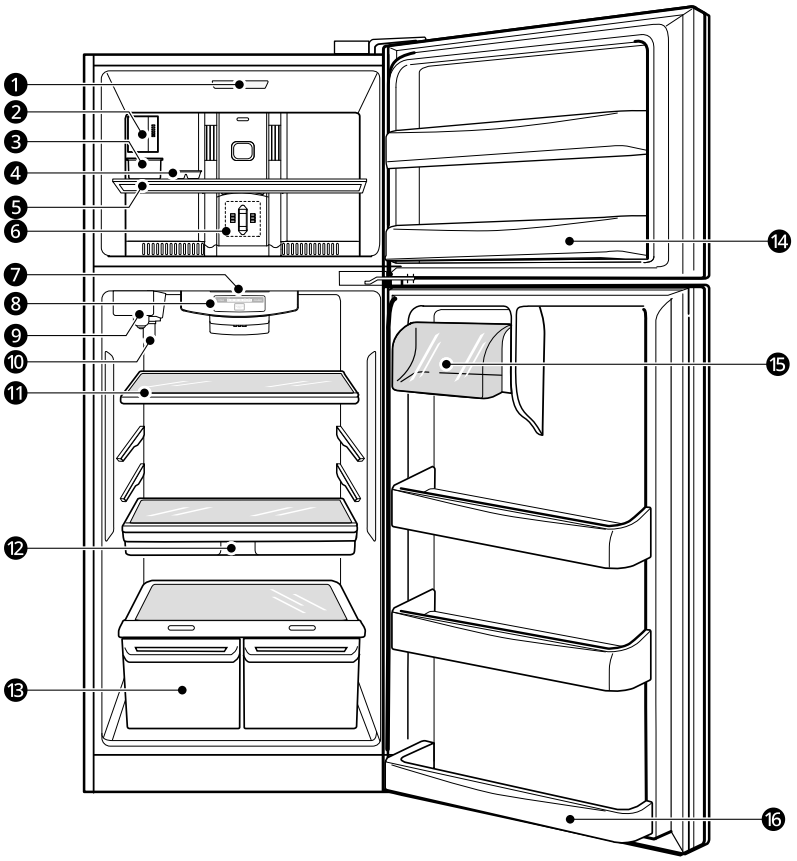

1 مصباح LED*1

تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما تفتح الباب.

2 صانع الثلج التلقائي*1

يصنع الثلج تلقائيًا.

3 وعاء الثلج*1

يتم تصنيع الثلج تلقائيًا عن طريق صانع الثلج في المجمّد وتخزّينه في وعاء الثلج في المجمّد.

4 علبة الثلج*1

ينتج الثلج يدويًا.

❺ رف المُجمد

يخزن الأطعمة المُجمدة مثل اللحوم والأسماك والمثلجات.

❻ وحدة التحكم في درجة حرارة الفريزر

تنظم وحدة التحكم هذه تدفق الهواء الداخل إلى وحدة الفريزر عن طريق ضبطه بتوازن مناسب.

❼ مصباح LED

تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما تفتح الباب.

❽ لوحة التحكم بدرجة حرارة الثلاجة

يعمل على تعيين درجة حرارة الثلاجة.

❾ موزع المياه*1

يُوزّع الماء المصفى.

❿ مرشح المياه*1

ينقي المياه.

⓫ رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

- يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.
- يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.
- سوف يختلف العدد الفعلي للأرفف من طراز لآخر.

⓬ درج الخزانة*1

يخزن العديد من العناصر مثل الكعكات أو أطباق البقالة أو أدراج الفاكهة.

⓭ درج الثلاجة

احتفظ بالفواكه والخضروات طازجة.

⓮ سلة باب وحدة الفريزر

يخزن مجموعات صغيرة من الطعام المُجمد المغلف. لا تقم بتخزين المثلجات أو الأطعمة التي ستُخزن لفترة طويلة من الوقت.

⓯ صندوق منتجات الألبان

صُمِّم صندوق منتجات الألبان خصصًا لتخزين الجبن والزبدة والتوابل.


⓰ سلة باب وحدة الثلاجة

يخزن الأطعمة الصغيرة المغلفة وحاويات المشروبات والصلصة المبردة.

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

لوحة التحكم والوظائف

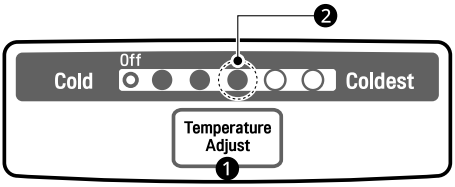

❶ Temperature Adjust

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة حرارة مرغوبة بين **Cold** و **Coldest**.

- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي ❷.
- حافظ على ضبط درجة حرارة الثلاجة على ❷ لمدة 24 ساعة بعد التركيب الأولي. بعد مرور 24 ساعة، قم بضبط درجة الحرارة المطلوبة.

ملاحظة


- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.
- تختلف درجة الحرارة الفعلية الداخلية وفقًا لحالة الطعام، حيث إن إعداد درجة الحرارة المشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة، وليست درجة الحرارة الفعلية داخل الجهاز.

ضبط مستوى درجة حرارة المجمد (1-5)

يمكن تعديل درجة الحرارة من المستوى 1 إلى المستوى 5. يوصى بضبط درجة الحرارة على المستوى 3.

- بإمكانك تقليل درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم لأسفل، ورفع درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم لأعلى.

- سيحافظ ضبط وحدة التحكم على المستوى 4-5 على تقليل درجة الحرارة داخل المجمد.

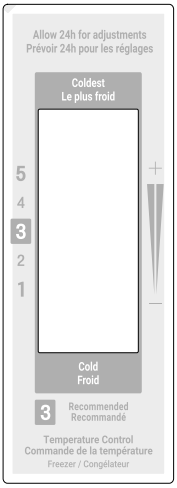

ملاحظة


- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.
- انتظر لمدة 2 أو 3 ساعات بعد توصيل الجهاز بالمأخذ قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.

صانع الثلج


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

استخدام صينية الثلج

1 قم بصب الماء الصالح للشرب إلى المستوى الموضح في الصورة. لا تفرط في صب الماء وإلا سيكون من الصعب إزالة مكعبات الثلج.

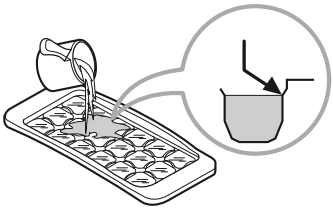


2 قم بقلب صينية الثلج لإزالة مكعبات الثلج.

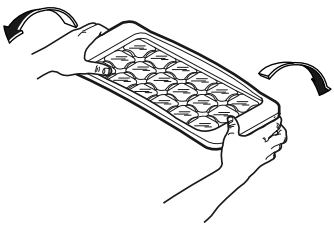

ملاحظة

- لا تقم بثني صينية الثلج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الصينية.

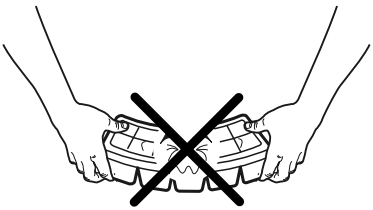

ملاحظة

- لإزالة مكعبات الثلج بسهولة، قم بصب الماء على الجزء الخلفي من الصينية أو ضعها في الماء قبل إزالة مكعبات الثلج.

صانع الثلج التلقائي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

قبل استخدام صانع ثلج المُجمد

⚠ تنبيه


- قد يشمل الثلج والمياه الموزعة الأولية على جزيئات أو روائح من خط التزويد بالمياه أو خزان المياه.
- إذا تم توزيع ثلج متغير لونه، تحقق من خزان المياه ومزود المياه للمصدر المحتمل. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics. لا تستخدم الثلج أو المياه حتى تتم معالجة المشكلة.
- لا تلمس صانع الثلج التلقائي بيديك أو أية أداة.
- لا تقم بفك غطاء الثلج التلقائي.
- تخلص من الثلج داخل قادوس الثلج إذا ذهبت في إجازة أو حدث انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

ملاحظة

- يبدأ صانع الثلج بإنتاج الثلج بعد مرور 24 ساعة تقريبًا بعد التركيب الأولي للجهاز.
- إذا كان وعاء الثلج مملوءًا بشكل كامل بالثلج، سوف يتوقف إنتاج الثلج.
- صوت سقوط الثلج في صندوق الثلج طبيعي.
- إذا تم تخزين مكعبات الثلج لفترة طويلة من الوقت في وعاء الثلج، ربما تتكتل مع بعضها وقد لا يمكن فصلها بسهولة. في مثل هذه الحالة، قم بتفريغ صندوق الثلج حتى تتيح تكوّن ثلج جديد.

صانع ثلج المجمد

يمكن لصانع الثلج التلقائي إنتاج 64-128 مكعب بشكل تلقائي خلال فترة 24 ساعة إذا كانت الظروف ملائمة. قد يختلف هذا المقدار طبقًا للبيئة (درجة الحرارة المحيطة بالجهاز، عدد مرات فتح الباب، مقدار الطعام المخزن في الجهاز، إلخ).

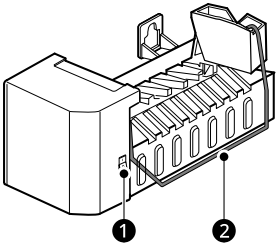

1 مفتاح الطاقة

2 ذراع الاستشعار

تشغيل وحدة صنع الثلج التلقائية وإيقاف تشغيلها

لتشغيل وحدة صانع الثلج التلقائي أو إيقاف تشغيله، قم بالضغط على مفتاح الطاقة على وحدة صانع الثلج على وضع ON (|) أو (O) OFF.

⚠ تنبيه

- لا تترك الطاقة موصولة إلى وحدة صنع الثلج إذا كان خط المياه غير متصل. وإلا قد يلحق ذلك ضررًا بوحدة صنع الثلج.

الأصوات الطبيعية التي قد تسمعها

سوف يصدر صمام ماء وحدة صنع الثلج صوت طنين أثناء ملء صانع الثلج بالماء. إذا كان مفتاح الطاقة في وضع التشغيل (I) ON، فسيصدر صوت طنين، حتى لو لم يتم توصيله بعدُ بالماء. لإيقاف التشغيل، قم بتحريك مفتاح الطاقة إلى وضع إيقاف التشغيل (O) OFF.

ملاحظة

- ستسمع صوت تساقط الثلج داخل وعاء الثلج وجريان المياه في الأنابيب أثناء ملء صانع الثلج.

التحضير لقضاء عطلة

إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة إلى أقل من درجة التجمد، فاطلب من فني مؤهل تصريف نظام إمداد المياه لمنع حدوث ضرر جسيم في الأثاث المحيط بالجهاز بسبب فيضان المياه الناجمة عن تمزق خطوط المياه أو الوصلات. اضبط مفتاح الطاقة الخاص بوحدة صنع الثلج على الوضع OFF (O) وأغلق مصدر المياه عن الجهاز.


⚠ تنبيه

- يجب تفريغ قادوس الثلج كلما تم إدارة مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل وحدة صنع الثلج إلى وضع OFF (O).

درج الثلاجة

استخدام درج الخضروات الطازجة

احفظ الخضراوات والفواكه طازجة. اضبط عنصر التحكم لتلبية احتياجات التخزين حسب كل فرد.

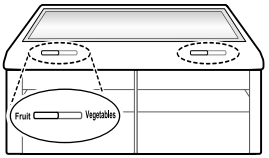


❶ لتخزين الفواكه.

❷ لتخزين الخضراوات.


فك/إعادة تركيب درج الثلاجة

1 أفرغ محتويات الدرج، وأمسك بمقبض درج الخضروات وأسحبه برفق نحو الخارج حتى يتوقف كليًا.

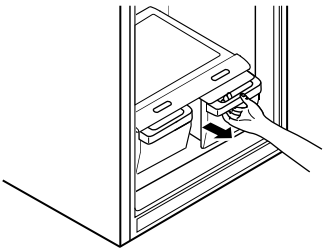


2 ارفع درج الخضراوات لأعلى وقم بإزالته عن طريق سحبه للخارج.

3 ارفع الجزء الخلفي من الرف الزجاجي لأعلى برفق لإزالته.

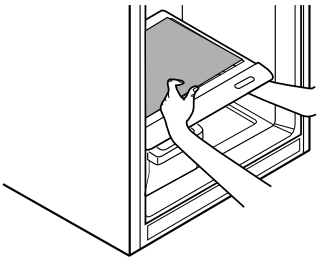

4 لإزالة دعامة الدرج، أمسك الدعامة الوسطى ثم اسحبها للخارج.

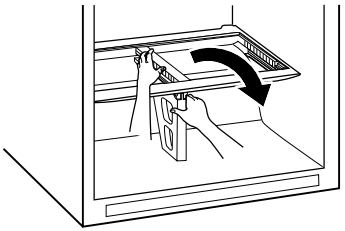

5 قم بإعادة تركيب درج الخضراوات في مكانه بعكس ترتيب عملية الإخراج.

⚠ تنبيه


- أزل جميع الأطعمة المخزنة من داخل الجهاز، وإلا فقد تحدث إصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.

درج الخزانة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

فك/إعادة تركيب درج الخزانة

1 لإزالته، أمسك مقبض الدرج واسحبه للأمام حتى يتوقف الدرج. ارفع واسحب.

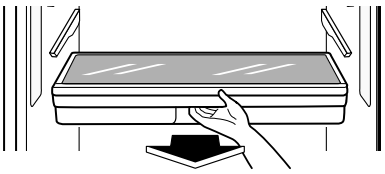


2 لإعادة تركيبه، حرّك الدرج للخلف حتى يتم تجاوز نقطة توقف الدرج.

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

1 أمسك كلاً من طرفي السلة وقم بإزالتها برفعها لأعلى.

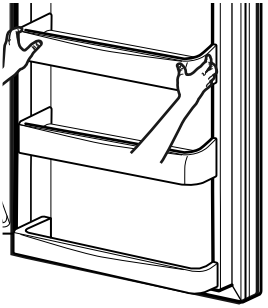


2 قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

صندوق منتجات الألبان

إزالة/إعادة تركيب سلة منتجات الألبان

1 لإزالة سلة منتجات الألبان، ارفعها ثم اسحبها لأعلى.

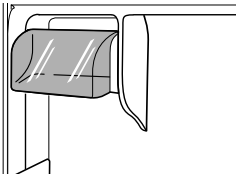


2 لإرجاع سلة منتجات الألبان في مكانها، قم بتحريكها أعلى الدعامة المطلوبة ثم ادفعها لأسفل حتى تتوقف.

الرف

إزالة/إعادة الرف

1 امسك الرف من كلا جانبيه. ثم ارفعه لأعلى وقم بإزالته عن طريق سحبه للخارج.

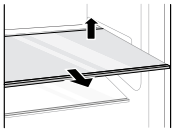

2 قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

التشخيص الذكي*1

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

ملاحظة

- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

التشخيص الذكي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 افتح باب الثلاجة.

2 اضغط مع الاستمرار على زر **Temperature Adjust** لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

3 إذا أصدر الجرس صوتًا 4 مرات، فافتح درج المجمّد وأمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

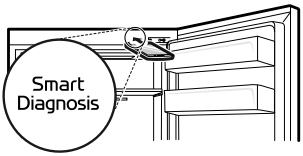

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

الصيانة

التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
  - المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبيوتيل، الخ)، المواد المخففة (التنر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكنسة الكهربائية، عندئذٍ يجب أن يكون كبل الطاقة غير موصل من المأخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد يتلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأغطية فتحات التهوية الخارجية والجانبية للمحافظة على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظفًا خفيفًا في مياه دافئة. ولا تستخدم منظفات جافة أو خشنة. كما يجب ألا تستخدم قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

تنظيف داخلي


- قبل إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بإزالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه ومنظف مخفف، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية قبل إعادتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكميات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.
- لا تعمد مطلقًا إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية. لا يحتاج المستخدمون إلى إذابة الثلج يدويًا.

تنظيف غطاء المكثف

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

استخدم المكنسة الكهربائية مع الفرشاة لتنظيف غطاء المكثف وفتحات التهوية. تجنب إزالة اللوحة التي تغطي منطقة لفائف المكثف.

نوصي القيام بهذا الإجراء كل 12 شهرًا للمحافظة على كفاءة التشغيل.

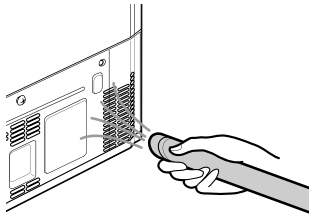

مرشح المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

قبل عملية استبدال فلتر المياه

⚠ تحذير

- لا تسمح للأطفال بالعبث بأجزاء المنتج الصغيرة أثناء تركيبه.
- لا تستخدم الجهاز مع المياه غير الآمنة مكروبيولوجيا أو مع كمية المياه غير المعروفة دون تطهير كافٍ قبل استخدام النظام أو بعده. يمكن استخدام أنظمة معتمدة لتخفيض نسبة الطفيليات في المياه غير المطهرة والتي قد تحتوي على طفيليات قابلة للتصفية.

⚠ تنبيه

- يحظر تركيب المنتج إذا تجاوز ضغط المياه 862 كيلو بسكال. في حالة تجاوز ضغط المياه 551 كيلو بسكال فيجب تركيب صمام التحكم في الضغط. اتصل بفني السباكة إذا كنت غير متأكد من كيفية التحقق من ضغط المياه.

- يُحظر تركيب المنتج إذا وقعت حالات ضخ المياه (المطرقة المائية). عند وقوع حالات ضخ المياه (المطرقة المائية)، فيجب تركيب نظام حجز ضخ المياه. اتصل بفني السباكة إذا كنت غير متأكد من كيفية التحقق من هذه الحالة.
- يُحظر تركيب المنتج فوق خطوط إمداد الماء الساخن. يبلغ الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء لنظام التصفية هذا 37.8 درجة مئوية.
- حافظ على الفلتر من التجمد. قم بتصريف المياه من الفلتر إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 1 درجة مئوية.
- يجب استبدال وحدة الفلتر غير القابلة لإعادة الاستخدام كل ستة أشهر بناءً على السعة المقررة لها أو عند حدوث انخفاض ملحوظ في معدل التدفق.
- عند تركيب جهاز حماية من التدفق على نظام المياه، فيجب تركيب جهاز للتحكم في الضغط الناتج عن التمدد الحراري.
- تأكد أن جميع الأنابيب والتجهيزات مثبتة بإحكام وخالية من أي تسريبات.

ملاحظة

- بالرغم من إجراء الاختبار في ظروف مخبرية قياسية، فقد يختلف الأداء الفعلي.
- من الضروري اتباع توصيات الشركة المصنعة أثناء تركيب والصيانة واستبدال الفلتر الخاص بالمنتج كما هو معلن عنه.


استبدال فلتر المياه

يجب استبدال المرشح كل 6 أشهر أو عندما يضئ مؤشر مرشح المياه الموجود على وحدة التحكم أو تقل قدرة إخراج موزع المياه.

- لشراء فلتر مياه البديل:
  - استخدم الخرطوشة البديلة: ADQ72910906
  - قم بزيارة التاجر أو الموزع المحلي أو الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. وللحصول على المزيد من المساعدة قم بزيارة موقعنا lg.com

1 تخلص من مرشح المياه القديم.


- أدر مرشح المياه عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج. تأكد من تدوير المرشح لأسفل بشكل كامل قبل سحبه من الفتحة المتعددة.

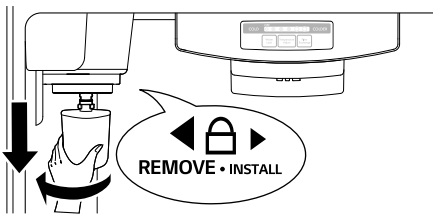

ملاحظة

- يتسبب استبدال مرشح المياه في تصريف كمية قليلة من المياه (نحو 25 سم مكعب).
- ضع قطعة قماش حول الطرف الأمامي لغطاء فلتر المياه لتجميع الماء المتسرب. ارفع فلتر المياه عموديًا بمجرد تحريكه لمنع المياه المتبقية من الانسكاب من فلتر المياه.


2 أزل الغطاء الأحمر من المرشح الجديد.

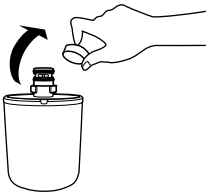

ملاحظة

- ويجب الاحتفاظ بالغطاء البديل للاستخدام مستقبلاً. إذا تمت إزالة المرشح ولم يتم استبداله، فمن الأهمية بمكان إعادة تركيب الغطاء البديل لمنع تسرب الماء من مبيت المرشح.

3 استبدله بمرشح مياه جديد. أدخل الفلتر الجديد في رأس المرشح وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة.

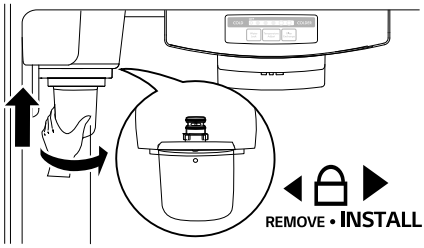

4 بعد استبدال مرشح المياه، قم بتوزيع حوالي 10 لترات من المياه (نظّف لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء المحبوس والملوثات من النظام.

ملاحظة

- لا توزّع كمية الـ 10 لتر بالكامل بشكل متواصل. اضغط على لوحة الموزع وحرر الضغط لتشغيل دورة ON (تشغيل) لمدة 30 ثانية ودورة OFF (إيقاف) لمدة 60 ثانية.

⚠ تنبيه

- الفشل في استبدال المرشح عند اللزوم أو استخدام مرشحات مياه غير معتمدة من LG يمكن أن يتسبب في حدوث تسريب في وحدة المرشح وإتلاف الممتلكات.

دليل التشغيل/معلمات الإمداد بالمياه

- تدفق الخدمة: 1.9 لتر في الدقيقة
- مصدر المياه: بئر خاص أو بئر خاص بالمدينة - مياه الشرب
- ضغط الماء: 138 - 862 كيلو باسكال
- درجة حرارة الماء: 1 - 37.8 درجة مئوية
- السعة: 1892 لتر

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	**هل هناك انقطاع في التيار الكهربي؟** • افحص طاقة الأجهزة الأخرى.
	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربي بشكل سليم.
	قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ. • تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
يوجد تبريد أو تجميد رديء.	**هل تم ضبط درجة حرارة المُجمد إلى الإعداد الأكثر دفئًا الخاص بها؟** • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المُجمد على إعداد أكثر برودة.
	هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مُولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ • تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيدًا عن الأشياء التي تصدر الحرارة.
	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • برّد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المُجمد.
	هل تضع الكثير جدًا من الأطعمة؟ • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة.
	هل أبواب الجهاز مقفلة بالكامل؟ • قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتأكد من أن الطعام المُخزن لا يعيق الباب.
	هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟ • اضبط وضع التثبيت لتوفير مساحة كافية حول الجهاز.
يحتوي الجهاز على رائحة سيئة.	**هل تم ضبط درجة حرارة المُجمد على وضع "دافئ"؟** • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المُجمد على إعداد أكثر برودة.
	هل وضعت طعامًا ذا رائحة قوية؟ • قم بتخزين الأطعمة التي تحتوي على روائح قوية في حاويات مغلقة.
	قد تفسد الخضروات أو الفاكهة في الدرج. • تخلص من الخضروات المتعفنة ونظّف درج الخضروات. لا تقم بتخزين الخضروات لفترة طويلة جدًا في درج الخضروات.

التكثيف والصقيع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكثيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضراوات.	**هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟** • قم بتبريد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المُجمد.
	هل تترك باب الجهاز مفتوحًا؟ • على الرغم من أن التكثيف سيختفي مباشرة بعد غلقك لباب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.
	هل تفتح ابواب الجهاز كثيرًا جدًا؟ • يمكن أن يتكون التكثيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة ولا تفتح أبواب الجهاز كثيرًا جدًا.
	هل تضع طعامًا رطبًا أو دافئًا بالداخل بدون عزله في حاوية؟ • خزّن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.
تكوّن الصقيع بالمُجمد.	**قد لا تكون الأبواب مغلقة بشكل صحيح.** • افحص ما إذا كان عنصر الطعام الموجود داخل الجهاز يعيق الباب وتأكد من أن الباب مغلق بإحكام.
	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريده أولاً؟ • برّد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المُجمد.
	هل مدخل أو مخرج الهواء الخاص بالمُجمد مسدود؟ • تأكد من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء حتى يمكن تدوير الهواء بالداخل.
	هل تم الإفراط في ملء المُجمد؟ • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين المواد.
الصقيع أو التكثيف تكوّن داخل الجهاز أو خارجه.	**هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيرًا أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟** • يمكن أن يتشكل الصقيع أو التكثيف في حال كان الهواء الخارجي يخترق داخل الجهاز. لا تفتح أبواب الجهاز كثيرًا جدًا.
	هل بيئة التثبيت رطبة؟ • يمكن أن يظهر التكثيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جدًا أو في يوم رطب مثل يوم مُمطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
الجزء الجانبي أو الأمامي من الجهاز دافئ.	**توجد أنابيب التخلص من التكثيف مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكثيف المتكون حول منطقة الباب.** • يتم تثبيت أنبوب تحرير الحرارة على الجانب الأمامي والجانبي من الجهاز لمنع التكثيف. قد تشعر بأنه ساخن بالأخص مباشرة بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بأن هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جدًا.
توجد مياه داخل الجهاز وخارجه.	**هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟** • تحقق مما إذا تسربت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر.
	هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟ • تحقق مما إذا كانت المياه ناتجة عن الطعام المجمد الذائب أو من حاوية مكسورة أو ساقطة.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب الجهاز غير مغلق بإحكام.	**هل الجهاز مائل للأمام؟** • اضبط القدم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً.
	هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟ • أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر.
	هل أغلقت الباب بقوة مفرطة؟ • في حال كنت تستخدم قوة أو سرعة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحًا لفترة وجيزة قبل الإغلاق. تأكد من أنك لا تغلق الباب بعنف. أغلق بدون استخدام قوة.
من الصعب فتح باب الجهاز.	**هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرةً؟** • في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي.
المصباح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	**عطل في المصباح** • أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الضجيج

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتًا غير طبيعية.	**هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟** • قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
	هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحائط؟ • اضبط وضع التثبيت للسماح بمساحة محيطة كافية حول الجهاز.
	هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟ • أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
	هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ • أزل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.
أصوات الطقطقة	**سيصدر التحكم في إزالة الصقيع طقطقة عند بدء دورة إزالة الصقيع التلقائي وانتهاء الدورة. سيصدر التحكم في الترموستات (أو التحكم في الجهاز في بعض الطرز) أيضًا طقطقة عند تشغيل الدورة وإيقافها.** • تشغيل عادي
أصوات قعقعة	**الجهاز غير مستقر بشكل متساوٍ على الأرضية.** • الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل.
	الجهاز المزود بضاغط قد يتحرك أثناء التشغيل. • عملية التشغيل الطبيعية. في حال كان الضاغط لا يتوقف عن القعقعة بعد ثلاث ثوانٍ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة للجهاز ثم قم تشغيلها مرة أخرى.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
أصوات أزيز	**ينشر محرك مروحة المُبخر الهواء داخل وحدات المُجمد والثلاجة.** • تشغيل عادي
	يتم دفع الهواء عبر المكثف بواسطة مروحة المكثف. • تشغيل عادي
أصوات غرغرة	**تدفق الجهاز خلال نظام التبريد.** • تشغيل عادي
أصوات فرقعة	**انكماش الجدران الداخلية وتوسعها بسبب التغيرات في درجة الحرارة.** • تشغيل عادي
الاهتزاز	**في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط، قد تُصدر بعض الاهتزازات العادية صوتًا مسموعًا.** • للقضاء على الصوت، تأكد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة.

الملحق

معلومات

الدعم

مجلس التعاون لدول الخليج العربية



مذكرة

مذكرة

