Scanați codul QR
pentru a vedea manualul.

MANUALUL UTILIZATORULUI

CUPTOR CU MICROUNDE

Înainte de a începe instalarea, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea şi va garanta că produsul este instalat corect şi în siguranţă. Lăsaţi instrucţiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referinţe ulterioare.

ROMÂNĂ

MFL72024106
Rev.00_071725

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ 3
AVERTISMENT 3
ATENŢIE 9
AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 13

INSTALARE

Prezentarea generală a produsului 14
Cerințe de instalare 15

OPERARE

Panou de control 17
Înainte de utilizare 18
Pornire rapidă 19
Modul de gătire 20
Ghid pentru ustensile 25
Ghid pentru gătit 26

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ 28
Smart Diagnosis 28

DEPANARE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 29
Înainte de a apela serviciul 29

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a aparatului. Îndrumările sunt separate în „**AVERTISMENT**” şi „**ATENŢIE**”, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranță

⚠	Acest simbol este afișat pentru indicarea unor chestiuni și operații care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea cu acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscurile.
⚠	**AVERTISMENT** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
⚠	**ATENŢIE** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămări minore sau deteriorarea aparatului.
	Acest simbol este afișat pentru a alerta cu privire la o suprafață fierbinte. Nu atingeți suprafețele în timpul utilizării pentru a preveni pericolele de arsuri.

AVERTISMENT

⚠ AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Siguranța tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii, decât cu condiția ca aceștia să fie supravegheaţi.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, vătămări personale sau expunerea la energia în exces a microundelor în momentul utilizării cuptorului cu microunde, citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.
- Aparatul se încinge în timpul utilizării. Trebuie acționat cu grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați în permanență.
- Nu încercați să modificați sau să efectuați reglaje sau reparații la ușă, garniturile ușii, panoul de control, comutatoarele cu blocări de siguranță sau orice altă piesă a cuptorului care ar implica îndepărtarea capacului care protejează împotriva expunerii la energia microundelor.
- Numai personalul de service calificat din cadrul centrului de service LG Electronics trebuie să dezasambleze, să repare sau să modifice aparatul.
- Pentru oricine altcineva decât o persoană competentă, este periculos să efectueze orice operație de service sau de reparații care implică îndepărtarea unui capac care asigură protecția împotriva expunerii la energia microundelor.

- Spre deosebire de alte aparate, cuptorul cu microunde este un echipament cu tensiune înaltă și curent electric ridicat. Utilizarea sau reparațiile necorespunzătoare ar putea avea drept rezultat expunerea dăunătoare la energia în exces a microundelor sau electrocutarea.
- Dacă ușa sau etanșările ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie operat până când nu este reparat de către o persoană competentă.
- Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru a găti ouă în coajă. Se poate acumula presiunea în interiorul cojii, ducând la explozia acesteia.
- Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece pot să explodeze. Îndepărtați ambalajul de plastic de pe alimente înainte de a le găti sau decongela. Rețineți totuși că, în unele cazuri, alimentele trebuie acoperite cu folie de plastic pentru încălzire sau gătire.
- Nu folosiți soluții de curățare abrazive și agresive sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla de pe ușa cuptorului, deoarece acestea pot să zgârie suprafața, fapt care poate avea drept rezultat spargerea sticlei.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap. Cuptorul cu microunde este destinat utilizării într-o poziție neancorată.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Aparatul nu este destinat operării prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat cu telecomandă.
- Acest aparat nu trebuie utilizat în scopuri comerciale pentru catering. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
  - Zone de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - O casă din cadrul unei ferme;
  - De către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  - Medii de tip pensiune;
- Nu instalați acest aparat în vehiculele mobile (mașini de camping).

- Când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul din cauza posibilității de aprindere.
- Conținutul biberoanelor și al borcanelor de mâncare pentru bebeluși poate fi amestecat sau agitat la temperatura verificată înainte de consum, pentru evitarea arsurilor.
- Utilizați doar ustensilele care sunt adecvate utilizării în cuptoarele cu microunde. Acestea se pot încălzi și se pot carboniza.
  - Îndepărtați legăturile metalice înainte de utilizarea aparatului.
  - Nu folosiți recipiente din lemn și recipiente din ceramică cu încrustații metalice (de ex., aur sau argint).
  - Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul procesului de gătire la microunde. Obiectele metalice în special pot forma arcuri electrice în cuptor, ceea ce poate provoca daune grave.
- Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și a băuturilor. Uscarea alimentelor sau a hainelor și încălzirea pernelor electrice, a papucilor, a bureților, a lavetelor umede și a articolelor similare poate duce la riscuri de vătămare corporală, aprindere sau incendiu.
- Dacă se observă (sau se emite) fum, deconectați aparatul de la priză și țineți ușa închisă pentru a înăbuși fumul.
- Folosiți doar sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor.
  - Nu puteți aprecia faptul că temperatura este exactă cu o sondă de temperatură inadecvată.
  - Acest model nu asigură o sondă de temperatură.
- Când încălziți lichide, de ex., supe, sosuri și băuturi în cuptorul cu microunde,
  - Evitați recipientele cu laturi drepte și gâturi înguste.
  - Nu încălziți excesiv.
  - Amestecați lichidul înainte de a așeza recipientul în cuptor și din nou la jumătatea timpului de încălzire.
  - Aveți grijă când manevrați recipientul.

Încălzirea la microunde a băuturilor poate avea drept rezultat o fierbere eruptivă întârziată, drept urmare trebuie acționat cu grijă la manevrarea recipientului.

- După încălzire, lăsați-l să stea în aparat pentru o perioadă scurtă de timp, amestecați-l sau agitați-l din nou cu atenție și verificați temperatura înainte de consum pentru a evita arsurile (în special, conținutul biberoanelor și al borcanelor cu mâncare pentru bebeluși).

- Cuptorul trebuie curățat cu regularitate și toate depunerile de mâncare trebuie îndepărtate. Nerespectarea instrucțiunii de a menține cuptorul curat poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate afecta negativ durata de viață a aparatului și poate avea drept rezultat o situație periculoasă.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au cel puțin 8 ani și sunt supravegheați.
- Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu aburi.
- Nu trebuie utilizat aparatul de curățat cu aburi.
- Aparatul se încinge în timpul utilizării. Trebuie acționat cu grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- Permiteți-le copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar când au fost transmise instrucțiuni adecvate, astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în condiții de siguranță și să înțeleagă pericolele utilizării necorespunzătoare.

Instalare

- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din ștecăr. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat trebuie legat la pământ. Firele din cablul de rețea sunt colorate în conformitate cu următoarele coduri:

  - ALBASTRU: nul

- MARO: fază
- VERDE și GALBEN: masă

- Deoarece este posibil ca firele din cablul de rețea al acestui aparat să nu corespundă cu marcajele colorate care identifică bornele din fișa dvs. procedați după cum urmează:
  - Firul colorat cu ALBASTRU trebuie conectat la borna marcată cu litera N sau colorată cu NEGRU.
  - Firul colorat cu MARO trebuie conectat la borna marcată cu litera L sau colorată cu ROȘU.
  - Firul colorat cu VERDE și GALBEN sau VERDE trebuie conectat la borna marcată cu litera G sau cu simbolul de împământare.

⏚ Simbolul de împământare

- Acest aparat încorporează o conexiune de împământare în scopuri funcționale.
- Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, agentul de service al acestuia sau de persoane cu calificări similare pentru a evita apariția unui pericol. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca daune grave de natură electrică.
- Aparatul este furnizat dintr-un set de prelungire a cablului sau dintr-un dispozitiv cu priză electrică portabilă, setul de prelungire a cablului de pe dispozitivul cu priză electrică portabilă trebuie poziționat astfel încât să nu fie supus la stropi sau la pătrunderea umezelii.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.

Operare

- Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu accesoriile sau să se agațe de ușă sau de nicio parte a aparatului.
- Când aparatul este operat în modul combinat, copiii trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor generate.

- Nu operați niciodată aparatul când acesta este gol. În timpul funcțiunii, în aparat trebuie să fie întotdeauna alimente sau apă, pentru a absorbi energia microundelor.
- Nu operați aparatul dacă acesta este deteriorat. Este deosebit de important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și că nu există daune la nivelul: (1) ușii (îndoite), (2) balamalelor și zăvoarelor (rupte sau slăbite), (3) garniturilor ușii și suprafețelor de etanșare. Rezultatul ar putea fi expunerea dăunătoare la energia în exces a microundelor.
- Nu folosiți aparatul în scopul dezumidificării. (De ex., operarea cuptorului cu microunde cu ziare, haine, jucării, dispozitive electrice umede, animale de companie sau copii etc.) Această situație poate fi cauza unor daune grave la adresa siguranței precum un incendiu, o arsură sau o moarte subită din cauza electrocutării.
- Asigurați-vă că folosiți accesorii corespunzătoare la fiecare mod de operare. Utilizarea necorespunzătoare poate avea drept rezultat deteriorarea aparatului și a accesoriilor sau poate provoca o scânteie și un incendiu.

ATENŢIE

⚠ ATENŢIE

- Pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a bunurilor la utilizarea aparatului, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Instalați aparatul în conformitate cu cerințele de instalare din prezentul manual.
- Lăsați cel puțin 8 cm distanță de partea din față a ușii cuptorului pentru a evita răsturnarea accidentală a aparatului.
- Masa turnantă trebuie să fie întotdeauna în poziție atunci când operați aparatul.

- Nu blocați un orificiu de evacuare amplasat în partea de sus, de jos sau laterală a aparatului.
- Nu așezați niciun obiect (precum prosoape de bucătărie, șervețele etc.) între partea din față a aparatului și ușă.
- Pentru a evita pericolele provocate de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care să fie pornit și oprit în mod regulat de către serviciul de utilități.

Operare

- Nu atingeți aparatul (și nici ușa cuptorului, incinta exterioară, incinta posterioară, cavitatea cuptorului, accesoriile și vasele) în timpul modului de grătar, al modului de convecție și al operațiilor de gătire automat. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată când aparatul este în funcțiune. Dacă nu purtați mănuși groase de bucătărie, există pericolul de arsuri.
- Nu așezați un obiect (o carte, o cutie, o sticlă de apă, o vază etc.) pe aparat. Acesta se poate supraîncălzi sau poate lua foc sau obiectul poate să cadă, provocând vătămări corporale.
- Nu operați aparatul cu ușa deschisă. Consecința ar putea fi expunerea dăunătoare la energia dăunătoare a microundelor.
- Setați corect timpii de gătire. Pentru cantitățile mici de mâncare este necesar un timp de gătire sau de încălzire mai mic. În cazul gătirii excesive, mâncarea poate să ia foc și să provoace daune ulterioare aparatului.
- Nu folosiți produse din hârtie reciclată. Acestea pot conține impurități care pot provoca scântei sau incendii când sunt utilizate la gătit.
- Nu gătiți mâncare ambalată în prosoape de hârtie sau în hârtie de ziar, cu excepția cazului în care cartea de bucate conține instrucțiuni pentru alimentele pe care le gătiți.
- Nu folosiți hârtie de ziar în locul prosoapelor de hârtie pentru gătit.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca ziare sau haine. Acestea pot să ia foc.

- Nu gătiți ouăle în coajă. Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tari nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde, deoarece pot exploda, chiar dacă s-a încheiat procesul de încălzire al cuptorului cu microunde. Se acumulează presiunea în ou, care va exploda.
- Nu încercați să gătiți în baie de grăsime în aparat. Rezultatul ar putea fi faptul că lichidul fierbinte este fiert și iese brusc din recipient.
- Înainte de gătit, străpungeți coaja roșiilor, a merelor sau a oricărui alt fruct sau a oricăror alte legume. Acestea ar putea plesni.
- Dacă se observă (sau se emite) fum, deconectați aparatul de la priză și țineți ușa închisă pentru a înăbuși fumul.
- Urmați indicațiile exacte transmise de fiecare producător pentru produsul de tip popcorn.
  - Nu folosiți niciodată o pungă de hârtie maro pentru a prepara popcorn.
  - Nu încercați niciodată să spargeți boabele de porumb rămase.
  - Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce se prepară popcorn.
  - Dacă porumbul nu se sparge după timpii sugerați, întrerupeți procesul de gătire.
  - Din cauza gătitului excesiv, porumbul poate lua foc.
- Conexiunea de alimentare poate fi obținută dacă este accesibilă fișa sau dacă încorporați un comutator în cablajul fix, în conformitate cu regulile privind cablajele. Folosirea fișelor sau a comutatoarelor necorespunzătoare poate provoca electrocutare sau un incendiu.
- Toate orificiile de aer trebuie menținute curate în timpul gătitului. Dacă orificiile de aer sunt acoperite când aparatul este în funcțiune, acesta se poate supraîncălzi.

Întreținerea

- Dacă este necesar să luați măsuri de precauție în timpul întreținerii, vor fi transmise detaliile corespunzătoare.
- Nu clătiți recipientele, tava și stativul punându-le în apă imediat după gătire.
- Deconectați ștecărul și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.

- Folosiți întotdeauna mănuși când scoateți alimentele și accesorii după gătire, deoarece cuptorul și accesoriile sunt fierbinți.
- Lăsați placa turnantă să se răcească înainte de a scoate din aparat.
- Nu permiteți acumularea reziduurilor de mâncare sau de soluții de curățare pe suprafețele de etanșare ale aparatului.
- Mențineți curățenia în interiorul și în exteriorul aparatului.

Curățare

Mențineți curățenia în interiorul și în exteriorul cuptorului. Procedați cu deosebită grijă pentru a menține panoul ușii interioare și rama frontală fără acumulări de mâncare sau de grăsime. Curățați cuptorul săptămânal sau mai frecvent, dacă este necesar.

- Soluțiile de curățare abrazive, bureții de sârmă, lavetele din microfibră, anumite prosoape de hârtie etc. pot deteriora panoul de control și interiorul și exteriorul cuptorului.

Curățarea interiorului

Folosiți o lavetă umedă pentru a curăța suprafețele ușii și ștergeți firimiturile dintre ușă și ramă. Îndepărtați stropii de unsoare cu o lavetă cu săpun, apoi clătiți și uscați.

- Ștergeți imediat stropii cu un prosop de hârtie umed, în special după ce ați gătit carne de pui sau bacon.
- Dacă se acumulează aburi în interiorul sau în exteriorul ușii, ștergeți panourile cu o lavetă moale.

Curăţarea exteriorului

Curățați exteriorul cuptorului cu apă și săpun. Clătiți cu apă curată și uscați cu o lavetă moale sau cu prosop de hârtie.

- Nu lăsați apa să pătrundă în orificiile de aerisire pentru a preveni daunele la componentele funcționale din interiorul cuptorului.
- Trebuie menținută curățenia ușii și a garniturilor ușii. Folosiți doar apă caldă cu săpun, clătiți, apoi uscați bine.
- Ștergeți în mod frecvent piesele metalice cu o lavetă umedă.

Curățarea panoului de control

Deschideți ușa pentru a preveni pornirea accidentală a cuptorului. Ștergeți imediat cu o lavetă umedă, urmată imediat de o lavetă uscată. Apăsați pe **STOP** sau pe **STOP/Clear** după curățare.

Curățarea accesoriilor

Spălați tava de sticlă și inelul rotativ în apă călduță cu spumă. Pentru zonele cu murdărie abundentă, folosiți o soluție neutră de curățare și un burete abraziv. Uscați complet înainte de utilizare.

- Tava de sticlă și inelul rotativ sunt compatibile cu mașina de spălat vase.

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling.

INSTALARE

Prezentarea generală a produsului

Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcţie de model.

Vedere din față

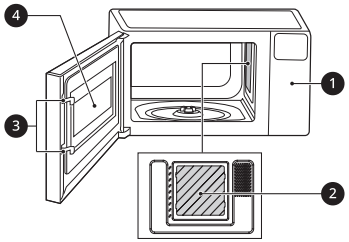

❶ Panou de control

❷ Placă de mică

❸ Sistem de blocare a ușii în siguranță

❹ Fereastră

⚠ AVERTISMENT

- Nu operați cuptorul când este gol sau fără tava de sticlă. Cel mai bine este să lăsați un pahar cu apă în cuptor când acesta nu este utilizat. Apa absoarbe în siguranță toată energia microundelor, în cazul în care cuptorul este pornit accidental.

⚠ ATENŢIE

- Pentru a evita riscul de vătămare personală sau deteriorare a bunurilor, nu utilizați vase de ceramică, accesorii metalice pentru gătit sau accesorii cu ramă metalică pentru gătit în cuptor.

NOTĂ

- Nu îndepărtați placa de mică din cavitatea cuptorului. Are scopul de a proteja componentele cuptorului cu microunde de stropii de mâncare.

Accesorii

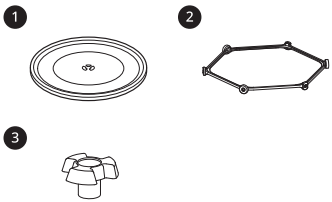

❶ Tavă de sticlă

❷ Inel rotativ

❸ Ax

⚠ ATENŢIE

- Nu folosiți cuptorul cu microunde fără tava de sticlă și inelul rotativ.

Specificații

Sursa de alimentare și consumul de energie pot varia în funcție de modelul achiziționat. Consultați etichetele pentru detalii.

Modelul MS253****

- **Putere microunde**: Max. 1 000 W*1
- **Frecvență**: 2 450 MHz*2
- **Sursă de alimentare**: 230 V~ 50 Hz
- **Dimensiuni exterioare (l x Î x A)**: 476 mm x 272 mm x 368 mm
- **Consum de energie**: Microunde 1 150 W
- **Consum de energie în modul de standby și de somn**: 0,5 W
- **Consum de energie în modul Informații**: 0,8 W

Modelul MS23**

- **Putere microunde**: Max. 1 000 W*1
- **Frecvență**: 2 450 MHz*2
- **Sursă de alimentare**: 230 V~ 50 Hz
- **Dimensiuni exterioare (l x Î x A)**: 476 mm x 272 mm x 346 mm
- **Consum de energie**: Microunde 1 150 W
- **Consum de energie în modul de standby și de somn**: 0,5 W
- **Consum de energie în modul Informații**: 0,8 W

*1 STANDARDUL DE EVALUARE IEC 60705. Specificațiile sunt supuse modificărilor fără înștiințare prealabilă.

*2 Frecvență microunde: 2 450 MHz +/- 50 MHz (grupa 2 / clasa B)

Echipamentele din grupa 2: grupa 2 conține toate echipamentele ISM RF în care energia de radiofrecvență din intervalul de frecvență cuprins între 9 kHz și 400 GHz este generată intenționat și utilizată sau doar utilizată în forma radiațiilor electromagnetice, cuplarea inductivă și/sau capacitivă, pentru tratarea materialului sau în scopuri de inspecție/analiză.

Echipamentele din clasa B sunt echipamente adecvate utilizării în spații casnice și spații casnice conectate direct la o rețea de alimentare cu energie de joasă tensiune, care alimentează clădirile utilizate în scopuri casnice.

NOTĂ

- În timpul operării la nivelurile de alimentare de 100% și 80% pentru perioade îndelungate, puterea de ieșire este redusă treptat pentru a preveni supraîncălzirea electrică a unității.

Cerințe de instalare

Locația de instalare

1 Așezați cuptorul cu microunde pe o suprafață plană cu o înălțime mai mare de 85 cm.

- Partea din față a cuptorului trebuie să fie la cel puțin 8 cm distanță de marginea suprafeței, pentru a preveni răsturnarea.

2 Lăsați cel puțin 20 cm distanță față de partea de sus, 20 cm de părțile laterale și 20 cm distanță de partea din spate a cuptorului pentru o ventilație corespunzătoare.

- Este important ca fluxul de aer din jurul cuptorului să fie liber.
- Un orificiu de evacuare este amplasat în partea de jos sau în partea laterală a cuptorului. Dacă utilizați cuptorul cu microunde într-un spațiu închis sau un dulap, ar putea fi mai slab fluxul de aer pentru răcirea produsului. Acesta ar putea avea drept rezultat performanțe scăzute și o durată de viață redusă.

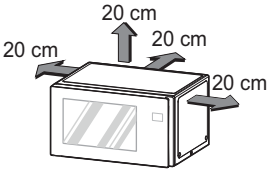

3 Așezați inelul rotativ în interiorul cuptorului și așezați tava de sticlă în partea de sus.

4 Introduceți ștecărul în priză.

- Nu blocați priza pentru a preveni deteriorarea cuptorului.
- Asigurați-vă că singurul aparat conectat la priză este cuptorul cu microunde.
- În cazul în care cuptorul nu funcționează corespunzător, deconectați-l de la priza electrică și apoi conectați-l din nou.

NOTĂ

- Nu așezați cuptorul deasupra unor instalații de gaze sau electrice.
- Timpul de gătire setat trebuie să fie mai scurt decât cel al cuptoarelor cu microunde comune (700 W, 800 W) din cauza puterii de ieșire relativ ridicate a produsului.

Interferența radiofrecvenței

- Când operați cuptorul cu microunde, dacă folosiți un produs precum radio, televizor, rețea LAN wireless, Bluetooth, echipamente medicale, echipamente wireless etc.
- Utilizând aceeași frecvență precum cuptorul cu microunde, produsul poate recepționa interferențe de la aceste produse. Aceste interferențe nu indică o problemă la cuptorul cu microunde sau la nivelul produsului și nu constituie o defecțiune. Prin urmare, se poate utiliza în siguranță. Cu toate acestea, și echipamentele medicale pot recepționa interferențe, astfel că acționați cu grijă când utilizați echipamente medicale în apropierea produsului.

OPERARE

Panou de control

Caracteristicile panoului de control

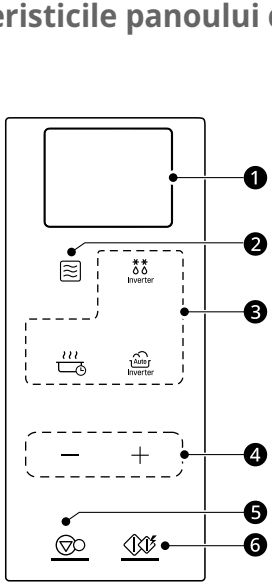

❶ Afișajul

Afișează momentul din zi, setările pentru durata de gătire și funcțiile de gătire selectate.

❷ PUTERE

Setați un nivel de putere pentru gătit.

❸ Modul de gătire automată

Apăsați butoanele pentru a selecta setările pentru gătire preprogramată și decongelare pentru alimentele populare.

Inverter	**DECONGELARE CU INVERTOR**
	IAURT/PĂSTRAŢI CALD
Auto Inverter	**GĂTIRE INVERTOR**

❹ MAI MULT/MAI PUŢIN

Setați durata de gătire, nivelul de putere, cantitatea sau greutatea.

❺ STOP/Clear

Opriți cuptorul sau ștergeți toate intrările.

- Dacă apăsați și țineți apăsa acest buton timp de 3 secunde pentru a bloca panoul de control.

❻ START/Enter

Apăsați acest buton pentru a porni cuptorul, a introduce cantitățile sau a găti la nivelul de gătire de 100% timp de 30 secunde.

- Dacă apăsați acest buton în timpul gătitului pentru a crește durata de gătire cu 30 secunde. (Până la 99 minute și 59 secunde)

Pictograma de pe afișaj

Este afișată o pictogramă când este selectată o funcție sau este selectat(ă) o greutate/un nivel de putere/o temperatură utilizând butonul **MAI MULT/MAI PUŢIN**.

Pictogramă	Indicație
	Microunde
Auto	Gătire cu invertor
	Decongelare cu invertor
	Pornire gătire
+	Utilizare mai mult sau mai puțin
W	Selectați un nivel de putere
kg	Selectați o greutate

NOTĂ

- Se aude un semnal sonor de fiecare dată când apăsați o tastă. O melodie semnalează sfârșitul unui temporizator sau a unui ciclu de gătit.

NOTĂ

- Acest cuptor dispune de blocări de siguranță încorporate pentru a preveni expunerea la energia microundelor în exces. Cuptorul oprește automat orice proces de gătire când ușa este deschisă.

Înainte de utilizare

Nivelurile de putere pentru microunde

Acest cuptor cu microunde este echipat cu 5 niveluri de putere, pentru a vă oferi flexibilitate maximă și control asupra gătitului. Consultați tabelul pentru nivelurile de putere sugerate pentru diverse alimente.

- În timpul operării la nivelurile de alimentare de 100% și 80% pentru perioade îndelungate, puterea de ieșire este redusă treptat pentru a preveni supraîncălzirea electrică a unității.

Nivel de putere	Utilizare
Ridicat 1 000 W (100%)	• Fierberea apei. • Călirea cărnii tocate de vită • Prepararea dulciurilor. • Prepararea bucăților de pasăre, a peștelui, a legumelor și a cărnii fragede tranșate.
800 W (80%)	• Reîncălzirea orezului, a pastelor și a legumelor. • Reîncălzirea rapidă a alimentelor preparate. • Reîncălzirea sandvișurilor.
600 W (60%)	• Gătirea preparatelor cu ouă, lapte și brânză. • Gătirea torturilor și a pâinilor. • Gătirea cărnii de vițel. • Gătirea peștelui întreg. • Gătirea budincilor și a cremelor. • Topirea ciocolatei.
400 W (40%)	• Decongelarea cărnii roșii, a cărnii de pasăre și a fructelor de mare. • Prepararea cărnii tranșate mai puțin fragede.
200 W (20%)	• Încălzirea ușoară a fructelor. • Înmuierea untului și a cremei de brânză. • Menținerea la cald a caserolelor și a felurilor principale.

Setarea ceasului

Când cuptorul este conectat la priză pentru prima dată sau când este reluată alimentarea cu energie după o pană de curent, ceasul revine în mod implicit la modul de ceas cu 12 ore și pe afișaj apare textul 12H. Puteți să setați momentul din zi sau să comutați la modul de ceas cu 24 de ore.

1 Apăsați pe **START/Enter** pentru a confirma afișarea ceasului cu 12 ore.
   - Pentru a comuta la modul de ceas cu 24 de ore, utilizați **MAI MULT/MAI PUŢIN**.

2 Selectați o oră dorită folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

3 Selectați minutele dorite folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

NOTĂ

- Pentru a reseta modul ceasului, trebuie să scoateți din priză și să reconectați cablul de alimentare.
- Dacă nu doriți ca pe afișaj să apară momentul din zi, apăsați **STOP/Clear** după ce introduceți cuptorul în priză.
- Când cuptorul nu este utilizat, afișajul se stinge pentru a economisi energie, cu excepția cazului în care momentul din zi este setat să apară pe afișaj.
- După 5 minute, aparatul comută automat la modul de standby.

Blocare pentru copii

Utilizați această caracteristică de siguranță pentru a bloca panoul de control și pentru a preveni pornirea cuptorului în timpul curățării acestuia sau pentru a preveni utilizarea nesupravegheată a cuptorului de către copii.

PORNIREA Blocare pentru copii

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați și țineți apăsat **STOP/Clear** până când pe afișaj apare textul **Loc** (aproximativ 3 secunde).

Anularea Blocare pentru copii
Apăsați și țineți apăsat **STOP/Clear** până când de pe afișaj dispare textul **Loc** (aproximativ 3 secunde).

NOTĂ

- Dacă este setat, momentul din zi reapare pe afișaj după 1 secundă.
- În cazul în care cuptorul este blocat, pe afișaj apare textul **Loc** când este apăsată orice tastă.
- Deblocați cuptorul pentru a reveni la utilizarea normală.

Pornire rapidă

Caracteristica de pornire rapidă

Această caracteristică vă permite să setați intervale de 30 de secunde de gătire la putere ridicată, cu fiecare apăsare a butonului **START/Enter**.

Gătirea timp de 2 minute la putere ridicată

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați de patru ori pe **START/Enter**.
- Cuptorul începe procesul de gătire, iar pe afișaj apare numărătoarea inversă.

NOTĂ

- Cuptorul pornește imediat procesul de gătire timp de 30 de secunde la putere ridicată.
- Apăsați pe **START/Enter** în mod repetat pentru a prelungi timpul de gătire cu 30 de secunde de fiecare dată când este apăsat butonul.
- Timpul de gătire poate fi prelungit până la 99 minute și 59 secunde.

Gătirea manuală

Când nu folosiți funcțiile de gătire automată, timpul de gătire și nivelul de putere sunt setate manual.

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **PUTERE** până când pe afișaj apare un nivel de putere dorit.

3 Selectați un timp dorit utilizând **MAI MULT/ MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.
- Când este încheiat procesul de gătire, se aude un semnal sonor și în fereastra afișare apare **End** (Sfârșit). Textul **End** (Sfârșit) rămâne pe afișaj, iar semnalul sonor se repetă în fiecare minut până când este deschisă ușa sau este apăsat orice buton.

NOTĂ

- Dacă nu este selectat un nivel de putere, cuptorul revine în mod implicit la puterea ridicată.

Modul de gătire

Această caracteristică are setări preprogramate pentru a găti automat anumite alimente.

Modul de reîncălzire

Această caracteristică permite reîncălzirea unei singure porții de alimente gătite anterior sau a unei farfurii de resturi de mâncare.

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **GĂTIRE INVERTOR** până când pe afișaj apare **1** și apăsați pe **START/Enter**.

3 Selectați un cod de meniu dorit folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

4 Selectați o greutate dorită utilizând **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.

NOTĂ

- Nu utilizați produse din hârtie reciclată în cuptorul cu microunde. Acestea conțin uneori impurități care provoacă arcuri electrice și scântei.

Reîncălzire

Consultați datele de mai jos pentru a seta codul și greutatea dorite.

1-1 Băuturi (1 - 2 cești, 1 ceașcă: 200 ml)

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: ceașcă rezistentă la cuptorul cu microunde

1-2 Caserolă (0,25 - 1,0 kg, 1 porție: 250 g)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Timp de așteptare: 3 minute.

1-3 Farfurie întinsă (1 - porție)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Timp de așteptare: 3 minute.

1-4 Brioșă (1 - 4 bucăți, 1 brioșă: 75 - 80 g)

- Temperatură inițială: congelată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde

1-5 Plăcintă (0,2 - 0,6 kg, 1 bucată: 150 - 200 g)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde
- Tăiați plăcinta în bucăți.

1-6 Pizza (0,2 - 0,5 kg)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde

1-7 Orez (0,1 - 0,3 kg)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Timp de așteptare: 3 minute.

1-8 Supă (0,25 - 1,0 kg, 1 porție: 250 g)

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Timp de așteptare: 3 minute.

Modul de gătire populară

Această caracteristică permite gătirea produselor alimentare populare.

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **GĂTIRE INVERTOR** până când pe afișaj apare **2** și apăsați pe **START/Enter**.

3 Selectați un cod de meniu dorit folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

4 Selectați o greutate dorită utilizând **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.

Meniul Popular

Consultați datele de mai jos pentru a seta codul și greutatea dorite.

2-1 Supă franţuzească de ceapă (1,5 kg)
Ingrediente

- 4 cepe, tăiate subțire
- 50 g de unt
- 1 linguriţă de zahăr alb
- 1 linguri de făină universală
- 3 cești de supă bază de vită
- 0,5 cești de vin roșu
- 8 felii prăjite de baghetă franțuzească
- 1 ceașcă de brânză rasă

Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde (vas adânc din sticlă)
- Gătiți cepele cu zahăr și unt până când capătă o nuanță maro aurie.
- Amestecați cepele și făina și adăugați supa bază de vită și vinul roșu.
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Amestecați de cel puțin două ori în timpul gătitului.
- După gătire, agitați și serviți supa cu polonicul în boluri de servit.
- Așezați 1 felie de pâine prăjită pe supa din fiecare bol și presărați brânza pe pâinea prăjită.
- Gătiți timp de 1 - 2 minute la microunde, la putere ridicată, până când se topește brânza.

2-2 Legume proaspete (0,2 - 0,8 kg)
Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Pregătiți legumele (morcovi, broccoli, conopidă, zucchini, fasole, mazăre).
- Tăiați legumele în bucăți de mărime egală.
- Adăugați apă și acoperiți cu folie de plastic aerisită.
  - 0,2 - 0,4 kg: adăugați 2 linguri de apă.
  - 0,5 - 0,8 kg: adăugați 4 linguri de apă.
- Timp de așteptare: 3 minute.

2-3 Legume congelate (0,2 - 0,8 kg)
Instrucțiuni

- Temperatură inițială: congelată
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Pregătiți legumele (morcovi, broccoli, conopidă, zucchini, fasole, mazăre).
- Tăiați legumele în bucăți de mărime egală.
- Adăugați apă și acoperiți cu folie de plastic aerisită.
  - 0,2 - 0,4 kg: adăugați 2 linguri de apă.
  - 0,5 - 0,8 kg: adăugați 4 linguri de apă.
- Timp de așteptare: 3 minute.

2-4 Cartofi copţi (0,2 - 1,0 kg, 180 - 220 g / fiecare)
Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: Prosop de bucătărie
- Spălați cartofii și uscați-i cu un prosop de hârtie.
- Străpungeți fiecare cartof de 8 ori cu o furculiță.
- Timp de așteptare: 3 minute.

2-5 Tocăniţa (1,5 kg)
Ingrediente

- 1 ceapă, vânătă, zucchini și ardei gras colorat, tăiate în bucăți mari
- 3 roșii tăiate cubulețe
- 1 lingură de pastă de tomate

- 2 căței de usturoi, zdrobiți
- 1 lingură de verdețuri proaspete, tăiate cubulețe
- 2 linguri de oțet
- 1 linguriţă de zahăr
- Sare și piper după gust

Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Amestecați de cel puțin două ori în timpul gătitului.

2-6 Risotto (1,2 kg)
Ingrediente

- 200 g de orez pentru risotto
- 1,5 cești de apă sau de supă bază
- 0,5 ceașcă de lapte
- 200 g de carne crudă de vită, tăiată cubulețe
- 2 ouă
- 1 cepe tăiate cubulețe
- 50 g de mazăre congelată
- 100 g de brânză rasă
- Sare și piper după gust

Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Combinați ingredientele și amestecați bine.
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Timp de așteptare: 5 - 10 minute

2-7 Spaghetti Bolognese (1,0 kg)
Ingrediente

- Sos Bolognese
  - 1 lingură de ulei de măsline
  - 1 cepe tăiate cubulețe
  - 1 cățel de usturoi, zdrobit
  - 400 g de carne tocată de vită
  - 100 g de pastă de tomate
  - 2 roșii tocate cubulețe
  - 1 lingură de verdețuri uscate
  - Sare și piper după gust
- Paste
  - 150 g de paste, găsite conform indicațiilor de pe ambalaj
  - 1 lingură de parmezan

Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Amestecați toate ingredientele pentru sosul Bolognese.
- Acoperiți cu folie de plastic aerisită.
- Amestecați de cel puțin două ori în timpul gătitului.
- După gătire, amestecați și adăugați sosul Bolognese la pastele gătite și decorați cu parmezan sau după cum doriți înainte de a servi.

2-8 Roșii umplute (1,0 kg)
Ingrediente

- 4 roșii medii
- Sare și piper după gust
- Amestec de vită
  - 300 g de carne tocată de vită
  - 0,5 cești de pesmet
  - 2 căței de usturoi, zdrobiți
  - 1 lingură: muștar de Dijon, verdețuri uscate și parmezan

Instrucțiuni

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde
- Tăiați părțile de sus ale roșiilor pentru a forma capace și scoateți semințele. Apoi presărați sare și piper pe fiecare roșie.
- Umpleți roșiile cu amestecul de carne de vită și puneți la loc capacele.
- Așezați roșiile umplute și acoperiți cu folie din plastic.

Modul de înmuiere

Cuptorul utilizează o putere scăzută pentru a înmuia alimente (unt, cremă de brânză și înghețată).

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **GĂTIRE INVERTOR** până când pe afișaj apare **3** și apăsați pe **START/Enter**.

3 Selectați un cod de meniu dorit folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

4 Selectați o greutate dorită utilizând **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.

Înmuiere

Consultați datele de mai jos pentru a seta codul și greutatea dorite.

3-1 Unt (1 - 3 bucăți, 1 bucată: 100 - 150 g)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde
- Scoateți din ambalaj înainte de utilizare.

3-2 Crema de brânză (0,1 - 0,3 kg)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: vas rezistent la cuptorul cu microunde
- Scoateți din ambalaj înainte de utilizare și tăiați cuburi.

3-3 Îngheţata (2 sau 4 cupe)

- Temperatură inițială: congelată
- Scoateți capacul.

Modul de topire

Cuptorul utilizează o putere scăzută pentru a topi alimente (unt, brânză și ciocolată).

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **GĂTIRE INVERTOR** până când pe afișaj apare **4** și apăsați pe **START/Enter**.

3 Selectați un cod de meniu dorit folosind **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați **START/Enter**.

4 Selectați o greutate dorită utilizând **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.

- După gătire, amestecați pentru a finaliza procesul de topire.

Topire

Consultați datele de mai jos pentru a seta codul și greutatea dorite.

4-1 Unt (1 - 3 bucăți, 1 bucată: 100 - 150 g)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde

4-2 Brânză (0,2 - 0,4 kg)

- Temperatură inițială: refrigerată
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Utilizați doar alimente cu brânză procesată.
- Scoateți din ambalaj înainte de utilizare și tăiați cuburi.

4-3 Ciocolată (0,1 - 0,3 kg)

- Temperatură inițială: la temperatura camerei
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- Folosiți fulgi de ciocolată sau pătrățele de ciocolată pentru copt.
- Scoateți din ambalaj înainte de utilizare.

Modul de laurt și menținere la cald

Această caracteristică vă permite să faceți iaurt sau să mențineți temperatura alimentului care tocmai a fost gătit.

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **IAURT/PĂSTRAŢI CALD** până când pe afișaj apare codul de mod dorit.

3 Apăsați pe **START/Enter**.

- Pe afișaj apare **Yogurt** (Laurt): **5h00**.
- Pe afișaj apare **Keep Warm** (Menținerea la cald): **1h30**.

NOTĂ

Yogurt (Laurt)

- Folosiți doar lapte integral pasteurizat și iaurt simplu natural.
- Nu folosiți următoarele tipuri de lapte și iaurt:
  - 2%, 1% sau lapte degresat, lapte cu conținut ridicat de calciu, lapte de soia, resturi de lapte, lapte expirat.
  - Resturi de iaurt, iaurt expirat.
- Spălați bine toate ustensilele cu apă caldă și uscați înainte de a produce iaurtul.
- Nu agitați și nu amestecați iaurtul în timpul realizării, deoarece acest lucru afectează fermitatea iaurtului.
- În cazul în care cantitatea de ingrediente este mai mare decât cea sugerată, măriți durata de realizare.

Menținerea la cald

- Alimentele crocante (produsele de patiserie, plăcintele, triunghiuri etc.) trebuie descoperite în timpul menținerii la cald.
- Alimentele umede trebuie acoperite cu folie de plastic sau cu un capac rezistent la cuptorul cu microunde.
- Cantitatea de alimente menținute la cald este adecvată pentru 1 - 3 porții. De asemenea, trebuie reținut faptul că alimentele umede se usucă mai mult cu cât sunt menținute mai mult la cald.
- Folia de plastic nu trebuie să atingă alimentele în timpul încălzirii.

Iaurt / Păstraţi Cald

Consultați datele de mai jos pentru a seta limita pentru codul și greutatea dorite.

1 IAURT (0,6 kg)

- Temperatură inițială: călduță
- Ustensilă: bol rezistent la cuptorul cu microunde
- **Ingrediente**
  - 500 ml, lapte integral pasteurizat
  - 100 g, iaurt simplu natural
- Încălziți laptele timp de aproximativ 1:30 - 2:30 la microunde, la putere ridicată, până la temperatura de 40 - 50°C.
- Adăugați iaurt și amestecați.
- Acoperiți cu folie de plastic și gătiți.
- Timp de așteptare: 5 ore la frigider.
- După gătire, amestecați cu gem, zahăr sau fructe după gust.

2 PĂSTRAŢI CALD

- Temperatură inițială: -

Modul de decongelare

Cuptorul are 4 cicluri de decongelare presetate. Funcția de decongelare furnizează metoda de decongelare pentru alimente congelate. Tabelul de decongelare afișează ciclul de decongelare sugerat pentru diverse alimente. Funcția de decongelare emite un semnal sonor în timpul ciclului pentru a vă reaminti să verificați, să întoarceți, să separați sau să rearanjați alimentele.

1 Apăsați pe **STOP/Clear**.

2 Apăsați pe **DECONGELARE CU INVERTOR** până când pe afișaj apare un cod de meniu dorit și apăsați pe **START/Enter**.

3 Selectați o greutate dorită utilizând **MAI MULT/MAI PUŢIN** și apăsați pe **START/Enter**.

- Cronometrul apare pe afișaj.

4 La semnalul sonor, deschideți ușa și îndepărtați porțiile care s-au decongelat și întoarceți mâncarea.

5 Apăsați pe **START/Enter** pentru a relua ciclul de decongelare.

NOTĂ

- Scoateți peștele, crustaceele, carnea roșie și carnea de pasăre din ambalajul inițial de hârtie sau de plastic. În caz contrar, ambalajul reține aburul și zeama aproape de alimente, ceea ce poate determina gătirea suprafeței exterioare a alimentelor.
- Așezați alimentele într-un recipient puțin adânc sau pe un grilaj de fripturi la microunde pentru a capta scurgerile.
- Când sunt scoase din cuptor, alimentele trebuie să fie înghețate în centru.
- Durata timpului de decongelare variază în funcție de cât de congelată sunt alimentele.
- Forma pachetului afectează timpul de decongelare a alimentelor. Pachetele puțin adânci se decongelează mai rapid decât un bloc adânc.
- În funcție de formă, alimentele pot fi decongelate mai mult sau mai puțin.

Decongelare Cu Invertor

Consultați datele de mai jos pentru a seta codul și greutatea dorite.

dEF1 CARNE (0,1 - 4,0 kg)

- Vită: carne tocată de vită, friptură rotundă, cubulețe pentru tocană, friptură din filé, friptură înăbușită, coaste, friptură din pulpă, antricot, chiftele de hamburger
- Miel: cotlete, ruladă de friptură
- Porc: cotlete, hotdogi, coaste, coaste în stil rustic, ruladă de friptură, cârnați
- Vițel: cotlete (0,5 kg, 20 mm grosime)
- Timp de așteptare: 5 - 15 minute.

dEF2 PUI (0,1 - 4,0 kg)

- Pasăre: întreagă, tăiată, piept (dezosat)
- Găini Cornish: întregi
- Curcan: piept
- Timp de așteptare: 30 - 60 minute.

dEF3 PEȘTE (0,1 - 4,0 kg)

- Pește: filé, fripturi întregi
- Crustacee: carne de crab, cozi de homar, creveți, scoici
- Timp de așteptare: 5 - 10 minute.

dEF4 PÂINE (0,1 - 0,5 kg)

- Pâine feliată, chifle, baghete etc.
- Separați feliile și așezați-le pe prosoape de hârtie sau pe o farfurie plată.
- Timp de așteptare: 1 - 2 minute.

Ghid pentru ustensile

Ustensilele rezistente la cuptorul cu microunde

- **Sticla rezistentă la microunde**: Articolele din sticlă rezistente la căldură sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Acestea ar cuprinde toate mărcile de ustensile din sticlă securizată pentru cuptor. Cu toate acestea, nu folosiți articole delicate din sticlă, precum cănile de voiaj sau paharele de vin, deoarece acestea se pot sparge când se încălzește mâncarea.
- **Articolele din lut, piatră, ceramică**: Folosiți boluri, pahare, farfurii de servit, articole in lut, piatră, ceramică și farfurii fără margine metalică. Numeroase recipiente realizate din aceste materiale sunt rezistente la cuptorul cu microunde, dar testați-le înainte de utilizare.
- **Plasticul**
  - **Recipientele de depozitare din plastic**: Acestea pot fi utilizate pentru alimente care trebuie reîncălzite rapid. Nu trebuie, totuși, utilizate pentru alimente care au nevoie de o perioadă considerabilă în cuptor, deoarece, în cele din urmă, alimentele fierbinți deformează sau topesc recipientele din plastic.
  - **Pungile de gătit din plastic**: Cu condiția ca acestea să fie realizate special pentru gătit, pungile de gătit sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Nu uitați să faceți o fantă în pungă, pentru a putea să iasă aburul. Nu folosiți niciodată pungi obișnuite din plastic pentru gătirea în cuptorul cu microunde, deoarece se topesc și se rup.
  - **Ustensilele din plastic pentru microunde**: Sunt disponibile ustensile pentru microunde

de diverse forme și dimensiuni. Puteți să utilizați articolele pe care le aveți deja la îndemână în loc să investiți într-un echipament nou pentru bucătărie.

- **Hârtia**: Folosiți prosoape de hârtie, hârtie cerată, șervețele de hârtie și farfurii de hârtie fără margini sau modele metalice. Farfuriile și recipientele de hârtie sunt convenabile și pot fi utilizate în siguranță în cuptorul cu microunde, cu condiția ca timpul de gătire să fie redus, iar alimentele care trebuie să fie gătite să aibă un nivel redus de grăsime și de umiditate. Prosoapele de hârtie sunt de asemenea foarte utile pentru ambalarea alimentelor și pentru ornarea tăvilor de copt în care sunt gătite alimente grase precum baconul. În general, evitați produsele de hârtie colorate, deoarece culoarea se poate șterge. Anumite produse din hârtie reciclată pot conține impurități care ar putea provoca arcuri electrice sau incendii când sunt utilizate la cuptorul cu microunde.
- **Tacâmurile**: Numeroase recipiente realizate din lut, piatră și ceramică sunt de asemenea rezistente la cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii, consultați literatura de specialitate a producătorului sau efectuați testul pentru microunde. Nu puneți în cuptor farfurii cu decorațiuni pictate, deoarece vopseaua poate să conțină metal și să provoace arcuri electrice.

Ustensilele care nu sunt rezistente la cuptorul cu microunde

- **Recipientele metalice** și **ornamentele metalice**
  - Nu utilizați niciodată ustensile metalice sau cu margine metalică în cuptorul cu microunde.
  - Microundele nu pot penetra metalul. Acestea ricoșează din orice obiect metalic din cuptor și provoacă arcuri electrice, un fenomen alarmant asemănător fulgerului.
  - Metalul acționează ca un scut între alimente și energia microundelor și produce o gătire neuniformă. De asemenea, evitați bețele metalice pentru frigărui, termometrele, tăvile din folie de aluminiu, vesela cu margini metalice sau cu benzi metalice, vasele pentru caserole etc. Marginea metalică interferează cu procesul normal de gătire și poate duce la deteriorarea cuptorului.

Testarea ustensilelor înainte de utilizare

Majoritatea ustensilelor rezistente la căldură sau nemetalice pot fi utilizate în siguranță în cuptor. Anumite ustensile pot conține totuși materiale care nu sunt adecvate utilizării în cuptorul cu microunde. Urmați pașii de mai jos pentru a afla dacă ustensilele pot fi utilizate în cuptorul cu microunde.

1. Așezați recipientul în cauză și un pahar gradat din sticlă umplut cu apă unul lângă celălalt în interiorul cuptorului.

2. Încălziți recipientul și paharul gradat timp de 1 minut la putere RIDICATĂ.
   - Dacă apa se încălzește, dar recipientul rămâne rece la apăsare, recipientul este rezistent la cuptorul cu microunde.
   - Dacă temperatura apei nu se schimbă, dar recipientul se încălzește, acesta nu este sigur pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

⚠ ATENŢIE

- Anumite articole cu conținut ridicat de fier nu sunt adecvate pentru gătitul la microunde.
- Trebuie verificate ustensilele pentru a asigura faptul că sunt adecvate pentru utilizarea la microunde.
- Aveți întotdeauna grijă când scoateți ustensilele din cuptor. Anumite vase absorb căldura de la mâncarea gătită și pot fi fierbinți.

Ghid pentru gătit

Sfaturi pentru gătit

Monitorizați cu atenție mâncarea din cuptorul cu microunde în timp ce este gătită. Indicațiile oferite în rețete privind creșterea, amestecarea etc. reprezintă numărul minim de pași recomandați.

Dacă se pare că alimentele sunt gătite neuniform, efectuați reglajele necesare pentru a corecta problema.

- **Acoperire**: Acoperiți farfuria cu un capac, hârtie de copt (nu hârtie cerată) sau folie de plastic transparentă pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Un capac captează căldura și aburul, care ajută la gătirea mai rapidă a alimentelor.
- **Amestecare**: Amestecați dinspre exterior spre centru, deoarece mâncarea din exteriorul vasului se încălzește mai rapid.
- **Timpul de așteptare**: Timpul de așteptare permite finalizarea procesului de gătire a alimentelor și, de asemenea, ajută la îmbinarea și răspândirea aromelor. Alimentele sunt lăsate frecvent să stea între 3 și 10 minute după ce sunt scoase din cuptor.
- **Timpul de gătire**: Setați timpul de gătire în funcție de temperatura ingredientelor. Ingredientele înghețate au nevoie de considerabil mai mult timp pentru a se găti decât ingredientele la temperatura camerei.
- **Stropirea**: Alimentele cu un nivel scăzut de umiditate precum fripturile și legumele trebuie stropite cu apă înainte de gătire sau trebuie acoperite pentru a reține umiditatea.
- **Dispunerea**: Partea superioară a alimentelor groase se gătește mai rapid decât partea inferioară. Întoarceți alimentele de mai multe ori în timpul procesului de gătire.
- **Străpungerea**: Străpungeți alimentele conținute în carapace, coajă sau membrană înainte de a le găti pentru a preveni spargerea acestora.
  - Printre astfel de alimente se numără gălbenușurile și albușurile de ou, scoici, stridii, cartofi și alte legume și fructe întregi.
- **Forma alimentului**: Microundele pătrund doar cu aproximativ 2 cm în interiorul alimentului. Doar marginea exterioară a alimentului este gătită cu energia microundelor; restul este gătit pe măsură ce căldura se deplasează spre interior.
  - Așezați părțile cele mai groase de mâncare precum carnea roșie, de pasăre sau peștele spre exteriorul ustensilelor, pentru a le permite să se gătească mai uniform.
  - Dacă este posibil, modelați alimentele în rondele sau inele subțiri.
- **Densitatea**: Alimentele ușoare și poroase precum torturile și pâinea sunt gătite mai rapid decât alimentele grele și dense precum fripturile și caserolele.
- **Oasele și grăsimea**: Oasele conduc căldura, iar grăsimea se gătește mai repede decât carnea. Aveți grijă cu tranșele de carne cu oase sau grăsime.
- **Cantitatea**: Cu cât puneți mai multă mâncare în cuptor, cu atât timpul de gătire necesar va fi mai mare.
- **Ecranarea**: Acoperiți colțurile vaselor pătrate cu fâșii din folie de aluminiu pentru a preveni gătitul excesiv. Nu folosiți prea multă folie și asigurați-vă că folia este fixată de vas. Dacă folia se apropie prea mult de pereții cuptorului în timpul gătitului, poate provoca arcuri electrice.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu pictograma sau .

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Caracteristicile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Smart Diagnosis

Dacă aveți o problemă în timpul utilizării aparatului, această caracteristică de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

NOTĂ

- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația **LG ThinQ** din magazinul Google Play Store sau Apple App Store pe un smartphone.

- Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.
- Porniți aplicația **LG ThinQ** și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

Smart Diagnosis

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu pictograma sau .

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare exactă printr-un centru de informații pentru clienți propriu atunci când aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi, cum ar fi, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea rețelei Wi-Fi, reglementările magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Caracteristica poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate avea o formă diferită în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea diagnosticării audibile pentru diagnosticarea problemelor

1) Țineți microfonul telefonului deasupra siglei **Smart Diagnosis**. Nu atingeți alte butoane.



2) Apăsați și țineți apăsat butonul **STOP/Clear** timp de 8 secunde până când apare **5** pe afișaj.
3) După ce auziți trei semnale sonore, eliberați butonul **STOP/Clear**.
4) Țineți telefonul pe poziție până când transmisia tonului s-a finalizat. Afișajul va porni cronometrul. După ce cronometrul se oprește și tonurile s-au oprit, diagnosticarea va fi afișată în aplicație.

NOTĂ

- Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul în timp ce sunt transmise sunetele.

DEPANARE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebări frecvente

Î: Ce se întâmplă dacă nu se aprinde lumina cuptorului?

R: Pot exista mai multe motive pentru care lumina cuptorului nu se aprinde. Fie s-a ars becul, fie există o avarie în circuitul electric.

Î: Energia microundelor trece prin geamul de vizitare al ușii?

R: Nu. Orificiile sau porturile sunt realizate astfel încât să permită trecerea luminii; acestea nu permit trecerea energiei microundelor.

Î: De ce se aude semnalul sonor când este atins un buton de pe panoul de control?

R: Se aude semnalul sonor pentru a asigura faptul că setarea este introdusă în mod corespunzător.

Î: Funcționarea cuptorului cu microunde va fi afectată dacă acesta este acționat în gol?

R: Da. Nu îl acționați niciodată în gol.

Î: De ce ouăle se sparg uneori?

R: Când coaceți, prăjiți sau preparați ouă poșate, gălbenușul se poate sparge din cauza acumulării de aburi din interiorul membranei gălbenușului. Pentru a preveni această situație, străpungeți gălbenușul înainte de gătire. Nu încălziți la microunde ouăle în coajă.

Î: De ce este recomandat timpul de așteptare după încheierea procesului de gătire la microunde?

R: După încheierea procesului de gătire la microunde, alimentele continuă să fie gătite în timpul de așteptare. Acest timp de așteptare încheie procesul de gătire uniform, la nivelul întregului aliment. Valoarea timpului de așteptare depinde de densitatea alimentului.

Î: De ce cuptorul nu prepară alimentele mereu la fel de rapid, așa cum scrie în ghidul pentru gătit?

R:

- Consultați din nou ghidul pentru gătit pentru a vă asigura că ați urmat corect indicațiile și pentru a vedea ce ar fi putut provoca variațiile în timpul de gătire.
- Timpii din ghidul pentru gătit și setările de încălzire sunt cu titlu de sugestie și sunt alese pentru a ajuta la prevenirea gătitului excesiv, cea mai frecventă problemă în procesul de acomodare cu acest cuptor.
- Pentru variațiile în dimensiunea, forma, greutatea și dimensiunile alimentelor, este necesar un timp de gătire mai îndelungat.
- Apelați la propria judecată împreună cu sugestiile din ghidul pentru gătit pentru a testa condițiile alimentelor, la fel cum ați proceda în cazul unui aparat convențional pentru gătit.

Î: De ce cuvântul „cool" (răcire) sau timpul de gătire rămas apare pe afișaj și se aude ventilatorul după încheierea procesului de gătire la microunde?

R: După încheierea procesului de gătire, este posibil ca ventilatorul să funcționeze pentru a răci cuptorul. Pe afișaj apare textul Cool (Răcire). Dacă deschideți ușa sau apăsați o dată pe **STOP** sau pe **STOP/Clear** înainte de încheierea timpului de gătire, pe afișaj apare timpul de gătire rămas. Aceasta nu constituie o defecțiune.

Înainte de a apela serviciul

Dacă apar următoarele simptome în timpul utilizării cuptorului cu microunde, verificați-l încă o dată. S-ar putea să nu fie o defecțiune.

Operare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Cuptorul cu microunde nu pornește	**Cablul de alimentare este deconectat, ușa este deschisă. Sau nu este setat timpul de gătire.** • Conectați cablul de alimentare. • Închideți ușa cuptorului. • Setați timpul de gătire.
	Este posibil ca o siguranță din casă să se fi ars sau să se fi declanșat disjunctorul. Sau aparatul este conectat la o priză cu GFCI (întrerupător de protecție la defecțiune a circuitului de împământare), și s-a declanșat disjunctorul prizei. • Verificați tabloul electric principal ți înlocuiți siguranța sau resetați disjunctorul. Nu creșteți capacitatea siguranței. Dacă problema o reprezintă o supraîncărcare a circuitului, acest lucru trebuie remediat de un electrician calificat. • Resetați disjunctorul de la GFCI. Dacă problema persistă, contactați electricianul.
Arcuri electrice sau scântei	**Ustensilele nu sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Sau cuptorul a fost operat în timp ce era gol.** • Utilizați ustensile rezistente la cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii, testați ustensilele înainte de utilizare. • Nu operați cuptorul dacă este gol.
Moment din zi incorect	**Întrerupere în alimentarea cu energie.** • Resetați timpul. Consultați secțiunea Setarea ceasului pentru a reseta momentul din zi.
Alimente gătite neuniform	**Ustensilele nu sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Sau setările pentru gătit au fost incorecte.** • Testați ustensilele pentru a vă asigura că sunt rezistente la cuptorul cu microunde. • Nu gătiți fără tava de sticlă. • Întoarceți mâncarea sau amestecați în mâncare in timpul gătitului. • Decongelați complet alimentele înainte de a le găti. • Utilizați timpul de gătire și nivelul de putere corecte.
Alimente gătite excesiv	**Setările și metodele de gătit sunt incorecte.** • Modificați timpul de gătire sau nivelul de putere.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Alimente gătite insuficient	**Ustensilele nu sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Sau setările pentru gătit au fost incorecte.** • Testați dacă ustensilele sunt rezistente la cuptorul cu microunde. • Decongelați complet alimentele înainte de a le găti. • Modificați timpul de gătire sau nivelul de putere. • Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt blocate.
Decongelare necorespunzătoare	**Ustensilele nu sunt rezistente la cuptorul cu microunde. Sau setările pentru gătit au fost incorecte.** • Testați dacă ustensilele sunt rezistente la cuptorul cu microunde. • Modificați timpul de decongelare sau greutatea. • Întoarceți mâncarea sau amestecați în mâncare în timpul ciclului de decongelare.

