معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد تسقط شاشة العرض مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هياكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة لشاشة العرض.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمّل وزن شاشة العرض بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن شاشة العرض في موضع لا يتجاوز فيه حافة قطعة الأثاث الموضوعة عليها.
- قم دائمًا بتوعية الأطفال حول مخاطر تسلّق قطعة الأثاث للوصول إلى شاشة العرض أو عناصر التحكم الخاصة بها.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بشاشة العرض الخاصة بك بحيث لا يتم التعثر فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع أبدًا شاشة عرض في موقع غير مستقر.
- لا تضع أبدًا شاشة العرض على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، الدواليب أو خزانات الكتب) من دون تثبيت الأثاث وشاشة العرض على دعامة مناسبة.
- لا تضع أبدًا شاشة العرض على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين شاشة العرض وقطعة الأثاث الحاملة لها.
- لا تضع أبدًا العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب والريموت، فوق شاشة العرض أو قطعة الأثاث الموضوع عليها شاشة العرض.

في حالة الاحتفاظ بشاشة العرض الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المستمر (DC).
⧈	يشير إلى أجهزة الفئة II.
⏻	يشير إلى وضع الاستعداد.
|	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.

(الأردن فقط)

WEEE



التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.

CE

[للمملكة العربية السعودية]

1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول علي الرابط التالي
https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال HDMI، اضغط على الزر ⓚ في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

يتعذّر التحكم في المنتج باستخدام الريموت.	• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجددًا. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. • تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبّتة على نحو صحيح (⊕ إلى ⊕، ⊖ إلى ⊖).
لا تَعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.	• تحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل. • تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. • تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى. • عند الاستخدام في وضع البطارية، أدر مفتاح البطارية إلى وضع التشغيل.
يتوقف المنتج فجأة عن التشغيل.	• تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة. • تحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل المنتج، سيتوقف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة. • في حالة ارتفاع حرارة البطارية، سيتوقف تشغيل المنتج تلقائيًا لحماية نفسه.
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتشَف عن أي إشارة.	• شغّل المنتج أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. • أعد توصيل كابل HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل المنتج.
عرض غير طبيعي	• إذا كان ملمس المنتج باردًا، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعيًا، لا يوجد خطأ في المنتج. • تُعدُّ هذه اللوحة منتجًا متقدمًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقته. تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع. • قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعدُّ خللاً. • تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات التشويش المؤقتة على الشاشة. • قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة المنتج لمدة طويلة.
الأصوات الصادرة	• **صوت "تكسير"**: يعود سبب صوت التكسير الصادر عند مشاهدة المنتج أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. • **طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة**: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقته.

- قد يتسبب استخدام المنتج في بيئة مليئة بالغبار إلى تعتيم الشاشة.
- في حالة التشغيل غير الطبيعي، أدر مفتاح البطارية إلى وضع إيقاف التشغيل، وافصل سلك الطاقة، ثم وصّله مرة أخرى.

⚠

- عند تنظيف المنتج، احرص على ألا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)
- تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة المنتج.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	19 ديسيبل مللي واط
5150 ~ 5725 ميجاهرتز	18 ديسيبل مللي واط
5725 ~ 5850 ميجاهرتز	13.5 ديسيبل مللي واط
تقنية Bluetooth	
نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز	9 ديسيبل مللي واط

يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة، فلا يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، و MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة *https://opensource.lge.com*.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التراخيص

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

المواصفات

متطلبات الطاقة	التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 60/50 هرتز تقريبًا
القيمة الحالية / استهلاك الطاقة	0.9 أمبير / 85 واط

البطارية			
النوع	بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن	القدرة	تيار مستمر 14.8 فولت ⎓ / (5000 مللي أمبير-ساعة) (74 واط ساعة)

ظروف بيئة التشغيل			
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	أقل من 80 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 85 %

• انظر الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الشاشة لمعرفة بيانات مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة ومعلومات المنتج.


خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : ٧ سنوات

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

مواصفات المنتج

(قد تختلف الصورة المبيّنة عن منتجك.)

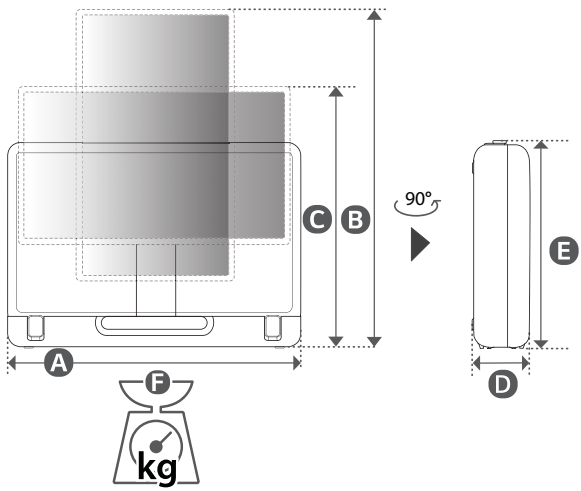

Ⓐ، Ⓑ، Ⓒ، Ⓓ، Ⓔ : مم

Ⓕ : كجم

الطراز	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
27LX5QKNA	670	729	598	119	433	12.7

استخدام البطارية المدمجة

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، وهو ما يتيح الاستخدام المناسب للمنتج مع البطارية فقط لفترة زمنية دون مصدر إضافي للطاقة.

عرض حالة البطارية

يُعرض مستوى البطارية المتبقي على شكل % بالزاوية العليا اليمنى من الشاشة. في وضع الاستعداد، يُعرض على شكل مؤشر LED أخضر/أحمر عند الاتصال بسلك الطاقة.

ملاحظة

- تستغرق البطارية حوالي 3 ساعات لاكتمال الشحن في وضع الاستعداد وحوالي 4 ساعات في أثناء الاستخدام.
- يقل العمر الافتراضي للبطارية ووقت الاستخدام بعد الشحن بما يتناسب مع فترة ومدة استخدام المنتج.
- قد لا يكون شحن البطارية ممكنًا في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية.
- حتى في حالة عدم الاستخدام، سينخفض الشحن المتبقي للبطارية بشكل طبيعي.
- لضمان عمر أطول للبطارية، اشحن البطارية بعد استخدامها لفترة زمنية معينة بدلاً من الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بالكامل.
- يساعد الحفاظ على مستوى البطارية عند 50 % على إطالة عمر البطارية.
- الحد الأقصى لوقت الاستخدام بعد الشحن هو 3 ساعات.
- يعتمد وقت الاستخدام القياسي الموضح في هذا الدليل على القياسات التي أجرتها LG. ومن ثم، قد يختلف الوقت الفعلي حسب الاستخدام.
- قد يختلف وقت الاستخدام وفقًا لعوامل مثل الجهاز المتصل ودرجة حرارة التشغيل وفترة الاستخدام وإعدادات المستخدم.

مفتاح البطارية

يشير الاتجاه O إلى حالة إيقاف التشغيل، ويشير الاتجاه | إلى حالة التشغيل.



- نوصي بإيقاف تشغيل المنتج (الاتجاه O) عند عدم استخدامه لفترة طويلة أو عند نقله.
- قد يؤدي ترك مفتاح تشغيل البطارية قيد التشغيل بدون شحنها لمدة طويلة إلى تفريغ شحن البطارية.
- لا يمكن استخدام المنتج إلا في وضع البطارية عندما يكون مفتاح البطارية قيد التشغيل. عند إيقاف تشغيله، يُستخدم مصدر طاقة خارجي.
- عند التوصيل بمصدر طاقة خارجي، يمكنك شحن البطارية واستخدام المنتج.

التوصيلات

يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل HDMI بالمنتج.
عند التوصيل بجهاز خارجي، حدد واختر الجهاز الذي ترغب في توصيله على الشاشة الرئيسية.

HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
- تنسيق الملفات الصوتية المدعومة في HDMI (حسب الطراز):
  True HD (48 كيلوهرتز)،
  Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز)،
  PCM (32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز)

ملاحظة

- استخدم كابلاً معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تَعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
  - كابل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

USB

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، فقم بتوصيله بمنفذ USB على المنتج مباشرةً.

ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو رقاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في المنتج.

مكبر IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشغل Blu-ray/DVD، ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (تبعًا للبلد)

ملاحظة

- وصّل كابل مكبر IR بمنفذ مكبر IR للمنتج.
- لا توصّل سماعات الرأس (سماعات الأذن) بطرف مكبر IR.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتثبيت مكبر IR باستخدام شريط 3M المقدم.
- للتحكم في الأجهزة الخارجية من خلال "المشاركة من غرفة إلى غرفة" و"التحكم الصوتي عن بعد"، يلزم الاتصال بمبكر IR.

الأجهزة الخارجية


الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغّلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغّلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغيّر مخرج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غيّر معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استنادًا إلى بطاقة الرسومات.

تشغيل المنتج

يمكنك تشغيل وظائف المنتج ببساطة، باستخدام الزر.

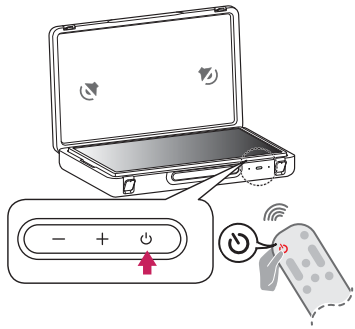

استخدام الزر

—، +	لضبط مستوى الصوت.
⏻	لتشغيل المنتج وإيقافه. - يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى تشغيل المنتج، ويؤدي الضغط لفترة طويلة إلى إغلاق جميع الوظائف وإيقاف تشغيل الشاشة. يمكنك أيضًا تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها من خلال فتح الصندوق وإغلاقه.

ملاحظة

- قد يختلف شكل زر الطاقة وموقعه حسب طراز المنتج.
- عند تشغيل الشاشة لأول مرة، فقد تعمل بعد دقيقة واحدة تقريبًا لإكمال تهيئة المنتج.
- تجنب وضع قطع المغناطيس بالقرب من أزرار التشغيل.

استخدام شاشة اللمس

الضغط	اضغط برفق على الشاشة.
الضغط مع الاستمرار	اضغط على الشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر.
التمرير	مرر الشاشة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
السحب	اضغط مع الاستمرار على العنصر الذي ترغب في تحريكه مثل تطبيق أو عنصر واجهة المستخدم، واسحبه إلى الموقع المطلوب.
الضغط بإصبعين للتكبير/التصغير	يمكنك التكبير أو التصغير على شاشة التطبيق من خلال وضع إصبعين على الشاشة، ثم باعِد أو قارب بين إصبعيك.


ملاحظة

- قد لا تكون وظائف اللمس مثل التكبير والتصغير على الشاشة مدعومة حسب التطبيق المستخدم.
- تجنب الضغط بشدة على الشاشة؛ وبدلاً من ذلك، اضغط برفق على العنصر المطلوب بأطراف أصابعك. إذا لمست الشاشة أثناء ارتداء قفازات أو بطرف أظافرك، فقد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- قد لا تعمل مستشعرات اللمس بطريقة صحيحة إذا كانت الشاشة رطبة أو مبللة.

نبذة عن تشغيل مؤشر LED

لا يُعرض مؤشر LED الخاص بحالة البطارية إلا عند الشحن في وضع الاستعداد.

وفي أثناء العرض، يمكنك التحقق من حالة البطارية بالزاوية العليا اليمنى من الشاشة.

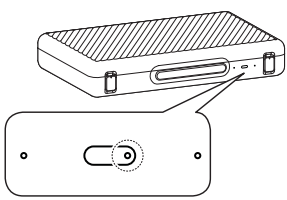

ملاحظة

- عند إغلاق الغطاء، تأكد من وميض مؤشر LED الأحمر.
- يُعرض مؤشر LED الأحمر في أثناء عملية الشحن، ويُعرض مؤشر LED الأخضر عند اكتمال عملية الشحن.

- **احتياطات عند استخدام بطارية مدمجة**
  - في حالة تسرب السائل من البطارية، توقف عن استخدامها فورًا وتجنب ملامسة جلدك وعينيك له. فقد يسبب ذلك عمى أو حروق. في حالة وجود أي شيء غير طبيعي في الجزء من الجسم الذي لامس السائل، اغسل المنطقة بالماء الكافي، واطلب المشورة من الطبيب.
  - لا تتخلص من البطاريات بأسلوب غير صحيح. فالقيام بذلك يؤدي إلى وقوع خطر الانفجار أو الحريق. تختلف الإرشادات المتعلقة بالتخلص من البطاريات حسب البلد والمنطقة. يُرجى التخلص من البطاريات بأسلوب مناسب.
  - لا تُعرّض المنتج لصدمة (خصوصًا بطارية الليثيوم). لا تُعرّضه إلى الحريق أو السخانات الكهربائية أو أشعة الشمس المباشرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق.
  - عند شحن البطارية، تأكد من إدخالها بشكل صحيح، ولا تستخدم أي مصدر آخر أو دائرة أخرى للطاقة. يوجد خطر بخصوص تلف البطارية أو نشوب حريق.
  - توخ الحذر عند استخدام البطارية لأنها تحتوي على الليثيوم. يوجد خطر بخصوص نشوب حريق أو حدوث انفجار.
  - تأكد من استخدام محوّل أصلي/بطارية أصلية معتمدة من شركة LG Electronics. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قصر العمر الافتراضي للمنتج أو تعطله، وقد يسبب أيضًا السخونة الزائدة أو الحريق أو الانفجار أو وقوع إصابة.
  - نظِّف طرف الشحن باستخدام قطعة من القماش الناعم. إذا كان طرف الشحن متسخًا أو عليه مواد غريبة، فلن تشحن البطارية بشكل طبيعي.
  - في حالة تفريغ البطارية بالكامل وعدم استخدامها لفترة طويلة، فقد لا تشحن مطلقًا أو قد يقل عمر البطارية.
  - لا تفصل البطارية أو تفكها أو تقم بتقصير الدائرة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكيك/تجميع أي جزء من المنتج أو البطارية دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فلن تتمكن من تلقي أي خدمات إصلاح أو تعويض في حالة تعطل المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
  - لا تقم بإزالة البطارية من المنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو حريق. إذا قمت أنت أو جهة خارجية بتفكيك/تجميع أي جزء من المنتج دون الاتصال بمركز صيانة شركة LG Electronics، فلن تتمكن من تلقي أي خدمات إصلاح أو تعويض في حالة تعطل المنتج أو وقوع حوادث السلامة أو الإصابة.
  - قد تنفجر البطارية إذا أُلقيت في النار أو الفرن الساخن، أو إذا سُحقت أو قُطعت بآلة ميكانيكيًا.
  - قد يتسبب ترك البطارية في أجواء مرتفعة الحرارة جدًا في وقوع انفجار أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.
  - قد يتسبب ضغط الهواء المنخفض جدًا في انفجار البطارية أو تسرب الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال.

- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبدًا محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توخَّ الحذر عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. لا تُعرّض المحوّل لصدمة خارجية. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحول.
- للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس المنتج عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
- يُرجى التأكد من تثبيت الجهاز بالقرب من مقبس الحائط الموصل به، ومن أنه يمكن الوصول إليه بسهولة.
- **البطاريات**
  - خزّن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
  - لا تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - تنبيه: استخدم البطاريات الصحيحة للمنتج. في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
  - لا تقم بتخزين المنتج أو نقله تحت ضغط يقل عن 11.6 كيلو باسكال وارتفاع يزيد عن 15000 متر.
- **النقل**
  - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل المنتجات الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية للمنتج. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
  - ثبّت المنتج بأمان عند نقله بعد حمله. فقد يلحق هذا التأثير ضررًا بالمنتج.
  - قد يتسبب حمل المنتج والصندوق مفتوح في تلف المنتج أو وقوع إصابة.
  - عند غلق المنتج، تأكد من أن القفل مغلق بإحكام قبل نقله.
- أبقِ مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدّة على الشاشة أو تخدشها بيَدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
- لا تحمل المنتج من الشاشة أو تخدش السطح بأي غرض معدني أو تضع عليه أي ضغط.
  - قد تنكسر الشاشة، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابات بشرية أو تلف المنتج.
- ولا تُعرّض شاشة اللمس لتأثير شديد. فمن شأن هذا أن يتلف مستشعرات اللمس (شاشة اللمس).
- نظرًا لأن المفتاح الموجود في الجزء الخلفي من المنتج مخصص لطاقة البطارية الداخلية، فسيظل متصلاً بالتيار الرئيسي حتى في حالة عدم تشغيله.
- يُرجى استخدام المنتج وشحنه عن طريق توصيله بمقبس في وضعه الصحيح.
- لا تضع المنتج على سطح مائل عندما يكون في وضعية قائمة.
- قد يتسبب سحب المقبض بقوة في حدوث التلف.
- قد يتم تفريغ شحن المنتج إذا لم يُغلق الصندوق بشكل صحيح.
- قد يحدث تغيير في الألوان أو التلف في حال تلامست مستحضرات التجميل أو الزيوت مع المنتج.
- عندما يكون الصندوق مفتوحًا، قد يؤدي وضع الأغراض بالداخل ثم إغلاقه إلى إتلاف المنتج.
- قد يتسبب استخدام القوة المفرطة عند ضبط ارتفاع/تدوير الشاشة/فتح وإغلاق الصندوق في تلف المنتج.
- قد يتسبب تعرض الصندوق المفتوح لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة في تغيير الألوان في الجزء المنسوج.
- إذا علقت يداك عند غلق الصندوق، فقد تتعرض للإصابة.
- لا تدفع المنتج ولا تركله.
- لا تضع أشياء ثقيلة أعلى المنتج.
- لا تركب على المنتج مثل لوح السباحة.
- لا تتسبب في لف المنتج بزاوية تتجاوز حده الأقصى.
- انتبه إذا كانت لديك أي حيوانات أليفة
- **التنظيف**

المنتج غير مقاوم للماء.

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو أي سوائل أخرى مباشرة على المنتج. ولا تنظفه باستخدام مواد كيميائية، بما في ذلك مواد تنظيف الزجاج أو أي نوع من معطرات الجو أو مبيدات الحشرات أو الشحوم أو الشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) أو المواد الكاشطة أو التنر أو البنزين أو الكحول إلخ التي يمكن أن تلحق ضررًا بالمنتج و/أو شاشته. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

في حالة ملامسة النسيج الموجود على الجزء الخلفي للمنتج لمادة غريبة، امسحها فورًا باستخدام منديل أو قطعة قماش مبللة نظيفة.

- وقد يترك ذلك بقعة إذا لم يتم تنظيفه على الفور.

- لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.
- **لا تضع المنتج و/أو الريموت في الظروف التالية:**
  - أبق المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
  - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمّام مثلاً.
  - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.
  - بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
  - منطقة معرّضة للمطر أو الرياح.
  - لا تعرّض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
  - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض المنتج لتكييف هواء مباشر.
  - لا تركّب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرًا.
  - على أثاث غير مؤمَّن أو مرتفع مثل الأرفف أو رفوف الكتب.

  وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو تشوّه المنتج.
- **التهوية**
  - قم بتثبيت منتجك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتثبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
  - لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
  - لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة المنتج لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا إلى المقابس والمآخذ في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
- لا تحرّك المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل المنتج.
- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- عند توصيل قابس الطاقة في المقبس، وصّل سلك الطاقة بالمنتج أولاً، ثم وصّل قابس الطاقة الموجود في سلك الطاقة بالمقبس.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
  - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعًا في مكان يسهل الوصول إليه.
- لا تدع الأطفال يتسلقون المنتج أو يتشبثون به. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- **التأريض** (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).
  - يجب توصيل المنتج المزود بقابس تيار متردد ثلاثي الأطراف بمقبس تيار متردد مؤرض ثلاثي الأطراف. تأكد من توصيل سلك التأريض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبدًا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة بالمنتج ومقبس الحائط بأمان، فقد يحدث تلفٌ في القابس أو المقبس، وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
- لا تُدخل أجسامًا معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- **إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.**
  - في حال تلف المنتج.
  - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّل التيار المتردد أو سلك الطاقة أو المنتج).
  - إذا شممتَ رائحة دخان أو رائحة أخرى من المنتج.
  - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

  حتى عند إيقاف تشغيل المنتج عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن المقبس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من المنتج (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.
- قد يتسبب تشغيل الطاقة، عند بلل المنتج وسلك الطاقة، في تعطل المنتج أو إحداث صدمة كهربائية.
- عند تدوير الشاشة من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي، يجب القيام بذلك باتجاه عقارب الساعة.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

قبل قراءة هذا الدليل

- يتكوَّن دليل المستخدم لهذا المنتج من جزأين: دليل المالك ودليل المستخدم الإلكتروني. يشرح دليل المالك خطوات تثبيت المنتج الذي تم شراؤه، ويبين دليل المستخدم الإلكتروني كيفية استخدام العديد من ميزات المنتج.
- **دليل المالك**: يحتوي دليل المالك على تعليمات الأمان التي لا بد من اتباعها عند استخدام المنتج. ويشرح أيضًا كيفية توصيل جهاز خارجي بالمنتج، وكذلك كيفية استخدام الريموت. لمزيد من المعلومات عن المكونات وتعليمات التثبيت، اطلع على الدليل المنفصل المقدم مع المنتج.
- **دليل المستخدم**: يقدم دليل المستخدم الإلكتروني المخزن في المنتج مزيدًا من المعلومات بشأن كيفية استخدام الميزات المتنوعة. حدد القائمة في الريموت على النحو الموضح أدناه.
  - لفتح دليل المستخدم ⚙ ← ⋮ ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

ملاحظة

- لا تتحمل LG Electronics المسؤولية عن فشل المنتج أو حدوث الإصابة نتيجة استعمال المنتجات المقلدة غير الأصلية.
- مكونات المنتج وملحقاته عرضة للتغيير من دون إخطار سابق من خلال ترقيات الأداء. قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- قد تختلف الصور الموضحة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.

فحص الملحقات



دليل المالك



سلك الطاقة



الريموت



إدارة الكابلات

الشراء المنفصل

- يجب شراء كابل توصيل الأجهزة الخارجية بشكلٍ منفصلٍ.

تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تفتحه



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.


يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.


تحذير : للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

الفحص قبل الاستخدام

1 ضع المنتج على سطح مستوٍ بحيث يكون اتجاه الشعار إلى أعلى.

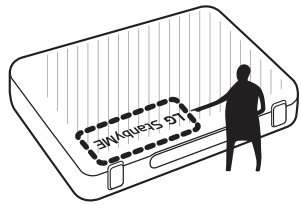

2 وصّل كابل الطاقة من أجل الاستخدام الأول. يوجد طرف طاقة التيار المتردد داخل الغطاء على الجانب الأيمن في الجزء الخلفي من المنتج.

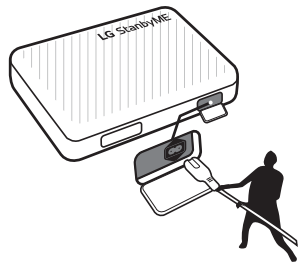


3 اسحب الجزء العلوي من آلية القفل الموجودة في الجزء الأمامي من المنتج لفتحه. ارفع الغطاء العلوي للمنتج إلى أعلى لفتحه.




4 ارفع الشاشة إلى أعلى وهي موجهة للأمام.




5 ارفع الشاشة إلى أعلى بأقصى قدر ممكن ثم لفّها باتجاه عقارب الساعة. (لا تلفّها عكس اتجاه عقارب الساعة).

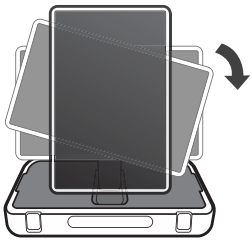

6 ومن خلال الشق العلوي، ارفع غطاء الملحق الموجود عند أسفل الشاشة. قد يكون محكمًا الغلق لضمان السلامة. ابذل بعض الجهد لإخراجه من مكانه. احفظ سلك الطاقة في المساحة الموجودة تحت الغطاء. (تبعًا للبلد)

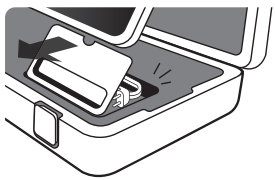

7 افتح الغطاء الطرفي الموجود في الجزء الخلفي من المنتج وتحقق من مفتاح البطارية. يمكن منع تفريغ الشحن عندما يكون مفتاح البطارية قيد إيقاف التشغيل (الاتجاه O).

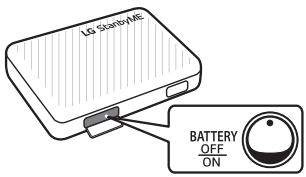

8 استخدم حامل الملحقات لحفظ الريموت ووضع هاتفك للاستخدام.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2023 لـ
LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

العربية

شاشة العرض

دليل المالك

السلامة و المرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دوّنهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على
800 54 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر
021 36 54 54 في الجزائر
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
http://www.lg.com