LG
Life's Good

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

NÁSTĚNNÁ
Překlad originální příručky

www.lg.com

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace. Při dodržování níže uvedených pokynů můžete používat vaši klimatizaci efektivněji:

- Nechlaďte příliš velké prostory. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a spotřebovává se tím více elektřiny.
- Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
- Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
- Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
- Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí vzduchu v místnosti během kratší doby.
- Pravidelně otevírejte okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se může zhoršit, pokud se klimatizace používá mnoho hodin.
- Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabit funkci chlazení / odvlhčování.

Pro vaše záznamy

Pomocí sešívačky přišijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání data nákupu nebo pro záruční účely. Zde napište číslo modelu a výrobní číslo:

Číslo modelu :

Výrobní číslo :

Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.

Jméno prodejce :

Datum nákupu :

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Vždy dodržujte následující opatření k předcházení nebezpečným situacím a zajištění špičkového výkonu výrobku

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt

⚠ POZOR

Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění nebo poškození výrobku

⚠ VAROVÁNÍ

- Montáž nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek ohrožení pro vás i pro ostatní.
- Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí ji vykonávat pouze oprávněné osoby.
- Informace obsažené v příručce jsou určeny pro použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a který je vybaven správným nářadím a zkušebními přístroji.
- Pokud si pečlivě nepřečtěte a nebudete dodržovat všechny pokyny v této příručce, může to mít za následek špatnou funkci zařízení, škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.

Montáž

- Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Používejte jistič se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek vždy uzemněte dle schématu zapojení. Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovodním nebo vodovodním trubkám, k bleskosvodům nebo k uzemnění telefonu. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky. Prach, voda atd. by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít

k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak poškozený, je třeba kabel vyměnit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li výrobek namontovat nebo odstranit, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění.
- Nemontujte výrobek na vadný povrch. Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší. Mohlo by dojít k pádu výrobku.
- Nikdy venkovní jednotku nemontujte na pohyblivý povrch nebo na místo, odkud by mohla spadnout. Pád jednotky by mohl způsobit škody na majetku, zranění nebo smrt.
- Kondenzátor ve venkovní jednotce dodává elektrickým komponentům vysoké elektrické napětí. Předtím, než začnete provádět opravy jednotky, vždy kondenzátor zcela vybijte. Nabitý kondenzátor může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Při montáži jednotky použijte sadu nástrojů dodanou s výrobkem. Pokud tak neučiníte, mohla by jednotka spadnout a způsobit vážná zranění.
- Propojovací kabely vnitřní/venkovní jednotky je třeba pevně připojit. Kabely je též nutno vést tak, aby na ně nebyla vyvíjena síla směrem od svorky. Připojíte-li kabel nesprávně nebo příliš volně, může dojít k uvolňování tepla nebo k požáru.
- Bezpečně zlikvidujte obalový materiál. Jedná se např. o šroubky, hřebíky, baterie, rozbité součástky atd., které zbyly po montáži nebo servisu. Zlikvidujte též plastové obaly. Pokud by si s nimi hrály děti, mohly by se zranit.
- Zkontrolujte chladivo, které budete používat. Přečtěte si prosím etiketu na výrobku. Nesprávně zvolené chladivo může způsobit závadu jednotky.

Obsluha

- Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem. Výrobek je třeba před použitím opravit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze ty součástky, které jsou uvedeny v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte vybavení modifikovat. Použití nesprávných součástek může způsobit úraz elektrickým proudem, přílišné uvolňování tepla nebo požár.

- Nedotýkejte se výrobku, nepracujte s ním ani jej neopravujte mokrýma rukama. Při vyjímání kabelu jej uchopte za konektor. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Jednotku montujte do míst, kde nepřijde do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti výrobku neskladujte, nepoužívejte ani neponechávejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorách. Pravidelně větrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k poškození vašeho zdraví.
- Během provozu neotevírejte přední mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.) Mohlo by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k selhání výrobku.
- Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým, ihned vypněte pojistku nebo odpojte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Pokud výrobek používáte společně se sporákem či jiným topným zařízením, občas v místnosti vyvětrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k poškození vašeho zdraví.
- Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje energie nebo vypněte jistič. Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho selhání nebo k jeho nechtěnému zapnutí.
- Zajistěte, aby nikdo (obzvláště pak děti) nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel neumisťujte ŽÁDNÉ předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, plyn vypněte a před spuštěním výrobku otevřete okna a vyvětrejte. Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
- Pokud se tato klimatizace používá současně s topným zařízením, např. ohřívačem, zajistěte dostatečné větrání. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek požár, vážné zranění nebo selhání výrobku.

⚠ POZOR

Montáž

- Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech. Vyhnete se tak zranění.
- Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku.
- Namontováním vypouštěcí hadice zajistíte správné odvádění zkondenzované vody. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
- Výrobek musí být ve vodorovné poloze i při jeho montáži. Mohlo by dojít k vibracím nebo k hluku.
- Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí nebo rušit sousedy. Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům a následné hádky.
- Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.

Obsluha

- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřební klimatizaci, nikoliv o přesný chladicí systém. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k selhání výrobku.
- Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, proud vody atd. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození plastových částí výrobku.
- Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Mohlo by dojít k úrazu.
- Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (Venkovní jednotky) Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k selhání výrobku.
- Po vyčištění filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny (pokud je to nutné, i častěji). Nečistoty ve filtru snižují efektivitu zařízení.
- Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či odvod vzduchu ruce ani jiné předměty. Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
- Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Pokud dojde během opravy k úniku chladicího plynu, nedotýkejte se jej. Chladicí plyn může způsobit omrzliny.

- Při odmontovávání a odstraňování jednotky ji nenaklánějte. Zkondenzovaná voda uvnitř jednotky by se mohla rozlít.
- Jako chladivo systému nepoužívejte žádný jiný plyn (ani vzduch), než jaký je k tomuto účelu určen. Pokud se do chladicího systému dostane vzduch, dojde k přílišnému zvýšení tlaku, který může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob.
- Pokud během montáže unikne chladivo, okamžitě oblast vyvětrejte. Mohl by poškodit vaše zdraví.
- Rozebrání jednotky, úprava chladicího oleje a ošetření jednotlivých součástí by se vždy mělo provádět v souladu s místními a národními normami.
- RVyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.
- Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně. Mohou shořet nebo vybuchnout.
- Pokud se tekutina z baterií dostane na vaši pokožku nebo oblečení, dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání. Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
- IV případě pozření kapaliny z baterie při jejím úniku si důkladně vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. V opačném případě se mohou vyskytnout vážné zdravotní potíže.
- Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho.
- Nevystavujte svou pokožku, děti nebo rostliny studenému či horkému proudu vzduchu. Mohlo by to poškodit vaše zdraví.
- Nepijte vodu odvedenou z výrobku. Je to nehygienické a mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
- Při čištění, údržbě či opravě vysoko upevněného výrobku používejte stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.

OBSAH

2 RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9 PŘED POUŽITÍM

9 Komponenty
10 Používání dálkového ovládání
12 - Vkládání baterií
12 - Instalace držáku dálkového ovládání

13 ZÁKLADNÍ FUNKCE

13 Ochlazování místnosti
13 Vytápění místnosti
13 Odstraňování vlhkosti
13 Větrání místnosti
14 Nastavení rychlosti ventilátoru
14 Nastavení směru proudění vzduchu
14 Nastavení časovače
14 - Nastavení aktuálního času
14 - Automatické zapínání klimatizace v nastaveném čase
14 - Automatické vypínání klimatizace v nastaveném čase
15 - Zrušení nastavení časovače
15 - Nastavení režimu spánku

15 POKROČILÉ FUNKCE

15 Rychlá změna teploty v místnosti
15 Čištění vzduchu v místnosti
15 - Funkce automatického čištění
16 Provoz plazmového čištění vzduchu
16 Automatický provoz
16 Úsporný režim chlazení
17 Jas displeje
17 Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání
17 Automatický restart klimatizace

18 ÚDRŽBA

19 Čištění vzduchového filtru
19 Čištění 3M filtr
19 Čištění plazmového filtru


20 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


20 Funkce samostatné diagnostiky problémů
20 Před požadavkem na zásah servisu

PŘED POUŽITÍM

Součásti

Vnitřní jednotka

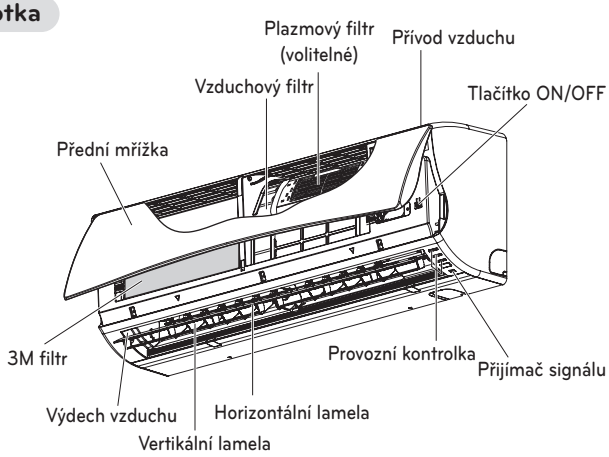

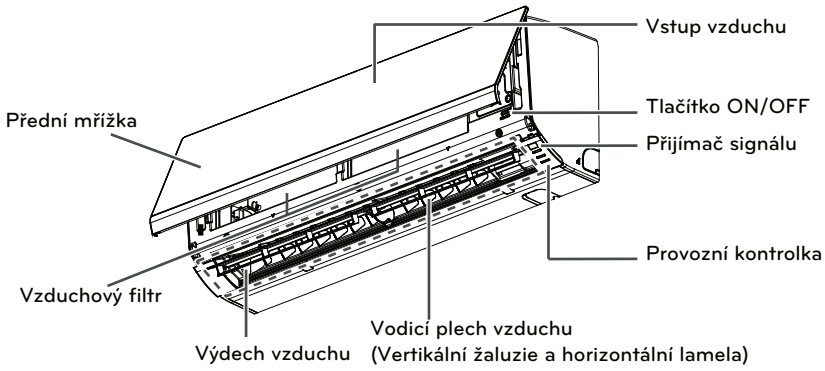

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.


POZNÁMKA

Počet provozních kontrolek a jejich umístění se mohou lišit v závislosti na modelu klimatizace.

Používání dálkového ovládání

Ovládání klimatizace prostřednictvím dálkového ovládání je pohodlnější. Pod krytem dálkového ovládání se nacházejí tlačítka dalších funkcí.


Bezdrátové dálkové ovládání

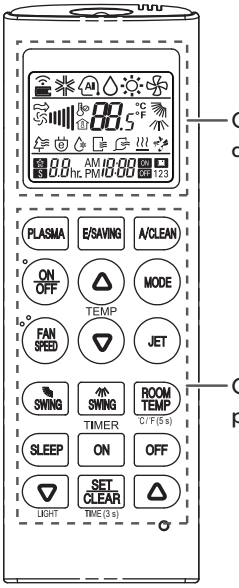

Ovládací panel	Obrazovka displeje	Popis
PLASMA		**Tlačítko Plazma*:** Ionizátor Plasmaster čistí vzduch odstraňováním roztočů, mikroprachu a srsti domácích zvířat.
SLEEP	1 hr	**Tlačítko automatického režimu spánku*:** Nastavuje automatický režim spánku.
TEMP △ ▽	88 °C	**Tlačítka změny teploty:** Nastavuje teplotu v místnosti při chlazení a topení.
ON OFF	-	**Tlačítko ON/OFF :** Zapíná/vypíná jednotku.
FAN SPEED		**Tlačítko pro nastavení otáček vnitřního ventilátoru:** Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru.
MODE		**Tlačítko pro výběr provozního režimu*:** Slouží k volbě provozního režimu. Funkce chlazení (❄) / Automatický provoz nebo automaticky se měnící provoz (AI) / Režim odvlhčování (💧) / Funkce topení (☼) / CIRKULACE VZDUCHU (🌀)
JET	Po	**Tlačítko Jet cooling/heating (Rychlé chlazení/topení) *:** Zvýší nebo sníží vnitřní teplotu v krátkém časovém intervalu.
SWING SWING		**Tlačítko pro nastavení proudění vzduchu* :** Nastavuje vertikálně směr proudění vzduchu.
ROOM TEMP		**Tlačítko zobrazení teploty:** Zobrazí teplotu v místnosti. Pokud se stiskne na 5 sekund, také změní jednotku z °C na °F.
ON OFF	AM 12:00	**Tlačítko časovače :** Nastavuje aktuální čas a čas zapnutí/vypnutí.
A/CLEAN E/SAVING ▽ LIGHT		**Tlačítko navigace a funkcí*:** Nastaví čas a speciální funkce. : Automatické čištění / : Ovládá chlazení s úsporou energie / **SVĚTLO**: Nastavuje jas displeje vnitřní jednotky
SET CLEAR	-	**Tlačítko nastavit / zrušit :** Nastavuje nebo ruší funkce.
○	-	**Tlačítko pro zrušení nastavení :** Resetuje nastavení klimatizace.

* V závislosti na typu výrobku nepůjde některé funkce spustit a zobrazit.

Bezdrátové dálkové ovládání

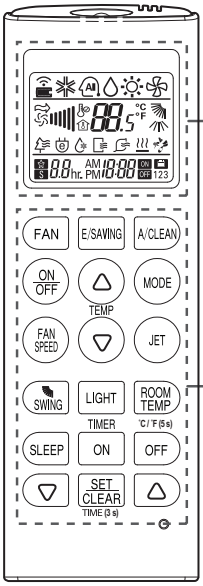


Ovládací panel	Obrazovka displeje	Popis
FAN		**TLAČÍTKO CIRKULACE VZDUCHU** Používá se pro cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení nebo vytápění.
SLEEP	1hr	**Tlačítko automatického režimu spánku*:** Nastavuje automatický režim spánku.
TEMP	88 °C	**Tlačítka změny teploty :** Nastavuje teplotu v místnosti při chlazení a topení.
ON OFF	-	**Tlačítko ON/OFF :** Zapíná/vypíná jednotku.
FAN SPEED		**Tlačítko pro nastavení otáček vnitřního ventilátoru:** Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru.
MODE		**Tlačítko pro výběr provozního režimu*:** Slouží k volbě provozního režimu. Funkce chlazení (❄) / Automatický provoz nebo automaticky se měnící provoz (AI) / Režim odvlhčování (💧) / Funkce topení (☼)
JET	Po	**Tlačítko Jet cooling/heating (Rychlé chlazení/topení) *:** Zvýší nebo sníží vnitřní teplotu v krátkém časovém intervalu.
SWING		**Tlačítko pro nastavení proudění vzduchu* :** Nastavuje vertikálně směr proudění vzduchu.
ROOM TEMP		**Tlačítko zobrazení teploty:** Zobrazí teplotu v místnosti. Pokud se stiskne na 5 sekund, také změní jednotku z °C na °F.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tlačítko časovače:** Nastavuje aktuální čas a čas zapnutí/vypnutí.
A/CLEAN E/SAVING LIGHT		**Tlačítko navigace a funkcí*:** Nastaví čas a speciální funkce. : Automatické čištění / : Ovládá chlazení s úsporou energie / **SVĚTLO** : Nastavuje jas displeje vnitřní jednotky
SET CLEAR	-	**Tlačítko nastavit / zrušit :** Nastavuje nebo ruší funkce.
○	-	**Tlačítko pro zrušení nastavení:** Resetuje nastavení klimatizace.

* V závislosti na typu výrobku nepůjde některé funkce spustit a zobrazit.


Vkládání baterií

Než začnete používat dálkové ovládání, vložte do něj baterie. Baterie jsou typu AAA (1,5 V).

1 Odejměte kryt baterií.

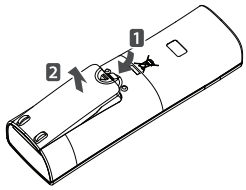

2 Vložte nové baterie a dbejte na jejich správnou polaritu (polohu konců označených + a -).

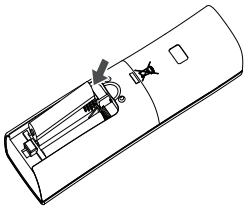

3 Znovu připevněte kryt baterií.

POZNÁMKA


Pokud displej dálkového ovladače začíná blednout, vyměňte obě baterie.

Instalace držáku dálkového ovládání


Nainstalujte držák na místo mimo přímé sluneční záření, aby dálkové ovládání nebylo vystaveno riziku.

1 Zvolte bezpečné a snadno přístupné místo.

2 Upevněte držák 2 vruty (za pomoci šroubováku).

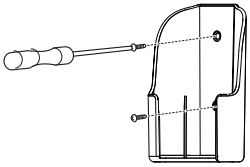


3 Do držáku zasuňte dálkové ovládání.



Způsob provozu

Namiřte dálkové ovládání na přijímač signálu na spodní straně klimatizace.

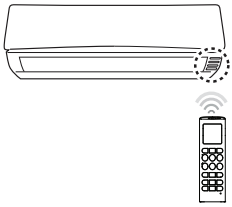


POZNÁMKA

- Dálkové ovládání může ovládat i jiná elektronická zařízení, na která je namířeno. Ujistěte se, že dálkové ovládání je namířeno na přijímač signálu klimatizace.
- Řádnou funkci zajistíte otřením vysílače a přijímače signálu měkkým hadříkem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ochlazování místnosti
(Funkce chlazení)


1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit funkci chlazení, stiskněte tlačítko (MODE) opakovaně.
- Na displeji se zobrazí ❄

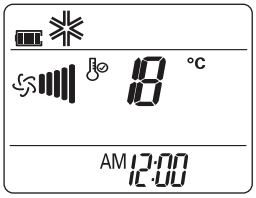

3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte u, nebo v.
- Rozsah teplot je 20-30 °C.

Vytápění místnosti
(Funkce topení)

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit funkci topení, stiskněte tlačítko (MODE) opakovaně.
- Na displeji se zobrazí ☼.

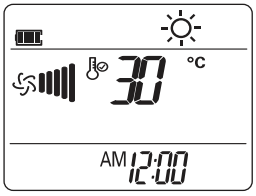

3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte u, nebo v.
- Rozsah teplot je 18-30 °C.


POZNÁMKA

Tuto funkci nepodporují modely určené pouze k ochlazování.

Odstraňování vlhkosti
(Funkce odvlhčování)

Tento režim odstraňuje z velmi vlhkého prostředí nebo během období dešťů nadbytečnou vlhkost, aby zabránil šíření plísní. Tento režim automaticky nastaví teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru, aby udržoval optimální hladinu vlhkosti.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit funkci odvlhčování, stisknětssse tlačítko (MODE) opakovaně.
- Na displeji se zobrazí 💧

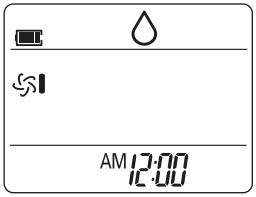


POZNÁMKA

• V tomto režimu nelze nastavovat teplotu v místnosti, protože se nastavuje automaticky. Teplota v místnosti se ani nezobrazuje na displeji.

Větrání místnosti
(Funkce cirkulace vzduchu)

Tento režim pouze provádí cirkulaci vzduchu v místnosti, ale nemění teplotu v místnosti.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit funkci cirkulace vzduchu, stiskněte tlačítko (MODE) opakovaně.
Nebo stiskněte tlačítko (FAN) a zvolíte funkci cirkulace vzduchu.
- Na displeji se zobrazí ✣.

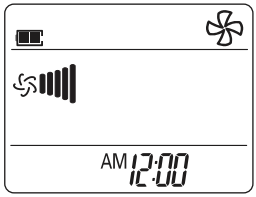

3 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko (FAN SPEED).

Nastavení rychlosti ventilátoru

1 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko (FAN SPEED) opakovaně.
   - Chcete-li přirozenou cirkulaci vzduchu, zvolte ⇆ Rychlost ventilátoru se nastaví automaticky.

Nastavení směru proudění vzduchu

1 Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu svisle, opakovaně stiskněte tlačítko (SWING) a zvolte požadovaný směr.
   - Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu automaticky, zvolte ⁞.
2 Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu vodorovně, opakovaně stiskněte tlačítko [SWING] a zvolte požadovaný směr.
   - Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu automaticky, zvolte ⁞.

POZNÁMKA


- V závislosti na modelu nemusí být nastavení směru proudění vzduchu vodorovně podporováno.
- Svévolné přenastavení vzduchové lopatky může způsobit selhání produktu.
- Po restartu se klimatizace znovu spustí s dříve nastaveným směrem proudění vzduchu, takže nastavení vzduchové lopatky nemusí odpovídat ikoně zobrazené na dálkovém ovládání. Dojde-li k tomu, stiskněte tlačítko (SWING) nebo [SWING] a znovu nastavíte směr proudění vzduchu.

Nastavení časovače

Funkce časovače slouží k dosažení úspory energie a efektivnějšího provozu klimatizace.

Nastavení aktuálního času


1 Stiskněte tlačítko [SET CLEAR] a držte jej déle než 3 sekundy.
   - Ve spodní části displeje problikává ikona AM/PM (dop./odp.).



2 Stiskněte tlačítko (▽), nebo [△] a zvolte minuty.
3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].

Automatické zapínání klimatizace v nastaveném čase

1 Stiskněte tlačítko [ON].
   - Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



2 Stiskněte tlačítko (▽), nebo [△] a zvolte minuty.
3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].

Automatické vypínání klimatizace v nastaveném čase

1 Stiskněte tlačítko [OFF].
   - Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



2 Stiskněte tlačítko (▽), nebo [△] a zvolte minuty.
3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].


Zrušení nastavení časovače

1 Stiskněte tlačítko [ON].
2 Stiskněte tlačítko [ON], nebo [OFF] a zvolte nastavení časovače, které chcete zrušit.
3 Stiskněte tlačítko [SET CLEAR].
- Všechna nastavení časovače zrušíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].

Nastavení režimu spánku

Režim spánku slouží k automatickému vypnutí klimatizace v době, kdy jdete spát.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Stiskněte tlačítko (SLEEP)
3 Stiskněte tlačítko (▽), nebo [△] a zvolte hodinu (až 7 hodin).
4 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka [SET CLEAR].
- Na displeji se v režimu spánku zobrazí ☆

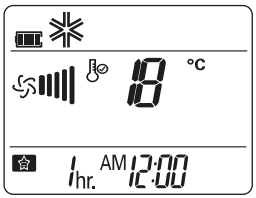

POZNÁMKA

V režimech Chlazení a Odvlhčování se pro 30 minutách teplota zvyšuje o 1 °C a po dalších 30 minutách ještě o 1°C, aby bylo vytvořeno pohodlnější prostředí pro spánek. V porovnání s přednastavenou teplotou se teplota zvyšuje až o 2 °C.

POKROČILÉ FUNKCE


Klimatizace nabízí několik pokročilých funkcí.

Rychlá změna teploty v místnosti

(Funkce Jet Cool (Rychlé chlazení) / Vytápění)

Tento režim vám umožňuje rychlé ochlazení vzduchu v místnosti v létě a jeho rychlé ohřátí v zimě.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Stiskněte tlačítko (JET).

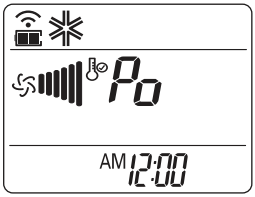

- V režimu rychlého chlazení se vytváří silný proud vzduchu o teplotě 20 °C po dobu 30 minut.
- V režimu rychlého vytápění se vytváří silný proud vzduchu o teplotě 30°C po dobu 30 minut.

POZNÁMKA


- V režimu Cirkulace vzduchu, Automatický a Automatická změna nelze tuto funkci použít.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Čištění vzduchu v místnosti

Funkce automatického čištění

Při spuštěných funkcích chlazení a odvlhčování vzniká uvnitř vnitřní jednotky vlhkost. K odstranění této vlhkosti použijte funkci automatického čištění.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Stiskněte tlačítko [A/CLEAN].
- Na displeji se zobrazí .

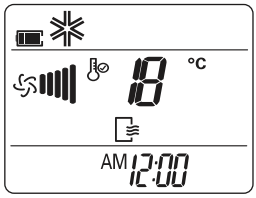

- Vypnete-li jednotku ze, ventilátor zůstává zapnutý po dobu 30 minut a čistí vnitřní prostor vnitřní jednotky.


POZNÁMKA

V době spuštění funkce automatického čištění nelze některá tlačítka používat.

Provoz plazmového čištění vzduchu

Plazmový filtr, který vyvinula společnost LG, odstraňuje ze vzduchu vstupujícího do klimatizace všechna mikroskopická znečištění, aby vzduch na výstupu byl naprosto čistý a svěží.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Stiskněte tlačítko (PLASMA).
   - Na displeji se zobrazí .

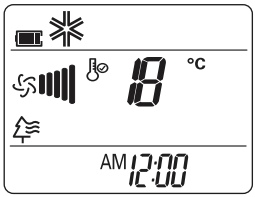


POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete použít bez zapnutí klimatizace, a to po stisknutí (PLASMA).
- Během spuštění plazmového čištění vzduchu se rozsvítí kontrolky plazmového čištění a chlazení.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatický provoz (Umělá inteligence)

Můžete nastavit požadovanou teplotu a rychlost vnitřního ventilátoru. Nastavení teploty Rozsah: 20~30 °C

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit automatický provoz, stiskněte tlačítko (MODE) opakovaně.

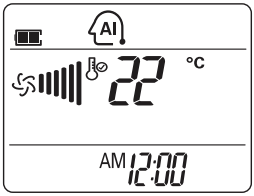


POZNÁMKA

- V tomto režimu lze nastavit vzduchovou lopatku tak, aby se otáčela automaticky.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Úsporný režim chlazení

Tento režim minimalizuje spotřebu energie během chlazení a zvyšuje nastavenou teplotu na optimální úroveň, aby bylo vytvořeno pohodlnější prostředí.

1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko (ON/OFF).
2 Chcete-li zvolit funkci chlazení, stiskněte tlačítko (MODE) opakovaně.
3 Stiskněte tlačítko (E/SAVING).
   - Na displeji se zobrazí .

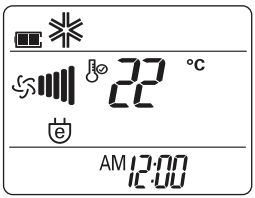

POZNÁMKA

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Jas displeje

Můžete nastavovat a upravovat jas displeje vnitřní jednotky.

1 Opakovaně stiskněte ▽ (LIGHT), nebo LIGHT, aby došlo k nastavení jasu na požadovanou úroveň.


POZNÁMKA

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání


Není-li k dispozici dálkové ovládání, můžete klimatizaci ovládat prostřednictvím tlačítka On/Off (Zap/Vyp) na vnitřní jednotce. Rychlost ventilátoru je nicméně nastavena jako "vysoká".

1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nadzdvihněte kryt z obou stran.

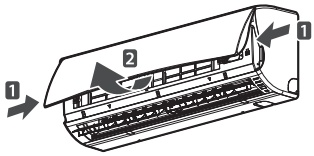

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

2 Stiskněte tlačítko vypínače.

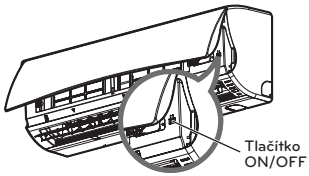

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.


- U modelů s chlazením a vytápěním se provozní režim mění v závislosti na provozním režimu venkovní jednotky.

Automatický restart klimatizace

Když se klimatizace znovu zapne po výpadku proudu, tato funkce obnoví všechna předchozí nastavení. Tato funkce je součástí výchozího továrního nastavení.


Vypnutí funkce automatického restartu

1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nadzdvihněte kryt z obou stran.

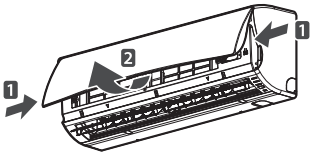

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

2 Stiskněte tlačítko On/Off (Zap/Vyp) a držte jej 6 sekund.
- Jednotka vydá dva zvuky pípnutí a kontrolka šestkrát zabliká.

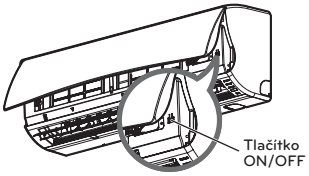

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- Chcete-li tuto funkci opět spustit, stiskněte tlačítko On/Off (Zap/Vyp) a držte jej 6 sekund. Jednotka vydá dva zvuky pípnutí a kontrolka čtyřikrát zabliká.


POZNÁMKA


Stiskněte-li tlačítko On/Off (Zap/Vyp) a podržíte jej 3–5 sekund místo 6, jednotka se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu jednotka vytváří silný proud vzduchu po dobu 20 minut a poté se vrátí k výchozím továrním nastavením.

ÚDRŽBA

Pravidelně produkt udržujte, aby bylo možno dosáhnout ideálního výkonu a aby se předešlo možné poruše.

* V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

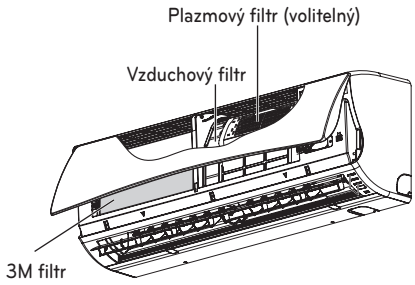

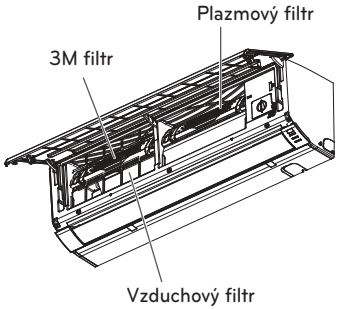

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

Položka	Interval čištění	Způsob čištění
Vzduchový filtr	2 týdny	Viz "Čištění vzduchového filtru"
3M filtr	1 měsíc	Viz "Čištění 3M filtr"
Plazmový filtr*	3 měsíce	Viz "Čištění plazmového filtru"
Povrch vnitřní jednotky	Pravidelně	Používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.
Venkovní jednotka	Pravidelně	Cívky tepelného výměníku a lamely průduchů čistěte párou (po poradě s technikem).

POZOR

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte produkt a odpojte kabel napájení. V opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Mohlo by tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu produktu.


POZNÁMKA

- V závislosti na modelu se umístění a tvar filtrů mohou lišit.
- Cívky tepelného výměníku venkovní jednotky čistěte pravidelně, protože špína usazená v cívkách může snížit efektivitu provozu a zvýšit náklady na energie.


Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny, případně častěji, je-li to nutné.

1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední mřížku.
   - Zlehka nadzdvihněte kryt z obou stran.

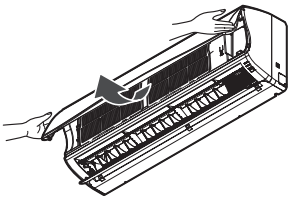


3 Uchopte koncovku vzduchového filtru, lehce jej nadzdvihněte a vyjměte jej z jednotky.

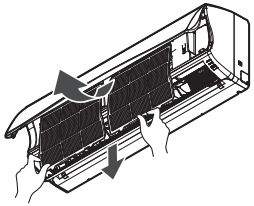

4 Očistěte filtr vysavačem nebo teplou vodou.
   - Nelze-li špínu snadno odstranit, umyjte filtr ve vlažné vodě s čisticím prostředkem.
5 Nechte filtr vyschnout ve stínu.

Čištění 3M filtr

1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr ("Čištění vzduchového filtru").
3 Vytáhněte 3M filtr.




4 Vysavačem vysajte nečistoty. Neomývejte 3M filtr vodou, protože by se mohl poškodit.

POZNÁMKA

- Doporučujeme měnit 3M filtr každých 6 měsíců.
- V závislosti na modelu se umístění a tvar filtrů mohou lišit.
- Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

Čištění plazmového filtru

1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr ("Čištění vzduchového filtru").
3 Během 12 sekund vyjměte plazmový filtr.



4 Případnou špínu očistěte vysavačem.
   - Nelze-li špínu snadno odstranit, umyjte filtr ve vlažné vodě.
5 Nechte filtr vyschnout ve stínu.

POZNÁMKA

- V závislosti na modelu se umístění a filtrů může lišit.
- Některé modely nemusejí zahrnovat plazmový filtr.
- Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Funkce autodiagnostiky problémů

Tento výrobek má zabudovanou autodiagnostickou funkci. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat v 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého místního prodejce nebo servisní centrum.

Před žádostí o servis

Před kontaktováním servisního centra ověřte následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní centrum.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Abnormální provozní podmínky.	• Z jednotky se line zápach spáleniny a vychází podivné zvuky.	• Vypněte klimatizaci, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní centrum.
	• Z vnitřní jednotky uniká voda, přestože je vlhkost nízká.	
	• Napájecí kabel je poškozený nebo vytváří nadměrné teplo.	
	• Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka nefungují správně.	
Klimatizační jednotka nepracuje.	• Klimatizace není zapojená do elektrické sítě.	• Ověřte, zda je zástrčka zapojena do zásuvky.
	• Pojistka je vypálená nebo napájení je blokováno.	• Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda není vybaven jistič.
	• Došlo k výpadku napájení.	• Pokud dojde k výpadku napájení, klimatizaci vypněte. • Po obnově napájení vyčkejte 3 minuty a poté klimatizaci zapněte.
	• Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.	• Zkontrolujte, zda je jistič nahozen.
	• Klimatizace se automaticky vypnula v přednastavenou dobu.	• Stiskněte znovu tlačítko napájení.
	• Nastavení baterie v dálkovém ovladači je nesprávné.	• Je baterie vložena v dálkovém ovladači? Je baterie vložena se správnou polaritou (+)(-)? • Přestože projdete výše uvedenými seznamy, klimatizace nefunguje. Vložte nové baterie.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace nevyrábí studený vzduch.	• Vzduch necirkuluje správně.	• Ujistěte se, že před klimatizací nejsou žádné závěsy, rolety nebo nábytek.
	• Vzduchový filtr je znečištěný.	• Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. • Více informací naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	• Teplota v místnosti je příliš vysoká.	• V létě může ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. • V tomto případě zvolte režim rychlého ochlazení, aby se vnitřní vzduch rychle ochladil.
	• Studený vzduch uniká z místnosti.	• Ověřte, zda ventilačními otvory v místnosti neuniká studený vzduch.
	• Požadovaná teplota je vyšší než nastavená teplota.	• Nastavte požadovanou teplotu na nižší úroveň než aktuální teplotu.
	• V blízkosti se nachází tepelný zdroj.	• Zabraňte použití zdroje tepla, např. elektrické trouby nebo plynového hořáku, během provozu klimatizace.
	• Je zvolena cirkulace vzduchu.	• Za provozu cirkulace vzduchu proudí vzduch z klimatizace bez chlazení nebo topení vnitřního vzduchu. • Přepněte provozní režim na chladicí režim.
	• Venkovní teplota je příliš vysoká.	• Účinek chlazení možná nebude dostatečný.
Klimatizace nevyrábí teplý vzduch.	• Pokud je spuštěn režim topení. • Lamela je téměř uzavřená a nevychází proud vzduchu. • I když venkovní jednotka již začala pracovat.	• Tento příznak je normální. • Vyčkejte, dokud jednotka nebude připravovat teplý vzduch. • Tato funkce připraví vhánění teplého vzduchu.
	• Režim rozmrazování probíhá ve venkovní jednotce.	• V režimu topení se led/námraza tvoří na lamelách výměníku, pokud klesne venkovní teplota. • Touto funkcí lze odstranit vrstvu námrazy na výměníku. • Vyčkejte na dokončení této operace. To potrvá asi 17 min.
	• Venkovní teplota je příliš nízká.	• Účinek topení možná nebude dostatečný.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace se během provozu zastaví.	• Klimatizace se náhle vypíná.	• Mohla být spuštěna funkce časovače. Pokud by pracovala funkce časovače, klimatizaci je možné vypnout. • Ověřte správnost nastavení časovače.
	• Během provozu došlo k výpadku napájení.	• Existuje Funkce automatického restartu. To je výchozí nastavení. • Tato funkce může jednotku automaticky zapnout po obnově napájení. • Pokud bydlíte v oblasti s častými výpadky napájení, tato funkce bude užitečná.
Vnitřní jednotka je stále v provozu, přestože bylo vypnuto napájení.	• Probíhá režim automatického čištění. • Touto funkcí se odstraní zbytková vlhkost z vnitřní jednotky.	• Vyčkejte do ukončení funkcí. • Zamezí se tím růstu plísní. Pokud tuto funkci nepožadujete, můžete ji vypnout.
Z výdechu vzduchu vnitřní jednotky je uvolněna mlha.	• Chlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu.	• Jakmile se sníží teplota v místnosti, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky vytéká voda.	• V režimu topení kape z tepelného výměníku zkondenzovaná voda.	• Tento příznak vyžaduje instalaci odtokové hadice pod základní vanu. • Kontaktujte instalační firmu.
Provozní hluk nebo vibrace.	• Cvakání Cvakání lze zaslechnout při spuštění nebo zastavení jednotky z důvodu pohybu zpětného ventilu. • Skřípot Plastové díly vnitřní jednotky vytvářejí zvuk ze smršťování a rozpínání z důvodu náhlé změny teploty. • Zvuk tekoucí vody, zvuk foukání Průtok chladiva klimatizací se mění a lze zaslechnout hluk.	• Toto jsou běžné příznaky. • Po chvíli se ztiší.
Vnitřní jednotka uvolňuje zápach.	• Vzduch zapáchá, protože do vnitřní jednotky může být nasát zatuchlý nebo cigaretový zápach a může být uvolněn s proudem vzduchu.	• Pokud zápach nezmizí, je nutné vymýt filtr nebo tepelný výměník. • Kontaktujte instalační firmu.


LG
Life's Good