用戶手冊

分體式冷氣機



在操作本裝置前，請閱讀用戶手冊，並將其放於方便獲取的位置以便隨時參考。

種類: 掛牆式

www.lg.com

Copyright © 2021 - 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買之機型的不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全預防措施 3

重要安全預防措施 3

安全說明 5

重要安全說明 6

操作 12

操作注意事項 12
零件與功能 12
無線遙控器 13
自動重啟冷氣機 18
使用模式功能 18
使用快速模式功能 20
使用風扇速度功能 21
使用風向調節功能 21
設定預約開機/關機 22
使用睡眠功能(指定機型) 23
使用簡單計時器功能(指定機型) 23
使用能源顯示功能(指定機型) 24
使用顯示關閉功能(指定機型) 24
使用舒適功能(指定機型) 24
使用節能功能(指定機型) 25
使用能源控制功能(指定機型) 25
使用 UVnano 功能 (指定機型) 26
使用特殊功能 27

智能功能 30

LG ThinQ 應用程式 30
使用 LG ThinQ 進行診斷 32

維護 33

清潔空氣濾網 35
清潔微塵、三重及過敏原濾網(指定機型) 36

疑難排解 37

重要安全預防措施

注意事項

- 應按照國家接線規定安裝電器。
- 需按照接線規則中斷裝置而必須包含在固定接線中。
- 本設備不適合某些人仕使用(包括兒童),其身體,感官或心理能力不足,或除非有經驗及相關知識,否則應由具相關經驗和知識的監督或指示負責其安全的人員使用。同時確保兒童應受到監督避免與其設備遊玩。
- 如果電源線損壞,則必須由製造商更換。為確保安全應由其服務代理商或具有類似資格的人員進行維護。
- 有關安裝的更多資料,請參考已提供的安裝手冊。
- 安裝手冊包含以下資料。
  - 提供了安全使用說明。
  - 有關用戶於維護期間的詳細預防措施。
  - 正確安裝時所需的必要空間尺寸,包括其最少間距的相鄰結構。
  - 連接和中斷設備的方法,供電和可分離組件的連接。
  - 保險絲類型和額定值或斷路器額定值的詳細資料。
  - 固定設備的說明及其固定方法。
- 該服務手冊包括以下資料。
  - 接線圖清楚地列明電源線連接和接線到外部控制設備的方法。

製冷劑 (僅限R32)

- 應盡量減少喉管的安裝。
- 應保喉管道以免受到損壞。
- 必須遵守國家氣體法規。
- 機械連接（機械連接器或擴口接環）應易於維修。
- 保持任何所需的通風口暢通無阻。
- 任何參與製冷劑迴路工作或進入製冷劑迴路的人員都應持有行業認證評估機構的有效證書，該機構 授權其根據行業認可的評估規範安全處理製冷劑。
- 請務必按照設備製造商的建議進行維修。需要其他技術人員協助的維護和修理，應在獲准使用易燃製冷劑的人員的監督下進行。
- 應存放在通風良好的區域，其房間大小應與操作所規定的房間面積互相對應。
- 應存放在沒有連續運行明火（例如，運行中的燃氣器具）和產生火源（例如，運行中的電加熱器）的室內。
- 應妥善存放，以免發生損壞。
- 有關安裝的更多信息，請參閱提供的安裝手冊。
- 安裝手冊包含以下資料。
  - 最大雪種加注量。
  - 有關處理，安裝，清潔，維修和處置雪種的資料。
- 該服務手冊包括以下資料。
  - 最少額定氣流量。

安全說明

以下安全準則為在防止不安全或不正確造成的無法預期的風險或損害設備的操作。
指引可分為“警告”和“注意”如下所述。

⚠ 顯示此符號表示此項目和可能導致風險的操作。閱讀此部分仔細符號並按照說明進行操作避免風險。

⚠ 警告

這表示不遵循操作指引會造成重傷或死亡。

⚠ 注意

這表示不遵循指引會造成輕傷或產品損壞。

室內機和室外機均顯示以下符號圖案。

此符號表示此設備使用了易燃的雪種。如果雪種洩漏並且暴露於外部點火源，可能引起火警危險。

此符號表示操作手冊應仔細閱讀。

此符號表示維修人員應 參照 安裝說明。

此符號表示該資料同時於操作手冊或安裝手冊內顯示。

重要安全說明

⚠ 警告

為減少使用本產品時發生爆炸，火災，死亡，電擊，受傷或燙傷的風險，請遵循以下基本預防措施：

安裝

- 請勿將冷氣機安裝在不穩定的表面上或有掉落風險的地方。
- 安裝或重新安裝冷氣機時，請與授權的服務中心聯繫。
- 安全地安裝面板和控制箱蓋。
- 請勿將冷氣機安裝在存放易燃液體或氣體（例如汽油，丙烷，塗料稀釋劑等）的地方。
- 安裝冷氣機時，請確保連接室內機和室外機的喉管和電源線沒有拉得太緊。
- 請使用符合冷氣機額定值的標準斷路器和保險絲。
- 除特殊雪種外，請勿將空氣或氣體輸入系統內。
- 使用非易燃氣體（氮氣）檢查洩漏並吹掃空氣。使用壓縮空氣或易燃氣體可能會引起火災或爆炸。
- 室內/室外佈線連接必須牢固固定，並且電纜應正確佈線，以免強行將電纜從連接端子中拔出。連接不當或鬆動會導致發熱或起火。
- 在使用冷氣機前，請安裝專用的電源插座和斷路器。

- 請勿將地線連接到煤氣管，避雷針或電話地線。
- 請勿在容易引起爆炸的環境中進行設備安裝。

操作

- 確保僅使用服務部件列表中列出的部件。切勿嘗試修改設備。
- 確保兒童不要於室外機上攀爬或與其機身碰撞。
- 將電池放在沒有火警危險的地方。
- 僅使用機身標籤上指定的雪種。
- 如果冷氣機發出任何噪音，氣味或煙霧，請切斷電源。
- 請勿在冷氣機附近放置易燃物質，例如汽油，苯或稀釋劑。
- 當冷氣機被洪水淹沒時，請與授權的服務中心聯繫。
- 請勿在沒有適當通風的細小空間長時間使用冷氣機。
- 萬一發生氣體洩漏（例如氟利昂，丙烷氣，液化石油氣等），請再次通風，然後再使用冷氣機。
- 同時使用冷氣機和加熱器等設備時，請確保充分通風。
- 不要阻塞出風口或排氣口。
- 冷氣機運行時，請勿將手或其他物體放於出風口或排氣口。
- 確保電源線整潔，並沒有鬆動或斷裂。
- 切勿將帶有水份的手觸摸，操作或維修冷氣機。

- 請勿在電源線上放置任何物品。
- 請勿在電源線附近放置加熱器或其他加熱設備。
- 請勿修改或延長電源線。電源線上的划痕或絕緣層剝落可能導致火災或電擊，應予以更換。
- 發生停電或雷暴天氣時，請立即切斷電源。
- 注意確保在操作過程中電源線不會被拉出或損壞。
- 在設備運行中或剛運行後，請勿觸摸雪種喉管，水管和任何內部零件。

維護

- 請勿直接在產品上灑水來清潔設備。
- 在清潔或進行維護之前，請中斷電源，然後等待風扇停止旋轉。

技術安全

- 未經授權的人員進行的安裝或維修可能會引致危險發生。
- 手冊中包含的信息僅供有資格的維修技術人員使用，並熟悉安全程序及配備了適當的工具和測試儀器。

- 不閱讀和遵守本手冊中的所有說明可能會導致設備故障，財產損失，人身傷害和/或死亡。
- 更換電源線時，應由授權人員僅使用原裝的備用零件進行更換工作。
- 本設備必須正確接地，以將電擊風險降到最低。
- 請勿從電源插頭上切下或移除接地插腳。
- 將接地線連接到電源插座的外蓋螺釘並不會使設備接地，除非外蓋螺釘是金屬的，未絕緣的並且電源插座通過室內佈線接地。
- 如果您不確定冷氣機是否正確接地，請由合資格的電工檢查電源插座和電路。
- 設備中使用的雪種和絕緣吹塑氣體需要特殊的處置程序。處置之前，請諮詢服務代理商或具有類似資格的人員。

適用於帶UV-C的型號

- 不按規定使用設備或損壞外殼可能會導致危險的UV-C輻射洩出。UV-C輻射即使很小劑量也可能對眼睛和皮膚造成傷害。
- 此設備配有UV-C燈。
- 當此設備損壞或需要更換時，請中斷電源並通知維修中心。
- 請勿在設備外部啟用UV-C燈。
- 在運作過程中，請勿清潔和觸摸空氣導流板。
- 如需進行維護，在打開帶有紫外線危險符號的門和檢修面板之前，建議中斷電源。
- 啟動此設備前應先參閱維護手冊。
- 如該設備已出現明顯損壞則不應繼續運行。
- 更換UV-C燈之前，必須中斷設備的電源。

⚠ 警告

為減少在使用本產品時造成人身輕傷，故障或損壞產品或財產的風險，請遵循以下基本預防措施：

安裝

- 請勿將本設備安裝在直接暴露於海洋空氣 (鹽霧) 的區域。
- 正確安裝排水軟管，以使冷凝水順利排出。
- 拆開包裝或安裝冷氣機時要小心。
- 在安裝或維修期間，請勿觸摸洩漏的雪種。
- 應安排兩個或更多人一起運輸冷氣機或使用叉車。
- 安裝室外機時應避免陽光直射。請勿將室內機放置在窗戶直接暴露於陽光下的地方。
- 安裝或維修完成後，請使用適當的包裝安全地棄置螺絲、釘子、塑膠袋或電池等包裝材料。
- 將冷氣機安裝在室外機或排氣煙塵不會給鄰居帶來不便的地方。否則可能會導致與鄰居發生衝突。

操作

- 如果長時間不使用遙控器，請取出電池。

- 在操作冷氣機前，請確保已安裝濾網。
- 安裝或維修冷氣機後，請務必檢查是否有雪種洩漏。
- 請勿在冷氣機上放置任何物品。
- 切勿混合使用不同類型的電池，或將新舊電池同時用於遙控器。
- 當濕度很高或門或窗戶保持打開狀態時，請勿讓空調長時間運行。
- 如果電池漏液，請停止使用遙控器。如果衣服或皮膚暴露於洩漏的電池液中，請用清水沖洗。
- 人，動物或植物切勿長時間暴露在冷氣中。
- 如果吞下了洩漏的電池液，請徹底沖洗口腔內部並諮詢醫生。
- 切勿飲用從冷氣機中排出的水。
- 請勿將本產品用於保存食物、藝術品等特殊用途。本產品為供個人使用而非精密製冷系統。否則可能會導致財物損壞或損失。
- 請勿給電池充電或拆卸電池。

維護

- 卸下空氣濾網時，切勿觸摸冷氣機的金屬部分。
- 在高處清潔，維護或修理冷氣機時，請使用結實的凳子或梯子。
- 清潔冷氣機或灑水時，切勿使用強力清潔劑或溶劑應使用光滑的布。
- 要清潔內部，請聯繫授權的服務中心或經銷商。使用刺激性的清潔劑可能會腐蝕或損壞設備。


操作注意事項

節能建議

- 請勿讓室內溫度過低。這樣可能會對您的健康有害，並消耗更多電能。
- 冷氣機運作時，請用百葉窗或窗簾擋住陽光。
- 冷氣機運作時，請緊閉門窗。
- 請垂直或水平調節氣流方向來循環室內空氣。
- 加快風扇運轉速度讓室內空氣在短時間內冷卻或變熱。
- 請定期打開窗戶通風，長時間使用冷氣機可能會讓室內空氣質素下降。
- 請每兩週清潔空氣濾網 1 次。濾網中堆積的灰塵和雜質會堵塞氣流，或降低效能。
- 在澳洲和新西蘭使用: 此冷氣機具有DRM1，DRM2和DRM3的功能，並符合標準 AS/NZS 4755.3.1 (指定機型)


零件與功能

室內機

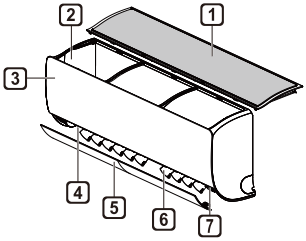

1 空氣濾網
2 進氣口
3 前蓋
4 出風口
5 導流板（水平葉片）
6 導流板（垂直葉片）
7 開/關按鈕

室外機

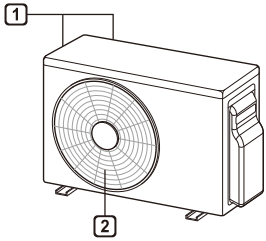

1 進氣通風口
2 排氣通風口

備註


- 根據不同型號的冷氣機，操作指示燈的數量和位置也有所不同。
- 不同型號的產品功能也有所不同。

無線遙控器


裝入電池

如果遙控器的顯示螢幕變暗，請更換電池。使用遙控器之前，請裝入 AAA (1.5V) 電池。

1 取下電池蓋。



2 裝入新電池並確保正確安裝電池的正負極。



備註


- 請勿使用非鹼性電池。

安裝遙控器架（指定機型）

爲了保護遙控器，請將遙控器架安裝在無陽光直射的位置。


1 請選擇一個安全且方便您拿取的位置。

2 使用螺絲批鎖緊 2 夥螺絲來固定遙控 器架。



操作方法

將遙控器對準冷氣機右側的訊號接收器來進行操作。

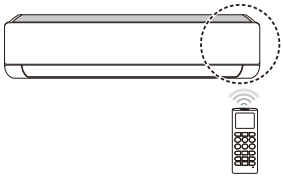

備註

- 如果將遙控器對準其他電子裝置，也可用於操作其他裝置。請確保將遙控器對準冷氣機訊號接收器。
- 為確保運作正常，請使用軟布清潔訊號發射器和接收器。
- 如果此產品沒有某項功能，按下遙控器上的該功能按鈕時，此產品不會發出蜂鳴器聲音，風向調節 (Swing)，能源顯示 (kW(3s))，空氣淨化功能 ()。

設定目前時間

1 裝入電池。
- 顯示螢幕底部將會閃爍下面的圖示。



2 按 ⌄ 或 ⌃ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **Set/Cancel** 按鈕來完成設定。

備註
- 設定目前時間後，開/關計時器 將變為可用。

使用 °C/°F 轉換功能（指定機型）

此功能可讓裝置在 °C 和 °F 之間切換。
- 按住 Swing °C↔°F(5s) 按鈕大約 5 秒。


在沒有遙控器的情況下操作冷氣機

無法使用遙控器時，您可以使用室內機的 **ON/OFF** 按鈕來操作冷氣機。


1 打開前蓋（第 2 類型）或水平葉片（第 1 類型）。

2 按 **ON/OFF** 按鈕。

第 1 類型

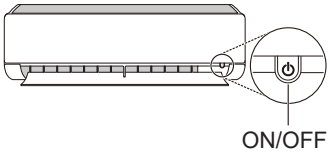


第 2 類型

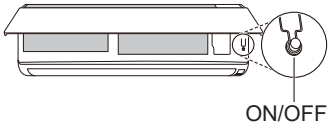

備註
- 如果水平葉片打開速度較快，轉動摩打可能會損壞。
- 風速已設定為高速運作。
- 不同型號的產品功能也有所不同。
- 使用此緊急 **ON/OFF** 按鈕時，無法變更 溫度。
- 對於淨冷型號，溫度設定為 22 °C
- 對於冷氣和暖氣型號，溫度設定為 22 °C 至 24 °C

使用無線遙控器


您可以使用 遙控器更加便捷地操作冷氣機。

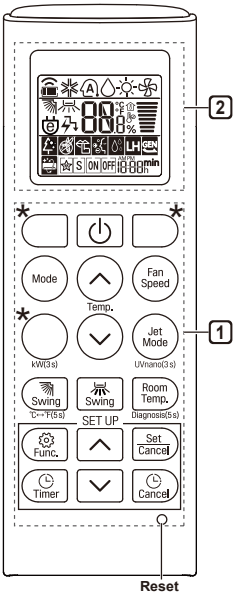


1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
⏻	-	用於開啟/關閉冷氣機。
Temp.	88	用於在冷氣、暖氣或自動轉換模式下調節所需室溫。
Mode	❄	用於選擇冷氣模式。
	☀	用於選擇暖氣模式。
	💧	用於選擇除濕模式。
	🌀	用於選擇送風模式。
	Ⓐ	用於選擇自動轉換/自動運作模式。
Jet Mode	Po	用於快速改變室溫。
Fan Speed	≡	用於調節風扇速度。
Swing Swing		用於垂直或水平調節氣流方向。

備註

- 不同型號的產品按鈕有所不同。

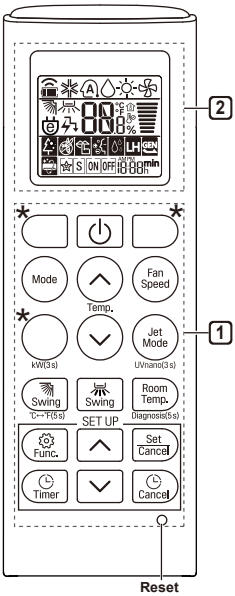

1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
Timer	S ON OFF	用於在所需時間開啟/關閉冷氣機。
Set/ Cancel	-	用於確定/取消特殊功能和計時器。
Cancel	-	用於取消計時器設定。
∨ ∧	-	用於調節時間。
*Light Off	-	用於設定室內機顯示器亮度。
Room Temp.		用於顯示室溫。
°C↔°F(5 s)	°C °F	用於讓裝置在 °C 和 °F 之間切換。
*Energy Saving		用於減少能源損耗。
*Comfort Air		用於調節氣流變換風向。
kW(3 s)	-	用於設定是否顯示有關能源的資訊。
*Energy Ctrl.	88 %	用於產生節能效果。
*Comfort Sleep		用於營造舒適的睡眠環境。
Diagnosis (5 s)	-	用於便捷地檢查產品運轉資訊。
UVnano(3 s)	-	請保持扇葉清潔。

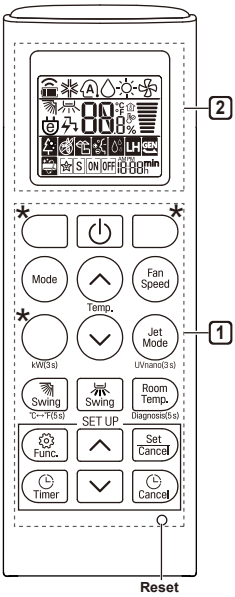

1 按鈕	2 顯示螢幕	描述
Func.		納米 離子產生器，使用數百 萬的離子來協助改善室內 空 氣質素。
		用於減小室外機的噪音。
		用於透過產生納米離子讓皮 膚保持滋潤。
	Po	用於快速降低室內濕度。
	LH	爲了保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。
		用於驅走蚊子。
		用於去除室內機內部產生的水分。
	SL	用於營造舒適的睡眠環境。
Reset	-	用於初始化遙控器設定。

備註

- 根據型號，部分功能可能不支援。
- 不同型號的產品按鈕有所不同。
- 按下 **Set/Cancel** 按鈕以操作選取的 **Func.**。

自動重啟冷氣機

停電後再次開啟冷氣機時，此功能會還原之前的設定。


關閉自動重啟

1 打開前蓋（第 2 類型）或水平葉片（第 1 類型）。


2 按住 **ON/OFF** 按鈕 6 秒，然後裝置將會 發出兩聲嗶嗶聲，指示燈會明暗閃 爍 2下共4次。

- 若要重新啟用此功能，請按住 **ON/OFF** 按鈕 6 秒。裝置將會發出兩 聲嗶嗶聲，指示燈將閃爍共4次。

第 1 類型

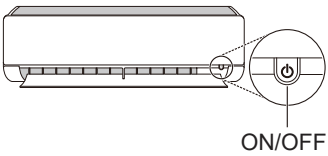

第 2 類型

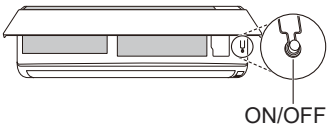

備註

- 不同型號的產品功能也有所不同。
- 如果您按住 **ON/OFF** 3 - 5 秒，而不是 6 秒，裝置將會切換為測試運作。在測試運作期間，裝置將會吹出強力冷風 18 分鐘並恢復為原廠預設值。

使用模式功能

此功能可讓您選擇所需功能。

淨冷型號

冷氣模式 → 自動運作 (AI) 模式 → 除濕模式 → 送風模式

冷暖型號

冷氣模式 → 自動轉換模式 → 除濕模式 → 暖氣模式 → 送風模式

冷氣模式

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇冷氣 模式。

- ❄ 會顯示於螢幕上。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

自動運作(人工智能)


淨冷型號

在此模式下,風扇速度和溫度會根據室溫自動調節。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇自動 運作。
- Ⓐ 會顯示於螢幕上。

3 請 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以選擇所需的運作代碼如果溫度高於或低於所需溫度時。

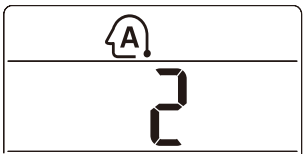

代碼	描述
2	冷
1	微冷
0	維持室溫
-1	微熱
-2	熱

備註

- 在此模式下,您無法調節風扇速度,但是您可以設定自動轉動導流板。

自動轉換模式

冷暖x型號

此模式會自動變更模式將設定溫度保持在 ±2 °C 範圍內。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇自動轉換模式。
- Ⓐ 會顯示於螢幕上。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

4 按 **Fan Speed (風速)** 按鈕調節風扇速度。

除濕模式

此模式可從高濕度環境中或在雨季期間去除多餘水分,從而防止由於潮濕發黴。此模式會自動調節室溫和風扇速度保持最優濕度水平。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇除濕 模式。
- ♢ 會顯示於螢幕上。

備註

- 在此模式下,您無法調節室溫,室溫會自動調節。
- 室溫不會顯示在顯示螢幕上。
- 在除濕模式下,當室溫低於 24 °C時,壓縮機和室內風扇可能不會運轉。

暖氣模式

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇暖氣模式。
- ☼ 會顯示於螢幕上。

3 按 ⌃ 或 ⌄ 按鈕以設定所需溫度。

備註

- ❄ 在室內機上顯示，當除霜運行時。
- 此外，該指示將顯示在室內機上:
  – 當預熱運行時。
  – 當室內溫度達到設定溫度時。

送風模式

該模式僅在不變更室內溫度的情況下循環室內空氣。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇送風 模式。
- 會顯示於螢幕上。

3 按 **Fan Speed (風速)** 按鈕調節風扇速度。

備註

- 風扇模式運行時，室內機上將顯示 On 或 ⏻。

使用快速模式功能

快速改變室溫

此功能可以讓室內在夏季快速冷卻，冬季快速暖和。

- 冷暖型號：快速模式功能在 冷氣、暖氣和除濕模式下可用。
- 淨冷型號：快速模式功能在冷氣、 除濕、風扇、自動運作模式和空氣淨 化功能下可用。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運轉模式)** 按鈕以選擇所需 模式。

3 按 **Jet Mode (快速模式)** 按鈕。
- Po 會顯示於螢幕上。

備註

- 快速暖氣模式無法用於一些型號。
- 在快速冷氣模式下，強風吹出 30 分鐘。
- 30 分鐘後，設定的溫度會維持在 18 °C
  若要變更溫度，按下 ⌃ 或 ⌄ 按鈕即可設定所需溫度。
- 在快速暖氣模式下，強風吹出 30 分鐘。
- 30 分鐘後，設定的溫度會維持在 30 °C
  若要變更溫度，按下 ⌃ 或 ⌄ 按鈕即可設定所需溫度。
- 根據不同的遙控器，此功能操作及顯示 方式可能不同。

使用風扇速度功能

調節風扇速度

- 重複按 **Fan Speed (風速)** 按鈕調節風扇速度。


顯示螢幕	風速
	高
	中 - 高
	中
	中 - 低
	低
-	自然風

備註

- 自然風的風扇速度自動調整。



- 一些室內機上會顯示風扇速度圖示。





- 在一些型號上，室內機顯示器僅顯示 5 秒，然後返回至設定溫度。

使用風向調節功能

此功能可垂直（水平）調節風向。

- 重複按  按鈕並選擇所需方向。
  - 選擇  以自動調節風向。

備註

- 水平調 節風向可能不支援某些型號。
- 反覆調節導流板可能會導致產品故障。
- 如果重新啟動冷氣機，其風向設定將按照之前的設定繼~續運行。因此，其運作則可能與遙控器上顯示的圖案有所不同。當此情況發生時，請按  或  按鈕以重新調整風向設定。
- 根據不同的遙控器，此功能操作及顯示 方式可能不同。

設定預約開機/關機

此功能可在所需時間設定冷氣機自動開啟/關閉。

開/關計時器可以一同設定。

設定預約開機

1 重複按 Timer 按鈕。

- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



2 按 ∨ 或 ∧ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來完成設定。

- 設定計時器之後，螢幕上會顯 示目前時間和 ON 圖示，以指示所需時間已設定。

取消預約開機

1 重複按 Timer 按鈕。

- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



2 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來取消設定。

設定預約關機

1 重複按 Timer 按鈕。

- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



2 按 ∨ 或 ∧ 按鈕來選擇分鐘。

3 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來完成設定。

- 設定計時器之後，螢幕上會顯 示目前時間和 OFF 圖示，以指示所需時間已設定。

備註

- 當您設定 Simple Timer (簡單計時器) 時，此功能會停用。

取消預約關機

1 重複按 Timer 按鈕。

- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



2 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來取消設定。

取消預約設定

- 按 Cancel 按鈕以取消所有計時器設定。

使用睡眠功能(指定機型)

此功能會在您睡覺時自動關閉冷氣機。

1 開啟裝置。

2 重複按 Timer 按鈕。
- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



3 按 ∨ 或 ∧ 按鈕選擇小時(最多 7 小時)。

4 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來完成設定。
- ☆ 會顯示於螢幕上。

備註


- 會顯示於某些室內機上。
- 室內機會顯示 1H 至 7H 僅顯 示 5 秒,然後返回至設定溫度。
- 在冷氣和除濕模式下,30 分鐘後溫度會上升 1 °C,再過 30 分鐘之後又會上升 1 °C 以便促進您更舒適地睡眠。
- 溫度最大不超過預設溫度 2 °C
- 雖然顯示螢幕上的風扇速度備註會變更,但風扇速度會自動調節。

使用簡單計時器功能(指定機型)

此功能會在您睡覺時自動關閉空調。

1 開啟裝置。

2 重複按 Timer 按鈕。
- 下面的圖示將會閃爍並顯示於螢幕底部。



3 按 ∨ 或 ∧ 按鈕選擇小時(最多 7 小時)。

4 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來完成設定。
- S 會顯示於螢幕上。

備註

- 當您設定關閉計時器時,此功能會停用。

使用能源顯示功能(指定機型)

產品運作期間,此功能可在室內顯示器上顯示產生的電力總量。

顯示當前能源使用

1 開啟裝置。

2 按 kW(3s) 按鈕並按住約 3 秒。
- 某些室內機上會顯示瞬時功率損耗 (03 或 88) 一段時間。

顯示累積能源使用(指定機型)

1 開啟裝置。

2 按 kW(3s) 按鈕並按住約 3 秒兩次。
- 某些室內機上會顯示瞬時功率損耗 (88) 一段時間。

備註
- 顯示值的單位為kW。
- 無線遙控器上則不會顯示。
- **kW** 表示瞬時功率損耗。
- **kWh** 表示累積功率損耗。
- 如果高於 99 kWh 的輸出範圍,請將其保持在 99 kWh。
- 關閉電源,重設該值。
- 對於 0.1 kW(h) 裝置,顯示瓦數低於 10 kW(h),對於 1 kW(h) 裝置顯示瓦數高於 10 kW(h)。
- 根據所顯示的功率,實際功率可能有所不同。

使用顯示關閉功能(指定機型)

顯示螢幕亮度

您可以設定室內機顯示螢幕的亮度。
- 按 **Light Off (顯示燈關閉)** 按鈕。

備註
- 開啟/關閉顯示螢幕。
- 如果室內裝置的顯示屏亮度設為“關”,只需按下遙控器上的按鈕,則顯示屏自動打開一段时间。
- 根據不同型號,這項功能的操作方法可能有所不同。

使用舒適功能(指定機型)

舒適扇葉操作

此功能可便捷地將扇葉設定至預設位置以改變風向,讓 其不要直接吹向室內 的使用者。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Comfort Air (舒適風)** 按鈕並選擇所需方 向。
- 或 會顯示於螢幕上。

備註
- 或 會顯示於某些室內機上。
- 當您按 **Mode (運作模式)** 或 **Jet Mode (快速模式)** 時,此功能 會停用。
- 此功能會停用,並 且會設定垂直方向自由擺動當您按 Swing 按鈕。
- 此功能關閉時,水平扇葉會根據設定模式自動運作。

使用節能功能(指定機型)

此功能可在製冷期間最小化功率損耗並將設定溫度增加至最佳水平,以便創造更加舒適的環境。如果所需溫度低於 22 °C 溫度將自動穩定在22 °C 如果高於 22 °C 則溫度保持不變。

1 開啟裝置。

2 重複按 **Mode (運作模式)** 按鈕以選擇冷氣 模式。

3 按 **Energy Saving (節能)** 按鈕。
- ⓔ 會顯示於螢幕上。

使用能源控制功能(指定機型)

1 開啟裝置。

2 按 **Energy Ctrl. (節能)** 按鈕。
- 重複按 **Energy Ctrl. (節能)** 按鈕以選擇每個步驟。

備註

- 第 1 步:功率輸入與額定功率輸入相比降低 20 %
  - ↓80 % 會顯示於螢幕上。
- 第 2 步:功率輸入與額定功率輸入相比降低 40 %
  - ↓60 % 會顯示於螢幕上。
- 第 3 步(指定機型):功率輸入與額定功率輸入相比降低 60 %
  - ↓40 % 會顯示於螢幕上。
- L (第 1 步), LL (第 2 步) 會顯示於某些室內機上。
- 此功能在冷氣模式下可用。
- 選擇了能源控制模式時,冷氣能力可能會下降。
- 溫度將會 顯示約 5 秒,如果您按 **Fan Speed (風速)**, ⌃ 或 ⌄ 按鈕。
- 如果您按 **Room Temp. (室內溫度)** 按鈕,室溫將顯示 約 5 秒。

使用 UVnano 功能 (指定機型)

UVnano是UV（紫外線）的複合詞 (射線）和納米（長度單位）。

此功能減少冷氣機內部的各種細菌。

型號名稱: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

按下**Jet Mode(快速模式)** 大約3秒。

備註


- 視符型號而定，某些型號的室內機上會顯示**UV**。
- UV LED持續運行以保持扇葉清潔。
- 當冷氣機關閉時，UVnano功能便會停止運作。
- 自動清潔功能啟動時，UVnano功能配合使用可保持扇葉清潔。
- 此功能在暖風模式下不能啟動。

使用特殊功能

1 開啟裝置。

2 重複按 **Func. (功能)** 按鈕以選擇所需功能。

3 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來完成設定。

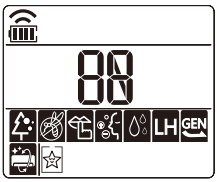

顯示螢幕	描述
	納米 離子產生器，使用數百 萬的離子來協助改善室內 空 氣質素。
	用於減小室外機的噪音。
	用於透過產生納米離子讓皮 膚保持滋潤。
Po	用於快速降低室內濕度。
LH	爲了保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。
	用於驅走蚊子。
	用於去除室內機內部產生的水分。
SL	用於營造舒適的睡眠環境。

備註

- 根據型號，部分功能可能不支援。
- 根據不同的遙控器，此功能操作及顯示 方式可能不同。

取消特殊功能

1 重複按 **Func. (功能)** 按鈕以選擇所需功能。

2 按 **Set/Cancel (確定/取消)** 按鈕來取消設定。

使用空氣淨化功能

此功能可透過離子粒子和濾網提供 潔淨新鮮的空氣。

功能	顯示	描述
Ionizer 納米離子產 生器		離子產生器所產生的離子顆粒可減少表面細菌和其他有害物質。
Plasma 等離子		可以去除氣空中微小的污染物以提供潔淨新鮮的空氣。

備註

- 您可以在不啟動冷氣機的情況下使用 此功能。
- 對於一些型號，煙霧消除/等離子功能運作時，等離子燈和冷氣燈都會亮起。
- 運作期間請勿觸摸離子產生器。
- 根據不同的遙控器，此功能操作及顯示 方式可能不同。

使用靜音功能

此功能可防止打擾到鄰居，減少室外機噪音。

- 會顯示於螢幕上。

備註

- 當您按 **Mode (運作模式)**、**Energy Ctrl. (節能)** 或 **Jet Mode (快速模式)** 時，此功能停用。
- 此功能在冷氣、暖氣、自動轉換和自動運作模式下可用。

使用離子護理功能

此功能可透過產生納米離子，讓皮膚表面吸收，從而讓皮 膚保持滋潤。

- 會顯示於螢幕上約3秒。

備註

- 此功能在冷氣、風扇模式和空氣淨化功能下可用。

使用快速除濕功能

此功能可最大限度地提高除濕效能。

- , Po 會顯示於螢幕上。

備註

- 此功能在冷氣、除濕、自動運作、風扇模式和空氣淨化功能下可用。
- 此功能不可與睡眠功能一起使用。
- 當您按 **Mode (運作模式)** 按鈕時，此功能會 停用。

使用低熱功能

在如度假屋等無人長期居住的地方，此功能可運作暖氣系統以保持最低室內溫度並防止室內物件結冰。

- LH, LH 會顯示於螢幕上。

備註

- 此功能在暖氣模式下可用。
- 室內低溫維持功能(LH)運作期間，當您按一些按鈕時，例如 ∧, ∨, **Mode (運作模式)**、**Fan Speed (風速)**，即回到暖氣模式。
- 如果在 LH 功能運作期間按下 **Jet Mode (快速模式)**，此功能將停用並立即運作強力暖氣 模式。(僅適用於強力製熱型號)
- 發生故障時，運作會中斷以保護產品。
- **Comfort Air (舒適風)** 和 Swing 按鈕無法使用於LH 功能運作期間。

使用驅蚊蟲功能

此功能可透過產生高頻波驅走蚊子。

- 會顯示於螢幕上。

備註

- 您可以在不打開空調的情況下使用此功能。
- 會顯示於某些室內機上。

使用自動乾燥功能

在冷氣和除濕模式下，室內機內部會產生水分。此功能可去除這些水分。

- 會顯示於螢幕上。

備註

- 自動乾燥功能運作期間，一些功能無法使用。
- 當UVnano功能啟動後，自動清潔功能亦同時啟動。
- 如果您關閉電源，風扇會運作 30 分鐘並清潔室內機內部。
- 視符型號而定，某些型號的室內機上會顯示 Lo。

使用舒適睡眠功能

此功能會自動運作空調以創造出舒適的睡眠環境。

- , SL 會顯示於螢幕上。

備註

- 此功能在冷氣模式下可用。
- 啟動 30 分鐘後，即使室溫沒有下降至最佳睡眠溫度，扇葉也將停止擺動，並設定不直接朝向使用者的風向。
- 根據不同的使用者，舒適的睡眠環境可能有所不同。

LG ThinQ 應用程式

此功能僅適用於配備 Wi-Fi 功能的型號。

LG ThinQ 應用程式允許您使用智能手機與設備進行通訊。

LG ThinQ 應用程式功能

通用功能

透過智能手機使用 **LG ThinQ** 應用程式與設備通訊。

- **Smart Diagnosis**
  - 如果您在使用設備時遇到問題，此智能診斷功能可協助您診斷問題。

附加功能

如果將您的設備連接到 Wi-Fi，可以使用更多功能。

- 設定
  - 可設定應用程式或設備上的各種選項。


附註

- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡** → **設定** → **變更網路**的 **LG ThinQ** 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
  - 無線路由器已變更
  - 無線路由器密碼已變更
  - 互聯網服務供應商已變更
- 應用程式會因應設備效能提升而有所變更，恕不另行通知。
- 功能可能會因型號而異。

安裝 LG ThinQ 應用程式並連接 LG 設備

帶有二維碼的型號

使用智能手機的相機或二維碼讀碼器應用程式掃描產品上的二維碼。

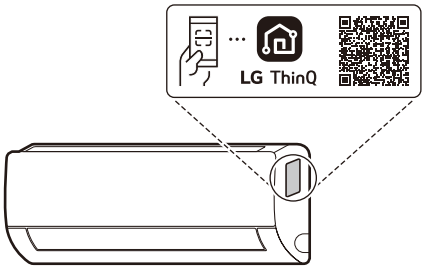

未帶二維碼的型號

1 從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 搜尋 **LG ThinQ** 應用程式並安裝。

2 啟動 **LG ThinQ** 應用程式，以現有帳戶登入或建立 LG 帳戶登入。

3 輕觸 **LG ThinQ** 應用程式中的添加 (+) 按鈕以連接 LG 設備。按照應用程式中的指示完成該步驟。

附註

- 若要驗證 Wi-Fi 連接情況，請查看控制面板上的 Wi-Fi 指示符是否亮起。
- 該設備僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如需了解網絡頻率，請聯絡您的互聯網服務供應商或參考無線路由器手冊。

- **LG ThinQ** 對任何網絡連接問題或因網絡連接造成的任何功能不良、故障或錯誤概不負責。
- 四周的無線環境會使無線網絡服務執行緩慢。
- 如果設備與無線路由器之間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費較長時間來連接或安裝可能失敗。
- 如果設備無法連接到 Wi-Fi 網絡，可能是距離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（範圍擴展器）改善 Wi-Fi 訊號強度。
- 根據互聯網服務供應商不同，網絡連接可能無法正常工作。
- Wi-Fi 連接可能會因家用網絡環境而無法連接或連接中斷。
- 由於無線訊號傳輸問題，可能導致設備無法連接。請拔下設備插頭，等待大約一分鐘後再試一次。
- 如果啟用了無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或為其新增例外裝置。
- 無線網絡名稱（SSID）應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元。）
- 智能手機用戶界面（UI）可能因移動操作系統（OS）和製造商而異。
- 如果路由器的安全協議設定為 **WEP**，則可能無法設定網絡。請將其更改為其他安全協議（推薦 **WPA2**），然後重新連接該產品。

射頻輻射暴露聲明

- 該設備的安裝和使用需距離人體至少20 cm

無線電設備規格

這種家用電器只配備了以下模塊之一：

型號名稱	LCWB-001
無線 LAN 頻率範圍	2412 MHz - 2472 MHz
無線 LAN 輸出功率（最大）	18.14 dBm
藍牙頻率範圍	2402 MHz - 2480 MHz
藍牙輸出功率（最大）	7.03 dBm

型號名稱	LCW-003
無線 LAN 頻率範圍	2412 MHz - 2472 MHz
無線 LAN 輸出功率（最大）	18.37 dBm

型號名稱	LCW-007
無線 LAN 頻率範圍	2412 MHz - 2472 MHz
無線 LAN 輸出功率（最大）	17.59 dBm

注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

該服務自本產品最後出貨之日起三年內有效，適用於收到此資訊的所有人士。

使用 LG ThinQ 進行診斷

使用此功能可助您診斷和解決設備問題。

附註

- 有關並非由 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法運作，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、Wi-Fi 連接中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。
- 該功能可能會隨時變更，恕不另行通知，且可能視您的所在地而所有不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您的配備 Wi-Fi 功能的設備出現問題，可以使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除數據傳輸到智能手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並從功能表中選擇 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的說明進行操作。

使用語音診斷功能診斷問題

請按照以下說明使用語音診斷。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並從功能表中選擇 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中的語音診斷說明進行操作。

1 將電源插頭正確插入插座。

2 將智能手機的話筒靠近設備。

3 按住 **Room Temp.** 按鈕 5 秒或更長時間，同時將智能手機話筒對準設備，直到數據傳輸完成。
   - 將智能手機保持原位不動，直到數據傳輸結束。

4 數據傳輸完成後，診斷結果將顯示在應用程式中。

附註


- 為獲得最佳效果，請勿在語音傳輸時移動手機。
- 請務必將環境雜訊保持在最低水平，否則手機可能無法正確接收室內機發出的蜂鳴聲。

⚠ 警告

- 在清潔或進行保養之前，請斷開電源並等待風扇停轉。

如果在未來的較長一段時間內不使用冷氣機，請風乾冷氣機讓其保持在最佳狀態。請定期清潔產品以保持最佳效能並防止可能的故障。

- 在送風模式下清潔冷氣機 3 至 4 小時並關閉電源連接。如果其部件中有殘留水分，則可能會造成內部損壞。
- 再次使用冷氣機之前，請在送風模式下風乾冷氣機內部零件 3 至 4 小時。這樣有助去 除水分產生的異味。

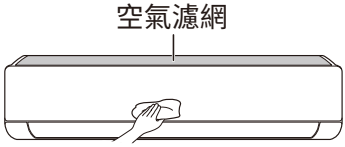

- 不同型號的產品功能也有所不同。

類型	描述	時間間隔
空氣濾網	透過吸塵機或手洗進行清潔。	2星期
三重濾網	透過吸塵機或刷子進行清潔。	每 3 個月
微塵濾網	透過吸塵機或刷子進行清潔。	每月一次
過敏原濾網	透過吸塵機或刷子進行清潔。	每 6 個月
離子產生器（指定機型）	使用乾燥的棉花棒清除灰塵。	每 6 個月
室內機	使用乾燥的軟布清潔室內機表面。	定期
	對排水盤進行深層的清潔。	每年一次
	對排水管進行深層的清潔。	每 4 個月
	更換遙控器電池。	每年一次
室外機	對熱交換器盤管和表面通風口進行專業的清潔（洽詢專業技術人員）。	每年一次
	對風扇進行深層的清潔。	每年一次
	對排水盤進行深層的清潔。	每年一次
	進行專業檢查，確保風扇組件牢固固定。	每年一次
	透過空氣清潔電器部件。	每年一次

備註

- 清潔濾網時，切勿使用高於 40 °C 水。否則可能會導致變形或褪色。
- 清潔濾網時，切勿使用揮發性物質。它們可能會損壞產品表面。
- 請勿用水清洗微塵濾網，否則會損壞濾網（指定機型）。
- 請勿用水清洗三重濾網，否則會損壞濾網（指定機型）。
- 請勿用水清洗過敏原濾網，否則會損壞濾網（指定機型）。

清潔空氣濾網

請每兩星期清潔空氣濾網 1 次，必要時可 增加清潔次數。

備註


- 若被彎曲，空氣濾網可能會破損。
- 若未正確拆下空氣濾網，灰塵或其他物質會進入室內機。

第 1 類型


如果您從上方看向室內機，則可以輕鬆地拆下頂部的濾網。

1 關閉電源。

2 抓住空氣濾網旋鈕，稍稍將其提起。

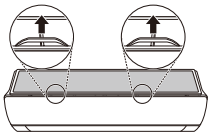


3 將其從室內機上拆下。




4 用吸塵器或帶有中性洗滌劑的溫水來清潔濾網。

5 請讓濾網風乾。

6 將空氣濾網的鉤子嵌入前蓋。

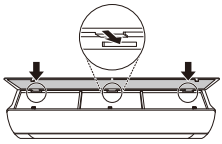

7 向下按壓卡榫以安裝空氣濾網。

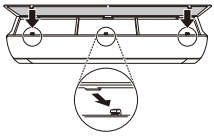


8 檢查前蓋側面以便正確安裝空氣濾網。

第 2 類型

1 關閉電源。

2 打開前蓋。
- 稍稍提起蓋子兩側。


3 抓住空氣濾網旋鈕，稍稍將其拉下，然後將其從室內機上拆下。

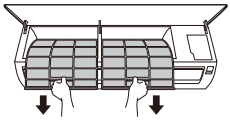

4 用吸塵器或帶有中性洗滌劑的溫水來清潔濾網。

5 請讓濾網風乾。

6 將空氣濾網的卡榫嵌入前蓋。

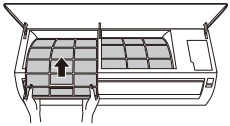

7 檢查前蓋側面以便正確安裝空氣濾網。


清潔微塵、三重及過敏原濾網（指定機型）

1 關閉電源。


2 從室內機上拆下空氣濾網。

3 從室內機上拆下微塵、三重及過敏原濾網。

第 1 類型




第 2 類型

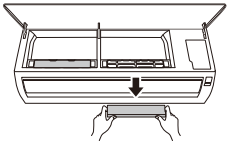


4 用吸塵機清潔濾網。

5 插入微塵、三重及過敏原濾網。

第 1 類型



第 2 類型

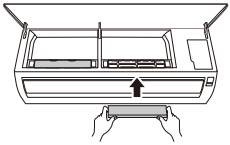

6 安裝空氣濾網。

7 檢查前蓋側面以便正確安裝空氣濾網。

備註

- 不同型號的微塵、三重及過敏原濾網的功能和位置也有所不同。

自我診斷功能

本產品有內建自我診斷功能。如果發生故障，室內機的指示燈會以 2 秒間隔閃爍。如果出現這種情況，請聯絡當地經銷商或服務中心。

在致電尋求服務之前

在您聯絡服務中心之前，請檢查以下各項。如果存在故障，請聯絡當地服務中心。

問題	潛在的原因及糾正措施
冷氣機不能正常運作。	**冷氣機發出燒焦味和奇怪的聲音。** •關閉冷氣機，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	即使濕度水平非常低，室內機也漏水。 •關閉冷氣機，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	電源線損壞或產生過多熱量。 •關閉冷氣機，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	開關、斷路器（安全、接地）或保險絲不正常運作。 •關閉冷氣機，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
	冷氣機從自我診斷產生錯誤代碼。 •關閉冷氣機，拔出電源線或關閉電源連接，並聯絡服務中心。
冷氣機不能啟動。	**冷氣機未連接電源。** •檢查電源線是否插入插座或是否開啟了電源絕緣器。
	保險絲燒斷或電源受阻。 •更換保險絲或檢查斷路器是否跳掣。
	出現停電。 •停電時，請關閉冷氣機。 •當電力恢復時，請等待 3 分鐘，然後啟動冷氣機。
	電壓過高或過低。 •檢查斷路器是否跳掣。
	冷氣機自動關閉。 •請重新啟動冷氣機。
	遙控器電池安裝錯誤。 •請確保遙控器電池正確裝入。 •如果電池正確放置，但是冷氣機仍然不運作，請更換電池並重試。

問題	潛在的原因及糾正措施
冷氣機無法吹出冷空氣。	**空氣未正常循環。** •請確保沒有窗簾、百葉窗或傢具擋在冷氣機前面。
	空氣濾網髒污。 •請每2星期清潔空氣濾網 1 次。 •請參閱“清潔空氣濾網”，以瞭解更多資訊。
	室溫過高。 •在夏季，完全冷卻室內空氣可能需要一段時間。在此情況下，請選擇快速模式以快速冷卻室內空氣。
	室內冷空氣流走。 •請確保室內冷空氣沒有從通風位流走。
	所需溫度高於當前溫度。 •將所需溫度設定為低於目前溫度的水平。
	附近有發熱裝置。 •冷氣機運作期間，請避免使用電烤爐或煤氣爐等發熱裝置。
	選擇了送風模式。 •送風模式運作期間，冷氣機所吹送的空氣不會冷卻或加熱室內 空氣。 •將運作模式切換至冷氣運作。
	室外溫度過高。 •製冷效果可能不足。
風扇速度無法調節。	**已選取快速模式或自動運作模式。** •在一些運作模式下，您無法調節風扇速度。請選擇您可以調節風扇速度的運作模式。
溫度無法調節。	**已選擇送風模式或快速模式。** •在一些運作模式下，您無法調節溫度。請選擇您可以調節溫度的運作模式。
冷氣機停止運作。	**冷氣機突然關閉。** •可能預約關機時間了，因此關閉了裝置。檢查預約設定。
	運作期間停電。 •等候電力恢復。如果您啟用了自動重啟功能，裝置將會在電力恢復的幾分鐘後回復上一次的運作。

問題	潛在的原因及糾正措施
關閉電源後，室內機仍然運作。	**正在運作自動乾燥功能。** •讓自動乾燥功能繼續運作，以此去除室內機內部的殘留水分。如果您不想使用此功能，您可以關閉裝置。
室內機排氣口正在清除水汽。	**冷氣機吹出的冷空氣會形成水汽。** •室溫降低時，這種現象將會消失。
室外機漏水。	**在暖氣運作期間，熱交換器上會滴落冷凝水。** •出現這種現象則需要在底盤下方安裝排水管。聯絡安裝技工。
出現嘈音或震動。	**裝置啟動或停止時，由於四方閥移動，會聽到一聲咔嗒聲。** **咯吱聲：由於溫度突然變化，塑料部件在收縮或膨脹時會發出 咯吱聲。** **水流或氣流y聲：這是由於雪種流過冷氣機。** •這些是正常現象。嘈音將會停止。
室內機發出異味。	**室內機可能吸收了異味（例如煙味），然後隨著氣流排出。** •如果異味不消失，您需要清潔濾網。如果這不起作用，請聯絡服務中心清潔熱交換器。
冷氣機無法輸出熱空氣。	**暖氣模式啟動時，扇葉幾乎閉合，並且即使室外機在運作，仍然沒有發出空氣。** •這種現象是正常的。請等待裝置產生足夠的熱空氣從室內機中吹出。
	室外機正在運作除霜模式。 •在暖氣模式下，室外溫度下降時，冷凝器上會累積冰/霜。此功能可清除冷凝器上的霜層，應當可在大約 15 分鐘內完成。
	室外溫度過低。 •製熱效果可能不足。

問題	潛在的原因及糾正措施
您的家電和智能手機沒有連接到Wi-Fi網絡。	**您嘗試連接到該無線網絡的密碼不正確。** •找到Wi-Fi網絡連接到您的智能手機, 並刪除它, 然後註冊您的LG ThinQ設備。
	您的智能手機移動數據已打開。 •關閉智能手機的**流動數據**和使用Wi-Fi網絡註冊電器。
	無線網絡名稱 (SSID) 設置不正確。 •無線網絡名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率並非2.4 GHz •僅支援 2.4 GHz 路由器頻 率。將無線路由器設定為 2.4 GHz, 並將電器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率, 請 諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	電器與路由器之間的距離太遠。 •如果電器與路由器的距離 太遠, 訊號強度可能會變弱, 且可能未正確配置連接。請移 動路由器的位置, 讓其更靠近電器。

備註

•根據型號,部分功能可能不支援。

備註

