HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli hangsugárzó

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Modell

GX (GX, SPN5-W)

2104_Rev04

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT! A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT! A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

VIGYÁZAT! Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket.

Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne tegyék a kezüket vagy tárgyakat a *hangszóró mélyedésbe.

* hangszóró mélyedés : Nyílás a hangszóró dobozán (szekrényén) a bőséges basszus számára

VIGYÁZAT! Csak a készülékkel szállított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy más gyártó hálózati adapterét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata esetén a készülék megrongálódhat, és a garancia megszűnhet.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Bevezetés
7 Előlap
8 Hátlap
9 Távvezérlő
12 A hangszórók helyzete
13 A hangfal üzembe helyezése
14 A főegység falra szerelése

2 Csatlakoztatás

19 A kábelek elrendezése
19 Az AC adapter csatlakoztatása
20 Vezeték nélküli mélysugárzó és hátsó hangszóró (külön kapható) csatlakozás
20 – A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása
21 – A hátsó hangszórók csatlakozása (külön kapható)
22 – Térhatású hang
25 – A vasmag rögzítése
26 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
26 – Optikai kábel használata
26 – LG Sound Sync
28 – HDMI-kábel használata
28 – ARC (Audio Return Channel, visszirányú hangcsatorna) funkció
28 – eARC (Enhanced Audio Return Channel) funkció
29 – Mi a SIMPLINK?
30 – További információk a HDMI-vel kapcsolatban
31 További csatlakoztatások
31 – DOLBY ATMOS®
31 – DTS:X®
32 – HDMI IN csatlakozó
32 – OPTICAL IN csatlakoztatás
33 – USB kapcsolat
33 – Kompatibilis USB eszközök
33 – Az USB eszközökkel kapcsolatos követelmények
34 – Lejátszható fájlok

3 Használat

35 Használat alapszinten
35 – Az USB használata
36 Egyéb műveletek
36 – A TV távvezérlőjének használata
37 – AUTO POWER Be/Ki
38 – Automatikus funkcióváltás
38 – Gyorsindítás
39 A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata
39 – A Bluetooth-ról
39 – Bluetooth profilok
39 – Zenehallgatás Bluetooth készülékről
41 – A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz vezérlése
41 – Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK)
41 A BLUETOOTH alkalmazás használata
41 – Telepítse az „LG Sound Bar” alkalmazást BLUETOOTH készülékére
42 – BLUETOOTH aktiválása „LG Sound Bar” alkalmazással

4 Hibaelhárítás

43 Hibaelhárítás
43 – Általános
44 – A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
45 – MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

5 Melléklet

46 Védjegyek és licencek
47 Műszaki adatok
49 A hangszóró kezelése

Bevezetés

A használati útmutatóban használt jelölések

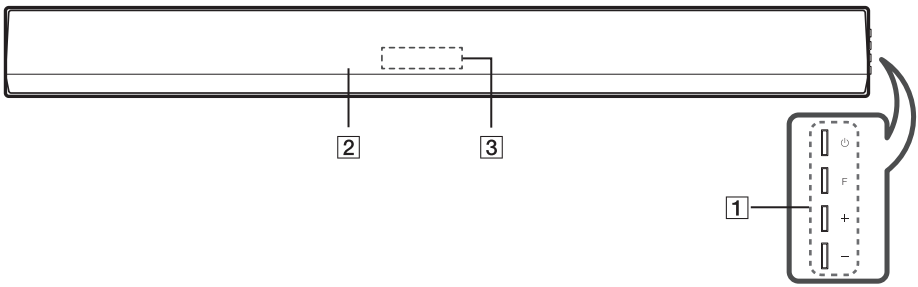
Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!

A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Előlap



1

(Készenlét)
- A készüléket BE vagy KIkapcsolja.

F (Funkció)
- Válassza ki a funkciót és a bemeneti jelforrást az **F** gomb többszöri megnyomásával.

Bemeneti jelforrás/Funkció	Kijelző
Optikai ARC LG Sound Sync (Vezetékes)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli)	LG TV
HDMI IN	HDMI
USB	USB

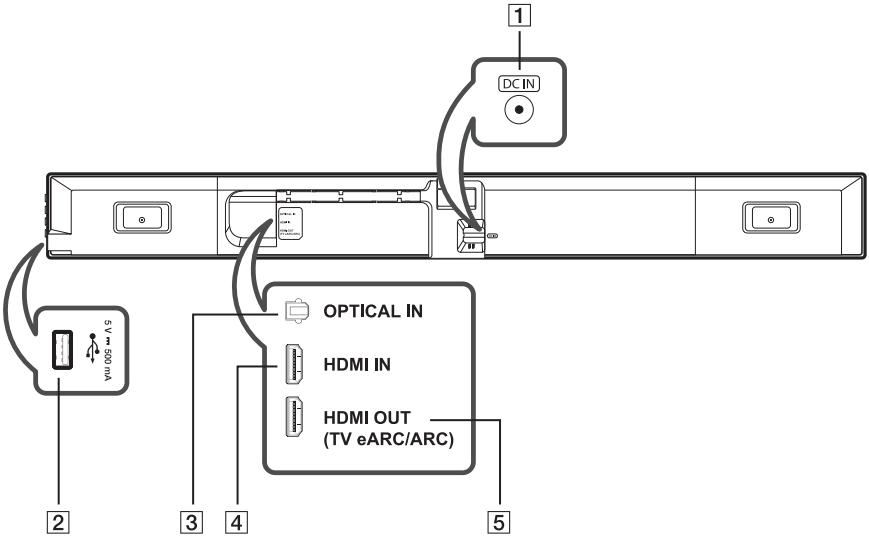
+/— (Hangerő)
- Szabályozza a hangerőt.

2 Távvezérlő érzékelő

3 Kijelző ablak
- A kijelzőablak automatikusan elsötétül, ha 15 másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot sem. Ha megnyom egy gombot, akkor a kijelzőablak fényesebbé válik.


A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.

Hátlap



1	**DC IN** - Csatlakozás az AC adapterhez.
2	USB-port - Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt a készülék jobb oldalán található USB-porthoz.
3	**OPTICAL IN** - Csatlakoztassa az egység hátoldalán található OPTICAL IN audiókábelt a TV-készülék OPTICAL OUT audiócsatlakozójához egy optikai kábel segítségével.
4	**HDMI IN** - Kapcsolja össze az eszköz hátulján lévő HDMI IN csatlakozót a külső eszköz HDMI OUT csatlakozójával. A HDMI-csatlakozással külső eszközön élvezheti a hangot és a képet.
5	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)** - Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV eARC/ARC) csatlakozót a TV készülék ARC csatlakozójára.

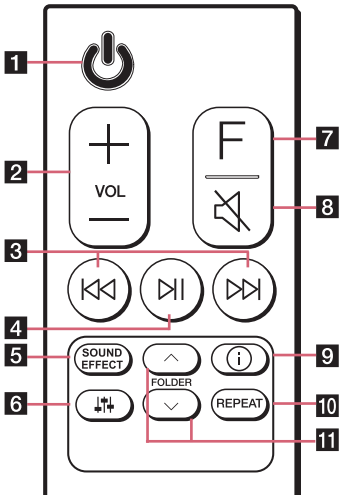
Távvezérlő



Az akkumulátor cseréje

Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

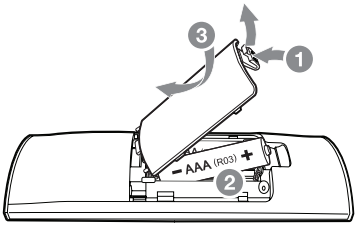Tűz- vagy robbanásveszély az akkumulátor helytelen cseréje esetén.



1	⏻ (Készenlét) - A készüléket BE vagy KIkapcsolja.
2	**VOL** (Hangerő) +/— - A hangszóró hangerejének módosítása.
3	⏮/⏭ (Átugrás/Keresés) - Nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot a következő vagy az előző fájlra lépéshez. - Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva, és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a ⏮ vagy ⏭ gombot.
4	⏯ (Lejátszás/Szünet) - A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése. • **BT (Bluetooth) kapcsolat zár:** lehetővé teszi a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatását csak a **Bluetooth** és az LG TV funkciókhoz (41. oldal). A **Bluetooth** kapcsolat zárolásának be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a ⏯ gombot BT (**Bluetooth**) funkcióban, majd nyomja meg a gombot újra.

SOUND EFFECT

- Hanghatás mód kiválasztása a **SOUND EFFECT** segítségével.

A kijelzőn	Leírás
AI SOUND PRO	Valós időben elemzi a bemeneti hang tulajdonságát, és a tartalomra optimalizált hangot biztosít.
BASS BLAST vagy BASS BLAST+	Kiemeli a basszust, és erőteljes hangzást hoz létre.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
MOVIE	Moziélményt nyújtó surround-hangzást hoz létre.
MUSIC	A zenelejátszás során még jobb hanghatást élvezhet.

5

- Ha ez az egység DOLBY ATMOS vagy DTS:X adást észlel, nem módosíthatja a hanghatást semmi másra. Ebben az esetben, akkor sem reagál az egység, ha megnyomja a **SOUND EFFECT** gombot. És csak azt láthatja a kijelzőn, hogy „NOT SUPPORTED".
- Ha ez a készülék MOVIE módban érzékeli a DTS streamet, a DTS Virtual:X technológiával játssza le a streamet.

- **TV-távvezérlő:** Lehetővé teszi a készülék hangerejének vezérlését a TV távirányítóján keresztül akkor is, ha az más gyártó terméke (36. oldal).
  A TV-távoli funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **SOUND EFFECT** gombot kb. 3 másodpercig, majd nyomja meg újra.

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

(Hangbeállítás)

- Beállítja a hangszóró hangerejét.
  Válassza ki a beállítani kívánt hangszórót a gombbal, és állítsa be a hangerőt a **VOL** +/— gombbal.

- A hátsó hangszórók szintjének módosítása csak akkor érvényes, ha a hátsó hangszórók csatlakoztatva vannak.
- További információkat a hangszórókról a 12. oldalon talál.s.

6

Kijelző	Leírás	Tartomány
WF	Mélynyomó	-15 ~ 6
C	Középen	-6 ~ 6
R	Hátoldal	-6 ~ 6
TRE	Magas	-5 ~ 5
BAS	Basszus	-5 ~ 5

- **Surround hangzás:** ez lehetővé teszi a hátsó hangsugárzók surround hangzását (22. oldal).
  A térhangzás be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig, majd nyomja meg újra.


F (Funkció)


7

- Válassza ki a funkciót és a bemeneti jelforrást az **F** gomb többszöri megnyomásával.

8	(Némítás) - A gombbal ki lehet kapcsolni a készülék hangját. A törléséhez nyomja meg még egyszer a gombot.
9	(Információ) - A bemeneti jelforrás különböző információinak megjelenítéséhez nyomja meg az gombot. - OPT (optikai)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN): hangformátum - BT (**Bluetooth**): csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz név - USB: az USB-n lévő fájlinformációk. • **Automatikus BE- vagy KIkapcsolása:** lehetővé teszi az egység automatikus be- és kikapcsolását bemeneti jelekkel: optikai, LG TV vagy **Bluetooth** (37. oldal) Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig, majd nyomja meg újra.
10	REPEAT - Nyomja meg a **REPEAT** gombot az ismétlés vagy véletlenszerű mód kiválasztásához.
11	FOLDER ∧/∨ - Rákeres az USB-eszköz mappájára.

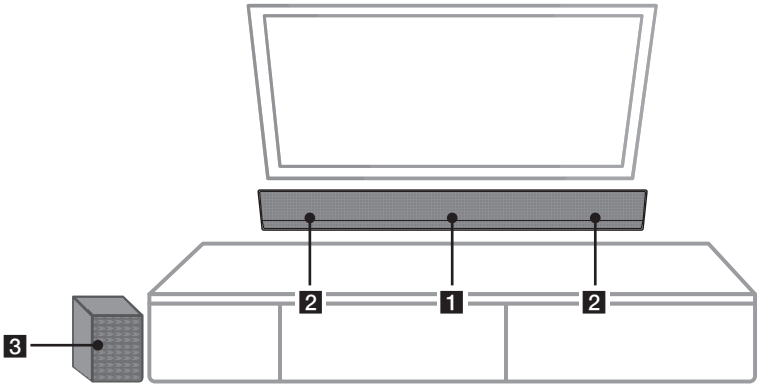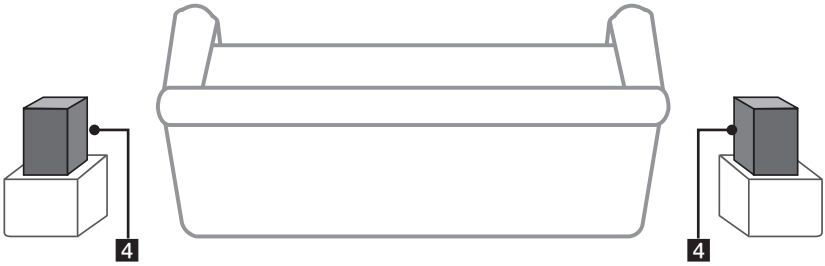A hangszórók helyzete





1	Középső hangszórók
2	Első hangszórók
3	Mélynyomó
4	Hátsó hangszórók

Térhatású hangot élvezhet a Vezeték Nélküli Hátsó Hangszóró készlet használatával. Vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet külön megvásárolható (SPK8-S).

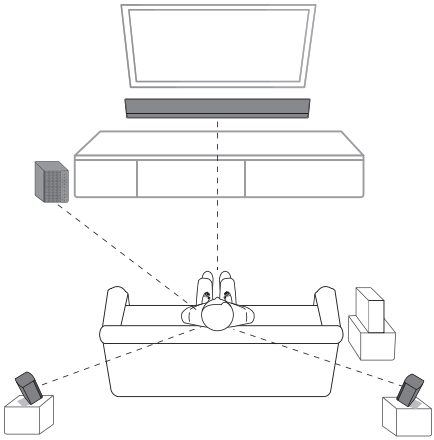
A hangfal üzembe helyezése

A hangszórót más eszközökhöz csatlakoztatva hallgathatja a zenét: TV, Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb.

A készüléket helyezze a TV-készülék elé és csatlakoztassa hozzá a kívánt eszközöket. (Lásd a 26 - 32. oldal)

A vezeték nélküli mélynyomót bárhol elhelyezheti a szobában. Érdemes azonban a mélynyomót a készülék közelében elhelyezni. A falak visszaverő hatásának csökkentése érdekében fordítsa azt kissé a helyiség közepe felé.

A legjobb térhatású hang érdekében helyezze el a hangszórókat az alábbiakban látható módon.



Megjegyzés

- Ha a hangszóró eltakarja a TV távérzékelőjét, kérjük növelje meg a TV és a hangszóró közötti távolságot 10-15 cm-rel.
- A fenti ábra eltérhet az aktuális egységektől.
- Térhatású hangot élvezhet a Vezeték Nélküli Hátsó Hangszóró készlet használatával. Vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet külön megvásárolható (SPK8-S).

Vigyázat!

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a **Bluetooth** vagy a vezeték nélküli mélynyomó, maximális kihasználása érdekében a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.

A főegység falra szerelése

A központi egység falra szerelése.
A fali tartóelemet egy stabil, a padlóra merőleges falra rögzítse.
Ha más építőanyagokhoz szeretné erősíteni a készüléket, kérjük forduljon szakemberhez a fali tartóelem rögzítésével kapcsolatban.
Csak a készülékhez biztosított fali tartóelemet használja.
Először csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez, majd ezt követően rögzítse a készüléket a tartóelemre.




A telepítés előtt:

- a fali rögzítőelemet a hangprojektor falra történő rögzítésén kívül más célra ne használja.
- Ha nem teljesen egyértelműek a telepítési folyamat lépései, azonnal hagyja abba a telepítést, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélkapcsolati központunkkal. Ha a telepítéssel kapcsolatos problémákat a konzultáció után sem sikerül megoldani, forduljon szakemberhez a telepítéshez.
- A terméket betonfalra javasolt telepíteni. A termék egyéb felületekre (fa vázoszlopokra, gipszkarton falra, rétegelt falemezre, téglára és egyéb felületre) történő rögzítése nem ajánlott. Nem megfelelő telepítés esetén a termék leeshet a rögzítési felületről.
- A terméket csak függőleges falra telepítse. Ne telepítse az eszközt olyan ferde falakra, amelyek nem felelnek meg az építési normáknak, továbbá kerülje az erősen ferde falsíkra vagy plafonra történő rögzítést is. Az LG nem vonható felelősségre a termék helytelen telepítéséből, például az erősen ferde falsíkra való rögzítésből eredő hibákért.
- Telepítés előtt ellenőrizze a mellékelt tartozékokat. A belső csomagolás felnyitását követően nem vállalunk felelősséget az esetlegesen hiányzó vagy sérült tartozékokért.
- Ügyeljen rá, hogy a mellékelt tartozékokat ne nyelhessék le csecsemők vagy gyermekek, ugyanis akár fulladást is okozhatnak. A mellékelt tartozékokat csecsemőktől és gyermekektől elzárva tárolja.
- A csavarokat addig húzza, ameddig a menet engedi. Ne szorítsa meg túlságosan a csavarokat. Túlzott erő kifejtése esetén kárt tehet a falban vagy a termékben, vagy csökkentheti a termék merevségét és teljesítményét is.
- Kerülje a megadott húzóterhelést meghaladó készülék tartóelemre történő telepítését, és ne engedje, hogy egyéb külső erőhatás érje a terméket.
- A balesetek elkerülése végett a telepítés során kellő körültekintéssel és óvatossággal használja a munkaeszközöket.
- Mivel a készülék telepítése után a kábelek csatlakoztatása nehézkessé válik, azokat a telepítés előtt kell csatlakoztatni.

Előkészítő anyagok


Készülék



Fali tartó szerelősablonja


Fali tartó



Csavarok


Fali aljzat

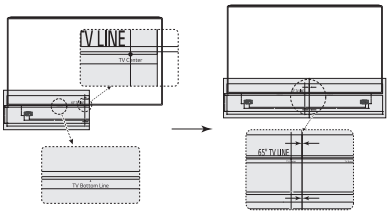1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli, ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a helyzetben.



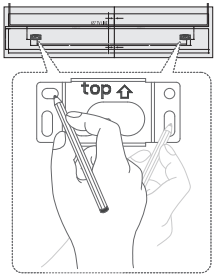
2. Falra (beton) szerelés esetén használja a tipliket. A felszereléshez néhány furatot kell készíteni. A furatokat a mellékelt sablonnal (fali tartó furatsablonja) lehet elkészíteni. A terelőlemez segítségével határozza meg a fúrás megfelelő helyét!




3. Távolítsa el a konzolrögzítő segédeszközt.

4. A következő ábra szerint a csavarokkal erősítse a falra a fali tartóelemet.

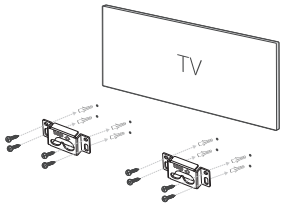   A csavarok megszorításával kapcsolatos további információkért lapozzon a 16. oldalra.



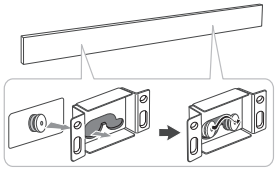5. A következő ábra szerint rögzítse az egység kampóit a tartókonzolokra.




Megjegyzés

A készülék leszerelését a fent leírtakkal ellenkező sorrendben kell végezni.

Csavarok és dübelek rögzítése

(Betonfalra történő telepítés esetén)

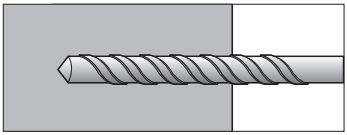
1. A dübelek helyét 6 mm átmérőjű fúrófejjel készítse el; a furat mélysége 40 - 45 mm közötti legyen.




2. Tisztítsa meg a kifúrt lyukakat.



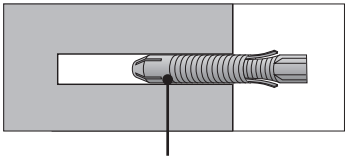
3. Helyezze a furatba a fali tartóelem rögzítéséhez mellékelt dübeleket. (A dübelek behelyezéséhez használjon kalapácsot.)



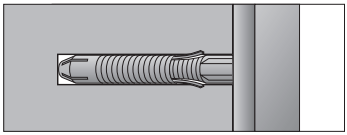4. Szorosan helyezze a fali tartóelemet a rögzítési furatokhoz.



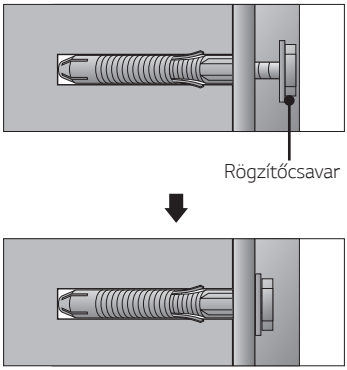5. A csavarokat megszorítva erősítse a tartóelemet a falhoz. A csavarokat 12 kgf/cm forgatónyomatékkal szorítsa meg 1.



Vigyázat!

- A falra történő telepítés során gondosan rögzítse a készüléket, nehogy leessen.
- Ne telepítse olyan falra a terméket, ahol olaj vagy olajpermet érheti.
- Az ilyen anyagokkal való érintkezés kárt okozhat a termékben, és akár le is zuhanhat emiatt.
- A megfelelő telepítés érdekében fontos, hogy a képesített telepítőszemélyzet figyelmesen elolvassa a használati útmutatót.
- A telepítést követően a képesített telepítőszemélyzetnek megőrzés és jövőbeli használat céljából át kell adnia a használati útmutatót az ügyfélnek, illetve figyelmükbe is kell ajánlania az útmutató elolvasását.
- Miután elolvasta a használati útmutatót, tárolja olyan helyen, ahol bármikor kényelmesen hozzáférhet.
- A termék telepítését bízza egy, az üzlet által kijelölt képesített szakemberre. A termék telepítését a kijelölt szakember helyett másra bízni veszélyes, és ebben az esetben a személyi sérülés kockázata is fennáll.
- Ne telepítse a terméket olyan ingatag felületekre, amelyek nem képesek megtartani az egység súlyát. Ha a kiválasztott telepítési felület nem elég merev, a termék lezuhanhat, és személyi sérülést okozhat.
- Vegye fel a kapcsolatot egy, az üzlet által kijelölt szakemberrel, ha a telepítést követően át szeretné helyezni vagy le szeretné cserélni a terméket. A telepítés egy olyan műszaki tudást igénylő feladat, amely során biztonsági problémák is felmerülhetnek, ha valaki önállóan próbálja meg telepíteni vagy áthelyezni az egységet.
- Semmilyen tárgyat ne akasszon a termékre, illetve ne tegye ki jelentős erőhatásnak a telepítést követően. Ellenkező esetben a termék lezuhanhat, és személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a termék falra történő rögzítése során ne lógjanak a készülék hátulján található elektromos vezetékek és jelkábelek. Ellenkező esetben a vezetékek megsérülhetnek, ami tűzesetet, áramütést, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Vigyázat!

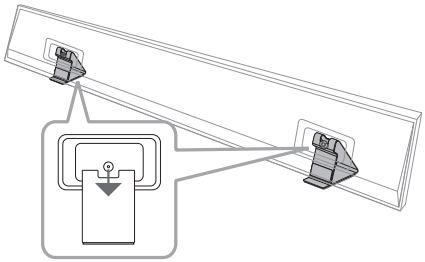
- A használati útmutatóban foglalt utasításokat követve telepítse a terméket. Ha a telepítés során figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban foglalt utasításokat, az súlyos személyi sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- A termék telepítésekor vagy magasságának beállításakor legalább két embernek kell jelen lennie. A termék telepítésének egyedül történő megkísérlése személyi sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- A telepítés előtt gondoskodjon egy arra alkalmas szabad falfelületet biztosításáról. Használja a termékhez mellékelt dübeleket és csavarokat. A jóvá nem hagyott alkatrészek lehetséges, hogy nem képesek megtartani a termék súlyát, így a használatuk biztonsági kockázatot jelent.
- A furatok kialakítása során ügyeljen rá, hogy a megadott átmérőjű fúrófejeket használja. Tartsa be a furat mélységére vonatkozó utasításokat. Ha nem a használati útmutatóban meghatározott módszereket használja a furatok kialakítása és a telepítés során, az egység labilissá válhat, továbbá a személyi sérülések kockázata is fennáll.
- Ne használjon nedves törlőkendőt a termék tisztításához, és ne helyezzen fűtő vagy levegőnedvesítő berendezéséket az egység alá. A vízcseppek vagy a vízpára bejuthat a termékbe, a túlzott hőhatás pedig tűzesethez, áramütéshez vagy meghibásodáshoz vezethet.
- Az egységet ne telepítse tűzoltó vagy tűzjelző berendezés, magasfeszültségű vezeték vagy áramforrás közelébe, illetve olyan helyre, ahol rezgésnek vagy rázkódásnak van kitéve.
- Telepítés előtt húzza ki a termék vezetékét a fali csatlakozóaljzatból. Ha nem húzza ki a termék vezetékét a csatlakozóaljzatból a telepítés előtt, fennáll a tűzeset vagy az áramütés kockázata.

⚠ Vigyázat!

- Ne szabad kézzel végezze a termék telepítését. Mindenképpen viseljen munkakesztyűt. Az eszköz munkakesztyű viselése nélkül történő telepítése személyi sérüléshez vezethet.
- A készüléket ne telepítse fejjel lefelé. A készülék alkatrészei megsérülhetnek vagy személyi sérülés következhet be.
- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést okozhat, vagy a készülék károsodhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák meg a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.

Az állvány telepítése

Rögzítse az egység horogjait állvány az alábbi ábrán látható módon.




! Megjegyzés

A hangsugárzó állvánnyal való telepítésekor a szerelést úgy végezze el, hogy a hangsugárzó ne takarja el a tévékészüléken a távirányító érzékelőjét vagy a képernyőt.

A kábelek elrendezése

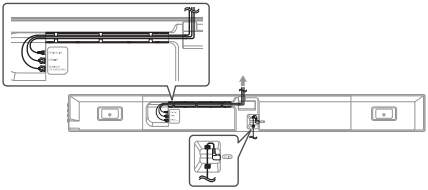A kábelt a kábelkötözőkkel rendezheti el.




Megjegyzés

- Az összes csatlakoztatás befejeztével, szükség szerint elrendezheti a kábeleket.
- Javasoljuk az ehhez az egységhez mellékelt HDMI kábel használatát.
  Más HDMI kábel használatakor előfordulhat, hogy az nem szerelhető össze ezzel az egységgel.

Az AC adapter csatlakoztatása

A hangszórót a mellékelt AC adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

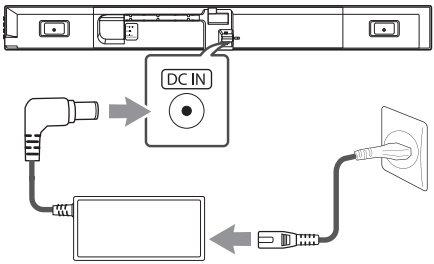1. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC adapterhez.
2. Csatlakoztassa az AC adapter kábelt a DC IN adapter bemenethez.
3. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC konnektorba.



Vigyázat!

Csak a készülékhez biztosított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Vezeték nélküli mélysugárzó és hátsó hangszóró (külön kapható) csatlakozás

A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

A LED színe	Állapot
Zöld (villog)	A kapcsolat létrejötte folyamatban van.
Zöld	A kapcsolat létrejött.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti állapotban van vagy a kapcsolat megszakadt.
Kikapcsolva (nincs kijelzés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.

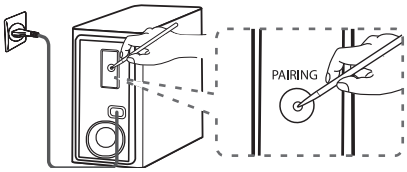
A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat. A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása automatikusan történik.
   - A vezeték nélküli mélynyomó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi párosítása

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következőket.


1. Nyomja meg a **PAIRING** gombot a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán.



   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog.
     (Ha a zöld LED nem villog, tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot.)
2. Kapcsolja be a hangfalat.
   - A párosítás befejeződött. A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

Megjegyzés

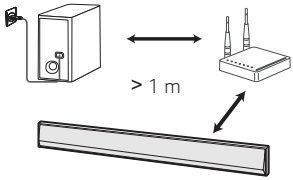
- A készülék és a mélynyomó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó és a készülék, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és a mélynyomót egymáshoz minél közelebb helyezze el, és kerülje a következő helyzeteket.
  - Akadály a készülék és a mélynyomó között.
  - Olyan készülék, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.
  - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).



A hátsó hangszórók csatlakozása (külön kapható)

A hátsó hangszórók csatlakoztatása

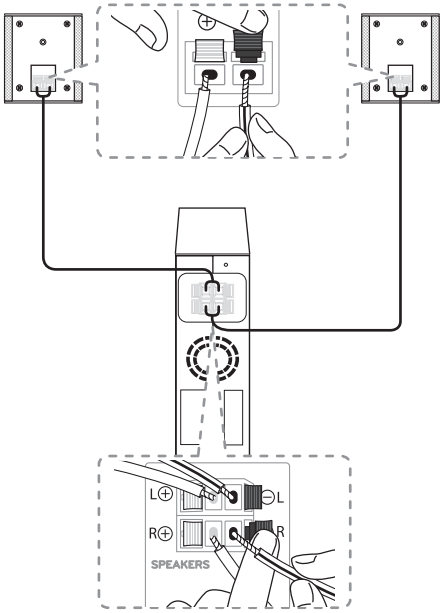1. Csatlakoztassa a fekete csíkos vezetéket a - (mínusz) jellel jelölt csatlakozóblokkhoz, és a másik végét a + (plusz) jellel jelölt csatlakozóblokkhoz.



2. Csatlakoztassa a vezeték nélküli vevőegységet és a hátsó hangszórókat (bal, jobb) a hangszóró kábelekkel.

Szín	Pozíció
Kék	Hátsó bal
Szürke	Hátsó jobb

Megjegyzés

Meg kell vásárolnia a vezeték nélküli hátsó hangszóró készletet (SPK8-S) a térhatású hang élvezéséhez.

⚠ Vigyázat

- Csak az egységhez adott hangszórót használja. Bármely más hangszóró használata hibás működést okozhat.
- Mindenképpen illeszkednie kell a hangszóró kábelnek a részegységek megfelelő csatlakozóblokkjához: + a + jelhez és – a – jelhez. Ha a kábelek fordítva vannak bekötve, a hang torz lesz, és hiányzik a mély tartomány.

A vezeték nélküli vevőegység LED jelzőfénye

LED Szín	Állapot
Sárga - zöld (Villog)	A kapcsolat létrejötte folyamatban van.
Sárga - zöld	A kapcsolat létrejött.
Piros	A vezeték nélküli vevő készenléti állapotban van vagy a kapcsolat nem jött létre.
Kikapcsolva (Nincs kijelző)	A vezeték nélküli vevőegység tápkábele le lett választva.

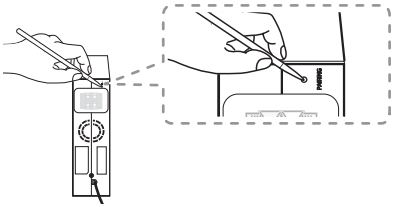
A vezeték nélküli vevőegység beállítása első alkalommal

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a vezeték nélküli vevőegységhez és a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a fő egységet : A soundbar és a vezeték nélküli vevőegység automatikusan csatlakoztatva lesz.
   - A vezeték nélküli vevőegységen levő sárga - zöld LED kigyullad.

A vezeték nélküli vevőegység manuális párosítása

Ha a csatlakozás nem fejeződött be, akkor a piros LED világít a vezeték nélküli vevőegységen és a hátsó hangszórók nem adnak hangot. A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg a **PAIRING** gombot a vezeték nélküli vevőegység hátulján.



   - A sárga - zöld LED a vezeték nélküli vevőegységen gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a fő egységet
   - A párosítás befejeződött. A sárga - zöld LED a vezeték nélküli vevőegységen kigyullad.

Térhatású hang











Csodás térhatású hangot élvezhet minden bemeneti hangforrásról a hátsó hangszórókkal.

Ha bekapcsolja a térhatású funkciót, akkor a teljes hangszóró kibocsát hangot. Ha kikapcsolja a térhatású funkciót, akkor a hangszórók eredeti bemeneti hangcsatornaként bocsátanak ki hangot.


























A térhatású funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az ⇵ gombot a távvezérlőn kb. 3 másodpercig, és nyomja meg újra, mialatt a „OFF - SURROUND” fut át a kijelzőablakon.

A térhatású funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva az ⇵ gombot a távvezérlőn kb. 3 másodpercig, és nyomja meg újra, mialatt a „ON - SURROUND” fut át a kijelzőablakon.

Térhatású funkció BE

Hangeffektus	Bemenet	Kimenet	
		Nincsenek hátsó hangszórók	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
AI SOUND PRO	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
BASS BLAST vagy BASS BLAST+	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
STANDARD	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
MOVIE	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
MUSIC	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		

Térhatású funkció KI

Hangeffektus	Bemenet	Kimenet	
		Nincsenek hátsó hangszórók	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
AI SOUND PRO	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
BASS BLAST vagy BASS BLAST+	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
STANDARD	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
MOVIE	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		
MUSIC	2.0 Csatorna		
	5.1 Csatorna		
	7.1 Csatorna vagy több		

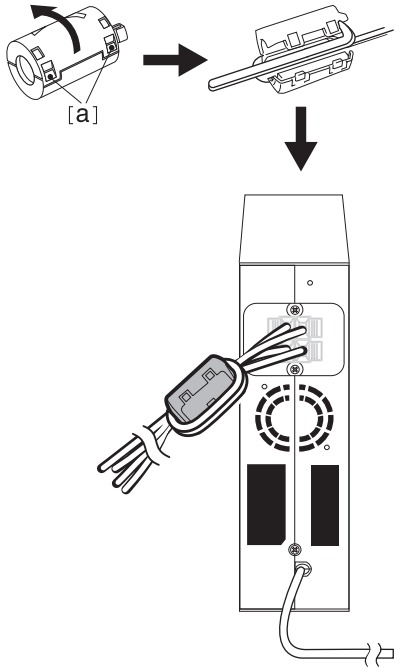
A vasmag rögzítése

Az egyes országokban érvényes szabályozásoknak megfelelően előfordulhat, hogy a vasmag nincs mellékelve.

A Vasmag felerősítése hangszóró kábelek esetén


A vasmagot az elektromos interferencia csökkentése vagy megszüntetése érdekében kell rögzíteni.

1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
2. Tekerje a hangszóró kábeleket kétszer a vasmagra.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.



Megjegyzés

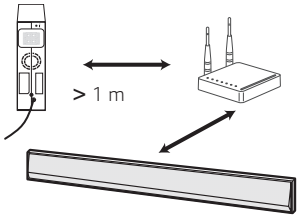- Ha a közelben erős elektromágneses jelet kibocsátó készülék van, akkor interferencia léphet fel. Helyezze arrébb a fő egységet és a vezeték nélküli vevőegységet.
- A vezeték nélküli vevőegység automatikusan készenléti módba vált pár perccel azután, hogy a soundbar ki lett kapcsolva.
  Ha a vezeték nélküli vevőegység készenléti módban van, akkor a LED piros színnel kigyullad.
- Ha a soundbart bekapcsolja, akkor a vezeték nélküli vevőegység bekapcsol, és a LED sárga - zöld színre vált, majd a hátsó hangszórók pár másodpercen belül megszólalnak.
- Pár másodpercbe (vagy akár ennél is több időbe) telik, amíg a fő egység és a Vezeték Nélküli Vevőegység egymással kommunikálni kezd.
- A hátsó hangszórót, a TV képernyőtől vagy a PC monitortól legalább 30 cm távolságban használja.
- Ha a vezeték nélküli vevőegység csatlakoztatva lesz a fő egységre, vagy leválasztva lesz erről, akkor a kimenő hang megszakadhat.
- A soundbar és a vezeték nélküli vevőegység közötti távolság a lehető legkisebb legyen, az eszköztől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő, stb.) legalább 1 m távolságban, a vezeték nélküli interferencia megakadályozása érdekében.




Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A készüléket a TV-től függően az optikai digitális kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.

Optikai kábel használata

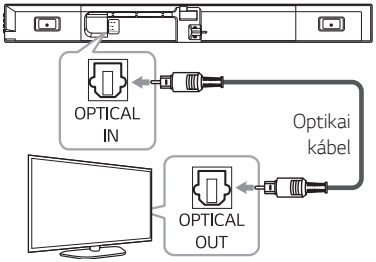1. A készülék hátulján található OPTICAL IN csatlakozót OPTIKAI kábellel kösse össze a TV-készülék OPTICAL OUT csatlakozójával.



2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, az **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „OPT” kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a kábelen.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd a TV használati útmutatójában.)
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás

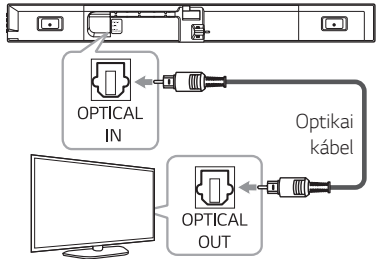
A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
  A TV specifikációi alapján a jelen egység hangereje és némítása szinkronizálva lesz a TV-vel.
- Ha az összeköttetés megszakad, ellenőrizze a TV és a tápellátás állapotát.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Váltson más funkcióra.
  - Csatlakoztassa le az optikai kábelt.
  - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.

LG Sound Sync vezetékes csatlakozással

1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.



2. Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét: (A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.)
3. Kapcsolja be a készüléket a ⏻ megnyomásával.
4. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, az **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőn az „LGOPT" kijelzés jelenik meg.

LG Sound Sync vezeték nélküli csatlakozással

1. Kapcsolja be a készüléket a ⏻ megnyomásával.
2. Válassza ki az LG TV funkciót az **F** gomb ismételt megnyomásával.
3. A TV hangkimenetét állítsa be úgy, hogy a hangot ezen a készüléken lehessen hallgatni:

   Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED" kijelzés, majd az „LG TV" jelenik meg.
   (A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.)

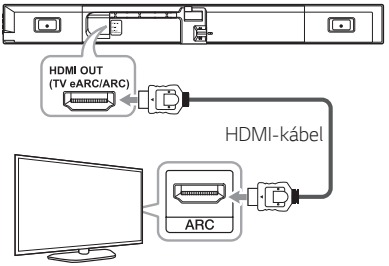
Megjegyzés

Ha a készüléket közvetlenül a ⏻ (Tápellátás) gombbal kapcsolta ki, az LG Sound Sync (vezeték nélküli) kapcsolata megszakad.

HDMI-kábel használata

Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC (audio visszajelző csatorna) használatára, akkor a TV hangját optikai kábel csatlakoztatása nélkül hallgathatja ezen a készüléken.

1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV eARC/ ARC) csatlakozót a TV készülék ARC csatlakozójára egy HDMI kábellel.



2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, az **F** gomb többszöri megnyomásával.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „ARC” kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd a TV használati útmutatójában.)
- Az Ön LG TV-készüléke modelljétől függően lehet, hogy be kell kapcsolnia a SIMPLINK funkciót az LG TV-n.
- Ha ARC funkcióra tér vissza egy másik funkcióról, akkor állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra. Majd ez a készülék automatikusan ARC funkcióra vált.

ARC (Audio Return Channel, visszirányú hangcsatorna) funkció

Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis televíziók a hangadatfolyamot a készülék HDMI OUT kimenetére küldhetik.

eARC (Enhanced Audio Return Channel) funkció

Az eARC (Enhanced Audio Return Channel) funkció a meglévő ARC (Audio Return Channel) továbbfejlesztése, amely támogatja a következő nagy bitsebességű hangformátumokat: DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® stb.

Több készüléket is használhat egy egyszerű kapcsolattal.

Az eARC vagy az ARC funkció használatának előkészítése

- A televíziónak képesnek kell lennie a HDMI-CEC és az eARC vagy ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és az eARC vagy ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
- A TV készüléktől függően a HDMI-CEC, az eARC vagy az ARC beállítási módszerei eltérhetnek. Az eARC vagy ARC funkció részleteit lásd az adott TV használati útmutatójában.
- Használjon tanúsított HDMI-kábelt (30. oldal).
- A TV készüléken, amelyik támogatja az eARC vagy ARC funkciót, a HDMI kábellel csatlakoztassa az egység HDMI OUT kimenetét a TV készülék HDMI IN bemenetével.
- Az eARC vagy ARC funkcióval kompatibilis televízióhoz csak egy sound bart lehet csatlakoztatni.

Mi a SIMPLINK?



A készülék egyes funkciói a televízió távirányítójával vezérelhetők, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióval ellátott LG televízió HDMI-kábellel kapcsolódik egymáshoz.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: bekapcsolás/kikapcsolás, hangerőszabályozás stb.

A SIMPLINK funkcióról a televízió felhasználói kézikönyvében olvashat bővebben.

A SIMPLINK funkcióval ellátott LG televíziókészülékeken a fenti embléma található.

Megjegyzés

- A készülék állapottól függően néhány SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem működhet.
- A készülékhez csatlakoztatott TV vagy lejátszó típusától függően a SIMPLINK működése eltérhet az Ön által megszokottól.

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
  - Próbálja meg a HDMI/DVI készüléknek és ennek a lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
  - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a készüléknek megfelelően kell beállítani.
  - A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p (vagy 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p vagy 3840 x 2160p videobemenettel kompatibilis.
- A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI-vagy DVI-eszköz használható.
  - Nem HDCP-képes eszköz esetén a kép nem megfelelően jelenik meg.

Megjegyzés

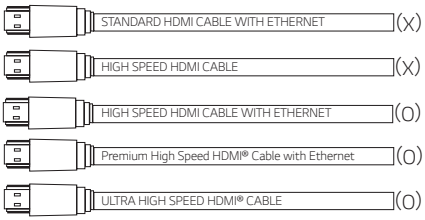
- Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes a lejátszó jelének kezelésére, a HDMI eszköz hangja torz lehet vagy nem is hallható.
- Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása után változtatja meg, az hibás működést eredményezhet. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
- Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TV-képernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
- Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta, akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek hossza általában legfeljebb kb. 4,5 m lehet).
- A HDMI üzemmódban a videofelbontás nem módosítható. Módosítsa a csatlakoztatott készülék videofelbontását.
- Ha a személyi számítógép a HDMI IN csatlakozóra csatlakozik és a kimeneti videojel nem megfelelő, akkor a számítógépen állítson be 576p (vagy 480p), 720p, 1080i vagy 1080p felbontást.

HDMI-kábel ellenőrzési listája

Egyes HDMI-kábeleknek gyenge a jeladásuk, ami problémákat okozhat a hang- és videóátvitel során.

Ha az HDMI-kábel újracsatlakoztatása után sincs hang, vagy megszakad, vagy a hangprojektorból származik és/vagy nincs videójel vagy folyamatos videójel a TV-készülékén, akkor az HDMI-kábel okozhatja a problémát.

Használja a prémium HDMI hitelesítési emblémával ellátott kábelt. Javasoljuk, hogy használjon „nagysebességű HDMI kábelt Ethernettel" vagy újabb verziót.



Csatlakoztatás HDMI kábel használatával*

HDMI-kábel használata esetén az élő adás teljes körű élvezetéhez a televíziónak képesnek kell lennie a legújabb HDMI-funkciók (HDMI CEC[1] / ARC (visszatérő hangcsatorna)) használatára. Ha a TV nem képes ezeknek a HDMI-funkcióknak a használatára, akkor a hangrendszert OPTIKAI kábellel kell csatlakoztatni.

1) HDMI CEC (nagy felbontású multimédia-interfész fogyasztói készülékek vezérléséhez)

A Consumer Electronics Control (CEC) olyan HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen saját távvezérlő használatával az aktivált CEC-el rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott készülékek vezérlésére használhat.

* A CEC márkanevei: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) stb.

További csatlakoztatások

DOLBY ATMOS®

Mi a DOLBY ATMOS®?

A Dolby Atmos csodálatos, eddig soha nem tapasztalt élményt nyújt a fej feletti hangzással, és a Dolby hangzás gazdagságával, tisztaságával és erejével.

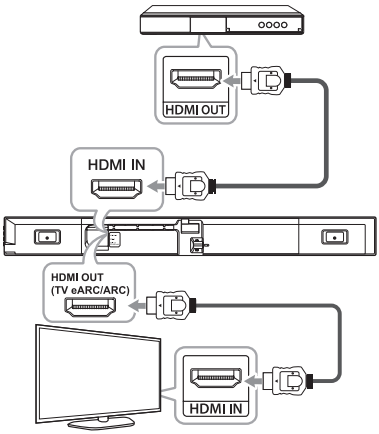
DTS:X®

Mi az a DTS:X®?

A való világban a hang mindenhol körülvesz bennünket, bármely irányban szabadon mozogva. A DTS:X®-el ebben a természetes, sokdimenziós hangélményben merülhetünk el, bárhol is járunk napi életünk során.

A DOLBY ATMOS® és DTS:X® használatához

- Dolby Atmos® és DTS:X® tartalmak lejátszásához a tartalmaknak támogatniuk kell a Dolby Atmos® and DTS:X® funkciókat.
- A DOLBY ATMOS® csak HDMI és ARC módban érhető el.
- A DTS:X® csak HDMI és ARC módban érhető el.
- A hangkimenetet a külső eszközön (Blu-ray lemez lejátszó, TV, stb.) „Nincs kódolás” opcióra kell állítani, mint például „Bitfolyam”, „Automatikus” vagy „Átengedés”.
  - Ha a hangkimenet mintavételi frekvenciáját ki tudja választani, akkor állítsa 192 kHz-re.
- Ha a TV készülék nem támogatja a DTS hangforrást, a DTS hang meghallgatásához csatlakoztassa a lejátszó (forrás) készüléket a HDMI IN vagy az OPTICAL IN bemenethez a sound baron.



1. Csatlakoztassa az egység hátulján található HDMI IN csatlakozót olyan külső készülék HDMI OUT csatlakozójához, mint pl. a Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó stb.
2. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI OUT (TV eARC/ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI IN (ARC) csatlakozójára.
3. Válassza ki a HDMI vagy OPT/HDMI ARC bemeneti forrást a **F** ismételt megnyomásával.
   - Ha a HDMI bemeneti forrást választja egy külső készülék hangját hallhatja. Ezt olyankor válassza ki, amikor a külső eszköz működik.
   - Ha a OPT/HDMI ARC opciót választja, a TV-készülékből szűrődő hangot hallja. Ezt az opciót válassza a TV nézéshez.

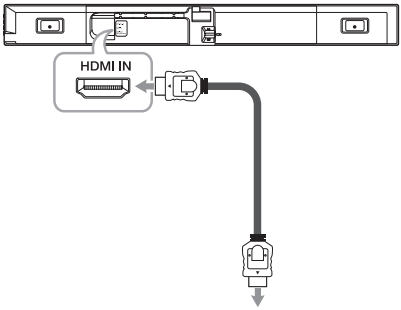
   A „DOLBY ATMOS” vagy „DTS:X” feliratokat láthatja a kijelzőablakban, ha normálisan csatlakozik a hangprojektor és a TV között, és a tartalmat lejátssza a rendszer.

Megjegyzés

- A DOLBY ATMOS®/DTS:X® támogatja a 3.1 csatornát. (5.1 csatorna olyankor van, amikor a hátsó készlettel csatlakozik)
- Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a TV-készüléken nem folyamatos a videójel, akkor a HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el a HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (30. oldal)

HDMI IN csatlakozó

Élvezheti annak a csatlakoztatott külső eszköznek a hangját, amely az egység HDMI IN csatlakozójához csatlakozik.




Blu-ray lejátszóhoz, DVD-lejátszóhoz, stb.

1. Csatlakoztassa az egység hátulján található HDMI IN csatlakozót olyan audió készülék HDMI OUT csatlakozójához, mint pl. a Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó stb.
2. Válassza ki a HDMI bemeneti forrást az **F** gomb ismételt megnyomásával.

OPTICAL IN csatlakoztatás

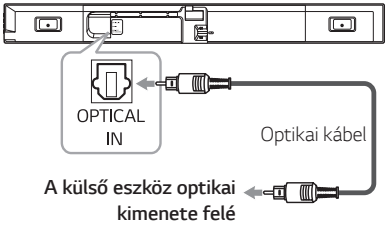A külső eszköz optikai kimeneti csatlakozóját csatlakoztassa a készülék OPTICAL IN csatlakozójára.



1. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán levő OPTICAL IN csatlakozót a külső eszköz optikai kimenet csatlakozójához.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC opcióra, az **F** gomb többszöri megnyomásával.


   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „OPT” kijelzés jelenik meg.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a kábelen.

Vigyázat!


Ha az optikai kábel nem a megfelelő irányban van csatlakoztatva, az károsodást okozhat az optikai csatlakozóban.



<O> <X>

USB kapcsolat

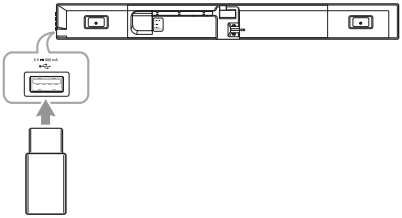Csatlakoztassa az USB-memóriaeszközt a készülék jobb oldalán található USB-porthoz.



Az USB-n történő fájllejátszásról további tájékoztatást a 35. oldalon talál.

USB eszköz eltávolítása a készülékből:

1. Válasszon egy másik funkciót/módot.
2. Távolítsa el az USB eszközt a készülékből.

Kompatibilis USB eszközök

- Az MP3 lejátszók közül: a Flash típusú MP3 lejátszó.
- Az USB Flash meghajtók közül: USB 2.0-et támogató készülékek.
- E készülék USB funkciója nem fér össze néhány USB eszközzel.

Az USB eszközökkel kapcsolatos követelmények

- A számítógéphez kapcsolódó, járulékos programtelepítést igénylő eszközök a készülékkel nem összeférhetőek.
- Ne húzza ki az USB eszközt annak működése közben.
- Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány percet is igénybe vehet.
- Az adatvesztés megelőzése céljából minden adatról készítsen biztonsági másolatot.
- A készülék USB kapuját nem lehet számítógéphez csatlakoztatni. A készülék nem használható adattárolásra.
- A készülék az exFAT fájlrendszer használatára nem képes. (FAT16/FAT32/NTFS rendszerek állnak rendelkezésre.)
- Előfordulhat, hogy a készülék egyes külső eszközöket nem ismer fel.
  - Külső merevlemez (HDD)
  - Kártyaolvasó
  - Írásvédett eszközök
  - Merevlemez-típusú USB-eszközök
  - USB-hub
  - USB hosszabbító kábel
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android készülék

Lejátszható fájlok

Mintavételi frekvencia

MP3 : 32 - 48 kHz
WMA : 32 - 48 kHz
OGG : 32 - 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz és 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz és 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bit-sebesség

MP3 : 80 - 320 kbps
WMA : 56 - 128 kbps
OGG : 64 - 500 kbps

- Maximális fájlmennyiség: Maximum 2,000
- Könyvtárak maximális száma : Maximum 200
- A DRM (Digitális jogkezelő) által védett fájl nem játszható le az egységen.
- A készülékkel USB-eszközön tárolt videofájlokat nem lehet lejátszani.
- A lejátszás minősége USB készülékének műszaki jellemzőitől függ.

Megjegyzés

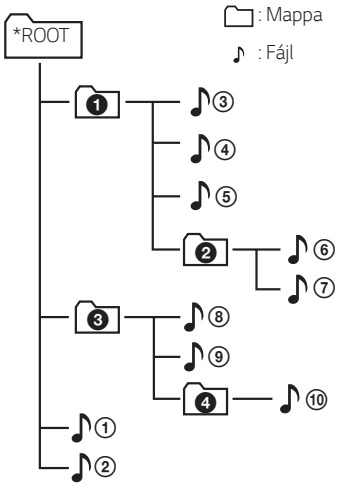- Az USB-n található mappák és fájlok felismerése a következőképpen történik.



- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg
- A fájlt a ♪① fájlból a ♪⑩ fájlba játszhatjuk le egyenként.
- A fájlok a felvétel sorrendjében kerülnek lejátszásra, és a felvételi körülményektől függően eltérhetnek.
- Ez az egység csak számokat és angol írásjeleket tartalmazó fájl- és mappaneveket tud megjelentetni.
- *ROOT: az USB felismerése után az egység által megjelenített első képernyő a „ROOT".

Használat alapszinten

Az USB használata

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-porthoz.
2. Válassza ki az USB funkciót az **F** gomb többszöri megnyomásával.

Ehhez	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg a távirányító ⏯ gombját.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a távirányító ⏯ gombját.
Ugrás a következő/előző fájlra	A következő fájl megnyitásához a lejátszás közben nyomja meg a távirányító ⏭ gombját. Kevesebb mint 3 másodperc lejátszása után nyomja meg a távirányító ⏮ gombját az előző fájlra ugrás érdekében. 3 másodperc lejátszása után nyomja meg a távirányító ⏮ gombját a fájl elejére ugrás érdekében.
Egy fájl részének megkeresése	Lejátszás közben tartsa lenyomva a távirányító ⏮ / ⏭ gombját, és a meghallgatni kívánt helyen engedje el.
Többször vagy véletlenszerűen lejátszani	Nyomja meg többször a távirányító **REPEAT** gombját. A kijelzőváltással kapcsolatos részleteket lásd a megjegyzésben.
Mappa keresése	Nyomja meg a **FOLDER** ∧/∨ gombot a távirányítón.
Lejátszás folytatása	A készülék megjegyzi a funkcióváltás vagy a készülék kikapcsolásakor éppen lejátszott dalt.

Megjegyzés

- A folytatási pont törölhető, amikor kihúzza a tápkábelt vagy eltávolítja az USB-eszközt a készülékből.
- Az Ismétlés/Találomra lejátszás a következőképpen működik.

A kijelzőn	Leírás
OFF	Sorrendben játssza le az USB-eszközön található zeneszámokat.
ONE	Ismételten játssza le ugyanazt a zeneszámot.
FOLDER	A mappában levő összes zeneszám ismételt lejátszása.
ALL	Ismételten játssza le az USB-eszközön található összes zeneszámot.
SHUFFLE	Minden dalt egyszer játszik le, véletlenszerű sorrendben, majd megállítja a lejátszást.

Egyéb műveletek

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerőszabályozás és a némítás.

A távirányító **SOUND EFFECT** gombját kb. 3 másodpercig tartsa benyomva. „ON - TV REMOTE" jelenik meg a kijelzőn és a készüléket a TV távvezérlőjével lehet vezérelni.

A funkció állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **SOUND EFFECT** gombot a távirányítón.

A térhatású funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva az **SOUND EFFECT** gombot a távirányítón, és nyomja meg újra, mialatt az „ON - TV REMOTE" felirat fut át a kijelzőablakon.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a TV hangkimenete [External speaker] legyen.
- Ez a funkció az LG TV Magic Remote távvezérlőjén nem működik.
- Előfordulhat, hogy a funkció nem működik jól, ha a TV egyes funkciói, pl. HDMI CEC, SIMPLINK és LG Sound Sync be vannak kapcsolva.
- Lehet, hogy ez a funkció nem működik jól, ha az egységet és a TV HDMI kábellel csatlakoztatják.
- Egyes távvezérlők lehet, hogy nincsenek támogatva.

Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

AUTO POWER Be/Ki

A következő bemeneti források automatikusan bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy **Bluetooth**.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

A térhatású funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az ⓘ gombot a távirányítón kb. 3 másodpercig, és nyomja meg újra, mialatt a „OFF - AUTO POWER" fut át a kijelzőablakon.

A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a ⓘ gombot a távirányítón.

A térhatású funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva az ⓘ gombot a távirányítón kb. 3 másodpercig, és nyomja meg újra, mialatt a „ON - AUTO POWER" fut át a kijelzőablakon.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájában.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

Automatikus funkcióváltás

Ez a készülék automatikusan felismeri a bemenő jelet : optikai, HDMI ARC, **Bluetooth** és LG TV, majd automatikusan a megfelelő üzemmódra vált.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

BLUETOOTH készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Amikor bekapcsolja TV-jét vagy egy külső eszközt

Amikor bekapcsolja TV-jét vagy egy külső eszközt amelyek optikai, LG Sound Sync (optikai vagy vezeték nélküli) vagy HDMI ARC módon vannak csatlakoztatva, ez a hangszóró egység a megfelelő funkcióra vált, hogy azon keresztül hallgathassa a hangot.

Megjegyzés

- Ez a készülék nem vált át az optikai funkcióra, ameddig a csatlakoztatott TV, Blu-Ray lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be van kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CEC-képes eszköz be van kapcsolva.
  Ha az automatikus funkcióváltást kívánja használni, akkor kapcsolja ki a SIMPLINK funkciót az Ön LG TV készülékén. A SIMPLINK kikapcsolása kb. 30 másodpercet vesz igénybe.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció van beállítva, akkor a **Bluetooth** csatlakozás csak a **Bluetooth** és LG TV funkcióknál lesz elérhető. (41. oldal)

Gyorsindítás

Ez az egység készenléti üzemmódban maradhat alacsony energiafogyasztással azért, hogy az egység csökkentse a betöltési időt, amikor bekapcsolja azt.

A funkció bekapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig, amikor az egység bekapcsol.

„ON - Q. START” megjelenik a kijelzőn.

A funkció kikapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a ⏻ gombot 3 másodpercig, amikor az egység bekapcsol.

„OFF - Q. START” megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés

- Ha a Gyorsindítás funkció be van állítva, és a váltakozó áram véletlenül újracsatlakozik az egységhez áramelégtelenség stb. következtében, a Gyorsindítás funkció aktiválódik, amikor az egységet egyszer be- és kikapcsolják.
- Amikor a Gyorsindítás funkció be van állítva, az energiafogyasztás magasabb, mint amikor a Gyorsindítás funkció ki van kapcsolva.
- Ezt a funkciót nem támogatja minden modell.

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használata

A Bluetooth-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth**-készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatára képes mobiltelefon alkalmas a Cascade használatára, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó, Notebook, stb.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára. A hangszóró a következő profilokkal kompatibilis.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Zenehallgatás Bluetooth készülékről

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléken bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** gomb ismételt megnyomásával.
   A kijelzőn a „BT" majd a „READY" kijelzés jelenik meg.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth**-eszköz keresi a hangszórót, és a típusától függően az elérhető készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A hangszóró „LG GX(XX)" névvel jelenik meg.
3. Válassza az „LG GX(XX)" nevű eszközt.

Megjegyzés

- Az „XX" a cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének MAC címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG GX(08)" látható.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően egyes eszközöknél a párosítás módja eltérő lehet. A **Bluetooth**-párosításról a **Bluetooth**-eszköz kézikönyvében olvashat.

4. Amikor ez a készülék is sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközéhez, „PAIRED” → az Ön eszközének neve → „BT” jelenik meg a kijelzőablakon.

Megjegyzés

- Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, „-” jelenik meg a kijelzőn.
- A csatlakoztatott eszköz nevének ellenőrzéséhez nyomja meg az ⓘ gombot a távvezérlőn. A csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz neve megjelenik.

5. Zenehallgatás.

   A **Bluetooth**-készüléken tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-készülék használati útmutatójában.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth**-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technoológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.

Megjegyzés

- Ha a **Bluetooth** csatlakozás nem működik jól, próbálja meg újra párosítani azt.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A párosítás készülékenként egy **Bluetooth** eszközre korlátozódik, több készüléket nem lehet párosítani.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció telefon, MP3 lejátszó, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.
- Ha a készülék nincs csatlakoztatva, a kijelzőn megjelenik a „READY” felirat.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszközt stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.
- Ha egy másik funkcióra vált a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatását követően, akkor a **Bluetooth** csatlakozás szétkapcsol. Amikor visszatér a **Bluetooth** funkcióhoz, a **Bluetooth** kapcsolat újra automatikusan létrejön.

A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz vezérlése

A csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz a készülékkel is vezérelhető: lejátszás, szünet, ugrás, hangerő.

Megjegyzés

- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva vagy máshogy működik.

Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK)

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a BT (**Bluetooth**) és az LG TV funkciókra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az ⏯ gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az „OFF - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn. Ezt követően korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az ⏯ gombot a távvezérlőn, BT (**Bluetooth**) funkcióban, és nyomja meg újra, amíg az „ON - BT LOCK" felirat fut át a kijelzőn.

Megjegyzés

Még ha a BT LOCK funkciót Be opcióra állítja, ez a sound bar bekapcsol az Automatikus Bekapcsolás funkció által. Ennek megakadályozásához kapcsolja ki az Automatikus Bekapcsolás funkciót. (37 oldal)

A BLUETOOTH alkalmazás használata

Megjegyzés

- Ezen az egységen az „LG Sound Bar" alkalmazás csakis Android operációs rendszerrel használható.
- Az internet környezetétől vagy a mobil tervétől függően további adatdíjak vonatkozhatnak.

Az „LG Sound Bar" alkalmazásról

Az „LG Sound Bar" alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes „LG Sound Bar" alkalmazást.

Telepítse az „LG Sound Bar" alkalmazást BLUETOOTH készülékére

Az „LG Sound Bar" alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni az ön **Bluetooth** készülékére.

Az „LG Sound Bar" alkalmazás telepítése a QR-kód segítségével

1. Telepítse az „LG Sound Bar" alkalmazást QR kód használatával. A QR kód beolvasásához használja a képolvasási szoftvert.
2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nem rendelkezik, töltse le a „Google Android Market (Google Play Store)" oldaláról.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

Telepítse az „LG Sound Bar" alkalmazást a „Google Android Market (Google Play Store)"-en keresztül

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)" ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „LG Sound Bar" és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és koppintson az „LG Sound Bar" feliratra és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközén van-e„Google Android Market(Google Play Store)".

BLUETOOTH aktiválása „LG Sound Bar" alkalmazással

„LG Sound Bar" alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz készülékhez csatlakoztatásában.

1. Koppintson az „LG Sound Bar" alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon a „LG Sound Bar" alkalmazás megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.
2. A használatra vonatkozó további adatokhoz érintse meg a [Setting] lehetőséget és a [Help] menüt.

Megjegyzés

- Az „LG Sound Bar" alkalmazás az alábbi szoftver verziókhoz fog rendelkezésre állni;
  - Android operációs rendszer : 5.0 (vagy újabb) verzió
- Ha az „LG Sound Bar" alkalmazás üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy az „LG Sound Bar" alkalmazás és a készülékhez biztosított távirányító között eltérés lesz. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távirányítót.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy az „LG Sound Bar" alkalmazás nem működik.
- Az „LG Sound Bar" alkalmazás csatlakoztatása után készüléke zenét sugározhat. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Amennyiben a többi alkalmazást is használja vagy az „LG Sound Bar" alkalmazás révén módosítja **Bluetooth**-készüléke beállításait, az „LG Sound Bar" alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha az „LG Sound Bar" alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze **Bluetooth** készülékét és az „LG Sound Bar" alkalmazás csatlakoztatását, majd ismét próbálja meg a csatlakoztatást.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően az „LG Sound Bar" működtetése apróbb eltéréseket mutathat.
- Funkcióváltás esetén a Bluetooth-kapcsolat megszakad, de a „LG Sound Bar" alkalmazás használható marad.
- A készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolságtól, valamint a vezeték nélküli viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a „LG Sound Bar" alkalmazás által kínált egyéb funkciók nem működnek.

Hibaelhárítás

Általános

Jelenség	Ok és megoldás
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram	• A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség. Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang	• Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. • A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához. • Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth** készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang	• A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba. • A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt. Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (20. oldal)
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre. • Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. • A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth** készülék. • Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát az Ön LG TV készülékén, és kapcsolja ki a SIMPLINK funkciót. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Az LG Sound Sync nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync. • Ellenőrizze az LG Sound Sync (Optikai/Vezetek nelkuli) csatlakoztatást. • Ellenőrizze tévéjének és ennek az egységnek a hangbeállításait.

Jelenség	Ok és megoldás
A készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva.	• Kapcsolja ki a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (41. oldal)
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra. • Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási menüjében [OFF] állásba. • Győződjön meg arról, hogy az Éjszakai Mód nincsen bekapcsolva. Kapcsolja [OFF] az Éjszakai Módot.
Az USB-t nem ismerte fel a rendszer.	• Formázza újra az USB készüléket, majd csatlakoztassa újra. Az USB készülék formázásakor válassza ki a rendelkezésre álló fájlrendszert. (33. oldal)

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

Jelenség	Ok és megoldás
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A **Bluetooth** eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.

Jelenség	Ok és megoldás
A bemeneti forrást nem lehet megváltoztatni az **F** gombbal, mint a BT (**Bluetooth**), HDMI stb. és csak a [DEMO] jelzés jelenik meg az elülső képernyőn.	Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza. Ha ez nem működik, a hangerő 2 értékre állítását követően a fő egységen nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot (kb. 5másodpercig), amíg a képernyőn meg nem jelenik az aktuálisan kiválasztott funkció.
A távirányító nem működik (Nem reagál).	

Védjegyek és licencek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.



Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, Dolby Atmos és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DTS szabadalmakat lásd a következő webhelyen: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, és a DTS és a szimbólum együtt, a DTS:X, és a DTS:X embléma bejegyzett védjegy vagy a DTS, Inc. védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A DTS védjegyek esetén lásd a http://patents.dts.com honlapot. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a Symbol, a DTS és a Symbol együtt, a Virtual:X és a DTS Virtual:X logó bejegyzett védjegy vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Műszaki adatok

Általános	
Teljesítményfelvétel	Lásd a készülék típustábláján.
	Hálózati készenlét: 1,0 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-50F25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet : 25 V ⎓ 2 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Digitális bemenet használható audio-mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Rendelkezésre álló Digitális Bemeneti Audio formátum	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
HDMI IN	19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
HDMI OUT	19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1 A HDCP 2.3-től függő 4K források támogatva vannak 4K felbontás mellett.

Erősítő (RMS Kimenet)	
Összes	420 W RMS
Elöl	80 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Középen	40 W RMS (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Mélynyomó	220 W RMS (3 Ω 80 Hz-en, THD 10 %)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Tápellátás	Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Teljesítményfelvétel	Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Típus	1-utas, 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	220 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény	440 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Külön kapható

Vezeték nélküli vevőegység	
Tápellátás	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Teljesítményfelvétel	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Hátoldal	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Hátsó hangszórók (Mind)	
Típus	1-utas, 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	70 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény	140 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

A hangszóró kezelése

A hangszóró szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a hangszórót szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A hangszóró közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a hangszóróval.

A hangszóró tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a hangszórón.


LG
Life's Good