LG
Life's Good

www.lg.com


取扱説明書

型名： S3GW
S3WW

スチームウォッシュ &ドライ

LG Styler

LG スタイラー

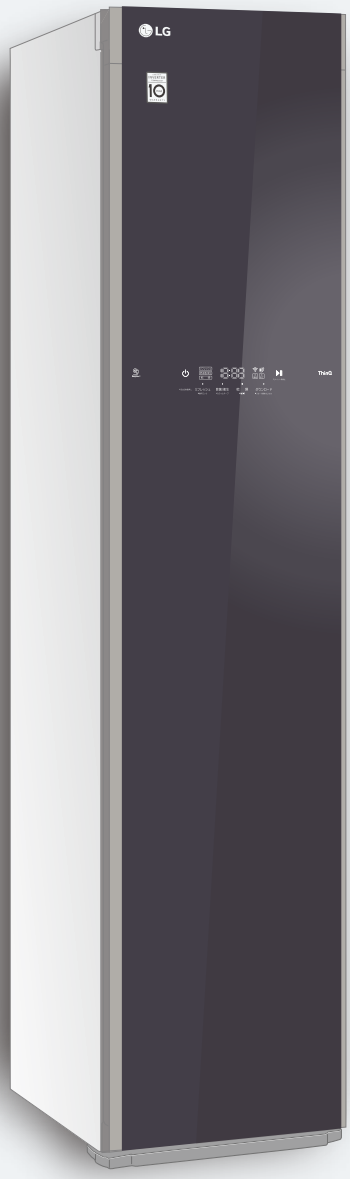

衣類リフレッシュ機器／電気乾燥機

1 LG スタイラーとは？ P.2
1.1 リフレッシュするしくみ P.2
2 安全上のご注意 P.3
3 ご使用になる前に P.5
3.1 付属品の確認 P.5
3.2 各部の名称と機能 P.6
4 設置する P.8
4.1 設置場所を確認する P.8
4.2 移動する P.8
4.3 水平にする P.9
4.4 絨毯・カーペットの上に設置する場合
(別売アクセサリー) P.9
5 付属品を取り付ける P.10
6 コースの選び方 P.12
7 運転前に確認する P.14
8 衣類をセットする P.16
9 コースをスタートする P.18
10 お手入れする P.19
11 スマートフォンアプリを使う P.21
12 困ったときは P.24
13 その他 P.29
13.1 仕様 P.29
13.2 本機の廃棄 P.30
13.3 部品および消耗品のご注文 P.30
13.4 保証とアフターサービス P.31

冊子構成

設置ガイド
設置する手順を説明します。詳細は取扱説明書をお読みください。

取扱説明書（本書）
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

リフレッシュガイド
リフレッシュする手順を説明します。詳細は取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MFL71825939
Rev.02_070425

Copyright © 2022-2025 LG Electronics Inc.All rights reserved.


1 LGスタイラーとは？

このたびは、LGスタイラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を使用される前に、必ず本書をお読みください。

本製品は、衣類などに付いたニオイ、しわ、花粉、菌などを取り除き、衣類を乾燥します。それ以外の用途では使用しないでください。
本書の内容を理解し、安全に使用できる方を対象に設計しています。補助を必要とする人（子供など）、
本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が見守ってください。
本製品は、家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスなど）で使用するために設計、製造されています。
屋外や業務用としては使用しないでください。電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
日本国内で使用してください。
洗濯機能はありません。汚れは落とせません。

1.1 リフレッシュするしくみ


お出かけ前や帰宅後に衣類をセットしておくだけで、衣類に付いたニオイを取り除き、ほこりや花粉を落とし、シワを伸ばしてリフレッシュします。スタイラー内にスチームが循環し、振動ハンガーラックによる振動が組み合わされリフレッシュし、最後に衣類を低温でやさしく乾燥します。

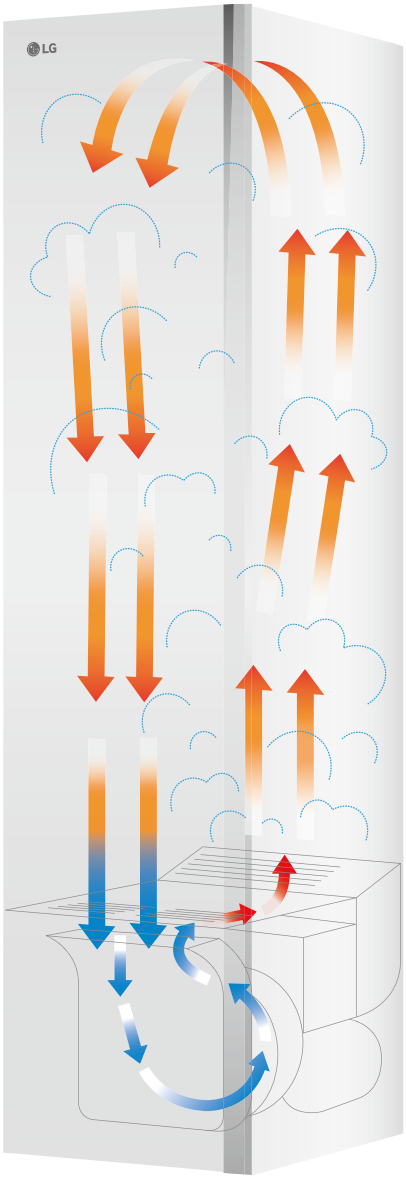

スチームによる除菌や脱臭

水を加熱して発生したスチームが衣類を包み込むようにして循環し、衣類についたニオイをスチームに吸着させて取り除きます。

振動ハンガーによるホコリや花粉の払い落しやしわ伸ばし

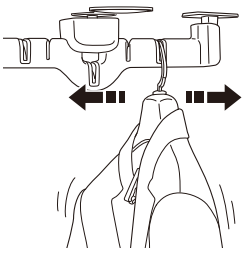

振動ハンガーラックが毎分最大で約180回左右に揺れ、衣類に付いたほこりや花粉を落とし、しわを伸ばします。

低温乾燥によるふんわりとした仕上げ

ヒートポンプユニット※が湿気を取り除きながら温かくて乾いた空気を吹き出し、衣類を低温でやさしく乾燥します。

※ 本機は空気中にある熱を集めて熱エネルギーを得るヒートポンプ式を採用しています。
電気を熱に変えるヒーター式と比べ、電気効率が良くまた冷却水も使用しません。さらに乾燥温度が低いため、衣類の傷みや縮みも抑えることができます。

こんなこともできます

- **アロマシートで衣類に香りを付けます。** →P.19
  お好みの香水を使用することもできます。
- **スマートフォンアプリを使うともっと便利に。** →P.21
  スマートフォンにインストールした「LG ThinQ」アプリを通じて、新しいコースをダウンロードしたりリモート操作するなど、さらに便利にお使いいただけます。

2 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示について

注意事項を「警告」、「注意」、「注記」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

⚠警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。


安全にかかわる注意情報を示しています。


感電するおそれがあることを示しています。


高温であることを示しています。

次の記号は、してはいけない内容であることをお知らせするものです。


してはいけないことを示しています。


分解してはいけないことを示しています。


ぬれた手で触れてはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。


実行しなければならないことを示しています。


電源プラグを抜かなければならないことを示しています。


アース（接地）を取り付けなければならないことを示しています。

設置時のご注意

⚠警告

以下のような場所に設置、保管しない。
- 不安定で強度が弱い場所
- 極端に高温、低温な場所（10 °C～35 °C以外の場所）
- 温度変化が激しい場所
  （結露が発生するおそれがある場所）
- 風呂場など湿度が高い場所や水がかかる場所
- 暖房器具など熱源の近く
- テレビ、ラジオ、電子レンジなどの近く
  （映像の乱れや雑音などの原因）
- 床暖房を設置している床の上

感電、故障、火災の原因になります。

床が丈夫で水平（傾斜2.5 cm未満）なところに水平調節脚でぐらつきや傾きがないように安定させて設置する。

不安定な状態で設置すると動作中の振動が大きくなり、転倒して、けがや破損の原因になります。

ガラス製のドア表面に直射日光があたらないように設置する。

ガラスに直射日光があたると、日光が屈折、反射して一点に集中し、火事を引き起こすおそれがあります。
特に冬には太陽の高度が低くなり、部屋の奥まで直射日光が差し込むため注意が必要です。

地震などによる転倒防止の処置をする。

転倒し、けがの原因になります。

アース（接地）を取り付ける。

アースを取り付けていないと故障などで漏電したときに感電するおそれがあります。
コンセントにアース端子がない場合は、必ず販売店または最寄りの電気工事店にご相談ください。

⚠注意

製品に取り付けられている梱包材（発泡スチロールや段ボールなど）や保護用のビニールシートは残さずにすべて取る。

そのまま使用すると故障の原因になります。ドア内部のビニールシートも忘れずに取り外してください。

製品の周囲はすき間をあけて設置する。

すき間がないと放熱が妨げられて故障の原因になります。また、運転中の振動で製品や周囲を傷付ける原因になります。
「設置する」→ P.8 に従って正しく設置してください。

一度設置した製品を移動するときは、給水タンク、排水タンクを空にする。

水が漏れて、じゅうたんや床を傷めるおそれがあります。

2 安全上のご注意（続き）

電源コード、電源プラグ、コンセントについてのご注意

⚠警告

交流100 V、定格15 A以上のコンセントを単独で使用する。
他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードを使用したり、テーブルタップなどによるタコ足配線をしたりしない。
発熱してコードの被膜が溶けて感電や火災の原因になります。

容易に手が届く位置のコンセントに電源プラグを接続する。
異常時にすぐに電源プラグが抜けないと、事故や火災につながるおそれがあります。
また、コンセント付近は手が入るすき間を確保してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードが損傷して、感電や火災の原因になります。

電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない。
- 傷付けたり、加工したりしない。
- 熱器具に近づけたりしない。
- 無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたりしない。
- 挟み込んだり、重いものをのせたり、とがった場所に近づけたり、本機背面で押し付けたりしない。

感電や火災の原因になります。
電源プラグや電源コードに破損を見つけたら、使用せずにLGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31に修理を依頼してください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

定期的にプラグに付いたほこりを乾いた布でふき取る。
ほこりがたまるとショートして火災の原因になります。

長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災の原因になります。

一般的なご注意

⚠警告

子供に製品で遊ばせない。
内部に閉じこめられたり、ドアにぶら下がってけがをするおそれがあります。
子供が製品の近くにいるときは目を離さないでください。

次のものを入れない。
- ペットなどの動物
- 電気製品（スマートフォンなど）
- 吊り下げ型や起き型の消臭剤や芳香剤
- 火のついたローソクやお香などの火気

ペットがやけどをしたり電気製品や芳香剤が過熱して故障や発火の原因になります。

次のものは乾燥させない。
- 美容オイル（エステ系ボディオイルなど）、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油などが付着した衣類やタオルなど
- 発砲ウレタン（スポンジ類）の入った製品
- ポリプロピレン繊維
- 樹脂（セルロース系）

酸化熱による自然発火や引火の原因になります。

ドアを開け閉めするときは以下のことに注意する。
- 他の人が触っているときはドアを開け閉めしない。
- ドアと本機側面のすき間に指をかけない。
- ドアに足を近づけすぎない。
- ドアを強く開け閉めしない。

指を挟んでけがをするおそれがあります。

分解、改造、修理しない。
感電や火災、けが、やけどの原因になります。
修理が必要なときは、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31にご連絡ください。

収納庫として使用しない。
ハンガーに衣類をかけたまま保管したり、重量があるものや電気製品などを保管するなど本来の用途から外れて使用すると、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドア前面のガラス製の操作パネルに強い衝撃を加えない。
強化ガラス製ですが、ガラスが割れてけがの原因になります。

製品の上にものを置かない。
振動により落下して、けがの原因になります。

可燃性のスプレーを製品の内部や近くで使用しない。
引火して爆発の原因になります。

異音、異臭、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを抜く。
感電や火災の原因になります。
故障した状態では使用せずに、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31に修理を依頼してください。


スチームノズル、空気取入口、および空気吹出口に細いものを差し込まない。
感電や火災の原因になります。

⚠注意

運転中（室内の除湿のときを除く）にドアを開けない。
温風やスチームによりじゅうたんを傷めたり、床や壁に水滴が付いてカビが発生する原因になります。
また、製品の性能に悪影響をおよぼすおそれがあります。

3.1 付属品の確認


本製品には次のものが同梱されています。不足している場合は、
販売店またはLGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31までお問い合わせください。

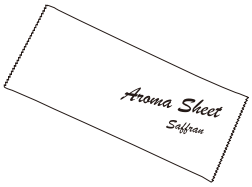


アロマシート




転倒防止キット



滑り止めパッド／2枚

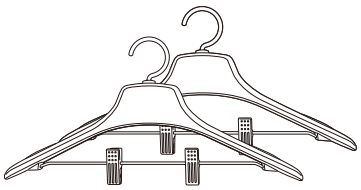


ハンガー
2本

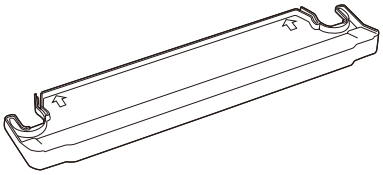


しずくトレイ




レンチ

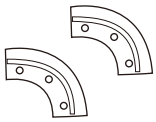

背面キャップカバー
2個




ヒンジカバー
2個

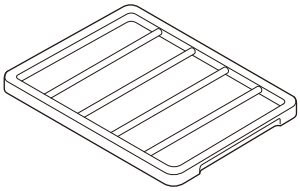

棚



設置ガイド

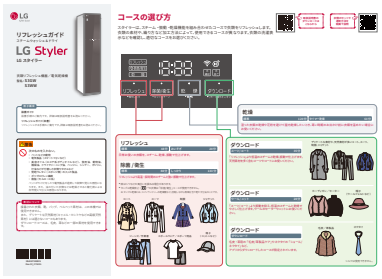


リフレッシュガイド

別売アクセサリー



カーペット用据え付けスパイク/4本




背面用水平調節脚 /2本

別売アクセサリーをお求めの際は、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31へお問い合わせください。

3.2 各部の名称と機能

スタイラー本体

※ 本機は、本体正面（奥）の内部照明灯の機能は非搭載モデルになります。

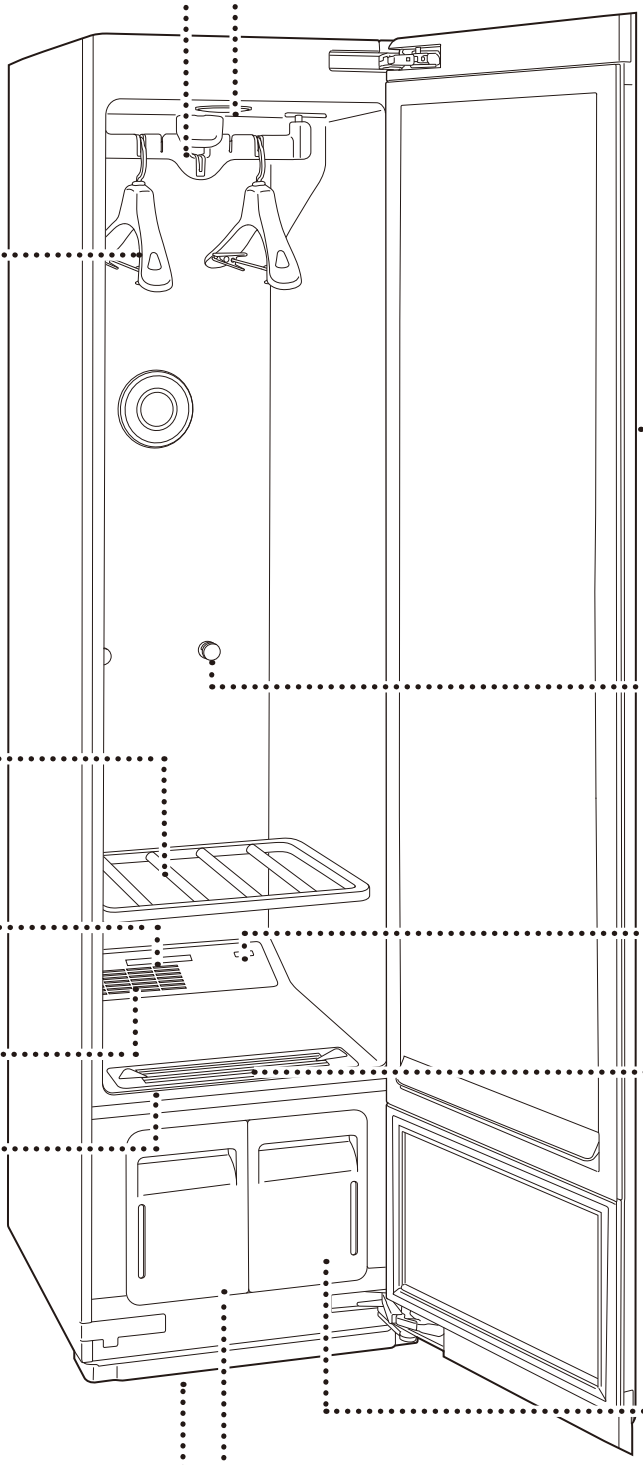

振動ハンガーラック
ハンガーが振動し、衣類に付いたほこりや花粉を落とし、しわを伸ばします。

ハンガー（付属品）
衣類をかけます。

棚（付属品）
ニット類や下着、マフラーなどを置きます。

アロマフィルター
衣類に香りを付けたいときに使用します。

空気吹出口

ほこりフィルター（パネル下）
庫内のほこりをキャッチします。

しずくトレイ（付属品）
庫内で発生したしずくが床に落ちないように受け止めるトレイです。

庫内灯
ドアを開けると点灯します。

操作パネル（ドア正面）

棚ホルダー
棚を取り外したときはここにかけます。

スチームノズル
スチームが出ます。

⚠注意

高温注意
運転中や運転直後は高温になっています。触るとやけどをするおそれがあります。

空気取入口

給水タンク
スチームで使用する水道水を給水するタンクです。

排水タンク
スチーム使用後の汚水がたまるタンクです。

操作パネル

ドアには操作パネルがあり、電源がオンになると点灯します。


電源ボタン
タッチすると電源をオン／オフします。オフにするには1秒間タッチしてください。

コース工程ランプ
運転中、進行中の工程を表示してお知らせします。

時間表示
コースの完了時間や予約時間、エラーコードを表示します。

状態表示
本機の状態を表示します。

- 給水タンクがセットされていない、または水がありません。
- 排水タンクがセットされていない、または満水です。
- リモート操作が有効です。
- Wi-Fi機能が有効です。

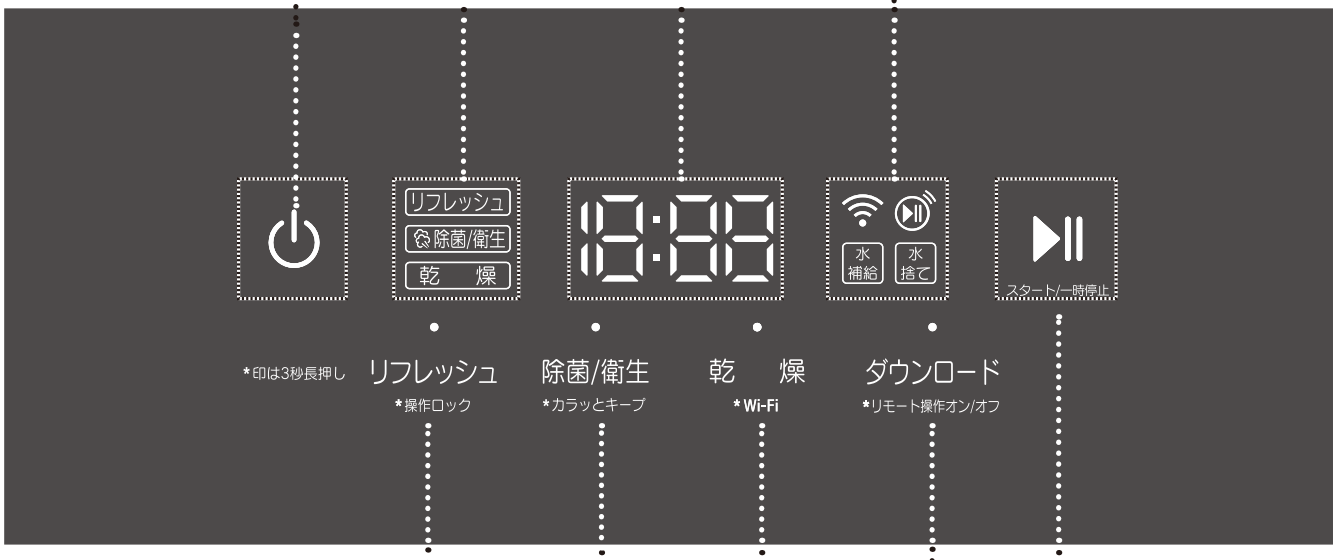

リフレッシュボタン
「リフレッシュ」コースを選択します。タッチするとサブメニューが切り替わります。3秒間長押しすると操作ロック機能をオン/オフします。

除菌/衛生ボタン
「除菌/衛生」コースを選択します。タッチするとサブメニューが切り替わります。
3秒間長押しするとカラッとキープ機能をオン/オフします。

乾燥ボタン
「乾燥」コースを選択します。長押しするとサブメニューが切り替わります。3秒間長押しするとWiFi機能がオンになります。オフについては→P.23をご参照ください。

ダウンロードボタン
「ダウンロード」コースを選択します。タッチするとサブメニューが切り替わります。3秒間長押しするとリモートをオン/オフします。

スタート/一時停止ボタン
コースをスタート／一時停止します。スタートするときは1秒間タッチしてください。

ドアの開き方を変えたいときは...

当社では、ドアの開き方を変更するサービス（有償）をご用意しています。
詳しくは、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→P.31にお問い合わせください。

4 設置する

安全上のご注意

設置するときは、次にご注意ください。

設置方法を
動画で説明

⚠警告

製品を移動、設置するときは必ず2人以上で行う。
本製品の重量は約73 kgです。転倒すると骨折などのけがや製品の破損につながるおそれがあります。
作業を行う人の特性を考慮して、適切な人数（2人以上）で作業を行ってください。

製品を移動、設置するときは、滑り止め付きの手袋や長袖を着用するなどの安全対策を行う。

⚠注意

製品を移動するときは、横倒ししない。
製品を横に倒すと、コンプレッサーの故障の原因になります。


傷付きやすい床の上を移動するときは、保護用の板などを敷く。
キャスターで床に傷を付けるおそれがあります。


4.1 設置場所を確認する

開放された空間、またはビルトインで設置する場合

・本機は「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。周囲の壁から、次の距離以上離してください。

消防法 基準適合 組込形	
場所	離隔距離（cm）
上方	1.5
後方	5
側方（右／左方）	1.5
下方	0

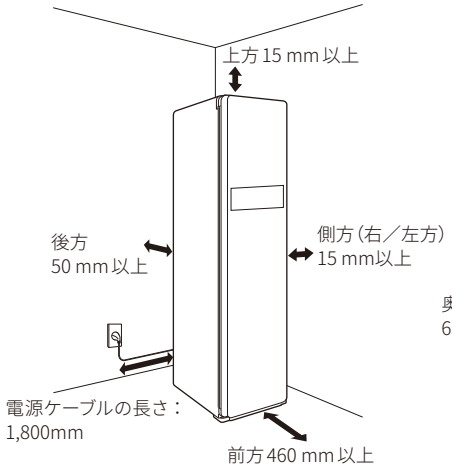


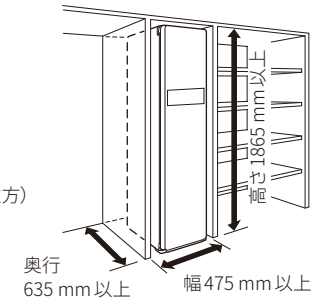

・ビルトインで設置する場合、本機を収納するため次の空間を確保してください。
幅475 mm以上／高さ1865 mm以上／奥行635 mm以上
・カーペット用据え付けスパイクを設置する際は、上方30㎜が追加で必要となります。
・ビルトインで設置する場合、前面に扉を付けないでください。
・本機器に接続されている電源ケーブルの長さは1,800mmです。電源ケーブルの長さを考慮して設置場所を選定してください。


ウォークインクローゼット内に設置する場合

ウォークインクローゼットにドアが付いている場合、ドアの上下に次の換気面積を確保してください。
・床から185 cmの以上の位置で、ドア上部に310 cm^2の換気面積があること
・床から130 cmの以下の位置で、ドア下部に155 cm^2の換気面積があること

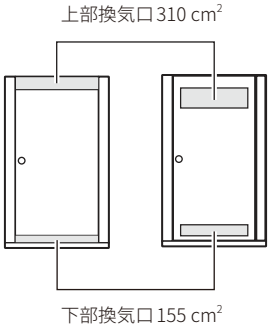

4.2 移動する

移動する時はキャスターを使います。
キャスターは背面側底面にあります。
前面の脚を浮かせるようにして移動してください。

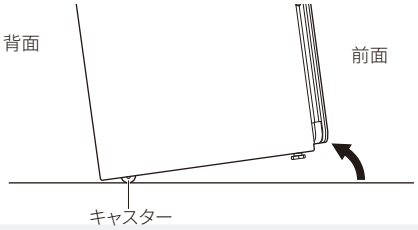


4.3 水平にする

床が丈夫で水平な場所に、安定して設置してください。
正面ならびに奥行の傾きが2.5 cm未満になるように調整してください。


手順 .1

前面底にある水平調節脚をレンチで回し、本機を水平にします。
レンチを時計回りに回すと高くなり、反時計回りに回すと低くなります。

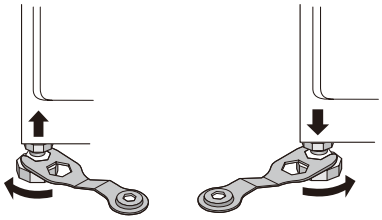


手順 .2

水平になったら、緩み止めナットを右に回して締めます。

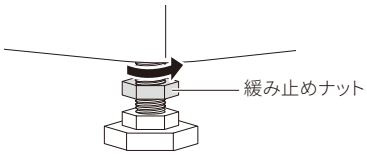

手順 .3

ドアを開け閉めして移動したり揺れるときは、滑り止めパッドを使用します。
滑り止めパッドのシールをはがし、水平調節脚の下になるように床に貼り付けてください。

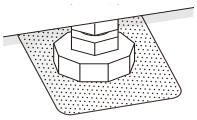

4.4 絨毯・カーペットの上に設置する場合(別売アクセサリー)

カーペットの上に設置する場合は、「背面水平調節脚」と「カーペット用据え付けスパイク」の設置をお勧めします。
「カーペット用据え付けスパイク」を設置した場合、カーペットに跡が残る恐れがあります。

⚠警告


- 本製品は重量があります。後部の背面用水平調節脚 とカーペット用据え付けスパイクを設置する際は、2人以上で行ってください。腰痛その他の怪我の危険があります。
- 移動および設置を行う際は直立の状態にして行ってください。製品を横に倒すと、冷媒が漏れて製品の故障の原因となります。

手順 .1

後方のキャスターを使用して設置場所に本体を移動します。

手順 .2

背面用水平調節脚2本を取り付けます。
背面用水平調節脚を取り付けるときは、本体を傾けます。倒さないでください。

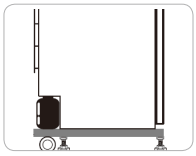


手順 .3

「スタイラーを水平に設置する」の説明に従い、本体を水平にします。

手順 .4

水平調節脚の先端に、八角形の低い方を製品の前面に向けてカーペット用据え付けスパイクを4個取り付けます。



手順 .5

カーペット用据え付けスパイクを取り付けた後、製品をもう一度水平にする必要が生じることがあります。
毛足が長い、あるいは弾力のある絨毯やカーペットの場合、しずくトレイを取り付けるのに、前側の脚を少し高くする必要が生じることがあります。

⚠警告

- カーペット用据え付けスパイクのお取り扱いにはご注意ください。カーペットの裏地やパッドを貫通するように設計されており非常に鋭利です。
- 怪我や製品の損傷を防ぐため、本体を設置する際はカーペット用据え付けスパイクの下に指や手を入れないようにしてください。


- しずくトレイは頻繁に確認し、空にしてください。
- 作動中は本体を開けないでください。開けてしまうと絨毯・カーペットに液体が結露して、カビの原因となります。



- 給水タンクの給水または排水時に、庫内下部を濡らさないようにしてください。給水タンクの外側を清潔に保ち、カビなどが繁殖しないようにします。

5 付属品を取り付ける

本機に付属品を取り付けます。

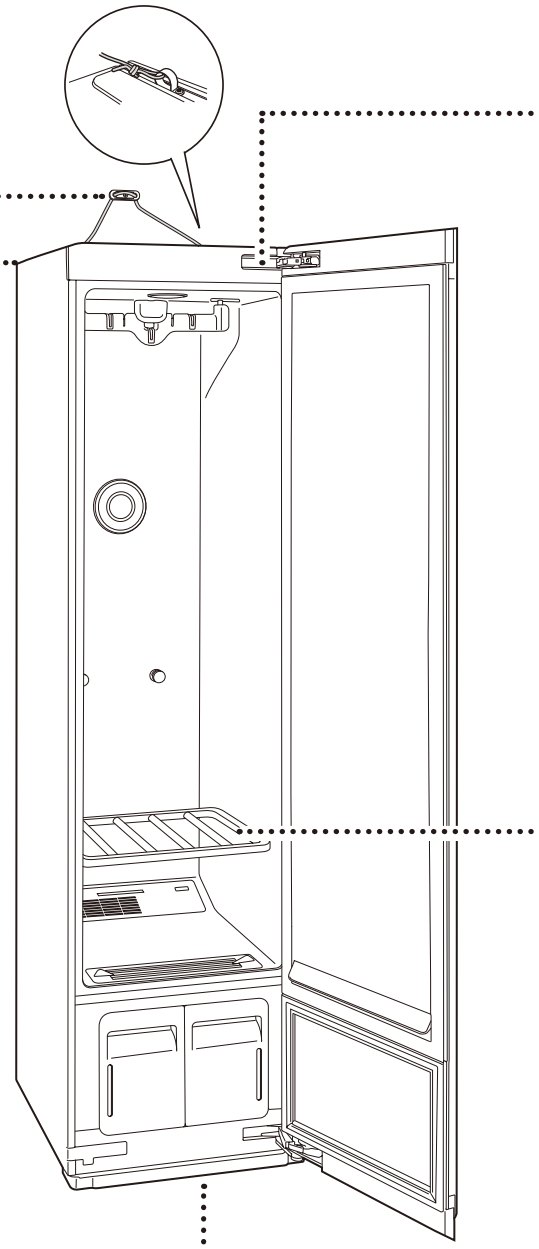


転倒防止キットの取り付け

転倒防止キット添付の「転倒防止キット取付説明書」をご覧になり、コードのゆるみが2.5 cm程度になるよう、転倒防止キットを天面に取り付けます。


キャップカバーの取り付け

背面上部にある角2か所にキャップカバーを取り付けます。

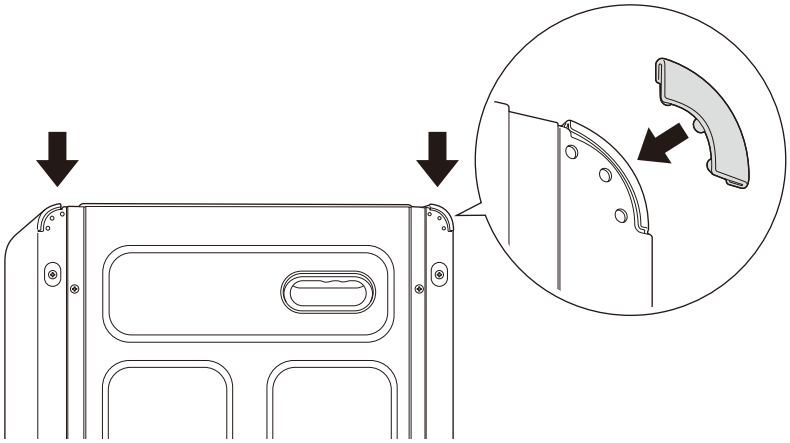


しずくトレイの取り付け

「UP」側を上に向け、底面にある水平調節脚に沿うように、左側から差し込みます。

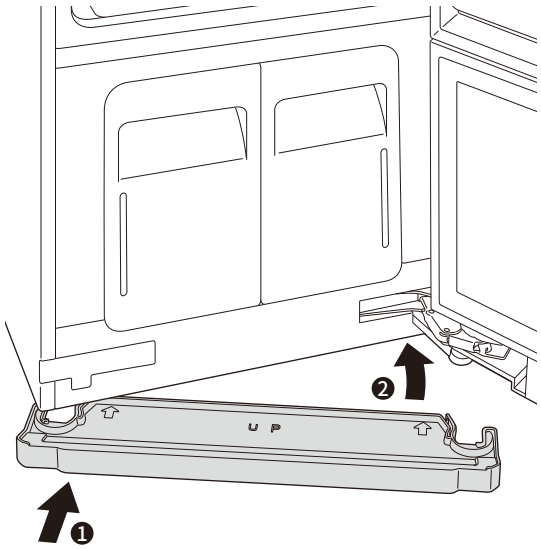


ヒンジカバーの取り付け


ドアの上下にある2か所のヒンジ部分に、ヒンジカバーを取り付けます。ヒンジのビスに合わせてヒンジカバーを固定してください。

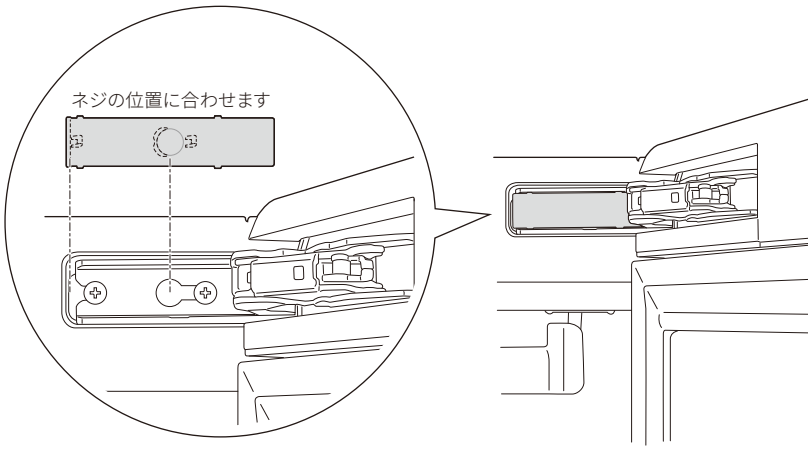

棚の取り付け

「Front」側を手前にして、左側から溝に合わせ斜めに差し込み、固定します。

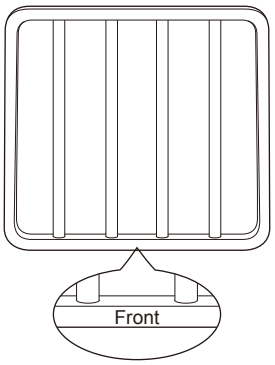


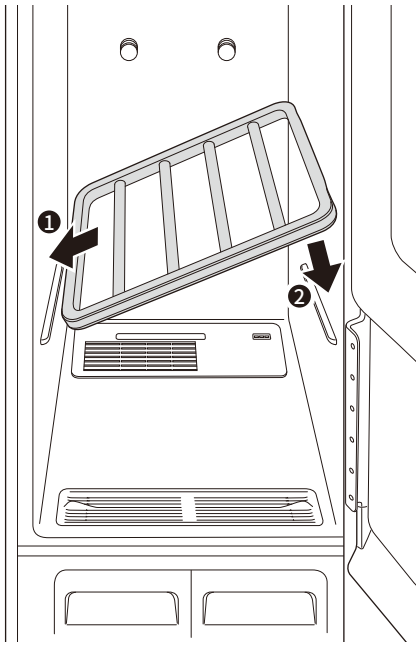

取り付けが完了したら…

電源に接続する

アース線を接続し、次に電源プラグをコンセントに接続します。アース端子がない場合は、販売店または最寄りの電気工事店にアース工事（D種接地工事）をご相談ください。

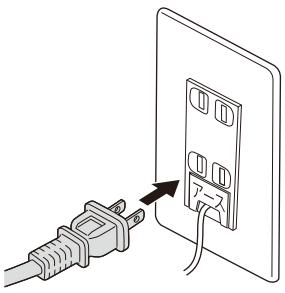

アース接続をしてはいけないところ

- 水道管やガス管（感電・爆発の危険）
- 電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険）

6 コースの選び方


スタイラーは、スチーム・振動・乾燥機能を組み合わせたコースで衣類をリフレッシュします。衣類の素材や、織り方など加工方法によって、使用できるコースが異なります。
衣類の洗濯表示などを確認し、適切なコースをお選びください。

衣類のセットや運転方法を動画で説明

普段お使いの衣類は「リフレッシュ」コースをおすすめします。「除菌/衛生」コースは高温のスチームを使用しますので、より丈夫な衣類に適しています。
デリケートな衣類は、「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」や「ウール/ニット」を使用してください。また、様々な素材や衣類向けの専用コースをダウンロードできます。
各コースの表示時間は目安です。衣類に水分が残っていると乾燥時間が延びます。
洗濯表示が付いていなかったり、素材の不明な高級衣類には使用を控えてください。縮んだり色落ちする可能性があります。

迷ったら、「この衣類はどのコースを選んだらいいの？」→P.24も参考にしてください。

操作パネル上の各コースの位置

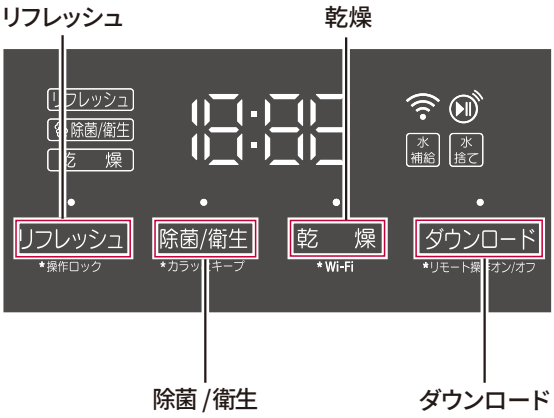


本機で使用できないもの

・次の衣類は使用できません。
シルク、ベルベット、ストレッチ素材の衣類、糊付けされた衣類、着物類、ビニール製品

・次の寝具や毛布は使用できません。
電気毛布
厚手の毛布（二重構造になっていたり、重さが1.5 kgを超えるもの）

・次のものは使用できません。
靴、スポンジゴム製のもの、接着剤などを使用している小物類

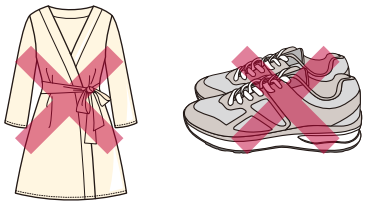

リフレッシュ

標準　48分　おいそぎ　20分

スチームと振動で衣類をリフレッシュします。お好みでリフレッシュの程度を選択してください。

除菌 /衛生


標準　88分　しっかり　133分

より高温で長時間のスチームと強い振動で除菌し、花粉を落とします。

- 革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。
- 麻はシワなどの風合いを損ねる場合があります。
- タンブル乾燥禁止（⊠）※の衣類は「除菌/衛生」コースが使用できません。

※ タンブル乾燥とは、ドラム式乾燥機など、回転しながら熱風を当て乾かす方法のことです。



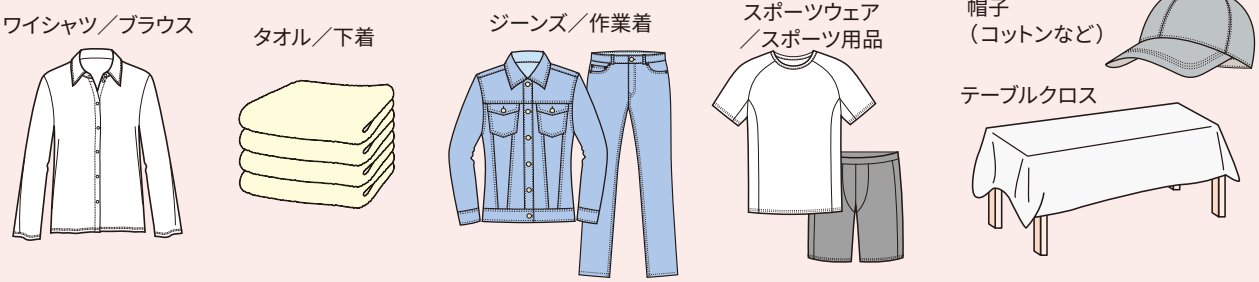

乾燥

標準 120分　タイマー乾燥 60分

花粉の時期など屋外で衣類が乾かせない、湿った衣類を乾燥したい、寒い時期のお出かけ前に衣類を温めたい、などの場合にお使いください。


毛皮・革には使用できません。

ダウンロード

スーツ/コート 35分

「リフレッシュ」コースより低温のスチームと乾燥、振動でリフレッシュします。天然素材を多く含むスーツやコートにお使いください。

デリケートな素材や、天然素材が多いコート、スーツ、制服、ジャケット

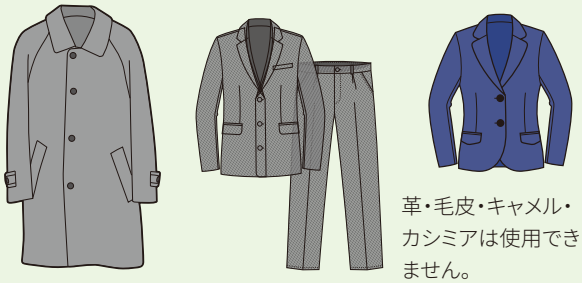

革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。

ダウンロード

ウール/ニット 28分

「スーツ/コート」より振動を抑え、低温のスチームと乾燥でやさしくリフレッシュします。ウールのセーターやニットにお使いください。

カーディガン／セーター




帽子
（ウールフェルトなど）



革・毛皮・キャメル・カシミアは使用できません。

7 運転前に確認する

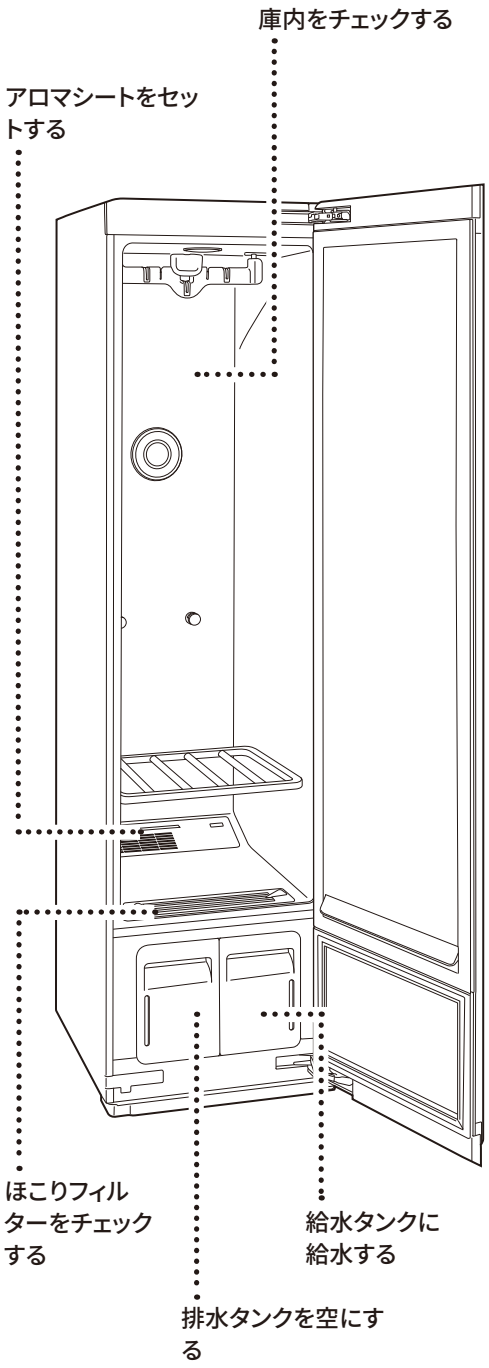

庫内をチェックする


庫内にほこりなどが落ちている場合は取り除いてください。

アロマシートをセットする

衣類に香りを付けるときは、アロマシートをアロマフィルターにセットしてください。2〜3回の運転で交換することをおすすめします。→P.19

手順 .1


アロマフィルターを取り出します。

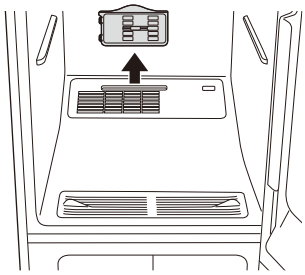

手順 .2


アロマフィルターを開いてアロマシートをガイドに沿って取り付け、閉じます。

アロマシートは、付属品の他に市販品の香水を使用できます。→P.25

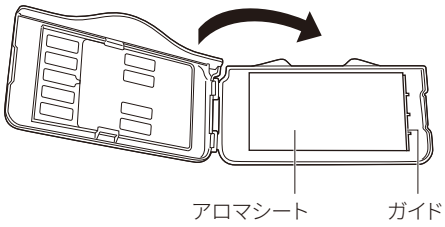

手順 .3

アロマフィルター前面にあるレバーで香りの強さ調整します。

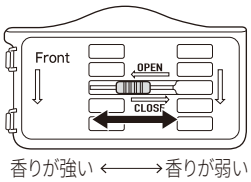

手順 .4

アロマフィルターを取り付けます。

ほこりフィルターをチェックする

ほこりフィルターにほこりやゴミがたまっている場合はお手入れしてください。→P.20

給水タンクに給水する

給水タンクに水道水など清潔な水を給水します。


⚠注意

給水タンクには清潔な水道水だけを入れる。

洗剤や柔軟剤など水以外のものを入れたり、お湯や排水タンクにたまった汚水を再利用すると故障の原因になります。また蒸留水を入れると水センサーが機能しないことがあります。


手順 .1

給水タンクの取っ手を手前に引き、給水タンクを取り出します。

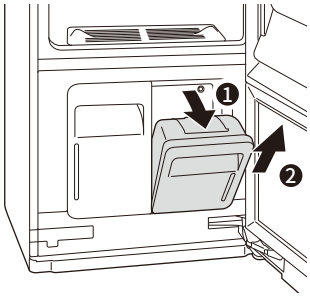


手順 .2

ふたを開き、「MAX」と書かれた線まで給水します。

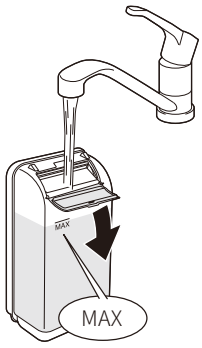

手順 .3

ふたを閉じ、給水タンクを斜めにして差し込み、取り付けます。

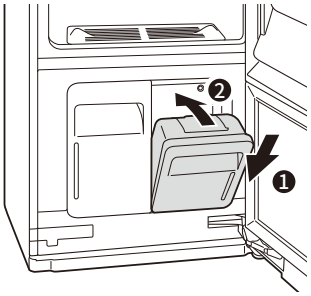


排水タンクを空にする

排水タンク内に汚水が残っている場合は捨ててください。
排水タンクは約3回の運転で満水になります。満水になると動作を停止します。


手順 .1

排水タンクの取っ手を手前に引き、排水タンクを取り出します。

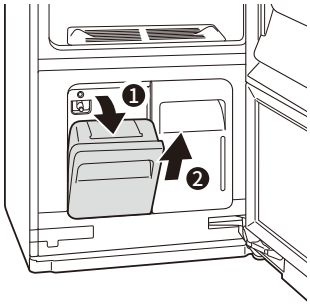


手順 .2

ふたを開けて中の汚水を捨て、ふたを閉じます。

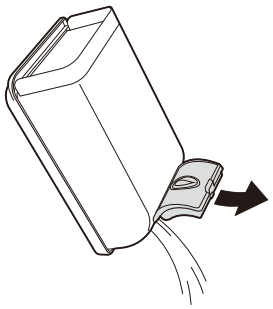

手順 .3

排水タンクを斜めにして差し込み、取り付けます。

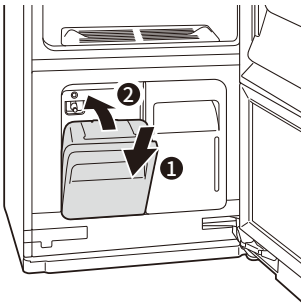

※ 排水タンクは、長期間使用することにより黄ばみ等の変色が生じることがありますが、排水タンク及び製品の動作や安全性に影響はございません。

8 衣類をセットする

衣類を振動ハンガーラックにセットし、ハンガーにかけられない衣類は棚に置きます。
水分を多く含んだものを入れないでください。衣類が傷んだり、本機内部に水が浸入し故障の原因となります。また、色落ちする衣類を入れないでください。衣類が傷んだり、染料により庫内にシミが付いたりするおそれがあります。

⚠警告

衣類をセットする前に衣類のすべてのポケットを空にする。
ポケットに可燃物（ライター、マッチなど）が入っていると発火して火災の原因になります。また、金属類（ペン、硬貨、鍵など）が入っていると衣類を傷める原因になります。

振動ハンガーラックにセットする

衣類をハンガーにかけ、その後振動ハンガーラックにセットします。
ハンガーには次のものがセットできます。
　シャツ類／ワンピース／スーツ／コート／スカート／折り目ケア不要のズボン／赤ちゃん用の布団／ひざかけ毛布／そのほかハンガーやズボンハンガーを使ってかけられるもの。

使用していないハンガーは庫内から取り出すか、裏返して棚に置いてください。また、ハンガーは同じ方向に向けて振動ハンガーラックにセットします。ハンガーがぶつかり、衣類の損傷、異音、振動の原因になります。


フックの厚さが4 mm未満、全体が金属やプラスチック製の市販ハンガーも本機で使用できます。
振動ハンガーラックにしっかりと固定できないハンガーや、振動ハンガーラックに収まらないフック形状のハンガーは使用できません。ハンガーが固定されていないと、動作中の異音や振動の原因になります。

手順 .1

ポケットの中のものをすべて取り出し、衣類をハンガーにかけます。
ファーなどアクセサリーも取り外してください。


手順 .2

振動により衣類が落下しないよう、衣類のボタンやファスナーを閉めます。
ボタンやファスナーがない衣類は、綿素材の紐を襟に通して固定します。動作中にスチームノズル付近に衣類が落下すると高温のスチームにより衣類を傷めるおそれがあります。

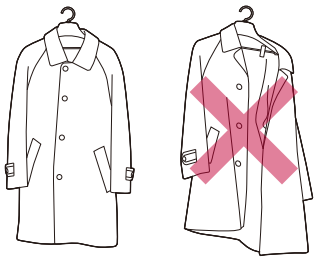


手順 .3

ハンガーを振動ハンガーラックにセットします。
衣類が重ならないように、ハンガーを水平にセットします。
振動ハンガーラックには、左／中央／右の溝を使って最大3本までセットできます。

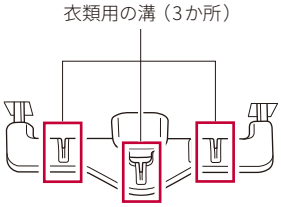


幅広の衣類は...
内側の2か所の溝にセットしてください。衣類が斜めにセットできます。最大2本セットできます。衣類が庫内の壁に接触していると、水滴により衣類が完全に乾かないことがあります。

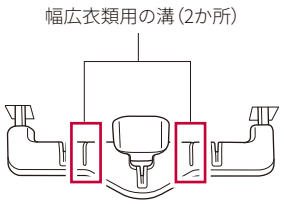


手順 .4

使用しないハンガーは庫内から取り出すか、裏返して棚に置きます。

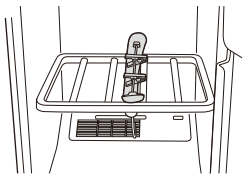

棚にセットする


ニット類やデリケートな下着類、帽子、スカーフ、マフラー、ベビー用品などハンガーにかけられない衣類は棚に置きます。重ならないように置いてください。

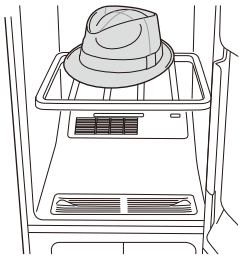

これはどこにセットすれば?


寝具

赤ちゃん用の布団やひざかけ毛布、薄手の布団類はハンガーのクリップやズボンハンガーを使って挟み、振動ハンガーにセットします。ハンガーから滑りやすい場合は、棚に置いてください。
毛布はなるべく重ねず、庫内の底に触れないように、またスチームノズル近くにならないようにセットしてください。

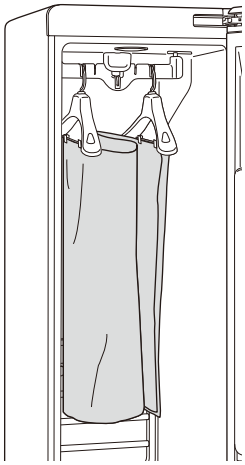


ベビー用品

ベビー服などで、サイズが小さくハンガーにかけられないものは、棚に置いてください。

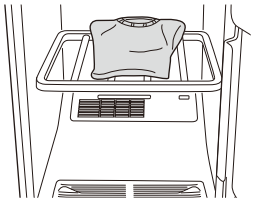

丈の長いコート

丈の長い衣類をセットするときは、棚を取り外して棚ホルダーにかけ、ハンガーを幅広の衣類用の溝(2か所)にセットしてください。
コートが庫内の壁に接触していると、水滴により衣類が完全に乾かないことがあります。

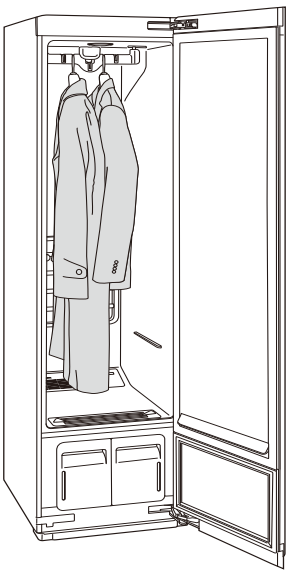

9 コースをスタートする

手順 .1

電源ボタンをタッチします。電源がオンになります。

手順 .2

目的のコースになるまで、コースのボタンを数回タッチします。


時間表示には、運転完了までの時間が表示されます。

手順 .3

スタート/一時停止ボタンを1秒間タッチします。

コースをスタートします。

コース実行中はドアを開けないでください。温風やスチームによりじゅうたんを傷めたり、床や壁に水滴が付いてカビが発生します。

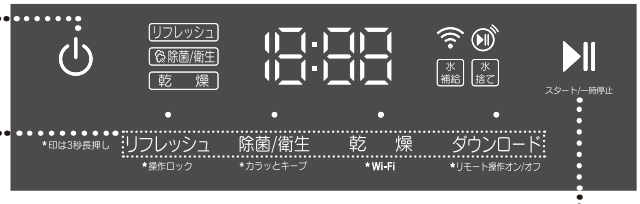

完了したら…

操作パネルに「End」と表示されると同時にメロディが鳴り、コース完了をお知らせします。ドアを開けて衣類を取り出してます。就寝中などすぐ取り出せない場合、コースをスタートするときに合わせて「カラッとキープ」を使用すると、取り出すときまでカラッとした状態を維持します。

カラッとキープを使用する

コースが完了しても就寝中などですぐに衣類を取り出せないときには、「カラッとキープ」をご使用ください。
コース完了後衣類を取り出すまで庫内の湿度を低くし、定期的に温風を吹きかけて温かく乾燥した状態を保ちます。最大24時間保持します。電源ボタンを1秒間タッチしたりドアを開けたりすると「カラッとキープ」は終了します。

手順

除菌/衛生ボタンを3秒間長押しします。

操作パネルのカラっとキープランプ( ) が点灯し、「カラッとキープ」を予約します。

予約を解除するには、除菌/衛生ボタンを3秒間長押しします。



操作をロックする

運転の変更ができないように、操作をロックします。ロックすると、電源ボタン”以外の操作を受け付けません。
ただし、リモート操作 →P.23 が有効になっているときはロックできません。

手順

リフレッシュボタンを3秒間長押しします。

操作パネルに「CL」と表示され、操作パネルをロックします。

操作ロックを解除するには、リフレッシュボタンを3秒間長押しします。



10 お手入れする

⚠警告 清掃するときは電源プラグをコンセントから抜く。
感電ややけどの原因になります。


⚠注意 刺激が強い化学薬品、溶剤、揮発性の液体、変性アルコール、漂白剤（酸素系塩素系）、研磨剤入りクリーナー、スチールウールたわしなどを使用しない。
表面を傷付けたり、塗装が剥がれたりする原因になります。

アロマフィルターのお手入れ

アロマフィルターは、汚れたときや、アロマシート交換時に洗ってください。アロマシートは2〜3回の運転で交換することをおすすめします。

手順 .1

アロマフィルターを取り出します。

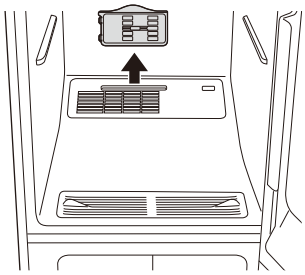

手順 .2

アロマフィルターを開き、アロマシートを取り出します。

手順 .3


食品用洗剤を使ってアロマフィルターを洗い、温水ですすぎます。その後、乾かしてください。

手順 .4

アロマフィルターが完全に乾いたら、アロマシートをガイドに沿って取り付け、アロマフィルターを閉じます。

アロマシートは、付属品の他に市販品の香水を使用できます。


→ P.25

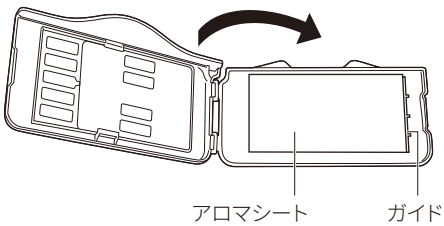

手順 .5


アロマフィルター前面にあるレバーで香りの強さ調整します。

窓を開くとより強く香ります。

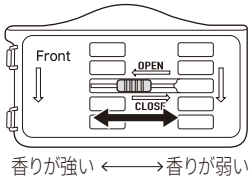

手順 .6

アロマフィルターを取り付けます。

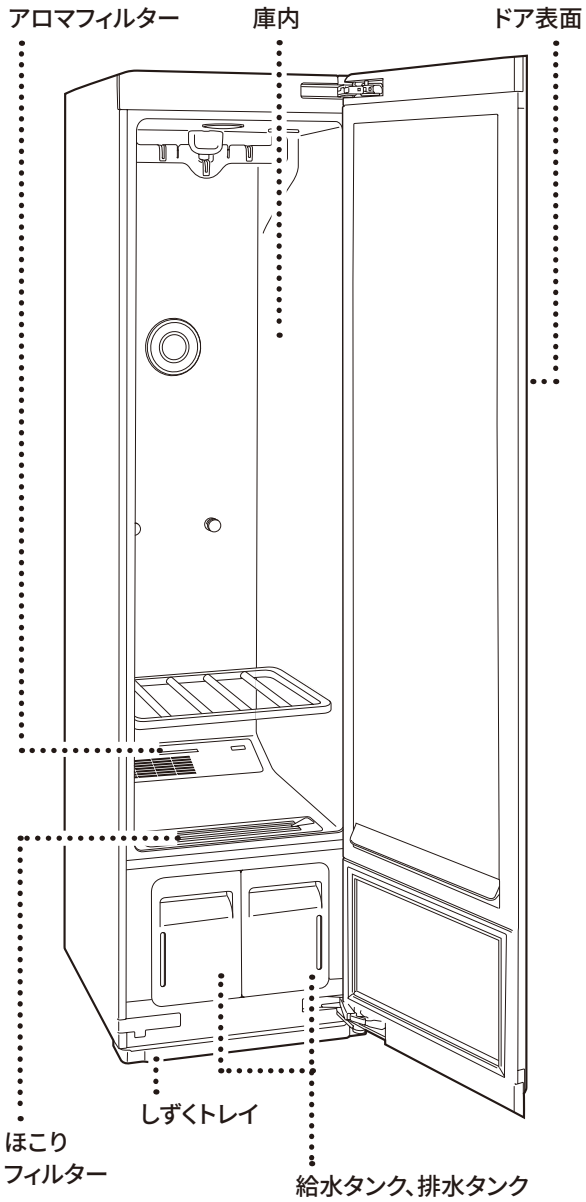

庫内やドア表面のお手入れ

庫内のほこりなどを取り除き、湿った布でふいてください。ドア表面はガラスクリーナーを使用できます。直接水やガラスクリーナーを吹き付けないでください。故障や感電の原因になります。


ふき終わったら、清潔な乾いた布でドアを磨き、乾いたら使用を再開できます。

ほこりフィルターのお手入れ

ほこりフィルターにほこりやゴミがたまっていたら、次の手順で取り除いてください。

手順 .1


庫内前面にある空気取入口から、空気取入口パネル、ほこりフィルターの順で取り外します。

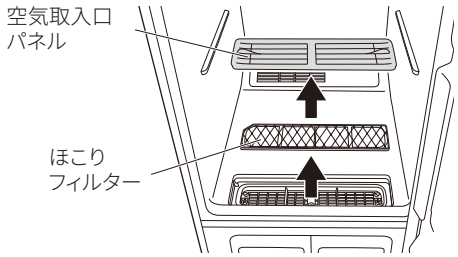

手順 .2

ほこりフィルターに付いたほこりやゴミを、柔らかいブラシで払い落します。


掃除機も使用できます。フィルターが詰まっていたりひどく汚れているときは、温かい石けん水で洗い、乾かします。

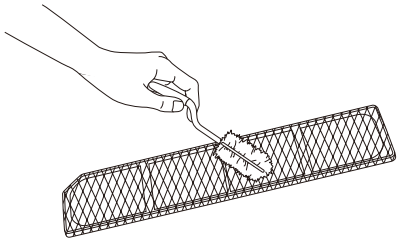

手順 .3

ほこりフィルター、空気取入口パネルの順で、空気取入口に取り付けます。

ほこりフィルターは切り欠きを左上に、空気取入口パネルは「Front」側を前面にして、取り付けてください。

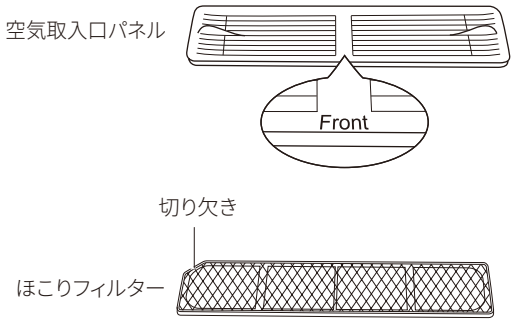

しずくトレイのお手入れ


しずくトレイに水がたまっているときは、乾いた布でふき取ってください。

給水タンク、排水タンクのお手入れ

定期的に給水タンクと排水タンクまわりをお手入れしてください。


手順 .1

給水タンクと排水タンクの取っ手を手前に引き、各タンクを取り出します。

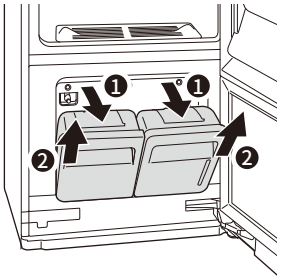


手順 .2

ブラシなどを使って、各タンクの開口部や内部を清掃し、乾かします。

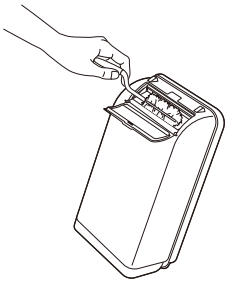


手順 .3

本機下部の排水ノズルと給水口が詰まっていないか確認します。

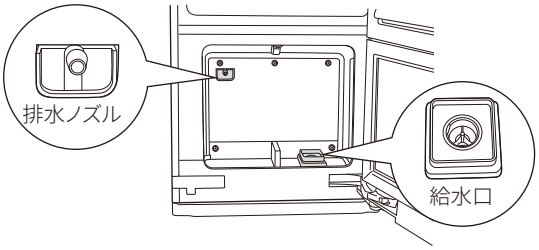


手順 .4

給水タンクのふたを開き、「MAX」と書かれた線まで給水します。

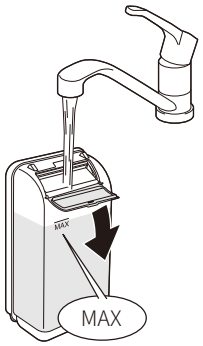

手順 .5

各タンクを斜めにして差し込み取り付けます。

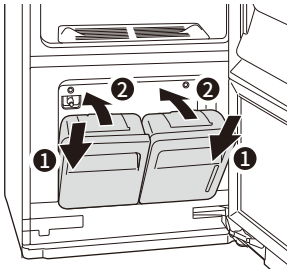

11 スマートフォンアプリを使う

本機は「LG ThinQ」に対応したスマート家電です。
「LG ThinQ」アプリをスマートフォンにインストールし、本機と連携すると、以下のことが可能になります。



● コースのダウンロード
「LG ThinQ」上で公開されているコース1件を本機にダウンロードできます。
ダウンロード後は、「ダウンロード」から実行します。

● 動作状態確認
本機の動作状況やコース完了までの残り時間を確認できます。

●PUSH通知
コースが完了したことをスマートフォンでお知らせします。

●リモート操作
コースのスタート、一時停止、中止、および電源オフを外出先からリモート操作できます。
※電源を入れて14分以内に操作がない場合、自動的に電源はオフになります。
※「LG ThinQ」アプリを通じて、Styler本体の電源をオンにすることはできません。

●電力モニタリング
月別電力使用量や、コースの実行履歴を確認できます。

●Smart Diagnosis
自己診断を実行し、診断結果やエラー内容を表示します。

無線 LAN が必要です

本機を「LG ThinQ」に接続してスマートフォンと連携するには、インターネットに接続できる無線LAN が必要です。
本機は2.4 GHz 帯（IEEE802.11b/g/n）を使用して、無線LAN に接続します。

無線 LAN セキュリティ設定のお願い

無線LAN（Wi-Fi）は、電波の届く範囲内にいると情報のやりとりが可能です。
その反面、セキュリティ設定を行っていない場合、悪意ある第三者に情報を盗み見られたり、ネットワークに侵入される可能性があります。
お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することをおすすめいたします。

11 スマートフォンアプリを使う（続き）

本機とアプリの連携方法

次の手順で本機と「LG ThinQ」アプリを連携します。

手順 .1

アクセスポイントの確認

事前に無線LANアクセスポイントをご用意ください。

・無線LANアクセスポイントとの距離を確認してください。遠すぎると、無線LANの信号が本機に届かなくなり通信できません。
・2.4 GHz（IEEE802.11b/g/n）対応の無線LANアクセスポイントにしてください。
　ワイヤレスネットワーク名（SSID）は特殊文字を使用せず、アルファベットと数字の組み合わせにしてください。
　また、セキュリティプロトコルはWPA2を推奨いたします。

手順 .2

モバイルデータ通信のオフ

スマートフォンのモバイルデータ通信をオフにしてください。

iPhoneの場合、「設定」→「モバイルデータ通信」にある「モバイルデータ通信」をオフにします。

手順 .3

無線 LAN をオン

スマートフォンの無線LAN機能をオンにして、無線LANアクセスポイントに接続してください。

手順 .4

アプリのダウンロード

GooglePlayストアまたはApp Storeで、「LG ThinQ」をインストールします。

LG ThinQ　検索

手順 .5

アプリのセットアップ

アプリで表示される画面の指示に従ってセットアップしてください。

・会員登録（LGアカウント）
・本機（Styler）の登録
・本機のWi-Fi機能を有効にする
・接続する無線LANアクセスポイントの設定

手順 .6

モバイルデータ通信のオン

手順.2の「 モバイルデータ通信のオフ」でオフにしたモバイルデータ通信をオンにします。

・本書で説明している「LG ThinQ」アプリの機能、操作手順および画面は、アプリのアップデートなどにより変更される場合があります。
・「LG ThinQ」アプリの詳しい操作方法は、アプリのヘルプをご覧ください。
・ご購入直後は、本機のWi-Fi機能は無効になっています。アプリのセットアップ後は本機のWi-Fi機能が有効になり、設定した無線LANアクセスポイントへ自動的に接続します。

本機をリモート操作する

「LG ThinQ」アプリから、コース選択や実行、電源のオフをリモート操作できます。
リモート操作中は操作パネルがロックされ、電源ボタン以外のボタン操作ができません。

リモート操作するときは、あらかじめ本機側でリモート操作を許可してください。

手順

ダウンロードボタンを3秒間長押しします。

操作パネルのリモート操作（）が点灯し、リモート操作が許可されていることを示します。

許可を解除するには、同じ操作をもう一度してください。
また、ドアを開けたり、電源をオフにしても解除されます。



本機のWi-Fi機能を無効にする

本機のWi-Fi機能を無効にするときは、次の操作を行ってください。

手順 .1

電源をオンにします。

手順 .2

乾燥ボタンを3秒間長押しします。

手順 .3


操作パネルのWi-Fi（）が点滅していることを確認します。

手順 .4

電源をオフにします。

手順 .5

電源をオンにし、Wi-Fi（）が消灯していることを確認してください。

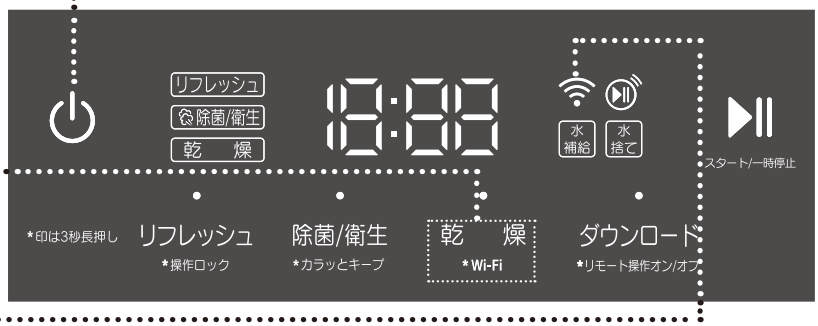

12 困ったときは

困ったときは、次の表をご覧になり対処してください。
それでも問題が解決しないときは、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター →P.31 にご相談ください。

この衣類はどのコースを選んだらいいの？

水洗い可能な衣類、日常的にお使いの綿や化学繊維で作られた衣類はすべてのコースで使えます。
デリケートな素材（Super 130's以上）や高級な天然素材（革、毛皮、カシミヤ、キャメル、高級ウールなど）を使用した衣類には不向きな場合があります。一部の素材向けに、アプリからダウンロードできるコースもご用意しています。
洗濯表示が付いていなかったり、素材の不明な高級衣類には使用を控えてください。縮んだり色落ちする可能性があります。判断が難しい場合はLGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター →P.31 にご相談ください。

セットしたい衣類	対処方法
スーツ、化学繊維のワイシャツ、コート	「リフレッシュ」コースをおすすめします。繊細な素材を使っているなど判断が難しい場合は、「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」を使用してください。
Super 000'sと書かれたタグのある衣類	「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」をおすすめします。 Super 000'sは、繊維の細さを表す数値です。数値が大きいほど、繊維が細くなります。デリケートな素材（Super 130's以上）の場合は、本製品での使用を控えてください。縮むことがあります。
家庭洗濯禁止（）の洗濯表示がある衣類	すべてのコースでご使用いただけます。 衣類の素材を確認してください。繊維の細いものやデリケートな衣類は棚に置いてください。
手洗い（）の洗濯表示がある衣類	
ポリエステルなど化学繊維が使用されているが、水洗い不可の洗濯表示があるコート	すべてのコースでご使用いただけます。判断が難しい場合は、「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」をご使用ください。
家庭洗濯禁止（）の洗濯表示があるウール素材の帽子	「ダウンロード」コースの「ウール/ニット」をおすすめします。 判断が難しい場合は、「乾燥」コースをご使用ください。ウール素材は乾燥以外のコースでは縮むことがあります。帽子は棚に置いてください。
カシミアのスカーフやスーツ	カシミアはスチームで縮む可能性がありますので、「乾燥」コースをおすすめします。手洗い（）の洗濯表示があるコートやスーツに限り、「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」をおすすめします。
ウールのセーター	ウールなど天然素材が60%を超える場合は、「ダウンロード」コースの「ウール/ニット」をおすすめします。判断が難しい場合は、「乾燥」コースをご使用ください。ウール素材は乾燥以外のコースでは縮むことがあります。
家庭洗濯禁止（）、タンブル乾燥禁止（）の表示がある、コットンとポリエステルが含まれるジャケット	「リフレッシュ」コースをおすすめします。「除菌/衛生」コースは使用しないでください。
革のジャケット	「毛皮/革製品ケア」コースをダウンロードして使用してください。
合成皮革のジャケットや、ポリウレタンを含むシャツ	「リフレッシュ」コースをおすすめします。 合成皮革のジャケットなど、ポリウレタンを5%以上含むものは縮むことがあります。判断が難しい場合は、「ダウンロード」コースの「スーツ/コート」をご使用ください。
タグの付いていないぬいぐるみ	ぬいぐるみは「ダウンロード」コースの「ベビー用品」コースをおすすめします。ウールなどが使用されたぬいぐるみの場合は、縮むことがあります。また、接着剤が使用されている可能性がある場合は使用しないでください。
自転車のヘルメット	「除菌/衛生」コースをおすすめします。「除菌/衛生」コースは庫内が65 °C程度まで上昇します。熱に弱い部品がある場合は使用しないでください。

こんなときは？

こんなときは？	対処方法
コース実行中、別のコースに変えたい	コース実行中スタート/一時停止ボタンを押して一時停止すると、別のコースに変更できます。
衣類に好みの香りを付けたい	添付品のアロマシート以外にも、お好みの香水も使用できます。 香水を使用するときは、薄手のハンカチやカットした綿などに香水を4〜5回程度振りかけてください。お好みの強さになるよう振りかける量を調整してください。 なお衣類用柔軟剤シートをご使用の場合、衣類を柔らかくしたり静電気を抑えたりする効果は得られません。
毛皮や革製品を使用したい	「毛皮/革製品ケア」コースをダウンロードして使用してください。
靴を「除菌/衛生」コースで運転したい	革靴、合革靴、エナメル靴、スニーカー、ビーチサンダルなど、靴はいずれの種類でも使用できません。ゴムなどの材質や足臭が庫内に残ってしまったり、靴のスポンジや接着剤が本機に影響をおよぼすおそれがあります。
出荷時のダウンロードコースは？	出荷時のダウンロードコースは、「スーツ/コート」が入っています。
5本のハンガーをかけたい	5本のハンガーはかけられません。 振動ハンガーラックには5本の溝がありますが、最大3本まで、衣類同士が接触しない状態でかけてください。
スチームによる衣類の色落ちや色あせが気になる	衣類の裏側の縫い目など小さく目立たない場所を水に濡らし、異常がないかご確認ください。

操作パネルにエラーが表示された

症状	原因	対処方法
「水補給」（水補給）が点滅している	給水タンクがセットされていない、または水がありません。	給水タンクに水道水など清潔な水を給水し、本機に取り付けてください。
「水捨て」（水捨て）が点滅している	排水タンクがセットされていない、または満水です。	排水タンク内に汚水が残っている場合は捨て、本機に取り付けてください。
「dE」が点滅している	ドアが閉まっていません。	ドアを確実に閉めてください。
次のエラーコードが表示されている		
IF	ほこりフィルターがありません。	ほこりフィルターを所定の位置に取り付けます。
PS	供給電圧が正しくありません。	本機にエラーが発生しています。 電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター →P.31 にご連絡ください。
TE1	空気吹出口の温度が異常です。	
TE2	コンプレッサーの温度が異常です。	
TE3	乾燥ユニット内部の温度が異常です。	
TE4	スチームの温度が異常です。	
TE5	スチーム発生器の温度が異常です。	
CE＊またはAE	コンプレッサーが異常です。	
E1またはE4	スチームのヒーター温度が異常です。	
E2	スチーム発生器の水位センサーが異常です。	
LE	メインファンのモーターが異常です。	

12 困ったときは（続き）

動作に問題がある

症状	原因	対処方法
電源ボタンを押してもオンにならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていません。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ブレーカーやヒューズが切れています。	ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。
	操作パネルが汚れています。	操作パネルが汚れていたり、異物が付着していると操作できないことがあります。操作パネルを清掃してください。
給水タンクの水がすぐになくなる	本機を初めて使用したため。	本機を初めて使用したときは、給水タンクの水を多く使用します。正常な動作です。2回目以降の運転は、「リフレッシュ」コースで約4回、「除菌/衛生」コースで約3回の運転ができます。
乾燥の時間が長い	水分を多く含んだ衣類を庫内にセットしています。	水分を多く含んだ衣類や厚い衣類をセットしたときは、乾燥時間が長くなることがあります。
動作時間が延長される	衣類が乾かず、水分を多く含んでいる状態です。	本機には庫内の湿気を検知するセンサーを内蔵しており、水分が多いと判断した場合は乾燥時間を自動的に延長します。正常な動作です。（「タイマー乾燥」コースを除く）
左右に大きく動く ガタガタと音がする	正しく設置していません。	本機を頑丈な床に設置し、水平になるよう水平調節脚を調整してください。
	空のハンガーをかけています。	衣類のないハンガーがある場合騒音や振動が発生することがあります。取り外してください。
	適正でないハンガーを使用しています。	振動ハンガーラックにしっかりと固定できないハンガーや振動ハンガーラックに収まらないフック形状のハンガーの場合、動作中の異音や振動の原因になります。
「ブーン」「ぼこぼこ」「シュー」といった音がする	本機の動作音です。	本機の動作音です。正常な動作です。 乾燥中にコンプレッサーが動作すると、「ブーン」という音がします。 スチーム中は、水が流れる音や「ぼこぼこ」「シュー」といいう音がします。

仕上がりが気になる

症状	原因	対処方法
コース完了後、衣類が湿っている	ほこりフィルターが詰まっています。 または正しく取り付けられていません。	ほこりフィルターをお手入れして、正しく取り付けてください。
	ドアに衣類が挟まっています。	ドアに衣類が挟まっていたり、庫内の壁に当たっていると、衣類に水滴が残ることがあります。
	ドアのパッキンが損傷しています。	ドアのパッキンに傷が付いていないか確認してください。傷が付いている場合は、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター → P.31 にご連絡ください。 （ドアの上下左右の4か所は空気孔がありますが、これは傷や故障ではありません。）
衣類のニオイがとれない	衣類にニオイが浸透しています。	衣類をワンシーズンなど長期の間クローゼットに保管されていた場合、衣類にニオイが浸透してしまい、スチームの力ではニオイの粒子を取り除くことができないことがあります。臭気を効果的に除去するため、「除菌/衛生」コースをおすすめします。
コース完了後、庫内や衣類からニオイがする	コース完了後、長時間放置したため。	衣類を長時間放置すると、他の衣類や庫内のニオイが移ることがあります。 コース完了後はなるべく早く衣類を取り出すようにしてください。また、本機をお手入れし、ニオイのする衣類は事前に洗濯してください。 庫内のニオイが気になる場合は、庫内に何もセットしていない状態で「除菌/衛生」コースを実行し、完了したらドアを開けて換気してください。
	ニオイのする衣類と一緒にコースを実行したため。	
	本機を長期間使用しなかったため。	
	給水タンクや排水タンクのお手入れをしていたなかったため。	
コース完了後、衣類の首まわりにしわができる	衣類に適したハンガーを使用していません。	衣類に適したハンガーを使用してください。
コース完了後、ハンガーに触れる部分にしわができる	素材によってはしわができることがあります。	素材によっては、ハンガーに触れる部分でしわができることがあります。デリケートな衣類は棚を使用してください。

その他

症状	原因	対処方法
「LG ThinQ」アプリに登録できない	無線LANが設置されていません。	インターネットに接続できる無線LANが必要です。
	スマートフォンで設定している無線LANアクセスポイントのパスワードが間違っています。	スマートフォンで設定している無線LANアクセスポイントを削除して設定しなおし、「LG ThinQ」アプリからもう一度本機を登録しなおしてください。
	スマートフォンのモバイルデータがオンになっています。	スマートフォンのモバイルデータ通信をオフにしてください。
	本機がアクセスできないワイヤレスネットワーク名（SSID）が使用されています。	ワイヤレスネットワーク名（SSID）は特殊文字を使用せず、アルファベットと数字の組み合わせにしてください。
	無線LANアクセスポイントが2.4GHz帯対応になっていません。	本機は2.4 GHz帯（IEEE802.11b/g/n）を使用します。5 GHz帯は使用できません。
	本機と無線LANアクセスポイントの距離が遠すぎます。	本機と距離の近い無線LANアクセスポイントを使用してください。遠すぎると、無線LANの信号が本機に届かなくなり通信できません。
庫内に汚れが付着している	色落ちしやすい衣類の染料が移っています。	色落ちしやすい衣類の場合、衣類の染料が庫内に移ることがあります。落ちた染料が再び衣類に付着することはありません。庫内の色移りした場所は歯磨き粉を塗り、水を含ませたタオルで汚れをふき取ってください。

Smart Diagnosisを使用する

Smart Diagnosisは、自己診断機能のことです。
自己診断を実行し、結果をスマートフォンに表示します。診断には、あらかじめスマートフォンとの連携が必要です。→P.21


手順 .1 「LG ThinQ」アプリを開き、登録されている本機を選択します。

手順 .2 「便利な機能」をタップします。

手順 .3 「Smart Diagnosis」をタップします。

手順 .4 「Smart Diagnosis開始」をタップします。
自己診断を開始します。

手順 .5 結果を確認します。

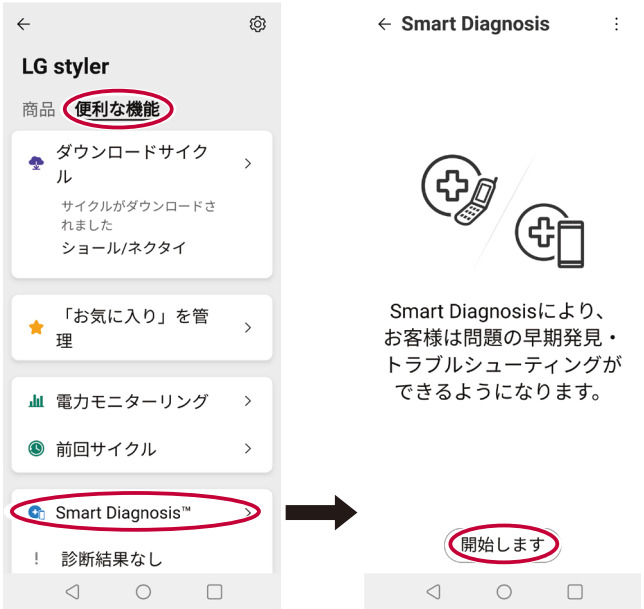

13 その他

13.1 仕様

品　　名	LGスタイラー
型　　番	S3GW / S3WW
電　　源	100 V、50/60 Hz　単相、AC 12A
定格消費電力	1100 W
安全装置	二重過熱安全装置（温度ヒューズ、ソフトウェア）
標準乾燥容量	3着（ハンガー3着） ※付属のハンガーは2本です。
ドアタイプ	右開き ※開き方を変更するサービスがあります。 詳しくは、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター→ P.31 にお問い合わせください。
外形寸法	445 mm（W）×585 mm（D）×1850 mm（H） ドアが開いた状態：1010 mm（D）
本体重量	73 kg
耐用年数	5年 ただし、製造出荷後、本書に記載されている通りの正常な使用を行った場合に限ります。

オープンソースソフトウェアのお知らせ

本機に搭載されているGPL、LGPL、MPL、およびその他のオープンソースのライセンスのもとで開発されたソースコードを取得するには、
http://opensource.lge.comをご参照ください。
ソースコードをはじめ、該当するすべてのライセンスの内容や著作権の表示、保障責任がないという表示をダウンロードできます。
また、LGエレクトロニクスから有料でCD-ROMのオープンソースコードを提供しています。料金にはメディアの代金、配送料、手数料などを含みます。
ご利用の場合は、opensource@lge.comまでメールでお問い合わせください。本サービスは製品のご購入後3年間有効です。
本情報を受け取られた方はどなたでも本サービスをご利用いただけます。

13.2 本機の廃棄

⚠警告 廃棄、リサイクルなどで製品を保管するときに子供が閉じこめられることが懸念される場合は、ドアパッキンを引っ張り取り外す。

本機は家電リサイクル法の対象製品です。
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの製品を廃棄される場合に収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

13.3 部品および消耗品のご注文

補修用性能部品および消耗品は、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター → 次ページ でお買い求めいただけます。ただし、ご購入いただける消耗品の種類および数量は変更される場合がありますのでご了承ください。

- 棚
- ハンガー
- ズボンハンガー
- アロマシート
- アロマフィルター
- ほこりフィルター
- ヒンジカバー
- 背面キャップカバー
- 転倒防止キット
- 背面用水平調節脚
- しずくトレイ
- 排水タンク
- 給水タンク
- 滑り止めパッド（1枚）

13.4 保証とアフターサービス

当社製品のお買い物、取り扱い方法や修理のご相談など、ご不明な点は下記LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンターにご相談ください。

LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンター

固定電話 **0120-407-722** (通話料無料)

携帯電話・PHS **050-3188-3900** (通話料有料)

受付時間 9:00 ~ 18:00 (年末年始および当社指定日を除く)

修理に関するご案内

本書を再確認していただき、なお異常があるときは、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、LGエレクトロニクスジャパンカスタマーセンターに修理をご依頼ください。

保証期間中

保証書の規定に従って、当社サービスセンターが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理ご依頼時にご連絡いただきたい内容

・ご住所、お名前、電話番号
・製品名、モデル名、製造番号
・お買い上げ日、ご購入店名
・故障の状況(できるだけ具体的に)

保証書(別添)について

ご購入時、ご購入の年月日、販売店名などの所定事項をご記入の上、購入明細と一緒に保管してください。保証期間中およびその後の点検・サービス受付のために記載内容を利用させていただく場合があります。また、保証期間は保証書に記載されています。

部品について

当社は、本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、6年保有しています。修理のために交換、取り外した部品は当社で引き取らせていただきます。また、修理時に当社の品質技術基準に適合した再利用部品を使用することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

注意

保証期間中に正常な使用状態で故障した場合は、無料修理させていただきますが、保証書の提示がない場合や、一般家庭外(たとえば業務用)で使用したことによる故障修理は有料修理となります。詳しくは保証書記載の[無料修理規定]をご確認ください。
修理技術者以外の人は、絶対に分解および修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作によりけがをしたりすることがあります。(故障時は有料になります。)



LG エレクトロニクスジャパン
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー 15 階

Printed in Korea