LG
Life's Good

ENGLISH
FRENCH
PORTUGUESE

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514
Rev.00_010119

Copyright © 2019 LG Electronics. All rights reserved

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION.....10

INNER PARTS 11

OPERATIONS.....13

G*-*4/ G*-*5****

Starting
Before Setting The Temperature
Door Alarm
Self Test
Controls For Freezer Compartment
Controls For Refrigerator Compartment
Express Freeze
Child Lock (Optional)
Wi-Fi
Door Cooling+
Vegetable Drawer
Defrosting
Deodorizer
Ice Making
Hygiene Fresh (Optional)
Water Dispenser (Optional)
Smart Functions
Lamp Replacement
Vacation Time

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 23

CLEANING 24

GENERAL INFORMATION.....25

IMPORTANT WARNINGS 26

BEFORE CALLING FOR SERVICE 27

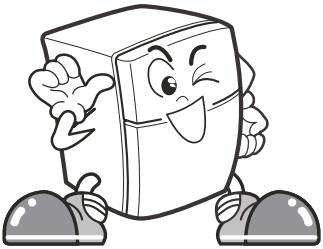

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

DANGER	You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
WARNING	To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.
CAUTION	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

WARNING

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials

This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplieds at the rear of the appliance.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consensus for the environment and human health.
3. For more detailed information about the disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

(*NOTE - 1,2,3 are applicable for Jordan Regulations and other countries as per applicability)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power

Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

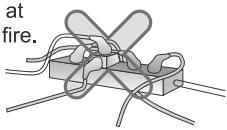

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

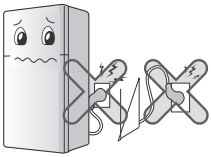

Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

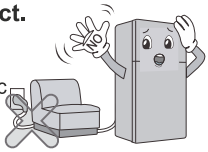

Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

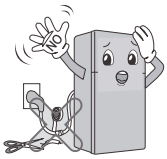

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power

Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

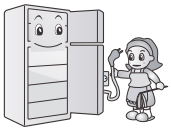

Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

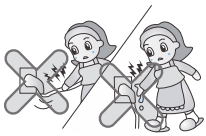

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.



Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

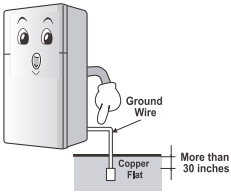

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

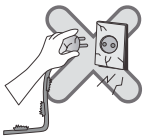

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.

2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

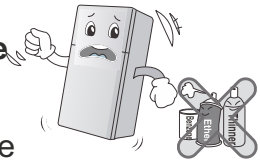

2. When using the refrigerator

Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.

Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

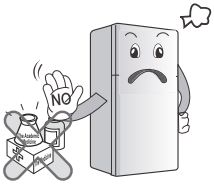

Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

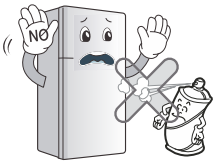

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

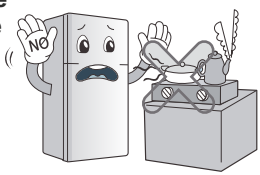

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

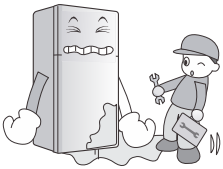

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

During the handling / delivering, installation if used gas is (1) Tetrafluroethane (R134a) - in spite of being Environment friendly & Non flammable, it may cause irritation to skin, eyes with small amount of vapor, hence proper ventilation across the Refrigerator area is must. (2) Natural Gas (isobutene, R600a) a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

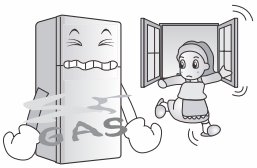

Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

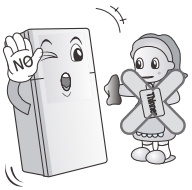

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

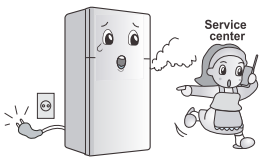

2. When using the refrigerator

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

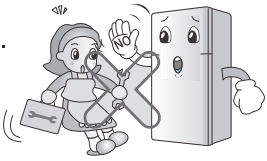

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

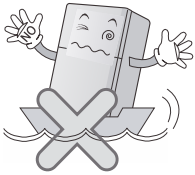

When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.

Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

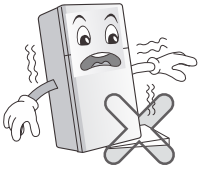

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

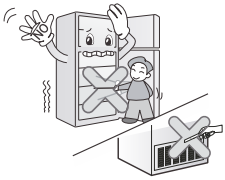

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials, All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.

In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.

Place all the components in the right places before connecting the power.

Do not remove the back cover.

Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

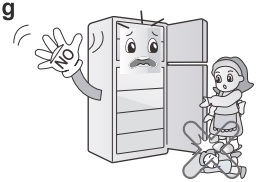

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

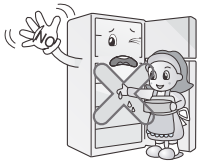

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.

Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.

Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

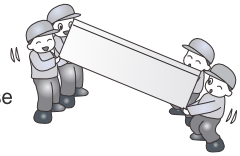

Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

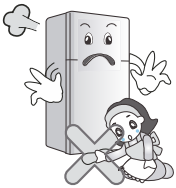

Completely empty inside before taking out the container from the door.

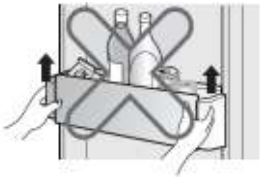

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

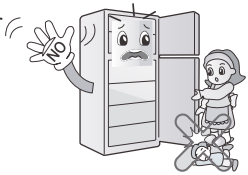

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.

Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

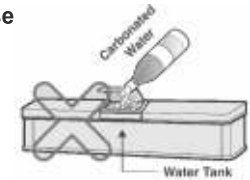

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration

Clean the water tank according to the instructions.

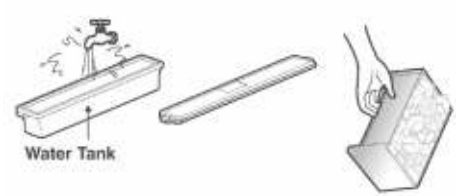

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

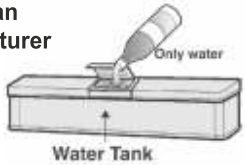

⚠ WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
   Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibrations, the unit must be level. If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws clockwise( ) to raise the unit, counterclockwise( ) to lower it.
4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places.They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
   Your refrigerator is now ready for use.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

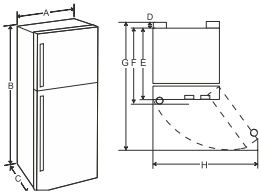

Image for representation purpose only

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperture Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE

The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

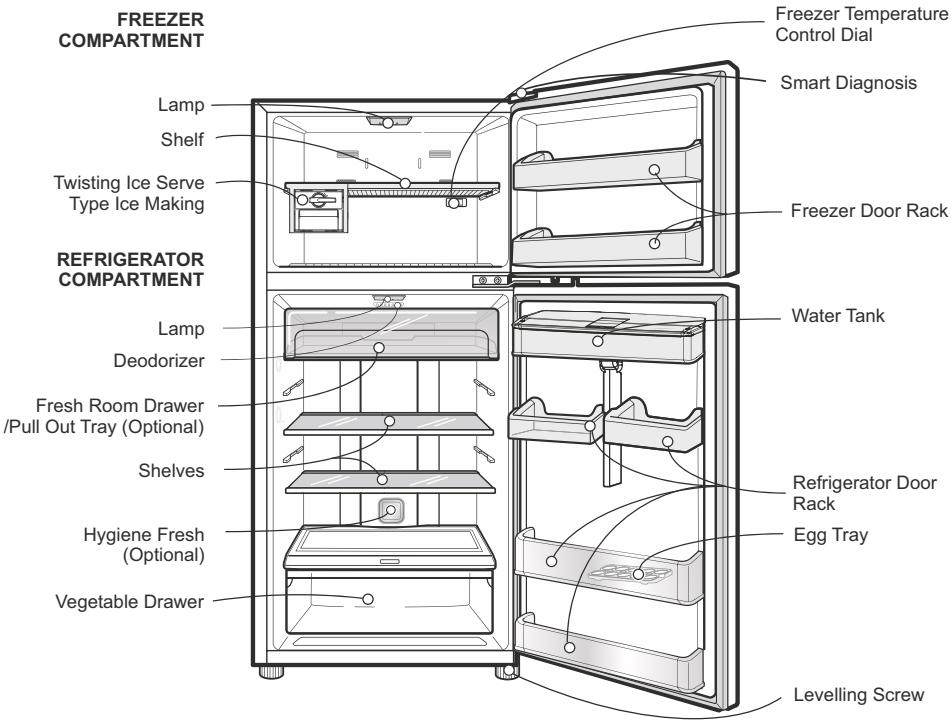

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

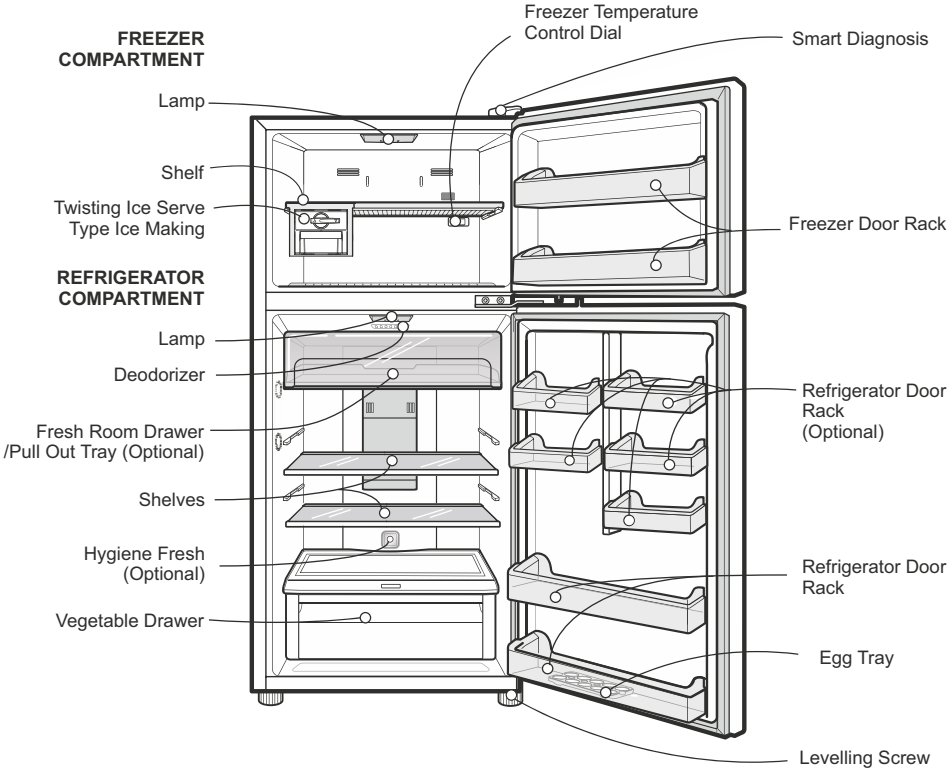

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM

When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

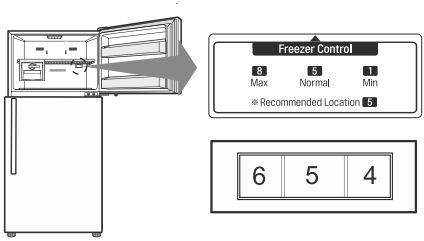

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

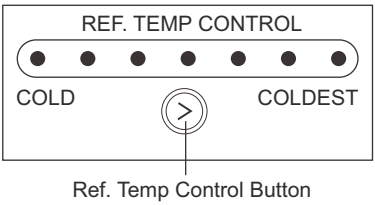

The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.
To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.
Whenever pressing the button, LED emitting the light.
The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

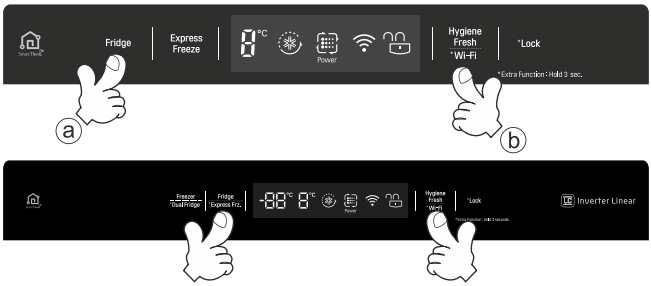

For non-dual display

For dual display

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from'0 ^{0}C' to '6^{0}C'.
  - Press ⓐ button, Fridge temperature will be down each 1°C
  - Press ⓑ button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE*

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.

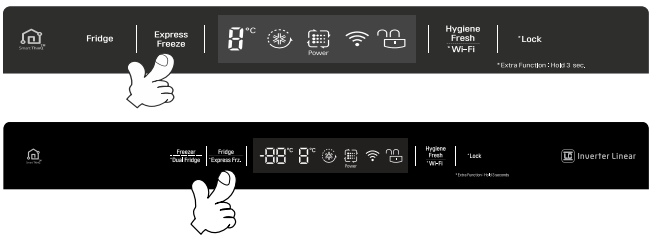

For non-dual display

For dual display

- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

CHILD LOCK (OPTIONAL)*

- CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.

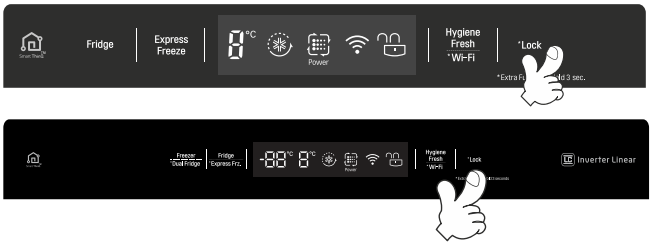

For non-dual display

For dual display

Wi-Fi*

This sets the refrigerator to connect to your home's Wi-Fi network.

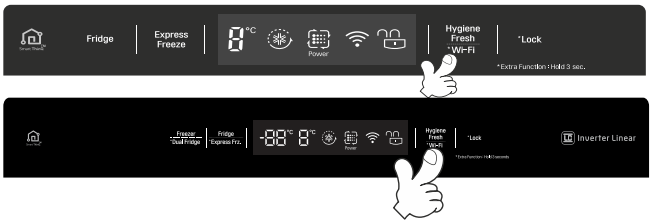

For non-dual display

For dual display

DOOR COOLING+

- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.

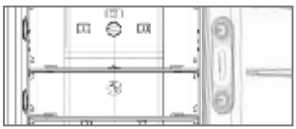

VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.

*** This feature will be OFF by itself, if the refrigerator is switched OFF.**

OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

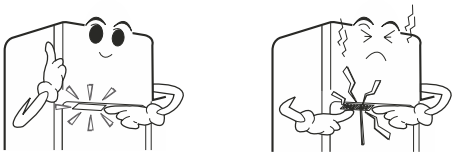

How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decompose malodor by ultraviolet.

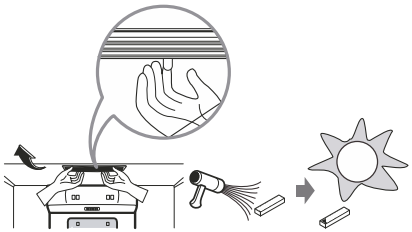

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

WARNING

Fill with potable water only.

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2

  1. Ice Tray
  2. Ice Cube Box

WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

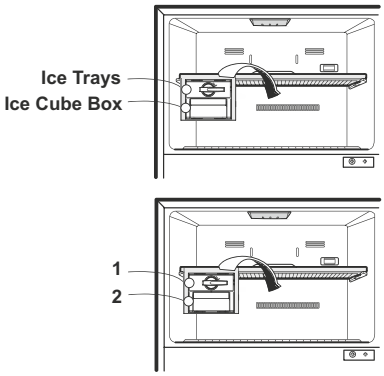

<Twisting Ice Serve Type>

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

⚠ CAUTION

Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.

- **Switch over to use mode**

  Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the Hygiene Fresh button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

  (Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

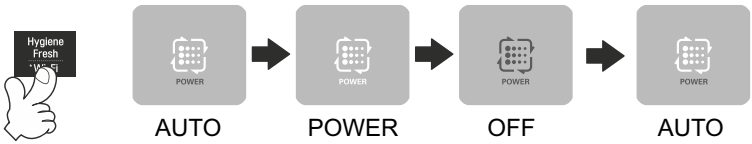

⚠ CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

⚠ CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS

WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE

- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it our when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

- **Pouring water in the water tank**

1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

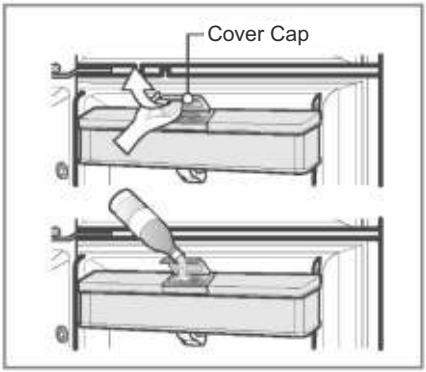

2. Close the cover cap.

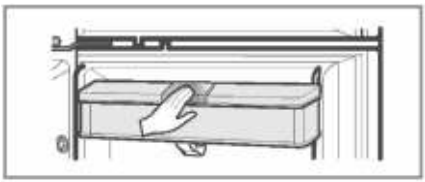

3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

   The plug is enclosed with the egg tray.

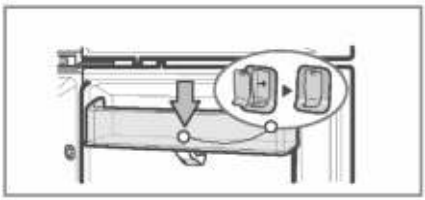

Caution

Do not use anything other then water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.

- Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.

Using Smart ThinQ Application

- For appliances with the Smart ThinQ or Smart ThinQ logo

Installing Smart ThinQ

Search for the LG Smart ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi** icon on the control panel is lit.
- LG Smart ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG SmartThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™

- For appliances with the or logo

❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Open the refrigerator door.**

   (Close the freezer door)
2. **Open and close the door 5 times in 8 seconds to make th LED lamp inside the chamber blink.**
3. **Place the phone near the speaker hole at the top right.**

   Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

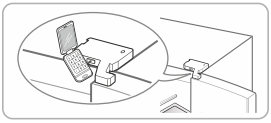

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

CAUTION

The transmission sound may be irritating.

Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Smart Diagnosis™

- For appliances with the or logo

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.**

   If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

2. **Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.**

   (All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)

3. **Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors and place the telephone near the speaker hole at the top right side.**

   Check if the speaking side (microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

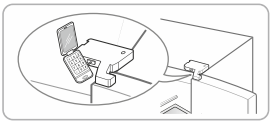

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side.

   The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

CAUTION

- The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

NOTE

- Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.
- The Smart Diagnosis™ sound is generated after around three seconds.
- Do not take the phone off the speaker hole while the data is transmitted.
- Hold the phone to the upper right speaker hole and wait while the data is transmitted.
- The data transfer sound may be harsh to the ear while the Smart Diagnosis™ data is being transmitted, but do not take the phone off the speaker hole for accurate diagnosis until the data transfer sound has stopped.
- When the data transfer is complete, the transfer completion message is displayed and the control panel is automatically turned off and then on again after a few seconds. After the customer information centre explains the diagnosis result.
- The Smart Diagnosis™ function depends on the local call quality.
- The communication performance will improve and you can transmit a better signal if you use a land line home phone.
- If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor due to poor call quality, you may not receive the best Smart Diagnosis™ service.

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED PATTEN DURING INVERTER-ON MODE (OPTIONAL)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.
If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

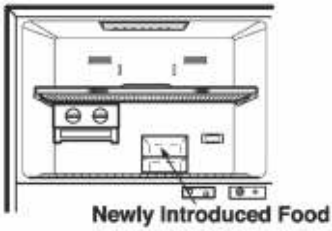

- Freezer Door Basket, marked (**) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

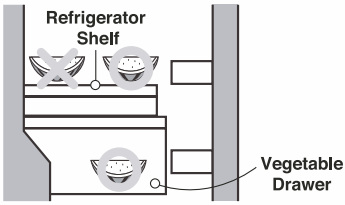

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

CLEANING

WATER DISPENSER

Grille -

Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.

Water Tank -

1. Water Filling

   It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).

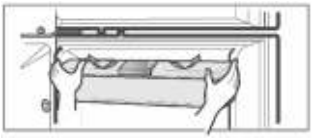

NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.

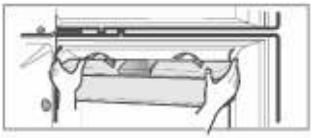

2.Disassembly

   Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.

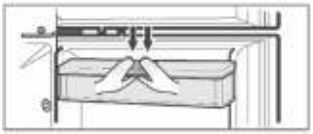

NOTE

   Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser

3. Assembly

   If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

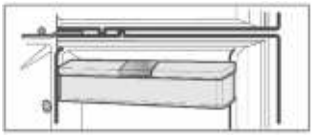

Water Tank -

1. Remove the tank cover.

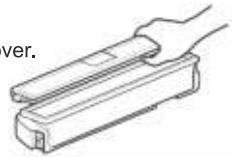

2. Clean th inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

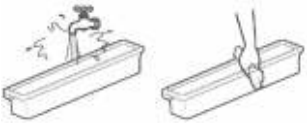

3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

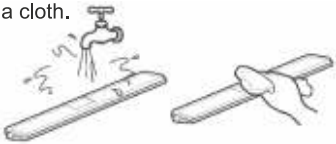

4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it n refrigerator door

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR -Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

⚠WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used
- Careless usage can lead to colour change.

⚠Caution

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

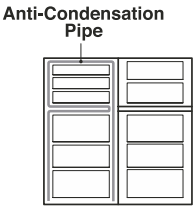

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.

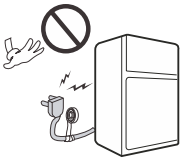

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

“(For CENELEC countries) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.”

IMPORTANT WARNINGS

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

LG
Life's Good

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514

LG
Life's Good

FRENCH

MANUEL DE L'UTILISATEUR
RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de mettre en marche votre appareil et en tenir compte pour des références futures

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514

Copyright © 2019 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
INSTALLATION 10
IDENTIFICATION DES PIÈCE 11
FONCTIONNEMENT 13

G*-*4/ G*-*5****

Demarrage
Avant Le Réglage De La Température
Alarme De La Porte
Test Automatique
Contrôles Du Compartiment Congélateur
Contrôle Du Compartiment Réfrigérateur
Express Freeze
Verrouillage De Sécurité Á L'égard Des Enfants (en Option)
Wifi
Door Cooling+
Bac À Legumes
Dégivrage
Désodoriseur
Production De Glace
Fraicheur Hygiène (en Option)
Distributeur D'eau (en Option)
Fonctions Intelligentes
Remplacement De La Lampe
Période De Vacances

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 23
NETTOYAGE 24
CONSIGNES GÉNÉRALES. 25
AVIS IMPORTANTS 26
AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN . . . 27

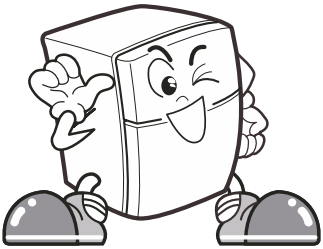

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Lisez et respectez toujours ces instructions.

⚠ Ce signe est le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessures légères ou graves ou d'un endommagement du produit. Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole d'avertissement et du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. La signification de ces termes est la suivante :

⚠ DANGER	Le non-respect de ces instructions entrainera des blessures légères ou graves.
⚠ AVERTISSEMENT	Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
⚠ ATTENTION	Ces instructions indiquent un risque imminent de danger, qui, sil n'est pas évité, peut entrainer des blessures modérées ou légères, ou seulement un endommagement du produit.

Toutes les instructions pour la sécurité identifient le risque, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous informent des conséquences si vous ne respectez pas les instructions.

⚠ AVERTISSEMENTS !

- ⚠ Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées, que ce soit dans l'emballage de l'appareil ou sur l'appareil déjà installé.
- ⚠ N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens autres que ceux homologués par le fabriquant pour accélérer le processus de dégivrage.
- ⚠ N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- ⚠ N'utilisez d'appareil électrique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient homologués par le fabricant.
- ⚠ Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisé dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Veuillez contacter votre service après-vente ou toute personne qualifiée pour la mise au rebut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Risque d'incendie et matériaux inflammables

Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN APPAREIL

1. Tous les produits électriques et électroniques doivent être traités séparément des déchets municipaux à travers des équipements de collecte adéquats mis à disposition par le gouvernement ou les collectivités locales.

2. La mise au rebut de votre ancien appareil dans les règles de l'art permet de prévenir de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.
3. Pour plus d'informations concernant le traitement des anciens appareils, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat de ce produit.

*(NOTE – 1, 2, 3 sont applicables par les Régulations Jordan et les autres pays selon l'applicabilité)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors du raccordement au réseau électrique

Une prise secteur dédiée est capitale.

- Le raccordement de plusieurs appareils à une même prise peut provoquer un incendie.

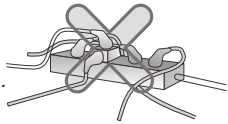

Veuillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

La fiche pourrait être endommagée, d'où des risques d'incendie ou de choc électrique.

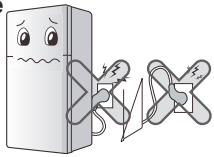

Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd.

Cela pourrait endommager le câble et causer un incendie ou un choc électrique.

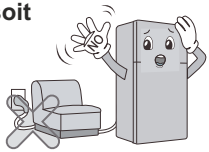

Veuillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.

Cela pourrait endommager le câble d'alimentation et provoquer un choc électrique ou un incendie.

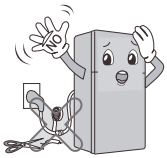

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors de la connexion de la prise

Débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage, la manipulation ou le remplacement de la lampe intérieure LED du réfrigérateur.

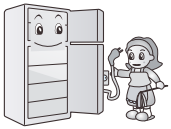

- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.



La présence de poussière ou d'eau ou encore un raccordement incorrect peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

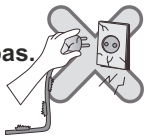

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.

Ils risqueraient de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.

N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer une fuite de courant.

Ne tirez pas du câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides.

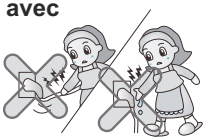

- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

Assurez-vous de la mise en terre

Un raccordement incorrect à la terre peut provoquer une panne et un choc électrique.

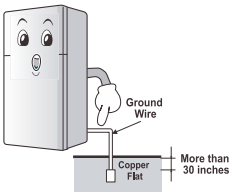

Le verre trempé peut se briser suite à un impact. Ne touchez pas aux bris de glas de peur de vous blesser.

Ne vous cramponner pas à la porte, aux clayettes ou au distributeur du congélateur.

Le réfrigérateur risquerait de tomber ou vous pourriez vous blesser les mains. Empêchez particulièrement les enfants de se suspendre à l'appareil.

N'utilisez ou ne stockez pas de matériaux inflammables tels que éther, benzène, alcool, médicaments, gaz de pétrole liquéfié, aérosols ou cosmétiques à proximité du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci.

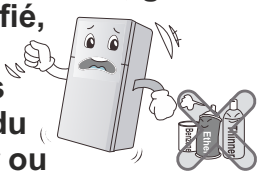

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs.

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

N'utilisez pas d'aérosol combustible à proximité du réfrigérateur.

Cela peut provoquer un incendie.

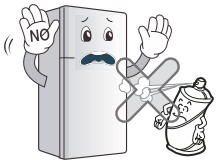

Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou des récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.

En cas de chute, ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Lorsqu'il y a fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur, ni la prise et aérez la salle immédiatement.

Si le gaz utilisé lors de la livraison et de l'installation est (1) le Tétrafluroéthane (R134a), une faible quantité de vapeur peut provoquer l'irritation de la peau ou des yeux, bien qu'il soit non polluant et non inflammable ; une bonne aération de l'endroit où est placé le réfrigérateur est alors indispensable.
S'il s'agit (2) du gaz naturel (Isobutane, R600a), mais combustible même en petite quantité (80 ~ 90 g). En cas de fuite de gaz provoquée par un grave endommagement du réfrigérateur lors de sa livraison, de son installation ou de son utilisation, toute étincelle peut provoquer un incendie ou des brulures.

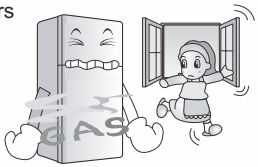

Ne conservez pas des médicaments ou du matériel de recherche dans le réfrigérateur.

Si vous stockez des matières nécessitant un strict contrôle de la température, elles peuvent être détériorées ou provoquer une réaction inattendue entrainant un risque.

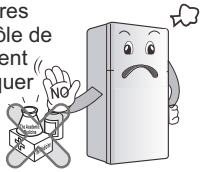

Installez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les endroits où le gaz inflammable a des fuites.

Cela peut provoquer un incendie.

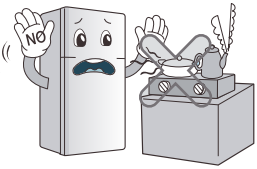

N'utilisez le réfrigérateur submergé qu'après l'avoir vérifié.

Cela pourrait entrainer un choc électrique ou un incendie.

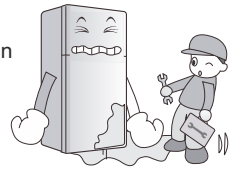

N'arrosez pas de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

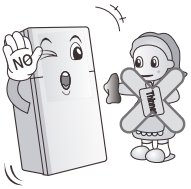

Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.

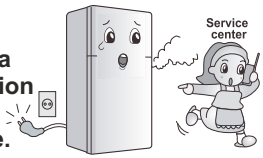

Cela peut provoquer un incendie.

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne permettez pas qu'une personne autre qu'un ingénieur qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.

Cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie.

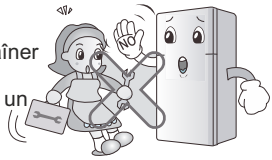

N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).

Cela pourrait provoquer un risque imprévu tel qu'un incendie, un choc électrique, la détérioration du contenu ou une réaction chimique.

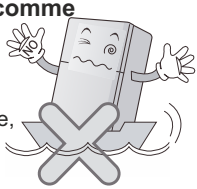

Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez le matériel d'emballage tel que la garniture de la porte.

Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'étouffent avec.

Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.

Si le réfrigérateur n'est pas stable, il risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et provoquer des blessures.

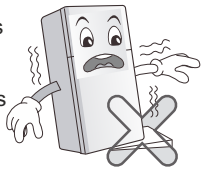

N'insérez ni la main ni de bâton en métal dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) du derrière.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

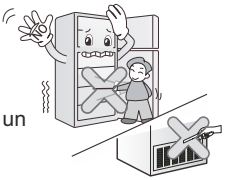

Pour la mise au rebut de votre ancien réfrigérateur.

Votre réfrigérateur contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de matières recyclables. Tous ces matériaux doivent être déchargés sur un site de recyclage de déchets, de manière à être réutilisée après un processus de recyclage spécifique.

En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation.

Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Placez toutes les pièces dans leurs positions avant de brancher la prise.

N'enlevez pas le capot arrière.

Ne laissez jamais de bougies allumées sur le réfrigérateur. Il existe un risque élevé pouvant entrainer un incendie ou l'endommagement du produit.

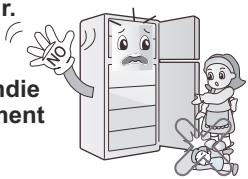

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ ATTENTION

La violation de ces directives peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, ou bien endommager la maison ou le mobilier. Soyez toujours prudent (e), s'il vous plaît.

Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer des gelures.

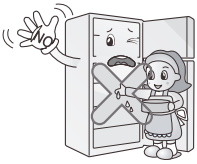

Attendez 5 minutes minimum après avoir rebranché la prise de courant

Autrement, le congélateur pourrait ne pas fonctionner.

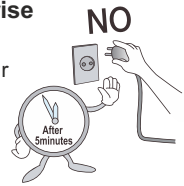

Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.

Enlevez la prise d'alimentation, non pas en tirant du câble, mais en prenant directement la prise.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie.

Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.

Autrement, vos mains pourraient glisser et vous pourriez vous blesser.

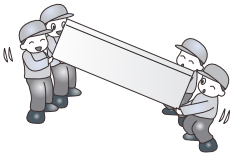

N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.

La plaque de fer à la base peut provoquer des blessures.

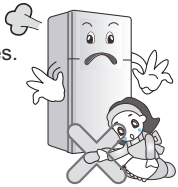

Videz complètement le balconnet de la porte avant de l'enlever.

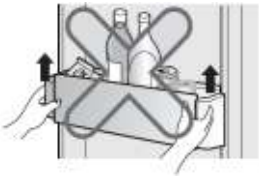

Puisque vous pouvez blesser la personne proche du réfrigérateur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, soyez prudent (e) s'il vous plait.

Vous risquez de vous coincer les pieds ou les mains dans la fente de la porte ou des enfants peuvent être heurtés par l'angle de la porte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur.

N'utilisez pas d'eau gazéifiée. La pression du gaz pourrait provoquer des fuites.

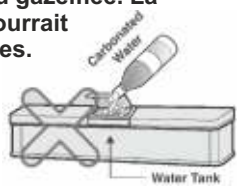

Ne vous appuyez pas sur les portes, les charnières pourraient se dévisser, provoquant des fuites d'air et une détérioration des performances.

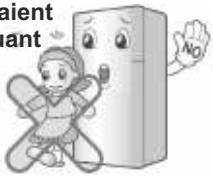

Nettoyez le réservoir d'eau selon les instructions.

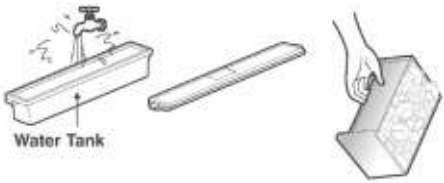

Les pièces amovibles telles que la clayette, le panier etc. doivent être traitées avec soin.

En cas de chute, elles peuvent être endommagées ou brisées.

Utilisez l'eau uniquement. Toute autre substance liquide utilisée pourrait provoquer la détérioration des opérations du système. En cas de problème causé par l'utilisation d'une substance liquide différente de l'eau, le fabriquant décline toute responsabilité.

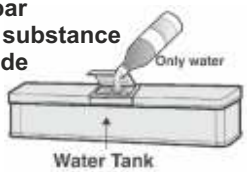

⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez à ne pas laver les tiroirs inferieurs au lave-vaisselle ; les températures élevées pourraient endommager les paniers et les rendre inutilisables.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires, comme
- Des cuisines du personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail;
- Des fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Des environnements de type chambres d'hôtes;
- Des applications de restauration et autres non destinées à la vente au détail.

Ce réfrigérateur a été fabriqué avec un soin spécial et est doté des dernières technologies.

Nous sommes confiants que vous serez totalement satisfait de ses performances et de sa fiabilité.

Avant de mettre votre réfrigérateur en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Il vous fournit les instructions exactes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que quelques conseils utiles.

INSTALLATION

1. Choisissez un bon emplacement. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facilement accessible.
2. Évitez d'exposer l'appareil aux sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Afin d'éviter les vibrations, l'appareil doit être nivellé. Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal. L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le réfrigérateur. Tournez les vis de nivellement dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'appareil et dans le sens inverse pour l'abaisser.
4. Lors de l'installation, ne réglez pas la température de l'appareil en dessous de 5°. Les performances du réfrigérateur pourraient être diminuées.
5. Installation du réfrigérateur à un emplacement éloigné de la prise secteur

SUITE

1. Nettoyez méticuleusement le réfrigérateur et enlevez toute la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que les barquettes à glaçons, etc., dans leurs emplacements respectifs. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (ou la prise) à la prise secteur. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise secteur.
4. Avant de stocker les denrées alimentaires, laisser votre réfrigérateur allumé pendant 8 à 12 heures (Evercool).Vérifier le courant d'air froid dans le congélateur pour assurer un refroidissement approprié.
   Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
5. Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

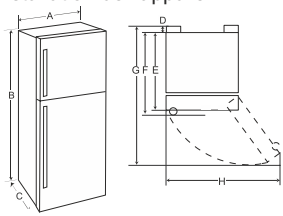

Image uniquement à des fins de représentation

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

REMARQUE

Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Fonction Inverter-On (en option)

Configuration minimale : l'alimentation sans interruption/l'onduleur doivent être en marche et présenter une capacité minimale de 600 VA, ainsi qu'une batterie d'une capacité minimale de 120 Ah connectée à la prise d'alimentation du réfrigérateur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Water Dispenser Model

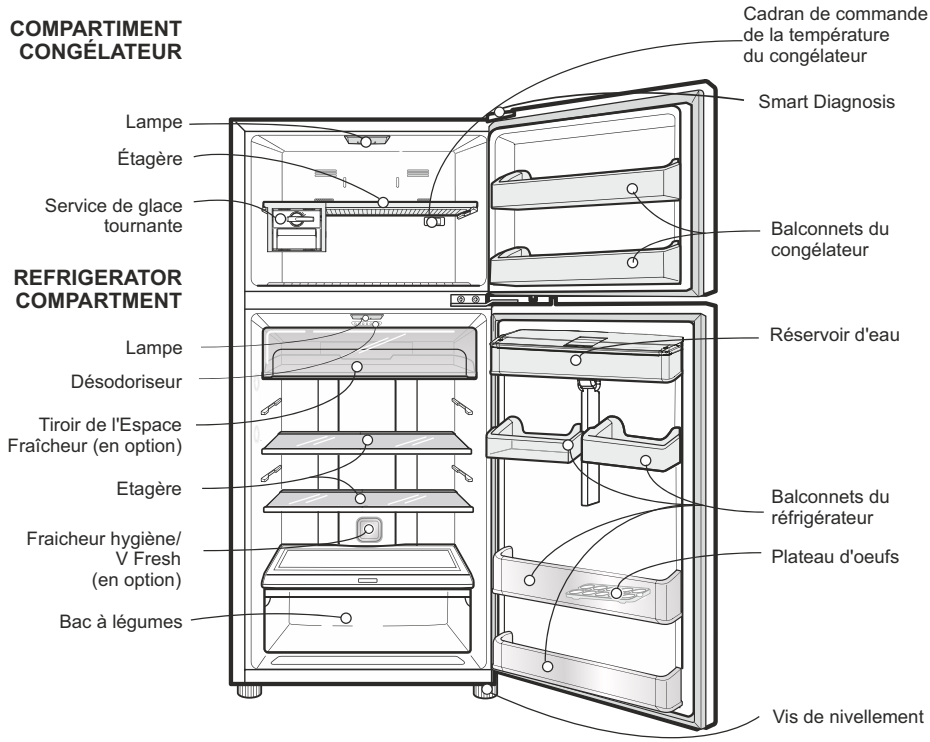

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

IDENTIFICATION DES PIÈCES (Localisation recommandée par le fabricant)

Non Water Dispenser Model

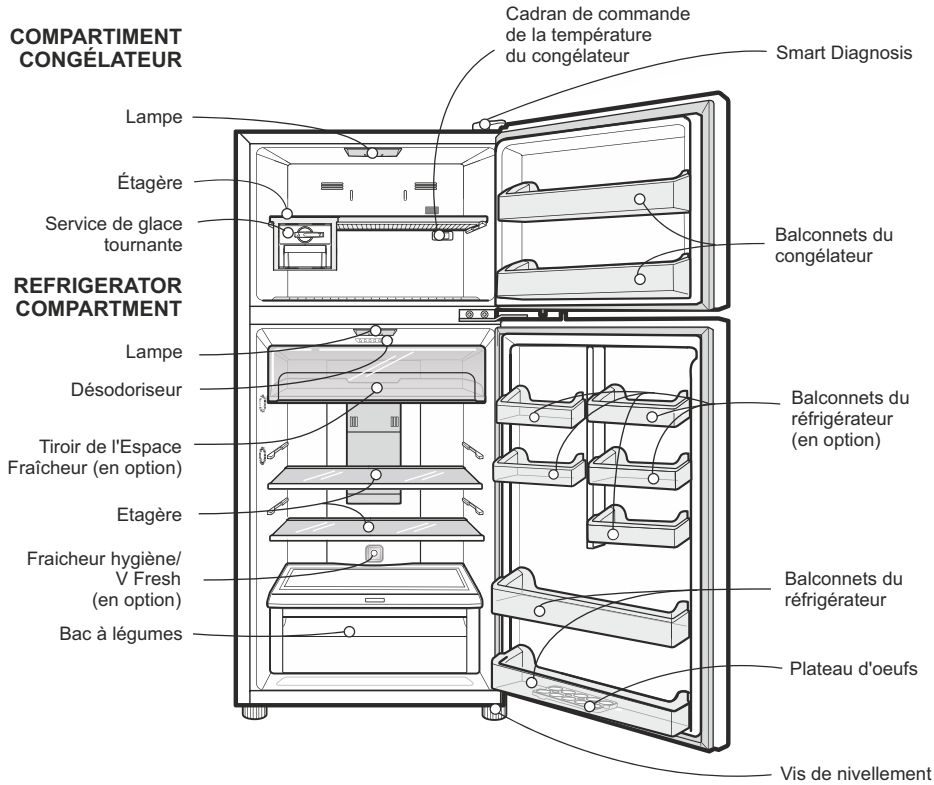

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque vous branchez le réfrigérateur pour la première fois, laissez-le vide pendant 24 heurs afin de stabiliser la température avant de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.

En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

AVANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- La température du réfrigérateur reste la même indépendamment des changements de la température ambiante. Il est recommandé qu'une fois réglés, les paramètres de température (contrôle des compartiments réfrigérateur et congélateur) restent inchangés, sauf si nécessaire.
- Ce réfrigérateur est doté d'un bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur et d'un thermostat pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur est ‘3’ ou ‘4’.
- Le réglage par défaut du thermostat pour le compartiment congélateur est ‘5’.
- Ce réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur. Il mettra en marche et arrêtera le compresseur automatiquement au moment opportun.

ALARME DE LA PORTE

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme sonnera trois fois. Si la porte reste ouverte, l'alarme retentira toutes les 30 secondes.

TEST AUTOMATIQUE

- Votre réfrigérateur est équipé d'une fonction de diagnostic intégrée. Si votre appareil développe une défaillance dans certaines parties, il affichera un code d'erreur pour aider le technicien de dépannage. Lorsque le code d'erreur est affiché, les autres fonctions de contrôle et d'affichage sont hors service.
- En cas d'affichage d'un code d'erreur, contactez le centre de service. Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise.

CONTRÔLES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Plus le numéro du réglage de contrôle est élevé, plus la température du compartiment congélateur est basse.
- Puisque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par une quantité fixe d'air réfrigérant, plus le compartiment réfrigérateur sera chaud, plus le compartiment congélateur sera froid.
- Si le congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, régler le bouton de contrôle de température vers le haut (6~8).

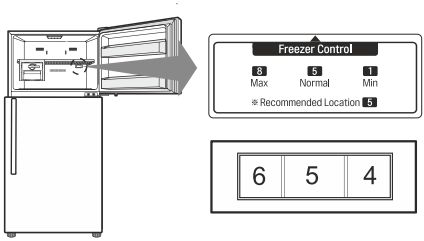

FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR INTERNE

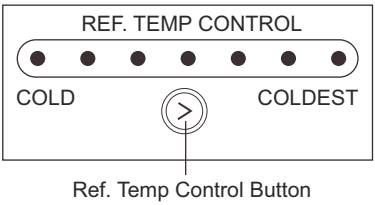

Le réglage par défaut du bouton de contrôle de température du compartiment réfrigérateur est **NORMAL**.
Pour réglez la température du réfrigérateur, appuyez le bouton **REF. TEMP. CONTROL**.
À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allumera. La température se règle en 7 étapes, du refroidissement **COLD** à **COLDEST**. (**COLD** = température la plus chaude, **COLDEST** = température la plus froide)

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR EXTERNE

Le graphique d'affichage peut varier en fonction du type de réfrigérateur.

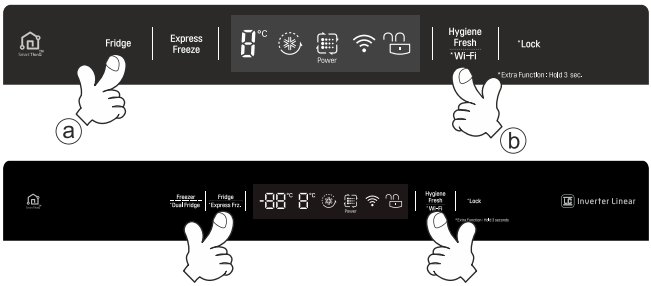

Pour un affichage non double

Pour un affichage double

- Appuyez le bouton « frigidaire » pour régler la température du réfrigérateur.
- À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allume.
- Appuyez le bouton « Fraicheur hygiène/ V Fresh » pour mettre en fonction le moteur de rafraîchissement hygiénique (en option).
- Le numéro apparaissant sur le cadre lumineux LED indique la température du compartiment réfrigérateur.
- Vous pouvez sélectionner l'une des sept étapes de réglage, de '0°C' à '6° C'.
  - Appuyez le bouton (a) et la température du réfrigérateur diminuera de 1°C.
  - Appuyez le bouton (b) et le moteur Fraicheur hygiène se mettra en marche, Mode Fraicheur hygiène allumé, éteint.

EXPRESS FREEZE*

Si le réfrigérateur est déjà en marche, vous pouvez également allumer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL. Le compresseur et le ventilateur fonctionnent au maximum de leur capacité de refroidissement pour rapidement baisser la température du réfrigérateur. Il s'éteint automatiquement.

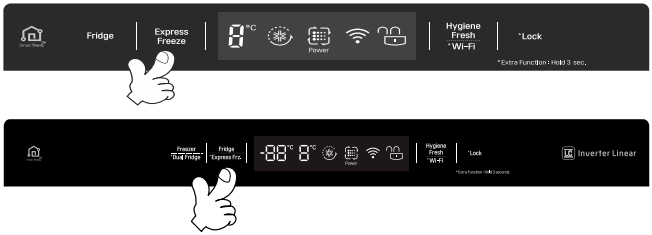

Pour un affichage non double

Pour un affichage double

Si des aliments chauds sont conservés dans le réfrigérateur, vous pouvez démarrer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL avec le bouton qui se trouve sur le panneau de contrôle. L'option EXPRESS FREEZE/SUPER CHILL s'arrête lorsque la température atteint le niveau approprié ou peut s'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL.

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS (EN OPTION)*

- **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS**

Appuyez et maintenez la pression sur le bouton verrouillage de sécurité à l'égard des enfants pendant 3 secondes pour verrouiller cette option. Lorsqu'elle est verrouillée, le verrouillage LED s'allume et l'autre bouton ne fonctionne pas. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez encore pendant 3 secondes le bouton de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ à l'égard des enfants.
Remarque : Cette fonction se déverrouille d'elle-même lorsque le réfrigérateur est éteint.

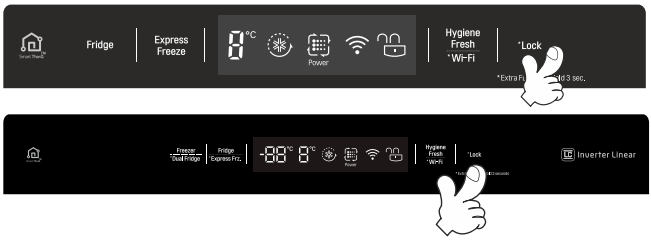

Pour un affichage non double

Pour un affichage double

Wifi*

Cette touche permet de connecter votre réfrigérateur à votre réseau Wifi domestique.

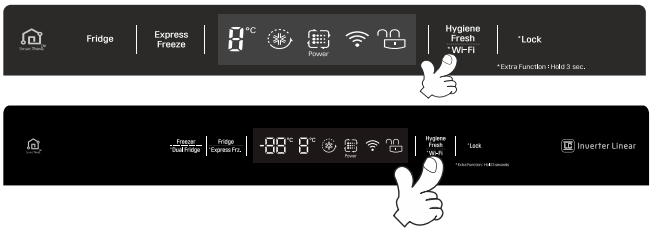

Pour un affichage non double

Pour un affichage double

DOOR COOLING+

- Si de l'eau ou des substances étrangères pénètrent dans l'évent d'air froid pendant le nettoyage, l'efficacité sera réduite.

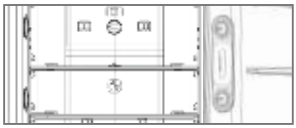

BAC À LEGUMES

Mode d'emploi

- Le bac à légumes peut être utilisé via la commande du bouton.
- Vérifiez la position du bouton avant de stocker les aliments.
- Ne placez pas le bouton sur le point central.

*** Cette fonction sera désactivée toute seule si le réfrigérateur est éteint.**

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

DÉGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement
- L'eau dégivrée coule dans le bac d'évaporation qui se trouve à la partie inférieure arrière du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

DÉSODORISEUR

- Les mauvaises odeurs qui se dégagent des aliments dans le compartiment réfrigérateur sont masquées sans danger pour l'utilisateur et les aliments.

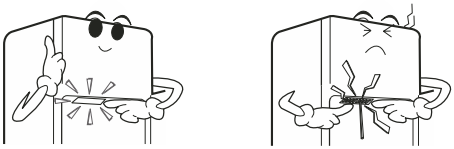

Mode d'emploi

- Étant donné que le désodoriseur est situé dans l'entrée d'air de refroidissement pour favoriser la circulation d'air dans le compartiment réfrigérateur, une manipulation n'est pas nécessaire.
- Ne pas faire un trou dans l'entrée d'air de refroidissement avec un objet pointu, car le désodoriseur peut être endommagé.
- Lorsque vous stocker des aliments avec odeurs fortes, emballez-les et mettez-les dans une barquette avec couvercle parce que les odeurs peuvent se propager sur d'autres aliments.

Réutilisation du désodoriseur

- En cas d'utilisation à long terme et au cas où les odeurs fortes perdurent, le désodoriseur peut être relancé et réutilisé.
- Retirer le désodoriseur du plafond du compartiment réfrigérateur en utilisant un séchoir afin de libérer l'humidité et les mauvaises odeurs et faites-le s'oxyder sous le soleil pour chasser les mauvaises odeurs grâce aux ultra-violets.

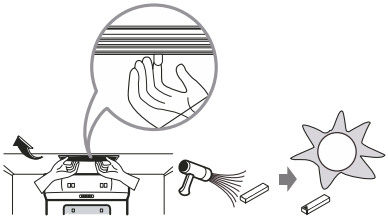

PRODUCTION DE GLACE (EN OPTION)

Type de service de la glace par torsion

- Pour produire des cubes de glace, remplissez d'eau les barquettes à glaçons et insérez-les dans leur emplacement.
- Pour enlever les cubes de glace, tenez la poignée de la barquette et tournez en tirant doucement. Les cubes de glaces tombent ainsi dans la boîte à glace.

AVERTISSEMENTS

Remplissez avec de l'eau potable seulement.

Remarque Vous pouvez démonter la machine à glaçons pour sécuriser l'espace dans le congélateur.

- **Type de bac à glaçon - Torsion :** Retirez les éléments 1 et 2
  1. Bac à glaçons
  2. Boîte à glaçons

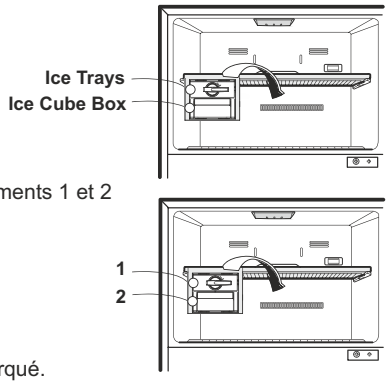

<Twisting Ice Serve Type>

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez que de l'eau.
- Remplissez d'eau la barquette jusqu'au niveau marqué.

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

FRAICHEUR HYGIÈNE (EN OPTION)

PRÉCAUTION

Avant l'installation et l'utilisation de ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'utiliser ce produit de manière adéquate. Ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE dispose d'une fonction antibactérienne pour éliminer les virus ou les bactéries du réfrigérateur, ainsi que d'une fonction désodorisante pour enlever les odeurs désagréables.

Mettre en mode utilisation

Mettre en mode utilisation

- Pour utiliser le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE, appuyez le HYGIENE FRESH (3SECS RESET) bouton Hygiene Fresh sur l'afficheur à la partie avant de la porte et mettez en mode AUTO ou EN MARCHE. (Lorsque vous pressez ce bouton, le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE sera mis en mode ÉTEINT ➡ AUTO ➡ EN MARCHE ➡ ÉTEINT.)

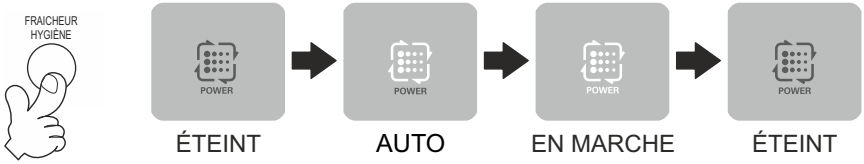

⚠ PRÉCAUTION

Lorsque vous mettez le mode AUTO ou EN MARCHE, l'ampoule LED à côté du filtre s'allume. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoulé LED à côté du filtre est aussi allumée. Ne mettez pas les doigts ou tout objet étranger dans le ventilateur. Cela peut provoquer des blessures ou un mauvais fonctionnement.

⚠ PRÉCAUTION

- Ne nettoyez pas le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE avec de l'eau, car cela pourrait provoquer une défaillance.
- Ce filtre pourrait ne pas être efficace sur tous les types de bactéries et de virus.
- Il fonctionne pour l'élimination des bactéries qui ne se trouvent pas dans les aliments du réfrigérateur.

Vous pouvez acheter ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE au distributeur le plus proche ou au centre de service.

FONCTIONNEMENT

DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

REMARQUE

- Versez de l'eau après avoir placé le réservoir d'eau dans son emplacement.
- Si nécessaire, enlevez le réservoir d'eau: soit pour le nettoyer, soit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le réservoir n'est pas bien positionné après qu'il ait été rempli, de l'eau peut s'écouler par la valve.

- **Remplissage du réservoir d'eau**

1. Soulevez le capuchon et versez de l'eau dans le réservoir d'eau.

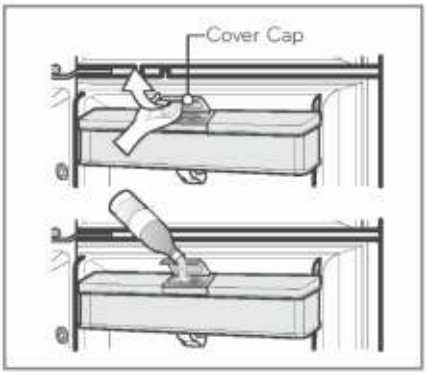

2. Abaissez le capuchon et fermez le réservoir.

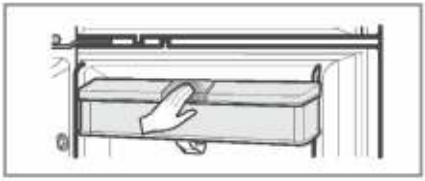

3. Le réservoir d'eau est une pièce amovible en option dont l'utilisation peut permettre l'extension de la capacité de conservation. Vous pouvez utiliser le panier supérieur après avoir enlevé le réservoir d'eau et refermer l'ouverture à l'aide d'un bouchon.
   Ce bouchon est livré avec le plateau pour œufs.

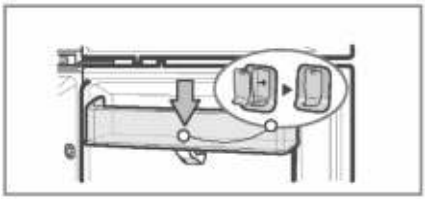

Précaution

N'utilisez que de l'eau ; même l'eau chaude doit refroidir avant d'être versé dans le réservoir d'eau.
Ne remplissez pas au-delà du niveau indiqué.

- **Eau potable**

1. Appuyez le pressoir du distributeur avec un verre.
2. L'eau coule lorsque le pressoir du distributeur est appuyé. Le pressoir reprend sa position de départ lorsque vous enlevez le verre et l'eau cesse de couler.

Utiliser Smart ThinQ Application

- Pour les appareils avec le logo Smart ThinQ ou Smart ThinQ™

Installation de Smart ThinQ

Recherchez l'application LG Smart ThinQ sur Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Fonction Wi-Fi

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Mise à jour du programme

Maintenez les performances de l'appareil à jour.

Smart Diagnosis™

Si vous utilisez la fonction Smart Diagnosis, elle vous sera fournie avec des informations utiles comme une bonne façon d'utiliser l'appareil en fonction du mode d'utilisation.

Réglages

Vous permet de régler différentes options du réfrigérateur, et de l'application.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion **Wi-Fi** , vérifiez que l'icône Wi-Fi du panneau de commande est allumée.
- LG Smart ThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'appareil supporte uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- Si l'appareil rencontre des problèmes de connexion au réseau Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi (extension de portée) pour améliorer la force du signal Wi-Fi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application LG SmartThinq et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les fonctions peuvent varier selon le modèle.

Avis sur les logiciels Open Source

Informations générales

Pour obtenir le code source dans le cadre d'une licence open source GPL, LGPL, MPL ou autre pour ce produit, veuillez visiter http://opensource.lge.com.

Outre le code source, il est possible de télécharger les conditions d'exploitation de la licence, les conditions de garantie et les avis sur les droits d'auteur.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (tels que les frais de support, d'envoi et de manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable trois (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

FONCTIONS INTELLIGENTES (Uniquement pour les modèles appliqués)

Utiliser Smart Diagnosis™

- Pour les appareils avec le logo ou

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR INTERNE

Utilisez cette fonction lorsque vous appelez le centre d'assistance clientèle afin d'obtenir un diagnostic précis lorsque le réfrigérateur subit des dysfonctionnements ou tombe en panne.Utilisez-la uniquement lorsque le téléconseiller vous y invite et pas autrement.

Méthode d'utilisation de cette fonction

1. **Ouvrez la porte du réfrigérateur.**
   (Fermez la porte du congélateur)
2. **Ouvrez et fermez la porte 5 fois en 8 secondes pour faire clignoter la lampe LED à l'intérieur de la chambre.**
3. **Placez le téléphone près du trou du haut-parleur en haut à droite.**
   Vérifiez que le microphone du téléphone est du côté de la sortie du haut-parleur.

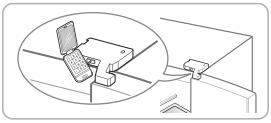

4. **N'enlevez pas le téléphone pendant la transmission des données.**
   Durant la transmission des données pour le diagnostic rapide, patientez avec le téléphone posé près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit. Le temps restant pour la transmission s'affiche sur l'afficheur.

⚠ PRÉCAUTION

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

5. **À la fin de la transmission des données, écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic rapide.**
   Lorsque la transmission des données est achevée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement au moment où il affiche la fin de transmission des données et se rallume quelques secondes plus tard. Écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic analysé et suivez les instructions.

Remarque

- Positionnez le téléphone de manière à ce que son microphone soit aligné avec le trou du haut-parleur.
- Le son Smart Diagnosis™ est généré après environ trois secondes.
- Ne retirez pas le téléphone du trou du haut-parleur lorsque les données sont transmises.
- Tenez le téléphone dans le trou supérieur droit du haut-parleur et attendez que les données soient transmises.
- Le son de transfert de données peut être rude à l'oreille lorsque les données Smart Diagnosis™ sont transmises, mais ne retirez pas le téléphone du trou de haut-parleur pour un diagnostic précis jusqu'à ce que le son de transfert de données ait cessé.
- Lorsque le transfert de données est terminé, le transfert est terminé, le message de fin de transfert s'affiche et le panneau de commande est automatiquement éteint puis réactivé après quelques secondes. Après le centre d'information client explique le résultat du diagnostic.
- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- La performance de la communication va s'améliorer et vous pouvez transmettre un meilleur signal si vous utilisez un téléphone avec une ligne fixe terrestre.
- Si le transfert de données Smart Diagnosis™ est médiocre en raison d'une mauvaise qualité d'appel, il est possible que vous ne receviez pas le meilleur service Smart Diagnosis™.

FONCTIONS INTELLIGENTES (Uniquement pour les modèles appliqués)

Utiliser Smart Diagnosis™

- Pour les appareils avec le logo ou

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR EXTERNE

Utilisez cette fonction lorsque vous appelez le centre d'assistance clientèle afin d'obtenir un diagnostic précis lorsque le réfrigérateur subit des dysfonctionnements ou tombe en panne.Utilisez-la uniquement lorsque le téléconseiller vous y invite et pas autrement.

Méthode d'utilisation de cette fonction

1. **Fermez toutes les portes du réfrigérateur ; appuyez et maintenez le bouton de verrouillage pour activer ce mode.**
   Si l'affichage a été verrouillé pendant plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.

2. **Appuyez et maintenez le bouton indiquant la température du congélateur pendant 3 secondes ou plus.**
   (Tous les afficheurs vont s'éteindre ; puis, après une courte période, 3 s'affichera sur l'afficheur indiquant la température du congélateur)

3. **Ouvrez toutes les portes du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur et posez le téléphone près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit.**
   Vérifiez que le microphone du téléphone est du côté de la sortie du haut-parleur.

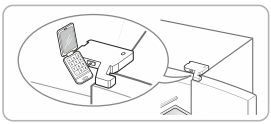

4. **N'enlevez pas le téléphone pendant la transmission des données.**
   Durant la transmission des données pour le diagnostic rapide, patientez avec le téléphone posé près de la sortie du haut-parleur tout en haut du côté droit. Le temps restant pour la transmission s'affiche sur l'afficheur.

⚠ PRÉCAUTION

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

5. **À la fin de la transmission des données, écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic rapide.**
   Lorsque la transmission des données est achevée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement au moment où il affiche la fin de transmission des données et se rallume quelques secondes plus tard. Écoutez les explications du conseiller sur les résultats du diagnostic analysé et suivez les instructions.

Remarque

- Positionnez le téléphone de manière à ce que son microphone soit aligné avec le trou du haut-parleur.
- Le son Smart Diagnosis™ est généré après environ trois secondes.
- Ne retirez pas le téléphone du trou du haut-parleur lorsque les données sont transmises.
- Tenez le téléphone dans le trou supérieur droit du haut-parleur et attendez que les données soient transmises.
- Le son de transfert de données peut être rude à l'oreille lorsque les données Smart Diagnosis™ sont transmises, mais ne retirez pas le téléphone du trou de haut-parleur pour un diagnostic précis jusqu'à ce que le son de transfert de données ait cessé.
- Lorsque le transfert de données est terminé, le transfert est terminé, le message de fin de transfert s'affiche et le panneau de commande est automatiquement éteint puis réactivé après quelques secondes. Après le centre d'information client explique le résultat du diagnostic.
- La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la qualité de l'appel local.
- La performance de la communication va s'améliorer et vous pouvez transmettre un meilleur signal si vous utilisez un téléphone avec une ligne fixe terrestre.
- Si le transfert de données Smart Diagnosis™ est médiocre en raison d'une mauvaise qualité d'appel, il est possible que vous ne receviez pas le meilleur service Smart Diagnosis™.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

REMARQUE : Ce produit utilise une lampe LED qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.

FONCTION INVERTER-ON (en option)

1. En utilisant cette fonctionnalité, le réfrigérateur fonctionne sur le mode de base requis par le produit.
2. Les effets de la fonction Inverter-On peuvent varier selon le nombre d'appareils fonctionnant grâce à l'onduleur.
3. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur en mode Inverter-On, il est recommandé de désactiver les autres équipements inutilisés.
4. Il est conseillé de vérifier la qualité des aliments avant leur consommation.
5. La crème glacée, etc. peut ramollir pendant l'utilisation de cette fonction. Si cette situation se produit, il est recommandé de modifier le réglage selon les besoins.

MOTIF LED PENDANT LE MODE INVERTER-ON

Pendant l'utilisation de cette fonction, ce motif de LED s'affiche. Cela signifie que le produit fonctionne sur le mode de base requis. Il est possible d'appuyer sur le bouton « REF TEMP (TEMP REF) » pour modifier le paramètre relatif aux LED pendant les coupures d'électricité, si nécessaire. La LED affiche ensuite le paramètre souhaité. Lorsque le mode passe de Normal supply (Approvisionnement normal) à Inverter (Onduleur) et inversement, le motif de LED prend un certain temps pour prendre en compte le changement.

PÉRIODE DE VACANCES

Si vous prenez des vacances de durée moyenne, vous préférerez probablement laisser votre réfrigérateur en service. Dans ce cas, placez les aliments que vous pouvez congeler dans le congélateur pour les conserver plus longtemps.
Si vous laissez l'appareil éteint pendant une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

DÉGIVRAGE

- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraicheur et leur gout.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures tels que les bananes, les ananas et les melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie!
- Lors de la conservation des aliments, couvrez-les avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et préserverez de ce fait le gout et les qualités nutritives des aliments ; vous éviterez également le transfert de gout et d'odeur d'un aliment à l'autre.
- Ne placez pas d'aliments devant l'ouverture d'aération. La libre circulation de l'air froid permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne congelez pas des aliments ayant été dégelés. Ils perdraient leur gout et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous conservez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur et non dans le balconnet de la porte.
- Stockage pour la congélation – pour la congélation, il est recommandé de placer les aliments introduits pour la première fois dans l'emplacement suivant

Cuisine nouvellement introduites

- Le panier de la porte du congélateur portant la marque (deux étoiles) est un compartiment de -12°C. Il convient à la conservation des aliments congelés à court terme.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, il est préférable de conserver les aliments dans des récipients couverts.
- Il est préférable de conserver les aliments humides (particulièrement les légumes et les fruits) dans le bac à légumes. Si nécessaire, conservez-les sur une clayette du réfrigérateur ; posez-les près de la porte et éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur pour éviter leur gel au contact direct de l'air froid.

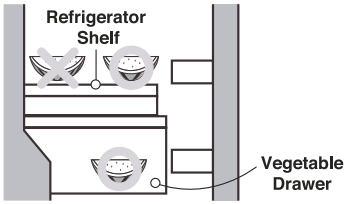

- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et légumes ; essuyez aussi les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.
- Lorsque vous rangez des œufs dans la boite à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver frais plus longtemps.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

NETTOYAGE

DISTRIBUTEUR D'EAU

La grille

Essuyez-la à l'aide d'un chiffon propre et humide, puis séchez-la avec un torchon sec.

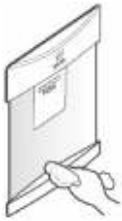

Le réservoir d'eau

1. Le remplissage

   Il n'est pas nécessaire d'enlever le réservoir d'eau pour le remplir (vous pouvez le remplir en soulevant son capuchon).

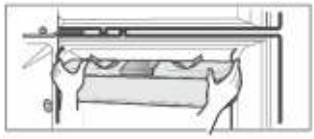

REMARQUE

- Avant de fermer la porte, baissez le capuchon et appuyez-le fermement.
- N'utilisez pas de boissons liquides gazéifiées ou contenant du sucre.

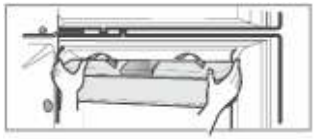

2. Démontage

   Soulevez le réservoir d'eau en agrippant l'un des côtés et le bas du réservoir.

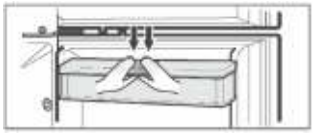

REMARQUE

Avant le démontage du réservoir d'eau, veuillez vider le distributeur de son eau.

3. Montage

   Si le réservoir d'eau se déplace pour une raison donnée, replacez-le dans sa position normale. Vérifiez que la valve est placée correctement dans le trou de la porte. Une fois monté, poussez vers le bas et vérifiez que le réservoir s'aligne avec la marque.

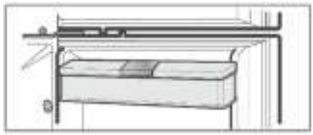

Réservoir d'eau

1. Enlevez le couvercle du réservoir.

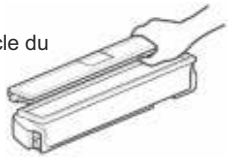

2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'eau avec du détergent pour vaisselle et rincez le de part et d'autre sous de l'eau coulant en continue. Séchez avec un torchon.

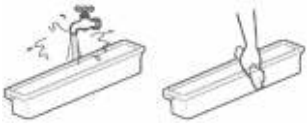

3. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du couvercle et du capuchon avec du détergent pour vaisselle et rincez le de part et d'autre sous de l'eau coulant en continue. Séchez avec un torchon.

4. Rassemblez le couvercle et le réservoir en fixant grâce au dispositif prévu sur les bords. Positionnez-le ensuite sur la porte du réfrigérateur.

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables. Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incrustent.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec des tampons à récurer métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs ou des solutions alcalines fortes.

Avant le nettoyage, rappelez-vous que les objets mouillés adhèrent aux surfaces extrêmement froides. Ne touchez pas les surfaces froides avec des mains humides.

L'EXTÉRIEUR - Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

L'INTÉRIEUR - Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur et les pièces internes de votre appareil. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

LES PIÈCES INTERNES - Lavez les clayettes, les balconnets, les plateaux de conservation et les treillis magnétiques de la porte etc. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage. Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique. N'utilisez pas de nettoyants liquides inflammables ou toxiques.

- Précaution de nettoyage – N'utilisez jamais d'agent actif de surface, de la paraffine, d'anticorrosif, tout type d'huile, l'essence, les acides, ou de la cire.
- Les détergents doux, les solutions de nettoyage pour vaisselle et de l'eau savonneuse peuvent être utilisés.
- Une utilisation négligente des produits nettoyants peut résulter en un changement de couleur.

Précaution

1. Utilisez de l'eau tiède pour le nettoyage.
2. Réservoir d'eau : N'utilisez que de l'eau. Si une autre substance liquide est utilisée, veuillez rincer trois à quatre fois avec de l'eau.

CONSIGNES GÉNÉRALES

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.

Lors de la coupure de courant de longue durée, posez un grand morceau de glace sur vos aliments congelés.

DÉMÉNAGEMENT

Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter d'endommager les vis de nivellement, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas.

Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

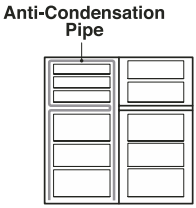

Précaution

Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule électrique grillée, débranchez le réfrigérateur ou alors mettez en arrêt le disjoncteur ou le fusible.

REMARQUE : Appuyez le bouton d'extinction OFF ne signifie pas que l'appareil est éteint.

AVIS IMPORTANTS

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que, combiné aux autres appareils ou aux lumières de la maison, il ne crée une surcharge sur le circuit qui pourrait provoquer une panne de courant.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle manière que la prise d'alimentation soit accessible pour un débranchement rapide en cas d'accident.

REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout accident.

MISE EN TERRE

En cas de court-circuit, la mise en terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par la terre.

Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre.

Toute utilisation inadéquate de la prise de mise en terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes concernant la mise en terre correcte de cet appareil.

VEUILLEZ À NE PAS MODIFIER NI AUGMENTER LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Cela provoquera un choc électrique ou un incendie.

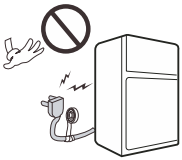

ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut constituer un grand danger pour les enfants. Retirez de votre appareil inutilisé les garnitures, les loquets, les couvercles ou la porte toute entière, ou alors prenez des dispositions pour le rendre inoffensif.

Cet appareil doit être mis en terre.
NE PERDEZ PAS DE TEMPS !
FAITES-LE MAINTENANT !

Ne stockez pas du matériel inflammable, des explosifs ou des produits chimiques dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Cet appareil renferme des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après le recyclage. Pour disposer de votre appareil, veuillez contacter l'agence locale.

« (Pour les pays membres du CENELEC) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent bien les risques liés à son utilisation. Ne

AVIS IMPORTANTS

laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. »

* Pays membres du CENELEC : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants et empêchez-les de jouer avec l'appareil.

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN

Les appels au service peuvent parfois être évités.

Si vous constatez que votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, passez cette liste en revue avant de faire appel au service après-vente :

PROBLÈME	CAUSES ÉVENTUELLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS.	• L'un des fusibles de la maison a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il disjoncté? • Le câble d'alimentation a-t-il été débranché ou déconnecté de la prise murale ?
LA TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR EST TRÈS ÉLEVÉE	• Le thermostat n'est pas bien réglé. • L'appareil est trop proche du mur ou d'une source de chaleur. • Trop d'air chaud, conséquence des ouvertures fréquentes de la porte. • La porte reste ouverte trop longtemps. • Une trop grande quantité d'aliments est conservée dans le réfrigérateur.
BRUITS ANORMAUX	• Le réfrigérateur est placé sur un sol inégal ou instable, ou alors la vis de nivellement nécessite un ajustement. • Les objets inutiles sont placés à l'arrière du réfrigérateur.
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS	• Les aliments avec des odeurs fortes doivent être couverts ou emballés correctement. • L'intérieur a besoin d'un nettoyage.
LA CONDENSATION SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	• Ce phénomène est normal en période de grande humidité. • La porte aurait été laissée légèrement ouverte.

LG
Life's Good

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514

LG
Life's Good

PORTUGUESE

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO

Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu aparelho e o guarde para referência futura.

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514

Copyright © 2019 LG Electronics. Todos os direitos reservados

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 3
INSTALAÇÃO 10
PEÇAS INTERNAS.....11
OPERAÇÕES 13

G*-*4/ G*-*5****

Iniciar
Antes de definir a temperatura
Alarme da porta
Auto-teste
Controles para compartimento do congelador
Controles para compartimento do frigorífico
Congelação rápida
Bloqueio de segurança para crianças (Opcional)
Wi-Fi
Door Cooling+
Gaveta de legumes
Descongelação
Ambientador
Fabricacao de gelo
Hygiene Fresh (Opcional)
Dispensador de água (Opcional)
Funções Inteligentes
Substituição da lâmpada
Período de férias

SUGESTÕES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 23
LIMPEZA 24
INFORMAÇÕES GERAIS 25
AVISOS IMPORTANTES 26
ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA ...27

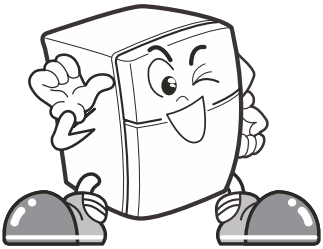

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas ao utilizar o produto, siga as advertências de segurança básicas, incluindo o que se segue. Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.

ADVERTÊNCIAS BÁSICAS DE SEGURANÇA

Essa presente guia contém muitas mensagens de segurança importantes. Leia sempre todas as mensagens de segurança e às obedeça mesmas.

⚠ Este é um símbolo de alerta de segurança. Alerta lhe para mensagens de segurança que te informam dos perigos que podem causar ferimentos graves ou danos no produto. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de risco PERIGO, AVISO ou ADVERTÊNCIA. Estas palavras significam:

⚠ PERIGO	Poderá ficar gravemente ferido se não Siga as instruções.
⚠ AVISO	Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas ao utilizar o produto, siga as advertências de segurança básicas, incluindo o que se segue. Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.
⚠ ADVERTÊNCIA	Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, pode resultar em lesões ligeiras ou médias ou apenas danos do produto.

Todas as mensagens de segurança vão identificar o perigo, lhe informá sobre como reduzir as hipóteses de ferimento e informá-lo do que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

⚠ AVISO

- ⚠ Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do equipamento ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- ⚠ Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- ⚠ Não danifique o circuito de refrigeração.
- ⚠ Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento de alimentos, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.
- ⚠ O gás refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizado no aparelho exige procedimentos especiais de eliminaçã especiais. Aquando da eliminação, consulte o agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Risco de incêndio e materiais inflamáveis

- Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.
- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.
- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.

ELIMINAÇÃO DO APARELHO ANTIGO

1. Todos os produtos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados separadamente do fluxo de resíduos urbanos em instalações de recolha designadas, indicadas pelo governo ou pelas autoridades locais.

2. A eliminação correta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
3. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação dos seus aparelhos antigos, entre em contacto com as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

   (*NOTA - 1, 2, 3 são aplicáveis para os Regulamentos da Jordânia e outros países de acordo com a aplicabilidade)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Ao ligar a Energia

Deve ser utilizada a tomada dedicada.

Utilizar vários dispositivos numa só tomada pode causar um incêndio.

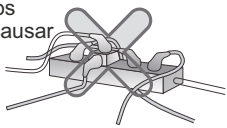

Não permita que a ficha de Energia esteja virada para cima ou seja pressionada na parte traseira do frigorífico.

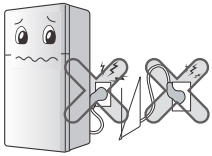

A ficha pode danificar-se e causar um incêndio ou choques elétricos.

Não permita que o cabo de Energia dobre ou seja pressionado por um objeto pesado.

Pode danificar o cabo de Energia e causar um incêndio ou choques elétricos.

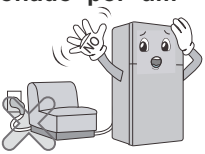

Não aumente nem modifique o comprimento da ficha de Energia.

Danifica o cabo de Energia e causa choques elétricos ou um incêndio.

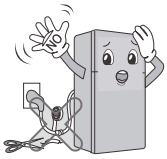

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Ao ligar a Energia

Desligue a ficha de Energia ao limpar, manusear ou substituir a lâmpada LED interior do frigorífico.

- Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

Não puxe o cabo nem toque na ficha de Energia com as mãos molhadas.

- Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

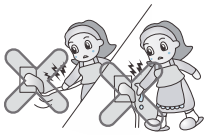

Remova a água ou pó da ficha de Energia e Insira - la com as extremidades do pinos bem ligadas.

O pó, água ou uma ligação instável pode causar um incêndio ou choques elétricos.



Assegure a ligação à terra.

Uma ligação à terra incorreta pode causar avarias e choques elétricos.

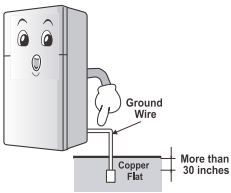

Quando o cabo de alimentação ou ficha de Energia Insira - la estiver danificado ou os orifícios da tomada estiver soltos, não os use.

Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

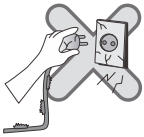

O vidro temperado na porta pode ser quebrado pelo impacto, não toque nas peças quebradas, pode ferir-se.

2. Ao utilizar o frigorífico

Não coloque um objeto pesado ou objeto perigoso (recipiente com líquido) em cima do frigorifco.

Pode cair e causar ferimentos, incêndio ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta.

Não se agarre à porta ou prateleiras da porta ou barra do congelador ou câmara frigorífica.

Pode causar a queda do frigorífico ou ferimentos nas mãos. Em particular, não permita que as crianças façam o mencionado acima.

Não instale o frigorífico em locais molhados salpicados por água ou chuva.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode causar fugas elétricas.

Não utilize nem armazene materiais inflamáveis como éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, spray ou cosméticos próximo do frigorífico.

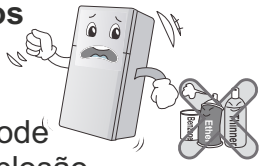

- Esta ação pode provocar explosão ou incêndio.

2. Ao utilizar o frigorífico

Não utilize o secador para secar o interior nem acenda uma vela para remover cheiros

Esta ação pode provocar explosão ou incêndio.

Não guarde medicamentos ou materiais académicos no frigorífico.

Quando o material com controlo estrito da temperatura é armazenado, pode ficar deteriorado ou causar uma reação inesperada e riscos.

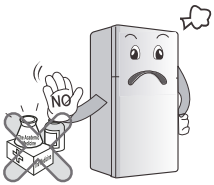

Não utilize spray combustível próximo do frigorífico.

Pode causar um incêndio.

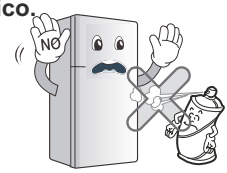

Instale em locais afastados do incêndio, tais como o local onde existe fuga de gás inflamável.

Pode causar um incêndio.

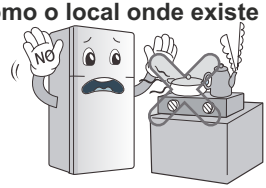

Não coloque um vaso de flores, copo, cosméticos, medicamentos ou qualquer recipiente com água em cima do frigorífico.

Pode causar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos devido a uma queda.

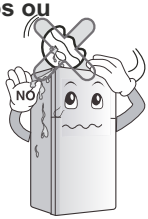

Utilize o frigorífico submerso apenas após verificá-lo.

Pode causar choques elétricos ou um incêndio.

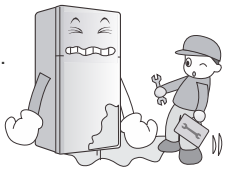

Quando existe uma fuga de gás, não toque no frigorífico ou no tomada e ventile imediatamente a sala.

Durante o manuseamento/entrega, instalação, se o gás utilizado for
(1) Tetrafluoroetano (R134a) - apesar de ser ecológico e não inflamável, pode causar irritação na pele e olhos com uma pequena quantidade de vapor, por isso, é obrigatório uma ventilação adequada na área do frigorífico.
(2) Gás natural (Isobutileno, R600a), uma pequena quantidade (80-90 g) é combustível.
Quando há uma fuga de gás devido a danos severos durante a entrega, instalação ou utilização do frigorífico, qualquer faísca pode causar um incêndio ou queimaduras.

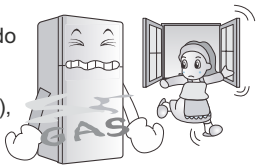

Não pulverize água no exterior ou interior do frigorífico ou não a limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode causar choques elétricos ou um incêndio.

Quando um cheiro estranho ou fumo é detetado proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.

Pode causar um incêndio.

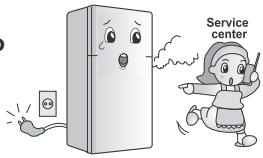

2. Ao utilizar o frigorífico

Não permita que alguém que não o engenheiro qualificado desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Pode causar ferimentos, choques elétricos ou incêndio.

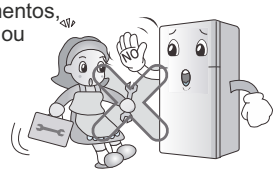

Não utilize o frigorífico para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de teste, utilização em navios, etc.).

Pode causar um risco inesperado, tais como incêndio, choques elétricos, deterioração de material armazenado ou reação química.

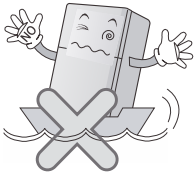

Ao eliminar o frigorífico, remova os materiais de acondicionamento, tais como a junta da porta

Uma criança pode ficar presa no interior.

Instale o frigorífico num piso sólido e nivelado.

Instalá-lo num local instável pode causar ferimentos devido a queda do frigorífico ao abrir ou fechar a porta.

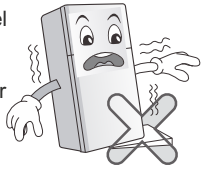

Não insira a mão ou vara metálica na saída de ar frio, tampa, parte inferior do frigorífico, grelha à prova de calor (orifício de saída) na parte traseira.

Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

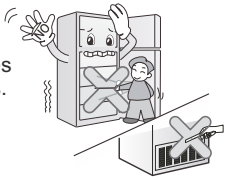

O que fazer com o frigorífico antigo,

O frigorífico contém líquido (refrigerante, lubrificante) feito de materiais recicláveis. Todos estes materiais têm de ser enviados para um local de eliminação de resíduos e reciclagem, uma vez que podem ser reutilizados após um processo de reciclagem específico.

No caso de trovões e relâmpagos ou se não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a ficha de energia.

Existe um perigo de choques elétricos ou incêndio.

Coloque todos os componentes nos locais certos antes de ligar a energia.

Não remova a tampa traseira.

Nunca deixe velas acesas no em cima do frigorifco, elevado risco de causa de incêndio ou danos no produto.

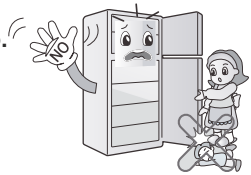

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA

Violar estas direções pode causar ferimentos ou danos na saúde, casa ou mobília.
Tenha sempre muito cuidado.

Não toque em alimentos ou recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Esta ação pode provocar ferimentos devido ao gelo.

Aguarde 5 minutos ou mais ao ligar novamente a ficha.

Pode causar uma falha no funcionamento do congelador.

Não coloque a garrafa no congelador.

Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente refrigerantes com gás) no compartimento do congelador, prateleiras ou compartimento de gelo que serão expostos a temperaturas negativas.

Retire a ficha de energia sem puxar pelo cabo. Puxe pela ficha.

Pode causar choques elétricos ou incêndios provocados por curto-circuito.

Transporte o frigorífico pela pega existente na parte inferior dianteira e superior traseira do frigorífico.

Caso contrário, as suas mãos podem ficar escorregadias e causar ferimentos.

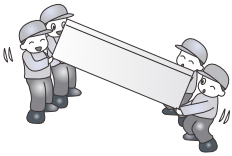

Não insira a mão na parte inferior do frigorífico.

A placa de ferro na parte inferior pode causar ferimentos.

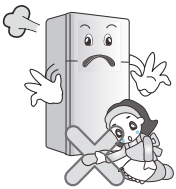

Completamente vazio no interior antes de retirar o recipiente da porta.

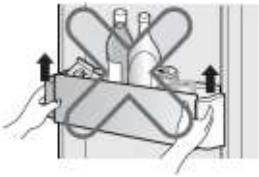

Abrir ou fechar a porta do frigorífico pode causar ferimentos nas pessoas em redor, tenha cuidado.

Abrir ou fechar a porta pode fazer com que os pés ou mãos fiquem presos na fenda da porta ou a mão de uma criança pode sofrer ferimentos no canto.

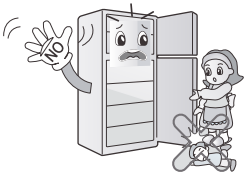

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Não coloque um animal vivo no frigorífico.

Não utilize água com gás. A pressão do gás pode causar fugas.

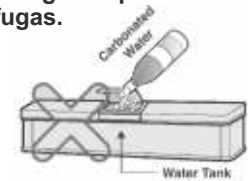

Não se encoste às portas, as dobradiças podem deteriorar, causando fuga de ar e deterioração do desempenho.

Limpe o depósito de água de acordo com as instruções.

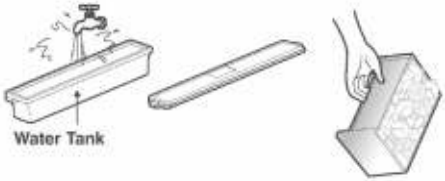

As peças móveis, tais como prateleira, compartimento, etc devem ser manuseadas com cuidado.

Pode ficar danificado ou quebrar se deixar cair.

Utilize apenas água. Se algum outro líquido for utilizado, o funcionamento do sistema poderá ser deteriorado. Se ocorrer um problema ao utilizar qualquer outro liquido que não água, o fabricante não será responsável.

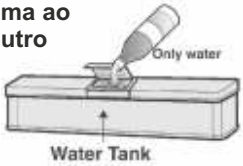

⚠ AVISO

- Não utilize uma máquina de lavar loiça para limpar as gavetas inferiores; a alta temperatura pode causar danos nos compartimentos que os tornam inutilizáveis.
- Se o aparelho estiver equipado com uma fechadura (apenas alguns países), mantenha a chave fora do alcance das crianças.

Este equipamento deve ser utilizado domesticamente e em aplicações semelhantes, tais como:
- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço;
- restauração e aplicações semelhantes não retalhistas.

ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A MAIS RECENTE TECNOLOGIA.

TEMOS A CERTEZA QUE FICARÁ SATISFEITO COM O DESEMPENHO E CONFIABILIDADE.

ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO.

FORNECE INSTRUÇÕES EXATAS PARA INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO E TAMBÉM FORNECE DICAS ÚTEIS.

INSTALAÇÃO

1. Selecione um bom local.
   Coloque o frigorífico num local fácil de utilizar.
2. Evite colocar a unidade junto a fontes de calor e mantenha-a afastada de luz direta do sol e de humidade.
3. Para evitar vibrações, a unidade tem de estar nivelada.
   Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar o desnível do piso.
   A parte dianteira deve estar ligeiramente mais alta que a traseira para ajudar no fecho da porta.
   Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando ligeiramente o produto.
   Rode os parafusos de nivelamento para a direita ( ) para elevar a unidade, para a esquerda ( ) para baixá-la.
4. Não instale este aparelho abaixo de 5^0.
   Pode causar um desequilíbrio do frigorífico.

SEGUINTE

1. Limpe minuciosamente o frigorífico e elimine todo o pó acumulado durante a expedição.
2. Instale acessórios, tais como uma caixa de cubos de gelo, etc., nos locais adequados. Estão embalados em conjunto para evitar possíveis danos durante o transporte.
3. Ligue o cabo de energia (ou ficha) à tomada. Não ligue outros dispositivos à mesma tomada.
4. Antes de armazenar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante 2 ou 3 horas. Verifique o fluxo de ar frio no compartimento do congelado para garantir um arrefecimento adequado. O seu frigorífico está pronto a utilizar.
5. Após instalar o aparelho, ligue a ficha de alimentação a uma tomada. Antes de mover e eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada.

Dimensões e espaços

Uma distância demasiado curta dos itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelação e custos de eletricidade mais elevados. Permita uma distância superior a 50 mm de cada parede adjacente ao instalar o aparelho.

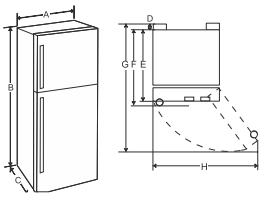

Imagem apenas para fins ilustrativos

-	G*-*5**	G*-*4**
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	15	15
E	660	660
F	715	715
G	1035	1035
H	1200	1200

Temperatura ambiente

O aparelho foi criado para funcionar num intervalo limitado de temperaturas ambiente, consoante a zona climática. Não utilize o aparelho a uma temperatura que excede o limite. As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do aparelho, a temperatura ambiente, a frequência da abertura da porta e assim por diante.

A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática	**Intervalo de temperatura ambiente ^{0}C**
SN (Temperada alargada)	+10 - +32
N (Temperada)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Austrália, Índia, Quénia

NOTA

Os aparelhos com uma classificação de SN a T destinam-se a ser utilizados a uma temperatura ambiente entre 10^0C e 43^0C

Funcionalidade Inverter-On (Opcional)

Requisito mínimo: A UPS/Inversor devem estar ligados e ter uma capacidade mínima de 600 VA juntamente com uma bateria de capacidade mínima de 120 Ah ligada à tomada de fonte de energia do frigorífico.

PEÇAS INTERNAS

Modelo com dispensador de água

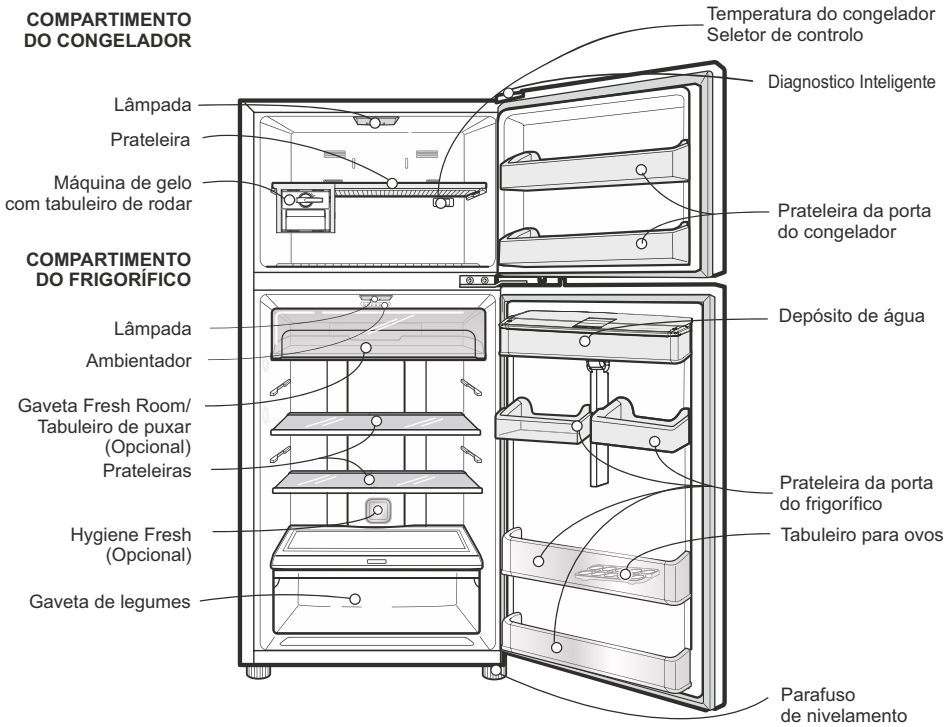

NOTA

- Este manual abrange vários modelos diferentes. O frigorífico que adquiriu pode ter algumas ou todas as funções descritas acima.
- Mantenha as partes interiores, tais como compartimentos, gavetas e prateleiras nas posições em que foram instaladas na fábrica para que o frigorífico funcione da forma mais eficiente para poupar energia.
- Devido ao desenvolvimento contínuo, as especificações do modelo estão sujeitas a alterações.

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA

- Não deixa a porta aberta durante um longo período de tempo; feche a porta logo que possível.
- Não é aconselhável inserir demasiados alimentos, deve haver espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não ajuste a temperatura do frigorífico para uma temperatura abaixo do necessário. Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode estragar outros alimentos e aumentar o consumo de energia elétrica.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador constante.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico-congelador e faz aumentar a temperatura.
- O sistema de descongelação automática no aparelho garante que o compartimento permanece livre de gelo em condições normais de funcionamento.

PEÇAS INTERNAS

Modelo sem dispensador de água

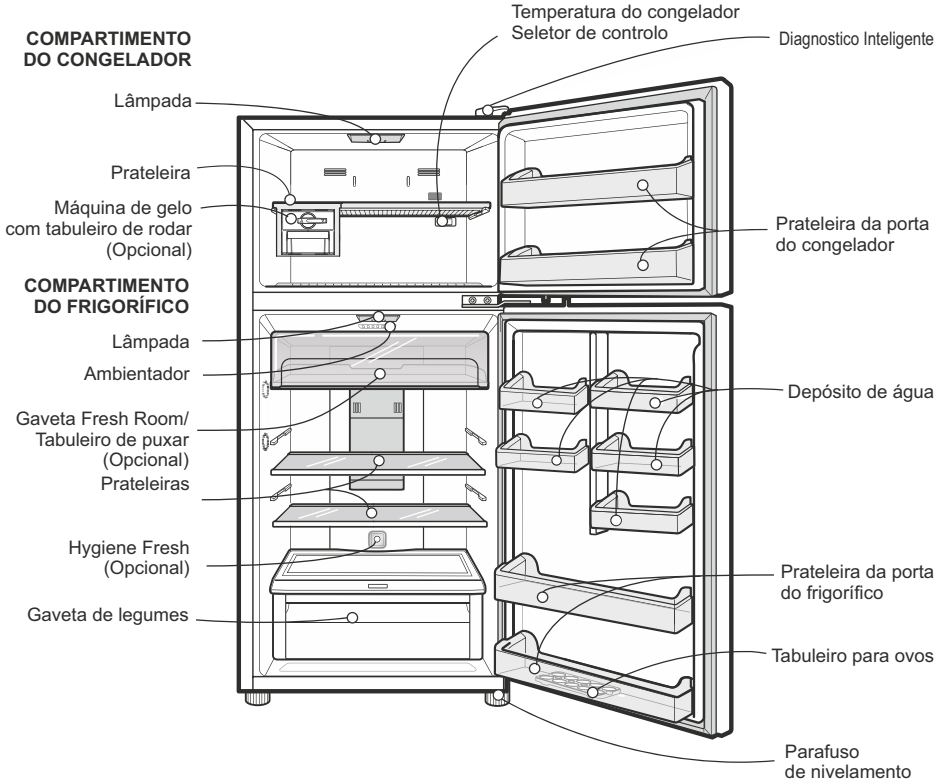

NOTA

- Este manual abrange vários modelos diferentes. O frigorífico que adquiriu pode ter algumas ou todas as funções descritas acima.
- Mantenha as partes interiores, tais como compartimentos, gavetas e prateleiras nas posições em que foram instaladas na fábrica para que o frigorífico funcione da forma mais eficiente para poupar energia.
- Devido ao desenvolvimento contínuo, as especificações do modelo estão sujeitas a alterações.

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA

- Não deixa a porta aberta durante um longo período de tempo; feche a porta logo que possível.
- Não é aconselhável inserir demasiados alimentos, deve haver espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não ajuste a temperatura do frigorífico para uma temperatura abaixo do necessário. Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode estragar outros alimentos e aumentar o consumo de energia elétrica.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador constante.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico-congelador e faz aumentar a temperatura.
- O sistema de descongelação automática no aparelho garante que o compartimento permanece livre de gelo em condições normais de funcionamento.

OPERAÇÕES

INICIAR

Após a primeira instalação do seu frigorífico, aguarde (7-8 horas) para a temperatura estabilizar antes de colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.

Se o funcionamento for interrompido, agaurde por 5 minutos antes de o ligar.

ANTES DE DEFINIR A TEMPERATURA

- A temperatura do frigorífico é mantida constante independentemente das alterações na temperatura ambiente. Recomenda-se que, depois de serem definidas, as definições de temperatura (os controlos para os compartimentos do frigorífico e congelador) não sejam alteradas a menos que necessário.
- Este frigorífico dispõe de um botão para controlo da temperatura do frigorífico e um seletor para controlo da temperatura do congelador.
- A configuracao predefinida do botão de controlo da temperatura para o compartimento do frigorífico é “3” ou “4”.
- A predefinição do seletor de controlo da temperatura para o compartimento do congelador é “5”.
- Este frigorífico tem um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. Vai ligar e desligar automaticamente o compressor, conforme necessário.

ALARME DA PORTA

Quando a porta do frigorífico ou do congelador é aberta durante 1 minuto, um alarme vai soar três vezes. Se a porta permanecer aberta, o alarme vai repetir-se a cada 30 segundos.

AUTO-TESTE

- O seu frigorífico contém uma capacidade de diagnóstico integrada. Se desenvolver uma avaria em determinadas áreas, vai apresentar um código de erro para ajudar o técnico de reparação. Enquanto um código de erro é apresentado, as outras funções de controlo e exibição não vão funcionar.
- Se for apresentado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo de alimentação da tomada

COMANDOS PARA COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Quanto maior for o número da definição de controlo, menor será a temperatura do compartimento do congelador.
- Uma vez que a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador é controlada com uma quantidade fixa de ar arrefecido, o compartimento do frigorífico estará mais quente se o compartimento do congelador ficar mais frio.
- Quando o compartimento do congelador não está frio o suficiente no inverno, ajuste o controlo para o congelador para Alto (6~8).

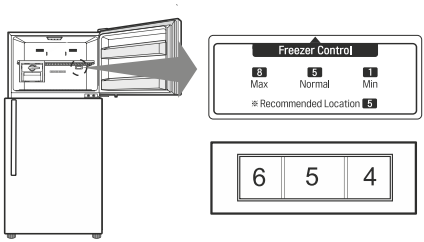

OPERAÇÕES

COMANDOS PARA COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

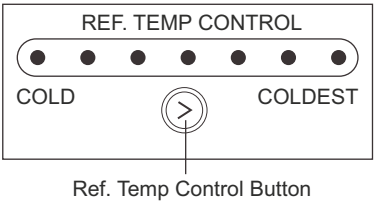

A configuracao predefinida do botão de controlo da temperatura para o compartimento do frigorífico é **NORMAL**.
Para controlar a temperatura do frigorífico, prima o botão **REF. TEMP CONTROL**.
Sempre que premir o botão, o LED emite luz. A temperatura está definida em 7 passos, de arrefecimento **COLD** a **COLDEST**. (**COLD** = mais quente, **COLDEST** = temperatura mais fria)

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

O visor pode ser diferente, consoante o tipo de frigorífico.

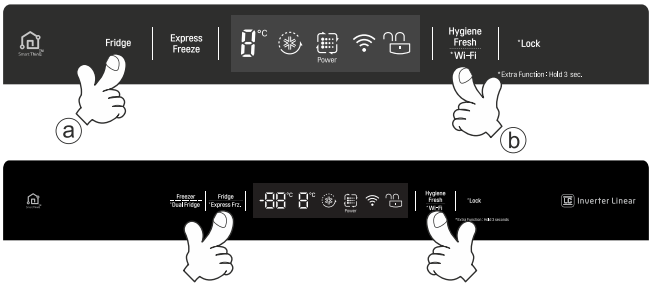

Para visor não duplo

Para visor duplo

- Prima o botão “FRIDGE” para controlar a temperatura do frigorífico.
- Sempre que premir o botão, o LED emite luz.
- Prima o botão “Hygiene Fresh” para utilizar o motor Hygiene Fresh (opcional).
- O número apresentado no visor LED indica a temperatura do compartimento do frigorífico.
- Pode selecionar os sete passos do ponto de definição pretendido, de “0°C” a “6°C”.
  - Prima o botãoⓐ, a temperatura do frigorífico será reduzida a cada 1°C
  - Prima o botãoⓑ, o motor “Hygiene Fresh” será ligado, modo de energia, desligado.

CONGELAÇÃO RÁPIDA*

- Quando o frigorífico é ligado pela primeira vez, a CONGELAÇÃO RÁPIDA, pode ser ativada. O compressor e ventoinha do circulação funcionam à capacidade máxima de arrefecimento para baixar rapidamente a temperatura do frigorífico. Desliga automaticamente.

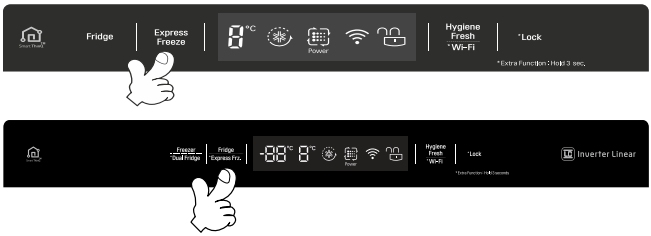

Para visor não duplo

Para visor duplo

- Se forem colocados alimentos quentes no frigorífico, pode iniciar CONGELAÇÃO RÁPIDA com o botão no painel de controlo. A CONGELAÇÃO RÁPIDA vai desligar-se quando a temperatura atinge o nível adequado ou pode ser desligada manualmente premindo o botão CONGELAÇÃO RÁPIDA.

OPERAÇÕES

BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS (OPCIONAL)*

- BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Prima continuamente o botão do bloqueio de segurança para crianças durante 3 segundos para ativar o bloqueio de segurança para crianças. Quando está bloqueado, o LED de bloqueio vai acender e o outro botão não vai funcionar. Para desbloquear, prima continuamente o botão BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS durante 3 segundos.



Para visor não duplo

Para visor duplo

Wi-Fi*

Este configura o frigorífico para se ligar à rede Wi-Fi de casa.

Para visor não duplo

Para visor duplo

DOOR COOLING+

- Se água proveniente de substâncias estranhas Entram na ventilação de ar fresco ao limpar, a eficiência será reduzida.

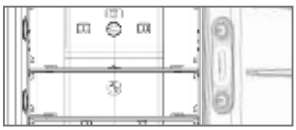

GAVETA DE LEGUMES

Como usar

- A gaveta de legumes pode ser utilizada através do manípulo de comando.
- Verifique a posição do manípulo antes de guardar os alimentos.
- Não coloque o manípulo no ponto intermédio.

*** Esta funcionalidade vai desativar-se sozinha, se o frigorífico for desligado.**

OPERAÇÕES

DESCONGELAÇÃO

- A descongelação é feita automaticamente.
- A água descongelada flui para baixo para a bandeja de evaporação que se encontra localizada no lado inferior traseiro do frigorífico, sendo evaporada automaticamente.

AMBIENTADOR

- Os cheiros desagradáveis de comida no compartimento de comida fresca são eliminados sem causar nenhum dano ao utilizador e aos alimentos.

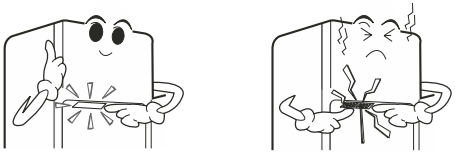

- Enquanto vez que o ambientador se encontra localizado na entrada de ar de arrefecimento para circular ar no compartimento de comida fresca, não existe necessidade de o manusear.
- Não pique a entrada de ar de arrefecimento com uma ponta aguçada, uma vez que isso pode danificar o ambientador.
- Ao armazenar alimentos com um cheiro forte, embale-os ou armazene-os no interior de um recipiente com uma tampa uma vez que o cheiro pode ser passado para outros alimentos.

Reutilização do ambientador

- O ambientador pode ser retomado e reutilizado.
- Separe o ambientador do frigorífico
- Utilize o secador de cabelo para remover humidade e maus cheiros e oxidar sob luz solar para decompor os maus cheiros através de ultravioleta.

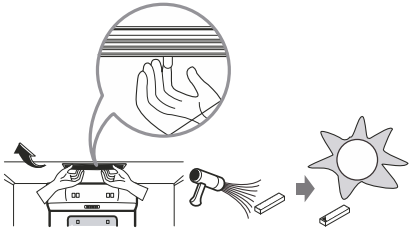

FABRICACAO DE GELO

Tipo de tabuleiro de gelo de rodar

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro de gelo com água e insira na posição.
- Para remover os cubos de gelo, segure a alavanca do tabuleiro e rode suavemente. Depois, os cubos de gelo caem na caixa de cubos de gelo.

AVISO

Encha apenas com água potável.

NOTE Pode desmontar a Máquina de gelo para garantir espaço no congelador.

- **Tipo de tabuleiro de gelo de rodar:** Remova 1 e 2

  1. Tabuleiro do gelo
  2. Caixa de cubos de gelo

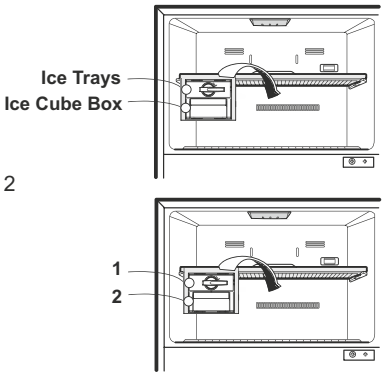

<Twisting Ice Serve Type>

AVISO

- Não utilize nada para além de água.
- Encha água até à linha assinalada.

HYGIENE FRESH (OPCIONAL)

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de instalar ou utilizar o produto, certifique-se de que lê o manual do proprietário cuidadosamente para utilizar o produto precisamente como previsto. Este filtro HYGIENE FRESH tem a função antibacteriana para remover os vírus ou bactérias no interior do frigorífico e a função do ambientador destina-se a eliminar os cheiros.

- **Comutar para o modo de utilização**

  Comutar para o modo de utilização

- Para utilizar o filtro HYGIENE FRESH, toque no botão Hygiene Fresh *Wi-Fi no visor situado no lado frontal da porta e comute para o modo AUTO ou POWER.

(Sempre que toca no botão, o filtro HYGIENE FRESH será comutado para AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

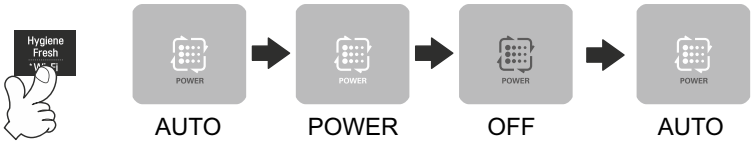

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando o utilizador muda para o modo AUTO ou POWER, o LED ao redor do filtro também acende. Não coloque o seu dedo ou partículas estranhas no interior da ventilador. Pode causar ferimentos ou uma avaria.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não lave o filtro HYGIENE FRESH ao utilizar água, uma vez que isso pode causar uma avaria.
- Este filtro pode não ser eficaz para todos os tipos de bactérias e vírus.
- Isto é eficaz para remover as bactérias que não estão nos alimentos, dentro do frigorífico.

Pode comprar o filtro HYGIENE FRESH no distribuidor mais próximo ou centro de assistência.

DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

NOTE

- Deite água após o depósito de água estar em posição.
- Separe necessariamente o depósito de água para limpá-lo quando não for utilizado.
- Quando o depósito de água não está posicionado corretamente após o encher com água, podem ocorrer fugas de água a partir da válvula.

- **Colocar água no depósito de água**

1. Abra a tampa de cobertura e deite água para o interior do depósito de água.

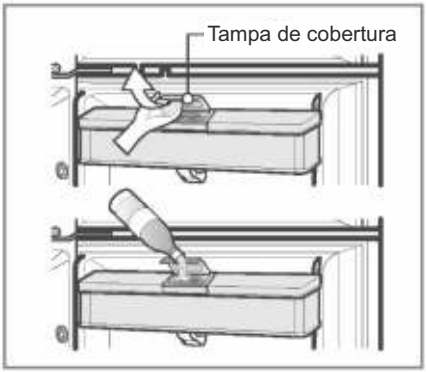

2. Feche a tampa de cobertura.

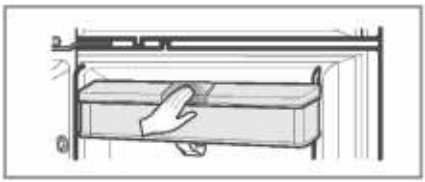

3. O depósito de água é uma peça opcional removível que pode ser aplicado para aumentar a capacidade de armazenamento. Pode utilizar o compartimento superior após remover o depósito de água e tapar o buraco com um tampão.

   O tampão vem incluído com o tabuleiro para ovos.

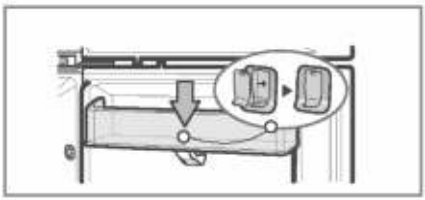

ADVERTÊNCIA

Não utilize algo que nao e aqua, mesmo a água quente necessita de ser arrefecida antes de ser deitada para o depósito de água.
Não encha acima do nível indicado.

- Água potável

1. Prima a patilha do dispensador com o copo.
2. A água é libertada quando a patilha do dispensador é premida. A patilha regressa à posição original quando o copo é removido e a água interrompe o seu fluxo.

Utilizar a aplicação Smart ThinQ

- Para aparelhos com o logótipo adequado

Instalar a aplicação Smart ThinQ

Procure a aplicação LG Smart ThinQ no Google Play Store ou Apple App Store num smartphone Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação

Função Wi-Fi

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as convenientes funcionalidades inteligentes

Atualização de firmware

Manter o desempenho do equipamento atualizado.

Smart Diagnosis™

Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá informações úteis, tais como a forma correta de utilizar o equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no frigorífico e na aplicação.

NOTA

- Para verificar a ligação **Wi-Fi** , observe se o ícone Wi-Fi no painel de controlo está aceso.
- A aplicação LG Smart ThinQ não é responsável por quaisquer problemas ou falhas de ligação à rede, avarias ou erros causados pela ligação à rede.
- A máquina só é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Se houver dificuldades na ligação à rede Wi-Fi, o equipamento poderá estar fora do alcance do router. Adquira um repetidor de sinal Wi-Fi (extensor de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento
- Se você alterar o roteador sem fio, o provedor de serviços de Internet ou a senha, exclua o dispositivo registrado do aplicativo LG SmartThinQ e registre-o novamente
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte deste produto ao abrigo de uma licença GPL, LGPL, MPL ou outra, visite http://opensource.lge.com.

Além do código fonte, todos os termos das licenças referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor estão disponíveis para transferência.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

FUNÇÕES INTELIGENTES (Apenas para modelos aplicáveis)

Utilizar a aplicação Smart Diagnosis™

• Para aparelhos com o logótipo adequado

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

Utilize a função para contactar o centro de assistência e receba um diagnóstico exato quando o frigorífico fica avariado ou falha. Utilize apenas para ligar ao consultor e não o utilize em tempos normais.

Como utilizar a função

1. **Abra a porta do frigorífico.**

   (Feche a porta do congelador)
2. **Abra e feche a porta 5 vezes em 8 segundos para que a luz LED no interior comece a piscar.**
3. **Coloque o telemóvel perto do orifício do altifalante no canto superior direito.**

   Verifique se o lado do microfone do telefone está virado para o orifício do altifalante.

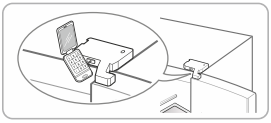

4. **Não afaste o telefone enquanto os dados estão a ser transmitidos.**

   Durante a transmissão dos dados para o diagnóstico, aguarde com o telefone colocado próximo do orifício do altifalante no canto superior direito.

ADVERTÊNCIA

O som da transmissão pode tornar-se irritante. Não afaste o telefone até o som parar para obter um bom diagnóstico.

5. **Após a conclusão da transmissão de dados, ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico.**

   Quando a transmissão de dados é concluída, juntamente com a apresentação da conclusão da transmissão de dados, o frigorífico será automaticamente desligado e ligado alguns segundos mais tarde

   Ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico analisado e siga as instruções.

NOTA

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.
- Após cerca de três segundos, é produzido o som de Smart Diagnosis.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados para.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de atendimento ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função Smart Diagnosis depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis for deficiente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter o melhor serviço Smart Diagnosis™.

FUNÇÕES INTELIGENTES (Apenas para modelos aplicáveis)

Utilizar a aplicação Smart Diagnosis™

• Para aparelhos com o logótipo adequado

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

Utilize a função para contactar o centro de assistência e receba um diagnóstico exato quando o frigorífico fica avariado ou falha. Utilize apenas para ligar ao consultor e não o utilize em tempos normais.

Como utilizar a função

1. **Feche todas as portas do frigorífico e mantenha premido o botão de bloqueio do visor para o bloquear.**

   Se o visor estiver bloqueado há mais de 5 minutos, tem de desativar o bloqueio e voltar a ativá-lo.

2. **Mantenha premido o botão de controlo de temperatura do frigorífico durante 3 segundos ou mais.**

   (Todos os ecrãs serão desligados e 3 será apresentado no visor de temperatura do frigorífico.)

3. **Abra todas as portas do compartimento de frigorífico e compartimento de congelador e coloque o telefone próximo do orifício do altifalante no lado superior direito.**

   Verifique se o lado do microfone do telefone está virado para o orifício do altifalante.

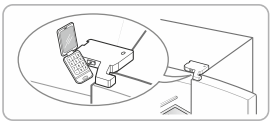

4. **Não afaste o telefone enquanto os dados estão a ser transmitidos**

   Durante a transmissão dos dados para o diagnóstico, aguarde com o telefone colocado próximo do orifício do altifalante no canto superior direito

   O tempo restante para a transmissão de dados é apresentado no ecrã.

ADVERTÊNCIA

- O som da transmissão pode tornar-se irritante. Não afaste o telefone até o som parar para obter um bom diagnóstico.

5. **Após a conclusão da transmissão de dados, ouça a explicação do consultor acerca do resultado do diagnóstico.**

   Quando a transmissão de dados é concluída, juntamente com a apresentação da conclusão da transmissão de dados, o frigorífico será automaticamente desligado e ligado uns segundos mais tarde.

   Ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico analisado e siga as instruções

NOTE

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante
- Após cerca de três segundos, é produzido o som de Smart Diagnosis.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart DiagnosisTM estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados parar.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de atendimento ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função Smart Diagnosis depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis for deficiente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter o melhor serviço Smart Diagnosis™.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

NOTA : Este produto usa uma lâmpada LED que não pode ser substituída pelo utilizador. Contacte o centro de assistência autorizado para a substituição da lâmpada.

FUNCIONALIDADE INVERTER-ON (Opcional)

1. Ao utilizar esta funcionalidade, o frigorífico vai funcionar em requisito básico, conforme necessário pelo produto.
2. Os resultados da funcionalidade Inverter-On podem variar consoante o número de aparelhos a funcionar no inversor
3. Para um funcionamento ideal do frigorífico durante o modo Inverter-On, é aconselhável desligar os outros aparelhos que não estão a ser utilizados.
4. É aconselhável confirmar a qualidade dos alimentos antes do consumo
5. Gelado, etc. pode derreter durante a utilização desta funcionalidade, se isso acontecer, é aconselhável alterar a definição de acordo com as escolhas individuais.

PADRÃO DE LED DURANTE O MODO INVERTER-ON (OPCIONAL)

Durante a utilização desta funcionalidade, vai visualizar este padrão de LED. É um símbolo de que um produto está a funcionar com o requisito de energia básico. Pode premir o botão “REF TEMP” para alterar a definição LED durante os cortes de alimentação, se necessário. O LED vai, depois, mostrar a definição, conforme pretendido. Quando o modo for alterado de alimentação Normal para o modo Inversor e vice-versa, o padrão LED vai demorar algum tempo a apresentar a alteração.

FERIAS

Durate as ferias de media duracao, voce provavelmente achara melhor deixar o frigorifrico em funcionamento. Coloque itens no congelador para uma vida longa. Se deixara o aparelho desligado por um periodo longo, remova todas as alimentos e desiligue a ficha de tomada. Limpe o interior e deixe as portas ligeiramente entreabertas para evitar que o mofo cresca no aparelho.

SUGESTÕES SOBRE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

ARMAZENAR ALIMENTOS

- Armazene alimentos frescos no compartimento do frigorífico. A forma como o alimento é congelado e descongelado é um factor importante na manutenção da sua frescura e sabor.
- Não armazene alimentos que se estragam facilmente a baixas temperaturas, tais como banana, ananás e melão.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Se colocar alimentos quentes no frigorífico, poderá estragar outros alimentos e fazer com que a suas contas de energia elétrica sejam mais elevadas.
- Ao armazenar os alimentos, cubra-os com vinil ou guarde num recipiente com tampa. Isso impede a humidade de evaporar e ajuda a manter o sabor e os nutrientes dos alimentos. Isto vai também impedir a transferência de sabor e cheiro de um alimento para outro.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos.Uma circulação facilitada de ar frio mantém a temperatura do frigorífico estável.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico e faz aumentar a temperatura.
- Em caso de apagão, contacte a empresa de eletricidade e pergunte quanto tempo vai demorar.
  - Deve evitar aberturas de portas quando a alimentação está desligada.
  - Quando a fonte de alimentação regressar ao normal, verifique o estado dos alimentos.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Não armazene garrafas no compartimento do congelador, estas podem rebentar quando congeladas
- Não volte a congelar alimentos que foram descongelados. Isto provoca a perda de sabor e de nutrientes.
- Ao armazenar alimentos congelados durante um longo período, tal como gelado, coloque-o na prateleira da congelação, não na prateleira da porta.
- Para congelação, é aconselhável colocar alimentos recém-inseridos na posição seguinte.

- O compartimento da porta do congelador, assinalado com ✳✳, adequado para armazenamento a curto prazo de alimentos congelados (opcional).

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

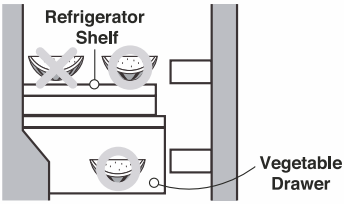

- Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras interiores profundas, podem congelar devido ao contacto direto com o ar gelado. Para evitar esta situação, deve guardar os alimentos em recipientes com tampa.
- O ideal é armazenar os alimentos húmidos (principalmente legumes e fruta) no compartimento de armazenamento de legumes. Se for necessário armazená-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede traseira do frigorífico, de modo a evitar a congelação devido ao contacto direto com o ar gelado.
- Limpe sempre os alimentos antes da refrigeração. Os legumes e frutas devem ser lavados e limpos; os alimentos embalados devem ser limpos, para evitar que os alimentos adjacentes se estraguem.
- Ao armazenar ovos na prateleira de armazenamento, certifique-se de que são frescos e guarde-os sempre na posição certa, que os mantém frescos durante mais tempo.
- Se houver compartimentos refrigerados no aparelho, não armazene legumes e fruta com elevado teor de humidade nos compartimentos refrigerados, uma vez que podem congelador devido a baixas temperaturas.

LIMPEZA

DISPENSADOR DE ÁGUA

Grelha-

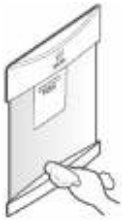

Depósito de água-

1. Enchimento de água
   Não é necessário remover o depósito de água para enchê-lo (pode ser enchido abrindo a tampa do depósito de água)

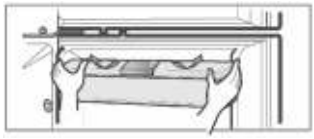

NOTA

- Antes de fechar a porta, feche a tampa e fixe-a firmemente
- Não utilize líquidos com açúcar ou refrigerantes com gás

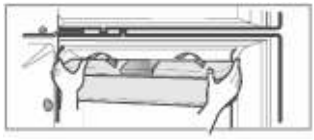

2. Desmontagem
   Levante o depósito de água, agarrando um lado e a parte do fundo do depósito de água

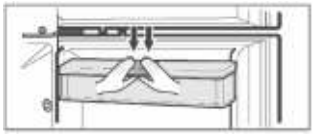

NOTA

Antes da desmontagem do depósito de água, drene toda a água do dispensador

3. Montagem
   Se, por algum motivo, o depósito de água for deslocado, coloque-o novamente na posição original. Certifique-se de que a válvula está montada corretamente no orifício da porta. Uma vez montada, faça pressão e verifique a posição do depósito com a linha.

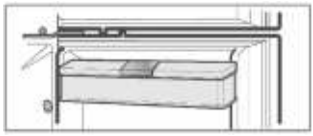

Depósito de água -

1. Remova a cobertura do depósito

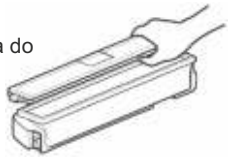

2. Limpe o interior e o exterior do depósito de água com detergente lava-loiças e enxague cuidadosamente sob água corrente. Seque a água utilizando um pano

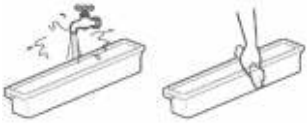

3. Limpe o interior e o exterior da cobertura e tampa com detergente lava-loiças e enxague cuidadosamente sob água corrente.

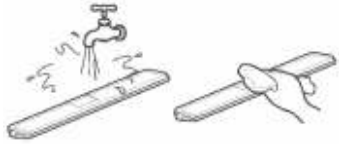

4. Instale a cobertura com o depósito e fixe com a ajuda dos encaixes fornecidos, depois, instale na porta do frigorífico

LIMPEZA

É importante que o frigorífico seja mantido limpo para evitar cheiros desagradáveis. Os alimentos derramados devem ser imediatamente limpos, uma vez que pode acidificar e causar desgaste nas superfícies de plástico se deixar assentar.

Nunca utilize esfregões, escovas, produtos de limpeza abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer superfície.

Antes de limpar, lembre-se que os objetos húmidos vai aderir a superfícies extremamente frias. Não toque as superfícies congeladas com as mãos molhadas.

EXTERIOR - Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

INTERIOR - É aconselhável uma limpeza regular do interior e dos componentes interiores. Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

COMPONENTES INTERIORES - Lave as prateleiras do compartimento, prateleiras da porta, tabuleiros de armazenamento e vedantes da porta magnética, etc Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

⚠ AVISO

Remova sempre o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza. Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano, para evitar que a água ou outras substâncias líquidas entrem em contacto com qualquer componente elétrico, provocando o risco de choques elétricos. Não utilize líquidos de limpeza inflamáveis ou tóxicos

- Advertência para limpeza-Não utilizar: agente tensioativo, cera para automóveis, anticorrosivo, qualquer tipo de óleo, gasolina, ácidos, cera.
- Pode utilizar detergentes neutros, soluções que podem ser utilizadas numa máquina de lavar e água com sabão.
- Uma utilização descuidada pode resultar em alterações na cor

⚠ Advertência

1. Utilize água morna ao limpar.
2. Depósito de água: Não utilize algo que não água. Se for utilizado outro líquido, enxague o depósito três ou quatro vezes com água.

INFORMAÇÕES GERAIS

FALHA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia é corrigida no espaço de uma hora ou duas e não vai afetar as temperaturas do frigorífico. Durante as falhas de energia de longa duração, coloque um bloco de gelo em cima das embalagens congeladas.

EM CASO DE DESLOCAÇÃO

Remova ou fixe bem todos os itens soltos no interior do frigorífico.
Para evitar danificar os parafusos de nivelamento, rode-os ao máximo para a base.

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

A parede exterior do armário do frigorífico pode, por vezes, aquecer, especialmente após a instalação.
Não se assuste.
Isto deve-se ao tubo de anti-condensação, que bombeia líquido de refrigeração quente para evitar condensação na parte do armário exterior.

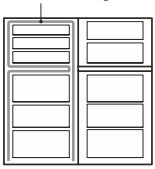

Advertência

Perigo de choques elétricos
Antes de substituir a lâmpada fundida, desligue o frigorífico ou desligue a energia no disjuntor ou caixa de fusíveis.

NOTA : Mover o controlo para a posição OFF não remove a energia do circuito de luz.

AVISOS IMPORTANTES

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

Se possível, ligue o frigorífico à tomada elétrica individual para evitar que o frigorífico e outros aparelhos ou luzes da casa causem uma sobrecarga que pode resultar numa falha de energia.

ACESSIBILIDADE DA FICHA DE ENERGIA

O frigorífico-congelador deve estar numa posição que a ficha de energia é acessível para desativação rápida em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA

Se o cabo de energia estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar um perigo.

SOBRE A LIGAÇÃO À TERRA

Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choques elétricos proporcionando um fio de escape para o circuito elétrico.

Para evitar possíveis choques elétricos, este aparelho tem de ser ligado à terra.

A utilização incorreta da ficha de ligação à terra pode resultar num choque elétrico. Consulte um eletricista qualificado ou técnico de assistência se não compreender as instruções de ligação à terra ou se tiver dúvidas se o aparelho está devidamente ligado à terra.

NÃO MODIFIQUE NEM PROLONGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Vai provocar choques elétricos ou incêndios

ATRAÇÃO MUITO PERIGOSA

Um frigorífico vazio pode ser uma atração perigosa para as crianças.

Remova todas as juntas, fechos, tampas ou toda a porta do aparelho não utilizado ou tome medidas para que não possa causar ferimentos .

Este aparelho deve estar ligado à terra
NÃO ESPERE FAÇA JÁ

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou substâncias químicas no frigorífico

Eliminação do aparelho antigo

Este aparelho contém fluídos (lubrificante, refrigerante) e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de lixos e podem ser reutilizados após reciclagem. Para recolha, contacte a agência local.

"(Para países do CENELEC) Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que tenham acompanhamento e sejam instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e para que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão."

AVISOS IMPORTANTES

*Países do CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

"Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas e instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento."

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA

MUITAS VEZES, AS CHAMADAS DE ASSISTÊNCIA PODEM SER EVITADAS

SE ACHAR QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRETAMENTE, VERIFIQUE PRIMEIRO ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O FRIGORÍFICO NÃO FUNCIONA	• Existe algum fusível queimado ou disparou algum disjuntor? • Foi removida alguma ficha de energia da tomada elétrica?
COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO OU CONGELADO DEMASIADO ALTA	• Controlo de temperatura não definido na posição adequada. • O aparelho está colocado próximo da parede ou fonte de calor. • Tempo quente, aberturas frequentes das portas. • Porta esquerda aberta durante muito tempo. • Grande quantidade de alimentos mantida no frigorífico
RUÍDOS ANORMAIS	• O frigorífico está instalado num local fraco ou irregular ou os parafusos de nivelamento necessitam de ser ajustados. • Objetos desnecessários colocados na parte traseira do frigorífico.
MAU CHEIRO NO FRIGORÍFICO	• Os alimentos com cheiros fortes devem ser ligeiramente tapados ou embalados. • O interior necessita de limpeza.
CONDENSAÇÃO NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO	• Não é invulgar durante os períodos de elevada humidade. • A porta pode estar mal fechada.

LG
Life's Good

MFL67477514

www.lg.com

P/NO : MFL67477514