LG
Life's Good

INDONESIA

Buku Petunjuk Pemakaian

LEMARI ES PENDINGIN PEMBEKU

Bacalah buku petunjuk pemakaian dan peringatan keamanan dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah di tempat yang mudah diingat untuk digunakan di lain waktu.

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA,KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA

GC-M512HLHL
GC-M572HLHL

MFL68609455

Registration No.: I.13.LG2.02005.0816

www.lg.com

DAFTAR ISI

INFORMASI KESELAMATAN PENTING 3

PEMASANGAN 10

BAGIAN DALAM 11

PENGGUNAAN 13

- Permulaan
- Sebelum Menyetel Suhu
- Self Test (Swa-Uji)
- Alarm Pintu
- Fitur Lampu Auto-Off
- Pengontrol Ruang Pendingin
- Express Freeze (Opsional)
- Penguncian (Opsional)
- Hygiene Fresh (Opsional)
- Pengontrol Ruang Pembeku
- Pembuatan Es
- Laci Sayuran
- Green Ion Door Cooling (Opsional)
- Zona Segar (Opsional)
- Pencairan Bunga Es (Defrosting)
- Penghilang Bau

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN 18

MEMBERSIHKAN 19


INFORMASI UMUM 20

MENGGANTI LAMPU 20

PERINGATAN PENTING 21

SEBELUM MEMINTA SERVIS 22

DIAGNOSIS PINTAR 23

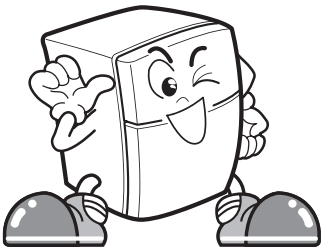

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

⚠ PERINGATAN

⚠ Pastikan ventilasi udara tetap terbuka, bila perangkat diletakkan dalam ruang tertutup atau perangkat built-in.

⚠ Jangan menggunakan peralatan mekanik atau sejenisnya untuk mempercepat proses pencairan selain dari yang telah direkomendasikan oleh pabrik.

⚠ Jangan merusak sirkuit pendingin.

⚠ Jangan menggunakan peralatan eletrik didalam ruang penyimpanan makanan, kecuali yang telah direkomendasikan oleh pabrik.

⚠ Refrigeran dan gas pengembang insulasi yang digunakan dalam perangkat ini membutuhkan prosedur pembuangan yang khusus. Pada saat pembuangan, silakan berkonsultasi dengan pihak yang terkait.



Alat ini mengandung pendingin isobutana dalam jumlah yang kecil (R600a), gas alami yang ramah lingkungan tetapi mudah terbakar. Ketika mengangkut dan memasang alat ini, mohon untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak dari sikuit pendingin ini. Pendingin yang bocor mudah terbakan atau dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Apabila terdeteksi kebocoran, hindari api sumber potensial lainnya yang dapat memercikan bunga api, ditempat alat tersebut berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentukanya campuran udara dan gas yang mudah terbakar ketika terjadi kebocoran dalam sirkuit pendingin, ukuran ruangan harus ditentukan berdasarkan berat refrigerant digunakan. Ruangan tersebut harus berukuran 1m^2 untuk setiap 8gr dari R600 (zat pendingin) yang b erada dalam alat tersebut. Jumlah pendingin dapat dilihat di label identifikasi di dalam perangkat pendingin. Jangan pernah memakai perangkat ini apabila ada tanda-tanda kerusakan. Apabila anda ragu, mohon untuk bekonsultasi pada dealer.

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

TINDAKAN KESELAMATAN DASAR

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata PERINGATAN dan AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

⚠ PERINGATAN Anda dapat terluka bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ AWAS Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠ PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Jangan gunakan stop kontak berangkai.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

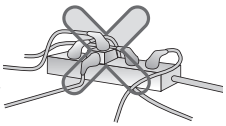


Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

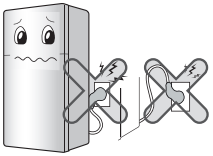

Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

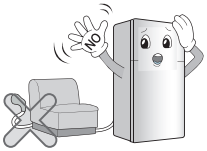

Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.




INFORMASI KESELAMATAN PENTING

1. Pada saat menyambung daya


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

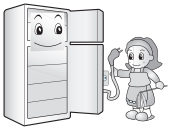


Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

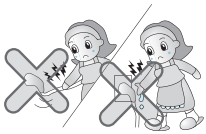


Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

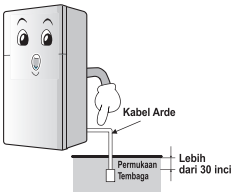


Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

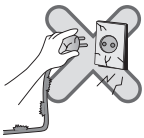

Pergunakan steker dengan permukaan dalam cekung dengan pin berbahan kuningan. Jangan memakai steker dengan permukaan datar.

Pin dengan permukaan datar mudah kendor, memicu percikan bunga api yang berakibat kebakaran.

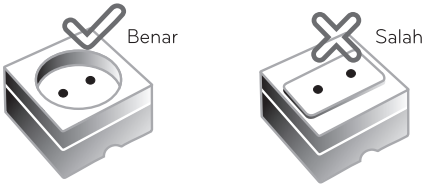

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.

Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.



2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.




Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

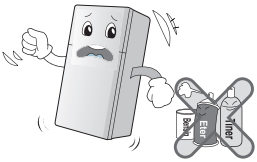


Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

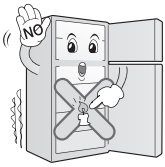


Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.

Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

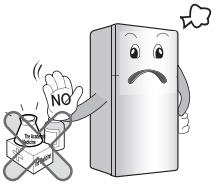


Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

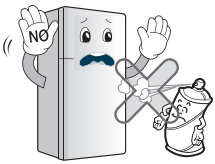

Hindari perangkat pemanas.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

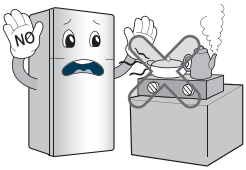


Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan wadah berisi air, dan benda mudah terbakar lainnya (lilin, lampu minyak) di atas lemari es.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Jangan gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) kecuali sudah dicek oleh teknisi LG.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

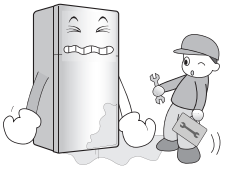


2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.




Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.

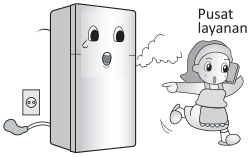


Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

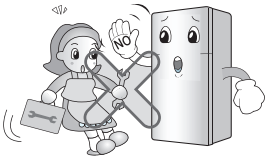

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

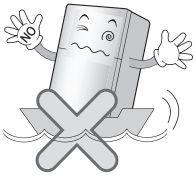


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan karet pintu atau gasket dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam emari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.




Letakan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

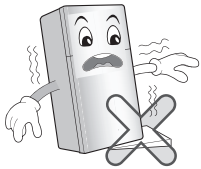

Ketika terjadi kebocoran, jangan menyentuh lemari pendingin atau outlet dan segera untuk membuka ventilasi.


- Ledakan akibat percikan api dapat menimbulkan kebakaran maupun luka bakar.
- Karena lemari pendingin ini menggunakan gas alam sebagai pendingin yang ramah lingkungan, jumlah sedikit dari gas tersebut dapat mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang fatal pada saat pengiriman, pemasangan maupun pemakaian dari lemari pendingin, pecikan api dapat menimbulkan kebakaran dan luka bakar.

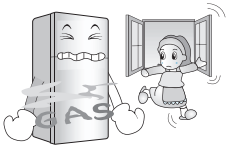

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan memasukan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan di bagian belakang lemari es.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

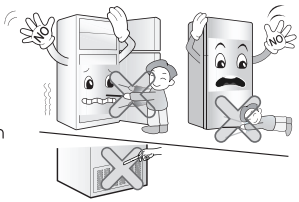

Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah limbah setempat.



⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel. (Setelah mematikan lemari es atau setelah listrik padam)

Jika terlalu cepat ddisambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

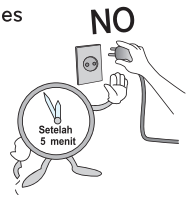

Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

⚠ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah.
Selalu berhati-hatilah.

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.




Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.




Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

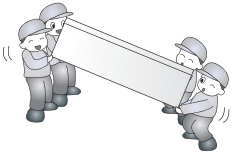


Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

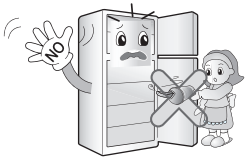

Jangan memasukkan hewan hidup ke dalam lemari es, karena dapat menyebabkan kematian hewan tersebut.

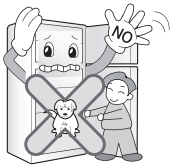

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak, seperti kaleng aerosol yang mengandung gas mudah terbakar.

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN SAKSAMA.

BUKU INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.


PEMASANGAN

PILIH LOKASI YANG BAIK

1. Pilih lokasi penempatan sedemikian sehingga lemari es mudah digunakan.
2. Jangan menempatkan lemari es di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, letak lemari es harus datar.
   Jika perlu, putar sekrup pengatur ketinggian untuk mengkompensasi ketidakrataan lantai. Untuk memudahkan menutup pintu, bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang.
   Sekrup pengatur ketinggian dapat diputar dengan mudah dengan sedikit memiringkan lemari es.
   Putar sekrup pengatur ketinggian searah jarum jam ( ) untuk meninggikan lemari es, dan putar berlawanan arah jarum jam ( ) untuk menurunkannya.
5. Jangan memasang lemari es ini pada suhu di bawah 5 °C. Ini dapat mengakibatkan kerusakan lemari es.
6. Peralatan ini ditujukan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan yang serupa, seperti:
   - Area staf dapur di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya.
   - Rumah peternakan, hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya.
   - Tipe lingkungan Rumah pribadi.
   - Catering dan penggunaan non-retail yang serupa.

SELANJUTNYA


1. Bersihkan lemari es secara saksama dan sekalah semua debu yang terkumpul selama pengangkutan.
2. Pasang aksesori seperti kotak es batu, dll., di tempatnya masing-masing. Aksesori-aksesori ini dikumpulkan dalam satu kemasan untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan.
3. Sambungkan kabel listrik (atau steker) ke stopkontak. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan perangkat listrik lain.

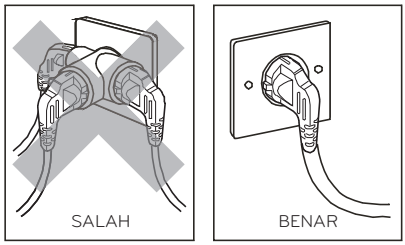

4. Sebelum menyimpan makanan, nyalakan dulu lemari es selama 2 sampai 3 jam. Periksa aliran hawa dingin dalam ruang pembeku untuk memastikan pendinginan berlangsung baik.
   Lemari es Anda kini siap digunakan.

BAGIAN DALAM

• MODEL PENGONTROL SUHU INTERNAL

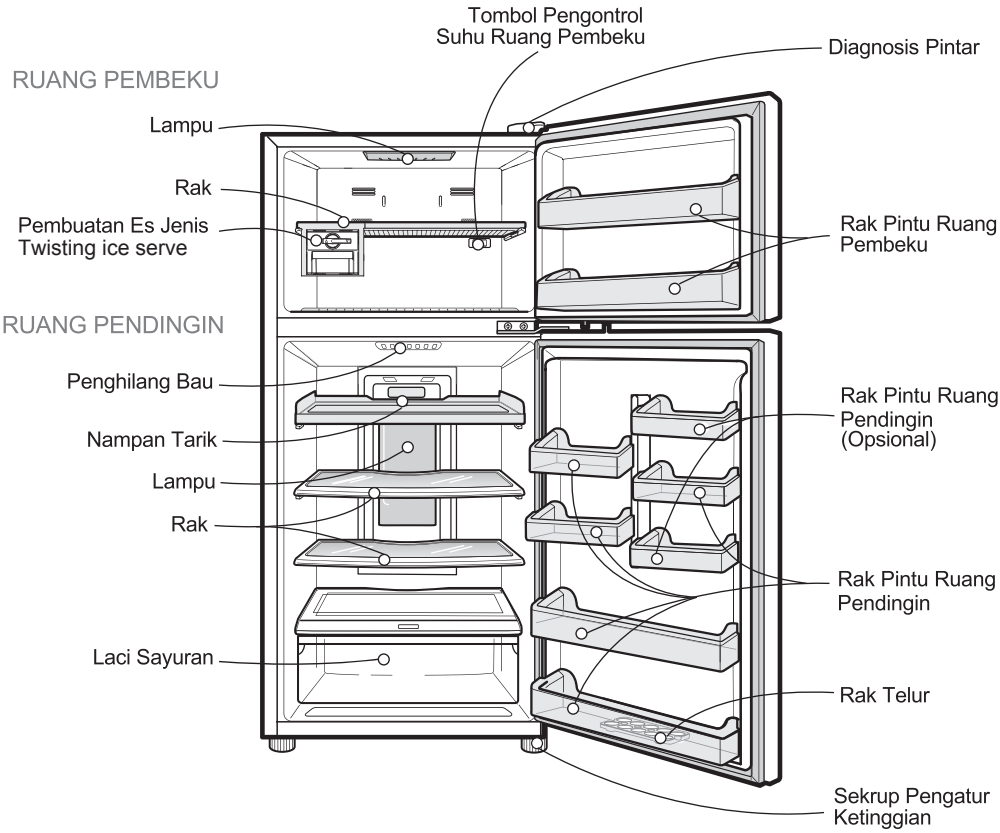


PERHATIKAN

- Panduan ini mencakup beberapa model yang berbeda. Unit lemari pendingin yang Anda beli mungkin memiliki beberapa atau semua fitur yang dijelaskan di atas.

BAGIAN DALAM

• MODEL PENGONTROL SUHU EKSTERNAL

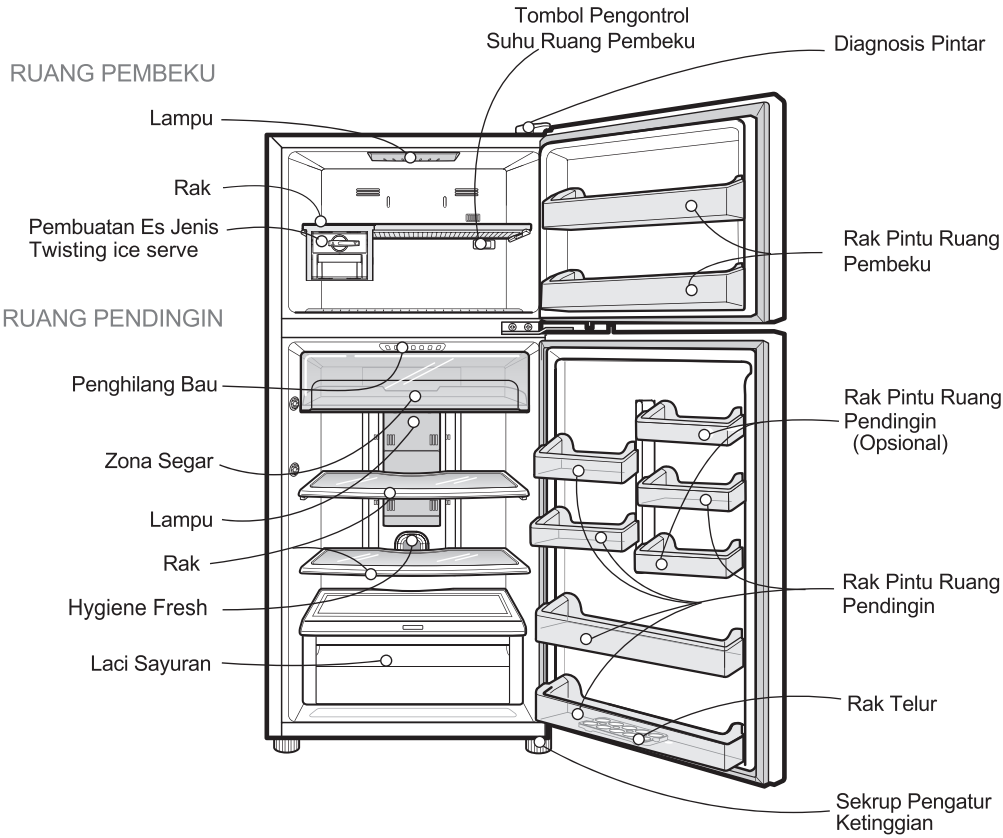

PERHATIKAN

- Panduan ini mencakup beberapa model yang berbeda. Unit lemari pendingin yang Anda beli mungkin memiliki beberapa atau semua fitur yang dijelaskan di atas.

PENGGUNAAN

PERMULAAN

Ketika lemari es baru dipasang, sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku, biarkan dulu selama 2-3 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil.

Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakannya lagi.

SEBELUM MENYETEL SUHU (UNTUK MODEL PENDINGINAN PINTU)

- Suhu lemari pendingin ini dijaga agar tetap konstan tanpa tergantung pada suhu ruangan. Disarankan agar, sekali dilakukan, penyetelan suhu (kontrol terhadap ruangan pendinginan dan pembekuan) tidak perlu diubah-ubah lagi kecuali jika diperlukan.
- Lemari es ini dilengkapi satu tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin dan satu lagi untuk ruang pembeku.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah '3°C'.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pembeku adalah ' 5 '.
- Unit lemari pendingin ini memiliki satu tombol kontrol suhu untuk ruangan pendinginan dan satu pemutar kontrol suhu untuk ruangan pembekuan.

SELF TEST/SWA-UJI (UNTUK MODEL PENDINGINAN PINTU)

- Lemari pendingin Anda memiliki kemampuan diagnostik. Jika unit itu mengalami kerusakan pada bagian tertentu, unit akan menampilkan kode kesalahan untuk membantu teknisi servis. Ketika kode kesalahan ditampilkan, kontrol lain dan fungsi tampilan tidak akan bekerja.
- Jika kode kesalahan ditampilkan, hubungi pusat layanan servis. Jangan putuskan hubungan listrik dari stopkontak.

ALARM PINTU (UNTUK MODEL PENDINGINAN PINTU)


Jika pintu ruang pendinginan terbuka selama 1 menit, alarm akan berbunyi tiga kali.
Jika pintu tetap terbuka, alarm akan mengulang bunyi setiap 30 detik.

FITUR LAMPU AUTO-OFF

Jika pintu dibuka selama 7 menit atau lebih, lampu bagian dalam akan otomatis padam untuk menghemat energi dan mencegah pemanasan berlebihan. Namun, alarm akan tetap berbunyi sampai pintu ditutup.

PENGONTROL RUANG PENDINGIN

❒ MODEL PENGONTROL SUHU INTERNAL

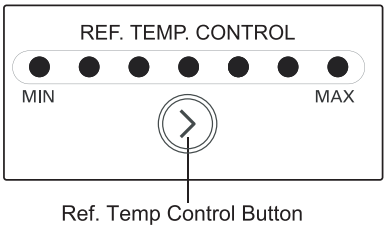

Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah pada posisi NORMAL.

Untuk mengontrol suhu Ruang Pendingin kulkas, tekan tombol Ref. Temp. Control.

Ketika tombol ini ditekan, lampu LED akan menyala. Pengaturan suhu disetel dalam 7 langkah, dari pendinginan MIN ke MAX. (MIN=suhu paling hangat, MAX=suhu paling dingin)

PENGGUNAAN

PENGONTROL RUANG PENDINGIN


❒ MODEL PENGONTROL SUHU EKSTERNAL

Grafis di layar bisa berbeda dari yang anda jumpai pada lemari es milik anda.

<Jenis A>



<Jenis B>



- Tekan tombol 'Fridge' untuk mengontrol suhu refrigerator.
- Ketika menekan tombol ini, lampu LED akan menyala.
- Tekan tombol "Hygiene Fresh" untuk mengoperasikan hygiene motor (opsional).
- Angka yang muncul pada lampu LED menunjukkan suhu ruangan refrigerator.
- Anda dapat memilih satu dari tujuh langkah titik pengaturan suhu, mulai dari '0°C' hingga '6°C'.

Jenis A

- Tekan tombol ⓑ, maka suhu ruang pendingin akan turun 1°C.
- Tekan tombol ⓐ, maka motor Hygiene Fresh akan menyala, sedangkan tombol . Power Reset akan mati.

Jenis B

- Tekan tombol ⓐ, maka suhu ruang pendingin akan turun 1°C.
- Tekan tombol ⓑ, maka suhu ruang pendingin akan naik 1°C.

EXPRESS FREEZE (Opsional)

- Fitur Express Freeze ini akan aktif sewaktu kulkas pertama kali dinyalakan. Kompresor dan kipas akan bekerja maksimal untuk mendinginkan suhu di dalam kulkas. Kemudian fitur ini akan berhenti secara otomatis.
- Jika makanan yang masih hangat dimasukkan ke dalam ruangan pendinginan, Express Freeze dapat diaktifkan dengan menekan tombol pada panel kontrol. Express Freeze akan mati dengan sendirinya jika suhu sudah mencapai tingkat yang diinginkan atau juga dapat dimatikan secara manual dengan menekan tombol Express Freeze




PENGUNCIAN (Opsional)

• PENGUNCIAN

Tekan tombol PENGUNCIAN (Lock) selama 3 detik untuk mengaktifkan kuncipelindung dari anak-anak. Jika dalam keadaanterkunci, LED kunci akan menyala dan tombol lain tidak akan dapat dioperasikan.

Untuk membuka kunci, tekan tombol PENGUNCIAN (Lock) selama 3 detik.



PENGGUNAAN

HYGIENE FRESH (OPSIONAL)


⚠ PERINGATAN

Sebelum memasang atau menggunakan produk, pastikan untuk membaca buku panduan dengan teliti untuk menggunakan produk secara benar seperti yang telas dijelaskan. Filter HYGIENE FRESH ini mempunyai fungsi anti bakteri yang menghilangkan bakteri atau virus di dalam lemari es dan dan deodorizer yang berfungsi menghilangkan bau. Fungsi-fungsi ini telah diuji coba dan telah mendapat sertifikat dari institusi terdaftar Intertek

- Mengganti pada posisi penggunaan

  Mengganti pada posisi penggunaan.

  • Untuk menggunakan filter HYGIENE FRESH, tekan tombol Hygiene Fresh pada panel display di bagian depan pintu dan ganti ke posisi AUTO atau POWER.
  (ketika anda menekan tombol, filter HYGIENE FRESH akan pindah dari posisi OFF ➡ AUTO ➡POWER ➡ OFF.)

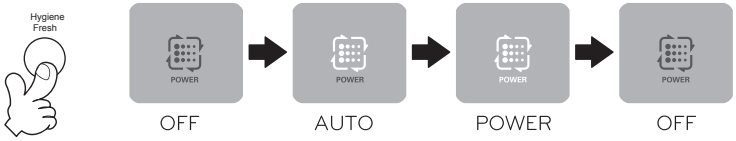

⚠ PERINGATAN


Ketika anda memindahkan ke posisi AUTO atau POWER, LED disekitar filter juga akan menyala. Bukalah pintu untuk memeriksa apakah LED disekitar filter ikut menyala. Jangan menaruh jari anda atau benda asing apapun pada kipasnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan alat.

⚠ PERINGATAN

- Jangan mencuci filter HYGIENE FRESH menggunakan air karena dapat menyebabkan kerusakan.
- Filter ini mungkin tidak efektif untuk semua jenis bakteri dan virus.
- Filter ini efektif untuk membuang bakteri yang bukan terdapat pada makanan dalam lemari es.

PENGGUNAAN

PENGONTROL RUANG PEMBEKU (FREEZER)

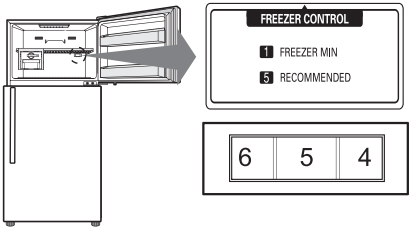


- Untuk menurunkan suhu di dalam freezer, putar kenop ke kanan dan setel ke angka yang lebih tinggi.
- Untuk menaikkan suhu di dalam freezer, putar kenop ke kiri dan setel ke angka yang lebih rendah.
- Apabila ruang freezer tidak cukup dingin di musim dingin setel kontrol freezer ke High/Tinggi (6 ~ 7).
- Kenop 7 digunakan untuk pembekuan cepat di dalam ruang freezer. Lemari es dapat dioperasikan terus-menerus, atau suhunya bisa saja menghangat. Setelah operasi pembekuan cepat berakhir, kembalikan Kenop ke RECOMMENDED.


- Memutar Kenop 7 akan memunculkan tanda ✱✱✱. Memutar Kenop Freezer ke RECOMMENDED akan mengembalikan suhu pembekuan cukup, jadi Anda disarankan melakukannya.
- Suhu lemari es akan menjadi lebih hangat apabila suhu Freezer disetel lebih rendah.

MEMBUAT ES

Jenis Twisting Ice Serve

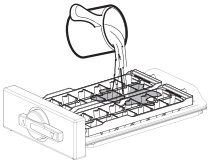


- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air kemudian masukkan baki ke tempatnya.
- Untuk mengeluarkan kubus es, tahan tuas nampan dan puntir pelan-pelan. Kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.
- Anda dapat menggeser posisi ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebutuhan Anda.

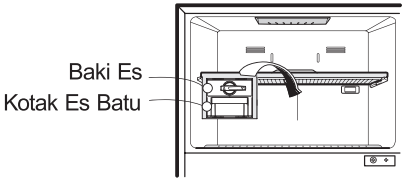

NOTE Anda dapat melepas pembuat es untuk melapangkan ruang pembeku.

- Tipe Twisting Ice Serve : Pindahkan 1 dan 2
  1. Baki es
  2. Kotak es batu

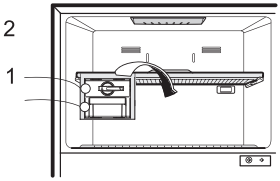

<Jenis Twisting Ice Serve Type>

⚠ PERHATIAN

- Jangan menggunakan apapun selain air.
- Isilah air sampai dengan garis batas.

LACI SAYURAN

Cara Penggunaan


- Sudut sayuran dapat digunakan dengan knob pengontrol
- Periksalah posisi knob sebelum anda menyimpan sayuran.
- Jangan memposisikan knob pada titik tengah.



PENGGUNAAN


GREEN ION DOOR COOLING (OPSIONAL)

Lubang keluar hawa dingin

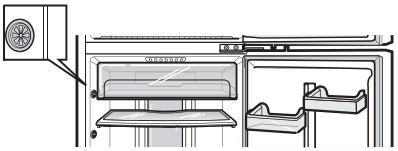

- Pelapisan anion pada pelapis lubang akan membantu memurnikan udara dan membantu mempertahankan kesegaran bahan makanan yang disimpan.
- Jika lubang keluar hawa ini dimasuki benda asing ketika dibersihkan, maka efisiensi pendinginan akan berkurang. Selain itu, jika gasket (karet penyekat) rusak, efisiensi pendinginan akan berkurang karena keluarnya hawa dingin.

ZONA SEGAR (OPSIONAL)

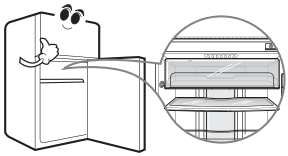


- Saat pintu dibuka, udara yang hangat tidak berpengaruh terhadap zona segar. Jadi Anda dapat menyimpan makanan agar lebih tahan lama kesegarannya di dalamnya.

PENCAIRAN BUNGA ES (DEFROSTING)

- Pencairan bunga es akan dilakukan secara otomatis.
- Air hasil pencairan akan mengalir ke bawah menuju baki penguapan yang berada di sisi bawah belakang dari lemari es dan akan secara otomatis menguap.

PENGHILANG BAU

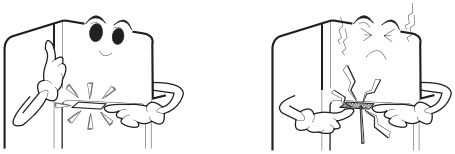


- Bau tak sedap atau bau makanan dalam ruang makanan segar akan dihilangkan tanpa membahayakan Anda ataupun makanan.

Cara penggunaan

- Karena katalis berada di saluran pemasok hawa dingin ke ruang makanan segar, maka katalis tak perlu penanganan khusus.
- Jangan melubangi saluran udara dingin dengan benda tajam karena katalis penghilang bau dapat rusak.
- Jika menyimpan makanan yang berbau tajam, bungkus atau masukkan makanan tersebut ke dalam wadah bertutup karena baunya dapat diserap oleh makanan lainnya.

Penggunaan-ulang katalis

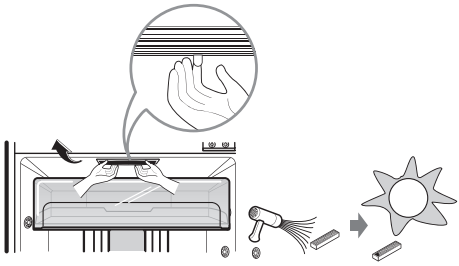

- Jika katalis sudah digunakan beberapa lama dan bau lemari es cukup kuat, perbaiki katalis untuk dipergunakan kembali.
- Lepaskan penghilang bau dari atap atau ruang pendingin, keringkan dengan pengering rambut untuk menghilangkan kelembaban atau bau tak sedap, kemudian jemur di bawah sinar matahari agar sinar ultraviolet dapat mengurai bau tak sedap tersebut.


SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan segar dalam ruang pendingin. Cara membekukan dan melunakkan makanan adalah faktor penting dalam mempertahankan kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas, dan melon.
- Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan. Menempatkan makanan panas dalam ruang pendingin dapat merusak makanan lain dan mengakibatkan tingginya rekening listrik!
- Saat menyimpan, tutup makanan dengan bungkus vinil atau simpan dalam wadah bertutup. Hal ini akan mencegah penguapan kelembaban dan membantu menjaga rasa dan kandungan gizi makanan.
- Jangan menghalangi lubang keluar hawa dingin dengan makanan. Sirkulasi udara yang lancar akan menjaga agar suhu ruang pendingin tetap stabil.
- Jangan sering-sering membuka pintu lemari es. Membuka pintu akan mengakibatkan udara hangat memasuki lemari es, sehingga meningkatkan suhu dalam ruang lemari es.

RUANG PEMBEKU


- Jangan menyimpan botol dalam ruang pembeku – botol dapat pecah jika dibekukan.
- Jangan membekukan kembali makanan yang sebelumnya sudah dilunakkan. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya rasa dan kandungan gizi.
- Jika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan dalam ambalan freezer, jangan di rak pintu.
- Dianjurkan untuk penempatan makanan minimal berjarak 15mm dari dinding freezer, hal ini untuk menjaga sirkulasi udara dalam ruangan freezer.
- Memasukkan makanan untuk pembekuan – Disarankan agar memasukkan makanan yang akan dibekukan untuk pertama kali dengan posisi sebagai berikut:

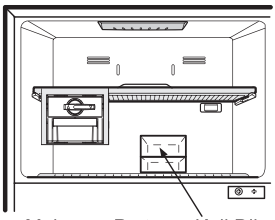

Makanan Pertama Kali Dibekukan

RUANG PENDINGIN

- Hindarkan penempatan makanan yang paling mengandung air di rak pendinginan yang paling dalam. Makanan bisa membeku jika terkena kontak langsung dengan udara dingin. Untuk mencegahnya, simpanlah makanan di wadah yang tertutup.
- Lebih baik jika makanan yang mengandung air (khususnya sayuran dan buah-buahan) disimpan di ruang sayuran. Jika terpaksa harus disimpan di rak pendinginan, tempatkan di dekat pintu dan jauhkan dari dinding belakang ruang pendinginan untuk mencegah pembekuan oleh udara sirkulasi di dalam ruang pendinginan.

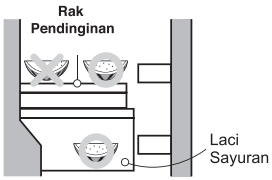

- Bersihkan selalu makanan sebelum disimpan di ruang pendinginan. Sayuran dan buah-buahan harus dibersihkan dan dilap, dan makanan dalam kemasan juga harus dilap bersih, untuk mencegah terjadinya tumpahan ke makanan di sekitarnya.
- Jika menyimpan telur di rak telur, pastikan telur-telur itu masih segar, dan tempatkan dalam posisi tegak, agar lebih tahan lama kesegarannya.

MEMBERSIHKAN

Lemari es Anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar, atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR – Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring yang lembut dan hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

Untuk produk yang menggunakan bahan stainless steel pada eksterior nya, gunakan busa pembersih atau kain lap lembut dan detergent lembut dengan air yang hangat. Jangan menggunakan pembersih yang kasar dan keras. Keringkan menyeluruh dengan menggunakan kain lap lembut. Jangan menggunakan peralatan wax, pemutih, atau produk lain yang mengandung klorin pada stainless steel.

BAGIAN DALAM – Cuci rak, rak pintu, baki penyimpanan dan sekat pintu magnetis, dll. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM – Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

⚠ PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap. Ini untuk menjaga agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air dan mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

- Peringatan dalam Membersihkan Lemari Es
  Jangan gunakan: Bahan yang dapat merusak permukaan, Car wax (pelapis cat mobil), Bahan anti karat, Semua jenis minyak, Bensin, Asam, Bahan pelapis (wax).
- Deterjen yang dapat digunakan
  Cairan pencuci piring/sayuran, Air sabun
- Penggunaan bahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan perubahan warna lemari es.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika Anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam ruang pembeku untuk memperpanjang masa pakainya. Jika Anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es Anda. Namun, Anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku Anda.

JIKA PINDAH RUMAH

Keluarkan atau ikat dengan kuat semua benda dalam lemari es. Untuk mencegah kerusakan pada sekrup pengatur ketinggian, putar sekrup sampai habis ke arah dasar lemari es.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN

Dinding lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbentuknya "keringat" pada dinding lemari bagian luar.



MENGGANTI LAMPU

CATATAN

- Produk ini menggunakan lampu jenis LED, dimana tidak dianjurkan untuk mengganti lampu tersebut oleh pengguna. Silahkan menghubungi pusat layanan untuk penggantian lampu.

PERINGATAN PENTING

JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Jika mungkin, sambungkan lemari es ke stopkontak tersendiri. Ini untuk menghindari pembebaban berlebih oleh lemari es dan perangkat atau lampu lain yang dapat mengakibatkan mati listrik.

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

PENGGANTIAN KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIAN (GROUNDING)


Dalam hal terjadi korsleting, pembumian kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumian dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika Anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumian ini, atau jika Anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

JANGAN MENGUBAH ATAU MEMPERPANJANG KABEL LISTRIK.

Bisa menyebabkan unit menyetrum atau kebakaran.

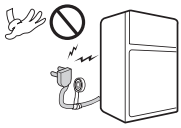

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong (tidak terpakai) dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket (karet pintu), penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

Perangkat ini harus dibumikan (grounded)

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin

PERINGATAN

Perangkat ini tidak diperuntukkan digunakan oleh penyandang cacat, lemah mental dan tidak berpengalaman (termasuk anak-anak), kecuali mereka mendapat pengawasan atau instruksi cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Anak-anak harus mendapat pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

PEMBUANGAN BARANG LAMA

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari suku cadang dan dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur-ulang. Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (didaur ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK JALAN	• Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? • Apakah steker listrik terlepas dari stop kontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	• Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. • Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. • Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. • Pintu terbuka untuk waktu yang lama. • Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	• Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. • Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	• Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. • Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	• Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. • Pintu mungkin dibiarkan terbuka.

DIAGNOSIS PINTAR

❒ MODEL PENGONTROL SUHU INTERNAL (Hanya untuk model yang berlaku)


Fungsi diagnosis pintar adalah... SMART DIAGNOSIS™

Gunakan fungsi ini untuk menghubungi pusat servis dan menerima diagnosis akurat bila kulkas Anda mengalami gangguan fungsi atau kegagalan. Gunakan fungsi ini hanya untuk menghubungi konsultan dan jangan gunakan pada waktu normal.

Cara menggunakan fungsi

1. Buka pintu lemari es. (Tutup pintu freezer)
2. Apabila pintu dibuka dan ditutup 5 kali dalam, 8 detik lampu di dalam ruang akan berkedip.
3. Letakkan telepon di dekat lubang speaker di bagian kanan atas.

   Pastikan agar bagian telepon untuk berbicara (mikrofon) menghadap ke lubang speaker.

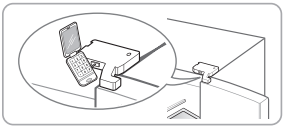

4. Jangan memindahkan telepon pada saat data sedang ditransfer.

   Selama berlangsung transmisi data untuk diagnosis pintar, tunggu dengan telepon berada di dekat lubang speaker di sisi kanan atas.

⚠ PERHATIAN

Bunyi transmisi data mungkin mengganggu. Jangan memindahkan telepon hingga suara berhenti agar diagnosis berjalan dengan baik.

5. Setelah transmisi data selesai, dengarkan penjelasan dari konsultan tentang hasil dari diagnosis pintar.

   Saat transmisi data selesai, disertai tampilan transmisi data selesai, kulkas akan dimatikan dan kemudian dihidupkan secara otomatis dalam beberapa detik.

   Dengarkan penjelasan dari konsultan tentang hasil analisis diagnosis dan ikuti instruksi.

Harap diingat!

- Perbedaan kualitas panggilan regional dapat berpengaruh terhadap fungsi.
- Bila Anda menggunakan telepon rumah, kinerja komunikasi yang lebih baik akan memungkinkan servis menjadi lebih baik.
- Transmisi data diagnosis pintar mungkin tidak berjalan lancar karena masalah kualitas panggilan, dan dalam hal ini, layanan diagnosis pintar mungkin akan menjadi sulit.

DIAGNOSIS PINTAR

❒ MODEL PENGONTROL SUHU EKSTERNAL (Hanya untuk model yang berlaku)

Fungsi diagnosis pintar adalah... SMART DIAGNOSIS™

Gunakan fungsi ini untuk menghubungi pusat servis dan menerima diagnosis akurat bila kulkas Anda mengalami gangguan fungsi atau kegagalan. Gunakan fungsi ini hanya untuk menghubungi konsultan dan jangan gunakan pada waktu normal.

Cara menggunakan fungsi


1. **Tutup semua pintu kulkas, lalu tekan dan tahan tombol kunci layar untuk menguncinya.**

   Jika layar sudah terkunci, tekan dan tahan tombol kunci untuk menyetel ulang kunci lalu tekan dan tahan tombol kunci kembali untuk menguncinya.



> **⚠ PERHATIAN**
>
> **Jika terkunci selama lebih dari 5 menit, fungsi smart diagnosis tidak akan diaktifkan, jadi berhati-hatilah.**

2. **Tekan dan tahan tombol suhu kulkas selama 3 detik atau lebih.**
   (Semua layar akan dimatikan, dan sementara itu, 3 akan ditampilkan pada bagian layar suhu kulkas.)




< Model dengan Hygiene Fresh Filter >



< Model tanpa Hygiene Fresh Filter >

3. **Buka semua pintu kompartemen kulkas dan freezer, lalu letakkan telepon di dekat lubang speaker di sisi kanan atas.**

   Periksa apakah bagian mikrofon telepon (mikrofon) menghadap lubang speaker.

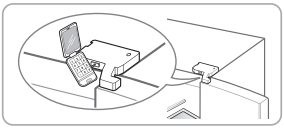

4. **Jangan memindahkan telepon ketika data sedang ditransmisikan.**

   Selama transmisi data untuk smart diagnosis berlangsung, tunggu dengan posisi telepon berada dekat lubang speaker di sisi kanan atas. Sisa waktu untuk transmisi data ditampilkan pada layar tampilan.

> **⚠ PERHATIAN**
>
> **Suara transmisi dapat sedikit mengganggu. Untuk hasil diagnosis yang baik, jangan pindahkan telepon hingga suara berhenti.**

5. **Setelah transmisi data selesai, dengarkan penjelasan konsultan mengenai hasil dari smart diagnosis.**

   Ketika transmisi data selesai, kulkas dan layar yang menampilkan selesainya transmisi data akan otomatis mati dan hidup kembali beberapa detik kemudian.

   Dengarkan penjelasan konsultan mengenai hasil analisis dari diagnosis tersebut dan ikuti petunjuk yang diberikan.

Harap diingat!

- Perbedaan kualitas panggilan regional dapat berpengaruh terhadap fungsi.
- Bila Anda menggunakan telepon rumah, kinerja komunikasi yang lebih baik akan memungkinkan servis menjadi lebih baik.
- Transmisi data diagnosis pintar mungkin tidak berjalan lancar karena masalah kualitas panggilan, dan dalam hal ini, layanan diagnosis pintar mungkin akan menjadi sulit.



LG Electronics Indonesia

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
14010 (BEBAS PULSA)

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG2.02005.0816