de_main.book.book Page 1 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

LG
Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

WASCHMASCHINE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss des Haushaltsgerät wird gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nähe des Haushaltsgeräts auf.

DEUTSCH

F6WV710AT2 F6WV709AT1

MFL71781332
Rev.00_051721

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN 3
WARNUNG 3
UMWELTSCHUTZ 8

AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen 11
Voraussetzungen für den Aufstellort 14
Auspacken des Geräts 15
Ausrichten des Geräts 16
Anschluss des Wasserzulaufschlauchs 18
Anschluss des Ablaufschlauchs 20

BETRIEB

Überblick über die Bedienung 21
Bedienfeld 23
Vorbereitung der Waschladung 26
Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler 27
Programmtabelle 31
Zusätzliche Optionen und Funktionen 37

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App 43
Smart Diagnosis 46

WARTUNG

Reinigung nach jedem Waschgang 47
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und führen Sie eine Notentwässerung durch 48

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden 52

de_main.book.book Page 3 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben, unterteilt.

Sicherheitshinweise

⚠ Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG**
Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **ACHTUNG**
Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNUNG

⚠ WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

de_main.book.book Page 4 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, der Kundendienststelle oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt:
- Verwenden Sie neue Schläuche oder die Schläuche, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Die Wiederverwendung alter Schläuche kann zum Austritt von Wasser und zu nachfolgenden Sachschäden führen.
- Der Wassereinlassdruck muss zwischen 50 kPa und 800 kPa liegen.

Maximale Kapazität

Bei einigen Programmen beträgt die maximale Kapazität von trockener Wäsche:

F6WV710AT2	F6WV709AT1
10,5 kg	9 kg

Die empfohlene Höchstkapazität für jedes Waschprogramm kann unterschiedlich sein. Um gute Waschergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte die **Programmtabelle** im Kapitel **BETRIEB** für weitere Informationen.

de_main.book.book Page 5 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Aufstellen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät einzuschalten, wenn es beschädigt ist, eine Störung hat, es teilweise zerlegt ist oder fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschließlich einem beschädigten Netzkabels oder Steckers.
- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, einen Netzadapter oder ein Verlängerungskabel an.
- Modifizieren Sie den Stecker, der mit dem Gerät geliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Dieses Gerät ist mit einem Stromeinspeisungskabel ausgerüstet, das über einen Geräte-Erdungsleiter (Erdungsstift) und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß den lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Ein falscher Anschluss der Geräte-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerät ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker überprüfen.
- Dieses Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich auf der entgegengesetzten Seite des Geräts befindet, so aufgestellt werden, dass dadurch die Tür des Geräts nicht vollständig geöffnet werden kann.

de_main.book.book Page 6 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Betrieb

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf dem Bedienfeld zur Bedienung des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, Verkleidungen abzunehmen oder das Gerät auseinanderzubauen.
- Reparieren oder ersetzen Sie keinen Teil des Geräts. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung anders angegeben ist. Verwenden Sie nur autorisierte Originalersatzteile.
- Drücken Sie die Tür des Geräts nicht zu sehr nach unten , wenn diese geöffnet ist.
- Fügen Sie keine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in das Gerät ein.
- Waschen Sie keine Teppiche, Matten, Schuhe oder Haustierdecken, Plüschtier, oder andere Gegenstände außer Kleidung oder Bettwäsche in dieser Maschine.
- Halten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Haushaltsgerät von brennbaren Materialien, wie etwa Flusen, Papier, Lappen, Chemikalien usw. frei.
- Lassen Sie die Tür des Haushaltsgeräts nicht offen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
- Waschen, trocknen oder legen Sie keine Textilgegenstände, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder befleckt wurden (wie etwa Wachse, Wachsentferner, Öl, Farbe, Benzin, Ölentferner, Lösungsmittel für die chemische Reinigung, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Pflanzenöl, Speiseöl, Aceton, Alkohol usw.) in das Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder brennbaren Substanzen (Ether, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbares Spray, Benzin, Verdünner, Erdöl, Insektizid, Lufterfrischer, Kosmetika usw.) in der Nähe des Geräts.
- Greifen Sie niemals in das Haushaltsgerät während es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.

de_main.book.book Page 7 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Berühren Sie die Tür nicht während eines Programms mit hohen Temperaturen.
- Wenn Wasser aus dem Gerät austritt oder bei Hochwasser, ziehen Sie den Netzstecker heraus und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Drehen Sie nach dem waschen den Wasserzulauf ab, um die Schläuche und Ventile zu entlasten und Leckagen zu minimieren, falls ein Riss oder Bruch auftreten sollte. Überprüfen Sie den Zustand der Zulaufschläuche. Sie sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.
- Wenn es im Haus zu einem Gasaustritt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.) kommt, berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht und lüften Sie den Bereich sofort.
- Falls der Ablaufschlauch im Winter eingefroren sein sollte, verwenden Sie das Gerät bitte erst , wenn dieser wieder aufgetaut ist.
- Bewahren Sie sämtliche Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie nie den Stecker oder die Gerätesteuerung mit feuchten Händen.
- Biegen Sie das Stromkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dasselbe.
- Berühren Sie kein Wasser, das während des Waschens aus dem Gerät abgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Wasser nicht richtig abgelassen wird, kann Ihr Boden überflutet werden.
- Wenn die Lufttemperatur hoch und die Wassertemperatur niedrig ist, kann Kondensation auftreten und somit den Boden benetzen.
- Wischen Sie Schmutz oder Staub an den Kontakten des Steckers ab.

Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Die Bedienelemente auszuschalten oder in den Standby Modus zu schalten, trennt das Gerät nicht von der Stromversorgung.

de_main.book.book Page 8 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Stecken Sie den Stromstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Sprühen Sie kein Wasser auf die Innen- oder Außenseite des Gerätes, um dieses zu reinigen.
- Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Nehmen Sie immer den Stromstecker fest in die Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal des LG Electronics Service Centers zerlegt, repariert oder modifiziert werden.

Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung eines alten Geräts den Netzstecker aus der Steckdose . Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt aus dem Haushaltsgerät ab, um Missbrauch zu verhindern.
- Entsorgen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien (wie zum Beispiel Plastiktüten und Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Verpackungsmaterialien können Erstickungen verursachen.
- Entfernen Sie die Tür, bevor das Gerät entsorgt oder außer Betrieb genommen wird, um zu vermeiden, dass Kinder oder Kleintiere darin eingeschlossen werden.

UMWELTSCHUTZ

Tipps zu Umwelt und Wirtschaft

Energie- und Wasserverbrauch

- Der Wasserverbrauch und die Energienutzung können durch das Gewicht der Beladung beeinflusst werden. Um Ihr Gerät optimal zu nutzen, laden Sie die maximale Menge an trockener Kleidung für das spezielle Programm.
- Die hinsichtlich des Energieverbrauchs effizientesten Programme sind im Allgemeinen solche, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer durchgeführt werden.

de_main.book.book Page 9 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Lärm und verbleibender Feuchtigkeitsgehalt werden von der Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase ist, desto höher ist das Rauschen und desto niedriger ist der verbleibende Feuchtigkeitsgehalt.
- Die gleichmäßige Beladung der Wäsche bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität führt zu Energie- und Wassereinsparungen.
- Um kleinere Wäschemengen waschen zu können, wird das automatische Beladungserkennungssystem dazu beitragen, die Wassermenge und den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Verwenden Sie das Programm-Kurz für kleine, leicht verschmutzte Wäscheladungen.
- Die Waschmittel für eine Wäsche mit kaltem Wasser können bei niedrigeren Temperaturen genauso effektiv sein (etwa 20 °C). Bei 20 °C-Einstellungen wird weniger Energie als 30 °C oder höhere Temperaturen verbraucht.

Waschmittel

- Das Waschmittel ist nach Art, Farbe, Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur zu wählen. Und es sollte nach den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet werden. Es dürfen nur Waschmittel verwendet werden, die für den Typ der Waschmaschine mit Trommel (Frontlader) geeignet sind.
- Verwenden Sie weniger Waschmittel für kleinere Beladungen.
  - Teilladung: 1/2 der normalen Menge.
  - Minimale Beladung: 1/3 der vollen Beladung.

Wählen zusätzliche Optionen und Funktionen

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Kleidungsstücke.

de_main.book.book Page 10 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Diese Vorwäsche-Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können. Auf zu entsorgenden Altgeräten sich möglicherweise sensible personenbezogene Daten, die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sind.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Sie sind persönlich dafür verantwortlich, dass Sie sämtliche personenbezogene Daten, die sich auf dem Gerät befinden, vor der Entsorgung Ihres Gerätes löschen. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling.

de_main.book.book Page 11 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen

HINWEIS

- Zur Verbesserung der Qualität des Geräts können Aussehen und Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Vorderansicht

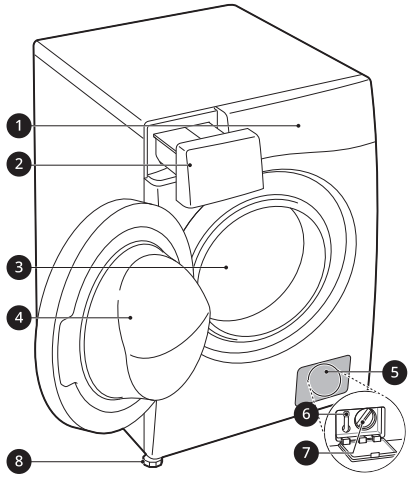

❶ Bedienfeld
❷ Waschmittelschublade
❸ Trommel
❹ Tür
❺ Abdeckklappe
❻ Verschlussstopfen
❼ Filter der Ablaufpumpe
❽ Nivellierfüße

Rückansicht

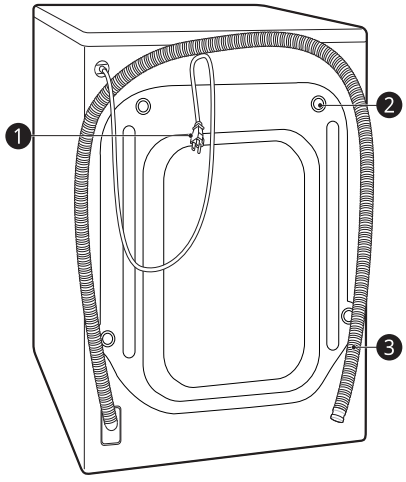

❶ Netzstecker
❷ Transportschrauben
❸ Ablaufschlauch

Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellbezeichnung	F6WV710AT2 F6WV709AT1
Stromversorgung	220–240 V~, 50 Hz
Produktgewicht	70 kg

Abmessungen(mm)

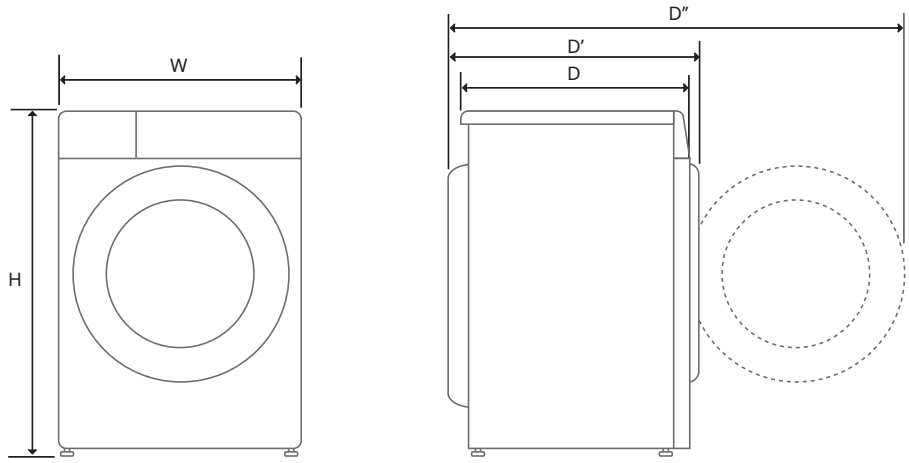

Index	Abmessungen (mm)
B	600
H	850
T	565
T'	620
T"	1100

de_main.book.book Page 13 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Zubehör

*1 Das mitgelieferte Zubehör kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

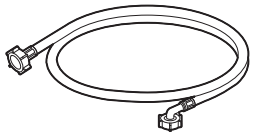 Kaltwasserversorgungsschlauch	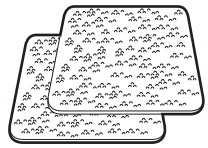 Gleitschutzplatten*1
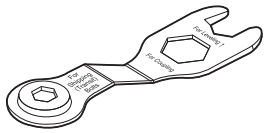 Schraubenschlüssel	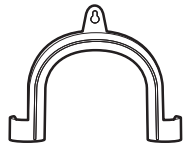 Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs
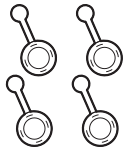 Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen	 Befestigungsband*1

de_main.book.book Page 14 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Voraussetzungen für den Aufstellort

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Geräts die folgenden Informationen, um sicherzustellen, dass das Gerät an einem angemessenen Ort aufgestellt wird.

Standort

- Dieses Gerät muss auf festem Boden installiert werden, um Vibrationen während des Schleuderzyklus zu minimieren. Betonböden sind am besten geeignet, da sie während des Schleuderzyklus weitaus weniger vibrationsanfällig sind als Holzdielen oder Teppichböden.
- Falls es sich nicht vermeiden lässt, das Haushaltsgerät neben einem Gasherd oder Kohleofen zu platzieren, muss eine Isolationsplatte (850 X 600 mm) zwischen den beiden Geräten angebracht werden. Die mit der Alufolie beschichtete Seite sollte dem Herd oder Ofen zugewandt sein.
- Bitte achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass ein Servicetechniker im Fall einer Störung leichten Zugang haben muss.
- Stellen Sie bei der Installation des Geräts alle vier Füße mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ein, um sicherzustellen, dass das Gerät stabil ist.

Bodenverlegung

Um einen ausreichenden Abstand für Wassereinlassschläuche, Ablaufschlauch und Luftstrom zu gewährleisten, lassen Sie an den Seiten einen Mindestabstand von mindestens 20 mm und hinter dem Gerät einen Abstand von 100 mm ein. Achten Sie darauf, Wand-, Tür- oder Bodenleisten zuzulassen, die erforderlichen Abstände vergrößern können.

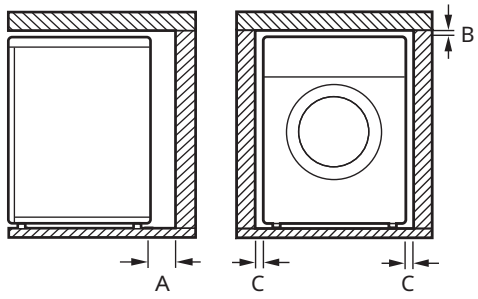

Index	Abstand (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ WARNUNG

- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur stationär verwendet werden.

HINWEIS

- Versuchen Sie niemals, unebene Böden auszugleichen, indem Sie Holzstücke, Karton oder ähnliche Materialien unter das Gerät legen.

Holzböden (Laminatböden)

Verwenden Sie bei der Installation des Geräts auf Holzböden Gummischalen, um übermäßige Vibrationen und Unwuchten zu vermeiden. Holzböden oder abgehängte Böden können zu

de_main.book.book Page 15 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

übermäßigen Vibrationen und Unwuchten, Fehlern und Fehlfunktionen führen.

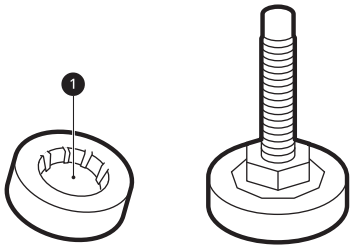

- Um Vibrationen zu reduzieren, empfehlen wir, Gummikappen ❶ mit eine Dicke von mindestens 15 mm anzubringen unter jeden Fuß des Geräts zu setzen. Diese sollten in mindestens zwei Balken des Bodens geschraubt sein.
- Stellen Sie das Haushaltsgerät, wenn möglich, in einer Ecke des Raumes auf. Dort ist der Boden stabiler.
- Setzen Sie die Gummischeiben auf, um die Vibrationen zu reduzieren.

⚠ ACHTUNG

- Wird das Gerät auf dem instabilen Boden (z. B. Holzboden) installiert, deckt die Garantie keine Schäden und Kosten, die durch die Installation auf dem instabilen Boden entstanden sind.

HINWEIS

- Sie können die Gummischeiben (Teile-Nr. **4620ER4002B**) vom LG Servicecenter erwerben.

Belüftung

- Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation rund um das Gerät nicht von Teppichen, Vorlegern usw. eingeschränkt wird.

Umgebungstemperatur

- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen kann. Gefrorene Schläuche können unter Druck platzen. Die Zuverlässigkeit der elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.
- Falls das Haushaltsgerät im Winter ausgeliefert wird und die Temperaturen unter Null liegen, lassen Sie das Gerät erst einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Elektrischer Anschluss

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Doppelstecker.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Haushaltsgeräts immer den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserzulauf ab.
- Schließen Sie das Gerät unter Berücksichtigung der gültigen Anschlussvorschriften an eine geerdete Steckdose an.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Die Steckdose muss sich maximal 1 Meter auf einer Seite des Geräts befinden.

⚠ WARNUNG

- Reparaturen am Haushaltsgerät dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder ernsthaften Störungen führen. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit Ihren örtlichen LG-Vertragshändler in Verbindung.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, welche korrekt montiert und geerdet ist (in Übereinstimmung mit allen lokalen Normen und Verordnungen).

Auspacken des Geräts

Abheben des Haushaltsgeräts von der Schaumstoffplatte der Verpackung.

* Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

de_main.book.book Page 16 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Nach dem Entfernen des Kartons und des Versandmaterials heben Sie das Gerät vom Schaumstoffboden ab.

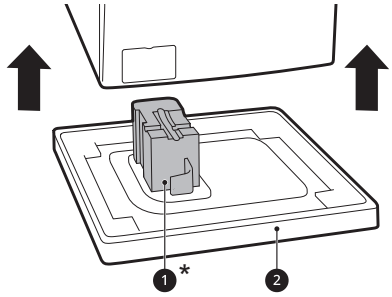

- Vergewissern Sie sich, dass die Wannenstütze ❶* mit dem Boden abgezogen wird und nicht am Boden des Gerätes klebt.
- Wenn Sie das Gerät auf die Seite legen müssen, um den Kartonboden ❷ abzunehmen, schützen Sie immer die Seite des Geräts und legen Sie es vorsichtig auf die Seite ab. Legen Sie das Gerät nicht auf die Vorder- oder Rückseite.

Entfernen der Transportschrauben

Entfernen Sie die Transportschrauben und -halterungen, um zu verhindern, dass das Gerät starken Vibrationen und Brüchen ausgesetzt ist.

1 Beginnen Sie mit den beiden unteren Transportschrauben ❶ und verwenden Sie den Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten), um alle Transportschrauben vollständig zu lösen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

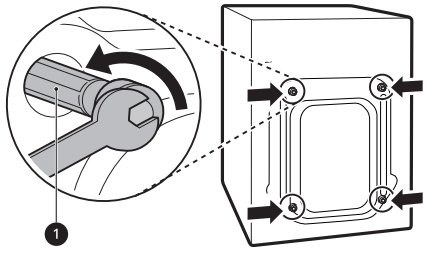

2 Entfernen Sie die Schraubenbaugruppen, indem Sie vorsichtig daran wackeln, während Sie sie herausziehen.

3 Setzen Sie die Abdeckkappen auf.
- Sie finden die Abdeckkappen ❷ im Zubehörbeutel oder an der Rückseite des Geräts angebracht.

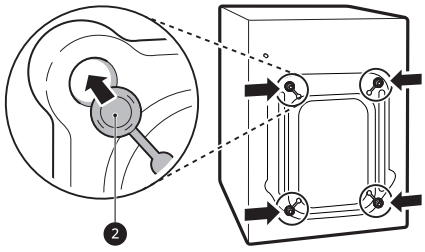

HINWEIS

- Bewahren Sie die Transportschrauben und -halterungen für die zukünftige Verwendung auf.
- Transportieren Sie dieses Gerät zur Vermeidung von Brüchen wie folgt:
  - Die Transitschrauben sind installiert.
  - Das Netzkabel ist an der Rückseite des Geräts befestigt.

Ausrichten des Geräts

Überprüfung der Ausrichtung

Wenn Sie das Haushaltsgerät an den gegenüberliegenden Ecken der Oberseite nach unten drücken, sollte es sich überhaupt nicht nach oben oder unten bewegen (beide Diagonalrichtungen kontrollieren).

- Wenn das Gerät beim Schieben der oberen Platte des Gerätes diagonal wackelt, stellen Sie die Füße wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Haushaltsgerät komplett waagerecht steht.

HINWEIS

- Holzböden oder abgehängte Böden können zu übermäßigen Vibrationen und Unwuchten

de_main.book.book Page 17 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

führen. Eine Verstärkung oder Aussteifung des Holzbodens muss möglicherweise in Betracht gezogen werden, um übermäßige Geräusche und Vibrationen zu stoppen oder zu reduzieren.

Einstellen und Ausrichten der Füße

Beim Aufstellen muss das Gerät exakt justiert und ausgerichtet werden. Wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet und waagerecht aufgestellt wird, kann es beschädigt werden oder nicht korrekt funktionieren.

1 Drehen Sie die Nivellierfüße je nach Bedarf, wenn der Boden uneben ist.
- Legen Sie keine Holzkeile etc. unter die Füße.
- Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße stabil auf dem Boden stehen.

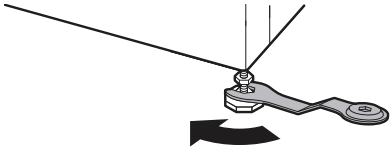

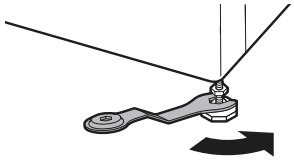

HINWEIS

- Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf einem Sockel, einem Ständer oder einer erhöhten Oberfläche auf, es sei denn, sie wurde von LG Electronics für die Verwendung mit diesem Modell hergestellt.

2 Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage ❶, ob das Gerät komplett waagerecht steht.

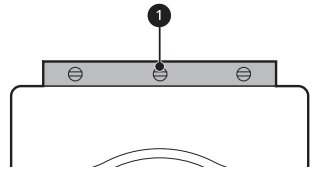

3 Sichern Sie die Nivellierfüße mit den Feststellmuttern ❷ durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zur Unterseite des Geräts hin.

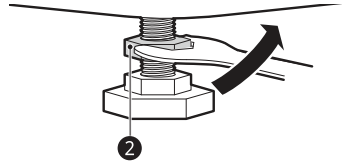

4 Prüfen Sie, ob alle Feststellmuttern an der Unterseite des Geräts richtig festgezogen sind.

HINWEIS

- Ein ordnungsgemäßes Aufstellen und Ausrichten des Haushaltsgeräts gewährleistet einen langen, ordentlichen und zuverlässigen Betrieb.
- Das Gerät muss 100 % waagerecht ausgerichtet sein und fest auf einem harten, flachen Boden stehen.
- Es darf unter Last nicht über den Boden ‚wippen'.
- Lassen Sie die Füße des Geräts nicht feucht werden. Andernfalls können Vibrationen oder Geräusche auftreten.

Verwendung von Gleitschutzplatten

Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

Falls Sie das Gerät auf rutschigem Untergrund aufstellen, kann es sich aufgrund der starken Vibrationen bewegen. Eine falsche Ausrichtung kann zu Störungen durch Lärm und Vibrationen führen. Falls dies der Fall ist, montieren Sie die

de_main.book.book Page 18 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Gleitschutzplatten unter den Einstellfüßen und stellen Sie die Höhe richtig ein.

1 Reinigen Sie den Fußboden, bevor Sie die Gleitschutzplatten anbringen.
   - Entfernen Sie Fremdkörper und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch. Falls der Untergrund feucht bleibt, verrutschen die Gleitschutzplatten möglicherweise.

2 Stellen Sie die Höhe ein, nachdem Sie das Gerät an den Aufstellort gebracht haben.

3 Legen Sie die Gleitschutzplatten mit der Klebeseite ❶ auf den Boden.
   - Am effektivsten ist es, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen anzubringen. Wenn es schwierig ist, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen des Geräts zu platzieren, bringen Sie sie unter den hinteren Füßen an.

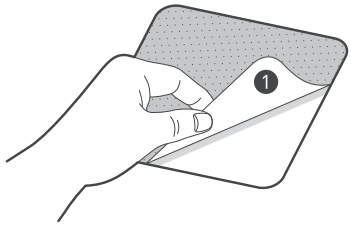

4 Stellen Sie das Gerät auf die Gleitschutzplatten.
   - Bringen Sie die Klebeseite ❶ der Gleitschutzplatten nicht an den Füßen des Geräts an.

HINWEIS

- Zusätzliche Gleitschutzplatten können vom LG-Servicecenter erworben werden.

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Hinweis zum Anschluss

- Der Wasserdruck muss zwischen **50 kPa** und **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm^2) liegen. Wenn der Wasserdruck **800 kPa** übersteigt, muss ein Druckminderungsventil installiert werden.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Wasserversorgungsschlauchs von Zeit zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

HINWEIS

- Ziehen Sie den Wasserschlauch nicht zu fest und Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Zulaufschlauch an den Einlassventilen zu befestigen.
- Für den Anschluss an den Wasserzulauf ist kein weiterer Rücklaufschutz erforderlich.

Nur für Deutschland

- Schließen Sie Ihr Gerät nur an einen Wasserhahn mit einer Sicherheitseinrichtung (gemäß der Norm EN 1717) an, um eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Wasserrückfluss zu vermeiden.
- Zur Sicherheit fragen Sie bitte Ihren Installateur. Ist der Wasserhahn nicht mit einem Rueckflussverhinderer (gem. EN 1717) ausgestattet, muss ein zusätzliches Rückschlagventil zwischen Wasserhahn und Geräte-Anschlussschlauch installiert werden, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht.

Überprüfen der Gummidichtung

Zusammen mit den Zulaufschläuchen werden zwei Gummidichtungen ❶ geliefert. Sie dienen zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten. Die Verbindung zu den Wasserhähnen sollte ausreichend dicht sein.

de_main.book.book Page 19 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Verwenden Sie keine mechanischen Gerätschaften wie z. B. Rohrzangen, um die Zulaufschläuche festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass das gekrümmte Ende des Wasserzulaufschlauchs an das Gerät angeschlossen ist.

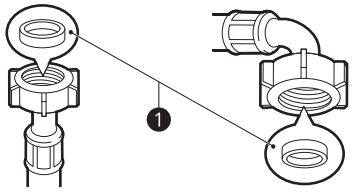

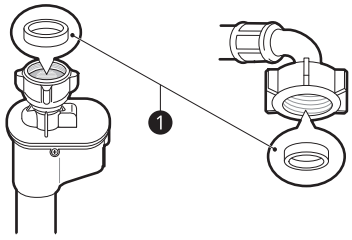

Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn

Anschluss des anschraubbaren Schlauchs an einen Wasserhahn mit Gewinde
Schrauben Sie den Anschluss des Versorgungsschlauchs auf den Wasserversorgungshahn. Von Hand nur mit einem weichen Tuch festziehen. Ziehen Sie den Versorgungsschlauch mit keinem mechanischen Gerät zu fest an.

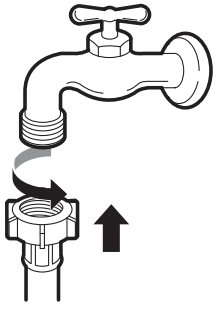

HINWEIS

- Nachdem der Zulaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen wurde, den Wasserhahn aufdrehen, um Fremdkörper (Schmutz, Sand, Sägespäne usw.) in der Wasserleitung auszuspülen. Lassen Sie das Wasser in einem Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die Wassertemperatur.

Anschluss des Schlauchs an das Gerät

Verschrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem Wasserzulaufventil auf der Rückseite des Geräts.

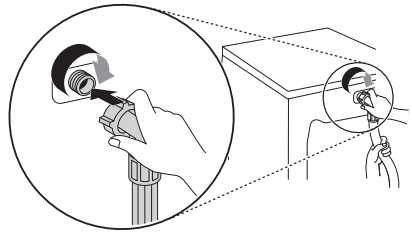

- Schließen Sie Modelle mit nur einem Wasserzulauf nicht an die Warmwasserversorgung an. Nur an kaltes Wasser anschließen.

HINWEIS

- Wenn nach dem Anschließen Wasser aus dem Schlauch austritt, wiederholen Sie die gleichen Schritte. Verwenden Sie möglichst einen herkömmlichen Wasserhahn für den Wasseranschluss. Wenn der Wasserhahn quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Führungsring, bevor Sie den Wasserhahn in den Adapter einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt wird.

de_main.book.book Page 20 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Anschluss des Ablaufschlauchs

Anschluss des Ablaufschlauchs mit der Winkelhalterung

Der Ablaufschlauch darf nicht höher als **100 cm** über dem Boden verlaufen. Das Wasser aus dem Gerät läuft sonst nicht oder nur langsam ab.

- Durch einen ordnungsgemäßen Anschluss des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer Beschädigung durch Wasserundichtigkeiten geschützt.

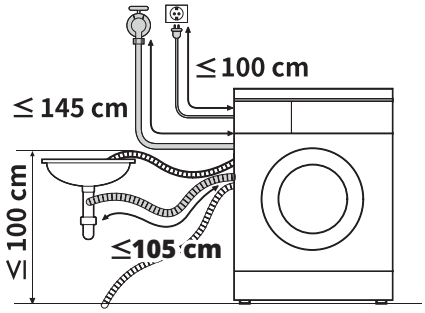

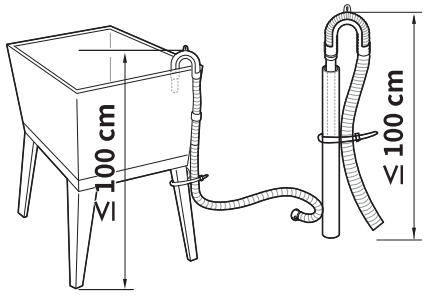

- Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, drücken Sie diesen nicht mit Gewalt in das Gerät zurück . Dadurch entstehen störende Geräusche.

- Wenn der Ablaufschlauch in ein Waschbecken eingehakt wird, befestigen Sie diesen sicher mit einem Band .

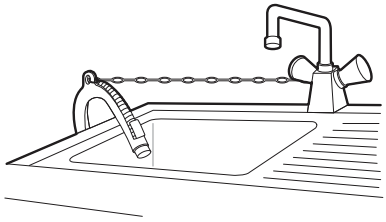

de_main.book.book Page 21 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

BETRIEB

Überblick über die Bedienung

Die Verwendung des Geräts

Wählen Sie vor der ersten Wäsche das Programm **Koch-/Buntwäsche** und geben Sie die Hälfte der Waschmittelmenge in die Maschine. Starten Sie die Maschine ohne Kleidung. Dadurch werden mögliche Rückstände und Wasser aus der Trommel entfernt, die möglicherweise während der Herstellung zurückgelassen wurden.

1 Sortieren Sie die Kleidung bei Bedarf nach Gewebetyp, Verschmutzungsgrad, Farbe und Ladegröße.

2 Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Wäsche in das Gerät.

⚠ ACHTUNG

- Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass sich alle Kleidungsstücke und Gegenstände in der Wanne befinden und nicht an der Gummitürdichtung hängen, wo sie sich beim Schließen der Tür verfangen. Andernfalls werden die Türdichtung und die Kleidung beschädigt.

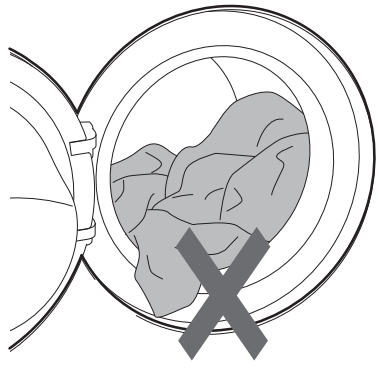

3 Schließen Sie die Tür.

⚠ ACHTUNG

- Entfernen Sie sämtliche Kleidungsstücke oder Gegenstände aus der flexiblen Türdichtung, damit die Kleidungsstücke und die Türdichtung nicht beschädigt werden.

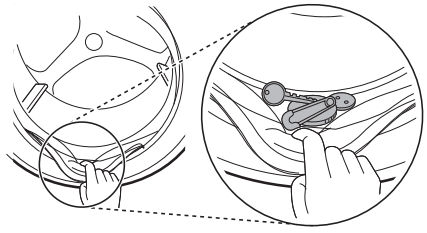

4 Fügen Sie die Reinigungsmittel oder Waschmittel und Weichspüler hinzu.

- Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel in die Waschmittelschublade. Falls gewünscht, geben Sie Weichspüler in die entsprechenden Bereiche der Waschmittelschublade.

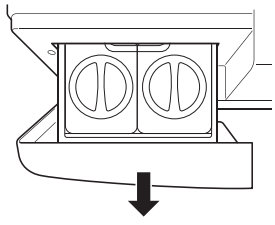

5 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.



6 Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.

- Drücken Sie die Taste Programm mehrmals oder drehen Sie den Wählknopf, bis das

de_main.book.book Page 22 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

gewünschte Waschprogramm angezeigt wird.

- Wählen Sie nun eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl. Achten Sie auf die Pflegekennzeichnung Ihrer Wäsche.

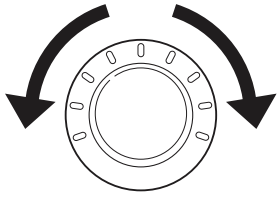

7 Starten des Waschprogramms.

- Drücken Sie die Taste **Start/Pause** um das Waschprogramm zu starten. Das Gerät wird sich kurz ohne Wasser bewegen, um das Gewicht der Ladung zu messen. Wenn die Taste **Start/Pause** nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gedrückt wird, wird das Gerät ausgeschaltet, und alle Einstellungen gehen verloren.

HINWEIS

- Im folgenden Fall öffnet sich die Tür nicht, auch wenn Sie das Waschprogramm unterbrechen oder die Waschmaschine ausschalten.
  - Wenn die Waschmaschine ein Waschprogramm startet und sich Wasser in der Trommel befindet, wird die Tür nicht geöffnet, um eine Überschwemmung zu verhindern, bis die Waschmaschine das Wasser vollständig abgelassen hat.

8 Ende des Waschprogramms.

- Wenn das Waschprogramm beendet ist, ertönt eine Melodie. Nehmen Sie sofort die Wäsche aus dem Gerät, um Faltenbildung zu reduzieren.

de_main.book.book Page 23 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Bedienfeld

Das tatsächliche Bedienfeld kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

Funktionen des Bedienfelds

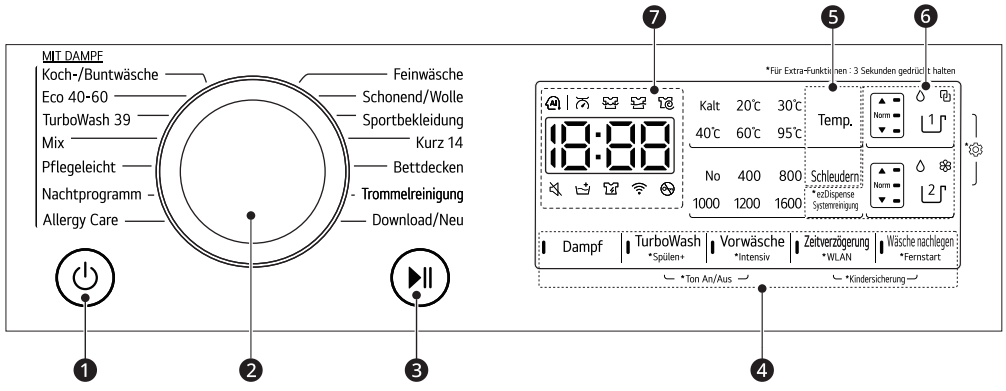

	Beschreibung
❶	**An-/Aus Taste** • Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine einzuschalten.
❷	**Programmknopf** • Entsprechend der Art der Kleidung stehen verschiedene Programme zur Verfügung. • Die Kontrollleuchte zeigt an, welches Programm ausgewählt wurde.
❸	**Taste Start/Pause** • Mit der Taste wird der Waschgang gestartet oder unterbrochen. • Falls ein vorübergehender Stopp des Waschprogrammes erforderlich ist, drücken Sie diese Taste.
❹	**Zusätzliche Optionen und Funktionen** • Um die zusätzlichen Funktionen zu verwenden, halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das entsprechende Symbol leuchtet in der Anzeige auf. • Damit können Sie eine Zusatzoption auswählen. Nach Auswahl leuchtet diese dann auf. **Fernstart** Mit der **LG ThinQ**-App können Sie ein Smartphone verwenden, um Ihr Gerät fernzusteuern. • Zur Verwendung dieser Funktion, siehe **INTELLIGENTE FUNKTIONEN**. **WLAN** Halten Sie die Taste **Zeitverzögerung** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung des Geräts mit der **LG ThinQ**-App einzuleiten.

de_main.book.book Page 24 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

	Beschreibung
❺	**Tasten zur Anpassung der Waschprogramme** Mit diesen Tasten können Sie die Einstellungen für Wassertemperatur, Schleuderdrehzahl und Verschmutzungsgrad für das ausgewählte Programm anpassen. • Die aktuellen Einstellungen werden auf der Anzeige angezeigt. • Drücken Sie die Taste für diese Option, um andere Einstellungen auszuwählen.
❻	**ezDispense-Tasten** • Drücken Sie die Taste **Dispenser 1** oder **Dispenser 2**, um die ezDispense-Funktion auszuwählen. • Die LED leuchtet auf und zeigt den gewählten Waschmitteltyp und die Menge an. • Wenn das Waschmittel oder der Weichspüler nicht ausreichend ist; - Wenn Sie die Taste **An-/Aus** drücken: Die LED blinkt und der Signalton ertönt. - Wenn das Gerät in Betrieb ist: Die LED blinkt. **ezDispense Systemreinigung** • Halten Sie die Taste **Schleudern** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion **ezDispense Systemreinigung** zu verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, um den Typ des Waschmittels oder Weichspülers zu ändern. Diese Funktion reinigt Waschmittel- oder Weichspülerrückstände im Schlauch, der an die ezDispense angeschlossen ist (beim Wechsel des Waschmittel- oder Weichspültyps).
❼	**Anzeige** • Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die geschätzte verbleibende Zeit, die Optionen und Statusmeldungen angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Standardeinstellungen auf der Anzeige auf. • Während die Beladung automatisch erfasst wird, blinkt die Anzeige auf dem Bedienfeld.

Zeit- und Statusanzeige

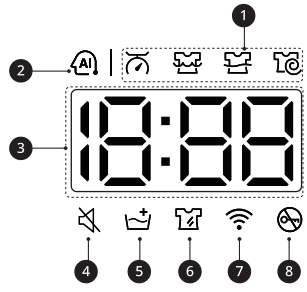

de_main.book.book Page 25 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

	Beschreibung
❶	**Programmstatusanzeigen** • Während eines Waschprogramms blinkt die LED für die aktive Phase und die LEDs für die verbleibenden Phasen leuchten konstant. Sobald eine Phase abgeschlossen ist, erlischt die LED. Wenn ein Programm angehalten wird, hört die LED der aktiven Phase auf zu blinken.
❷	**AI DD** • **AI DD** bietet die entsprechenden Trommelbewegungen nach Abschluss der Beladungserkennung. • ist aktiviert, wenn die Programme **Koch-/Buntwäsche**, **Mix** und **Pflegeleicht** ausgewählt sind und laufen. - Wenn zu viel Reinigungsmittel verwendet wird, kann zu viel Schaum entstehen und dies führt zu einer schlechten **AI DD**-Leistung.
❸	**Geschätzte verbleibende Zeit** • Wenn ein Waschprogramm ausgewählt wird, wird die Standarddauer des gewählten Programms angezeigt. Diese Dauer ändert sich je nach gewählter Option. • Wenn auf der Anzeige `-:--` angezeigt wird, wird die Zeit angezeigt, nachdem die Waschmaschine das Gewicht der Beladung erkannt hat. • Die angezeigte Dauer ist nur eine Schätzung. Diese Dauer basiert auf normalen Betriebsbedingungen. Verschiedene externe Faktoren (Gewicht der Ladung, Raumtemperatur, Wassereinlauftemperatur usw.) können die tatsächliche Dauer beeinflussen.
❹	leuchtet auf, wenn der Signalton ausgeschaltet ist.
❺	leuchtet auf, wenn die Option **Spülen+** aktiviert ist.
❻	leuchtet auf, wenn die Option **Intensiv** aktiviert ist.
❼	leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.
❽	leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür verriegelt ist.

de_main.book.book Page 26 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Vorbereitung der Waschladung

Sortieren Sie die Waschladung, um beste Waschergebnisse zu erzielen, und bereiten Sie sie entsprechend den Symbolen auf den Pflegeetiketten vor.

Sortieren der Kleidung

- Für beste Waschergebnisse sortieren Sie Ihre Kleidung nach einem Pflegeetikett, das den Gewebetyp und die Waschtemperatur angibt. Passen Sie die Schleuderdrehzahl oder die Schleuderintensität an, gemäß dem Gewebetyp.
- Verschmutzungsgrad (Stark, Normal, Leicht): Trennen Sie die Kleidung je nach Verschmutzungsgrad. Wenn möglich, waschen Sie stark verschmutzte Gegenstände nicht mit leicht verschmutzten.
- Farbe (Weiß, Hell, Dunkel): Waschen Sie dunkle oder gefärbte Kleidung von Weiß oder hellen Farben separat. Das Mischen von gefärbter Kleidung mit heller Kleidung kann zu einer Farbübertragung oder Verfärbung der helleren Kleidung führen.
- Flusen (empfindliche Gewebe, die Fusseln erzeugen und aufnehmen): Waschen Sie fusselerzeugende Gewebe separat von Geweben, die leicht Fusseln aufnehmen. Fusselerzeugende Gewebe können zu Pilling und Fusseln auf Geweben führen, die Fusseln aufnehmen.

Überprüfen der Pflegeetiketten der Wäsche

Diese Symbole geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser gewaschen werden sollte.

Symbole auf den Pflegehinweisen

Symbol	Wäsche / Gewebeart
	• Normale Wäsche • Baumwolle, Mischgewebe
	• Pflegeleicht • Kunstfaser, Mischgewebe
	• Schonwaschgang • Feinwäsche
	• Nur Handwäsche • Wolle, Seide
	• Nicht waschen

HINWEIS

- Die Striche unter dem Symbol geben Auskunft über die Gewebart und die maximale zulässige Belastung durch mechanische Beanspruchung.

Überprüfen der Wäsche vor dem Beladen

- Kombinieren Sie große und kleine Kleidungsstücke in einer Ladung. Geben Sie die großen Kleidungsstücke zuerst in die Trommel.
- Große Kleidungsstücke sollten nicht mehr als die Hälfte der gesamten Wäschemenge ausmachen. Waschen Sie Kleidungsstücke nicht einzeln. Dies kann zu einer Unwucht der Trommel führen. Geben Sie ein oder zwei ähnliche Kleidungsstücke hinzu.
- Kontrollieren Sie alle Taschen, um sicherzustellen, dass sie alle leer sind. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen, Streichhölzer, Stifte, Münzen und Schlüssel können Ihr Gerät und Ihre Kleidung beschädigen.

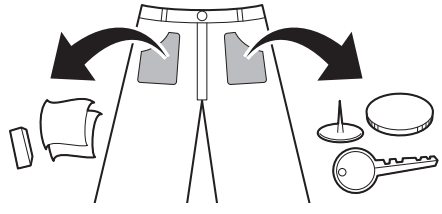

- Waschen Sie Feinwäsche (Strümpfe, Bügel-BHs) in einem Waschnetz.

de_main.book.book Page 27 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Bänder, um sicherzustellen, dass sie sich nicht in anderen Kleidungsstücken verfangen.
- Behandeln Sie Schmutz und Flecken durch Abbürsten mit einer kleinen Menge in Wasser gelöstem Waschmittel vor.

Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler

Waschmitteldosierung

- Das Waschmittel sollte entsprechend den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet und entsprechend der Art, Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur ausgewählt werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Trommelwaschmaschinen (Frontlader) geeignet sind.
- Falls es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommt, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich zu viel Schaum bilden, was zu schlechten Waschergebnissen führt oder den Motor übermäßig belastet.
- Falls Sie ein flüssiges Waschmittel verwenden möchten, beachten Sie die Richtlinien des Waschmittelherstellers.
- Sie können das flüssige Waschmittel direkt in die Schublade für das Hauptwaschmittel eingießen, wenn Sie den Waschvorgang sofort starten.
- Wenn Sie die Option **Vorwäsche** wählen, nachdem Sie das Waschmittel direkt in die Trommel hinzugegeben haben, kann das Waschmittel weggespült werden, wodurch die Waschleistung verringert wird. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Option **Vorwäsche** mit der **ezDispense**-Funktion verwenden. Die manuelle Dosiervorrichtung kann nicht für die Dosierung von Vorwaschmittel verwendet werden.
- Die Waschmittelmenge muss eventuell an die Wassertemperatur, Wasserhärte, Menge und den Verschmutzungsgrad der Wäsche angepasst werden. Vermeiden Sie eine Überdosierung des Reinigungsmittels, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Andernfalls kommt es zu einem übermäßigen Schaum.
- Beachten Sie den Pflegehinweis der Kleidungsstücke, bevor Sie das Waschmittel hinzufügen und die Wassertemperatur wählen.
- Verwenden Sie nur für die jeweilige Wäscheart geeignete Waschmittel:
  - Flüssigwaschmittel ist oft für spezielle Anwendungen konzipiert, z. B. für farbige Stoffe, Wolle, empfindliche oder dunkle Kleidung.
  - Pulverförmiges Waschmittel ist für alle Gewebearten geeignet.
  - Verwenden Sie für ein besseres Waschergebnis von weißen und hellen Kleidungsstücken pulverförmiges Waschmittel mit Bleichmittel.
  - Das Waschmittel wird zu Beginn des Waschprogramms aus dem Ausgabefach der Schublade gespült.

HINWEIS

- Lassen Sie Waschmittel nicht aushärten. Dies kann zu Verstopfungen, schlechter Spülleistung oder Geruchsbildung führen.
- Volle Beladung: Entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Teilladung: 1/2 der normalen Menge.
- Minimale Beladung: 1/3 der vollen Beladung.

Verwendung der ezDispense-Funktion

Wenn die **ezDispense**-Funktion eingeschaltet ist, werden das Flüssigwaschmittel und der Weichspüler in den eingestellten Mengen zum entsprechenden Zeitpunkt während des Zyklus dosiert.

- Ein volles Waschmittelfach reicht für ca. 20 Standardzyklen, wobei die Trommel bis zur Hälfte mit Wäsche beladen ist.
- Die standardmäßigen Einstellungen sind so konfiguriert, dass **42 ml** Waschmittel und **30 ml** Weichspüler für **4-6 kg** normal verschmutzte

de_main.book.book Page 28 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Wäsche dosiert werden. Dies kann mit der Taste **Dispenser 1** oder **Dispenser 2** geändert werden. Weitere Angaben finden Sie im Kapitel **BETRIEB** unter **Zusätzlichen Optionen und Funktionen**.

1 Schieben Sie die Waschmittelschublade langsam bis zum Anschlag heraus.

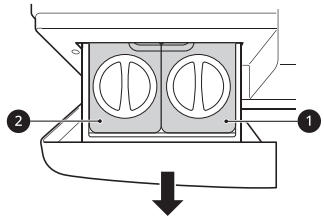

❶ Flüssigwaschmittelfach

❷ Fach für flüssigen Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

2 Drehen Sie die Deckel der **ezDispense**-Fächer gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu öffnen.

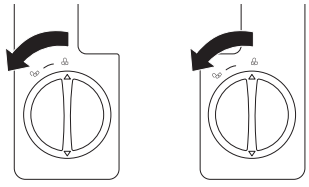

3 Füllen Sie das Waschmittel und den Weichspüler in die jeweiligen Fächer bis zur **MAX**-Linie ein.

- Die **ezDispense**-Schublade hat zwei Fächer. Geben Sie das Flüssigwaschmittel in das rechte Seitenfach und den flüssigen Weichspüler oder das Flüssigwaschmittel in das linke Seitenfach. Wenn Waschmittel in das ❷-Fach eingefüllt wird, kann der Weichspüler nicht verwendet werden.
- Geben Sie keine flüssigen oder pulverförmigen Bleichmittel oder pulver-, gel- oder blattförmige Reinigungsmittel in die **ezDispense**-Fächer.
- Entfernen Sie Reinigungsmittelreste an der Außenseite der **ezDispense**-Schublade, bevor Sie diese einsetzen.
- Versuchen Sie nicht, die Fächer zu schnell zu füllen. Füllen Sie Waschmittel und Weichspüler langsam ein, um ein Überlaufen zu vermeiden.

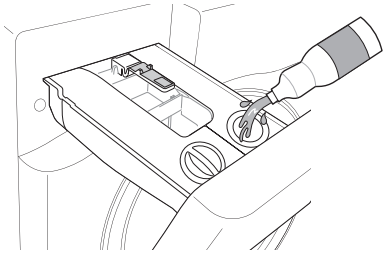

4 Setzen Sie nach dem Befüllen der Fächer die Deckel ein und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis sie fest verschlossen sind.

- Verschließen Sie die Deckel der **ezDispense**-Fächer sicher, um die Luftströmung zu minimieren, wodurch diese Zusatzstoffe aushärten und nicht mehr richtig dosiert werden können. Achten Sie darauf, die Deckel nicht zu verlieren.

5 Schließen Sie die Dosierschublade langsam, bevor Sie das Programm starten.

- Wenn Sie die Schublade zuschlagen, kann das Reinigungsmittel in ein anderes Fach überlaufen oder früher als programmiert in die Trommel gelangen.
- Achten Sie beim Schließen darauf, dass sich keine Hand in der Schublade verfängt.
- Es ist normal, dass am Ende des Zyklus eine kleine Menge Wasser in den manuellen Waschmittelschublade verbleibt.

⚠ ACHTUNG

- Schließen Sie den Deckel und die Abdeckung des Fachs vor dem Gebrauch sicher. Andernfalls härten das Waschmittel und der Weichspüler aus oder laufen über.
- Schieben Sie die Waschmittelschublade langsam heraus oder hinein und verwenden Sie zur Sicherheit beide Hände. Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden oder das Waschmittel bzw. der Weichspüler aus den Lüftungslöchern austreten.
- Waschmittel oder Weichspüler, die über einen längeren Zeitraum in den **ezDispense**-Fächern

de_main.book.book Page 29 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

verbleiben, können aushärten und nicht mehr richtig dosiert werden.

- Nehmen Sie die Dosierschublade nicht heraus, während das Produkt in Betrieb ist.
- Entfernen Sie Waschmittel/Weichspüler in den **ezDispense**-Fächern, bevor Sie die Waschmaschine bewegen oder an einen anderen Ort stellen.
- Halten Sie das **ezDispense**-Fach waagerecht, damit der Inhalt nicht ausläuft.

Verwendung der manuellen Dosierfunktion

Fügen Sie Waschmittel in die manuelle Waschmitteldosis hinzu.

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **Dispenser 1** oder **Dispenser 2**, um die **ezDispense**-Funktion auszuschalten.

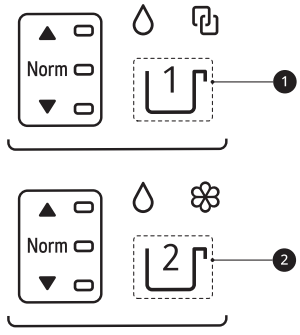

❶ **Dispenser 1**-Taste

❷ **Dispenser 2**-Taste

2 Öffnen Sie die Waschmittelschublade.

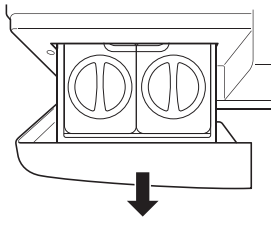

3 Laden Sie die Wäscheprodukte in die entsprechenden Fächer der manuellen Dosiervorrichtung.

- Verwenden Sie das Hauptwaschmittelfach an der manuellen Dosiervorrichtung für pulverförmiges oder flüssiges Waschmittel.
- Legen Sie keine Waschmittelblätter, -tabletten oder -packungen in die manuelle Dosiervorrichtung.
- Wenn Sie Einweg-Waschmittelpackungen verwenden, legen Sie die Packung in die Trommel, bevor Sie die Wäsche einfüllen. Legen Sie keine Flüssigwaschmittel- oder Pulverwaschmittelpackungen in eine der Dosiervorrichtungen.

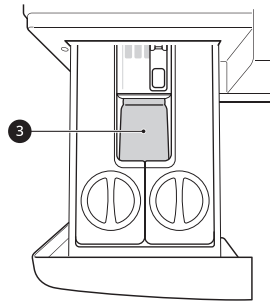

❸ Manuelles Hauptwaschmittelfach

4 Schließen Sie die Waschmittelschublade langsam, bevor Sie das Program starten.

- Ein Zuschlagen der Waschmittelschublade kann dazu führen, dass das Waschmittel in ein anderes Fach überläuft oder früher als programmiert in die Wanne fließt.

⚠ ACHTUNG

- Stellen oder lagern Sie keine Wäscheprodukte, wie z. B. Waschmittel, Bleichmittel oder flüssigen Weichspüler, auf Ihrer Waschmaschine. Diese Produkte können die Oberfläche und die Bedienelemente der Waschmaschine beschädigen.

HINWEIS

- Die manuelle Dosiervorrichtung kann nicht für die Dosierung von Vorwaschmittel verwendet werden.

de_main.book.book Page 30 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

HINWEIS

- Achten Sie bei Hinzugabe von Waschmitteltabs und Wasserenthärter darauf, dass Sie die **ezDispense**-Funktion ausschalten.

Manuelles Hauptwaschmittelfach

In diesem Fach befindet sich das Waschmittel für das Hauptwaschprogramm. Es wird empfohlen, pulverförmiges Waschmittel in diesem Fach zu verwenden.

- Flüssiges oder pulverförmiges farbechtes Bleichmittel kann zusammen mit Waschmittel desselben Typs in das manuelle Hauptwaschmittelfach hinzugegeben werden. Mischen Sie keine flüssigen und pulverförmigen Waschmittel.
- Wenn Sie ein Waschmittel verwenden, das sich nicht leicht auflöst, oder ein Waschmittel mit hoher Viskosität, hinterlässt es Rückstände und verstopft die Dosiervorrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die **ezDispense**-Funktion ausschalten.

Hinzugabe von Waschmittel-Tabs

Waschmittel-Tabs können auch beim Waschen verwendet werden.

1 Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Tabs direkt in die Trommel vor dem Laden der Kleidung.

2 Beladen Sie die Trommel mit Kleidung und schließen Sie die Tür.

HINWEIS

- Geben Sie Tabs nicht in die Waschmittelschublade.

Hinzugabe von Wasserenthärter

Ein Wasserenthärter wie z. B. ein Anti-Kalkmittel kann verwendet werden, um die Menge des verwendeten Waschmittels in Regionen mit hoher Wasserhärte zu reduzieren.

- Geben Sie zuerst das Waschmittel und dann den Wasserenthärter hinein. Dosieren Sie gemäß der auf der Verpackung angegebenen Menge.

de_main.book.book Page 31 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Programmtabelle

Waschprogramm

Koch-/Buntwäsche	**40 °C (Kalt bis 95 °C)**	**Max. Beladung: Nennkapazität**
Beschreibung	Wäscht normal verschmutzte Kleidung mit einer Kombination verschiedener Trommelbewegungen.	

Eco 40-60	**40 °C (40 °C bis 60 °C)**	**Max. Beladung: Nennkapazität**
Beschreibung	Wäscht normal verschmutzte Baumwollkleidung, die bei 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert sind.	

TurboWash 39	**40 °C (Kalt bis 60 °C)**	**Max. Beladung 5 kg**
Beschreibung	Mit 4 Wasserdüsen, die während des Wasch- und Spülvorgangs in Betrieb sind, kann diese Waschmaschine eine halbe Ladung leicht verschmutzter Wäsche in etwa 39 Minuten waschen.	

Mix	**40 °C (Kalt bis 60 °C)**	**Max. Beladung 4 kg**
Beschreibung	Wäscht gleichzeitig Mischgewebe. • Verwendung für verschiedene Arten von Fasern außer speziellen Kleidungsstücke (Seide / empfindliche Kleidung, Sportbekleidung, dunkle Bekleidung, Wolle, Bettdecken / Vorhänge).	

Pflegeleicht	**40 °C (Kalt bis 60 °C)**	**Max. Beladung 4 kg**
Beschreibung	Wäscht Kleidung, die nach dem Waschen nicht gebügelt werden müssen. • Verwendung bei Polyamid, Acryl und Polyester.	

Nachtprogramm	**40 °C (Kalt bis 60 °C)**	**Max. Beladung 5 kg**
Beschreibung	Wäscht Kleidung mit weniger Geräuschen und Vibrationen als andere Waschprogramme. • Verwenden Sie für leicht verschmutzte weiße Baumwolle (Unterwäsche).	

Allergy Care	**60 °C**	**Max. Beladung 4 kg**
Beschreibung	Minimiert Substanzen, die allergische Reaktionen hervorrufen. • Für Baumwolle, Unterwäsche, Kissenbezüge, Bettbezüge, Babykleidung verwenden.	

de_main.book.book Page 32 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Feinwäsche	**20 °C (Kalt bis 40 °C)**	**Max. Beladung 3 kg**
Beschreibung	Wäscht maschinenwaschbare Dessous sowie hauchdünne und spitzenartige Stoffe.	

Schonend/Wolle	**30 °C (Kalt bis 40 °C)**	**Max. Beladung 2 kg**
Beschreibung	Wäscht maschinenwaschbare Hand- und Feinwäsche wie Wolle, Unterwäsche, Kleider etc. • Verwenden Sie Reinigungsmittel für maschinenwaschbare Wolle	

Sportbekleidung	**40 °C (Kalt bis 40 °C)**	**Max. Beladung 3 kg**
Beschreibung	Wäscht Spezialkleidung wie Sport- und Outdoorbekleidung. • Verwendung für wasserabweisendes Gewebe für Kleidung.	

Kurz 14	**20 °C (20 °C bis 40 °C)**	**Max. Beladung 2 kg**
Beschreibung	Wäscht schnell kleine Mengen leicht verschmutzter Kleidung in ungefähr 14 Minuten.	

Bettdecken	**Kalt (Kalt bis 40 °C)**	**Max. Beladung 2,5 kg (1 Daunenbettdecke)**
Beschreibung	Wäscht große Wäschestücke wie etwa Bettdecken, Kissen, Sofadecken usw.	

Trommelreinigung	**-**	**-**
Beschreibung	Reinigt die Trommel der Waschmaschine.	

Download/Neu	**-**	**-**
Beschreibung	Mit diesem Programm können Sie mit einem Smartphone ein neues und spezielles Waschprogramm für Ihr Gerät herunterladen. Das Standardprogramm ist **Spülen+Schleudern**.	

HINWEIS

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für das ausgewählte Waschprogramm. Befolgen Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett oder die Anweisungen des Bekleidungsherstellers, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.
- Wählen Sie die korrekte Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl für die gewünschten Programme.
- Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Waschtemperatur abweichen.
- Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.

de_main.book.book Page 33 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Zusätzliche Optionen

*1 *Diese Option wird automatisch in das Programm eingefügt und kann nicht abgewählt werden.

HINWEIS

- Die Optionen **Spülen+**, **Zeitverzögerung** und **Wäsche nachlegen** können für jedes Waschprogramm in dieser Tabelle ausgewählt werden.

Programm	Dampf	TurboWash	Vorwäsche	Intensiv
Koch-/ Buntwäsche	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mix	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●
Nachtprogramm	●	●		●
Allergy Care	●*1			●
Feinwäsche		●		●
Schonend/Wolle				●
Sportbekleidung		●		●
Kurz 14		●*1		
Bettdecken		●		●

de_main.book.book Page 34 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Wählbare maximale Schleuderdrehzahl

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	**Verfügbar**
Koch-/Buntwäsche	1600 U/Min	Alle
Eco 40-60	1600 U/Min	Alle
TurboWash 39	1200 U/Min	400 bis 1600 U/Min
Mix	1000 U/Min	Alle
Pflegeleicht	1600 U/Min	Alle
Nachtprogramm	800 U/Min	Bis 1000 U/Min
Allergy Care	1600 U/Min	Alle
Feinwäsche	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Schonend/Wolle	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Sportbekleidung	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Kurz 14	400 U/Min	Alle
Bettdecken	1000 U/Min	Bis 1000 U/Min

HINWEIS

- Die tatsächliche maximale Schleuderdrehzahl kann je nach Beladungsbedingungen variieren.

de_main.book.book Page 35 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Verbrauchsdaten

Einheitsbeschreibung

kg:: Wäscheladung

kWh: Energieverbrauch

Liter: Wasserverbrauch

h:mm: Programmdauer

°C: Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien

U/Min.: Maximale Schleuderdrehzahl

%: Restfeuchtigkeit am Ende des Schleudergangs. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto höher der Lärm und desto niedriger die Restfeuchtigkeit.

Allgemeine Programme

Modell: F6WV710AT2

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Koch-/Buntwäsche 20 °C	10,5	2:38	0,330	25	78,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche 60 °C	10,5	2:58	1,590	49	78,0	1570	49,0
Mix	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Koch-/Buntwäsche 40 °C + **Intensiv**	10,5	3:31	0,910	34	107,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Voll)*1	10,5	4:00	0,853	35	70,0	1560	45,1
Eco 40-60 (Halb)*1	5,25	3:00	0,549	30	53,0	1560	42,8
Eco 40-60 (Viertel)*1	2,5	2:25	0,314	25	43,0	1560	45,9

Modell: F6WV709AT1

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Koch-/Buntwäsche 20 °C	9	2:38	0,330	24	74,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche 60 °C	9	2:58	1,575	51	74,0	1570	49,0
Mix	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0

de_main.book.book Page 36 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Koch-/Buntwäsche 40 °C + **Intensiv**	9	3:31	0,850	35	100,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Voll)*1	9	3:48	0,788	33	61,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Halb)*1	4,5	2:45	0,440	29	46,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Viertel)*1	2,5	2:25	0,280	26	42,0	1560	44,5

*1 Es kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die unter 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert wurde, zusammen im gleichen Zyklus reinigen, und ermöglicht es diesem Programm, die Einhaltung der EU-Gesetzgebung zum Ökodesign (EU 2019/2023) zu beurteilen.

HINWEIS

- Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Ladung, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen in der Hauptstromversorgung sowie den gewählten zusätzlichen Optionen ab.
- Die Werte für die allgemeinen Programme, mit Ausnahme des Zyklus **Eco 40-60**, sind nur als Richtwerte zu interpretieren.
- Die EU-Verordnung 2019/2023, gültig ab 1. März 2021, bezieht sich auf die Energieeffizienzklassen durch die EU-Verordnung 2019/2014.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Bedienungsanleitung und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf.
- Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Kennzeichnungsschild des Geräts. Öffnen Sie die Klappe, die sich genau an der Öffnung zur Trommel befindet.
- Um die selben Informationen in der EPREL zu finden, rufen Sie **https://eprel.ec.europa.eu** auf und suchen Sie anhand des Modellnamens. (Gültig ab 1. März 2021)

de_main.book.book Page 37 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Zusätzliche Optionen und Funktionen

Sie können die zusätzlichen Optionen und Funktionen verwenden, um die Programme anzupassen.

Anpassen eines Waschprogramms

Jedes Programm verfügt über Standardeinstellungen, die automatisch ausgewählt werden. Sie können diese Einstellungen auch über diese Schaltflächen anpassen.

Temp.
Diese Schaltfläche wählt die Waschtemperatur für das ausgewählte Programm aus.

- Drücken Sie die **Temp.** Taste, bis die gewünschte Einstellung leuchtet.
- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Kleidungsstücke.

Schleudern
Die Schleuderintensität kann durch wiederholtes Drücken der Taste Schleudern eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die gewünschte Schleuderdrehzahl auszuwählen.

HINWEIS

- Wenn **No** der Schleuderstufen gewählt ist, dreht sich die Trommel der Waschmaschine vor dem Ablauf.

Spülen+
Diese Funktion wird für Personen mit Waschmittelallergien empfohlen.

- Halten Sie die Taste **TurboWash** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spülung einmal hinzuzufügen.

Intensiv
Diese Funktion dient zum Waschen normaler und stark verschmutzter Kleidung.

- Halten Sie die Taste **Vorwäsche** drei Sekunden lang gedrückt.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um ein Waschprogramm anzupassen:

1. Bereiten Sie die Kleidung vor und laden Sie die Trommel.
2. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
3. Waschmittel hinzufügen.
4. Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
5. Passen Sie das Waschprogramm an (**Temp.**, **Schleudern**, **Spülen+** und **Intensiv**) wie nötig.
6. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Nur mit einer Schleuder-Funktion

1. Bereiten Sie die Kleidung vor und laden Sie die Trommel.
2. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
   - Wählen Sie kein Waschprogramm und fügen Sie kein Reinigungsmittel hinzu.
3. Drücken Sie die Taste **Schleudern**.
4. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Wenn Sie das Waschprogramm auswählen, können Sie nicht nur eine Drehung auswählen. Drücken Sie die **An-/Aus** Taste zweimal, um die Maschine aus- und wieder einzuschalten.

de_main.book.book Page 38 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Spezielle Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden speziellen Optionen anpassen:

Dampf
Durch Hinzufügen dieser Option werden bessere Reinigungsergebnisse erzielt.

TurboWash
Durch Hinzufügen dieser Option wird die Programmzeit verkürzt, es werden jedoch ähnliche Waschergebnisse bereitgestellt.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um eine spezielle Option zu verwenden.

1. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
2. Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
3. Passen Sie das Waschprogramm an (**Spülen+**, **Temp.**, **Schleudern** und **Intensiv**) wie nötig.
4. Um spezielle Optionen zu verwenden, drücken Sie die Taste **Dampf** oder **TurboWash**.
5. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Grundlegende Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden grundlegenden Optionen anpassen:

Vorwäsche
Diese Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

1. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
2. Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
3. Drücken Sie bei Bedarf die Taste **Vorwäsche**.
4. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Wäsche nachlegen
Sie können diese Option verwenden, um nach dem Start des Waschprogramms Kleidung nachzulegen oder herauszunehmen.

1. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
2. Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
3. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.
4. Drücken Sie bei Bedarf die Taste **Wäsche nachlegen**.
5. Öffnen Sie die Tür, nachdem sie sich entriegelt hat, und fügen Sie die erforderlichen Kleidungsstücke hinzu oder entfernen Sie sie.
6. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür verriegelt, wenn der Wasserstand oder die Temperatur in der Trommel hoch ist. Während dieser Zeit ist es nicht möglich, Kleidung nachzulegen.

Zeitverzögerung
Sie können mit dieser Funktion einstellen, dass das Gerät automatisch startet und nach einem bestimmten Zeitintervall stoppt.

1. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
2. Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
3. Drücken Sie bei Bedarf die Taste **Zeitverzögerung**.
4. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Mit Ausnahme der LED der Taste **Zeitverzögerung**, werden alle LEDs auf dem

de_main.book.book Page 39 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Bedienfeld innerhalb von 20 Minuten abgeschaltet. Diese Funktion kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

- Die Verzögerungszeit ist die Zeit bis zum Ende des Programms, nicht bis zum Start. Die tatsächliche Laufzeit kann aufgrund der Wassertemperatur, Kleidung und anderen Faktoren variieren.
- Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel bei dieser Funktion.

Verwendung des ezDispense

Verwenden Sie die Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** zum Einrichten und Steuern der **ezDispense**-Funktion.

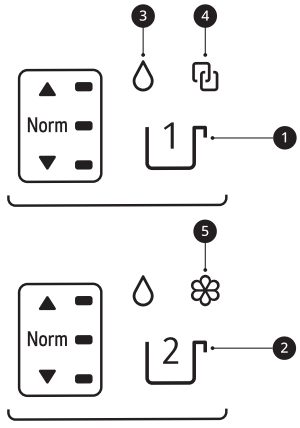

❶ **Dispenser 1**-Taste

❷ **Dispenser 2**-Taste

❸ Anzeige für Flüssigwaschmittel

❹ Verbindungsanzeige (nur Flüssigwaschmittel in beiden Fächern verwenden)

❺ Anzeige für flüssigen Weichspüler

HINWEIS

- Wenn das Waschmittel oder der Weichspüler nicht ausreichend ist;
  - Wenn Sie die Taste **An-/Aus** drücken: Die LED blinkt und der Signalton ertönt.
  - Wenn das Gerät in Betrieb ist: Die LED blinkt.
- Die standardmäßigen Einstellungen sind so konfiguriert, dass das Waschmittel von **Dispenser 1** und der Weichspüler von **Dispenser 2** dosiert werden.

Dosierniveau für eine einzelne Ladung ändern

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

2 Drehen Sie den Drehknopf, um den gewünschten Zyklus auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste **Dispenser 1** oder **Dispenser 2**, um die Dosiermenge gegenüber den eingestellten Voreinstellungen zu erhöhen oder zu verringern.

Tastenanzeiger	Dosiermenge*1
	Mehr (110%)
	Normal (100%)
	Weniger (90%)
	Aus (0%)

*1 Die standardmäßigen Einstellungen sind so konfiguriert, dass **42 ml** Waschmittel und **30 ml** Weichspüler für **4-6 kg** normal verschmutzte Wäsche dosiert werden.

4 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

de_main.book.book Page 40 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

HINWEIS

- Verwenden Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Waschmittel- oder Weichspülerverpackung, wenn Sie die **ezDispense**-Mengen für eine Standardladung von **4-6 kg** einstellen.
- Die meisten Zyklen verwenden automatisch die von Ihnen eingestellten Standardmengen, die durch die LED-Leuchte „Normal" an den Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** angezeigt werden.
- Bei den Zyklen **Feinwäsche**, **Sportbekleidung**, und **Trommelreinigung** ist die **ezDispense**-Funktion standardmäßig deaktiviert.

Standardmäßige Dosiermengen ändern

Die standardmäßigen Einstellungen sind so konfiguriert, dass **42 ml** Waschmittel und **30 ml** Weichspüler für **4-6 kg** normal verschmutzte Wäsche dosiert werden.

Das Waschmittel sollte entsprechend den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet und entsprechend der Art, Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur ausgewählt werden.

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

2 Standardmäßige Dosiermengen ändern.
- **Dispenser 1**: Drücken und halten Sie die Taste **Dispenser 1** für 3 Sekunden.
- **Dispenser 2**: Drücken und halten Sie die Taste **Dispenser 2** für 3 Sekunden.

3 Drehen Sie den Drehknopf, um die Menge an Waschmittel oder Weichspüler zu erhöhen oder zu verringern. Die Menge wird auf dem Display angezeigt.
- Die voreingestellten Mengen können in **1 ml**-Schritten erhöht oder verringert werden, innerhalb eines Bereichs von **9 ml** bis **150 ml**. Die dosierte Menge kann je nach Modell leicht variieren.

4 Speichern Sie die Standardänderungen.
- **Dispenser 1**: Drücken und halten Sie die Taste **Dispenser 1** für 3 Sekunden.
- **Dispenser 2**: Drücken und halten Sie die Taste **Dispenser 2** für 3 Sekunden.

Verwendung beider Schubladen für Flüssigwaschmittel

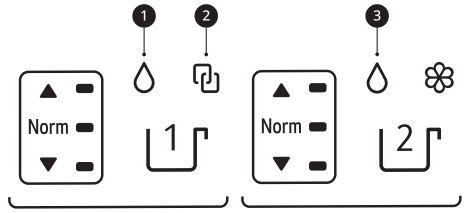

HINWEIS

- Wenn Sie beide Schubladen für Flüssigwaschmittel einstellen, können Sie die Weichspülerschublade nicht für Flüssigwaschmittel verwenden.
- Wenn Sie einen Flüssigweichspüler verwenden möchten:
  - Wählen Sie nach Beendigung des Programms **Spülen+Schleudern** (Voreinstellung des Download-Programms) und fügen Sie Weichspüler direkt in die Trommel oder in das manuelle Hauptwaschmittelfach hinzu.
  - Wenn Sie ein Download-Programm heruntergeladen haben, ist **Spülen+Schleudern** nicht verfügbar.

Einstellung des Dispensers 2 für die gleiche Flüssigwaschmittelschublade

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

2 Halten Sie die Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

3 Drücken Sie die Taste **Dispenser 1**, um die Anzeige ❷ Link aufleuchten zu lassen.
- Die Anzeige ❶ Flüssigwaschmittel leuchtet immer.

de_main.book.book Page 41 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

- Wenn die Anzeige ❷ Link ausgewählt ist, kann die Taste **Dispenser 2** nicht bedient werden.

4 Halten Sie die Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Änderungen zu speichern.

Einstellung des Dispensers 2 für die unterschiedliche Flüssigwaschmittelschublade

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

2 Halten Sie die Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

3 Drücken Sie die Taste **Dispenser 2**, um die Anzeige ❸ Flüssigwaschmittel aufleuchten zu lassen.

4 Halten Sie die Tasten **Dispenser 1** und **Dispenser 2** gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Änderungen zu speichern.

Reinigung des ezDispense-Pumpsystems

Verwenden Sie diese Funktion, um den Typ des Waschmittels oder des Weichspülers zu ändern. Diese Funktion säubert den mit dem **ezDispense** ❶ verbundenen Schlauch von Waschmittel- oder Weichspülerresten (bei Änderung des Waschmittel- oder Weichspülertyps).

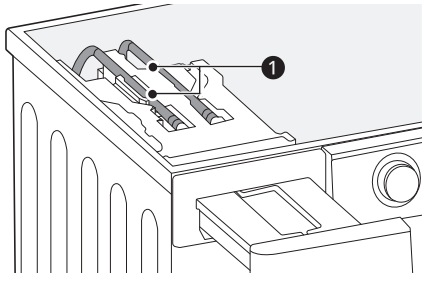

HINWEIS

- Lassen Sie diese Funktion einmal im Monat (oder bei Bedarf auch öfter) laufen, um Waschmittelablagerungen und andere Rückstände zu entfernen.
- Wenn Sie das **ezDispense**-Fach nicht reinigen, verbleiben Waschmittel oder Weichspüler im angeschlossenen Schlauch.
- Die Verwendung dieser Funktion kann zu einer gewissen Schaumbildung in der Trommel führen.

1 Waschen Sie das **ezDispense**-Fach, das gereinigt werden muss. Weitere genaue Angaben beziehen sich auf die **Regelmäßige Reinigung des Geräts und die Durchführung einer Notfall-Wasserentnahme** im Kapitel **WARTUNG**.

2 Füllen Sie das Wasser im zu reinigenden Fach bis zur Linie **MAX**.

3 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

4 Halten Sie die Taste **Schleudern** für 3 Sekunden gedrückt, um den angeschlossenen Schlauch zu reinigen. Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint dcL in der Anzeige.

5 Drücken Sie die Taste **Dispenser 1** oder **Dispenser 2**, um das zu reinigende Fach auszuwählen.

- Beide Fächer können zur gleichen Zeit gereinigt werden.

6 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**. Beendet diese Funktion innerhalb von 16 Minuten.

Einstellungen

Kindersicherung
Mit dieser Option werden die Bedienelemente deaktiviert. Diese Funktion kann verhindern, dass Kinder die Programme ändern oder das Gerät bedienen.

de_main.book.book Page 42 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

HINWEIS

- Wenn diese Funktion eingestellt ist, sind alle Tasten außer der **An-/Aus**-Taste gesperrt.
- Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, werden während des Waschens abwechselnd CL und die verbleibende Zeit angezeigt, während diese Funktion aktiviert ist.
- Durch Ausschalten der Stromversorgung wird diese Funktion nicht zurückgesetzt. Sie müssen diese Funktion deaktivieren, bevor Sie auf andere Funktionen zugreifen können.

Sperren des Bedienfelds

1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.

2 Halten Sie die Tasten **Zeitverzögerung** und **Wäsche nachlegen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren.
   - Es ertönt ein Signalton und CL erscheint auf der Anzeige.

Entsperren des Bedienfelds

1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.

2 Halten Sie die Tasten **Zeitverzögerung** und **Wäsche nachlegen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren.

Ton An/Aus
Dieses Gerät spielt beim Starten und Stoppen eine Melodie ab.

- Halten Sie die Tasten **TurboWash** und **Vorwäsche** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren/aktivieren.

de_main.book.book Page 43 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-Anwendung

Verbinden Sie sich mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen, intelligenten Funktionen verwenden können.

Fernstart
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Gerät über die **LG ThinQ**-App aus der Ferne zu steuern.

Download/Neu
Laden Sie neue und spezielle Programme herunter, die in den Standardeinstellungen des Geräts nicht enthalten sind.

Eine Vielzahl von gerätespezifischen Spezialprogrammen können auf die erfolgreich registrierten Geräte heruntergeladen werden.

Sobald ein Programm erfolgreich auf das Gerät heruntergeladen wurde, behält das Gerät das Programm bei, bis ein neues heruntergeladen wird.

HINWEIS

- Es kann immer ein nur ein heruntergeladenes Programm auf dem Gerät gespeichert werden.

Trommelreinigung
Diese Funktion zeigt an, wie viele Programmen noch bis zum **Trommelreinigung** übrig sind.

Energieüberwachung
Diese Funktion dient zum Anzeigen des Energieverbrauchs der zuletzt verwendeten Programme und des monatlichen Durchschnitts.

Smart Diagnosis
Diese Funktion bietet nützliche Informationen zu Diagnose und Fehlerbehebung basierend auf der Nutzungsweise des Geräts.

Einstellungen
Hier können verschiedene Optionen auf dem Gerät oder in der App eingestellt werden.

Push Benachrichtigung
Sie können sich Push-Benachrichtigungen auf ein Smartphone senden lassen, wenn das Programm abgeschlossen ist oder das Gerät Probleme hat. Die Benachrichtigungen werden auch dann erzeugt, wenn die **LG ThinQ**-App ausgeschaltet ist.

HINWEIS

- Wenn Sie Ihren WLAN-Router, Ihren Internetdienstanbieter oder Ihr Kennwort ändern, löschen Sie das registrierte Gerät aus der **LG ThinQ**-App und registrieren Sie es erneut.
- Um die Funktionalität des Geräts zu verbessern, kann die Anwendung geändert werden, ohne den Nutzer zu benachrichtigen.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Vor der Verwendung der LG ThinQ-App

1 Überprüfen Sie den Abstand vom Gerät zum kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).
   - Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem kabellosen Router zu weit ist, kann die Signalstärke schwach sein. In diesem Fall dauert die Registrierung sehr lange oder die Installation kann fehlschlagen.

de_main.book.book Page 44 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

2 Schalten Sie **Mobile Daten** oder das **Mobile Netz** auf Ihrem Smartphone aus.

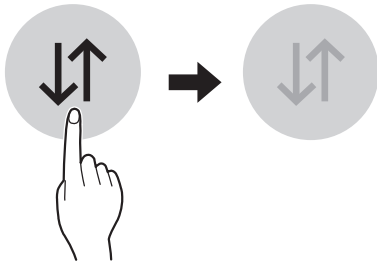

3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem kabellosen Router.

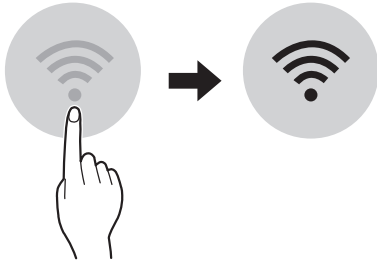

HINWEIS

- Um die WLAN-Verbindung zu verifizieren, überprüfen Sie, ob das ᯤ-Symbol auf dem Bedienfeld aufleuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkverbindungs-Probleme, Fehler, Störungen oder Fehler verursacht durch die Netzwerkverbindung verantwortlich.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Kaufen Sie einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder könnte unterbrochen werden.
- Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internetanbieters nicht störungsfrei.
- Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.
- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der kabellosen Signalübertragung nicht registriert werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall Ihres kabellosen Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.
- Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)
- Die Smartphone-Nutzerschnittstelle kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** steht, kann es sein, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Bitte ändern Sie es auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen **WPA2**) und registrieren Sie das Produkt erneut.

Installation der LG ThinQ-App

Suchen Sie die **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder im Apple App Store auf einem Smartphone. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und zur Installation der App.

Aktivieren der Netzwerkverbindung

1 Starten Sie die **LG ThinQ** App

2 Wählen und tippen Sie auf die **Frontlader-Waschmaschine** in der App.

3 Drücken Sie die Taste **An-/Aus** auf dem Bedienfeld.

de_main.book.book Page 45 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

4 Halten Sie die Taste **WLAN** 3 Sekunden lang auf dem Bedienfeld gedrückt.
   - Die WLAN-LED blinkt während der Verbindungsumstellung.

Verwendung des Geräts von einem anderen Standort aus

Fernstart
Mit einem Smartphone können Sie Ihr Gerät fernsteuern. Sie können auch den Programmablauf überwachen, sodass Sie wissen, wie viel Zeit im Programm noch übrig ist.

Die Verwendung dieser Funktion

1 Geben Sie die Kleidung in die Trommel.
   - Falls gewünscht, geben Sie Bleichmittel oder Weichspüler in die entsprechenden Bereiche der Waschmittelschublade.

2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

3 Halten Sie die Taste **Fernstart** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernsteuerungsfunktion zu aktivieren.

4 Starten Sie ein Programm von der **LG ThinQ**-App auf Ihrem Smartphone aus.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie ein Programm nur von der **LG ThinQ**-Smartphone-App aus starten. Wenn das Programm nicht gestartet wird, wartet das Gerät mit dem Starten des Programms, bis sie von der App aus ausgeschaltet oder diese Funktion deaktiviert wird.
- Wenn die Tür geöffnet wurde, können Sie ein Programm nicht aus der Ferne starten.

Manuelles Deaktivieren dieser Funktion
Wenn diese Funktion aktiviert ist, halten Sie die Taste **Fernstart** 3 Sekunden lang gedrückt.

Deaktivieren der Netzwerkverbindung

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus** auf dem Bedienfeld.

2 Halten Sie die Tasten **Schleudern** und **Zeitverzögerung** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkverbindung zu deaktivieren.

Stromverbrauch im Bereitschaftsbetrieb

Stromverbrauch im Bereitschaftsbetrieb	**0,5 W**
Stromverbrauch im Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	**2,0 W**
Die Zeitdauer, nach der das Gerät mithilfe der Verbrauchsminimierungsfunktion oder einer ähnlichen Funktion automatisch in den Bereitschafts- und/oder Aus-Zustand und/oder einen Zustand des vernetzten Bereitschaftsbetriebs versetzt wird	**20 Minuten**

HINWEIS

- Die Aktivierung einer drahtlosen Netzwerkverbindung kann den Stromverbrauch des Gerätes erhöhen.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

de_main.book.book Page 46 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Smart Diagnosis

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo oder zur Verfügung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf die Fahrlässigkeit von LGE zurückzuführen sind, ist es möglich, dass der Dienst aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Nichtverfügbarkeit oder Trennung der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-Richtlinien oder Nichtverfügbarkeit der App nicht verfügbar ist.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Die Verwendung von LG ThinQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ**-App.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen für die akustische Diagnose in der **LG ThinQ**-App.

1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.

- Drücken Sie keine weiteren Tasten.

2 Halten Sie die Sprechmuschel Ihres Smartphones an das Symbol oder .

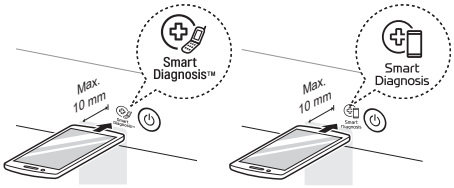

3 Halten Sie die **Temp.**-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, während Sie das Smartphone an das Symbol halten, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

- Halten Sie das Smartphone an dieser Stelle, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist. Die Restzeit für die Datenübertragung wird angezeigt.

4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Smartphone nicht, während die Töne übertragen werden.

de_main.book.book Page 47 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

WARTUNG

⚠ WARNUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen, Brand, Stromschlag oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigung nach jedem Waschgang

Was zu reinigen

Entnehmen Sie die Wäsche immer aus der Waschmaschine, sobald der Waschvorgang beendet ist. Wenn feuchte Kleidungsstücke in der Waschmaschine belassen werden, können diese verknittern, sich verfärben oder zu riechen beginnen.

- Nachdem der Waschvorgang beendet ist, wischen Sie die Tür und die Innenseite ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet , damit die Trommel trocknen kann.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

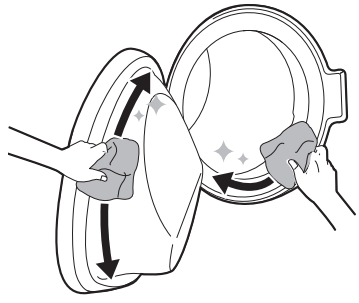

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung der Außenseite

Durch die richtige Pflege des Geräts kann seine Lebensdauer verlängert werden.

Außenseite

- Falls etwas verschüttet wird, sofort aufwischen.
- Wischen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen Tuch ab, wobei darauf zu achten ist, dass keine Feuchtigkeit in den Schrankverbindungen oder Spalten vorhanden ist.
- Keine scharfen Gegenstände auf die Oberfläche oder die Anzeige drücken.

Tür

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Außen- und Innenseite und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.

⚠ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, die Verkleidung abzubauen oder das Gerät zu demontieren. Bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.

de_main.book.book Page 48 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und führen Sie eine Notentwässerung durch

Trommelreinigung

Dies ist eine Spezialfunktion, um das Innere des Geräts durch Einweichen, Waschen, Spülen und Schleudern zu reinigen.

Führen Sie diese Funktion einmal **im Monat durch** (oder öfter, je nach Bedarf), um die Ansammlung von Waschmittel, Weichmacher und anderen Rückständen zu verringern.

- Wenn das Gerät einen schlechten Geruch oder Schimmel aufweist, führen Sie diese Funktion zusätzlich zu den regelmäßig angeforderten Intervallen **3 Wochen lang einmal pro Woche aus**.

HINWEIS

- Die tcL Meldung wird angezeigt, um auf die Empfehlung zur Bedienung dieser Funktion aufmerksam zu machen.

1. Nehmen Sie sämtliche Wäsche oder Gegenstände aus dem Gerät und schließen Sie die Tür.
2. Öffnen Sie die Waschmittelschublade und geben Sie pulverförmiges Anti-Kalkmittel in das Fach für den Hauptwaschgang.
   - Tabs können alternativ zu Pulver direkt in die Trommel gegeben werden.
3. Schließen Sie das Dosierfach langsam.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und wählen Sie **Trommelreinigung**.
5. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um das Programm zu starten.
6. Lassen Sie die Tür offen, damit das Innere des Geräts trocknen kann.
   - Wenn das Innere des Geräts nicht vollständig getrocknet ist, kann dies einen schlechten Geruch oder Schimmel verursachen.

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung des Filters am Wasserzulauf

Der Wasserzulauffilter sammelt Kalk oder andere Ablagerungen, die sich im Wasser befinden können, das dem Gerät zugeführt wird. Reinigen Sie den Wasserzulauffilter etwa alle sechs Monate oder öfter, falls das Wasser sehr hart ist oder Spuren von Kalk aufweist.

- Drehen Sie die Zulaufhähne zu, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht benutzt wird, besonders wenn in der Nähe kein Bodenauslass (Gulli) vorhanden ist.
- Eine Fehlermeldung IE wird auf dem Bedienfeld angezeigt, wenn kein Wasser in die Waschmittelschublade gelangt.

1. Schalten Sie den Strom und den Wasserhahn zu und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.

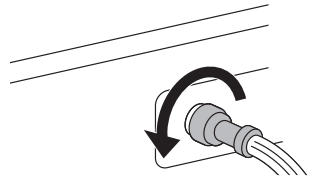

de_main.book.book Page 49 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

2 Entfernen Sie den Wasserzulauffilter mit einer kleinen Zange und reinigen Sie den Filter mit einer Zahnbürste mit mittleren Borsten.

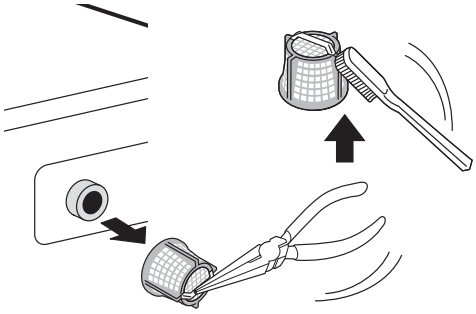

Reinigen des Abflusspumpenfilters und Durchführung einer Notentwässerung

Im Ablauffilter sammeln sich Fusseln und kleinere Objekte, die möglicherweise versehentlich in der Kleidung zurückgelassen wurden. Kontrollieren Sie alle sechs Monate die Sauberkeit des Filters, um einen reibungslosen Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen oder eine Notentleerung durchführen.

1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

2 Öffnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie das Abflussrohr heraus.

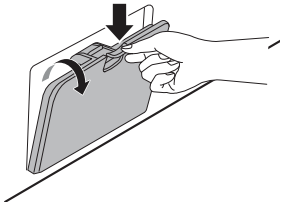

3 Entfernen Sie zuerst die Ablassschraube vom Abflussrohr ❶, und lassen Sie dann das Wasser ab. Schrauben Sie dann langsam den Filter ❷ der Ablaufpumpe ab, um das restliche Wasser abzulassen, und entfernen Sie dann alle Rückstände oder Gegenstände vom Filter.

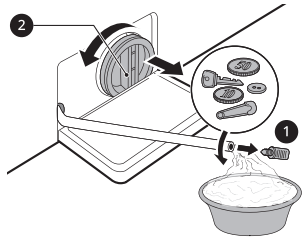

4 Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen des Abflusspumpenfilters vorsichtig wieder ein und schrauben Sie die Ablasskappe vorsichtig im Uhrzeigersinn wieder ein, um Quergewinde und Leckagen zu vermeiden. Stecken Sie den Stopfen wieder in das Abflussrohr und setzen Sie das Rohr in seine Halterung ein.

5 Schließen Sie die Abdeckklappe.

⚠ ACHTUNG

- Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig, denn es kann heiß sein.
- Lassen Sie einmal im Monat das Trommelreinigungsprogramm laufen (oder öfter, je nach Bedarf), um überschüssiges Waschmittel und andere Rückstände zu entfernen.

Reinigung der ezDispense-Schublade

Reinigen Sie die **ezDispense**-Fächer **jedes Mal**, wenn Sie Waschmittel/Weichspüler nachfüllen oder zu einem neuen Typ von Waschmittel/Weichspüler wechseln.

Entfernen und reinigen Sie die Waschmittelschublade **ein- bis zweimal pro Monat**. Wenn Sie Waschmittel über einen längeren Zeitraum in der Waschmittelschublade belassen oder die Waschmaschine über einen längeren Zeitraum benutzen, können sich Rückstände in der Waschmittelschublade bilden.

de_main.book.book Page 50 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

⚠ WARNUNG

- Spritzen Sie kein Wasser in das Innere der Waschmaschine. Andernfalls kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.

1 Schalten Sie die Waschmaschine aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

2 Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag heraus.

3 Drücken Sie die Entriegelungstaste ❶ nach unten, um die Schublade vollständig herauszunehmen.

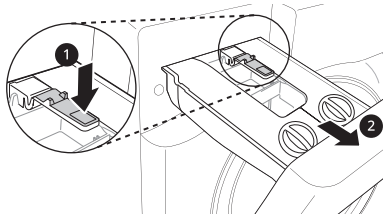

4 Öffnen Sie die Deckel.

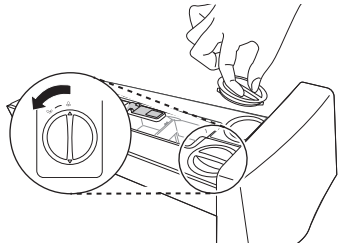

5 Reinigen Sie die Einsätze mit warmem Wasser.

- Spülen Sie die Schublade in warmem Wasser, um Waschmittelrückstände oder Weichspülerablagerungen aufzulösen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Bürste, um Rückstände zu entfernen.
- Verwenden Sie beim Reinigen der Schublade und der Einsätze keine Seife.

6 Wenn das Waschmittel oder der Weichspüler in den **ezDispense**-Fächern verhärtet ist, entfernen Sie die Abdeckungen der Schublade.

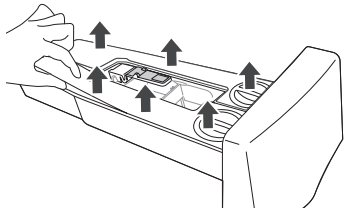

7 Reinigen Sie die Innenseiten der Fächer mit warmem Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch oder eine Bürste, um alle Rückstände zu entfernen.
- Verwenden Sie beim Reinigen der Schublade und der Einsätze keine Seife.

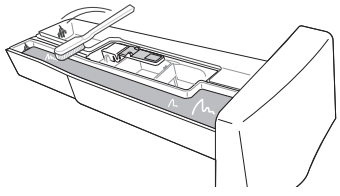

8 Schließen Sie die Abdeckungen der **ezDispense**-Fächer sicher.

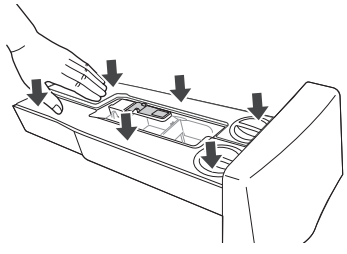

9 Wischen Sie nach der Reinigung die Feuchtigkeit mit einem trockenen Handtuch oder Lappen ab.

de_main.book.book Page 51 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

10 Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein.

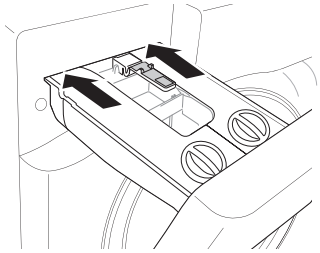

de_main.book.book Page 52 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

FEHLERBEHEBUNG

Beim Betrieb Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Störung. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, um Zeit und Geld zu sparen, die möglicherweise für einen Anruf beim LG Electronics-Servicecenter aufgewendet werden müssen.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Ihr Gerät ist mit einem automatischen Fehlerüberwachungssystem ausgestattet, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu diagnostizieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert, schauen Sie in den folgenden Tabellen nach, bevor Sie das Servicecenter von LG Electronics anrufen.

Fehlermeldungen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
IE **ZULAUFFEHLER**	**Der Wasserdruck am Aufstellort ist unzureichend. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein.** • Versuchen Sie es an einem anderen Wasserhahn im Haus.
	Der Wasserhahn für den Zulauf ist nicht vollständig geöffnet. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein. • Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
	Wasserzulaufschlauch oder -schläuche hat (haben) Knickstellen. • Richten Sie den Zulaufschlauch gerade aus oder bringen Sie ihn erneut an.
	Der Filter des Zulaufschlauchs (der Zulaufschläuche) ist verstopft. • Überprüfen und reinigen Sie den Einlassventilfilter, nachdem Sie die Wasserhähne abgestellt und die Schlauchverbindungen zur Waschmaschine entfernt haben.
	Falls es am Aqua Stop-Zulaufschlauch zu einer Leckage kommt, leuchtet die Anzeige rot auf. • Ersetzen Sie es durch einen neuen Aqua Stop-Zulaufschlauch.

de_main.book.book Page 53 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
UE **UNWUCHTFEHLER**	**Das Gerät verfügt über ein System, das eine Unwucht des Geräts erkennt und korrigiert.** • Die Kleidung könnte am Ende des Programms zu nass sein. Ordnen Sie die Ladung neu an, um ein einwandfreies Schleudern zu ermöglichen. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Pause**. Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät zu schleudern beginnt. Die Tür muss verriegelt sein, bevor das Schleudern beginnen kann.
	Zu wenig Wäsche in der Trommel. Dieses System kann aufhören zu schleudern oder sogar den Schleudergang insgesamt unterbrechen, wenn sich nur einzelne schwere Wäschestücke (z. B. Badematte, Bademantel usw.) in der Trommel befinden. • Legen Sie noch 1 oder 2 gleichartige oder kleinere Wäschestücke in die Trommel, damit die Kleidung besser ausbalanciert wird. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Pause**. Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät zu schleudern beginnt. Die Tür muss verriegelt sein, bevor das Schleudern beginnen kann.
OE **WASSERABLAUF-FEHLER**	**Ablaufschlauch ist geknickt oder verstopft. Das Wasser läuft nicht aus dem Gerät oder nur langsam ab.** • Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade.
	Der Filter am Ablauf ist verstopft. • Kontrollieren und reinigen Sie den Ablauffilter.
dE dE 1 dE2 dE4 **TÜRFEHLER**	**Fehlfunktion des Türsensors.** • Bitte rufen Sie das Servicecenter von LG an. Die Telefonnummer des lokalen Servicecenters von LG finden Sie in der Garantiekarte.
tE **STEUERUNGS-FEHLER**	**Dies ist ein Steuerungsfehler.** • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
LE **FEHLER MOTOR GESPERRT**	**Überlastung des Motors.** • Lassen Sie das Gerät für 30 Minuten außer Betrieb, bis der Motor abgekühlt ist, und starten Sie dann das Programm erneut.
FE **ÜBERLAUFFEHLER**	**Aufgrund eines möglicherweise fehlerhaften Wasserhahns ist zu viel Wasser eingelaufen.** • Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Rufen Sie für Service.
PE **DRUCKSENSOR-FEHLER**	**Fehlfunktion des Wasserstandssensors.** • Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Rufen Sie für Service.
uS **VIBRATIONS-SENSORFEHLER**	**Fehlfunktion des Vibrationssensors.** • Wenden Sie sich an den Kundendienst.

de_main.book.book Page 54 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
FF **FEHLER EINGEFROREN**	**Ist der Zulauf-/Ablaufschlauch oder die Pumpe eingefroren?** • Füllen Sie warmes Wasser in die Trommel, um den Ablaufschlauch und die Ablaufpumpe aufzutauen. Bedecken Sie den Zulaufschlauch mit einem feuchten und warmen Handtuch.
AE **WASSERAUSTRITT**	**Wasser tritt aus.** • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
PF **STROMAUSFALL**	**Während des Betriebs kann es zu einem Stromausfall oder einer unangemessenen Stromversorgung gekommen sein.** • Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den Zyklus neu zu starten.

ezDispense-Fehlermeldungen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
E d 1 **ezDispense-FEHLER 1**	**Die Menge des Flüssigwaschmittels im Waschmittelfach verringerte sich nicht.** **Nach dem Einfüllen des Waschmittels in das Waschmittelfach wurde es lange Zeit stehen gelassen und das Waschmittel härtete aus.** • Reinigen Sie das Waschmittelfach gründlich, füllen Sie es mit Flüssigwaschmittel, setzen Sie es in die Schublade und starten Sie ein Program. Wenn E d 1 ständig angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst.
E d2 **ezDispense-FEHLER 2**	**Die Menge des Flüssigwaschmittels im Waschmittelfach verringerte sich nicht.** • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E d3 **ezDispense-FEHLER 3**	**Die Menge des Weichspülers im Flüssigweichspüler- oder Flüssigwaschmittelfach verringerte sich nicht.** **Nach dem Einfüllen des Weichspülers in das Flüssigweichspüler- oder Flüssigwaschmittelfach wurde es längere Zeit stehen gelassen und der Weichspüler härtete aus.** • Reinigen Sie das Flüssigweichspüler- oder Flüssigwaschmittelfach gründlich, füllen Sie es mit Flüssigweichspüler, setzen Sie es in die Schublade ein und starten Sie ein Programm. Wenn E d3 ständig angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst.
E d4 **ezDispense-FEHLER 4**	**Die Menge an Flüssigweichspüler im Flüssigwaschmittel- oder Flüssigwaschmittelfach verringerte sich nicht.** • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E d5 **ezDispense-FEHLER 5**	**Die Menge an Flüssigwaschmittel oder Weichspüler im Flüssigwaschmittel- oder Flüssigwaschmittelfach verringerte sich nicht.** • Wenden Sie sich an den Kundendienst.

de_main.book.book Page 55 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
▯ Pn **ezDispense ÖFFNUNGSFEHLER**	**Die Waschmaschine wurde betrieben, ohne die Schublade vollständig zu schließen.** **Die Schublade wurde während des Waschprogramms geöffnet.** • Schieben Sie die Schublade vollständig zu. Wenn ▯ Pn dauerhaft angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst.

Geräusche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Klapperndes und klirrendes Geräusch	**Möglicherweise befinden sich Fremdkörper, wie etwa Schlüssel, Münzen oder Sicherheitsnadeln, in der Trommel.** • Stoppen Sie das Gerät und kontrollieren Sie die Trommel auf Fremdkörper. Wenn das Geräusch nach dem Neustart des Geräts weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Klopfendes Geräusch	**Schwere Kleidung kann ein klopfendes Geräusch verursachen. Das ist normal.** • Wenn das Geräusch weiterhin zu vernehmen ist, ist das Gerät wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht. Stoppen Sie das Gerät und verteilen Sie die Kleidung neu.
	Die Kleidung ist vielleicht nicht im Gleichgewicht. • Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Kleidung nach dem Entriegeln der Tür neu.
Vibrierendes Geräusch	**Verpackungsmaterialien werden nicht entfernt.** • Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
	Die Kleidung ist möglicherweise ungleichmäßig in der Trommel verteilt. • Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Kleidung nach dem Entriegeln der Tür neu.
	Nicht alle Nivellierfüße stehen fest und eben auf dem Boden. • Siehe Ausrichten des Geräts für die **Nivellierung des Geräts**.
	Der Boden ist nicht stabil genug. • Kontrollieren Sie, ob der Boden stabil ist und sich nicht biegt. Siehe **Voraussetzungen für den Aufstellort** zur Auswahl des richtigen Aufstellorts.

de_main.book.book Page 56 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Wasser tritt aus.	**Die Ablaufrohre im Haus sind verstopft.** • Abfallrohre verstopft. Wenden Sie sich ggf. an einen Klempner.
	Leckagen werden durch einen nicht ordnungsgemäß angeschlossenen Ablaufschlauch oder verstopften Ablaufschlauch verursacht. • Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade. Überprüfen und reinigen Sie den Ablauffilter regelmäßig.
	Die Filterkappe der Ablaufpumpe ist nicht richtig angebracht. • Setzen Sie den Filter der Ablaufpumpe neu ein.

de_main.book.book Page 57 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät läuft nicht.	**Das Bedienfeld wurde aufgrund von Inaktivität ausgeschaltet.** • Dies ist normal. Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.
	Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
	Die Wasserversorgung ist zugedreht. • Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf.
	Die Bedienelemente sind nicht richtig eingestellt. • Stellen Sie sicher, dass das Programm richtig eingestellt ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Pause**.
	Die Tür ist offen. • Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass nichts in der Tür eingeklemmt wird, so dass sie nicht vollständig geschlossen werden kann.
	Leistungsschutzschalter/Sicherung ist ausgelöst/durchgebrannt. • Prüfen Sie den Leistungsschutzschalter/die Sicherungen. Ersetzen Sie die Sicherungen oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Das Gerät sollte an einem eigenen Zweigstromkreis angeschlossen sein. Das Gerät setzt das Programm nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung an der Stelle fort, wo es gestoppt wurde.
	Die Steuerung muss zurückgesetzt werden. • Drücken Sie die **An-/Aus**-Taste, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste **Start/Pause**.
	Die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt, nachdem das Programm eingestellt wurde. • Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste **Start/Pause**. Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn die Taste **Start/Pause** nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gedrückt wird.
	Extrem niedriger Wasserdruck. • Überprüfen Sie an einem anderen Wasserhahn im Haus, ob der Hauswasserdruck ausreichend ist.
	Das Gerät erwärmt das Wasser oder produziert Dampf. • Die Trommel kann während bestimmter Programme vorübergehend stoppen, während das Wasser sicher auf eine eingestellte Temperatur erhitzt wird.
Tasten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	**Die Option Kindersicherung ist aktiviert.** • Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option **Kindersicherung**.

de_main.book.book Page 58 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Tür öffnet sich nicht.	**Die Tür kann aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden, nachdem das Gerät gestartet wurde.** • Das ist Normal. Sie können die Tür sicher öffnen, nachdem das Symbol erloschen ist.
Das Gerät wird nicht richtig mit Wasser befüllt.	**Einlassfilter verstopft.** • Prüfen Sie, ob die Einlassfilter an den Zulaufventilen verstopft sind.
	Die Zulaufschläuche können geknickt sein. • Prüfen Sie, ob die Zulaufschläuche geknickt oder verstopft sind.
	Unzureichende Wasserversorgung. • Stellen Sie sicher, dass die Hähne für warmes und kaltes Wasser vollständig aufgedreht sind.
	Die warme und kalte Zulaufschläuche sind vertauscht. • Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
Das Gerät lässt kein Wasser ab.	**Abgeknickter Ablaufschlauch.** • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.
	Der Ablauf liegt höher als 1,2 m über dem Boden. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht mehr als 1,2 m über der Unterseite des Geräts verläuft.
Das Waschmittel wird nicht oder nicht vollständig abgegeben.	**Der Waschmittelverbrauch ist zu hoch.** • Befolgen Sie die Anleitungen des Waschmittelherstellers.
	Der Filter der Ablasspumpe ist möglicherweise blockiert. • Reinigen Sie den Filter am Ablauf.
Die Programmdauer ist länger als üblich.	**Zu wenig Wäsche in der Trommel.** • Geben Sie weitere Wäschestücke dazu, damit das Gerät die Lasten ausgleichen kann.
	Schwere Wäschestücke sind mit leichteren Wäschestücken vermischt. • Versuchen Sie immer, Wäschestücke mit ähnlichem Gewicht zu waschen, damit das Gerät das Gewicht der Ladung für das Schleudern gleichmäßig verteilen kann.
	Die Ladung ist nicht im Gleichgewicht. • Verteilen Sie die Ladung manuell neu, wenn sich Wäschestücke verwickelt haben.
Das Zyklusende ist verzögert	**Es wurde ein Ungleichgewicht erkannt oder das Programm zum Entfernen des Schaums ist aktiviert.** • Dies ist normal. Die auf der Anzeige angezeigte verbleibende Zeit ist nur ein Schätzwert. Die tatsächliche Dauer kann davon abweichen.

de_main.book.book Page 59 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Unzureichende Flecken-entfernung	**Hartnäckige alte Flecken.** • Wäsche, die bereits zuvor gewaschen wurde, kann hartnäckige Flecken haben. Diese Flecken sind möglicherweise schwer zu entfernen und müssen von Hand ausgewaschen oder vorbehandelt werden, um die Fleckenentfernung zu unterstützen.
Verfärbung	**Bleichmittel oder Weichspüler wird zu früh abgegeben.** • Dosierfach ist überfüllt. Dadurch wird Bleichmittel oder Weichspüler schneller abgegeben. Messen Sie immer Bleichmittel oder Weichspüler genau ab, um ein Überfüllen zu verhindern. • Schließen Sie Waschmittelspender langsam.
	Bleichmittel oder Weichspüler wurde direkt zur Kleidung in die Trommel gegeben. • Verwenden Sie immer den Waschmittelspender, um sicherzustellen, dass das Bleichmittel oder der Weichspüler zum richtigen Zeitpunkt im Programm ordnungsgemäß abgegeben wird.
	Die Wäsche wurde nicht richtig sortiert. • Waschen Sie dunkle Farben immer getrennt von hellen Farben und Weiß, um Verfärbungen zu vermeiden. • Waschen Sie stark verschmutzte Wäschestücke nicht zusammen mit leicht verschmutzten Wäschestücken.
Faltenbildung	**Das Gerät wurde nicht sofort entladen.** • Nehmen Sie immer die Wäsche aus dem Gerät, sobald das Programm beendet ist.
	Das Gerät ist überladen. • Das Gerät kann vollständig beladen werden, aber die Trommel sollte nicht vollständig mit Wäsche befüllt sein. Die Gerätetür sollte sich leicht schließen lassen.
	Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht. • Das Spülen mit heißem Wasser kann Faltenbildung verursachen. Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
	Die Schleuderdrehzahl ist möglicherweise zu hoch. • Stellen Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Kleidungsstücktyp ein.

de_main.book.book Page 60 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Geruch

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Muffiger oder schimmeliger Geruch im Gerät	**Das Trommelinnere wird nicht richtig gereinigt.** • Führen Sie die Funktion **Trommelreinigung** regelmäßig aus.
	Gerüche können entstehen, wenn der Ablaufschlauch nicht richtig angebracht ist und das Wasser zurück in das Gerät fließt. • Achten Sie beim Befestigen des Ablaufschlauchs darauf, dass er nicht geknickt oder blockiert ist.
	Wenn die Waschmittelschublade nicht regelmäßig gereinigt wird, können Gerüche durch Schimmelbildung oder Fremdkörper entstehen. • Entfernen und reinigen Sie die Waschmittelschublade, insbesondere an der Ober- und Unterseite der Waschmittelschubladenöffnung.

ezDispense

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Der Nachfüllalarm wird weiterhin angezeigt, wenn Reinigungsmittel/ Weichspüler hinzugegeben wird.	**Reinigungsmittel/Weichspüler hat sich am Flüssigkeitsstandssensor angesammelt.** • Öffnen Sie die Fachabdeckungen und reinigen Sie die Innenseiten der **ezDispense**-Fächer mit warmem Wasser. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um alle Rückstände zu entfernen. Wenn der **Nachfüllalarm** ständig angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst.
	Die Menge an Reinigungsmittel/Weichspüler reicht nicht aus, um vom Sensor erkannt zu werden. • Füllen Sie das Waschmittel/den Weichspüler bis zur **MAX**-Linie im Fach auf.
Es wurde zu viel/zu wenig Waschmittel/ Weichspüler dosiert.	**Die Standardeinstellung der Dosiermengen muss möglicherweise geändert werden.** • Prüfen und ändern Sie die Standardeinstellung der Dosiermengen.
Das ezDispense dosiert kein Waschmittel/ Weichspüler.	**Die ezDispense-Funktion ist ausgeschaltet.** • Schalten Sie die **ezDispense**-Funktion ein.
	Die Lüftungslöcher sind verstopft. • Reinigen Sie die Lüftungslöcher der Deckel an den Fächern mit warmem Wasser.
	Das Waschmittel oder der Weichspüler in den ezDispense-Fächern ist ausgehärtet. • Reinigen Sie die **ezDispense**-Fächer und wechseln Sie das Waschmittel oder den Weichspüler.

de_main.book.book Page 61 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es gibt Schaum auf dem Spülgang, und nach dem Waschen sind Waschmittelrückstände auf der Kleidung.	**Beim Spülen wurde Waschmittel verwendet.** • Bitte achten Sie auf die richtige Lagerung des Waschmittels/Weichspülers. (rechts: Waschmittel / links: Weichspüler)
Nach dem Waschen befindet sich ein Schaum auf dem Lappen.	**Sie müssen den Innenraum des ezDispense-Systems reinigen.** • Wenn Sie beide Dosiervorrichtungen für Flüssigwaschmittel verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die **ezDispense Systemreinigung** im Voraus reinigen lassen.
Waschmittel, Weichspüler tritt aus dem Deckel der ezDispense-Fächer aus.	**Sie müssen das ezDispense-Fach horizontal warten.** • Leckage tritt auf, wenn das **ezDispense**-Fach gekippt wird. Schieben Sie das **ezDispense**-Fach langsam heraus oder hinein und verwenden Sie zur Sicherheit beide Hände.
	Der Deckel ist nicht vollständig geschlossen. • Schließen Sie die Deckel auf den **ezDispense**-Fächern sicher. Achten Sie darauf, die Deckel nicht zu verlieren.

de_main.book.book Page 62 Monday, May 17, 2021 4:13 PM

WLAN

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es kann sein, dass Ihr Gerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.	**Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch.** • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerät auf **LG ThinQ**.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. • Schalten Sie die **Mobilen Daten** Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. • Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus englischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen.)
	Die Frequenz des Routers beträgt nicht 2,4 GHz. • Es wird nur eine 2,4-GHz-Routerfrequenz unterstützt. Stellen Sie den WLAN-Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN-Router. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers, um die Frequenz des Routers herauszufinden.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann es sein, dass das Signal zu schwach ist und die Verbindung nicht richtig konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er näher am Gerät ist.

Kundenbetreuung und Hilfe

Kontaktieren Sie den Kundendienst von LG Electronics.

- Um einen autorisierten Servicepartner von LG Electronics zu finden, besuchen Sie unsere Website unter **www.lg.com** und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.
- Eine Selbstreparatur wird nicht empfohlen, da dies den Apparat weiter beschädigen kann und zum Erlöschen der Garantie führt.
- Ersatzteile, auf die in Verordnung 2019/2023 Bezug genommen wird, sind für mindestens 10 Jahre erhältlich.

it_main.book.book Page 1 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

LG
Life's Good

MANUALE D'USO

LAVATRICE



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

F6WV710AT2 F6WV709AT1

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO 3
AVVERTENZA 3
ATTENZIONE PER L'AMBIENTE 8

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche 11
Requisiti del luogo di installazione 14
Disimballaggio dell'elettrodomestico 15
Livellamento dell'elettrodomestico 16
Collegamento del tubo di mandata dell'acqua 18
Installazione del tubo di scarico 19

USO

Panoramica relativa all'uso 21
Pannello di controllo 23
Preparazione del carico 26
Aggiunta di detersivi e ammorbidenti 27
Tabella programmi 31
Opzioni e funzioni aggiuntive 37

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ 43
Smart Diagnosis 45

MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni lavaggio 47
Pulizia periodica dell'elettrodomestico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza 48

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza 51

it_main.book.book Page 3 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.
Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ **AVVERTENZA**
Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ **ATTENZIONE**
Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e

it_main.book.book Page 4 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Se il cavo è danneggiato, per evitare danni deve essere sostituito dal produttore, dall'incaricato della manutenzione o da altro personale qualificato.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con tappeti.
- Questo elettrodomestico è inteso per l'uso esclusivamente in un ambiente domestico.
- Utilizzare un tubo o tubi nuovi forniti con l'elettrodomestico. Riutilizzare i vecchi tubi può provocare una perdita d'acqua e conseguentemente danni ai beni.
- La pressione dell'acqua deve essere tra 50 kPa e 800 kPa.

Capacità massima

La capacità massima di bucato asciutto in alcuni cicli è:

F6WV710AT2	F6WV709AT1
10,5 kg	9 kg

La capacità massima consigliata per ciascun programma di lavaggio potrebbe essere diversa. Per ottenere buoni risultati di lavaggio, fare riferimento alla **Tabella programmi** nel capitolo **FUNZIONAMENTO** per ulteriori informazioni.

Installazione

- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- L'elettrodomestico dovrà essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengano saldamente.

it_main.book.book Page 5 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa.
- Non collegare l'elettrodomestico a prese multiple, schede di alimentazione o cavi prolunga.
- Non modificare la spina fornita con l'elettrodomestico. Se non entra nella presa, fare installare la presa adatta da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra/isolata (perno di messa a terra) e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra/isolata in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.
- Per consentire un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico, evitare di installarlo dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con una cerniera collocata sul lato opposto a quella dell'elettrodomestico.

Uso

- Non usare oggetti taglienti sul pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.
- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.
- Non esercitare una pressione eccessiva sullo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.

it_main.book.book Page 6 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Non lavare tappeti, stuoie, scarpe, coperte per animali, animali di peluche, o qualsiasi altro oggetto diverso da vestiti o biancheria, in questa macchina.
- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).
- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, sverniciatori, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, smacchiatori, trementina, olio vegetale, olio da cucina, acetone, alcool ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcool, prodotti chimici, GPL, spray combustibili, benzina, diluenti, petrolio, insetticidi, deodoranti, cosmetici, ecc.) Vicino all'elettrodomestico.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non toccare lo sportello durante i programmi ad alta temperatura.
- In caso di perdite d’acqua dall’elettrodomestico o alluvione, scollegare la spina e contattare il centro informazioni clienti LG Electronics.
- Chiudere i rubinetti dell'acqua per scaricare la pressione su tubi e valvole e ridurre al minimo le perdite in caso di taglio o rottura. Controllare le condizioni dei tubi di riempimento; dovrebbero essere sostituiti dopo 5 anni.
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.) in casa, non toccare l’elettrodomestico o la spina e ventilare l’area immediatamente.

it_main.book.book Page 7 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, utilizzarlo solo dopo lo scongelamento.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Evitare di toccare l'acqua scaricata dall'elettrodomestico durante il lavaggio.
- Assicurarsi che il drenaggio funzioni correttamente. Se l'acqua non viene scaricata correttamente, il pavimento potrebbe allagarsi.
- Quando la temperatura dell'aria è alta e la temperatura dell'acqua è bassa, può verificarsi della condensa e quindi bagnare il pavimento.
- Rimuovere sporco o polvere dai contatti della spina di alimentazione.

Manutenzione

- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Solo il personale qualificato del centro di assistenza di LG Electronics deve smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio apparecchio, togliere la spina. Tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.

it_main.book.book Page 8 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Rimuovere lo sportello prima di smaltire l'elettrodomestico, per evitare che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza

Consumo di energia e di acqua

- Il consumo dell'acqua e il consumo di energia elettrica possono essere affettati dal peso del carico. Per ottenere il miglior utilizzo dell'elettrodomestico, caricare la quantità massima di vestiti asciutti per il programma particolare.
- I programmi più efficaci in termini di consumo di energia sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e di maggiore durata.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità rimanente.
- Un carico uniforme del bucato fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e di acqua.
- Per il lavaggio di più piccole quantità di vestiti, il sistema di riconoscimento automatico del carico contribuirà a ridurre la quantità di acqua e il consumo di energia elettrica.
- Utilizzare il programma Speed (Rapido) per piccoli carichi leggermente sporchi.
- I detersivi per il bucato con acqua fredda possono essere altrettanto effettivi a temperature più basse (circa 20 °C). L'utilizzo di impostazioni di 20 °C utilizzerà meno energia elettrica rispetto alle temperature di 30 °C o superiori.

it_main.book.book Page 9 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Detersivo

- Scegliere il detersivo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. E deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore del detersivo. Utilizzare solo detergenti adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).
- Usare meno detersivo su carichi di piccole dimensioni.
  - Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
  - Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Selezione di opzioni e funzioni aggiuntive

- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.
- L’opzione Pre Wash (Prelavaggio) è consigliata per lavare capi molto sporchi.

it_main.book.book Page 10 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo (“bidone della spazzatura barrato da una croce”), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell’apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

it_main.book.book Page 11 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche

NOTA

- L'aspetto e le specifiche possono variare senza preavviso per migliorare la qualità dell'elettrodomestico.

Vista frontale

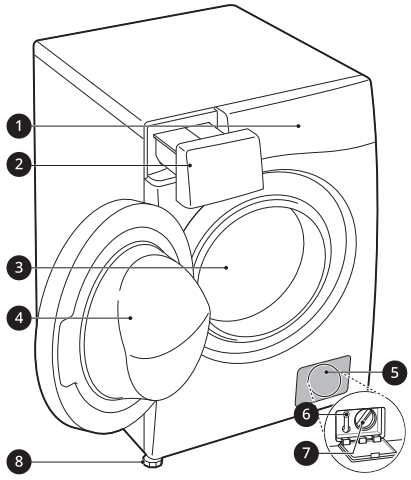

❶ Pannello di controllo
❷ Cassetto erogatore del detersivo
❸ Cestello
❹ Sportello
❺ Coperchio
❻ Tappo di scarico
❼ Filtro della pompa di scarico
❽ Piedi di livellamento

Vista posteriore

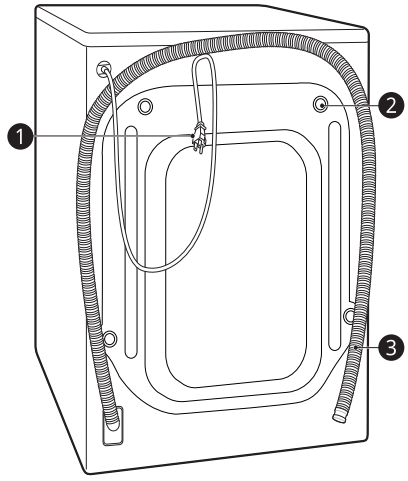

❶ Spina di alimentazione
❷ Bulloni per il trasporto
❸ Tubo di scarico

Specifiche

Descrizione	Valore
Nome del modello	F6WV710AT2 F6WV709AT1
Alimentazione	220−240 V~, 50 Hz
Peso del prodotto	70 kg

Dimensioni (mm)

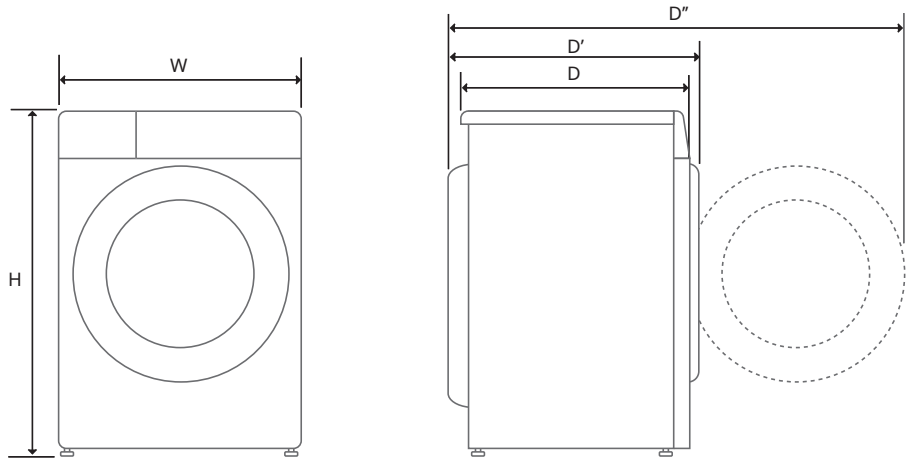

Indice	Dimensioni (mm)
W	600
H	850
D	565
D'	620
D"	1100

it_main.book.book Page 13 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Accessori

*1 Gli accessori inclusi variano in base al modello acquistato.

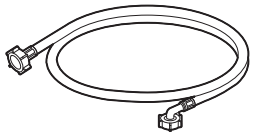 Tubo di mandata dell'acqua fredda	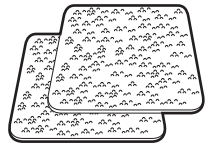 Tappetini antiscivolo*1
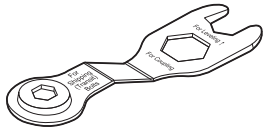 Chiave	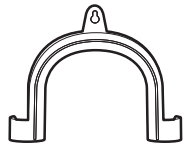 Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico
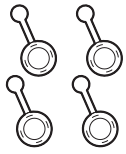 Tappi per coprire i fori dei bulloni per il trasporto	 Fascetta*1

it_main.book.book Page 14 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Requisiti del luogo di installazione

Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico venga installato nel luogo corretto.

Posizione di installazione

- Questo elettrodomestico deve essere installato su pavimenti rigidi per ridurre al minimo le vibrazioni durante la centrifuga. La pavimentazione in calcestruzzo è la migliore, essendo molto meno soggetta a vibrazioni durante il ciclo di rotazione rispetto alle assi di legno o a una superficie in moquette.
- Se non è possibile evitare di collocare l'elettrodomestico accanto a un fornello a gas o a una stufa a carbone, frapporre tra i due elettrodomestici un materiale isolante (850 X 600 mm) ricoperto da un foglio di alluminio sul lato rivolto verso il fornello o la stufa.
- Installare l'elettrodomestico in modo che sia facilmente accessibile a un tecnico in caso di guasto.
- Durante l'installazione dell'elettrodomestico, regolare tutti e quattro i piedi utilizzando la chiave per bulloni per il trasporto fornita per assicurarsi che sia stabile.

Installazione a pavimento

Per garantire uno spazio sufficiente per i tubi di mandata dell'acqua, il tubo di scarico e il flusso d'aria, lasciare uno spazio minimo di almeno 20 mm ai lati e 100 mm dietro l'elettrodomestico. Assicurarsi di consentire modanature di pareti, porte o pavimenti che potrebbero aumentare gli spazi liberi richiesti.

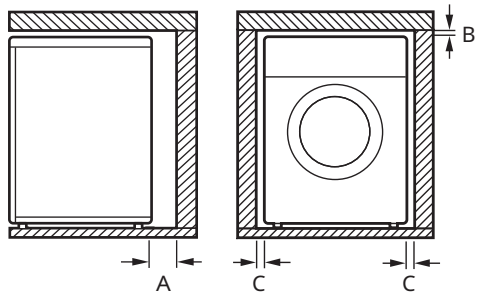

Indice	Spazio libero (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVVERTENZA

- Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo in ambienti domestici e non per installazioni mobili.

NOTA

- Non provare mai a livellare pavimenti con eventuali dislivelli collocando sotto l'elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.

Pavimenti in legno (pavimenti flottanti)

Quando si installa l'elettrodomestico su pavimenti in legno, utilizzare tazze di gomma per ridurre le vibrazioni e lo squilibrio eccessivi. I pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi, errori e malfunzionamenti.

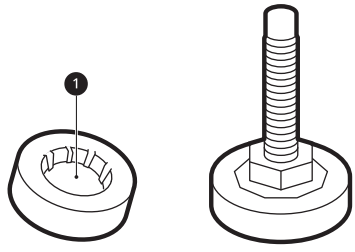

- Per ridurre le vibrazioni, si consiglia di posizionare uno spessore di almeno 15 mm delle tazze di gomma ❶ ogni piedino dell'elettrodomestico e avvitarli ad almeno due elementi del pavimento.
- Se possibile, installare l'elettrodomestico in uno degli angoli dell'ambiente, dove il pavimento è più stabile.

it_main.book.book Page 15 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Installare gli anelli di gomma per ridurre le vibrazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Se l'elettrodomestico è installato su un pavimento non stabile (es. di legno), la garanzia non copre danni e costi dovuti all'installazione su tale pavimento.

NOTA

- È possibile richiedere gli anelli in gomma (Numero pezzo **4620ER4002B**) al centro assistenza LG.

Ventilazione

- Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.
- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.

Collegamento elettrico

- Non adoperare prolunghe o doppie spine.
- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- La presa di alimentazione deve essere collocata a una distanza di al massimo 1 metro dai lati dell'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

- Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere eseguite solo da personale qualificato. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al centro di assistenza locale LG.
- La spina deve essere inserita in una presa adeguata installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.

Disimballaggio dell'elettrodomestico

Sollevamento dell'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma

*Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Dopo aver rimosso il cartone e il materiale di imballaggio, sollevare l'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma.

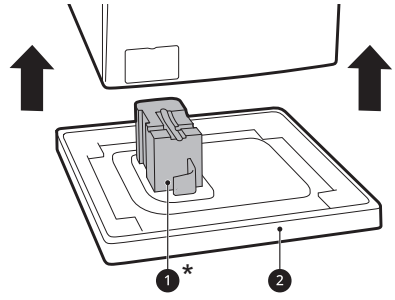

- Assicurarsi che il supporto del cestello ❶* si stacchi insieme alla base e non sia attaccato al fondo dell'elettrodomestico.
- Se occorre appoggiare l'elettrodomestico su un fianco per rimuovere la base di cartone ❷, proteggerlo lateralmente e posarlo

it_main.book.book Page 16 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

delicatamente. Non appoggiare l'elettrodomestico sulla parte anteriore o posteriore.

Rimozione dei bulloni per il trasporto

Per evitare che l'elettrodomestico subisca forti vibrazioni e rotture, rimuovere i bulloni per il trasporto e i fermi.

1 Iniziando con i due bulloni per il trasporto sul fondo ❶, usare la chiave (inclusa) per allentare completamente tutti i bulloni per il trasporto ruotandoli in senso antiorario.

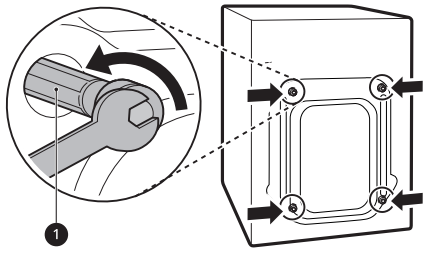

2 Rimuovere i bulloni torcendoli leggermente mentre si estraggono.

3 Posizionare i tappi copri foro.

- Individuare i tappi dei fori ❷ inclusi nella confezione degli accessori o applicati alla parte posteriore.

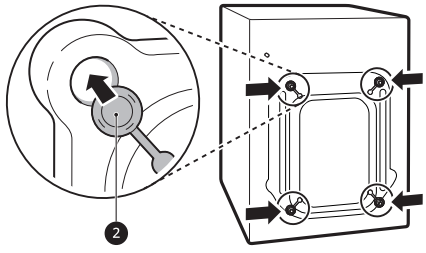

NOTA

- Conservare i bulloni per il trasporto e i fermi per uso futuro.
- Trasportare questo elettrodomestico per prevenire rotture come di seguito:
  - I bulloni per il trasporto vengono reinstallati.
  - Il cavo di alimentazione è fissato sul retro dell'elettrodomestico.

Livellamento dell'elettrodomestico

Verifica del livellamento

Quando si preme sui bordi della piastra superiore in senso diagonale, l'elettrodomestico non deve sollevarsi né abbassarsi (controllare entrambe le direzioni).

- Se l'elettrodomestico dondola quando si spinge la parte superiore in diagonale, regolare nuovamente i piedini.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia perfettamente a livello dopo l'installazione.

NOTA

- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi. Potrebbe essere necessario considerare il rinforzo o il supporto del pavimento in legno per arrestare o ridurre il rumore e le vibrazioni eccessivi.

Regolamento e livellamento dei piedini

Durante l'installazione, l'elettrodomestico deve essere allineato e livellato perfettamente. Se non viene allineato e livellato adeguatamente, l'elettrodomestico potrebbe essere danneggiato o non funzionare adeguatamente.

1 Girare i piedi di livellamento come richiesto se il pavimento non è piano.

- Non inserire pezzi di legno, ecc. sotto i piedini.

it_main.book.book Page 17 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Assicurarsi che tutti e quattro i piedini siano stabili e poggino sul pavimento.

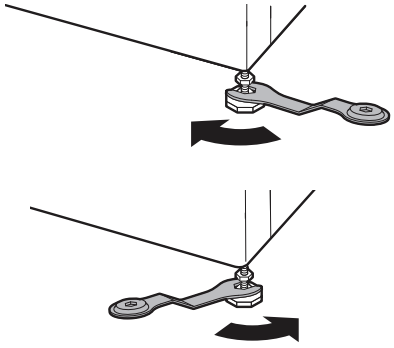

NOTA

- Non installare la lavatrice su uno zoccolo, un supporto o una superficie elevata a meno che non sia fabbricata da LG Electronics per l'uso con questo modello.

2 Verificare se l'elettrodomestico è perfettamente a livello con una livella a bolla ❶.

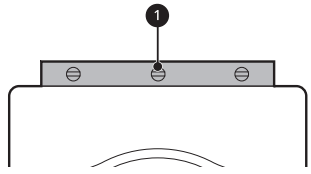

3 Fissare i piedi di livellamento con i controdadi ❷ ruotandoli in senso antiorario contro il fondo dell'elettrodomestico.

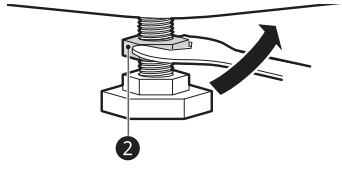

4 Verificare se tutti i controdadi sul fondo dell'elettrodomestico sono fissati adeguatamente.

NOTA

- L'installazione e il livellamento appropriati dell'elettrodomestico garantiscono un funzionamento duraturo, regolare e affidabile.
- L'elettrodomestico deve essere installato in posizione 100% orizzontale ed essere stabile su un pavimento duro e piatto.
- Non deve ondeggiare da un angolo all'altro sotto carico.
- I piedini dell'elettrodomestico non devono essere bagnati, altrimenti potrebbero causare rumori e vibrazioni.

Utilizzo dei tappetini antiscivolo

Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Se l'elettrodomestico viene installato su una superficie scivolosa, potrebbe muoversi a causa delle vibrazioni. Se l'elettrodomestico non è installato a livello, potrebbero verificarsi malfunzionamenti provocati dalle vibrazioni. In tal caso, installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini di livellamento e regolare il livello.

1 I tappetini antiscivolo devono essere applicati su un pavimento pulito.

- Eliminare sporco e umidità con uno strofinaccio asciutto. Se la superficie rimane umida, i tappetini antiscivolo potrebbero spostarsi.

2 Dopo aver collocato l'elettrodomestico nella posizione definitiva, regolare il livello.

3 Applicare i tappetini antiscivolo con il lato adesivo ❶ rivolto verso il pavimento.

- Il modo più efficace è quello di installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini anteriori.

it_main.book.book Page 18 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Se ciò dovesse risultare difficile, posizionarli sotto i piedini posteriori.

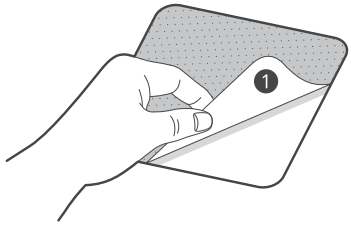

4 Posizionare l'elettrodomestico sui tappetini antiscivolo.

- Non attaccare il lato adesivo ❶ dei tappetini antiscivolo ai piedini dell'elettrodomestico.

NOTA

- Ulteriori tappetini adesivi sono disponibili presso il centro assistenza LG Electronics.

Collegamento del tubo di mandata dell'acqua

Note per la connessione

- La pressione dell'acqua deve essere tra **50 kPa** e **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Se la pressione dell'acqua è superiore a **800 kPa**, è necessario installare un dispositivo di decompressione.
- Controllare regolarmente le condizioni del tubo di mandata dell'acqua e, se necessario, sostituire il tubo di mandata dell'acqua.

NOTA

- Non stringere eccessivamente il tubo di mandata dell'acqua o utilizzare dispositivi meccanici per serrare le valvole di ingresso.
- Il collegamento alla mandata dell'acqua non richiede ulteriore protezione contro i ritorni di flusso.

Solo per Germania

- Collegare l'apparecchio solo a un rubinetto dell'acqua con un dispositivo di sicurezza (secondo la norma EN 1717) per evitare l'inquinamento dell'acqua potabile attraverso il riflusso dell'acqua.
- Per sicurezza, si prega di chiedere il suo installatore. Nel caso in cui il rubinetto dell'acqua sia senza valvola di prevenzione del riflusso (secondo la norma EN 1717) è necessario utilizzare una valvola di prevenzione del riflusso aggiuntiva conforme all'ordinanza tedesca sull'acqua potabile tra il rubinetto dell'acqua e il tubo di ingresso dell'acqua.

Verifica del sigillo in gomma

Con i tubi di mandata dell'acqua sono fornite due guarnizioni in gomma ❶. Queste guarnizioni sono utilizzate per prevenire perdite d'acqua. Il collegamento ai rubinetti deve essere ben stretto.

- Non utilizzare dispositivi meccanici come pinze per stringere il tubo di mandata dell'acqua. Assicurarsi che l'estremità curva del tubo di mandata dell'acqua sia connessa all'elettrodomestico.

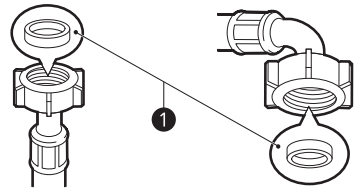

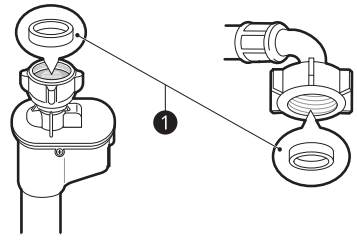

it_main.book.book Page 19 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Connessione del tubo al rubinetto

Collegamento del tubo a vite filettato
Avvitare il connettore del tubo di mandata sul rubinetto di mandata dell'acqua. Stringere a mano solo con l'aiuto di un panno morbido. Non stringere eccessivamente il tubo di mandata con alcun dispositivo meccanico.

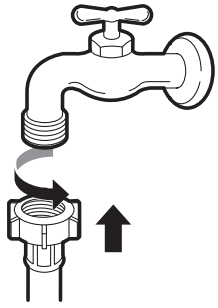

NOTA

- Dopo aver collegato il tubo di mandata al rubinetto, aprire il rubinetto per espellere eventuali corpi estranei (sporcizia, sabbia, segatura ecc.) presenti nella rete idrica. Far scorrere l'acqua in un secchio e controllare la temperatura.

Connessione del tubo all'elettrodomestico

Avvitare il tubo di mandata dell'acqua alla valvola sul retro dell'elettrodomestico.

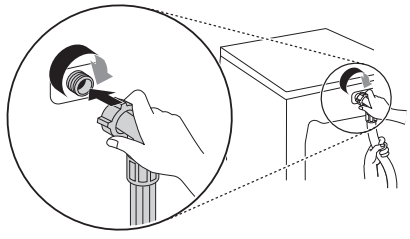

- Non connettere il tubo all'acqua calda per i modelli con un solo tubo di mandata. Connettere solo all'acqua fredda.

NOTA

- Una volta completata la connessione, se il tubo perde acqua, ripetere gli stessi passi. Utilizzare il tipo di rubinetto più comune per l'approvvigionamento idrico. Nel caso in cui il rubinetto sia squadrato o troppo grande, rimuovere la piastrina prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.
- Assicurarsi che il tubo non sia piegato o impigliato.

Installazione del tubo di scarico

Installazione del tubo di scarico con la staffa a gomito

Il tubo di scarico deve essere collocato ad almeno **1 metro** di altezza dal pavimento, altrimenti l'acqua nell'elettrodomestico potrebbe non scaricarsi o potrebbe scaricarsi troppo lentamente.

- Se il tubo di scarico viene assicurato correttamente, il pavimento è protetto da eventuali danni causati da perdite d'acqua.

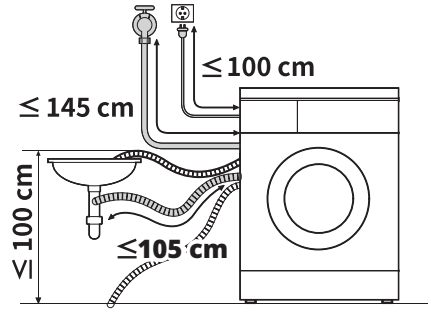

it_main.book.book Page 20 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

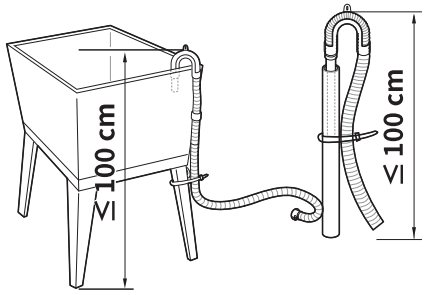

- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarne l'inserimento nell'elettrodomestico, altrimenti si potrebbero produrre rumori anomali.
- Quando si installa il tubo di scarico a un lavatoio, fissarlo saldamente con una corda.

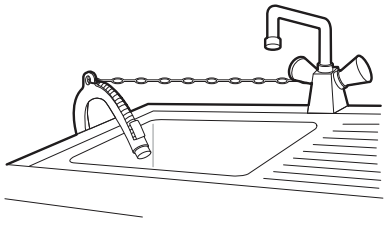

it_main.book.book Page 21 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

USO

Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico

Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Koch-/Buntwäsche (Cotone)** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l'elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell'elettrodomestico.

1 Separate clothes according to type of fabric, level of dirt, color and quantity.

2 Aprire lo sportello e caricare i capi nell'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In caso contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

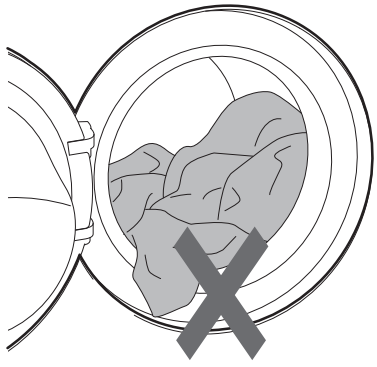

3 Chiudere lo sportello.

⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

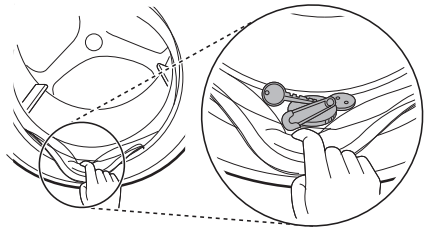

4 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.

- Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all'erogatore del detersivo. Se occorre, aggiungere ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

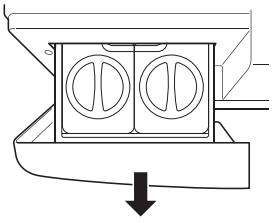

5 Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.



6 Scegliere il ciclo desiderato.

- Premere ripetutamente il tasto dei cicli o ruotare la manopola di selezione ciclo per selezionare il ciclo desiderato.
- A questo punto selezionare temperatura di lavaggio e velocità di centrifuga. Prestare

it_main.book.book Page 22 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

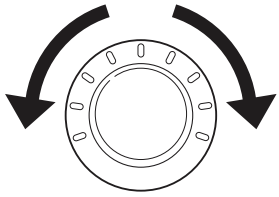

7 Avvio del ciclo.

- Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo. L'elettrodomestico si attiva brevemente senz'acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Avvio/ Pausa** entro un determinato tempo, l'elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.

NOTA

- Nel seguente caso, lo sportello non si apre anche se si mette in pausa il programma di lavaggio o si spegne la lavatrice.
  - Quando la lavatrice avvia un programma di lavaggio e ha dell'acqua all'interno del cestello, lo sportello non si apre per evitare un allagamento fino a quando la lavatrice non scarica completamente l'acqua.

8 Fine del ciclo.

- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spiegazzi eccessivamente.

it_main.book.book Page 23 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.

Caratteristiche del pannello di controllo

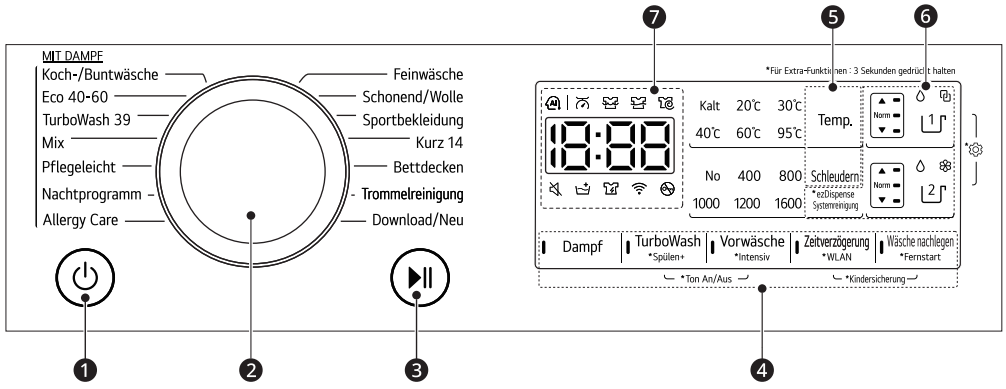

	Descrizione
❶	Tasto **Accensione Accensione/Spegnimento** • Premere questo tasto di accensione per accendere la lavatrice.
❷	**Manopola dei programmi** • Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di vestiti. • La spia si accende per indicare il programma selezionato.
❸	**Tasto Avvio/Pausa** • Questo tasto viene utilizzato per avviare o sospendere il ciclo di lavaggio. • Se occorre interrompere temporaneamente il ciclo di lavaggio, premere questo tasto.
❹	**Opzioni e funzioni aggiuntive** • Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenere premuto il tasto corrispondente per 3 secondi. Il simbolo corrispondente si illumina sul display. • Consente di selezionare programmi aggiuntivi, illuminandosi per indicare quello scelto. **Fernstart (Avvio a distanza)** Con l'app **LG ThinQ**, è possibile utilizzare uno smartphone per controllare il proprio elettrodomestico a distanza. • Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a **FUNZIONI SMART**. **WLAN (Wi-Fi)** Tenere premuto il tasto **Zeitverzögerung (Timer)** per 3 secondi per avviare il collegamento dell'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ**.

it_main.book.book Page 24 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

	Descrizione
❺	**Personalizzazione dei pulsanti dei programmi di lavaggio** Utilizzare questi pulsanti per regolare la temperatura dell'acqua o le impostazioni della velocità di centrifuga per il programma selezionato. • Le impostazioni attuali vengono mostrate nel display. • Premere l'apposito pulsante per selezionare altre impostazioni.
❻	**Pulsanti ezDispense** • Premere **Erogatore 1** o **Erogatore 2** per selezionare la funzione ezDispense. • Il LED si accende per indicare il tipo e la quantità di detersivo selezionato. • Quando il detersivo o l'ammorbidente è insufficiente; - Se si preme il pulsante **Accensione**: il LED lampeggerà e il segnale acustico suonerà. - Se si utilizza l'elettrodomestico: il LED lampeggerà. **ezDispense Systemreinigung (Pulizia ezDispense)** • Premere il pulsante **Schleudern (Centrifuga)** per 3 secondi per utilizzare la funzione **ezDispense Systemreinigung (Pulizia ezDispense)**. Utilizzare questa funzione per cambiare il tipo di detersivo o di ammorbidente. Questa funzione pulisce i residui di detersivo o ammorbidente nel tubo collegato all'ezDispense (quando si cambia il tipo di detersivo o ammorbidente).
❼	**Display** • Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato. Quando l'elettrodomestico viene acceso, il display mostra le impostazioni predefinite. • Mentre il peso del carico viene rilevato automaticamente, il display sul pannello di controllo lampeggia.

Display del tempo e dello stato

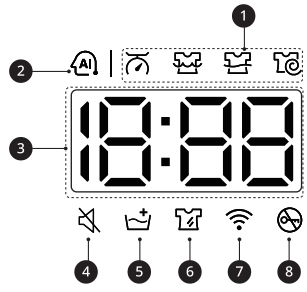

	Descrizione
❶	**Indicatori di stato del programma** • Quando un programma di lavaggio è in funzione, la spia LED lampeggerà per lo stadio attivo e le spie LED resteranno fisse per gli altri stadi. Una volta completato uno stadio, la spia LED si spegnerà. Se un ciclo è in pausa, la spia LED dello stadio attivo smetterà di lampeggiare.

it_main.book.book Page 25 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

	Descrizione
❷	**AI DD** • **AI DD** fornisce le opportune azioni di rotazione del cestello al termine del rilevamento del carico. • è attivata quando i programmi **Koch-/Buntwäsche (Cotone)**, **Mix (Misti)** e **Pflegeleicht (Sintetici)** sono selezionati e in funzione. - Se si utilizza troppo detersivo, possono verificarsi troppe schiuma e ciò causa scarse prestazioni dell'**AI DD**AI DD.
❸	**Tempo stimato rimasto** • Quando viene selezionato un programma di lavaggio, viene mostrata la durata predefinita del programma selezionato. Tale durata cambia in base all'opzione selezionata. • Se il display mostra `-:--` , il tempo verrà visualizzato dopo che il rilevamento del carico ha rilevato la dimensione del carico. Questo è normale. • La durata mostrata è solo una stima. La durata si basa sulle normali condizioni operative. Diversi fattori esterni (peso del carico, temperatura della stanza, temperatura dell'acqua in ingresso, ecc.) possono influire sulla durata effettiva.
❹	si accende quando il segnale acustico è bloccato.
❺	si accende quando l'opzione **Spülen+ (Risciacquo+)** è attiva.
❻	si accende quando l'opzione **Intensiv (Intensivo)** è attiva.
❼	si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.
❽	si accende quando il programma inizia e lo sportello è bloccato.

it_main.book.book Page 26 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, suddividere gli indumenti in base al tipo di tessuto indicato sull'etichetta e alla temperatura di lavaggio. Regolare la velocità di centrifuga o l'intensità di centrifuga in base al tipo di tessuto.
- Livello di sporco (pesante, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati dagli indumenti bianchi o chiari separatamente. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell'etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	• Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	• Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	• Lavaggio speciale delicato • Delicati
	• Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	• Non lavare

NOTA

- I trattini sotto il simbolo forniscono informazioni sul tipo di tessuto e la massima tolleranza di sollecitazioni meccaniche.

Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Abbinare capi grandi e piccoli in un carico. Caricare prima i capi grandi.
- I capi grandi non devono essere più della metà del carico di lavaggio totale. Non inserire capi singoli per non sbilanciare il carico. Aggiungere uno o due capi simili.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

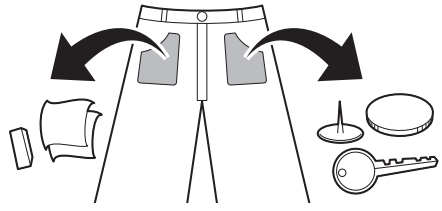

- Lavare i capi delicati (calze da donna, reggiseni con ferretto) in un sacco a rete.
- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

it_main.book.book Page 27 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detergenti adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale.
- Se si seleziona l'opzione **Vorwäsche (Prelavaggio)** dopo aver aggiunto il detersivo direttamente nel cestello, il detersivo può essere lavato via, riducendo le prestazioni di lavaggio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare l'opzione **Vorwäsche (Prelavaggio)** con la funzione **ezDispense**. L'erogatore manuale non può essere utilizzato per l'erogazione del detersivo prelavaggio.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:
  - Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
  - Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
  - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.
  - Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.

NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Utilizzo della funzione ezDispense

Quando la funzione **ezDispense** è attivata, il detersivo liquido e l'ammorbidente vengono erogati nelle quantità impostate, al momento opportuno durante il ciclo.

- Uno scomparto completo per il detersivo durerà per circa 20 cicli standard, con il cestello caricato a metà con i vestiti.
- Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare **42 ml** di detersivo e **30 ml** di ammorbidente per **4-6 kg** di biancheria normalmente sporca. Questa impostazione può essere modificata con il pulsante **Erogatore 1** o **Erogatore 2**. Per ulteriori dettagli, consultare **Opzioni e funzioni extra** nel capitolo **FUNZIONAMENTO**.

1 Far scorrere lentamente il cassetto erogatore del detersivo fino all'arresto.

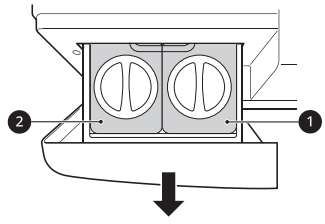

❶ Scomparto del detersivo liquido

it_main.book.book Page 28 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

❷ Scomparto per ammorbidente liquido o detersivi liquidi

2 Ruotare i coperchi degli scomparti **ezDispense** in senso antiorario per aprirli.

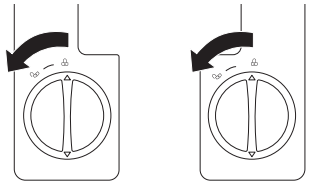

3 Versare il detersivo e l'ammorbidente nei rispettivi scomparti, fino alla linea **MAX**.

- Il cassetto **ezDispense** ha due scomparti. Mettere il detersivo liquido nello scomparto laterale destro e l'ammorbidente liquido o il detersivo liquido nello scomparto sinistro. Se il detersivo viene aggiunto nello scomparto ❷ l'ammorbidente non può essere utilizzato.
- Non mettere negli scomparti **ezDispense** detersivi liquidi o in polvere, né detersivi in polvere, gel o in fogli.
- Rimuovere eventuali residui di detersivo sulla parte esterna del cassetto **ezDispense** prima di inserirlo.
- Non cercare di riempire gli scomparti troppo velocemente. Aggiungere il detersivo e l'ammorbidente lentamente per evitare traboccamenti.

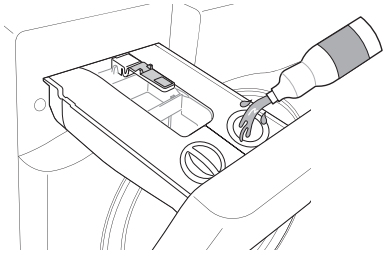

4 Dopo aver riempito gli scomparti, inserire i coperchi e ruotarli in senso orario fino a quando non sono ben chiusi.

- Chiudere saldamente i coperchi ai scomparti **ezDispense** per ridurre al minimo il flusso d'aria che può indurire questi additivi e impedirne il corretto dosaggio. Fare attenzione a non perdere i coperchi.

5 Chiudere lentamente il cassetto dell'elettrodomestico prima di iniziare il ciclo.

- Sbattere il cassetto chiuso può provocare la fuoriuscita del detergente in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.
- Fare attenzione a non incastrare una mano nel cassetto durante la chiusura.
- È normale che una piccola quantità di acqua rimanga negli scomparti manuali dell'erogatore alla fine del ciclo.

⚠ ATTENZIONE

- Chiudere saldamente la copertura e il coperchio del vano prima dell'uso. In caso contrario, il detersivo e l'ammorbidente si induriranno o traboccheranno.
- Far scorrere il cassetto erogatore del detersivo fuori o dentro lentamente e usare entrambe le mani per sicurezza. In caso contrario si può danneggiare la lavatrice o causare la fuoriuscita del detersivo o dell'ammorbidente dai fori di ventilazione.
- Il detersivo o l'ammorbidente lasciato negli scomparti **ezDispense** per un periodo prolungato può indurirsi e non essere erogato correttamente.
- Non rimuovere il cassetto dell'erogatore mentre il prodotto è in funzione.
- Rimuovere il detersivo/ammorbidente negli scomparti **ezDispense** prima di spostare o spostare la lavatrice.
- Mantenere il vano **ezDispense** a livello per evitare che il contenuto fuoriesca.

Utilizzo della funzione di erogazione manuale

Aggiungere il detersivo all'erogatore manuale.

it_main.book.book Page 29 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

1 Premere ripetutamente il tasto **Erogatore 1** o **Erogatore 2** per disattivare la funzione **ezDispense**.

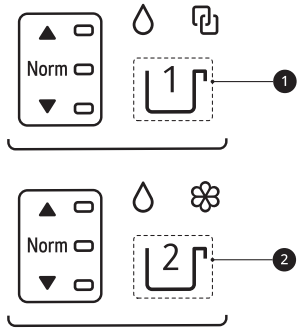

❶ Pulsante **Erogatore 1**

❷ Pulsante **Erogatore 2**

2 Aprire il cassetto erogatore del detersivo.

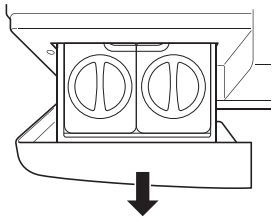

3 Caricare i prodotti della lavanderia negli appositi scomparti del erogatore manuale.

- Utilizzare lo scomparto del detersivo principale per il detersivo in polvere o liquido nell'erogatore manuale.
- Non collocare fogli, pastiglie o confezioni di detersivo nell'erogatore manuale.
- Se si utilizzano confezioni di detersivo monouso, collocare la confezione nel cestello prima di caricare la biancheria. Non collocare le confezioni di detersivo liquido o in polvere in nessuno degli erogatori.

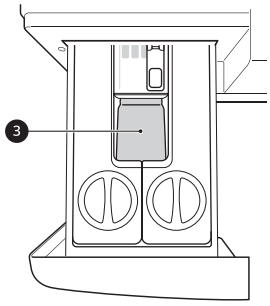

❸ Scomparto manuale di detersivo per lavaggio principale

4 Chiudere delicatamente il cassetto erogatore del detersivo prima di iniziare il ciclo.

- Sbattere il cassetto erogatore del detersivo può provocare la fuoriuscita del detersivo in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.

⚠ ATTENZIONE

- Non mettere o conservare prodotti per il bucato, come detersivi, candeggina o ammorbidente liquido per tessuti, sopra la lavatrice. Questi prodotti possono danneggiare la finitura e i controlli della lavatrice.

NOTA

- L'erogatore manuale non può essere utilizzato per l'erogazione di detersivo prelavaggio.
- Quando si aggiungono pastiglie di detersivo e addolcitore d'acqua, assicurarsi di disattivare la funzione **ezDispense**.

Scomparto manuale di detersivo per lavaggio principale

Questo scomparto contiene il detersivo per il ciclo di lavaggio principale. Si raccomanda l'uso di detersivo in polvere in questo scomparto.

- Nello scomparto del lavaggio principale manuale si può aggiungere del detersivo dello

it_main.book.book Page 30 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

stesso tipo di detersivo, liquido o in polvere, con candeggina a prova di colore. Non mischiare liquidi e polveri.

- Se si utilizza un detersivo che non si scioglie facilmente o un detersivo ad alta viscosità, lascerà un residuo e intaserà l'erogatore.
- Assicurarsi di disattivare la funzione **ezDispense**.

Aggiunta di detersivo in pastiglie

Le pastiglie detergenti possono essere utilizzate anche durante il lavaggio.

1 Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.

2 Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nell'erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d'acqua, come l'anticalcare, per ridurre l'uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l'addolcitore d'acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

it_main.book.book Page 31 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

Koch-/Buntwäsche (Cotone)	**40 °C (Kalt (Freddo) a 95 °C)**	**Carico massimo: valutazione**
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello.	

Eco 40-60	**40 °C (da 40 °C a 60 °C)**	**Carico massimo: valutazione**
Descrizione	Lava bucato di cotone mediamente sporco dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C.	

TurboWash 39	**40 °C (Kalt (Freddo) a 60 °C)**	**Carico massimo 5 kg**
Descrizione	Con 4 getti d'acqua in funzione durante il lavaggio e il risciacquo, questa lavatrice può lavare un mezzo carico di indumenti leggermente sporchi per circa 39 minuti.	

Mix (Misti)	**40 °C (Kalt (Freddo) a 60 °C)**	**Carico massimo 4 kg**
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. • Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).	

Pflegeleicht (Sintetici)	**40 °C (Kalt (Freddo) a 60 °C)**	**Carico massimo 4 kg**
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. • Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere.	

Nachtprogramm (Lavaggio Silenzioso)	**40 °C (Kalt (Freddo) a 60 °C)**	**Carico massimo 5 kg**
Descrizione	Lava il bucato con meno rumore e vibrazione di altri programmi di lavaggio. • Utilizzato per cotone bianco leggermente sporco (biancheria intima).	

Allergy Care	**60 °C**	**Carico massimo 4 kg**
Descrizione	Aiuta a ridurre al minimo le sostanze che causano reazioni allergiche. • Utilizzare per cotone, biancheria intima, federe, lenzuola, indumenti per neonati.	

Feinwäsche (Delicati)	**20 °C (Kalt (Freddo) a 40 °C)**	**Carico massimo 3 kg**
Descrizione	Lava lingerie, indumenti sottili e in pizzo lavabili in lavatrice.	

it_main.book.book Page 32 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Schonend/Wolle (Lavaggio a mano/Lana)	**30 °C (Kalt (Freddo) a 40 °C)**	**Carico massimo 2 kg**
Descrizione	Lava vestiti delicati lavabili a mano e lavabili in lavatrice, come lana lavabile, lingerie, abiti ecc. • Usare un detergente per lana lavabile in lavatrice	

Sportbekleidung (Speciale Sport)	**40 °C (Kalt (Freddo) a 40 °C)**	**Carico massimo 3 kg**
Descrizione	Lava capi speciali quali abbigliamento sportivo e per attività all'aperto. • Utilizzare per tessuto idrorepellente utilizzato sugli indumenti.	

Kurz 14 (Rapido 14)	**20 °C (da 20 °C a 40 °C)**	**Carico massimo 2 kg**
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 14 minuti.	

Bettdecken (Piumini)	**Kalt (Freddo) (Kalt (Freddo) a 40 °C)**	**Carico massimo 2,5 kg (1 piumino in piuma)**
Descrizione	Lava capi di notevoli dimensioni come copriletti, cuscini, copridivani, ecc.	

Trommelreinigung (Pulizia Vasca)	**-**	**-**
Descrizione	Questa funzione aiuta a pulire l'interno del cestello dell'apparecchio	

Download/Neu (Download Programmi)	**-**	**-**
Descrizione	Il programma permette di scaricare con uno smartphone un nuovo e speciale programma di lavaggio per il tuo elettrodomestico. Il programma predefinito è **Spülen+Schleudern (Risciacquo+Centrifuga)**.	

NOTA

- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

it_main.book.book Page 33 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Opzioni aggiuntive

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

NOTA

- Le opzioni **Spülen+ (Risciacquo+)**, **Zeitverzögerung (Timer)** e **Wäsche nachlegen (Aggiungi capo)** possono essere selezionate per ogni programma di lavaggio in questa tabella.

Programma	Dampf (Vapore)	TurboWash	Vorwäsche (Prelavaggio)	Intensiv (Intensivo)
Koch-/ Buntwäsche (Cotone)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mix (Misti)	●	●	●	●
Pflegeleicht (Sintetici)	●	●	●	●
Nachtprogramm (Lavaggio Silenzioso)	●	●		●
Allergy Care	●*1			●
Feinwäsche (Delicati)		●		●
Schonend/Wolle (Lavaggio a mano/Lana)				●
Sportbekleidung (Speciale Sport)		●		●
Kurz 14 (Rapido 14)		●*1		
Bettdecken (Piumini)		●		●

it_main.book.book Page 34 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Velocità centrifuga massima selezionabile

Programma	Velocità centrifuga	
	Default	**Disponibile**
Koch-/Buntwäsche (Cotone)	1600 rpm	Tutto
Eco 40-60	1600 rpm	Tutto
TurboWash 39	1200 rpm	400 a 1600 rpm
Mix (Misti)	1000 rpm	Tutto
Pflegeleicht (Sintetici)	1600 rpm	Tutto
Nachtprogramm (Lavaggio Silenzioso)	800 rpm	Fino a 1000 rpm
Allergy Care	1600 rpm	Tutto
Feinwäsche (Delicati)	800 rpm	Fino a 800 rpm
Schonend/Wolle (Lavaggio a mano/Lana)	800 rpm	Fino a 800 rpm
Sportbekleidung (Speciale Sport)	800 rpm	Fino a 800 rpm
Kurz 14 (Rapido 14)	400 rpm	Tutto
Bettdecken (Piumini)	1000 rpm	Fino a 1000 rpm

NOTA

- La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico.

it_main.book.book Page 35 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Dati relativi al consumo

Descrizione dell'unità

kg: Carico di bucato

kWh: Consumo energetico

Litri: Consumo di acqua

h:mm: Durata del programma

°C: Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati

giri al minuto:: Velocità centrifuga massima

%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua.

Programmi comuni

Modello: F6WV710AT2

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 20 °C	10,5	2:38	0,330	25	78,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 60 °C	10,5	2:58	1,590	49	78,0	1570	49,0
Mix (Misti)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14 (Rapido 14)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 40 °C + **Intensiv (Intensivo)**	10,5	3:31	0,910	34	107,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Pieno)*1	10,5	4:00	0,853	35	70,0	1560	45,1
Eco 40-60 (Metà)*1	5,25	3:00	0,549	30	53,0	1560	42,8
Eco 40-60 (Un quarto)*1	2,5	2:25	0,314	25	43,0	1560	45,9

Modello: F6WV709AT1

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 20 °C	9	2:38	0,330	24	74,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 60 °C	9	2:58	1,575	51	74,0	1570	49,0

it_main.book.book Page 36 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Mix (Misti)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14 (Rapido 14)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Koch-/Buntwäsche (Cotone) 40 °C + **Intensiv (Intensivo)**	9	3:31	0,850	35	100,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Pieno)*1	9	3:48	0,788	33	61,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Metà)*1	4,5	2:45	0,440	29	46,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Un quarto)*1	2,5	2:25	0,280	26	42,0	1560	44,5

*1 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- I valori per i programmi comuni, con l'eccezione del ciclo **Eco 40-60**, sono puramente indicativi.
- Regolamento EU 2019/2023, valido dal 1º marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento EU 2019/2014.
- Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un collegamento web per le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
- Il nome del modello si può trovare sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, aprire lo sportello che è vicino all'apertura del cestello.
- Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito **https://eprel.ec.europa.eu** e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1º marzo 2021)

it_main.book.book Page 37 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Opzioni e funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare ulteriori opzioni e funzioni per personalizzare i programmi.

Personalizzazione di un programma di lavaggio

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. Puoi anche personalizzare queste impostazioni usando questi pulsanti.

Temp.
Questo pulsante seleziona la temperatura di lavaggio per il programma selezionato.

- Premere ripetutamente il tasto **Temp.** finché non si accende l'impostazione desiderata.
- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.

Schleudern (Centrifuga)
Il livello di intensità di centrifuga può essere selezionato premendo questo pulsante.

- Premere il tasto **Schleudern (Centrifuga)** per selezionare la velocità della centrifuga.

NOTA

- Se è selezionato **No** del livello della centrifuga, il cestello della lavatrice ruoterà prima dello scarico.

Spülen+ (Risciacquo+)
Questa funzione è consigliata per le persone con allergie ai detergenti.

- Per aggiungere un risciacquo, tenere premuto per 3 secondi il tasto **TurboWash**.

Intensiv (Intensivo)
Questa funzione viene utilizzata per lavare capi normali e molto sporchi.

- Tenere premuto il tasto **Vorwäsche (Prelavaggio)** per 3 secondi.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di lavaggio:

1. Preparare i vestiti e caricare il cestello.
2. Selezionare il pulsante **Accensione**.
3. Aggiungere il detersivo.
4. Selezionare un programma di lavaggio.
5. Personalizza il programma di lavaggio (**Temp.**, **Schleudern (Centrifuga)**, **Spülen+ (Risciacquo+)** e **Intensiv (Intensivo)**) secondo necessità.
6. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Uso esclusivo delle funzioni di centrifuga

1. Preparare i vestiti e caricare il cestello.
2. Selezionare il pulsante **Accensione**.
   - Non selezionare i programmi di lavaggio e non aggiungere detersivi.
3. Selezionare il pulsante **Schleudern (Centrifuga)**.
4. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Se si seleziona il programma di lavaggio, non è possibile impostare solo una centrifuga. In questo caso, selezionare due volte il pulsante **Accensione** per spegnere e riaccendere la macchina.

it_main.book.book Page 38 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Utilizzo delle opzioni speciali

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni speciali riportate di seguito:

Dampf (Vapore)
Aggiungere questa opzione aiuta a fornire migliori risultati di pulizia.

TurboWash
Aggiungere questa opzione riduce il tempo del programma, ma i risultati di lavaggio simili saranno forniti.

Seguire i passaggi successivi per utilizzare un'opzione speciale.

1. Selezionare il pulsante **Accensione**.
2. Selezionare un programma di lavaggio.
3. Cambiare il programma di lavaggio (**Spülen+ (Risciacquo+)**, **Temp.**, **Schleudern (Centrifuga)** e **Intensiv (Intensivo)**) secondo necessità.
4. Per utilizzare le opzioni speciali, premere il pulsante **Dampf (Vapore)** o **TurboWash**.
5. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Utilizzo delle opzioni di base

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni di base riportate di seguito:

Vorwäsche (Prelavaggio)
Questa opzione è consigliata quando si lavano capi molto sporchi.

1. Selezionare il pulsante **Accensione**.
2. Selezionare un programma di lavaggio.
3. Selezionare il pulsante **Vorwäsche (Prelavaggio)** a seconda delle necessità.
4. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Wäsche nachlegen (Aggiungi capo)
È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere i vestiti dopo che viene avviato il programma di lavaggio.

1. Selezionare il pulsante **Accensione**.
2. Selezionare un programma di lavaggio.
3. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.
4. Selezionare il pulsante **Wäsche nachlegen (Aggiungi capo)** a seconda delle necessità.
5. Aprire la porta dopo averlo sbloccato e aggiungere o rimuovere gli articoli di abbigliamento necessari.
6. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Per ragioni di sicurezza, lo sportello rimane bloccato quando il livello dell'acqua o la temperatura dentro il cestello è elevata. In questo periodo, non è possibile aggiungere vestiti.

Zeitverzögerung (Timer)
È possibile impostare questa funzione in modo che l'elettrodomestico si avvii automaticamente e si arresti dopo un determinato intervallo di tempo.

1. Selezionare il pulsante **Accensione**.
2. Selezionare un programma di lavaggio.
3. Selezionare il pulsante **Zeitverzögerung (Timer)** a seconda delle necessità.
4. Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

it_main.book.book Page 39 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

NOTA

- Ad eccezione del LED del pulsante **Zeitverzögerung (Timer)**, tutti i LEDs del pannello di controllo si spegneranno entro 20 minuti. Questa caratteristica può variare in base al modello acquistato.
- Il ritardo è il tempo fino alla fine del programma, non quello di avvio. Il tempo di esecuzione effettivo varia in base alla temperatura dell'acqua, dei vestiti e di altri fattori.
- Per cancellare la funzione, premere il tasto **Accensione**.
- Con questa funzione, evitare l'uso di detersivo.

Uso dell'ezDispense

Utilizzare i tasti **Erogatore 1** e **Erogatore 2** per impostare e controllare la funzione **ezDispense**.

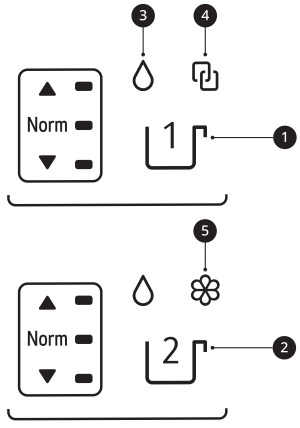

❶ Pulsante **Erogatore 1**

❷ Pulsante **Erogatore 2**

❸ Indicatore di detersivo liquido

❹ Indicatore di collegamento (utilizzando solo detersivo liquido in entrambi i scomparti)

❺ Indicatore di ammorbidente liquido

NOTA

- Quando il detersivo o l'ammorbidente è insufficiente;
  - Se si preme il pulsante **Accensione**: il LED lampeggerà e il segnale acustico suonerà.
  - Se si utilizza l'elettrodomestico: il LED lampeggerà.
- Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare il detersivo del **Erogatore 1** e l'ammorbidente del **Erogatore 2**.

Modifica del livello di erogazione per un singolo carico

1 Selezionare il pulsante **Accensione**.

2 Ruotare la manopola per selezionare il ciclo desiderato.

3 Premere il pulsante **Erogatore 1** o **Erogatore 2** per aumentare o diminuire la quantità erogata rispetto alle impostazioni predefinite.

Indicatore di pulsanti	Quantità erogata*1
	Più (110%)
	Normale (100%)
	Meno (90%)
	Off (0%)

*1 Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare **42 ml** di detersivo e **30 ml** di ammorbidente per **4-6 kg** di biancheria normalmente sporca.

4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

it_main.book.book Page 40 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

NOTA

- Utilizzare le raccomandazioni del produttore sulla confezione del detersivo o dell'ammorbidente per impostare le quantità di **ezDispense** per un carico standard di **4-6 kg**.
- La maggior parte dei cicli utilizzerà automaticamente le quantità predefinite impostate, indicate dalla luce LED Normale sui tasti sui tasti **Erogatore 1** e **Erogatore 2**.
- I cicli **Feinwäsche (Delicati)**, **Sportbekleidung (Speciale Sport)**, e **Trommelreinigung (Pulizia Vasca)** disattivano la funzione **ezDispense** per impostazione predefinita.

Modifica delle quantità erogate predefinita

Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare **42 ml** di detersivo e **30 ml** di ammorbidente per **4-6 kg** di biancheria normalmente sporca.

Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio.

1 Selezionare il pulsante **Accensione**.

2 Modifica delle quantità erogate predefinite.
- **Erogatore 1**: Premere il pulsante **Erogatore 1** per 3 secondi.
- **Erogatore 2**: Premere il pulsante **Erogatore 2** per 3 secondi.

3 Ruotare la manopola per aumentare o diminuire la quantità di detersivo o ammorbidente. La quantità viene visualizzata sul display.
- Le quantità predefinite possono essere aumentate o diminuite con incrementi di **1 ml**, in un intervallo compreso tra **9 ml** e **150 ml**. La quantità erogata può variare leggermente a seconda del modello.

4 Salvare le modifiche predefinite.
- **Erogatore 1**: Premere il pulsante **Erogatore 1** per 3 secondi.
- **Erogatore 2**: Premere il pulsante **Erogatore 2** per 3 secondi.

Utilizzo di entrambi gli erogatori per detersivi liquidi

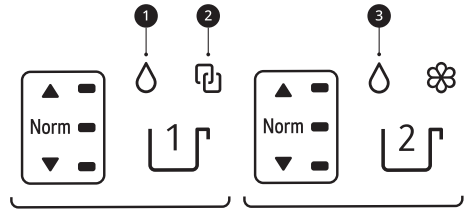

NOTA

- Se si impostano entrambi i erogatori per detersivi liquidi, non è possibile utilizzare l'erogatore per l'ammorbidente liquidi per l'ammorbidente liquido.
- Se si vuole utilizzare un ammorbidente liquido:
  - Al termine del programma, selezionare **Spülen+Schleudern (Risciacquo+Centrifuga)** (Programma predefinito del ciclo di download) e aggiungere l'ammorbidente direttamente nel cestello o nel vano del detersivo per il lavaggio principale manuale.
  - Se hai scaricato un ciclo di download, **Spülen+Schleudern (Risciacquo+Centrifuga)** non è disponibile.

Impostazione del Erogatore 2 per lo stesso erogatore di detersivi liquidi

1 Selezionare il pulsante **Accensione**.

2 Premere il pulsante **Erogatore 1** ed **Erogatore 2** contemporaneamente per 3 secondi.

3 Premere il tasto **Erogatore 1** per accendere l'indicatore di collegamento ❷.
- L'indicatore ❶ di un detersivo liquido è sempre acceso.

it_main.book.book Page 41 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Quando l'indicatore del collegamento ❷ è selezionato, il tasto **Erogatore 2** non può essere azionato.

4 Premere i pulsanti **Erogatore 1** ed **Erogatore 2** contemporaneamente per 3 secondi per salvare le modifiche.

Impostazione del Erogatore 2 per erogatori di detersivi liquidi diversi

1 Selezionare il pulsante **Accensione**.

2 Premere il pulsante **Erogatore 1** ed **Erogatore 2** contemporaneamente per 3 secondi.

3 Premere il pulsante **Erogatore 2** per accendere l'indicatore del detersivo liquido ❸.

4 Premere i pulsanti **Erogatore 1** ed **Erogatore 2** contemporaneamente per 3 secondi per salvare le modifiche.

Pulizia del sistema di pompaggio ezDispense

Utilizzare questa funzione per cambiare il tipo di detersivo o di ammorbidente. Questa funzione pulisce i residui di detersivo o ammorbidente nel tubo collegato all'**ezDispense** ❶ (quando si cambia il tipo di detersivo o ammorbidente).

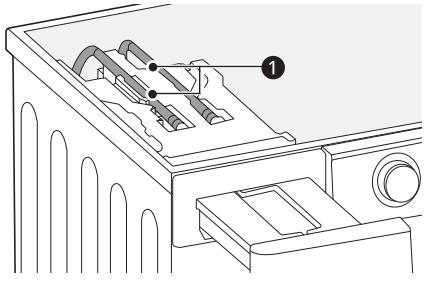

NOTA

- Eseguire questa funzione almeno una volta al mese per rimuovere l'accumulo di detersivo o altri residui.
- Se non si pulisce lo scomparto **ezDispense**, il detersivo o l'ammorbidente rimarrà nel tubo collegato.
- L'uso di questa funzione può causare un po' di schiuma nel cestello.

1 Lavare lo scomparto **ezDispense** che deve essere pulito. Per ulteriori dettagli, consultare **Pulizia periodica dell'elettrodomestico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza** nel capitolo **MANUTENZIONE**.

2 Riempire l'acqua nello scomparto da pulire fino alla linea **MAX**.

3 Selezionare il pulsante **Accensione**.

4 Premere il pulsante **Schleudern (Centrifuga)** per 3 secondi per pulire il tubo collegato. Quando l'opzione è selezionata, dcL appare sul display.

5 Premere il pulsante **Erogatore 1** o **Erogatore 2** per selezionare lo scomparto da pulire.

- Entrambi gli scomparti possono essere puliti contemporaneamente.

6 Premere il pulsante **Avvio/Pausa**. Termina questa funzione entro 16 minuti.

Impostazioni

Kindersicherung (Sicurezza bambini)
Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.

NOTA

- Una volta impostata la funzione, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante **Accensione**.
- Quando i comandi sono bloccati, durante il lavaggio il display mostra alternatamente CL e il tempo rimanente mentre questa funzione è attiva.

it_main.book.book Page 42 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

NOTA

- Quando si spegne l'elettrodomestico, questa funzione non viene azzerata. Prima di accedere ad altre funzioni, è necessario disattivare questa funzione.

Blocco del pannello di controllo

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Per attivare questa funzione, tenere premuti per 3 secondi allo stesso tempo i tasti **Zeitverzögerung (Timer)** e **Wäsche nachlegen (Aggiungi capo)**.
   - Viene emesso un segnale acustico e sul display appare CL.

Sblocco del pannello di controllo

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Per disattivare questa funzione, tenere premuti per 3 secondi allo stesso tempo i tasti **Zeitverzögerung (Timer)** e **Wäsche nachlegen (Aggiungi capo)**.

Ton An/Aus (Suono On/Off)
Questo elettrodomestico riproduce una melodia all'avvio e all'arresto.

- Per disattivare/attivare questa funzione, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti **TurboWash** e **Vorwäsche (Prelavaggio)**.

it_main.book.book Page 43 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Fernstart (Avvio a distanza)
Consente di controllare l'elettrodomestico in remoto dall'applicazione **LG ThinQ**.

Download/Neu (Download Programmi)
È possibile scaricare nuovi e speciali cicli non inclusi nei cicli di base del dispositivo.

È possibile scaricare una varietà di cicli speciali specifici per l'elettrodomestico negli elettrodomestici registrati correttamente.

Una volta che lo scaricamento del ciclo è completato nel dispositivo, l'elettrodomestico mantiene il ciclo scaricato fino a quando non ne viene scaricato uno nuovo.

NOTA

- È possibile archiviare un solo ciclo scaricato per volta sull'elettrodomestico.

Istruzioni Pulizia Cestello
Questa funzione mostra quanti cicli restano prima di dover avviare la funzione **Trommelreinigung (Pulizia Vasca)**.

Monitoraggio energia
Questa funzione controlla il consumo di energia dei cicli utilizzati recentemente e la media mensile.

Smart Diagnosis
Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi in base al modello di utilizzo.

Impostazioni
Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

Avvisi Push
Quando il ciclo è completato o l'elettrodomestico ha problemi, c'è la possibilità di ricevere notifiche push sullo smartphone. Le notifiche sono attivate anche se l'applicazione **LG ThinQ** è spenta.

NOTA

- Se si cambia il router wireless, il fornitore di servizi internet o la password, eliminare l'elettrodomestico registrato dall'applicazione **LG ThinQ** e registrarlo nuovamente.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ

1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).
   - Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.

2 Disattivare la **Conn. dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.

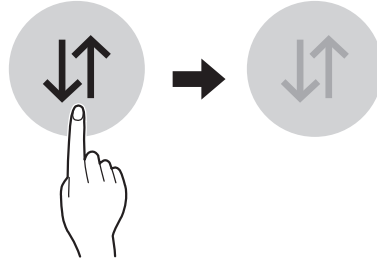

it_main.book.book Page 44 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

3 Collegare lo smartphone al router wireless.

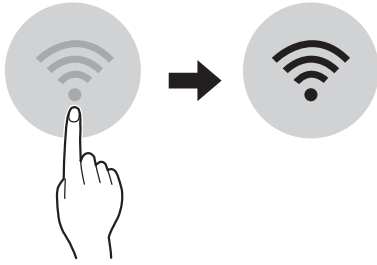

NOTA

- Per verificare la connessione Wi-Fi, controllare che l'icona sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ

Cercare l'applicazione per smartphone **LG ThinQ** su Google Play o Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Attivazione la connessione di rete

1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.

2 Selezionare e toccare **Lavatrice a carica frontale** sull'applicazione.

3 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.

4 Tenere premuto il tasto **WLAN (Wi-Fi)** per 3 secondi sul pannello di controllo.
- Il LED del Wi-Fi lampeggia durante il processo di connessione.

Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Fernstart (Avvio a distanza)
Utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È possibile anche monitorare il programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.

it_main.book.book Page 45 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Utilizzo di questa funzione

1 Introdurre i vestiti nel cestello.
   - Se necessario, aggiungere candeggina o ammorbidente nelle aree appropriate del cassetto erogatore.

2 Selezionare il pulsante **Accensione**.

3 Tenere premuto il pulsante **Fernstart (Avvio a distanza)** per 3 secondi per abilitare la funzione controllo remoto.

4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Una volta attivata questa funzione, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione per smartphone **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'elettrodomestico aspetterà ad avviare il ciclo fino a quando non sarà disattivato in remoto dall'applicazione o fino a quando questa funzione non verrà disattivata.
- Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.

Disattivare questa funzione manualmente
Quando si attiva questa funzione, tenere premuto il pulsante **Fernstart (Avvio a distanza)** per 3 secondi.

Disattivare la connessione di rete

1 Premere il tasto **Accensione** sul pannello di controllo.

2 Per disattivare la connessione di rete, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti **Schleudern (Centrifuga)** e **Zeitverzögerung (Timer)**.

Consumo energetico standby

Consumo energetico standby	**0,5 W**
Consumo energetico standby rete	**2,0 W**
Il lasso di tempo al termine del quale la funzione di gestione dell'energia, o una funzione analoga, imposta automaticamente l'apparecchio in modalità standby e/o spento e/o in condizione di standby rete	**20 minuti**

NOTA

- L'attivazione della connessione di rete può aumentare il consumo energetico dell'elettrodomestico.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Smart Diagnosis

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con logo o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

it_main.book.book Page 46 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

1 Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.
   - Non premere nessun altro tasto.

2 Accostare il microfono dello smartphone al logo o .

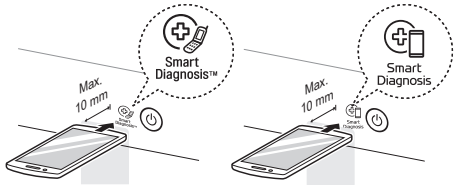

3 Tenere premuto il pulsante **Temp.** per 3 o più secondi mentre si tiene il microfono dello smartphone sul logo fino al completamento del trasferimento dati.
   - Mantenere lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dati. Viene visualizzato il tempo di trasferimento dei dati rimanente.

4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.

it_main.book.book Page 47 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare lesioni personali gravi, incendi, scosse elettriche o lesioni anche fatali.
- Per pulire l'elettrodomestico non utilizzare sostanze chimiche, detergenti abrasivi o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

Pulire dopo ogni lavaggio

Cosa pulire

Rimuovere sempre i capi dalla lavatrice appena termina il ciclo. Se i capi umidi vengono lasciati all'interno della lavatrice, si producono pieghe, trasferimento di colore e cattivi odori.

- Al termine del ciclo di lavaggio, pulire lo sportello e la guarnizione per rimuovere eventuale umidità.
- Lasciare lo sportello leggermente aperto per far asciugare il cestello.
- Pulire l'elettrodomestico con un panno asciutto per rimuovere l'umidità.

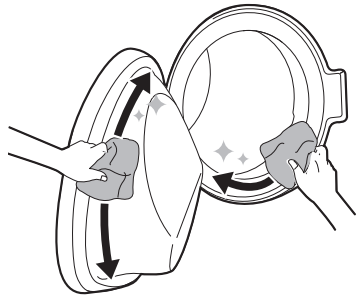

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia delle parti esterne

Un'adeguata cura dell'elettrodomestico può prolungarne il ciclo di vita.

Esterno

- Asciugare immediatamente eventuali schizzi.
- Pulire con un panno umido, quindi passare un panno asciutto assicurandosi che non ci sia umidità nei giunti o nelle fenditure del mobiletto.
- Non premere sulla superficie o sul display con oggetti appuntiti.

Sportello

- Lavare con un panno umido l'esterno e l'interno, quindi asciugare con un panno morbido.

⚠ AVVERTENZA

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.

it_main.book.book Page 48 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Pulizia periodica dell'elettrodomestico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Pulizia Vasca

È una funzione speciale che aiuta a pulire l'interno dell'elettrodomestico immergendo, lavando, risciacquando e centrifugando.

Eseguire questa funzione **una volta al mese** (o più spesso se necessario) per rimuovere accumuli di detersivo e ammorbidente e altri residui.

- In caso di cattivo odore o muffa all'interno dell'elettrodomestico, eseguire questa funzione **una volta alla settimana per 3 settimane** oltre agli intervalli regolarmente richiesti.

NOTA

- Il messaggio tcL verrà visualizzato per avvisare della raccomandazione di utilizzare questa funzione.

1 Rimuovere indumenti o altri oggetti dall'elettrodomestico e chiudere lo sportello.

2 Aprire il cassetto erogatore e aggiungere anticalcare in polvere nel vano di lavaggio principale.
   - Le pastiglie possono essere posizionate direttamente nel cestello in alternativa alla polvere.

3 Chiudere lentamente il cassetto erogatore.

4 Accendere l'elettrodomestico, quindi selezionare il **Trommelreinigung (Pulizia Vasca)**.

5 Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare.

6 Lasciare aperto la porta aperta per asciugare completamente l'interno dell'elettrodomestico.
   - Quando l'interno dell'elettrodomestico non viene completamente asciugato, può causare un cattivo odore o muffa.

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia del filtro di mandata dell'acqua

Il filtro di mandata dell'acqua raccoglie calcare o qualsiasi sedimento che può essere presente nell'acqua alimentata nell'elettrodomestico. Pulire il filtro di mandata ogni sei mesi, o più spesso se l'acqua è molto dura o contiene tracce di calcare.

- Chiudere i rubinetti di mandata dell'acqua se l'elettrodomestico deve essere lasciato inutilizzato per un certo periodo di tempo (ad es. quando si va in vacanza), soprattutto in assenza di scarichi a pavimento (pozzetti) nelle immediate vicinanze.
- Il messaggio IE viene visualizzato sul pannello di controllo quando l'acqua non entra nel cassetto del detersivo.

1 Chiudere l'alimentazione e il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di mandata dell'acqua.

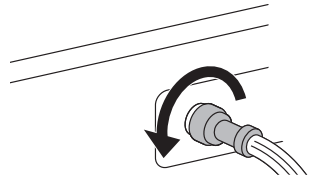

it_main.book.book Page 49 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

2 Rimuovere il filtro di mandata dell'acqua con una piccola pinza e quindi pulire il filtro con uno spazzolino da denti a setole medie.

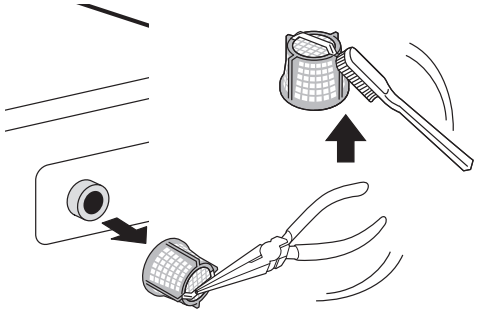

Pulizia del filtro della pompa di scarico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Il filtro di scarico raccoglie lanugine e piccoli oggetti che potrebbero essere stati accidentalmente lasciati nei vestiti. Accertarsi che il filtro sia pulito ogni sei mesi per assicurare il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.

Consentire il raffreddamento dell'acqua prima di pulire il filtro della pompa di scarico. Aprire lo sportello in caso di emergenza o eseguire un'evacuazione dell'acqua di emergenza.

1 Scollegare l'elettrodomestico.

2 Aprire il coperchio ed estrarre il tubo di scarico.

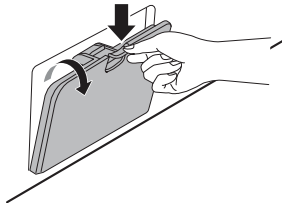

3 Rimuovere prima il tappo di scarico dal tubo di scarico ❶, quindi scaricare l'acqua. Quindi svitare lentamente il filtro della pompa di scarico ❷ per scaricare l'acqua rimanente e quindi procedere alla rimozione di residui o oggetti dal filtro.

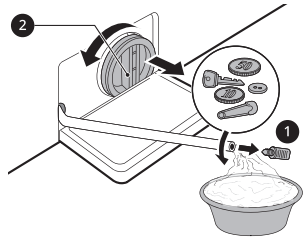

4 Dopo aver pulito il filtro della pompa di scarico, reinserire con cura il filtro e riavvitare il tappo di scarico in senso orario per evitare infilature incrociate e perdite. Reinserire il tappo nel tubo di scarico e posizionarlo nel relativo supporto.

5 Chiudere il coperchio.

⚠ ATTENZIONE

- Scaricare l'acqua con molta attenzione perché potrebbe essere bollente.
- Eseguire il programma di pulizia del cestello almeno una volta al mese per rimuovere detersivo in eccesso e altri residui.

Pulizia del cassetto ezDispense

Pulire gli scomparti **ezDispense ogni volta** che si ricarica il detersivo/ammorbidente o si passa a un nuovo tipo di detersivo/ammorbidente.

Rimuovere e pulire il cassetto erogatore del detersivo **una o due volte al mese**. Lasciare il detersivo nel cassetto erogatore del detersivo per un periodo prolungato o utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo può causare l'accumulo di residui nel cassetto erogatore del detersivo.

⚠ AVVERTENZA

- Non spruzzare acqua all'interno della lavatrice. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

1 Spegnere la lavatrice e staccare il cavo di alimentazione.

it_main.book.book Page 50 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

2 Estrarre il cassetto dell'erogatore detersivo finché non si ferma.

3 Premere il pulsante di disinnesto ❶ per rimuovere completamente il cassetto.

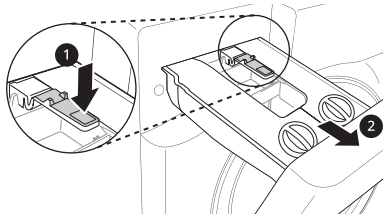

4 Aprire i coperchi.

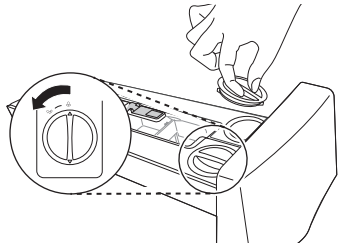

5 Pulire gli inserti con acqua calda.

- Sciacquare il cassetto in acqua calda per sciogliere i residui di detersivo o la scaglia dell'ammorbidente.
- Utilizzare un panno morbido o una spazzola per rimuovere eventuali residui.
- Non usare sapone per pulire il cassetto e gli inserti.

6 Se il detersivo o l'ammorbidente è indurito all'interno dei vani **ezDispense** rimuovere i coperchi dal cassetto.

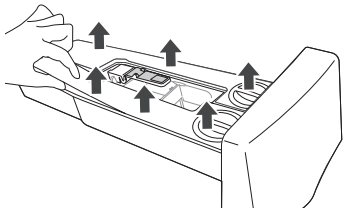

7 Pulire l'interno dei vani con acqua tiepida.

- Utilizzare un panno morbido o una spazzola per pulire e rimuovere eventuali residui.
- Non usare sapone per pulire il cassetto e gli inserti.

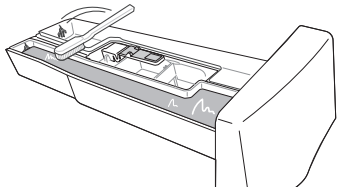

8 Chiudere saldamente i coperchi degli scomparti **ezDispense**.

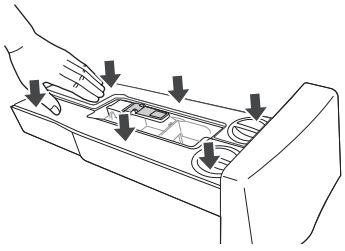

9 Pulire l'umidità con un asciugamano o un panno asciutto dopo la pulizia.

10 Reinserire il cassetto erogatore del detersivo.

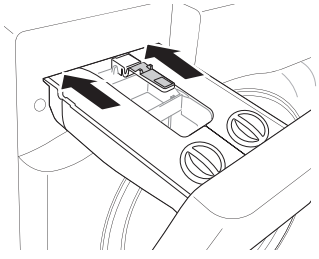

it_main.book.book Page 51 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'uso dell'elettrodomestico può portare a errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro che sarebbero necessari nel caso si dovesse chiamare il centro assistenza LG Electronics.

Prima di chiamare l'assistenza

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l'elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l'assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
IE **ERRORE DI MANDATA**	**L'alimentazione d'acqua non è adeguata in quella posizione. L'acqua non entra o entra lentamente nell'elettrodomestico.** • Provare un altro rubinetto.
	Il rubinetto dell'alimentazione d'acqua non è completamente aperto. L'acqua non entra o entra lentamente nell'elettrodomestico. • Aprire il rubinetto completamente.
	I tubi di mandata dell'acqua sono piegati. • Stringere il tubo o reinstallare il tubo di mandata dell'acqua.
	I filtri dei tubi di mandata sono intasati. • Controllare e pulire il filtro della valvola di ingresso dopo aver chiuso i rubinetti e rimosso i collegamenti dei tubi flessibili alla lavatrice.
	Se si è verificata una perdita d'acqua nel tubo di mandata Aqua Stop, la spia diventa rossa. • Sostituirlo con un nuovo tubo di mandata aqua stop.

it_main.book.book Page 52 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
UE **ERRORE DI BILANCIAMENTO**	**L'elettrodomestico ha un sistema che individua e corregge lo sbilanciamento dell'elettrodomestico.** • Se i vestiti sono troppo umidi alla fine del ciclo, risistemare il carico per consentire una centrifuga adeguata. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Avvio/Pausa**. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
	Il carico è troppo piccolo. Il sistema potrebbe fermare la centrifuga o persino interrompere completamente il ciclo di centrifuga se vengono caricati singoli capi pesanti (es. tappetino da bagno, accappatoio, ecc.). • Aggiungere 1 o 2 capi simili o più piccoli per aiutare a bilanciare il carico. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Avvio/Pausa**. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che l'elettrodomestico inizi la centrifuga. Lo sportello deve essere chiuso prima che inizi la centrifuga.
OE **ERRORE DI USCITA DELL'ACQUA**	**Il tubo di scarico è piegato o intasato. L'acqua dell'elettrodomestico non viene scaricata o viene scaricata lentamente.** • Pulire e raddrizzare il tubo di scarico.
	Il filtro di scarico è intasato. • Verificare e pulire il filtro di scarico.
dE dE 1 dE2 dE4 **ERRORE SPORTELLO**	**Malfunzionamenti del sensore dello sportello.** • Chiamare il centro assistenza LG. Per il numero di telefono del centro assistenza LG, vedere il certificato di garanzia.
tE **ERRORE DI CONTROLLO**	**Si tratta di un errore di controllo.** • Scollegare la spina elettrica e chiamare l'assistenza.
LE **ERRORE BLOCCO MOTORE**	**Sovraccarico del motore.** • Attendere 30 minuti fino a quando il motore non si è raffreddato, quindi riavviare il ciclo.
FE **ERRORE DI TRABOCCAMENTO**	**Caricamento d'acqua eccessivo dovuto a causa di una possibile valvola dell'acqua difettosa.** • Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
PE **ERRORE DEL SENSORE DI PRESSIONE**	**Malfunzionamenti del sensore di livello dell'acqua.** • Chiudere il rubinetto dell'acqua. Scollegare la spina di alimentazione. Chiamare l'assistenza.
uS **ERRORE DEL SENSORE DELLE VIBRAZIONI**	**Malfunzionamenti del sensore delle vibrazioni.** • Chiamare l'assistenza.

it_main.book.book Page 53 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
FF **ERRORE DI CONGELAMENTO**	**La pompa del tubo di mandata o di scarico è congelata?** • Inserire acqua calda nel cestello per scongelare il tubo di scarico e la pompa di scarico. Coprire il tubo di mandata con un asciugamano umido e caldo.
AE **PERDITE D'ACQUA**	**Perdite d'acqua.** • Chiamare l'assistenza.
PF **ERRORE DI ALIMENTAZIONE**	**Un errore di alimentazione o un servizio elettrico inadeguato possono essersi verificati durante il funzionamento.** • Premere il tasto **Avvio/Pausa** per riavviare il ciclo.

Messaggi di errore ezDispense

Sintomi	Causa & Soluzione
E d1 **ERRORE 1 ezDispense**	**La quantità di detersivo liquido nello scomparto del detersivo non è diminuita.** **Dopo aver messo il detersivo nello scomparto del detersivo, è stato lasciato per lungo tempo e il detersivo si è indurito.** • Pulire accuratamente lo scomparto del detersivo, riempirlo con detersivo liquido, installarlo nel cassetto ed eseguire un ciclo di lavaggio. Se viene visualizzato continuamente E d 1 chiamare l'assistenza.
E d2 **ERRORE 2 ezDispense**	**La quantità di detersivo liquido nello scomparto del detersivo non è diminuita.** • Chiamare l'assistenza.
E d3 **ERRORE 3 ezDispense**	**La quantità di ammorbidente nello scomparto dell'ammorbidente liquido o del detersivo liquido non è diminuita.** **Dopo aver messo l'ammorbidente nello scomparto dell'ammorbidente liquido o del detersivo liquido, l'ammorbidente è stato lasciato per lungo tempo e l'ammorbidente si è indurito.** • Pulire accuratamente lo scomparto dell'ammorbidente liquido o del detersivo liquido, riempirlo con l'ammorbidente liquido, installarlo nel cassetto ed eseguire un ciclo di lavaggio. Se E d3 viene visualizzato continuamente, chiamare l'assistenza.
E d4 **ERRORE 4 ezDispense**	**La quantità di ammorbidente liquido per tessuti nello scomparto dell'ammorbidente liquido o del detersivo liquido non è diminuita.** • Chiamare l'assistenza.
E d5 **ERRORE 5 ezDispense**	**La quantità di detersivo liquido o ammorbidente nello scomparto dell'ammorbidente liquido o del detersivo liquido non è diminuita.** • Chiamare l'assistenza.

it_main.book.book Page 54 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
▯ Pn **ERRORE APERTO ezDispense**	**La lavatrice è stata azionata senza chiudere completamente il cassetto.** **Il cassetto è stato aperto durante il funzionamento della lavatrice.** • Spingere completamente il cassetto fino alla chiusura. Se ▯ Pn viene visualizzato continuamente, chiamare l'assistenza.

Rumori che si potrebbero sentire

Sintomi	Causa & Soluzione
Crepitii e rumori metallici	**Possibile presenza di oggetti (ad es. chiavi, monete o spilli) nel cestello.** • Fermare l'elettrodomestico e verificare la presenza di oggetti nel cestello. Se il rumore continua dopo il riavvio dell'elettrodomestico, chiamare l'assistenza.
Rumore sordo	**I vestiti pesanti potrebbero produrre un rumore sordo, che in genere è normale.** • Se il suono persiste, è probabile che l'elettrodomestico sia sbilanciato. Arrestare e ridistribuire i vestiti.
	I vestiti potrebbero essere sbilanciati. • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
Rumore vibrante	**I materiali di imballaggio non sono stati rimossi.** • Rimuovere i materiali di imballaggio.
	I vestiti potrebbero essere distribuiti nel cestello in modo non equo. • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
	Non tutti i piedini di livellamento sono poggiati ben saldi e uniformi sul pavimento. • Vedere le istruzioni **Livellamento dell'elettrodomestico** per sistemare il livellamento dell'elettrodomestico.
	Il pavimento non è abbastanza rigido. • Verificare che il pavimento sia solido e non flessibile. Vedere i **Requisiti del luogo di installazione** per scegliere la posizione adeguata.

it_main.book.book Page 55 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
Ci sono perdite d'acqua.	**I tubi di scarico domestici sono intasati.** • Sturare i tubi di scarico. Se necessario, rivolgersi a un idraulico.
	Le perdite sono dovute a installazione non corretta o intasamento del tubo di scarico. • Pulire e raddrizzare il tubo di scarico. Verificare e pulire regolarmente il filtro di scarico.
	Il tappo del filtro della pompa di scarico non è montato correttamente. • Rimontare il filtro della pompa di scarico.

it_main.book.book Page 56 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	**Il pannello di controllo si è spento a causa di inattività.** • Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.
	L'elettrodomestico è scollegato. • Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente a una presa funzionante.
	L'alimentazione idrica è chiusa. • Aprire completamente il rubinetto di mandata dell'acqua.
	I controlli non sono impostati correttamente. • Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. Chiudere lo sportello e premere il tasto **Avvio/Pausa**.
	Lo sportello è aperto. • Chiudere lo sportello e assicurarsi che non vi sia niente impigliato sotto lo sportello che gli impedisca di chiudersi completamente.
	Il salvavita/fusibile è scattato/fuso. • Verificare i salvavita/fusibili del tubo. Sostituire i fusibili o ripristinare il salvavita. L'elettrodomestico dovrebbe trovarsi su un circuito derivato apposito. L'elettrodomestico riprenderà il programma dove si è fermato una volta che la corrente è stata ripristinata.
	Il controllo deve essere azzerato. • Premere il tasto **Accensione**, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto **Avvio/Pausa**.
	Il tasto Avvio/Pausa non è stato premuto dopo che è stato impostato un programma. • Premere il tasto **Accensione**, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto **Avvio/Pausa**. L'elettrodomestico si spegne se il tasto **Avvio/Pausa** non viene premuto per un certo tempo.
	Pressione dell'acqua estremamente bassa. • Verificare un altro rubinetto della casa per assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia adeguata.
	L'elettrodomestico sta riscaldando l'acqua o creando vapore. • Il cestello potrebbe smettere di funzionare temporaneamente durante certi cicli, mentre l'acqua viene riscaldata in sicurezza a una determinata temperatura.
I tasti potrebbero non funzionare correttamente.	**L'opzione Kindersicherung (Sicurezza bambini) è attivata.** • Disattivare l'opzione **Kindersicherung (Sicurezza bambini)** se necessario.
Lo sportello non si apre.	**Per motivi di sicurezza non è possibile aprire lo sportello quando l'elettrodomestico si avvia.** • Questo è normale. È possibile aprire lo sportello quando l'icona ⊘ si spegne.

it_main.book.book Page 57 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non si sta riempiendo adeguatamente.	**Filtro di mandata intasato.** • Assicurarsi che i filtri di mandata sulle valvole di riempimento non siano intasati.
	I tubi di mandata potrebbero essere piegati. • Verificare che i tubi di mandata non siano piegati o intasati.
	Mandata acqua insufficiente. • Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano aperti completamente.
	I tubi di mandata calda e fredda sono invertiti. • Verificare le connessioni del tubo di mandata.
L'elettrodomestico non scarica l'acqua.	**Tubo di scarico piegato.** • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato.
	Lo scarico si trova a più di 1,2 m dal pavimento. • Assicurarsi che il tubo di scarico non si trovi a più di 1,2 m dal fondo dell'elettrodomestico.
Il detersivo viene erogato in modo incompleto o non viene erogato affatto.	**Si utilizza troppo detersivo.** • Attenersi alle istruzioni del produttore del detersivo.
	Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere bloccato. • Pulire il filtro di scarico.
La durata del ciclo è più lunga del solito.	**Il carico è troppo piccolo.** • Aggiungere più capi per consentire all'elettrodomestico di bilanciare i carichi.
	Capi pesanti sono mischiati con capi più leggeri. • Cercare sempre di lavare capi di peso simile per permettere all'elettrodomestico di distribuire equamente il peso del carico per la centrifuga.
	Il carico è squilibrato. • Ridistribuire manualmente il carico se i capi si sono aggrovigliati.
La fine del ciclo è ritardata	**È stato individuato uno squilibrio oppure è attivo il programma di rimozione della schiuma.** • Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Il tempo rimanente visualizzato sul display rappresenta solo una stima. Il tempo effettivo può variare.

it_main.book.book Page 58 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
Scarsa rimozione delle macchie	**Macchie fissate sul tessuto in precedenza.** • I capi che sono stati lavati in precedenza possono avere macchie che si sono fissate sul tessuto. Tali macchie possono essere difficili da rimuovere e possono richiedere un lavaggio a mano o un pretrattamento per agevolare la rimozione delle macchie.
Macchie	**La candeggina o l'ammorbidente vengono erogati troppo presto.** • Lo scomparto dell'erogatore è troppo pieno e questo fa sì che la candeggina o l'ammorbidente vengano erogati rapidamente. Dosare sempre la candeggina o l'ammorbidente per impedire un'erogazione eccessiva. • Chiudere lentamente l'erogatore del detersivo.
	La candeggina o l'ammorbidente sono stati erogati direttamente sul vestiti nel cestello. • Utilizzare sempre l'erogatore del detersivo per garantire che i prodotti vengano erogati adeguatamente nel momento giusto durante il programma.
	Gli indumenti non sono stati separati adeguatamente. • Lavare sempre separatamente i colori scuri e i colori chiari e bianchi per evitare che scoloriscano. • Non lavare mai capi molto sporchi con capi leggermente sporchi.
Pieghe	**Il bucato non è stato tolto prontamente dall'elettrodomestico.** • Rimuovere sempre i capi dall'elettrodomestico non appena il programma è completato.
	L'elettrodomestico è troppo carico. • L'elettrodomestico può essere caricato completamente, ma i capi non dovrebbero essere ammassati nel cestello. Lo sportello dell'elettrodomestico si dovrebbe chiudere facilmente.
	I tubi di mandata dell'acqua calda e fredda sono invertiti. • Il risciacquo con acqua calda può creare pieghe negli indumenti. Verificare le connessioni del tubo di mandata.
	La velocità di centrifuga potrebbe essere troppo alta. • Impostare la velocità di centrifuga in base al tipo di vestiti.

it_main.book.book Page 59 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Odore

Sintomi	Causa & Soluzione
Odore stantio o di muffa nell'elettrodomestico	**L'interno del cestello non è pulito adeguatamente.** • Eseguire regolarmente la funzione **Trommelreinigung (Pulizia Vasca)**.
	Un tubo di scarico non installato correttamente potrebbe causare travasi (acqua che ritorna nell'elettrodomestico), generando cattivi odori. • Quando si installa il tubo di scarico, assicurarsi che non si pieghi né si intasi.
	Se l'erogatore del detersivo non viene pulito regolarmente, muffe o altre sostanze potrebbero generare cattivi odori. • Rimuovere e pulire l'erogatore del detersivo, specialmente la parte superiore e inferiore dell'apertura dell'erogatore.

ezDispense

Sintomi	Causa & Soluzione
L'allarme di ricarica continua ad essere visualizzato quando viene aggiunto il detersivo/ ammorbidente.	**Il detersivo/ammorbidente si è accumulato sul sensore di livello del fluido.** • Aprire i coperchi degli scomparti e pulire gli interni degli scomparti **ezDispense** con acqua calda. Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui. Se l'**Allarme di ricarica** viene visualizzata continuamente, chiamare l'assistenza.
	La quantità di detersivo/ammorbidente non è sufficiente per essere rilevata dal sensore. • Riempire il detersivo/ammorbidente fino alla linea **MAX** nel vano.
Troppo/troppo poco detersivo o ammorbidente dispensato.	**Potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita delle quantità erogate.** • Controllare e modificare l'impostazione predefinita delle quantità erogate.
L'ezDispense non eroga detersivo/ ammorbidente.	**La funzione ezDispense è disattivata.** • Attivare la funzione **ezDispense**.
	I fori di ventilazione sono bloccati. • Pulire i fori di ventilazione per i coperchi degli scomparti con acqua calda.
	Il detersivo o ammorbidente nei compartimenti ezDispense si è indurito. • Pulire gli scomparti **ezDispense** e cambiare il detersivo o l'ammorbidente.
C'è schiuma durante il risciacquo e c'è del detersivo sui vestiti dopo il lavaggio.	**Il detersivo è stato utilizzato durante il risciacquo.** • Assicurarsi che il detersivo/ammorbidente sia conservato correttamente. (destra: detersivo / sinistra: ammorbidente)

it_main.book.book Page 60 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

Sintomi	Causa & Soluzione
Dopo il lavaggio, c'è una schiuma sui vestiti.	**Bisogna pulire l'interno del sistema ezDispense.** • Quando si utilizzano entrambi gli erogatori per il detersivo liquido, assicurarsi di eseguire la **ezDispense Systemreinigung (Pulizia ezDispense)** in anticipo.
Il detersivo e l'ammorbidente fuoriescono dal coperchio dei vani ezDispense.	**E' necessaria la manutenzione orizzontale del vano ezDispense.** • Ci sono perdite quando il vano **ezDispense** è inclinato. Far scorrere il vano **ezDispense** verso l'esterno o verso l'interno lentamente e utilizzare entrambe le mani per sicurezza.
	Il coperchio non è completamente chiuso. • Chiudere saldamente i coperchi dei vani **ezDispense**. Fare attenzione a non perdere i coperchi.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	**La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.** • Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su **LG ThinQ**.
	La Conn. Dati per lo smartphone è attiva. • Disattivare la **Conn. Dati** dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.
	Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente. • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri (non utilizzare caratteri speciali).
	La frequenza del router non è 2,4 GHz. • È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva. • Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.

Servizio di assistenza ai clienti

Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

• Per trovare personale di centri di assistenza autorizzati LG Electronics, visitare il sito web **www.lg.com** e seguire le istruzioni riportate al suo interno.

it_main.book.book Page 61 Monday, May 17, 2021 4:34 PM

- Non tentare di riparare poiché si potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e annullare la garanzia.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento 2019/2023 per una durata minima di 10 anni.

Promemoria

fr_main.book.book Page 1 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

LG
Life's Good

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

F6WV710AT2 F6WV709AT1

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 3
AVERTISSEMENT 3
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT 8

INSTALLATION

Pièces et spécifications 11
Exigences du lieu d'installation 14
Déballer les appareils 15
Mise à niveau de l'appareil 16
Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau 18
Installation du tuyau de vidange 19

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement 21
Panneau de commande 23
Préparer la charge de lavage 26
Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant 27
Tableau des programmes 31
Options et fonctions complémentaires 37

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ 43
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent) 46

MAINTENANCE

Nettoyage après chaque lavage 47
Nettoyer périodiquement l'appareil et effectuer une évacuation d'urgence de l'eau 48

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service 52

fr_main.book.book Page 3 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ **ATTENTION**
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou

fr_main.book.book Page 4 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage seulement.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- La pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa.

Capacité maximale

La capacité maximale vêtements secs de certains cycles est :

F6WV710AT2	F6WV709AT1
10,5 kg	9 kg

La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, consulter le **Tableau des programmes** dans le chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.

fr_main.book.book Page 5 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.
- Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes d'alimentation ou des rallonges.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre (broche de terre) et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.

Utilisation

- Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.

fr_main.book.book Page 6 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou couvertures pour animaux de compagnie, peluches ou articles autres que des vêtements ou des draps.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil ou d’inondation, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermer les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifier l'état des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.

fr_main.book.book Page 7 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Éviter de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyer la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.

Maintenance

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

fr_main.book.book Page 8 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Seul le personnel technique qualifié du centre de service LG Electronics doit démonter, réparer, ou modifier l'appareil.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

Conseils environnementaux et économiques

Consommation d'énergie et d'eau

- La consommation d'eau et d'énergie peut être affectée par le poids de la charge. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, chargez la quantité maximale de vêtements secs pour un programme particulier.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui sont exécutés à basses températures et pendant une durée plus longue.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée dans la phase d'essorage, plus le niveau de bruit est fort et le taux d'humidité résiduelle est plus faible.
- Le chargement du linge de manière uniforme jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à l'économie d'énergie et d'eau.

fr_main.book.book Page 9 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Pour laver de petites quantités de vêtements, le système automatique de reconnaissance de la charge permettra de réduire la quantité d'eau et la consommation d'énergie.
- Utilisez le programme Vitesse pour les petites charges et les vêtements légèrement sales.
- Les détergents pour la lessive à l'eau froide peuvent être aussi efficaces à basses températures (environ 20 °C). L'utilisation du réglage 20 °C utilisera moins d'énergie que le réglage 30 °C ou des températures élevées.

Détergent

- Le détergent devra être sélectionné en fonction du type, de la couleur, du degré de saleté du tissu et de la température de lavage. Et il doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant de la lessive. Utilisez uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Utilisez moins de détergent sur les petites charges.
  - Charge partielle : 1/2 de la quantité normale.
  - Charge minimale: 1/3 charge.

Sélection des options et fonctions complémentaires

- Sélectionner la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.
- L'option de prélavage est recommandée lors du lavage du linge très sale.

fr_main.book.book Page 10 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Recyclage de votre ancien appareil



- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

fr_main.book.book Page 11 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

INSTALLATION

Pièces et spécifications

REMARQUE

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Vue avant

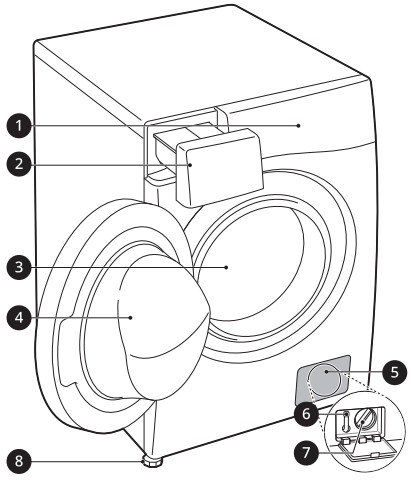

❶ Panneau de commande
❷ Bac distributeur de lessive
❸ Tambour
❹ Porte
❺ Trappe
❻ Bouchon de vidange
❼ Filtre de pompe de vidange
❽ Pieds réglables

Vue arrière

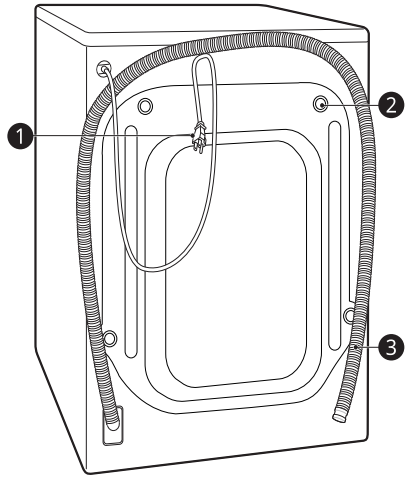

❶ Fiche d'alimentation
❷ Boulon de transport
❸ Tuyau de Vidange

Caractéristiques

Description	Valeur
Nom du modèle	F6WV710AT2 F6WV709AT1
Alimentation électrique	220 - 240 V~, 50 Hz
Poids de l'appareil	70 kg

Dimensions (mm)

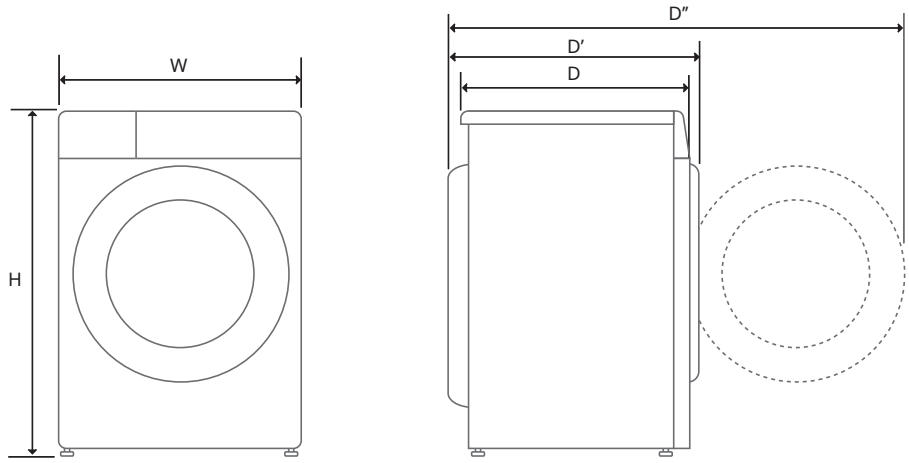

Index	Dimensions (mm)
W	600
H	850
D	565
D'	620
D"	1100

fr_main.book.book Page 13 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Accessoires

*1 Les accessoires inclus peuvent largement varier en fonction du modèle que vous avez acheté.

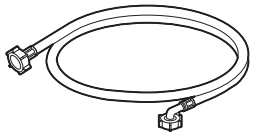 Tuyau d'approvisionnement en eau	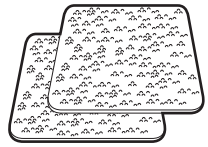 Patins antidérapants*1
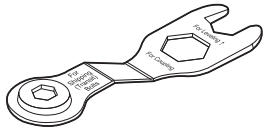 Clé	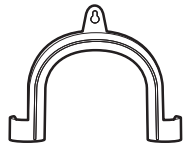 Support coudé pour fixer le tuyau de vidange
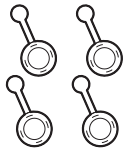 Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport	 Lien d'attache*1

fr_main.book.book Page 14 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifier les informations suivantes pour vous assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

Emplacement d'installation

- Cet appareil doit être installé sur un sol ferme afin de réduire les vibrations pendant le cycle d'essorage. Les revêtements de sol en béton sont les meilleurs, car ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou qu'une surface recouverte de moquette.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Lors de l'installation de l'appareil, régler les quatre pieds à l'aide de la clé à boulon de transport fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable.

Installation au sol

Pour assurer un dégagement suffisant pour les tuyaux d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le débit d'air, laisser des dégagements minima d'au moins 20 mm sur les côtés et 100 mm derrière l'appareil. S'assurer de prendre en compte les moulures du mur, de la porte ou du plancher susceptibles d'augmenter les dégagements requis.

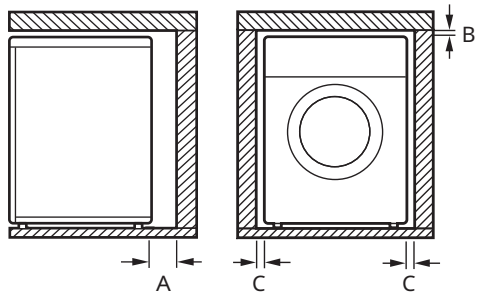

Index	Dégagement (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

REMARQUE

- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

Planchers en bois (planchers suspendus)

Lors de l'installation de l'appareil sur des planchers en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc afin de réduire les vibrations excessives et le déséquilibre. Les planchers en bois ou suspendus peuvent contribuer à des vibrations et un déséquilibre excessifs, des erreurs et des dysfonctionnements.

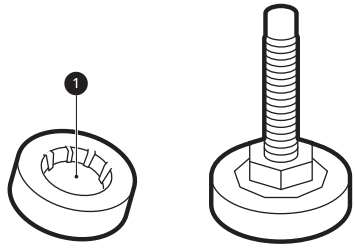

- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc ❶ d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.
- Si possible, installer l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.

fr_main.book.book Page 15 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.

⚠ ATTENTION

- Si l'appareil est installé sur un sol instable (par ex. sol en bois), la garantie ne couvre pas les dommages et les coûts engendrés par l'installation sur le sol instable.

REMARQUE

- Vous pouvez acheter des coupelles en caoutchouc (pièce n° **4620ER4002B**) auprès du centre de service LG.

Ventilation

- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre réparateur LG agréé local.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Déballer les appareils

Soulever l'appareil de sa base en mousse

* Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

Après avoir retiré le matériau en carton et d'expédition, soulever l'appareil de sa base en mousse.

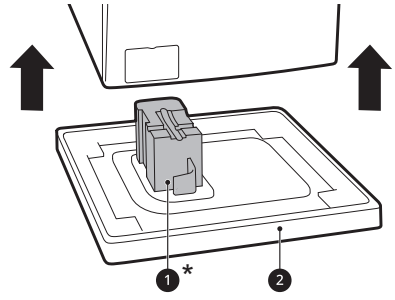

- S'assurer que le support de cuve ❶* se détache avec la base et ne soit pas collé au fond de l'appareil.
- Si vous devez poser l'appareil pour retirer la base en carton ❷, toujours protéger le côté de l'appareil et le poser délicatement sur le côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou l'arrière.

fr_main.book.book Page 16 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Retrait des assemblages de boulons de transport

Pour empêcher l'appareil de subir de fortes vibrations et de se briser, retirer les boulons de transport et les fixations.

1 Commencer par les deux boulons de transport du bas ❶ et utiliser la clé (incluse) pour desserrer complètement les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

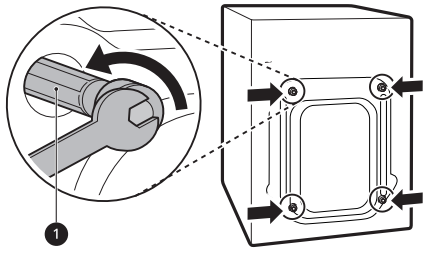

2 Retirer les assemblages de boulons en les agitant légèrement en les tirant.

3 Remettre les capuchons de trous.

- Installer les capuchons de trous ❷ inclus dans l'ensemble d'accessoires ou fixés à l'arrière.

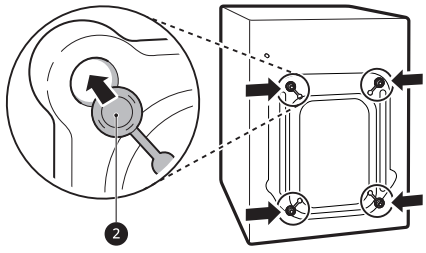

REMARQUE

- Conserver les boulons de transport et les fixations pour une utilisation ultérieure.
- Afin d'éviter les bris, transporter cet appareil comme suit :
  - Les boulons de transport sont réinstallés.
  - Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière de l'appareil.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier le niveau

Lorsque vous abaissez les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas du tout bouger vers le haut et vers le bas (vérifier les deux sens).

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.
- Vérifier si l'appareil est parfaitement de niveau après l'installation.

REMARQUE

- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.

Réglage et mise à niveau des pieds

Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être aligné et parfaitement de niveau. Si l'appareil n'est pas aligné ni de niveau, il risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner correctement.

1 Tourner les pieds de mise à niveau comme requis si le sol est inégal.

- N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.
- Assurez-vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol.

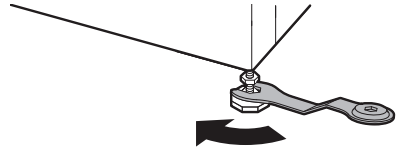

fr_main.book.book Page 17 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

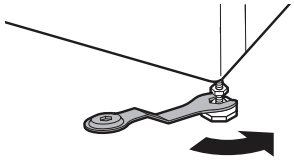

REMARQUE

- Ne pas installer le lave-linge sur une plinthe, un socle ou une surface surélevée, sauf si elle est fabriquée par LG Electronics et destinée à une utilisation avec ce modèle.

2 Vérifiez si l'appareil est parfaitement de niveau à l'aide d'un niveau à bulle ❶.

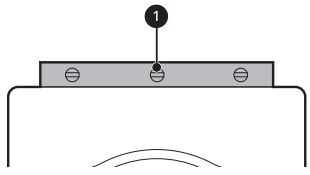

3 Fixer les pieds de mise à niveau avec les écrous de blocage ❷ en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre contre le fond de l'appareil.

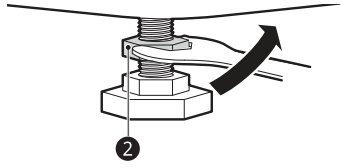

4 Vérifiez que tous les écrous de blocage situés au bas de l'appareil sont correctement fixés.

REMARQUE

- Un placement et une mise à niveau appropriés de l'appareil assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- L'appareil doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position sur un sol dur et plat.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.
- Ne pas laisser les pieds de l'appareil se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.

Utilisation de patins antidérapants

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

Si vous installez l'appareil sur une surface glissante, il peut se déplacer en raison des vibrations excessives. Une mauvaise mise à niveau peut provoquer un dysfonctionnement avec du bruit et des vibrations. Si cela se produit, installer des patins antidérapants sous les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

1 Nettoyer le sol pour coller les patins antidérapants.

- Utiliser un chiffon sec pour enlever et nettoyer tous corps étrangers et l'humidité. S'il reste de l'humidité, les patins antidérapants peuvent glisser.

2 Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.

3 Placer le côté adhésif ❶ des patins antidérapants sur le sol.

- L'installation des patins antidérapants sous les pieds avant est la plus efficace. S'il est difficile de poser les patins sous les pieds avant de l'appareil, posez-les sous les pieds arrière.

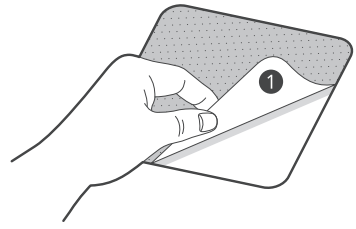

4 Placez l'appareil sur les patins antidérapants.

- Ne pas fixer le côté adhésif ❶ des patins antidérapants aux pieds de l'appareil.

fr_main.book.book Page 18 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

REMARQUE

- Des patins antidérapants supplémentaires sont disponibles auprès du centre de service LG Electronics.

Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau

Note pour le raccordement

- La pression de l'eau doit être comprise entre **50 kPa** et **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm^2). Si la pression de l'eau est supérieure à **800 kPa** un dispositif de décompression doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau et le remplacer si nécessaire.

REMARQUE

- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'arrivée d'eau et ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour serrer les vannes d'entrée.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'entrée d'eau.

Uniquement pour l'Allemagne

- Raccordez votre appareil uniquement à un robinet d'eau à l'aide d'un dispositif de sécurité (conformément à la norme EN 1717) pour éviter la pollution de l'eau potable par le refoulement de l'eau.
- Pour être sûr, veuillez contacter votre installateur. Si le robinet d'eau n'est pas équipé d'une vanne anti-refoulement (conformément à la norme EN 1717), vous devez utiliser une vanne anti-refoulement supplémentaire conforme à l'Ordonnance allemande sur l'eau potable entre le robinet d'eau et le tuyau d'arrivée d'eau.

Contrôler le joint en caoutchouc

Deux joints en caoutchouc ❶ sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Le raccordement aux robinets est suffisamment serré.

- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques tels qu'une pince multiprise pour serrer le tuyau d'arrivée d'eau. S'assurer que l'extrémité recourbée du tuyau d'arrivée d'eau soit raccordée à l'appareil.

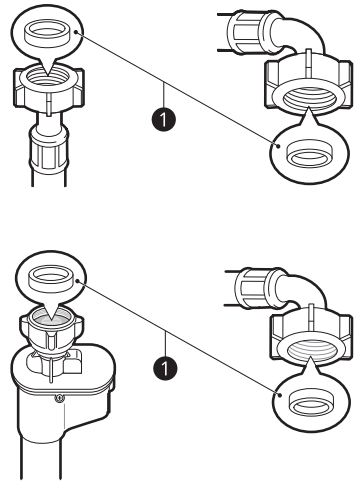

Raccordement du tuyau au robinet d'eau

Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage
Visser le raccord du tuyau d'alimentation sur le robinet d'arrivée d'eau. Serrer à la main uniquement à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas

fr_main.book.book Page 19 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

serrer excessivement le tuyau d'alimentation avec un appareil mécanique.

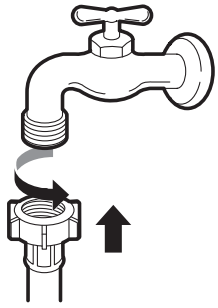

REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

Raccorder le tuyau à l'appareil

Visser le tuyau d'approvisionnement en eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

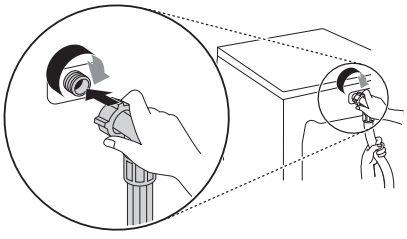

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

REMARQUE

- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- S'assurer que le tuyau ne soit pas plié ou pincé.

Installation du tuyau de vidange

Installation du tuyau de vidange avec le support coudé

Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de **100 cm** au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.

- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

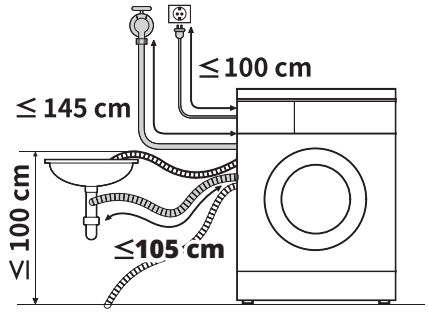

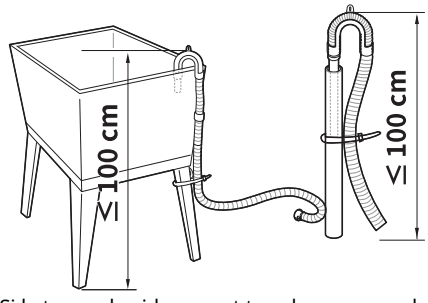

- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.

- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.

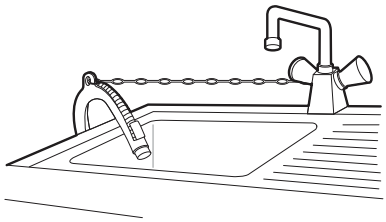

fr_main.book.book Page 21 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

UTILISATION

Aperçu du fonctionnement

Utilisation de l'appareil

Avant le premier lavage, sélectionner le programme de lavage **Koch-/Buntwäsche (Coton)** et ajouter une moitié de la lessive. Démarrer l'appareil sans vêtements. Cela éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.

1 Trier les vêtements par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin.

2 Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.

⚠ ATTENTION

- Avant de fermer la porte, s'assurer que tous les vêtements et articles soient à l'intérieur de la cuve et ne surplombent pas le joint en caoutchouc de la porte où ils pourraient se coincer lorsque la porte est fermée. Tout manquement à le faire endommagera le joint de la porte et les vêtements.

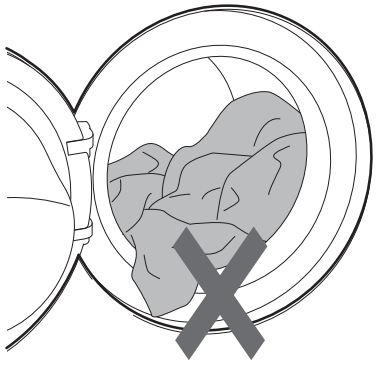

3 Fermer la porte.

⚠ ATTENTION

- Retirer les articles du joint souple de la porte pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint de la porte.

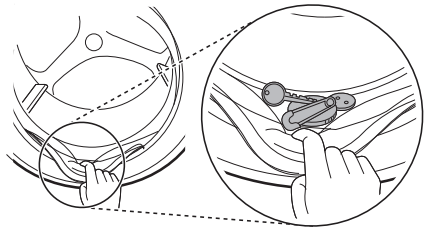

4 Ajouter des produits de nettoyage ou de la lessive et un assouplissant.

- Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le distributeur de lessive. Si nécessaire, ajouter un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.

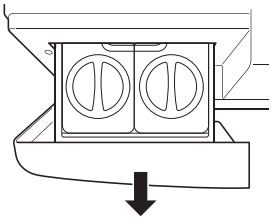

5 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.



6 Choisir le cycle souhaité.

- Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs reprises ou tourner le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.

- Sélectionner maintenant une température de lavage et une vitesse d'essorage. Prendre garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de vos vêtements.

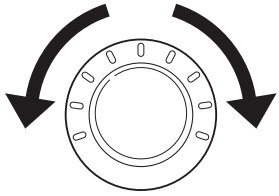

7 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer le cycle. L'appareil s'active brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge. Si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans un certain délai, l'appareil s'éteint et tous les réglages sont perdus.

REMARQUE

- Dans le cas suivant, la porte ne s'ouvrira pas même si vous mettez le programme de lavage en pause ou si vous éteignez le lave-linge.
  - Lorsque le lave-linge démarre un programme de lavage et qu'il y a de l'eau dans le tambour, la porte ne s'ouvre pas afin d'éviter une inondation jusqu'à ce que le lave-linge évacue complètement l'eau.

8 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements de l'appareil pour réduire le froissement.

fr_main.book.book Page 23 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Panneau de commande

Le panneau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.

Caractéristiques de panneau de commande

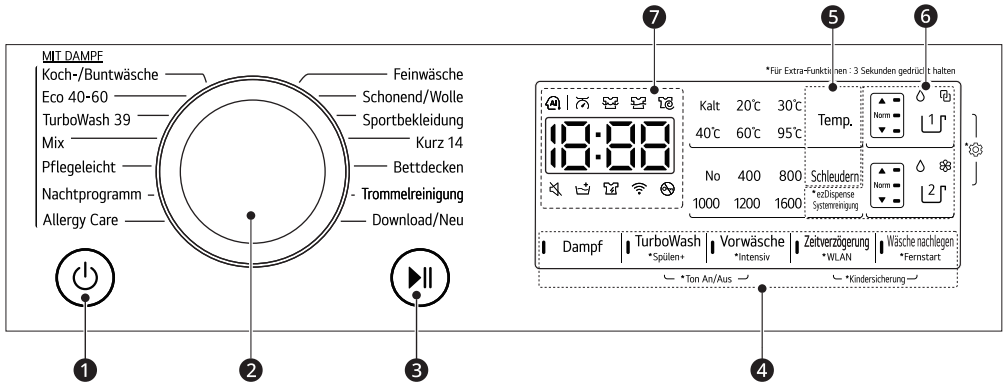

	Description
❶	**Bouton Marche/Arrêt** • Appuyer sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous tension.
❷	**Bouton Programme** • Les programmes sont disponibles selon le type de vêtement. • Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
❸	**Départ/Pause Bouton** • Ce bouton est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage. • Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur ce bouton.
❹	**Options et fonctions complémentaires** • Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant 3 secondes. Le symbole correspondant s'allume sur l'écran. • Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné. **Fernstart (Dem. à distance)** Avec l'application **LG ThinQ**, vous pouvez utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. • Pour utiliser cette fonction, se référer à **SMART FUNCTIONS**. **WLAN (Wi-Fi)** Appuyer et maintenir le bouton **Zeitverzögerung (Fin différée)** enfoncé pendant 3 secondes pour commencer la connexion de l'appareil à l'application **LG ThinQ**.

fr_main.book.book Page 24 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

	Description
❺	**Personnalisation des boutons du programme de lavage** Utilisez ces boutons pour régler la température de l'eau ou les paramètres de la vitesse d'essorage du programme sélectionné. • Les paramètres actuels s'affichent à l'écran. • Appuyez sur le bouton de cette option pour sélectionner d'autres paramètres.
❻	**Boutons ezDispense** • Appuyez sur le **Distributeur 1** ou le **Distributeur 2** pour sélectionner la fonction ezDispense. • La LED s'allumera pour indiquer le type et la quantité de détergent sélectionné. • Quand il n'y a pas suffisamment de détergent ou d'adoucissant ; - En cas d'appui sur le bouton **Marche/Arrêt** : la LED clignote et le signal sonore retentit. - En cas de fonctionnement de l'appareil : la LED clignote. **ezDispense Systemreinigung (Nettoyage ezDispense)** • Maintenez-le bouton **Schleudern (Essorage)** enfoncé pendant 3 secondes pour utiliser la fonction **ezDispense Systemreinigung (Nettoyage ezDispense)**. Utilisez cette fonction avant de changer le type de lessive ou d'adoucissant. Cette fonction nettoie les résidus de lessive ou d'adoucissant dans le tuyau raccordé à ezDispense (lors du changement de type de détergent ou d'adoucissant).
❼	**Affichage** • L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran. • Pendant que le poids de la charge est détecté automatiquement, l'affichage du panneau de commande clignote.

Affichage de l'heure et du statut

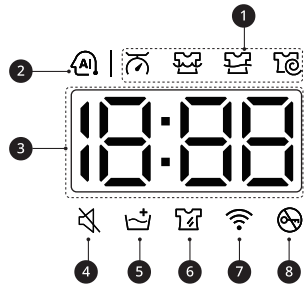

	Description
❶	**Indicateurs de statut du programme** • Lorsqu'un programme de lavage est en cours, la LED de la phase active clignote et les LED des phases restantes sont fixes. Une fois la phase terminée, la LED s'éteint. Si un cycle est mis en pause, la LED de l'étape active cesse de clignoter.

fr_main.book.book Page 25 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

	Description
❷	**AI DD** • **AI DD** propose des actions appropriées de rotation du tambour à la fin de l'appel de charge. • est activé lorsque les programmes **Koch-/Buntwäsche (Coton)**, **Mix (Mix 40°C)**, et **Pflegeleicht (Synthétiques)** sont sélectionnés et utilisés. - Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire ce qui entraînera une mauvaise performance de **AI DD**.
❸	**Temps restant estimé** • Lorsqu'un programme de lavage est sélectionné, l'heure par défaut du programme sélectionné est affichée. Cette durée change lorsque des options sont sélectionnées. • Si l'écran affiche `-:--`, la durée sera affichée une fois que le capteur de charge aura détecté le poids de la charge. C'est normal. • La durée affichée n'est qu'une estimation. Elle est basée sur des conditions de fonctionnement normales. Plusieurs facteurs externes (poids de la charge, température ambiante, température de l'eau entrante, etc.) peuvent affecter la durée réelle.
❹	s'allume lorsque le bip sonore est désactivé.
❺	s'allume lorsque l'option **Spülen+ (Rinçage+)** est activée.
❻	s'allume lorsque l'option **Intensiv (Intensif)** est activée.
❼	s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.
❽	s'allume lorsque le programme démarre et que la porte est verrouillée.

fr_main.book.book Page 26 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Préparer la charge de lavage

Trier la charge de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis préparer les vêtements conformément aux symboles figurant sur leurs étiquettes d'entretien.

Tri des vêtements

- Pour de meilleurs résultats de lavage, trier vos vêtements en fonction de l'étiquette d'entretien indiquant le type de tissu et la température de lavage. Ajuster la vitesse d'essorage ou l'intensité d'essorage en fonction du type de tissu.
- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparer les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, foncé) : Laver les vêtements foncés ou teints séparément du blanc ou des couleurs claires. Le mélange de vêtements teints avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : laver séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements

Les symboles vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

Symboles sur les Étiquettes de Soins

Symbole	Type de lavage / tissu
	• Lavage normal • Coton, Tissus mélangés
	• Synthétiques • Synthétique, Tissus mélangés
	• Lavage Spécial Délicat • Délicat
	• Lavage à la main seulement • Laine, soie
	• Ne pas laver

REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

Vérifier les vêtements avant le chargement

- Combiner les articles grands et petits dans une charge. Charger d'abord les grands articles.
- Les grands articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela peut provoquer un déséquilibre de charge. Ajouter un ou deux articles similaires.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.

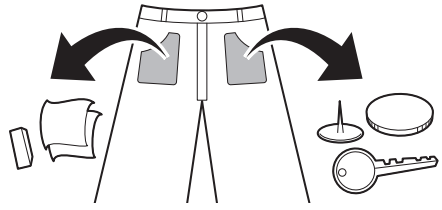

- Laver les articles délicats (bas, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.

fr_main.book.book Page 27 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches pour aider à enlever la saleté.

Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant

Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage. Utiliser uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle de lavage immédiatement.
- Si vous sélectionnez l'option **Vorwäsche (Prélavage)** après avoir ajouté le détergent directement dans le tambour, le détergent peut disparaître, ce qui réduit la performance de lavage. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'option **Vorwäsche (Prélavage)** avec la fonction **ezDispense**. Le distributeur manuel ne peut pas être utilisé pour distribuer le détergent de prélavage.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter un surdosage de lessive. Dans le cas contraire, un excès de mousse se produira.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant d'ajouter la lessive et de choisir la température de l'eau :
- Utiliser uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :
  - Les lessives liquides sont souvent conçues pour des applications spéciales, par ex. pour des tissus couleur, de la laine, des vêtements délicats ou foncés.
  - La lessive en poudre convient à tous types de tissus.
  - Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des vêtements blancs et pâles, utiliser une lessive en poudre avec un agent de blanchiment.
  - La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle de lavage.

REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 1/2 de la quantité normale.
- Charge minimale: 1/3 charge.

Utilisation de la fonction ezDispense

Lorsque la fonction **ezDispense** est activée, le détergent liquide et l'assouplissant sont distribués dans les quantités définies, au moment approprié du cycle.

- Un compartiment à détergent plein durera environ 20 cycles standards, avec le tambour chargé à mi-hauteur.
- Les paramètres par défaut sont configurés pour distribuer **42 ml** de détergent et **30 ml** d'assouplissant pour **4-6 kg** de linge normalement sale. Cela peut être modifié en utilisant le bouton **Distributeur 1** ou **Distributeur 2**. Veuillez vous reporter aux **Options et fonctions supplémentaires** du chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

fr_main.book.book Page 28 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

1 Faites glisser lentement le bac distributeur de lessive jusqu'à la butée.

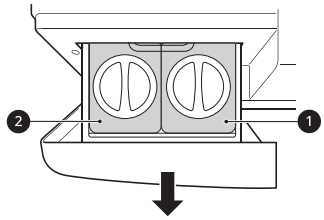

❶ Compartiment de détergent liquide

❷ Compartiment pour l'assouplissant textile liquide ou le détergent liquide

2 Tournez les couvercles des compartiments **ezDispense** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les ouvrir.

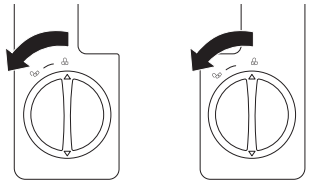

3 Versez le détergent et l'assouplissant dans leurs compartiments respectifs, jusqu'à la ligne **MAX**.

- Le bac **ezDispense** comporte deux compartiments. Placez le détergent liquide dans le compartiment de droite et l'assouplissant textile liquide ou le détergent liquide dans le compartiment de gauche. Si du détergent est ajouté dans le compartiment ❷, l'assouplissant textile ne peut pas être utilisé.
- Ne mettez pas d'eau de javel liquide ou en poudre, ni de détergents en poudre, en gel ou en feuilles dans les compartiments **ezDispense**.
- Retirez tout détergent résiduel à l'extérieur du bac **ezDispense** avant de l'insérer.
- N'essayez pas de remplir les compartiments trop rapidement. Ajoutez lentement le détergent et l'assouplissant pour éviter les débordements.

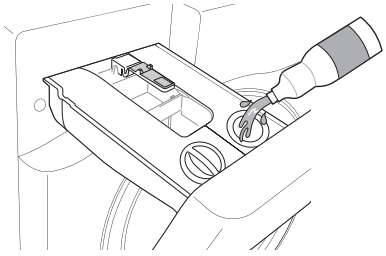

4 Après avoir rempli les compartiments, insérez les couvercles et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien fermés.

- Fermez bien les couvercles des compartiments **ezDispense** pour minimiser le flux d'air qui peut durcir ces additifs et les empêcher de se distribuer correctement. Veillez à ne pas perdre les couvercles.

5 Fermez lentement le bac distributeur avant de commencer le cycle.

- Si le tiroir est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans le tambour plus tôt que prévu.
- Veillez à ne pas vous coincer la main dans le tiroir lors de la fermeture.
- Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans les compartiments du distributeur manuel à la fin du cycle.

⚠ ATTENTION

- Veillez à bien fermer les couvercles des compartiments avant utilisation. Sinon, le détergent et l'assouplissant risquent de durcir ou de déborder.
- Faites glisser le bac distributeur de lessive vers l'extérieur ou vers l'intérieur lentement et utilisez vos deux mains pour plus de sécurité. Sinon, vous risquez d'endommager le lave-linge ou de faire fuir le détergent ou l'adoucisseur par les orifices de ventilation.
- Le détergent ou l'assouplissant textile laissé dans les compartiments **ezDispense** pendant

fr_main.book.book Page 29 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

une période prolongée peut durcir et ne pas être distribué correctement.

- Ne retirez pas le bac du distributeur lorsque le produit est en cours de fonctionnement.
- Retirez le détergent/assouplissant dans les compartiments **ezDispense** avant de déplacer ou de relocaliser le lave-linge.
- Maintenez le niveau du compartiment **ezDispense** pour éviter que le contenu ne fuit.

Utilisation de la fonction de distribution manuelle

Ajoutez du détergent dans le distributeur manuel.

1 Appuyez sur le bouton **Distributeur 1** ou **Distributeur 2** à plusieurs reprises pour désactiver la fonction **ezDispense**.

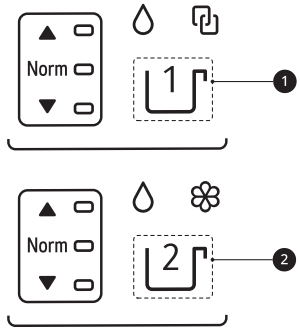

❶ Bouton **Distributeur 1**

❷ Bouton **Distributeur 2**

2 Ouvrez le bac distributeur de lessive.

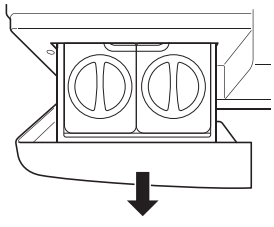

3 Chargez les produits de lessive dans les compartiments des distributeurs manuels appropriés.

- Utilisez le compartiment principal de la lessive au niveau du distributeur manuel de détergent en poudre ou liquide.
- Ne placez pas de feuilles, de tablettes ou de paquets de détergent dans le distributeur manuel.
- Si vous utilisez des paquets de détergent à usage unique, placez le paquet dans le tambour avant de charger le linge. Ne placez pas les paquets de détergent liquide ou en poudre dans les distributeurs.

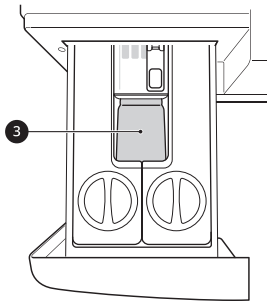

❸ Compartiment manuel à lessive de lavage principal

4 Fermez en douceur le bac distributeur de lessive avant de démarrer le programme.

- Si le bac distributeur de lessive est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans la cuve plus tôt que prévu.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas ou ne conservez pas de produits de lessive, tels que du détergent, de l'eau de Javel ou de l'assouplissant liquide, sur le dessus de votre lave-linge. Ces produits peuvent endommager la finition et les contrôles du lave-linge.

REMARQUE

- Le distributeur manuel ne peut pas être utilisé pour distribuer du détergent de prélavage.

fr_main.book.book Page 30 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

REMARQUE

- Lorsque vous ajoutez des tablettes de détergent et un adoucisseur d'eau, assurez-vous de désactiver la fonction **ezDispense**.

Compartiment manuel à lessive de lavage principal

Ce compartiment contient la lessive pour le cycle de lavage principal. Il est recommandé d'utiliser du détergent en poudre dans ce compartiment.

- De l'eau de Javel liquide ou en poudre sans danger pour les couleurs peut être ajoutée au compartiment de lavage principal manuel avec un détergent du même type. Ne pas mélanger les liquides et les poudres.
- Si vous utilisez un détergent qui ne se dissout pas facilement ou un détergent à haute viscosité, il laissera un résidu et bouchera le distributeur.
- Assurez-vous de désactiver la fonction **ezDispense**.

Ajouter des tablettes de lessive

Des tablettes de lessive peuvent également être utilisées lors du lavage.

1 Ouvrir la porte et mettre les tablettes de lessive dans le tambour avant de charger les vêtements.

2 Charger le linge dans le tambour et fermer la porte.

REMARQUE

- Ne pas mettre de tablettes dans le distributeur.

Ajouter un adoucisseur d'eau

Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.

- Ajouter d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur l'emballage.

fr_main.book.book Page 31 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Tableau des programmes

Programme de lavage

Koch-/Buntwäsche (Coton)	**40 °C (Kalt (Froid) à 95 °C)**	**Charge max.: Évaluation**
Description	Lave le linge normalement sali en combinant divers mouvements de tambour.	

Eco 40-60	**40°C (40 °C à 60 °C)**	**Charge max.: Évaluation**
Description	Lave des vêtements en coton normalement sales déclarés lavables à 40°C ou 60°C.	

TurboWash 39	**40 °C (Kalt (Froid) à 60 °C)**	**Charge max. 5 kg**
Description	Avec 4 jets d'eau fonctionnant pendant le cycle de lavage et rinçage, ce lave-linge peut laver une demi-charge de vêtements légèrement sales pendant environ 39 minutes.	

Mix (Mix 40°C)	**40 °C (Kalt (Froid) à 60 °C)**	**Charge max. 4 kg**
Description	Lave simultanément les tissus mixtes. • Utiliser pour divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/ délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux).	

Pflegeleicht (Synthétiques)	**40 °C (Kalt (Froid) à 60 °C)**	**Charge max. 4 kg**
Description	Lave les vêtements qui ne nécessitent pas de repassage après le lavage. • Utiliser pour la polyamide, l'acrylique, le polyester.	

Nachtprogramm (Ultra silence)	**40 °C (Kalt (Froid) à 60 °C)**	**Charge max. 5 kg**
Description	Lave les vêtements avec moins de bruit et de vibrations que d'autres programmes de lavage. • Utilisé pour le linge en coton blanc légèrement sale (sous-vêtements).	

Allergy Care (Anti-allergie)	**60 °C**	**Charge max. 4 kg**
Description	Permet de réduire les substances sources de réactions allergiques. • Utiliser pour du coton, des sous-vêtements, des taies d'oreiller, de la literie, des vêtements pour bébé.	

Feinwäsche (Délicat)	**20 °C (Kalt (Froid) à 40 °C)**	**Charge max. 3 kg**
Description	Lave la lingerie lavable en machine, les vêtements transparents et les dentelles.	

fr_main.book.book Page 32 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Schonend/Wolle (Main/Laine)	**30 °C (Kalt (Froid) à 40 °C)**	**Charge max. 2 kg**
Description	Lave des vêtements délicats lavables à la main ou à la machine tels que la laine, lingerie et robes lavables etc. • Utiliser une lessive pour la laine lavable à la machine	

Sportbekleidung (Textiles sport)	**40 °C (Kalt (Froid) à 40 °C)**	**Charge max. 3 kg**
Description	Lave des vêtements spéciaux comme des vêtements de sport et de plein air. • Utiliser pour le stratifié textile hydrofuge utilisé sur les vêtements.	

Kurz 14 (Rapide 14)	**20 °C (20 °C à 40 °C)**	**Charge max. 2 kg**
Description	Lave de petites quantités de vêtements légèrement sales pendant environ 14 minutes.	

Bettdecken (Couette)	**Kalt (Froid) (Kalt (Froid) à 40 °C)**	**Charge max. 2,5 kg (1 couette en duvet)**
Description	Lave de gros articles tels que des couvre-lits, oreillers, housses de canapés, etc.	

Trommelreinigung (Nettoyage de la cuve)	**-**	**-**
Description	Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur de la cuve de votre appareil.	

Download/Neu (Programme téléchargé)	**-**	**-**
Description	Ce programme vous permet de télécharger un programme de lavage nouveau et spécial sur votre appareil avec un smartphone. Le programme par défaut est **Spülen+Schleudern (Rinçage+Essorage)**.	

REMARQUE

- Sélectionner la température de l'eau appropriée pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant de vêtements ou ses instructions lors du lavage afin d'éviter d'endommager les vêtements.
- Sélectionner la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes souhaités.
- La température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle déclarée.
- Une lessive neutre est recommandée.

fr_main.book.book Page 33 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Options supplémentaires

*1 Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.

REMARQUE

- Les options **Spülen+ (Rinçage+)**, **Zeitverzögerung (Fin différée)** et **Wäsche nachlegen (Ajout de Linge)** peuvent être sélectionnées pour chaque programme de lavage dans ce tableau.

Programme	Dampf (Vapeur)	TurboWash	Vorwäsche (Prélavage)	Intensiv (Intensif)
Koch-/ Buntwäsche (Coton)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mix (Mix 40°C)	●	●	●	●
Pflegeleicht (Synthétiques)	●	●	●	●
Nachtprogramm (Ultra silence)	●	●		●
Allergy Care (Anti-allergie)	●*1			●
Feinwäsche (Délicat)		●		●
Schonend/Wolle (Main/Laine)				●
Sportbekleidung (Textiles sport)		●		●
Kurz 14 (Rapide 14)		●*1		
Bettdecken (Couette)		●		●

fr_main.book.book Page 34 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Vitesse d’essorage maximale sélectionnable

Programme	Vitesse de rotation	
	Par défaut	**Disponible**
Koch-/Buntwäsche (Coton)	1600 tr/min	Toutes
Eco 40-60	1600 tr/min	Toutes
TurboWash 39	1200 tr/min	400 à 1600 tr/min
Mix (Mix 40°C)	1000 tr/min	Toutes
Pflegeleicht (Synthétiques)	1600 tr/min	Toutes
Nachtprogramm (Ultra silence)	800 tr/min	Jusqu'à 1000 tr/min
Allergy Care (Anti-allergie)	1600 tr/min	Toutes
Feinwäsche (Délicat)	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Schonend/Wolle (Main/Laine)	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Sportbekleidung (Textiles sport)	800 tr/min	Jusqu'à 800 tr/min
Kurz 14 (Rapide 14)	400 tr/min	Toutes
Bettdecken (Couette)	1000 tr/min	Jusqu'à 1000 tr/min

REMARQUE

- La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge.

fr_main.book.book Page 35 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Données de consommation

Description de l'unité

kg : Charge du linge

kWh : Consommation d'énergie

Litres : Consommation d'eau

h:mm: Durée du programme

°C: Température maximale à l'intérieur du textile traité

tr/min : Vitesse d'essorage maximale

% : Humidité résiduelle à la fin de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est bas.

Programmes communs

Modèle: F6WV710AT2

Programme	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	tr/min	%
Koch-/Buntwäsche (Coton) 20 °C	10,5	2:38	0,330	25	78,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche (Coton) 60 °C	10,5	2:58	1,590	49	78,0	1570	49,0
Mix (Mix 40°C)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14 (Rapide 14)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Koch-/Buntwäsche (Coton) 40 °C + **Intensiv (Intensif)**	10,5	3:31	0,910	34	107,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Pleine)*1	10,5	4:00	0,853	35	70,0	1560	45,1
Eco 40-60 (Moitié)*1	5,25	3:00	0,549	30	53,0	1560	42,8
Eco 40-60 (Quart)*1	2,5	2:25	0,314	25	43,0	1560	45,9

Modèle: F6WV709AT1

Programme	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	tr/min	%
Koch-/Buntwäsche (Coton) 20 °C	9	2:38	0,330	24	74,0	1570	49,0
Koch-/Buntwäsche (Coton) 60 °C	9	2:58	1,575	51	74,0	1570	49,0
Mix (Mix 40°C)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Kurz 14 (Rapide 14)	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0

fr_main.book.book Page 36 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Programme	kg	h:mm	kWh	°C	Litres	tr/min	%
Koch-/Buntwäsche (Coton) 40 °C + **Intensiv (Intensif)**	9	3:31	0,850	35	100,0	1570	49,0
Eco 40-60 (Pleine)*1	9	3:48	0,788	33	61,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Moitié)*1	4,5	2:45	0,440	29	46,0	1560	43,0
Eco 40-60 (Quart)*1	2,5	2:25	0,280	26	42,0	1560	44,5

*1 Elle est capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle, et ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE relative à l'écoconception (UE 2019/2023).

REMARQUE

- Les résultats des tests dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de la charge, du degré de salissure, de la lessive utilisée et des fluctuations de l'alimentation électrique et d'options supplémentaires choisies.
- Les valeurs des programmes communs, à l'exception du cycle **Eco 40-60**, ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- Le Règlement UE 2019/2023, valable à partir du 1er mars 2021, est lié aux classes d'efficacité énergétique par le Règlement UE 2019/2014.
- Scannez le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil, qui mentionne un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données UE EPREL. Conservez l'étiquette énergétique, le manuel du propriétaire et tous les autres documents fournis avec l'appareil pour toute référence ultérieure.
- Vous trouverez le nom du modèle sur l'étiquette de valeurs nominales de l'appareil, ouvrez la porte située juste à côté de l'ouverture du tambour.
- Pour trouver les mêmes informations dans EPREL, visitez le site **https://eprel.ec.europa.eu** et lancez la recherche en utilisant le nom du modèle. (Valide à partir du 1er mars 2021)

fr_main.book.book Page 37 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

Personnalisation d'un programme de lavage

Chaque programme a des paramètres par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser ces paramètres à l'aide de ces boutons.

Temp.
Ce bouton sélectionne la température de lavage pour le programme sélectionné.

- Appuyez sur le bouton **Temp.** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit allumé.
- Sélectionner la température d'eau appropriée au type de charge à laver. Suivre les étiquettes de soins des tissus des vêtements pour de meilleurs résultats.

Schleudern (Essorage)
L'intensité d'essorage peut être sélectionnée en appuyant sur ce bouton à plusieurs reprises.

- Appuyez sur le bouton **Schleudern (Essorage)** pour sélectionner la vitesse d'essorage.

REMARQUE

- Si **No** du niveau d'essorage est sélectionné, le tambour du lave-linge tournera avant la vidange.

Spülen+ (Rinçage+)
Cette fonction est recommandée pour les personnes allergiques à la lessive.

- Appuyer et maintenir le bouton **TurboWash** enfoncé pendant 3 secondes pour ajouter une fois un rinçage.

Intensiv (Intensif)
Cette fonction est utilisée pour laver les vêtements normalement salis ou très salis.

- Appuyez et maintenez le bouton **Vorwäsche (Prélavage)** pendant 3 secondes.

Suivre les étapes suivantes pour personnaliser un programme de lavage :

1. Préparer les vêtements et charger le tambour.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ajouter de la lessive.
4. Sélectionner un programme de lavage.
5. Personnaliser le programme de lavage (**Temp.**, **Schleudern (Essorage)**, **Spülen+ (Rinçage+)** et **Intensiv (Intensif)**) selon les besoins.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utiliser uniquement une fonction d'essorage

1. Préparer les vêtements et charger le tambour.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
   - Ne pas sélectionner de programme de lavage ni ajouter de lessive.
3. Appuyez sur le bouton **Schleudern (Essorage)**.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le programme de lavage, vous ne pourrez pas sélectionner uniquement un essorage. Si cela se produit, appuyer deux fois sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre la machine hors tension puis sous tension.

Utilisation d'options spéciales

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options spéciales suivantes :

fr_main.book.book Page 38 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Dampf (Vapeur)
L'ajout de cette option permet d'obtenir de meilleurs résultats de nettoyage.

TurboWash
L'ajout de cette option réduit la durée du programme mais des résultats de lavage similaires seront fournis.

Suivre les étapes suivantes pour utiliser une option spéciale.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Sélectionner un programme de lavage.

3 Modifier le programme de lavage (**Spülen+ (Rinçage+)**, **Temp.**, **Schleudern (Essorage)** et **Intensiv (Intensif)**) selon les besoins.

4 Pour utiliser les options spéciales, appuyer sur le bouton **Dampf (Vapeur)** ou **TurboWash**.

5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Utilisation des options de base

Vous pouvez personnaliser les programmes en utilisant les options de base suivantes :

Vorwäsche (Prélavage)
Cette option est recommandée lors du lavage du linge très sale.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Sélectionner un programme de lavage.

3 Appuyez sur le bouton **Vorwäsche (Prélavage)** selon les besoins.

4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Wäsche nachlegen (Ajout de Linge)
Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter ou enlever des vêtements après démarrage du programme de lavage.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Sélectionner un programme de lavage.

3 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

4 Appuyez sur le bouton **Wäsche nachlegen (Ajout de Linge)** selon les besoins.

5 Ouvrez la porte après son déverrouillage et ajoutez ou retirez les vêtements nécessaires.

6 Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, la porte reste verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la température est élevée à l'intérieur du tambour. Il est impossible d'ajouter des vêtements pendant cette période.

Zeitverzögerung (Fin différée)
Vous pouvez régler cette fonction pour que l'appareil démarre automatiquement et s'arrête après un intervalle de temps spécifié.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Sélectionner un programme de lavage.

3 Appuyez sur le bouton **Zeitverzögerung (Fin différée)** selon les besoins.

4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Excepté le voyant LED du bouton **Zeitverzögerung (Fin différée)**, tous les voyants LED sur le panneau de commande seront éteints dans les 20 minutes. Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

fr_main.book.book Page 39 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Le délai est le temps à la fin du programme, non pas le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, des vêtements et d'autres facteurs.
- Pour annuler la fonction, le bouton **Marche/Arrêt** doit être appuyé.
- Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette fonction.

Utilisation de l'ezDispense

Utilisez les boutons **Dispenser 1** et **Dispenser 2** pour configurer et contrôler la fonction **ezDispense**.

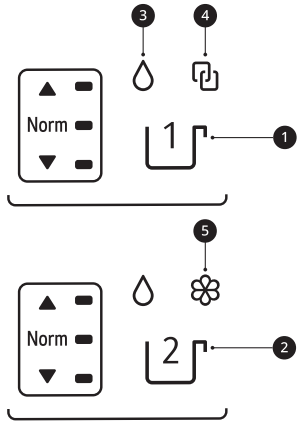

❶ Bouton **Distributeur 1**

❷ Bouton **Distributeur 2**

❸ Indicateur de détergent liquide

❹ Indicateur de lien (utilisation uniquement de détergent liquide dans les deux compartiments)

❺ Indicateur pour assouplissant textile liquide

REMARQUE

- Quand il n'y a pas suffisamment de détergent ou d'adoucissant ;
  - En cas d'appui sur le bouton **Marche/Arrêt** : la LED clignote et un avertisseur sonore retentit.
  - En cas de fonctionnement de l'appareil : la LED clignote.
- Les paramètres par défaut sont configurés pour distribuer le détergent du **Distributeur 1** et l'assouplissant textile du **Distributeur 2**.

Modification du niveau de distribution pour une charge unique

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Tournez le bouton pour sélectionner le cycle souhaité.

3 Appuyez sur le bouton **Distributeur 1** ou **Distributeur 2** pour augmenter ou diminuer la quantité distribuée par rapport aux valeurs par défaut.

Indicateur des boutons	Montant distribué*1
	Plus (110%)
	Normal (100%)
	Moins (90%)
	Désactivée (0%)

*1 Les paramètres par défaut sont configurés pour distribuer **42 ml** de détergent et **30 ml** d'assouplissant pour **4-6 kg** de linge normalement sale.

4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

fr_main.book.book Page 40 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

REMARQUE

- Utilisez les recommandations du fabricant sur l'emballage du détergent ou de l'assouplissant textile lorsque vous fixez les quantités d'**ezDispense** pour une charge standard de **4 à 6 kg**.
- La plupart des cycles utiliseront automatiquement les quantités par défaut que vous avez définies, indiquées par le voyant LED normal sur les boutons du **Distributeur 1** et du **Distributeur 2**.
- Les cycles **Feinwäsche (Délicat)**, **Sportbekleidung (Textiles sport)**, et **Trommelreinigung (Nettoyage de la cuve)** désactivent la fonction **ezDispense** par défaut.

Modification des quantités de dispense pour défaut

Les paramètres par défaut sont configurés pour distribuer **42 ml** de détergent et **30 ml** d'assouplissant pour **4-6 kg** de linge normalement sale.

La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage.

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Modifier les quantités de distribution par défaut.
- **Distributeur 1** : Maintenez le bouton **Distributeur 1** pendant 3 secondes.
- **Distributeur 2** : Maintenez le bouton **Distributeur 2** pendant 3 secondes.

3 Tournez le bouton pour augmenter ou diminuer la quantité de détergent ou d'assouplissant. La quantité est affichée à l'écran.
- Les quantités par défaut peuvent être augmentées ou diminuées par incréments de **1 ml**, dans une fourchette de **9 ml** à **150 ml**. La quantité distribuée peut varier légèrement selon le modèle.

4 Enregistrez les modifications par défaut.
- **Distributeur 1** : Maintenez le bouton **Distributeur 1** pendant 3 secondes.
- **Distributeur 2** : Maintenez le bouton **Distributeur 2** pendant 3 secondes.

Utilisation des deux distributeurs pour détergent liquide

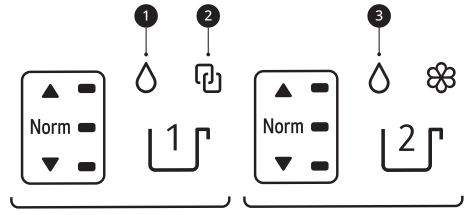

REMARQUE

- Si vous réglez les deux distributeurs de détergent liquide, vous ne pouvez pas utiliser le distributeur d'assouplissant liquide pour l'assouplissant liquide.
- Si vous souhaitez utiliser un adoucissant liquide :
  - Une fois le programme terminé, sélectionnez **Spülen+Schleudern (Rinçage+Essorage)** (programme par défaut du cycle de téléchargement) et ajoutez l'adoucissant directement dans le tambour ou dans le compartiment à lessive de lavage principal manuel.
  - Si vous avez téléchargé un cycle de téléchargement, **Spülen+Schleudern (Rinçage+Essorage)** n'est pas disponible.

Réglage du Distributeur 2 pour distribuer le même détergent liquide

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Maintenez les boutons **Distributeur 1** et **Distributeur 2** appuyés en même temps pendant 3 secondes.

3 Appuyez sur le bouton **Distributeur 1** pour allumer l'indicateur du lien ❷.
- L'indicateur ❶ du détergent liquide est toujours allumé.

fr_main.book.book Page 41 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

- Lorsque l'indicateur du lien ❷ est sélectionné, le bouton **Distributeur 2** ne peut pas être actionné.

4 Maintenez les boutons **Distributeur 1** et **Distributeur 2** appuyés en même temps pendant 3 secondes pour enregistrer les modifications.

Réglage du Distributeur 2 pour distribuer des détergents liquides différents

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

2 Maintenez les boutons **Distributeur 1** et **Distributeur 2** appuyés en même temps pendant 3 secondes.

3 Appuyez sur le bouton **Distributeur 2** pour allumer l'indicateur du détergent liquide ❸.

4 Maintenez les boutons **Distributeur 1** et **Distributeur 2** appuyés en même temps pendant 3 secondes pour enregistrer les modifications.

Nettoyage ezDispense

Utilisez cette fonction avant de changer le type de lessive ou d'adoucissant. Cette fonction nettoie les résidus de lessive ou d'adoucissant dans le tuyau raccordé à **ezDispense** ❶ (lors du changement de type de lessive ou d'adoucissant).

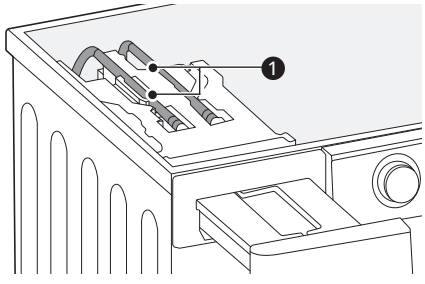

REMARQUE

- Faites-la fonctionner une fois par mois (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et autres résidus.
- Si vous ne nettoyez pas le compartiment **ezDispense**, la lessive ou l'adoucissant restera dans le tuyau connecté.
- L'utilisation de cette fonction peut provoquer la formation de la mousse dans le tambour.

1 Lavez le compartiment **ezDispense** qui a besoin d'être nettoyé. Pour plus de détails, veuillez consulter **Nettoyer périodiquement l'appareil et effectuer une évacuation d'urgence de l'eau** dans le chapitre **MAINTENANCE**.

2 Remplissez l'eau dans le compartiment à nettoyer jusqu'à la ligne **MAX**.

3 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

4 Maintenez le bouton **Schleudern (Essorage)** enfoncé pendant 3 secondes pour nettoyer le tuyau connecté. Lorsque cette option est sélectionnée, dcL apparaît à l'écran.

5 Appuyez sur le bouton **Distributeur 1** ou **Distributeur 2** pour sélectionner le compartiment à nettoyer.

- Les deux compartiments peuvent être nettoyés en même temps.

6 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Termine cette fonction dans les 16 minutes.

Réglages

Kindersicherung (Verrouillage enfant)
Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont verrouillées, sauf le bouton **Marche/Arrêt**.

fr_main.book.book Page 42 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

REMARQUE

- Lorsque les commandes sont verrouillées, CL et la durée restante est alternativement affichée à l'écran pendant le lavage lorsque cette fonction est engagée.
- La mise hors tension ne réinitialise pas cette fonction. Vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Verrouillage du panneau de commande

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer et rester appuyé sur les boutons **Zeitverzögerung (Fin différée)** et **Wäsche nachlegen (Ajout de Linge)** simultanément pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
   - Un signal sonore retentit et CL s'affiche à l'écran.

Déverrouillage du panneau de commande

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer simultanément et maintenir les boutons **Zeitverzögerung (Fin différée)** et **Wäsche nachlegen (Ajout de Linge)** pendant 3 secondes pour désactiver cette fonction.

Ton An/Aus (Son On/Off)
Cet appareil joue une mélodie lorsqu'il démarre et s'arrête.

- Appuyez simultanément sur les boutons **TurboWash** et **Vorwäsche (Prélavage)** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes afin de désactiver/activer cette fonction.

fr_main.book.book Page 43 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Fernstart (Dem. à distance)
Cela vous permet de contrôler l'appareil à distance depuis l'application **LG ThinQ**.

Download/Neu (Programme téléchargé)
Vous pouvez télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Une variété de cycles spécialisés spécifiques à l'appareil peut être téléchargée sur les appareils enregistrés avec succès.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Nettoyage de la cuve
Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer la fonction **Trommelreinigung (Nettoyage de la cuve)**.

Contrôle de l'Énergie
Cette fonction vérifie la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)
Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Réglages
Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

Alertes de notification
Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est désactivée.

REMARQUE

- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi).
   - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

fr_main.book.book Page 44 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

2 Désactiver les **données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

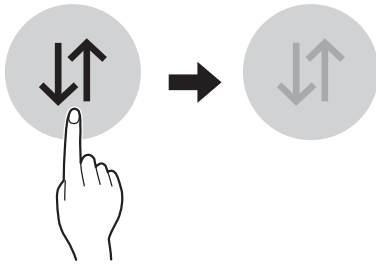

3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

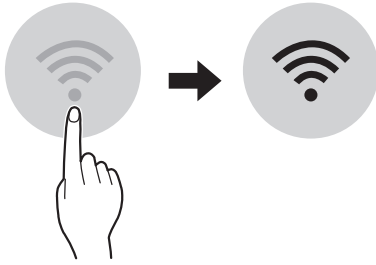

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installation de l'application LG ThinQ

Rechercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivre les instructions pour télécharger et installer l'application.

Activation de la connexion réseau

1 Exécutez l'application **LG ThinQ**.

2 Sélectionnez et appuyez sur le bouton **Lave-linge à chargement frontal** dans l'application.

3 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** sur le panneau de commande.

fr_main.book.book Page 45 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

4 Appuyez et maintenez le bouton **WLAN (Wi-Fi)** enfoncé pendant 3 secondes sur le panneau de commande.
   - Le voyant LED Wi-Fi clignote pendant le processus de connexion.

Utilisation de l'appareil à distance

Fernstart (Dem. à distance)
Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Utiliser cette fonction

1 Mettre les vêtements dans le tambour.
   - Si vous le souhaitez, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.

2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

3 Appuyez et maintenez le bouton **Fernstart (Dem. à distance)** pendant 3 secondes pour activer la fonction de commande à distance.

4 Démarrer un cycle depuis l'application **LG ThinQ** sur votre smartphone.

REMARQUE

- Une fois cette fonction activée, vous pouvez seulement démarrer un cycle depuis l'application pour smartphone **LG ThinQ**. Si le cycle ne seulement démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis l'application ou que cette fonction soit désactivée.
- Si la porte a été ouverte, vous ne pouvez pas démarrer un cycle à distance.

Désactiver cette fonction manuellement
Lorsque cette fonction est activée, appuyez et maintenez le bouton **Fernstart (Dem. à distance)** enfoncé pendant 3 secondes.

Désactivation de la connexion réseau

1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** sur le panneau de commande.

2 Appuyez simultanément sur les boutons **Schleudern (Essorage)** et **Zeitverzögerung (Fin différée)** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes afin de désactiver la connexion réseau.

Consommation d'énergie en veille

Consommation d'énergie en veille	**0,5 W**
Consommation d'énergie du réseau en veille	**2,0 W**
Le laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, font passer automatiquement l'appareil en mode veille et/ou d'arrêt et/ou dans l'état assurant la veille en réseau	**20 minutes**

REMARQUE

- L'activation de la connexion au réseau peut augmenter la consommation électrique de l'appareil.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

fr_main.book.book Page 46 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.
- N'appuyer sur aucun autre bouton.

2 Placer le micro de votre smartphone près du logo ou .

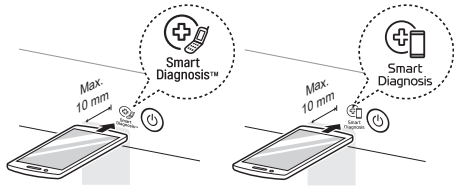

3 Appuyez et maintenez le bouton **Temp.** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone sur le logo jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
- Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

fr_main.book.book Page 47 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Nettoyage après chaque lavage

Que dois-je nettoyer

Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.

- Une fois le cycle de lavage terminé, essuyer la porte et le joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte légèrement ouverte pour sécher le tambour.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

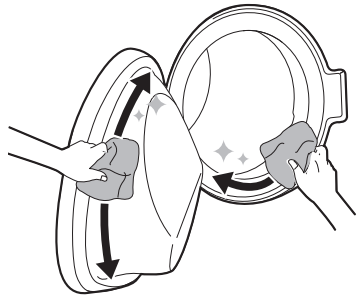

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

Extérieur

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide, puis à nouveau avec un chiffon sec en s'assurant qu'il n'y ait pas d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Porte

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

fr_main.book.book Page 48 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Nettoyer périodiquement l'appareil et effectuer une évacuation d'urgence de l'eau

Nettoyage de la cuve

Il s'agit d'une fonction spéciale permettant de nettoyer l'intérieur de l'appareil en le trempant, en le lavant, en le rinçant et en le centrifugeant.

Exécuter cette fonction **une fois par mois** (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et d'assouplissant et autres résidus.

- En cas de mauvaise odeur ou de moisissure à l'intérieur de l'appareil, exécutez cette fonction **une fois par semaine pendant 3 semaines** en plus des intervalles régulièrement demandés.

REMARQUE

- Le message tcL s'affiche pour signaler qu'il est recommandé d'utiliser cette fonction.

1 Retirer tout vêtement ou article de l'appareil et fermer la porte.

2 Ouvrir le bac distributeur et ajouter une poudre anti-calcaire au compartiment de lavage principal.
   - Les tablettes peuvent être placées directement dans le tambour comme alternative à la poudre.

3 Fermer lentement le bac distributeur.

4 Mettre l'appareil sous tension, puis sélectionner le **Trommelreinigung (Nettoyage de la cuve)**.

5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour commencer.

6 Laisser la porte ouverte pour sécher complètement l'intérieur de l'appareil.
   - Si l'intérieur de l'appareil n'est pas complètement sec, cela peut provoquer une mauvaise odeur ou de la moisissure.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

Le filtre d'entrée d'eau recueille le calcaire ou les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyez le filtre d'entrée tous les six mois ou le plus souvent si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire.

- Fermer les robinets d'arrivée d'eau vers l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant une certaine période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- Le message d'erreur IE sera affiché sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le tiroir à détergent.

1 Couper l'alimentation électrique, fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

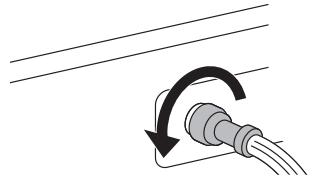

fr_main.book.book Page 49 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

2 Retirer le filtre d'arrivée d'eau avec une petite pince et nettoyer le filtre à l'aide d'une brosse à dents à poils medium.

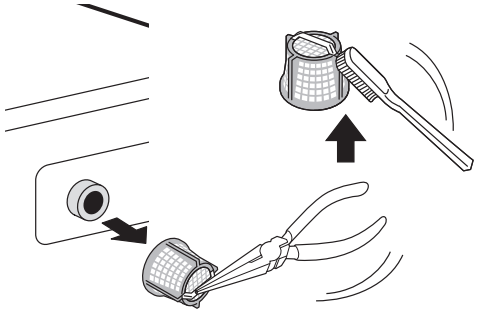

Nettoyer le filtre de la pompe de vidange et exécuter une évacuation d'eau d'urgence

Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets qui peuvent avoir été laissés accidentellement dans les vêtements. Veillez à ce que le filtre soit propre tous les six mois afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.

Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Ouvrir la porte en cas d'urgence ou effectuer une évacuation d'urgence.

1 Débrancher l'appareil.

2 Ouvrir la trappe et sortir le tuyau de vidange.

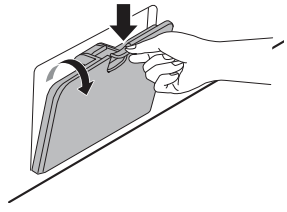

3 Retirer d'abord le bouchon de vidange du tuyau de vidange ❶ puis vidanger l'eau. Dévisser ensuite lentement le filtre de la pompe de vidange ❷ pour vidanger l'eau restante, puis procéder au retrait des débris ou objets du filtre.

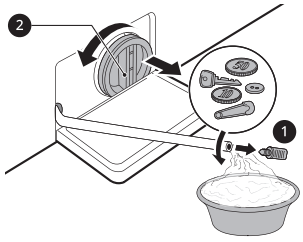

4 Après avoir nettoyé le filtre de la pompe de vidange, réinsérer soigneusement le filtre et revisser le bouchon de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'éviter des dommages au filetage et des fuites. Réinsérer le bouchon dans le tuyau de vidange et placer le tuyau dans son support.

5 Fermer la trappe.

⚠ ATTENTION

- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.
- Exécuter le programme Nettoyage du tambour une fois par mois (ou plus souvent si nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de lessive et d'autres résidus.

Nettoyage du bac ezDispense

Nettoyez les compartiments **ezDispense chaque fois** que vous remplissez le détergent/assouplissant ou que vous changez de type de détergent/assouplissant.

Retirez et nettoyez le bac distributeur de lessive **une ou deux fois par mois**. Si vous laissez du détergent dans le bac distributeur de lessive pendant une longue période ou si vous utilisez le lave-linge pendant une longue période, des résidus peuvent s'accumuler dans le bac distributeur de lessive.

fr_main.book.book Page 50 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne vaporisez pas d'eau à l'intérieur du lave-linge. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

1 Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Tirez le tiroir distributeur de lessive jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3 Appuyez sur le bouton de dégagement ❶ pour retirer complètement le tiroir.

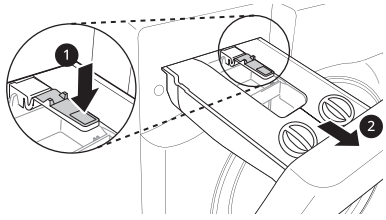

4 Ouvrez les couvercles.

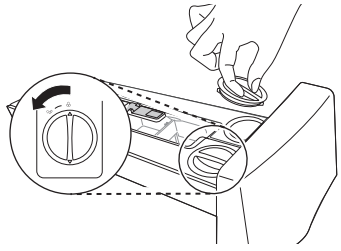

5 Nettoyez les inserts à l'eau tiède.

- Rincez le bac à l'eau chaude pour dissoudre le résidu de détergent ou le tartre de l'assouplissant.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour éliminer les résidus.
- N'utilisez pas de savon pour nettoyer le bac et les inserts.

6 Si la lessive ou l'adoucissant se durcit à l'intérieur des compartiments **ezDispense**, retirez les couvercles du tiroir.

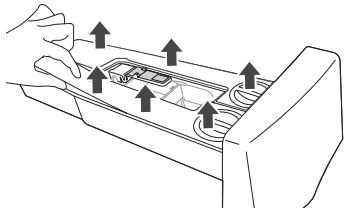

7 Nettoyez l'intérieur des compartiments avec de l'eau tiède.

- Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour nettoyer et éliminer les résidus.
- N'utilisez pas de savon pour nettoyer le bac et les inserts.

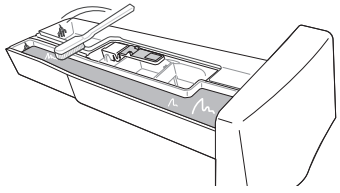

8 Fermez bien les couvercles des compartiments **ezDispense**.

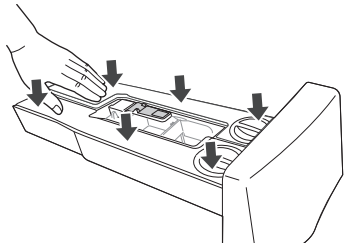

9 Après le nettoyage, essuyez toute humidité avec une serviette ou un chiffon sec.

fr_main.book.book Page 51 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

10 Remettez le bac de distributeur de lessive.

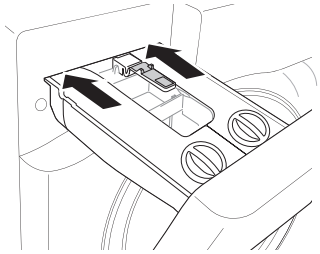

fr_main.book.book Page 52 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et les remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre en appelant le centre de service LG Electronics.

Avant d'appeler le service

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause possible et solution
IE **ERREUR D'ENTRÉE**	**L'alimentation en eau n'est pas suffisante à cet endroit L'eau ne pénètre pas dans l'appareil ou entre lentement.** • Vérifier un autre robinet au domicile.
	Le robinet d'alimentation en eau n'est pas complètement ouvert. L'eau n'entre pas dans l'appareil ou entre lentement. • Ouvrir complètement le robinet.
	Le(s) tuyau(x) d'alimentation en eau est(sont) plié(s). • Redresser le tuyau ou réinstaller le tuyau d'entrée d'eau
	Le filtre du(des) tuyau(x) d'alimentation est bouché. • Vérifier et nettoyer le filtre de la vanne d'entrée après avoir fermé les robinets et retiré les raccords des tuyaux du lave-linge.
	Si une fuite d'eau s'est produite dans le tuyau d'alimentation Aqua Stop, le voyant passe au rouge. • Le remplacer par un tuyau d'alimentation Aqua Stop neuf.

fr_main.book.book Page 53 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Symptômes	Cause possible et solution
UE **ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE**	**L'appareil dispose d'un système qui détecte et corrige le déséquilibre de l'appareil.** • Le linge peut être trop humide à la fin du cycle, réorganiser le linge pour permettre un essorage correct. Fermer la porte et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.
	La charge est trop faible. Ce système peut arrêter de tourner ou même interrompre le cycle d'essorage si des objets lourds (par ex. tapis, peignoirs, etc.) sont chargés. • Ajouter 1 ou 2 articles similaires ou des articles pour aider à équilibrer le linge. Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**. Cela peut prendre quelques instants avant que l'appareil ne commence l'essorage. La porte doit être verrouillée avant que l'essorage ne puisse être réalisé.
OE **ERREUR DE SORTIE D'EAU**	**Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. L'eau dans l'appareil ne s'écoule pas ou s'écoule lentement.** • Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
	Le filtre de vidange est bouché. • Vérifier et nettoyer le filtre de vidange.
dE dE 1 dE2 dE4 **ERREUR DE PORTE**	**Le capteur de porte est défaillant.** • Veuillez appeler le centre de service LG. Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de votre centre de service LG local sur la carte de garantie.
tE **ERREUR DE CONTRÔLE**	**C'est une erreur de contrôle.** • Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service client.
LE **ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ**	**Surcharge moteur.** • Laissez l'appareil reposer 30 minutes jusqu'à ce que le moteur soit refroidi, puis redémarrez le cycle.
FE **ERREUR DE DÉBORDEMENT**	**L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau.** • Fermer le robinet d'eau. Débrancher la fiche d'alimentation. Appeler le service.
PE **ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION**	**Dysfonctionnement du capteur de niveau d'eau.** • Fermer le robinet d'eau. Débrancher la fiche d'alimentation. Appeler le service.
uS **ERREUR DU CAPTEUR DE VIBRATIONS**	**Le capteur de vibration est défaillant.** • Appeler le service.
FF **DÉFAILLANCE DUE AU GEL**	**Le tuyau d'alimentation/de vidange ou la pompe à vidange est-elle gelée ?** • Alimentez le tambour en eau chaude afin de dégeler le tuyau de vidange et la pompe de vidange. Couvrir le tuyau d'alimentation avec une serviette humide et chaude.

fr_main.book.book Page 54 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Symptômes	Cause possible et solution
AE **FUITE D'EAU**	**Fuite d'eau.** • Appeler le service.
PF **PANNE ÉLECTRIQUE**	**Une panne électrique ou un service électrique inadéquat peut s'être produit pendant le fonctionnement.** • Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle.

Messages d'erreur de l'ezDispense

Symptômes	Cause possible et solution
E d1 **ERROR 1 de l'ezDispense**	**La quantité de détergent liquide dans le compartiment à détergent n'a pas diminué.** **Après avoir mis le détergent dans le compartiment à détergent, il est resté longtemps et le détergent a durci.** • Nettoyez soigneusement le compartiment à détergent, remplissez-le de détergent liquide, installez-le dans le bac et lancez un cycle de lavage. Si E d1 est affiché en continu, appelez le service.
E d2 **ERROR 2 de l'ezDispense**	**La quantité de détergent liquide dans le compartiment à détergent n'a pas diminué.** • Appeler le service.
E d3 **ERROR 3 de l'ezDispense**	**La quantité d'assouplissant textile dans le compartiment de l'adoucissant textile liquide ou du détergent liquide n'a pas diminué.** **Après avoir mis l'assouplissant textile dans le compartiment de l'assouplissant textile liquide ou du détergent liquide, il est resté longtemps et l'assouplissant textile a durci.** • Nettoyez soigneusement le compartiment de l'assouplissant textile liquide ou du détergent liquide, remplissez-le d'assouplissant textile liquide, installez-le dans le bac et utilisez un cycle de lavage. Si E d3 est affiché en continu, appelez le service.
E d4 **ERROR 4 de l'ezDispense**	**La quantité d'assouplissant liquide dans le compartiment de l'assouplissant liquide ou du détergent liquide n'a pas diminué.** • Appeler le service.
E d5 **ERROR 5 de l'ezDispense**	**La quantité de détergent liquide ou d'assouplissant dans le compartiment de l'assouplissant liquide ou du détergent liquide n'a pas diminué.** • Appeler le service.
O Pn **ERREUR D'OUVERTURE de l'ezDispense**	**Le lave-linge a été actionné sans fermeture complète le bac.** **Le bac a été ouvert pendant le fonctionnement du lave-linge.** • Poussez le bac complètement fermé. Si O Pn est affiché en permanence, appelez le service.

fr_main.book.book Page 55 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Bruits éventuellement audibles

Symptômes	Cause possible et solution
Bruit de cliquetis	**Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour.** • Arrêter l'appareil, vérifier que le tambour ne contient aucun corps étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contacter le service.
Claquement	**Des vêtements lourds peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.** • Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir les vêtements.
	Les vêtements peuvent être déséquilibrés. • Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	**Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.** • Enlever les matériaux d'emballage.
	Les vêtements peuvent être répartis de façon inégale dans le tambour. • Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée.
	Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol. • Voir la **Mise à niveau de l'appareil** pour régler la mise à niveau de l'appareil.
	Le sol n'est pas assez rigide. • Vérifier si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les **Exigences du lieu d'installation** pour sélectionner le bon emplacement.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Fuite d'eau.	**Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.** • Déboucher les tuyaux sanitaires. Contacter un plombier si nécessaire.
	Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché. • Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Vérifier et nettoyer le filtre de vidange régulièrement.
	Le bouchon du filtre de la pompe de vidange n'est pas correctement installé. • Remonter le filtre de la pompe de vidange.

fr_main.book.book Page 56 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	**Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité.** • C'est normal. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil sous tension.
	L'appareil est débranché. • S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.
	L'alimentation en eau est coupée. • Ouvrir complètement le robinet d'alimentation en eau.
	Les commandes ne sont pas correctement réglées. • S'assurer que le programme soit correctement réglé. Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause**.
	La porte est ouverte. • Fermer la porte et s'assurer que rien n'est pris sous la porte l'empêchant de se fermer complètement.
	Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé. • Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le programme où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	Le contrôle doit être réinitialisé. • Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
	Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un programme a été réglé. • Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis resélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. L'appareil est hors tension si le bouton **Départ/Pause** n'est pas appuyé dans les 60 minutes.
	Pression d'eau extrêmement faible. • Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	L'appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur. • La tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.
Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement.	**L'option Kindersicherung (Verrouillage enfant) est activée.** • Désactivez la fonction **Kindersicherung (Verrouillage enfant)** si nécessaire.
La porte ne s'ouvre pas.	**La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois l'appareil démarré.** • C'est normal. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité après que l'icône ⊘ s'éteint.

fr_main.book.book Page 57 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne se remplit pas correctement.	**Le filtre d'entrée est bouché.** • S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués.
	Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés. • Vérifier que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués.
	Alimentation en eau insuffisante. • S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts.
	Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés. • Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.
L'appareil ne vide pas l'eau.	**Tuyau de vidange plié.** • S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié.
	Drain situé au-delà de 1,2 m au-dessus du sol. • Assurez-vous que le flexible de vidange ne dépasse pas 1,2 m au-dessus du fond de l'appareil.
La lessive n'est pas complètement ou pas du tout distribuée.	**Trop de lessive utilisée.** • Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
	Il se peut que le filtre de la pompe de vidange soit bloqué. • Nettoyer le filtre de vidange.
Le temps de cycle est plus long que d'habitude.	**La charge est trop faible.** • Ajouter plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer les charges.
	Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers. • Essayer toujours de laver des articles de poids similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids de la charge pour l'essorage.
	La charge est déséquilibrée. • Répartir manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.
La fin du cycle est retardée	**Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est activé.** • C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.

fr_main.book.book Page 58 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
Mauvaise élimination des taches	**Taches apparues antérieurement.** • Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.
Taches	**L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt.** • Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel ou l'assouplissant pour éviter un débordement. • Fermer en douceur le distributeur de lessive.
	L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement aux vêtements dans le tambour. • Toujours utiliser le distributeur de lessive pour s'assurer que l'eau de Javel ou l'assouplissant soit correctement distribué au bon moment dans le programme.
	Les vêtements ne sont pas correctement triés. • Laver toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration. • Ne jamais laver les articles très sales avec des articles peu sales.
Froissement	**L'appareil n'est pas rapidement déchargé.** • Toujours retirer les éléments de l'appareil une fois le programme terminé.
	L'appareil est surchargé. • L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
	Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés. • Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.
	Il se peut que la vitesse d'essorage soit trop élevée. • Régler la vitesse d'essorage en fonction du type de vêtement.

fr_main.book.book Page 59 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Odeur

Symptômes	Cause possible et solution
Odeur de renfermé ou de moisi dans l'appareil.	**L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé.** • Exécuter la fonction de **Trommelreinigung (Nettoyage de la cuve)** régulièrement.
	Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l'appareil). • Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché.
	Si le distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement, des odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères. • Retirer et nettoyer le distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de l'ouverture du distributeur.

ezDispense

Symptômes	Cause possible et solution
L'alarme de recharge continue à s'afficher lorsque le détergent/ assouplissant est ajouté.	**Le détergent/assouplissant s'est accumulé sur le capteur de niveau de liquide.** • Ouvrez les couvercles des compartiments et nettoyez l'intérieur des compartiments **ezDispense** à l'eau chaude. Utilisez une brosse douce pour enlever tout résidu. Si l'**Alarme de recharge** est affichée en permanence, appelez le service.
	La quantité de lessive/d'adoucissant n'est pas suffisante pour être détectée par le capteur. • Remplissez de lessive/d'adoucissant jusqu'à la ligne **MAX** dans le compartiment.
Il y a trop/trop peu de détergent ou d'assouplissant distribué.	**Il peut être nécessaire de modifier le réglage par défaut des quantités distribuées.** • Vérifiez et modifiez le réglage des quantités de distribution par défaut.

fr_main.book.book Page 60 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Symptômes	Cause possible et solution
L'ezDispense ne distribue pas de détergent ou d'assouplissant.	**La fonction ezDispense est désactivée.** • Activez **la fonction** ezDispense.
	Les orifices de ventilation sont bouchés. • Nettoyez les orifices de ventilation des couvercles des compartiments avec de l'eau chaude.
	Le détergent ou l'assouplissant dans les compartiments ezDispense a durci. • Nettoyez les compartiments **ezDispense** et changez le détergent ou l'assouplissant.
Il y a de la mousse sur le parcours de rinçage et il reste de la lessive sur les vêtements après le lavage.	**La lessive a été utilisée lors du rinçage.** • Veuillez vous assurer que la lessive/l'adoucissant est mis où il faut. (à droite : détergent / à gauche : adoucissant)
Après le lavage, il y a une trace blanchâtre sur le tissu.	**Vous devez nettoyer l'intérieur du système ezDispense.** • Lorsque vous utilisez les deux distributeurs de lessive liquide, assurez-vous de lancer le **ezDispense Systemreinigung (Nettoyage ezDispense)** à l'avance.
Du détergent, de l'adoucissant fuit du couvercle du compartiment ezDispense.	**Vous avez besoin de la maintenance horizontale du compartiment ezDispense.** • Une fuite se produit lorsque le compartiment **ezDispense** est incliné. Faites glisser lentement le compartiment **ezDispense** vers l'extérieur ou vers l'intérieur et utilisez les deux mains pour plus de sécurité.
	Le couvercle n'est pas complètement fermé. • Fermez solidement les couvercles des compartiments **ezDispense**. Faites attention de ne pas perdre les couvercles.

fr_main.book.book Page 61 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	**Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.** • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur **LG ThinQ**.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactiver les **Mobile data** de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée. • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

Service clientèle

Contactez le centre d'informations client LG Electronics.

- Pour trouver un personnel technique agréé de LG Electronics, visitez notre site Web à l'adresse **www.lg.com** et suivez les instructions y figurant.
- Il ne vous est pas recommandé d'effectuer une réparation puisque cela pourrait endommager gravement l'appareil et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange référencées dans la Réglementation 2019/2023 sont disponibles pour une durée minimale de 10 ans.

Note

Note

fr_main.book.book Page 64 Monday, May 17, 2021 4:22 PM

