FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

LG Barre son Wi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez http://www.lg.com et téléchargez le manuel de l'utilisateur.
Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.

MODÈLE
SK6F

MFL70540857

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

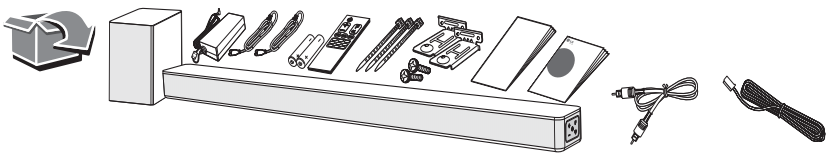

Panneau avant

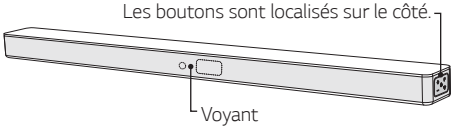

⏻ (Power) ····· Allume ou éteint l'unité.
F (Fonction) ····· Sélection d'une fonction.
—/+ (Volume)·····Réglage du volume.
····· Sélectionne la fonction Wi-Fi.

Voyant : indique l'état de connexion

- Blanc (Clignotant): En attente d'une connexion réseau ou d'une fonction Wi-Fi.
- Blanc (Fixe): La connexion réseau est complétée sur la fonction Wi-Fi ou les autres fonctions sont sélectionnées.
- Blanc (Avec une luminosité réduite) : Mode veille avec connexion au réseau.
- Rouge (Fixe) : Mode veille sans connexion au réseau.

Panneau arrière

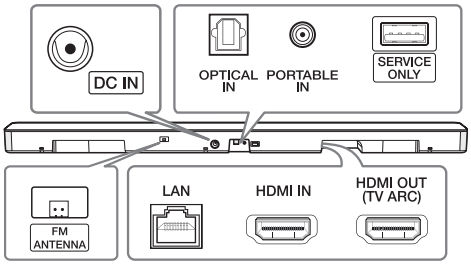

DC IN·····Entrée adaptateur CA.
OPTICAL IN ·····Entrée optique.
PORTABLE IN·····Connexion à un appareil portable.
USB (Service uniquement) ····· Connecteur pour téléchargement de logiciels.
FM ANTENNA·····Brancher à l'antenne radio.
LAN ·····Connexion à un routeur.
HDMI IN ····· Connexion à un appareil avec HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)·····Connexion à une TV.

Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son.
3. La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

1. Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
     (Si la LED verte ne clignote pas, pressez et maintenez le bouton Pairing.)
2. Allumez la barre de son.
3. Le jumelage est terminé.
   - La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil s'allume.

!

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

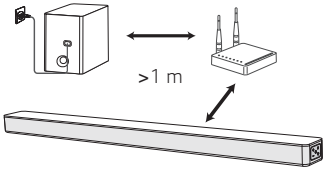

Connexion au téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur via le port optique (Ⓐ) ou le port HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Raccordement via le port optique

❶ Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble optique.

❷ Configurez [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

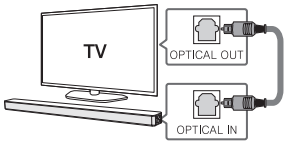

Ⓑ Raccordement via le port HDMI (ARC)

❶ Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

❷ Configurez [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

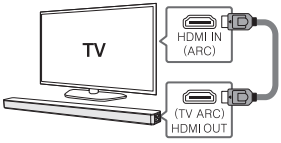

!

- La connexion HDMI est impossible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté simultanément en OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.

Connexion d'un périphérique supplémentaire

❶ Connectez le périphérique externe comme ci-après.

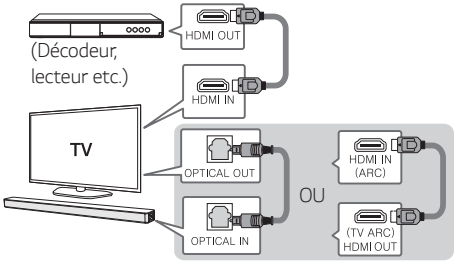

❷ Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de la barre de son.

Connexion au réseau

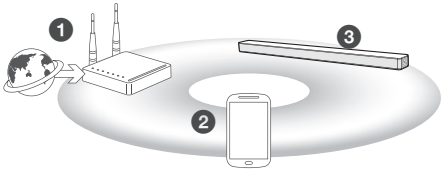

❶ Contrôlez l'état du réseau. Un routeur connecté au réseau doit être installé.

❷ Connectez votre smartphone à votre réseau domestique.

❸ Raccordez la barre de son à l'alimentation électrique.

!

Tous les appareils doivent être connectés au même routeur.

Télécharger l'application LG Wi-Fi Speaker

Téléchargez "LG Wi-Fi Speaker" sur l'App Store ou sur le Google Play Store.

Lancer l'application LG Wi-Fi Speaker

Suivez les étapes qui s'affichent à l'écran pour la connexion filaire ou sans fil.

Télécommande

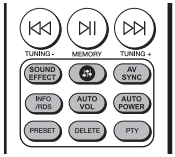

Changement de la pile

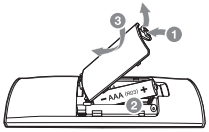

SOUND EFFECT: Sélection d'un effet sonore.

: Ajuste le niveau sonore de chaque enceinte.

AV SYNC: Synchronisation audio et vidéo.

INFO/RDS: Affiche les informations relatives à la source d'entrée.

AUTO VOL: Ajuste automatiquement le volume trop fort ou trop faible de façon appropriée.

AUTO POWER: Mise en marche automatique par une source d'entrée.

PRESET: Sélection d'un programme radio.

DELETE: Suppression des stations enregistrées.

PTY: Recherche de stations de radio par type de radio.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
	Veille en réseau : 5,7 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Adaptateur secteur	• Modèle : DA-38A25 • Fabricant : Asian Power Devices Inc. • Entrée : 100-240 V ~ 50 - 60 Hz • Sortie : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Env. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	360 W RMS

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Comment interrompre la connexion réseau sans fil ou le périphérique sans fil

Pressez et maintenez le bouton "" jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore une fois.

Déclaration de conformité

Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio de type BARRE SON Wi-Fi est en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à l'usage à l'intérieur. Cette restriction existe dans les pays suivants: Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL)), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Suisse (CH), l'Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Norvège (NO).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
2412 à 2472 MHz	19 dBm
5180 à 5240 MHz	20 dBm
5730 à 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE