# 안전을 위해 주의하기

**제품 사용설명서를 반드시 읽어주세요.**

다음의 '안전을 위해 주의사항'은 예상하지 못한 위험이나 손해를 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.
'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의', 두 가지로 구분되어 있습니다.

## ⚠ 경고

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화재나 감전 등으로 심각한 상해나 사망의 원인이 됩니다.

### 제품을 설치할 때

**⃠ 금지 사항**

- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- 가연성 가스가 누설되는 곳이나 산업용 기름, 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마세요.
- 제품을 5 °C 이하 또는 38 °C 이상에서 설치, 사용, 보관하지 마세요.
- 좀은 통로나 사람이 자주 지나다니는 장소에 설치하지 마세요.

**○ 준수 사항**

- 환기가 잘 되는 곳에 제품을 설치하여 충전하거나 보관하세요.
- 제품 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 설치 후 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이가 포장재를 가지고 놀다가 포장재에 질식될 수 있습니다.

### 전원 플러그나 전원선을 다룰 때

**⃠ 금지 사항**

- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 전원 플러그나 전원선을 파손하는 행위를 하지 마세요. 상하게 하거나, 연장하거나, 고온부에 가까이 하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶지 마세요.
- 전원 플러그를 전원선이 없는 멀티 콘센트(부차형), 플러그 어댑터, 기타 액세서리 등에 연결하지 마세요.

**○ 준수 사항**

- 본 제품은 220 V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 220 V 전용 콘센트를 사용하세요.
- 멀티 콘센트를 사용하려면, 전류 용량이 15 A 이상인 접지 단자가 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하세요. 멀티 콘센트에는 하나의 제품만 연결하세요.
- 전원 플러그에 물기나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂으세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼고, 배터리를 분리하세요.
- 제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하세요

### 배터리를 다룰 때

**⃠ 금지 사항**

- 본 제품의 배터리, 충전대를 다른 제품에 사용하거나 다른 제품의 배터리, 충전대를 본 제품에 사용하지 마십시오.
- LG전자 서비스 센터를 이용하지 않고 외부 업체를 이용하거나 본인 스스로 제품 및 배터리 등을 임의로 분해하거나 단락시키지 마세요.
- 변형되거나 손상된 배터리를 사용하지 마세요.
- 배터리에 열 또는 충격을 가하지 마세요.
- 제품(특히 배터리)이나 열, 화기 및 직사 광선(차량 내부 등)에 노출하지 마세요.
- 배터리를 �shi키지 마세요.

**○ 준수 사항**

- 배터리에서 액체가 새어나올 경우에는 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하세요. 액체가 피부나 눈에 닿으면 물로 깨끗하게 씻고 의사의 처방을 따르세요.
- 제품이나 배터리 내부에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 배터리를 제품 본체에 조립할 때 '딸깍' 소리가 날 때까지 완전히 끼우세요.

### 제품을 사용할 때

**⃠ 금지 사항**

- 흡입구 또는 배기구를 막은 상태로 사용하거나 압축팩(의류, 이불 등)의 공기를 뽑는 용도로 사용하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 제품을 분해, 수리 및 개조하지 마세요.
- 제품에 있는 구멍 또는 틈새로 송곳과 같은 금속물을 넣지 마세요.
- 아래 물건들은 청소하지 마세요. 상해, 제품 고장 또는 바닥이 손상될 수 있습니다.
  - 액체 (엎질러진 물, 음료수, 가연성 물질, 계면 활성제 등)
  - 금속 (칼날, 압정 등) 및 유리 조각
  - 냄새가 나는 물질 (반려동물 배설물, 사탕, 초콜릿 등)
  - 시멘트, 밀가루, 불씨 등
  - 바닥재가 들떠 있는 곳
  - 바닥 청소 이외의 용도 (자동차 광택, 유리창 청소 등)
- 제품에 충격을 가하거나 제품을 떨어뜨리지 마세요.
- 제품을 스탠드 또는 벽걸이 충전대 이외의 장소에 세워 두지 마세요.
- 화기(양초, 램프, 전열기구 등), 인화성 물질(에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 및 LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 가연성 물질(가솔린, 시너 등), 유기 용제(시너, 솔벤트, 아세톤 등) 또는 계면 활성제(세제, 목욕 용품 등)를 제품에 뿌려 청소하지 마세요. 부드러운 천에 물을 묻혀 닦으세요.
- 흡입구나 먼지통은 모터가 내장되어 있으므로 물 또는 세제로 씻지 마세요.

**○ 준수 사항**

- 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하세요.
- 어린이 또는 반려동물이 제품이나 배터리를 가지고 놀지 않도록 주의하세요. 특히, 입 안에 넣지 않도록 관리 감독하세요.
- 어린이 또는 반려동물이 제품에 부딪혀 넘어지거나 매달리지 않도록 관리 감독하세요.
- 제품 사용 또는 제품 청소 시 흡입구나 걸레판에 손, 발, 머리카락, 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 제품 내부에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 가스(프로판, 도시가스 등)가 샐 때는 제품이나 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기시키세요.

### 물걸레 흡입구를 사용할 때

**⃠ 금지 사항**

- 작동 중인 걸레판에 손가락을 넣지 마세요.
- 흡입구 굽힘부에 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

**○ 준수 사항**

- 물걸레 청소 후 바닥에 남아 있는 물기때문에 미끄러지는 사고가 날 수 있으므로 주의하세요.

### 제품 이상 및 고장이 났을 때

**○ 준수 사항**

- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.

### 제품을 폐기 및 재활용 할 때

**○ 준수 사항**

- 배터리나 제품을 버릴 때는 안전을 위해 제품에서 배터리를 분리하여 폐기하세요.

## ⚠ 주의

- 아래 사항을 준수하지 않으면 제품 손상 및 경미한 상해의 원인이 됩니다.

### 제품을 사용할 때

**⃠ 금지 사항**

- 제품에 손이나 쓰레기, 장난감 등의 이물을 넣지 마세요. 다치거나 제품이 막혀 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

**○ 준수 사항**

- 제품을 조립할 때는 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

### 제품을 사용할 때

**⃠ 금지 사항**

- 물통에 상온의 물을 넣을 때 물통의 MAX 선을 넘기지 마세요.
- 물걸레 흡입구를 뒤집거나 물통에 담구어 물걸레에 물을 묻히지 마세요.
- 살균 또는 탈취 목적으로 살균제를 물통에 투입하지 마세요. 제품 고장 또는 손상의 원인되며, 물걸레는 변색이 될 수 있습니다.
- 물통에 상온의 물 이외의 뜨거운 물, 세제, 살균제, 탈취제, 섬유유연제 또는 아로마 오일 등을 넣고 청소하지 마세요.
- 코팅된 바닥을 반복적으로 청소하지 마세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 물통에 물을 넣은 상태로 보관하지 마세요. 청소가 끝나면 물통의 물은 항상 비우세요.
- 같은 곳을 오랫동안 반복하여 청소하지 마세요. 물걸레 흡입구에서 분사되는 물이 먼지 흡입부에 들어가 제품이 고장날 수 있습니다.

**○ 준수 사항**

- 물걸레 흡입구 사용 시 반드시 물걸레를 부착하여 사용하세요.

## 폐가전제품 처리 절차

환경보호에 참여해주시는 고객님 감사합니다. 폐 전자제품 처리 시 다음을 참고하세요.

### 신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, **신제품 배달설치 시 기존 제품을 무상으로 처리**해 드립니다.

### 사용하던 제품을 버릴 때

가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.
(전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: http://www.15990903.or.kr)

# 제품 보증서

- 고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
  본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

| | |
|---|---|
| 모델명: | 무상 보증 기간 : 1년 |
| 구입일: | 부품 보유 기간 : 7년(제조 일자를 기준으로 기산합니다.)<br>배터리 무상 보증 기간 : 2년<br>스마트 인버터 모터(흡입모터) 품질 보증 기간 : 10년<br>• 무상보증 부품의 범위 : 스마트 인버터 모터(흡입모터)<br>• 무상보증 부품 흡입모터의 보유기간 : 10년 (제조일자 기준)<br>• 제품 품질보증기간 경과 후, 10년 무상보증 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우, 해당 부품은 구입가 100%로 환급되며 제품은 정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5~10% 를 가산하여 환급합니다.<br>(감가상각 방법 및 가산금은 구입시점의 소비자분쟁해결기준에 따라 변경될 수 있음.) |

**수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 적힌 이 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.**

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
  - 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용하는 경우 : 영업 용도, 산업 용도, 상업 용도, 연구/실험 용도 등으로 가정용외에 사용하는 경우
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

**LG전자(주)**

### 소비자 분쟁 해결 기준

**정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장**

| 소비자 피해유형 | 품질보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
|---|---|---|
| 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 무상수리 | |
| 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환불 | |
| 교환 불가능한 경우 | | |
| 하자가 발생한 경우 | 무상수리 | |
| 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우(3회째) | 제품 교환 또는 구입가 환불 | |
| 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발한 경우(5회째) | | |
| 수리가 불가능한 경우 | | 정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불 |
| 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시 | | 정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| 제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우 | 제품 교환 | - |

**소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장**

| 소비자 피해유형 | 품질보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
|---|---|---|
| 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |
| 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환 | - |

**기타**

| 소비자 피해유형 | 품질보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
|---|---|---|
| • 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우<br>• 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우<br>• LG전자 서비스 센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우<br>• 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우<br>• 기타 제품 자체의 하자가 아니라 외부 원인으로 고장이 발생한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

- 상기 품질보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 완산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

### 유상 서비스 책임 안내

**LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.**

- 장난감, 석회 가루와 같은 미세 가루, 공사장 흙먼지, 액체 등과 같은 이물질을 제품 내부에 넣어서 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 및 액세서리(필터 등)를 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실되거나 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 지단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우, 전원 플러그가 충전대 뒤편 전원 단자에 연결되지 않은 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 제품을 처음 설치한 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 분해나 조립 포함)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 구입 1개월 경과 제품의 부속품 외관 불량으로 서비스를 요청한 경우

**궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.**
**제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객상담실(080-023-7777)로 문의하세요.**

# 핸디스틱 청소기

## 간단 사용설명서

- **제품을 안전하고 편리하게 사용하기 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.**
- 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
- 제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.
- 본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마세요.
- 제품을 구입한 후 처음 사용할 경우 배터리를 완전히 충전하여 사용하십시오.
- QR코드 접속이 원활하지 않을 경우 LG전자 홈페이지 (www.lge.com)에 접속하세요.
- **LG전자 서비스 센터에 방문하기 전에 고객센터(1544-7777)에 전화하여 수리를 위해 가져가야 할 정소기 구성품을 안내받으세요. 청소기 구성품이 없으면 수리를 받지 못할 수 있습니다.**

MBM67257413
Rev.02_021623

## 동영상으로 사용 방법 보기

LG전자 홈페이지에서 제품 사용 방법을 동영상으로 확인하세요.
스마트폰의 카메라 또는 QR 코드 리더 앱을 사용하여 아래의 QR 코드를 스캔하세요.

## 사용설명서 보러 가기

LG전자 홈페이지의 사용설명서 검색창에서 제품 사용 방법을 확인하세요.

1 제품에서 배터리를 빼고 라벨에 있는 모델의 생산 모델명❶을 확인하세요.

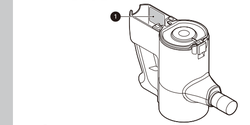


2 스마트폰의 카메라 또는 QR 코드 리더 앱을 사용하여 아래의 QR 코드를 스캔하세요.

3 사용설명서 검색창에서 생산 모델명을 입력하고 검색 버튼을 눌러 사용설명서를 확인하세요.

## 고객센터에서 확인하기

1 제품에서 모델명을 확인하세요.
2 고객센터 1544-7777로 전화하세요.
3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

**고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.**

# 제품 사용하기

## 제품 구성

제품이나 구성품의 형상은 구매하신 모델과 다를 수 있습니다.

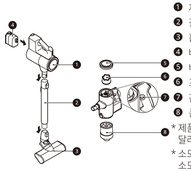

❶ 제품 본체
❷ 길이 조절 파이프
❸ 흡입구
❹ 배터리(소모품)
❺ 배기 필터(소모품)
❻ 프리 필터(소모품)
❼ 간편 비움 시스템 레버
❽ 큰 먼지 분리 장치
* 제품 구성은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
* 소모품은 LG 전자 서비스 소모품 샵에서 구매하실 수 있습니다.

## 제품 조립하기

제품 본체에 길이 조절 연장관, 흡입구, 배터리를 연결하세요.

### ⚠주의

- 배터리를 본체에 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르세요. 제대로 조립하지 않으면 배터리가 떨어져 상해 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

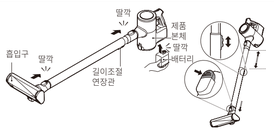


## 충전하기

제품 본체를 충전대에 끼우세요.

- 제품이 충전대에 올바르게 거치되면 제품의 배터리 아이콘이 깜빡이고 알림음이 울립니다. 알림음이 울리지 않으면 제품을 다시 장착하세요.
- 한 개의 배터리 완충 시간은 약 4시간입니다. 보조 배터리까지 완전히 충전할 경우 충전 시간은 약 8시간입니다.

* 구입 모델에 따라 충전대가 달라질 수 있습니다.

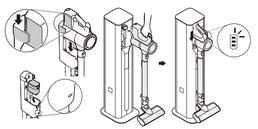

*일반 충전대를 사용할 때 *올인원 타워를 사용할 때

## 청소기 조작하기

일부 모델은 표준모드에서 ＋버튼을 3초 이상 누르면 터보모드로 변경됩니다.

물걸레 흡입구를 사용할 경우 **전원** 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 **물걸레 전용** 모드로 작동됩니다.




QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

## 물걸레 사용하기

### 알아두기

- 사용 전 물걸레를 충분히 적셔주세요.



- 흡입 기능을 끄고 장시간 제품을 사용할 경우 모터가 과열될 수 있습니다(권장 사용 시간 : 80분). 모터가 과열되면 과열 방지 기능이 작동하여 제품 전원이 자동으로 꺼집니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 공간에서 1시간 정도 열을 식힌 후 사용하세요.

**1** **PUSH❶** 버튼을 눌러 물걸레 흡입구에서 물통을 분리하세요.




**2** 물 주입구 마개❷를 열고 물 주입 컵❸을 사용하여 MAX 선❹까지 물을 채우세요.

- 한쪽 마개만 열고 물을 주입하세요. 양쪽 마개를 모두 열면 물이 쏟아집니다.
- 물통에 정제된 물 외의 액체나 뜨거운 물을 넣지 마세요.




**3** 물 주입구 마개를 완전히 닫으세요.

- 물 주입구 마개를 제대로 닫지 않으면 물이 새어 나옵니다.



**4** 물통을 물걸레 흡입구에 다시 조립하세요.

### ⚠주의

- 물 조절 버튼이 사용중 의지, 탁자 다리 등에 닿여 눌러져 물의 양이 변경되거나 물공급이 꺼질 수 있으니 주의하세요.
- 마찰로 모터가 과열될 수 있으므로 유아나 어린이용 PVC 및 PU 매트에서 사용하지 마세요.

## 물 조절하기

물걸레 흡입구에서 분사되는 물의 양을 조절할 수 있습니다.




- 습기에 민감한 마루를 청소할 때나 물공급을 적게 하고 싶을 때 사용
- 패든 때나 장판을 청소할 때, 혹은 물 공급을 많이 하고 싶을 때 사용
- 물 공급을 중단할 때 또는 마른 걸레로 청소할 때 사용

# 제품 청소하기

## 먼지통 청소하기

먼지통이나 필터가 먼지로 가득 차면 흡입력이 약해지므로 제품 사용 후 먼지통을 비우세요.

**1** 청소 전에 제품 본체에서 배터리를 분리하세요.

**2** 간편 비움 시스템 레버❶를 아래로 밀어 내려 큰 먼지 분리 장치 주변의 먼지를 아래로 모으세요.




### ⚠주의

- 간편 비움 시스템 레버가 부드럽게 내려가지 않으면 먼지통과 큰 먼지 분리 장치 사이에 이물이 끼어있을 수 있으니 청소하세요. 이물로 인해 제품 손상의 원인이 됩니다.

QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

**3** 먼지통 덮개 분리 버튼❷을 눌러 먼지통 뚜껑을 열고 먼지통을 비우세요.

- 먼지통 덮개가 열리면 바로 먼지가 떨어집니다. 휴지통 근처에서 먼지통을 비우세요.
- 먼지통을 비닐 봉투로 감싸 먼지를 비우면 더 위생적으로 비울 수 있습니다.




## 이물질 제거하기

제품이 이물로 막힐 경우 '우웅~우웅~' 소리가 반복되고 이물 막힘 알림 아이콘(⚠)이 켜집니다. 이물이 막힌채로 제품이 꺼진 경우 알림음이 울립니다.

제품 본체, 길이조절 연장관, 흡입구를 분리한 후 이물을 제거하세요.

- 프리 필터, 배기 필터, 큰 먼지 분리 장치가 먼지로 막힌 경우도 이물 막힘으로 감지할 수 있으니 필터를 청소하세요.




QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

## 필터 청소하기

필터 청소 주기 알림 아이콘(🗘)에 불이 들어오면 프리 필터❶와 배기 필터❷의 먼지를 털어 청소하세요.

**1** 제품 본체에서 배터리를 분리하세요.

**2** 배기 필터❷를 열림 위치❸까지 돌려 제품 본체에서 분리하고 청소하세요.




QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

**3** 필터에 있는 먼지를 털어내고, 월 1회 이상은 물로 세척하세요.

- 필터를 물로 세척한 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 건조시킨 후 사용하세요. 물기가 남아 있으면 냄새가 나거나 모터가 손상될 수 있습니다.



## 슬림 마룻바닥 흡입구 청소하기

슬림 마룻바닥 흡입구의 **PUSH** 버튼을 누른 상태로 회전솔을 분리하세요. 파워 드라이브 흡입구 (슬림 마룻바닥, 카펫, 침구, 물걸레, 펫 흡입구) 내부에는 모터가 있습니다.
절대 물로 청소하지 마세요.



제품 본체에 **틈새 흡입구**를 연결하여 회전솔과 흡입구 아래를 청소하세요.




QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

## 물걸레 흡입구 청소하기

**1** 제품에서 흡입구를 분리하여 뒤집고, 잔여 이물질을 물티슈나 휴지로 제거하세요.

※ 흡입구에 잔여 이물질이 남아 있으면 악취가 날 수 있습니다.



QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인해보세요.

**2** 물걸레 청소가 끝난 후, 걸레는 세척하여 건조된 상태로 보관하세요. 건조되지 않은 상태로 보관하면 걸레에서 냄새 또는 바닥 손상이 발생할 수 있습니다.

**3** 물통 측면에 있는 마개 2개를 열고 물통을 털어 잔수를 제거하세요. 통풍이 잘되는 그늘에서 24시간 이상 완전히 말려 보관하시면 물통 내 습기 제거에 효과적입니다.

※ 흡입구를 사용하지 않을 때는 반드시 물통의 물을 비우세요. 물이 오염되어 악취가 날 수 있습니다.

※ 물통에 세제나 식초, 베이킹 소다 등을 넣고 세척하지 마세요.



**4** 청소 후 물걸레 흡입구에 맺힌 물을 깨끗한 천으로 닦으세요.



# 제품 규격 정보

| 구분 | 명칭 | 규격 | |
|---|---|---|---|
| 제품 본체 | 모델 | O*******/ S*******/ A******* | |
| | 사용 시간 (상급 배터리 기준) | 파워 드라이브 흡입구 사용 시[1]<br>• 터보 모드 최대 6분<br>• 강 모드 최대 20분<br>• 표준 모드 최대 40분<br>• 물걸레 전용 모드 80분(권장 사용 시간) | 어떠한 흡입구도 장착하지 않고 사용 시<br>• 터보 모드 최대 7분<br>• 강 모드 최대 30분<br>• 표준 모드 최대 60분 |
| 배터리 | 모델명 | LG / EAC633822** 또는 EAC637586** | |
| | 종류 | 충전식 리튬 이온 배터리 | |
| | 정격용량 | 2300 mAh 또는 1900 mAh / 1개 또는 2개 | |

* 배터리 사용시간은 실제 사용 환경이나 사용 기간에 따라 차이가 날 수 있습니다.
* [1] 회전솔이나 걸레판을 직접 회전시키는 모터가 포함되어 있는 파워 드라이브 흡입구(슬림 마룻바닥, 카펫, 침구, 물걸레, 펫 흡입구)를 사용할 경우 사용 시간은 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

### 알아두기

- 배터리는 모델에 따라 듀얼 배터리(배터리 2개) 또는 싱글 배터리(배터리 1개)가 제공됩니다.

## Wi-Fi 모듈 사양

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

| | |
|---|---|
| 사용 주파수 | 2412 MHz ~ 2472 MHz |
| 최대 출력 | < 12 mW/MHz |

## 오픈소스 안내 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고시 등을 확인하려면 https://opensource.lge.com을 방문하세요.

또한 소비자가 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공합니다.
이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

# 고장 신고 전 확인하기

### 제품이 작동하지 않습니다.

- 제품을 충전하세요.
- 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요.

### 흡입력이 약해졌습니다.

- 먼지통을 비우세요.
- 프리 필터와 배기 필터를 청소하세요.
- 제품 본체나 길이 조절 파이프에 막혀 있는 이물질을 제거하세요.
- 회전솔이나 흡입구에 막혀 있는 머리카락이나 실과 같은 이물질을 제거하세요.

### 제품이 충전되지 않습니다.

- 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요.
- 충전 단자에 묻은 이물질을 제거하고 마른걸레로 닦으세요.

### 제품에서 뜨거운 바람이 나옵니다.

- 제품이 정상적으로 작동하는 경우, 모터를 냉각시킨 후에 바람이 배기구를 통해 나오는 것으로 고장이 아닙니다.

### 제품에서 냄새가 납니다.

- 제품 구매 초기 3개월 정도는 고무 냄새가 날 수 있습니다.
- 먼지통을 비우세요. 먼지통 내의 이물질에서 냄새가 날 수 있습니다.
- 장기간 청소하지 않은 필터에서 냄새가 날 수 있습니다. 프리 필터와 배기 필터를 정기적으로 청소하세요.
- 프리 필터, 배기 필터 또는 큰 먼지 분리 장치를 물로 청소한 후 완전히 건조하지않고 사용하는 경우 냄새가 날 수 있습니다.
- 프리 필터, 배기 필터 또는 큰 먼지 분리 장치를 물로 세척한 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
- 젖은 먼지에서 냄새가 날 수 있습니다. 물걸레 흡입구를 사용할 때마다 먼지 흡입부의 먼지를 닦아 내고 보관하세요.

### 제품 사용 중 전원이 꺼집니다.

- 청소하기 전에 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요.
- 충전이 완료된 후에도 동일한 문제가 발생하면 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.
- 제품 본체, 길이 조절 파이프, 흡입부, 흡입구에 있는 이물질을 제거하세요.
- 프리 필터와 배기 필터를 청소하세요.

### 제품 본체 소리가 갑자기 커졌습니다.

- 제품 본체, 간편 비움 시스템 상단, 길이 조절 파이프, 흡입구 내부에 있는 이물질을 제거하세요.

### 소음이 심합니다.

- 흡입력을 높여 사용하면 모터가 고속으로 회전할 때 소음이 발생할 수 있습니다.
- 물걸레가 제대로 부착되지 않았을 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 물걸레의 중심을 걸레판의 중심에 맞추어 부착하세요.
- 물걸레 흡입구의 펌프가 작동할 때 발생하는 소리이므로 고장이 아닙니다.

### 회전솔이 회전하지 않습니다.

- 회전솔을 분리하고, 필요 시 청소 후에 다시 장착하세요.
- 회전솔에 있는 이물질을 제거하세요.

### 걸레판이 회전하지 않습니다.

- 물걸레를 분리하고, 필요 시 청소 후에 다시 부착하세요.
- 제품 보호를 위해 걸레판이 자동으로 정지했습니다. 걸레판에 물걸레를 다시 제대로 부착하고, 전원 버튼을 다시 눌러 사용하세요.
- 걸레판에 끼어 있는 이물질을 제거하고, 전원 버튼을 다시 눌러 사용하세요.

### 물걸레 흡입구에서 물이 분사되지 않습니다.

- 물통에 물을 채우세요. 물을 채우기 전에 배터리를 제거하고 흡입구를 분리하세요.
- 물통을 물걸레 흡입구에 제대로 장착하세요. 물통을 장착하기 전에 배터리를 제거하고 흡입구를 분리하세요.
- 물 공급 조절 버튼이 **STOP** 위치에 있으면 물 공급이 중단됩니다. 청소에 알맞게 물 공급 조절 버튼을 누르세요.

### 물통에 습기가 찹니다.

- 물통의 양쪽 마개를 열고 통풍이 잘 되는 그늘에서 최소 24시간 완전히 건조하세요.

### 물걸레 흡입구로 청소 시 바닥이 더러워집니다.

- 청소 시마다 물걸레를 세척하여 사용하세요. 더러운 걸레를 사용하면 바닥이 더러워질 수 있습니다.

### 간편 비움 시스템 레버가 제자리로 돌아오지 않습니다.

- 틈새 흡입구로 큰 먼지 분리 장치를 분리하고 간편 비움 시스템 레버를 내린 후 제공된 청소 솔로 간편 비움 시스템 작동부 상단을 청소하세요.

### 제품 등록이 되지 않습니다.

- 제품을 충전대에 충전하면서 제품 등록을 진행하세요.
- 제품에 충전된 배터리를 장착하여 제품 등록을 진행하세요.