Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVAVAJILLAS

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

LDNPQ445*

MFL71467510
Rev.01_081126

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 4
ADVERTENCIA 4
PRECAUCIÓN 10
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto 13

INSTALACIÓN

Antes de la Instalación 16
Preparando la Apertura del Gabinete 18
Preparación de las conexiones eléctricas y de agua 20
Preparación del lavavajillas 21
Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete 23
Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica 25
Conexión de la manguera de desagüe 27
Nivelado del lavavajillas 29
Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete 31
Verificación final de la instalación 32

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar 35
Panel de control 37
Ciclos de lavado 38
Opciones y funciones extra 39
Carga del lavavajillas 43
Carga en el cesto para cubiertos 43
Carga en la bandeja inferior 44
Carga en la bandeja superior 46
Carga del estante de cubiertos 50
Agregado de productos de limpieza 51

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ 55
Smart Diagnosis 57

MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidado 59

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 64

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo.

Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Observe la información brindada en las Especificaciones en relación al número máximo de juegos que se pueden lavar en el lavavajillas.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 140 kPa y 550 kPa (20 psi y 80 psi).

INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
- No modifique el cable de alimentación proveído con el electrodoméstico. Por favor contacte al centro de información al cliente de LG para obtener información acerca de su incompatibilidad.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- No conecte este electrodoméstico a múltiples enchufes, a una extensión ni a un adaptador.
- Previo a instalar el electrodoméstico, o darle servicio, desconecte el cable de alimentación, fusible de casa o disyuntor.
- Asegure la manguera de drenaje en su lugar de forma segura.

- Este electrodoméstico no ha sido diseñado para uso marítimo o para instalaciones móviles como coches caravana, trailers, o aeronaves.
- Este electrodoméstico debe ubicarse cerca de un suministro de energía eléctrica.
- Sea cuidadoso de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación al mover o instalar el electrodoméstico.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Luego de la instalación, revise que no existan fugas en la conexión de la manguera previo a colocar el electrodoméstico en la apertura del gabinete.
- No dañe el cable de alimentación del electrodoméstico, ni coloque artículos pesados sobre él.
- Este aparato está diseñado para su uso doméstico y similares, tales como:
  - áreas de cocina destinadas al personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
  - casas de campo;
  - para uso de huéspedes en hoteles, moteles y otros tipos de alojamiento residencial;

- establecimientos de hospedaje.

• Para un lavavajillas conectado permanentemente. Este electrodoméstico se debe conectar a un sistema de cableado permanente, de metal con conexión a tierra o a una terminal o conductor de descarga a tierra de equipo en el artefacto.

• Conecte el cable de tierra al conector de tierra verde en la caja de terminales.

FUNCIONAMIENTO

• Desconecte inmediatamente el enchufe de poder y contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor, o humo proveniente del electrodoméstico.

• No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.

• No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.

• No use gas inflamable ni sustancias combustibles (benceno, gasolina, diluyente, petróleo, alcohol, etc.) cerca del producto.

• No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico. No aplique objetos filosos en el panel de control a fin de hacer funcionar el electrodoméstico.

• No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.

• No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.

• No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.

• Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el electrodoméstico ni el enchufe y ventile el área inmediatamente.

• En caso de inundación, desconecte el cable de alimentación y contacte al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.

- Puede que, bajo ciertas condiciones, se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido utilizado por dos o más semanas. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no ha sido utilizado por dicho período de tiempo, abra todos los grifos de agua caliente previo a utilizar el electrodoméstico y deje el agua correr por varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado. Ya que el gas es inflamable, no fume ni utilice llamas abiertas durante este tiempo.
- Mantenga el área debajo y alrededor de su electrodoméstico libre de materiales combustibles como pelusa, papel, alfombras, químicos, etc.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. De ser ingeridos pueden ser extremadamente peligrosos. Evite su contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Revise que el recipiente de detergente esté vacío luego de que el ciclo de lavado haya sido completado.
- No opere el electrodoméstico a menos que todos los paneles estén correctamente en su lugar.
- Utilice únicamente detergentes o agentes humectantes recomendados para su uso en el electrodoméstico y manténgalos lejos del alcance de los niños.
- No lave y seque artículos que han sido remojados en sustancias explosivas como gasolina, solventes o detergentes con base solvente.
- Al cargar artículos para lavar:
  - Localice los artículos agudos para que estos no dañen el sello de la puerta.
  - Cargue los cuchillos afilados con las manijas hacia arriba a manera de reducir el riesgo de heridas de tipo cortante.
- No lave artículos de plástico a menos que contengan la indicación de que son "seguros para lavar con lavavajillas" o una indicación equivalente. Para los artículos de plástico que no contengan tal indicación, consulte las recomendaciones del fabricante.

- No toque ningún elemento de calefacción (donde esté expuesto) durante o inmediatamente después de su uso.
- No abuse de, ni se siente o pare en, la puerta o la rejilla de platos del lavavajillas.
- Cierre el grifo luego de lavar los platos. Abra nuevamente el grifo y revise el estado de la conexión de la manguera de suministro de agua previo al lavado.
- No abra la puerta mientras el electrodoméstico está en operación. El agua salpicará y podría representar un riesgo de resbalones.
- Tenga cuidado de no apresar su mano al cerrar la puerta del electrodoméstico.
- No entre en contacto con ninguna salida de vapor instalada.
- De ser removidas del lavavajillas, las partes pequeñas como clips de rejillas y artículos retenedores de filtro, pueden representar un peligro de asfixia para niños pequeños. Manténgalos alejados de los niños pequeños.
- Los cuchillos y otros utensilios con bordes afilados deben ser cargados en la cesta con sus bordes hacia abajo o en posición horizontal.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que esto podría representar un peligro de tropiezo.
- No toque el soplador de secado térmico. Durante el funcionamiento, luego de completar los ciclos y durante períodos posteriores al funcionamiento, el soplador de secado térmico puede permanecer extremadamente caliente, por lo que no debe tocar el área. (Solo para modelos con soplador de secado térmico).
- No se recomienda enjuagar los platos manualmente antes del funcionamiento del lavavajillas ya que aumenta el consumo de agua y energía.
- El lavado de la vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de uso que el lavado de platos a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza según las instrucciones del fabricante.

- La carga del lavavajillas doméstico hasta la capacidad indicada por el fabricante generará ahorros de energía y agua.

Mantenimiento

- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo de la toma de corriente.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, o lesiones a personas mientras el producto está en uso, deben seguirse ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTALACIÓN

- Instale el producto en un piso firme y nivelado.

- No coloque la manguera de drenaje debajo del lavavajillas durante la instalación.

FUNCIONAMIENTO

- Si el electrodoméstico no será utilizado por un largo período de tiempo, como durante vacaciones, cierre el grifo de agua y desconéctelo.
- No coloque objetos sobre el electrodoméstico.
- No limpie ni cubra la superficie del producto con detergente líquido o blanqueador (blanqueador con cloro, blanqueador con oxígeno, etc). No seguir estas instrucciones podría resultar en la corrosión o decoloración del revestimiento.
- No toque el agua que esté siendo drenada de la máquina pues podría estar caliente.
- Si se han congelado durante el invierno, descongele la manguera de drenaje y la manguera de suministro de agua previo a utilizarlas.
- No coloque sus manos, pies, u objetos metálicos debajo o detrás del electrodoméstico.
- No lave platos manchados con productos químicos como aceite, crema o lociones utilizadas en un salón de masajes, tienda de productos para la piel, salón de belleza o barbería.

Mantenimiento

- En caso de derramar aceite de cocina en el exterior del producto, límpielo de inmediato. No limpie el exterior del producto con productos de limpieza que contengan alcohol, diluyentes, blanqueadores, benceno, líquidos inflamables o abrasivos. Estas sustancias pueden decolorar o dañar el electrodoméstico.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su viejo electrodoméstico

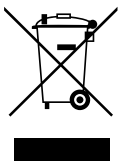

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recoleccion de residuos electricos y electronicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los paises que cuentan con este servicio, visite la pagina https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto

Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.

NOTA

- Para su seguridad y para prolongar la vida útil del producto, use solo componentes autorizados. El fabricante no se hace responsable del mal funcionamiento del producto o de accidentes provocados por el uso de componentes o piezas no autorizados adquiridos por separado.
- No retire la cubierta de seguridad en ningún momento.
- Para garantizar la fiabilidad, cada lavavajillas se somete a un extenso control de calidad antes de salir de fábrica.
- Puede encontrar gotas de agua o manchas de agua como resultado de este proceso en su nuevo lavavajillas.

Vista frontal

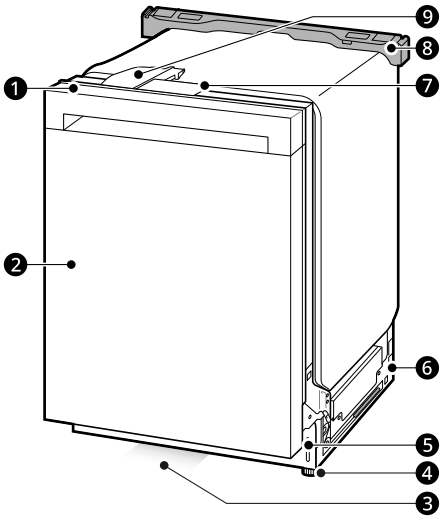

❶ Panel de Control y Manija de la Puerta

❷ Panel frontal

❸ Luz del indicador de estado

❹ Patas niveladoras

❺ Cubierta Baja

❻ Base

❼ Cubierta de seguridad

❽ Soporte de embalaje

❾ Apertura automática para secado

Luz del indicador de estado

La luz del indicador de estado de la parte inferior del lavavajillas muestra el estado del electrodoméstico: si ha tenido algún problema, si está funcionando normalmente o si está listo para lavar la vajilla.

LED blanco

- Parpadea cuando el ciclo está en funcionamiento
- Permanece iluminado cuando el ciclo finaliza.
- Se apaga cuando la puerta se abre.

LED rojo

- Parpadea si el electrodoméstico tiene un error. Para más información sobre códigos de error, consulte la sección **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.

Vista interior

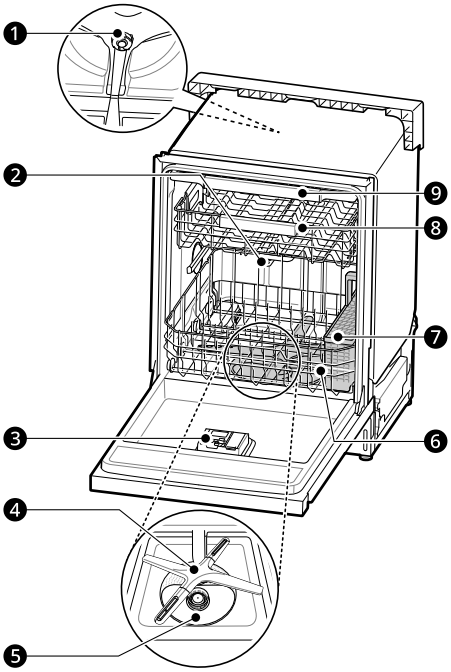

❶ Impulsor de Lavado Superior

❷ Pulverizador Superior

❸ Dispensador de Detergente y Abrillantador

❹ Pulverizador Inferior

❺ Sistema de Filtrado

❻ Bandeja inferior (apariencia puede variar)

❼ Cesto para cubiertos

❽ Rejilla Superior

❾ Bandeja para cubiertos

NOTA

- Retire todos los materiales de empaque del exterior y el interior del lavavajillas antes de instalar el artefacto.

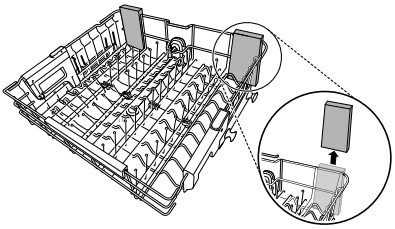

- Presione la lengüeta para quitar la atadura del cable con la mano. Cortar la atadura con un cuchillo o tijeras puede dañar el estante o la canasta de cubiertos.

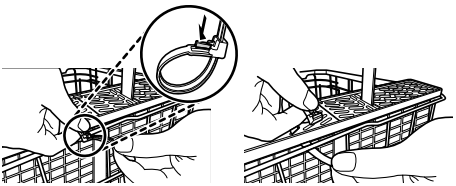

Accesorios

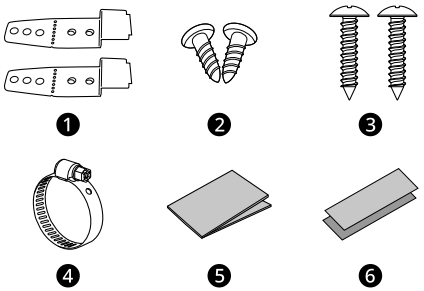

❶ Soportes de instalación: 2 c/u

❷ Tornillos para madera (Φ 4,5 mm x 12 mm): 2 c/u

❸ Tornillos para madera (Φ 4 mm x 20 mm): 2 c/u

❹ Abrazadera para manguera: 1 c/u

❺ Protección contra la humedad para la parte superior (Cinta de aluminio): 1 c/u

❻ Protección contra la humedad para la parte lateral (Cinta de aluminio): 2 c/u

NOTA

- Los soportes de instalación, los tornillos para madera y la abrazadera para manguera se encuentran en el interior del cesto para cubiertos.
- La cinta de bloqueo de humedad está incluida en la bolsa de ensamblaje manual.

Especificaciones del producto

La apariencia y las especificaciones detalladas en este manual podrían variar debido a mejoras constantes en el producto.

Modelo	LDNPQ445*
Requisitos eléctricos	120 V~ 60 Hz 1 250 W interruptor de corriente de 15 A
Presión de agua	140 kPa - 550 kPa (20 psi - 80 psi)
Dimensiones (Ancho X Altura X Profundidad)	603 mm X 854 mm X 603 mm (23 3/4" X 33 5/8" X 23 3/4")
Temperatura de entrada	49 ℃ - 65 ℃ (120 ℉ - 149 ℉)
Peso del producto	Aprox. 34 kg
Capacidad Máxima	Ajustes para 16 servicios

INSTALACIÓN

Antes de la Instalación

Piezas no incluidas



❶ Cable eléctrico

- 16 AWG, con 2 conductores y 1 tierra

❷ Tubería de suministro de agua

- Línea de suministro de agua con un mínimo de 3/8" (10 mm) de diámetro exterior, tubería de cobre o acero inoxidable trenzado

❸ Accesorios para tubería

❹ Acoplador

❺ Cinta aislante

❻ Trampa de aire

❼ Tuercas para cableado calibre 16

❽ Abrazadera para manguera

❾ Aliviador de tensión de 3/8" (10 mm) aprobado por UL

Herramientas necesarias

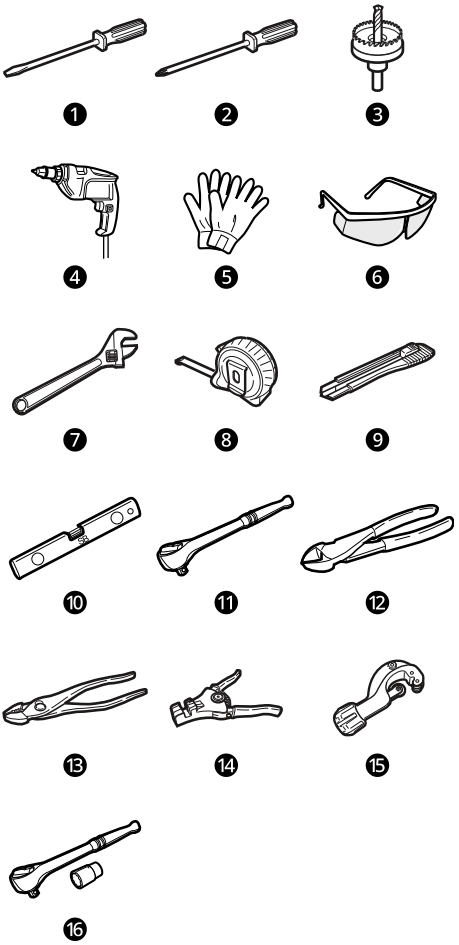

❶ Destornillador de hoja plana

❷ Destornillador Phillips

❸ Broca con sierra de perforación de 2 1/2" (64 mm) mín.

❹ Taladro eléctrico

❺ Guantes

❻ Gafas de seguridad

❼ Llave ajustable

❽ Cinta medidora

❾ Cuchilla

❿ Nivel

⓫ Llave con accionamiento cuadrado de 1/4" (6 mm)

⓬ Tenazas

⓭ Pinzas

⓮ Pelacables

⓯ Cortador de tubería

⓰ Llave con accionamiento cuadrado de 3/8" (10 mm) y casquillo de 1/2" (13 mm)

Descripción general de la instalación

Lea las siguientes instrucciones de instalación inmediatamente después de adquirir el lavavajillas o transportarlo a otra ubicación.

❶ Preparando la Apertura del Gabinete

❷ Preparación de las conexiones eléctricas y de agua

❸ Preparación del lavavajillas

❹ Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete

❺ Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica

❻ Conexión de la manguera de desagüe

❼ Nivelado del lavavajillas

❽ Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete

❾ Verificación final de la instalación

Dimensiones del producto

Vista posterior

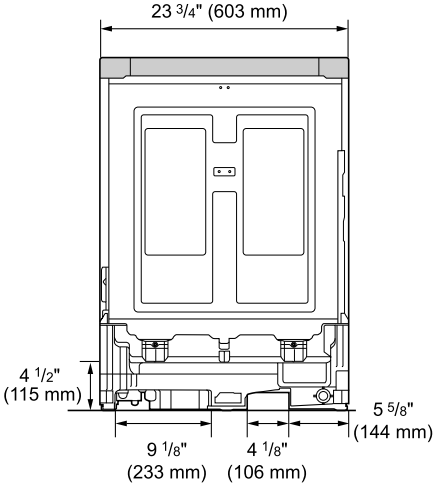

Vista lateral

Para una instalación más sencilla, observe las áreas marcadas con ❶ para los espacios libres correspondientes a la línea eléctrica y la línea de suministro de agua en la base del lavavajillas. La manguera de suministro de agua, la manguera de

desagüe y el cable eléctrico deben pasar a través de esta área.

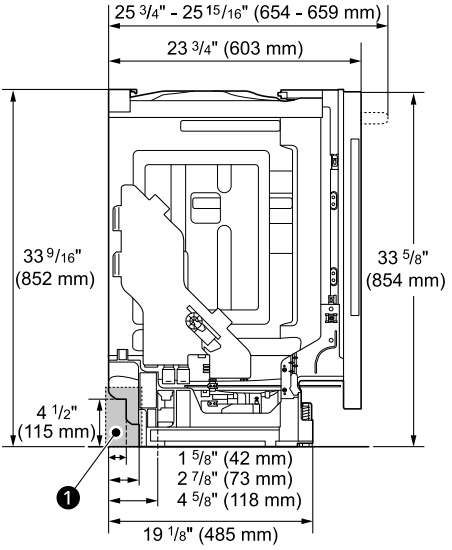

Preparando la Apertura del Gabinete

Este lavavajillas está diseñado para ajustarse a una abertura estándar para lavavajillas. Es posible que sea necesario hacer una abertura en ambos lados para pasar las conexiones de fontanería y eléctricas.

- Para asegurar un desagüe adecuado, el lavavajillas no se debe instalar a más de 12 pies (3,65 m) de distancia del fregadero.
- La ubicación debe tener espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y debe dejarse una distancia de, al menos, 0,1" (2 mm) entre el lavavajillas y los lados del gabinete.
- Si instala el lavavajillas en un rincón, deje un mínimo de 2" (50 mm) entre el lavavajillas y el muro adyacente.
- El muro adyacente debe estar libre de obstáculos.
- Solamente para instalaciones al ras: puede retirar el soporte del gabinete ❶ del interior del gabinete.

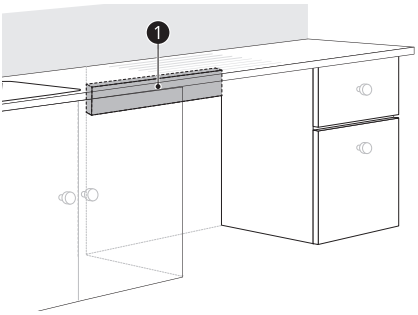

Elección de la ubicación adecuada

1 Seleccione una ubicación tan cercana al fregadero como sea posible para facilitar la conexión de la línea de suministro de agua, la manguera de desagüe y la conexión eléctrica.

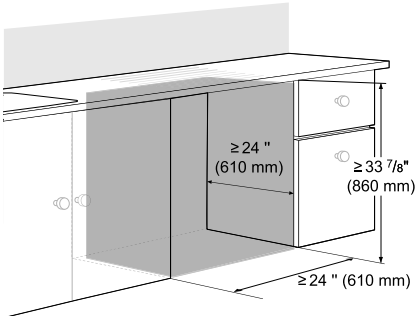

2 Para dejar el espacio adecuado para tareas de fontanería y electricidad, use la plantilla incluida con el material impreso para determinar el espacio libre del lado del gabinete donde el lavavajillas hace contacto con el muro posterior. Con una sierra de perforación de 2 1/2" (63 mm) de diámetro,

haga un agujero en el área objetivo según se muestra.

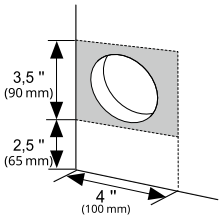

⚠ ADVERTENCIA

- La abertura debe tener un diámetro mínimo de 2 1/2" (63,5 mm) para evitar daños en los cables y mangueras durante la instalación.
- El daño durante la instalación no está cubierto por la garantía, y las fugas causadas por la instalación inadecuada podrían dañar la propiedad.
- No use los orificios existentes, a menos que se encuentren en el área objetivo.
- Si no se realiza la perforación para las líneas de agua y desagüe en las ubicaciones adecuadas, esto podría impedir que el lavavajillas quede al ras de los gabinetes y podría plegar, aplastar, tensionar o dañar las líneas.

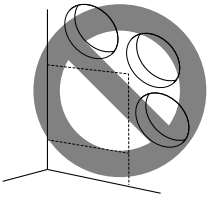

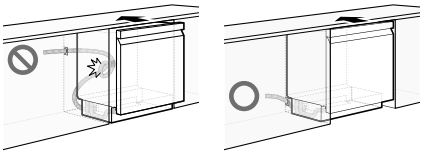

Instalación de la cinta de protección contra humedad

Instale la cinta de protección contra humedad en la parte inferior del mostrador para proteger la superficie de la condensación generada al abrir la puerta del electrodoméstico.

1 Limpie y seque el área inferior del mostrador y los laterales de la abertura del gabinete donde vaya a aplicar la cinta.

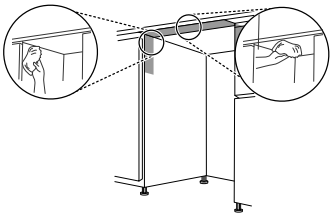

2 Remueva la película protectora de la cinta.



3 Instale la cinta en la parte inferior del mostrador.



4 Instale trozos más cortos de cinta en los laterales de la abertura del gabinete en la parte superior.



NOTA

- La cinta de bloqueo de humedad está incluida en la bolsa de ensamblaje manual.

NOTA

- Puede que ocurra condensación en la parte inferior del mostrador, o a través de su borde frontal, cuando la temperatura del ambiente sea baja.

Preparación de las conexiones eléctricas y de agua

⚠ ADVERTENCIA

- Conexión de agua
  - No reutilice una manguera vieja. Emplee solo una manguera nueva cuando instale el lavavajillas. La manguera vieja podría presentar fugas o explotar, causando inundaciones y daños a la propiedad. Póngase en contacto con un Centro de información al cliente de LG para obtener ayuda en la compra de una nueva manguera.
- Conexión eléctrica
  - Utilice un interruptor de corriente o fusible de acción retardada.
  - Este artefacto debe operarse con el voltaje correcto, que se indica en este manual y en la placa de datos técnicos.
  - El cableado debe tener una conexión a tierra adecuada. Si tiene dudas, solicite que lo verifique un electricista calificado.
  - Conecte el artefacto con una conexión de 3 cables, incluido un cable de conexión a tierra.
  - El artefacto y el tomacorriente deben colocarse de manera que el enchufe sea de fácil acceso.
  - No use un cable de extensión ni un adaptador con este lavavajillas.
  - No sobrecargue el tomacorriente con más de un artefacto.
  - Deben utilizarse las tuercas para cable 16AWG que se incluyen.
  - Es obligación y responsabilidad personal del propietario del producto que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando conecte la línea de suministro de agua del lavavajillas al suministro de agua de la vivienda, se debe usar cinta o compuesto de sellado en las roscas de la tubería para evitar fugas. No se debe emplear cinta ni compuesto en los accesorios de compresión.
- Conecte el lavavajillas a un suministro de agua caliente con un rango de temperatura entre 120 °F (49 °C) y 149 °F (65 °C). Este rango de temperatura brinda los mejores resultados de lavado y el ciclo más corto. Para evitar daños en la vajilla, la temperatura no debe superar los 149 °F (65 °C).
- La presión del suministro de agua debe ser de entre 140 kPa y 550 kPa (20 psi y 80 psi). Si la presión del suministro de agua es mayor a 550 kPa, debe instalarse una válvula reductora de presión, de manera que se evite el fallo prematuro de la válvula de entrada.

Cómo pasar la línea de suministro de agua y el cableado eléctrico

Hay 2 canales en la base del lavavajillas para pasar la conexión de agua y la conexión eléctrica.

- Como se muestra en la vista inferior debajo, el canal ❶ es para la línea de suministro de agua, y el canal ❷ es para el cable eléctrico.

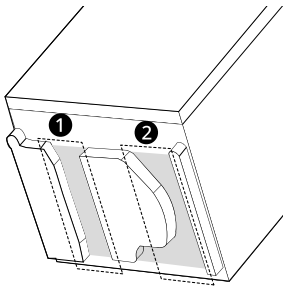

1 Corte el suministro de agua de la vivienda y apague el interruptor de corriente o la fuente

de energía dedicada antes de conectar el lavavajillas.

2 Pase la línea de suministro de agua a lo largo del piso a 6 1/2" – 7 3/4" (165 mm – 197 mm) del lado izquierdo de la abertura y fíjela con cinta adhesiva delante de la abertura.

3 Pase el cable eléctrico ❸ a lo largo del piso a 14" – 16" (356 mm – 406 mm) de la línea de suministro de agua ❹ y fíjelo en su sitio con cinta adhesiva.

- El tomacorriente debe estar a 4 pies (1,22 m) de cualquiera de los lados del lavavajillas.
- La mejor ubicación para el conducto eléctrico es sobre el lado derecho de la pared posterior. Redirija el cable eléctrico antes de realizar la instalación en caso de que la longitud de la tubería del conducto eléctrico sea mayor a 3" (76 mm) y esté centrada en la pared posterior.

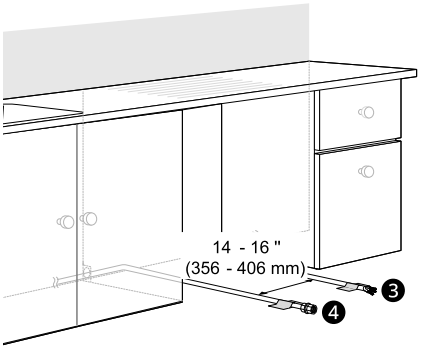

Preparación del lavavajillas

⚠ ADVERTENCIA

- No retire la cubierta de seguridad ❶. Si lo hace, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o la muerte.

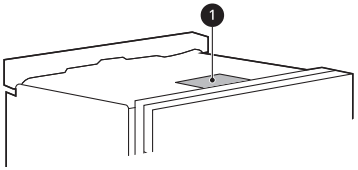

Para soltar la manguera de desagüe

Retire la atadura que sujeta la manguera de desagüe a la parte posterior de la abrazadera de envío.

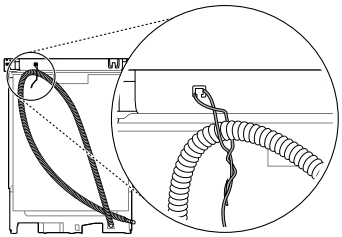

Abrazadera de envío removible

La abrazadera de envío trasera puede ser removida, si es necesario más espacio libre, al instalar el lavavajillas debajo de un mostrador bajo.

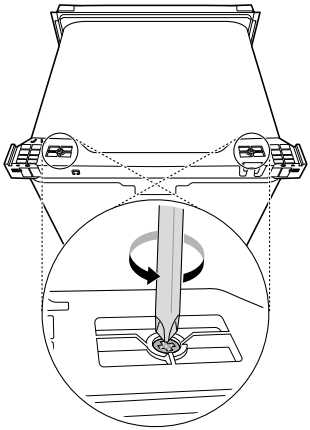

Extracción de la cubierta inferior

⚠ PRECAUCIÓN

- Si recuesta el lavavajillas por la parte trasera, hágalo con precaución de no dañar la manguera de drenaje y la cuba.

1 Retire los tornillos ubicados a ambos lados que sujetan la cubierta inferior al lavavajillas.

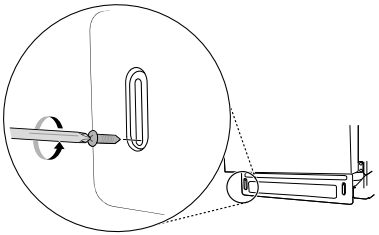

2 Retire la cubierta inferior.

3 Si hubiera material aislante detrás de la cubierta inferior, retírelo.

4 Reserve las piezas hasta que se complete la instalación.

Retiro de los materiales de empaque del interior

Retire todos los materiales de empaque del interior del lavavajillas antes de instalarlo.

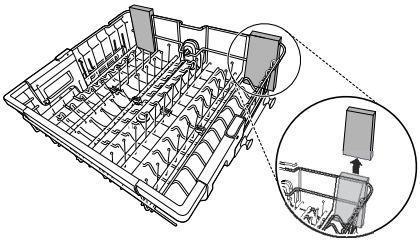

Colocación de los soportes de instalación

Existen 2 opciones para asegurar el lavavajillas. Para mostradores de madera u otros materiales que no se dañen al perforar, use el método 1.

Para mostradores de granito, mármol u otros materiales que se pueden dañar al perforar, use el método 2.

Para una instalación al ras, elija el método adecuado según sus condiciones de instalación. (Tal vez una instalación al ras no sea posible debido al tamaño del gabinete o las circunstancias de instalación).

NOTA

- Los soportes de instalación y los tornillos se pueden encontrar en el cesto para cubiertos.

Método 1: Sujeción al mostrador

1 Inserte el extremo con lengüeta de los soportes de instalación en las ranuras del bastidor superior. Gire los soportes hasta que

los extremos con lengüeta queden hacia arriba.

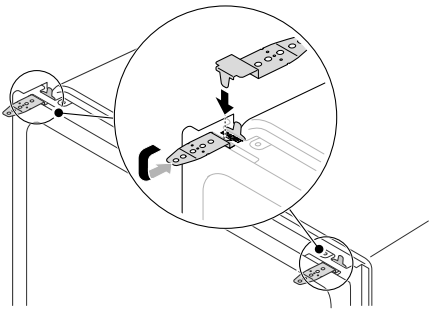

2 Doble las lengüetas de los soportes con un par de pinzas de punta para fijarlos al bastidor.

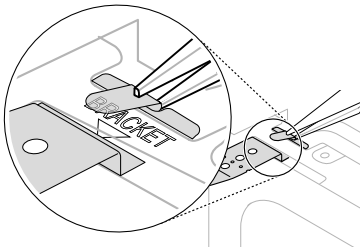

Método 2: Sujeción a los gabinetes

Para mostradores de granito, mármol u otros materiales que podrían dañarse al perforar, asegure el lavavajillas a los gabinetes. Si tiene gabinetes con marco, use tornillos lo suficientemente largos para asegurar el lavavajillas a los gabinetes o coloque separadores de madera (no incluidos) en los gabinetes a cada lado del lavavajillas. Consulte **Sujeción del lavavajillas a la abertura del gabinete** para más detalles.

Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete

Cómo deslizar el lavavajillas

⚠ PRECAUCIÓN

- No tire ni levante el lavavajillas usando la manija ❶; hacerlo podría dañar la puerta y las bisagras.

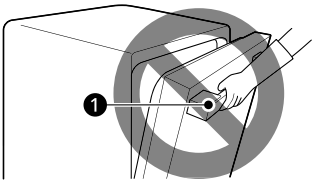

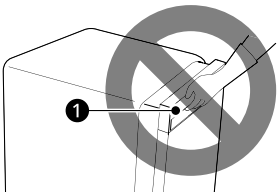

- No empuje la puerta del lavavajillas con las rodillas cuando lo deslice en su lugar. Hacerlo podría dañar la cubierta frontal.



⚠ PRECAUCIÓN

- No empuje la parte superior del lavavajillas. Hacerlo podría dañar el interior del artefacto.

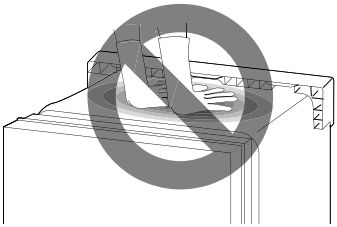

NOTA

- Abra la puerta y sujete el bastidor del cuerpo del lavavajillas y la abertura superior frontal ❷ de la cuba para mover o levantar el lavavajillas.

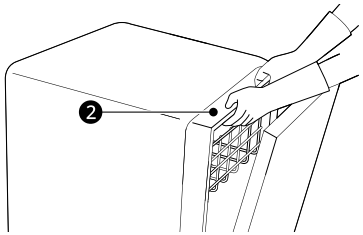

1 Alinee el lavavajillas con la abertura. Asegúrese de que la línea de suministro de agua y el cable eléctrico estén en la posición correcta para que puedan deslizarse sin problemas en sus canales.

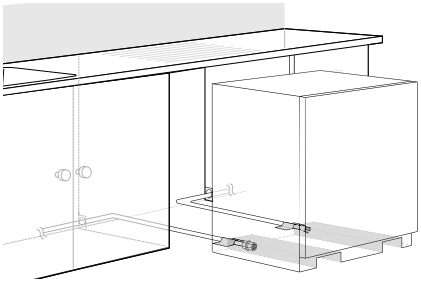

2 Suavice o acolche los bordes del orificio taladrado para el paso de la línea de suministro de agua a fin de evitar dañar la manguera de desagüe.

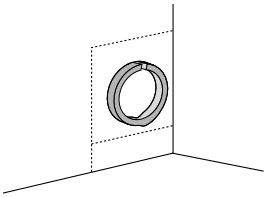

3 Asegúrese de enderezar la manguera de desagüe antes de insertar su extremo a través del orificio para el suministro de agua. A medida que desliza el lavavajillas en la abertura, es conveniente que tire lentamente de la manguera de desagüe desde el interior del gabinete para enderezarla. Para evitar fugas o daños ocasionados por el agua, tenga cuidado de no plegar, aplastar o tensar demasiado la manguera de desagüe durante la instalación.

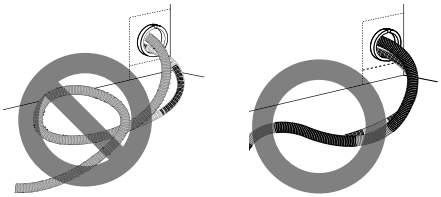

4 Gradualmente, deslice el lavavajillas en la abertura, asegurándose de que la línea de suministro de agua y el cable eléctrico pasan libremente por los canales y no quedan atrapados bajo el lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar fallas o fugas, es importante que la manguera de desagüe no quede plegada, tirante ni aplastada detrás o debajo del lavavajillas o dentro del gabinete adyacente.
- La garantía no cubre los daños derivados de una instalación inadecuada.

- A medida que desliza el lavavajillas en la abertura, deténgase periódicamente (o solicítele a otra persona que lo ayude) para

tensar la manguera de desagüe, tirando de ella hacia el interior del gabinete.

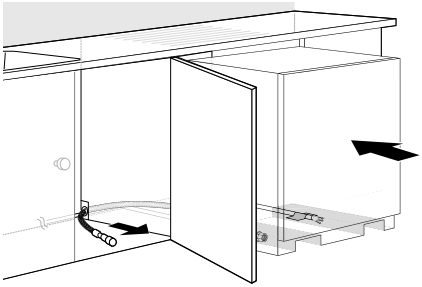

5 Retire la cinta de la línea de suministro de agua y el cable eléctrico.

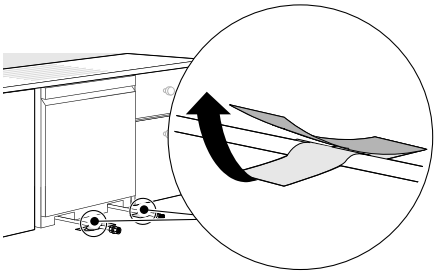

Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque el lavavajillas boca abajo para conectar la línea de suministro de agua o el suministro eléctrico. Si lo hace, puede dañar el producto.

Conexión de la línea de suministro de agua

1 Con el suministro de agua de la vivienda cerrado, conecte la línea de suministro de agua a la válvula de entrada en la parte delantera izquierda del lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No se debe utilizar cinta ni compuesto en la válvula de entrada del lavavajillas.

2 Apriete la tuerca de compresión.

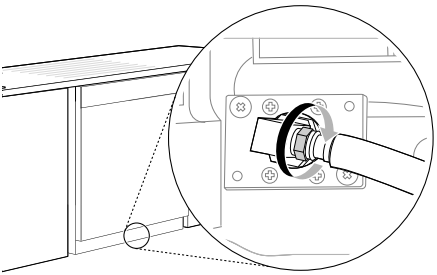

3 Deslice la línea de suministro de agua en el canal tirando suavemente desde el interior del gabinete para asegurarse de que la línea no quede plegada, tirante o aplastada.

Conexión de la alimentación eléctrica

El lavavajillas debe tener un circuito con la debida conexión a tierra para conectar la configuración de 3 cables que incluye el cable a tierra.

Si se usa una línea de alimentación de 3 clavijas, debe estar en un lugar accesible adyacente al lavavajillas, a no más de 4 pies (1 220 mm) del lado del artefacto, nunca detrás del mismo.

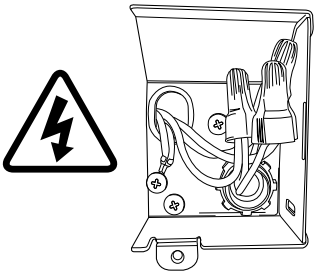

NOTA

- La mejor ubicación para el conducto eléctrico es sobre el lado derecho de la pared posterior. Redirija el cable eléctrico antes de realizar la instalación en caso de que la longitud de la tubería del conducto eléctrico sea mayor a 3" (76 mm) y esté centrada en la pared posterior.

1 Desde el interruptor de corriente, apague el suministro de energía eléctrica que va a la unidad.

2 Use un destornillador Phillips para quitar el tornillo de la cubierta de la caja de empalmes y retire la cubierta.

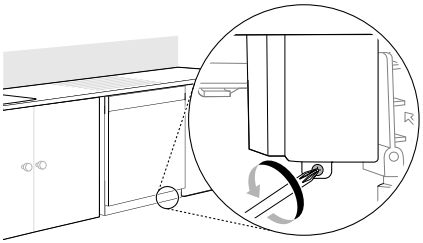

3 Utilice un destornillador Phillips para retirar 2 tornillos ❶.

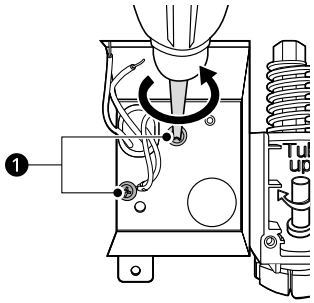

4 Retire la caja de empalmes del artefacto.

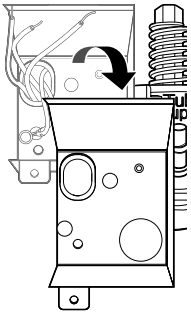

5 Inserte el aliviador de tensión de 3/8" (10 mm) ❷ a través del orificio de la caja de empalmes. Apriete la tuerca redonda ❸ para asegurarlo en su sitio.

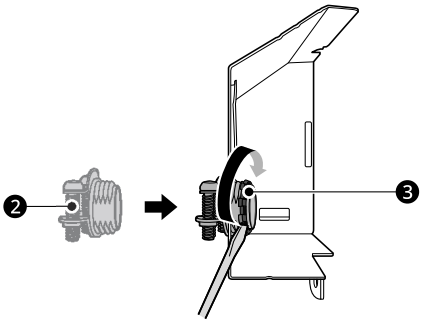

6 Inserte el cable eléctrico a través del orificio del aliviador de tensión. Ajuste los 2 tornillos para asegurarlo.

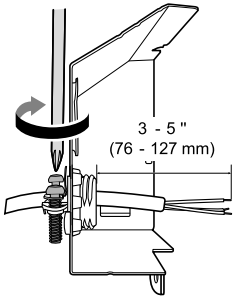

7 Tire de los cables existentes a través de las aberturas de la caja de empalmes. Ajuste los 2

tornillos ❹ para volver a ensamblar la caja de empalmes en el artefacto.

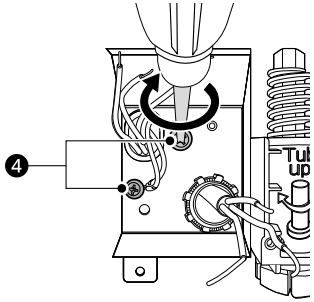

8 Haga coincidir los cables blanco, negro y verde con los cables de los colores correspondientes del lavavajillas. Luego, gire las tuercas para cables ❺ suministradas y apriételas firmemente para conectar los cables correspondientes.

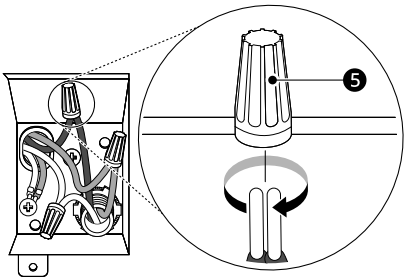

9 Envuelva cada conexión con cinta aislante ❻.

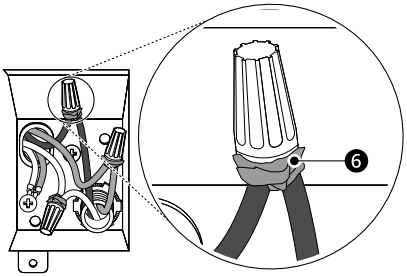

10 Pliegue los cables conectados, introdúzcalos nuevamente dentro de la caja de empalmes y atornille la cubierta de la caja.

⚠ ADVERTENCIA

- Verifique que el cable negro esté caliente (120 V). De no ser así o si no está seguro de que haya suministro eléctrico, solicite que lo verifique un electricista calificado.

⚠ PRECAUCIÓN

- No deje expuesto ningún cable pelado. Recorte el cable pelado para que quepa completamente dentro de las tuercas para cable.

Conexión de la manguera de desagüe

Si el extremo de la manguera de desagüe no se adapta a la línea de desagüe, use un adaptador resistente al calor y al detergente (no está incluido). Este accesorio se puede comprar en una tienda local de artículos de fontanería.

- Corte el adaptador para que coincida con el tamaño de la conexión del desagüe según se muestra. Cortar un poco más allá del abocardado ayuda a mantener la abrazadera de banda en su lugar.

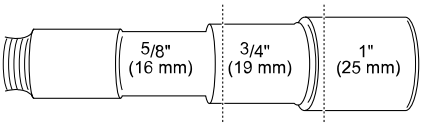

NOTA

- Para la instalación de la manguera de desagüe, use la abrazadera para manguera con tornillo incluida en el cesto para cubiertos de este lavavajillas.
- Si conecta la manguera de desagüe del lavavajillas al triturador de basura, asegúrese de seguir las instrucciones de instalación adecuadas según el manual del triturador.

Requisitos para la manguera de desagüe

- Cumpla los códigos y las ordenanzas locales.
- La distancia al desagüe no debe superar los 12 pies (3,65 m).
- No conecte mangueras de desagüe de otros artefactos a la manguera de desagüe del lavavajillas.
- Si es necesario utilizar una extensión en la manguera de desagüe, use una manguera de diámetro interior de 5/8" (16 mm) o 7/8" (22 mm) y de 2 a 3 ft. (610-914 mm) pies de longitud y un acople ❶ para conectar los dos extremos.



Altura de la manguera de desagüe

La altura del extremo de la manguera de desagüe debe ser, como mínimo, de 12" (305 mm) y no debe superar las 40" (1 016 mm) desde la base del lavavajillas para evitar que el agua haga sifón desde la cuba.

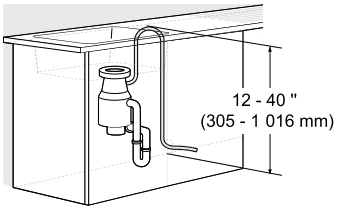

Conexión al triturador sin trampa de aire

1 Extraiga el tapón ciego del triturador con un martillo y un destornillador.

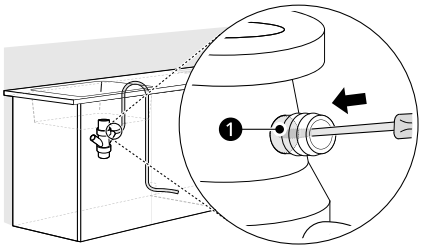

2 Retire el tapón ciego ❶ del triturador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si no se ha extraído el tapón ciego, el lavavajillas no podrá desagotar correctamente.

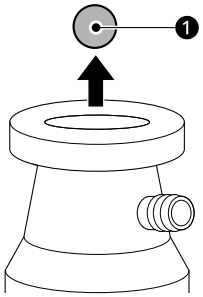

3 Sujete la manguera de desagüe al triturador con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

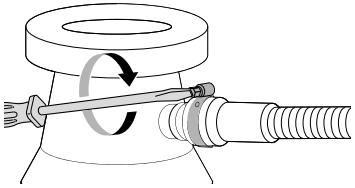

Conexión a la pieza en T para desechos sin trampa de aire

La altura del extremo de la manguera de desagüe debe ser, como mínimo, de 12" (305 mm) y no debe superar las 40" (1 016 mm) desde la base del lavavajillas para evitar que el agua haga sifón desde la cuba.

1 Extraiga el tapón ciego con un martillo y un destornillador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si no se ha extraído el tapón ciego, el lavavajillas no podrá desagotar correctamente.

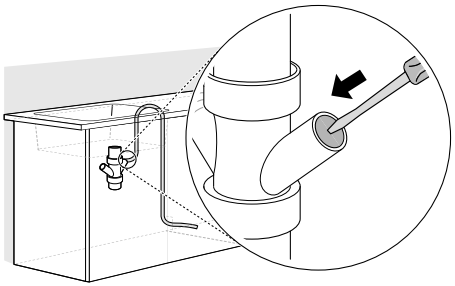

2 Sujete la manguera de desagüe a la pieza en T para desechos con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

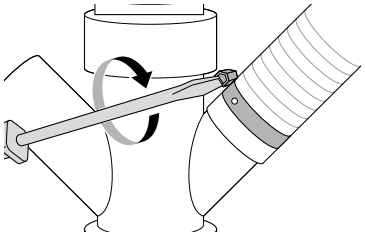

Conexión al triturador o a la pieza en T para desechos con trampa de aire

1 Extraiga el tapón ciego con un martillo y un destornillador.

2 Conecte el extremo de la manguera de desagüe ❶ a la trampa de aire ❷ con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

- Esto impide que el agua haga sifón desde la cuba.

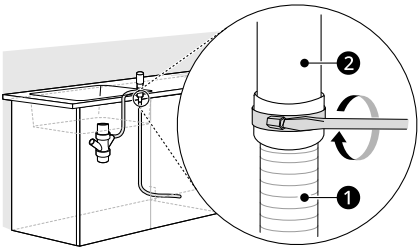

3 Si no está conectado, acople el conector de la manguera de caucho a la pieza en T para desechos o al triturador con una abrazadera para manguera (no incluida).

Nivelado del lavavajillas

Verifique que el lavavajillas esté nivelado y ajuste las patas de nivelación si es necesario.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el lavavajillas no está bien nivelado, pueden producirse fugas, problemas para cerrar la puerta o ruidos.
- Si la abertura del gabinete es más angosta de lo recomendado (ver **Preparación de la abertura del gabinete**), el lavavajillas debe nivelarse y alinearse cuidadosamente para que este se apoye completamente en las 3 patas de nivelación y no quede colgado de los soportes de instalación. De lo contrario, el lavavajillas puede no funcionar o pueden producirse fugas desde la parte frontal del lavavajillas, errores AE y dificultad para cerrar la puerta.

Cómo comprobar que el lavavajillas esté nivelado

Para verificar que la cuba esté nivelada de adelante hacia atrás, retire la bandeja inferior y vierta 169 oz. (5 L) de agua en el fondo de la cuba. El nivel del agua debe quedar cerca del centro de las dos

muescas inferiores que presenta la cuba en la parte delantera.

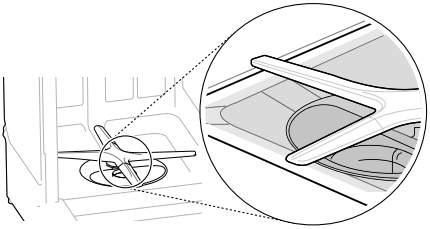

Tras extraer la bandeja inferior, coloque un nivel en la pared interior de la cuba para verificar que el lavavajillas esté nivelado de lado a lado.

- Si no tiene un nivel, en su lugar puede utilizar una aplicación de nivel de un teléfono inteligente.

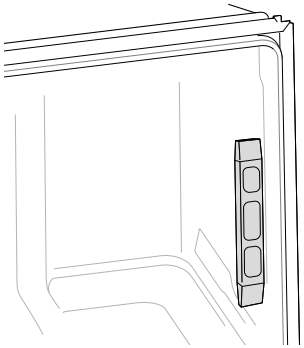

Asegúrese de que el espacio entre las paredes de la cuba y el revestimiento de la puerta sea el mismo de cada lado.

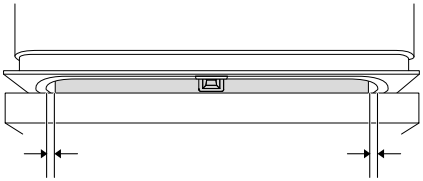

Ajuste de las patas de nivelación

Ajuste según sea necesario hasta que el lavavajillas esté completamente nivelado.

- Ajuste las patas de nivelación delanteras y traseras hasta que hagan contacto firme con el piso. Si el lavavajillas no está bien nivelado, puede impedir que la puerta cierre correctamente y el artefacto no se encenderá.

Ajuste de las patas de nivelación delanteras

Use un destornillador de punta plana para girar las patas de nivelación delanteras y ajustar la parte frontal de la cuba.

- Haga girar las patas de nivelación delanteras en el sentido de las agujas del reloj para levantar la parte frontal de la cuba y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

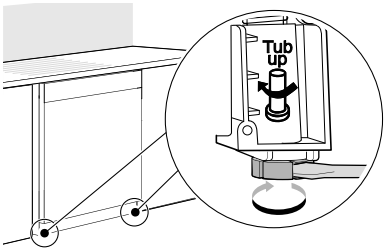

- Los ajustes funcionan de la misma forma para ambas patas de nivelación.
- Cuando no disponga de un destornillador de punta plana, use una llave con accionamiento cuadrado de 1/4" (6 mm) ❶ o una llave con accionamiento cuadrado de 3/8" (10 mm) ❷ con casquillo de 1/2" (13 mm) ❸ para girar las patas de nivelación delanteras y ajustar el frente de la cuba.

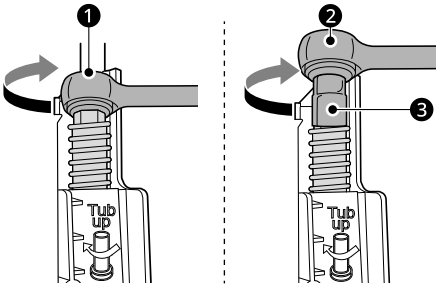

Ajuste de la pata de nivelación trasera

Use un destornillador Phillips para ajustar la pata de nivelación trasera y la parte posterior de la cuba girando el tornillo central que se encuentra en la parte delantera de la base del artefacto.

- Haga girar el tornillo central en el sentido de las agujas del reloj para levantar la parte posterior de la cuba y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

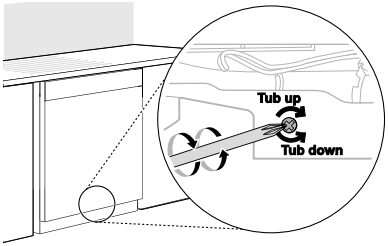

NOTA

- Para evitar producir daños en el tornillo, no utilice un destornillador eléctrico.

Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete

Existen 2 opciones para asegurar el lavavajillas. Para mostradores de madera u otros materiales que no se dañen al perforar, use el método 1. Para mostradores de granito, mármol u otros materiales que se pueden dañar al perforar, use el método 2.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el lavavajillas esté nivelado y que todas las patas de nivelación estén en contacto firme con el piso antes de fijar el lavavajillas al mostrador o al gabinete. Si el lavavajillas no está nivelado correctamente, es posible que la puerta no se cierre de forma adecuada o que haya fugas de agua.

NOTA

- Los soportes de instalación y los tornillos se pueden encontrar en el cesto para cubiertos.
- Utilice un destornillador magnético.
- Cubra la boca del filtro con toallas para evitar que los tornillos caigan dentro de la bomba.

Método 1: Sujeción al mostrador

1 Use los tornillos para madera más cortos, de 12 mm, incluidos para asegurar los soportes en la parte superior del lavavajillas a la parte inferior del mostrador de madera. Coloque el tornillo a través del orificio correspondiente del soporte de instalación.

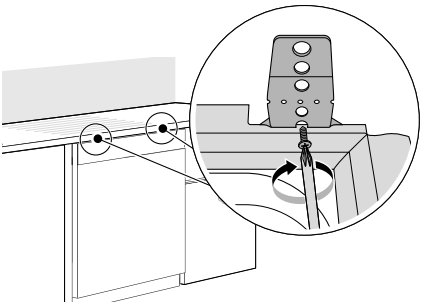

2 Use tenazas o tijeras para chapas si desea recortar con cuidado la parte sobrante del soporte.

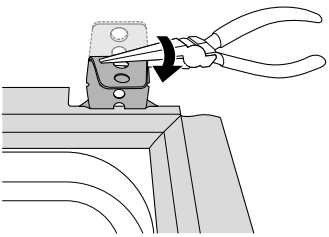

Método 2: Sujeción a los gabinetes

1 Retire las 2 tapas plásticas de los orificios de acceso en los soportes de montaje.

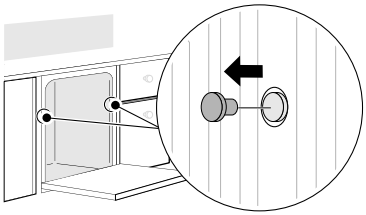

2 Coloque un tornillo para madera de 20 mm (tornillo más largo) a través del soporte de montaje y hacia el interior del lateral del gabinete.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los tornillos para madera de 20 mm incluidos no son lo suficientemente largos para asegurar el lavavajillas al lateral del gabinete, use tornillos con el largo necesario para fijarlo a los gabinetes.
- Si tiene gabinetes con marco, use tornillos que sean lo suficientemente largos para asegurar el lavavajillas a los gabinetes o coloque separadores de madera (no incluidos) en los gabinetes a cada lado del lavavajillas.

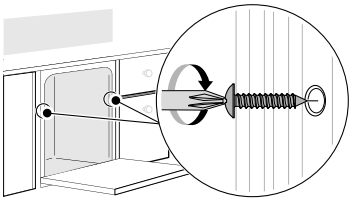

3 Reinstale las tapas plásticas.

Verificación final de la instalación

Prueba del lavavajillas

Verifique si el lavavajillas está instalado correctamente.

1 Encienda el interruptor de corriente.

2 Abra el suministro de agua de la vivienda.

3 Asegúrese de que la puerta se abre y cierra suavemente.

- Si es necesario, nivele el lavavajillas nuevamente.
- Si la puerta no cierra, compruebe que la bandeja esté nivelada.

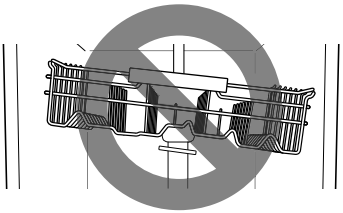

- Asegúrese de que se hayan retirado todos los materiales de empaque.

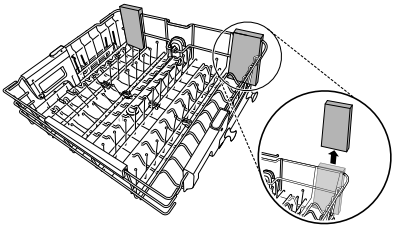

4 Encienda el lavavajillas y ejecute cualquier ciclo para verificar que el funcionamiento sea correcto.

5 Verifique si la manguera de desagüe o la conexión de suministro de agua presentan fugas.

6 Si detecta una fuga de agua, abra la puerta y mantenga presionado el botón **INICIO** durante 3 segundos para cancelar el ciclo de lavado y desagotar automáticamente el agua del lavavajillas. Ajuste todas las conexiones de agua y ejecute otro ciclo. Repita hasta que no se detecten fugas.

Placa de aislamiento acústico
Si su modelo incluye una placa de aislamiento acústico, siga las instrucciones proporcionadas para instalarla. Pero espere para instalar la almohadilla de aislamiento y la cubierta inferior hasta después de la verificación final de la instalación.

7 Vuelva a colocar la cubierta inferior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Solo instale la cubierta inferior suministrada con el lavavajillas. No instale el zócalo del gabinete ❶ ya que esto podría ocasionar ruidos y fugas.

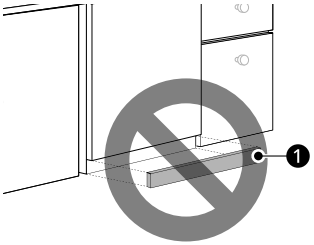

8 Retire la película protectora de la puerta, si la hubiera. Dejar la película puede ocasionar descoloración o condensación en la puerta.

Códigos de error de verificación de instalación

Consulte la siguiente tabla antes de solicitar servicio técnico.

Código de Error	Posible Causa y Solución
OE	**La manguera de desagüe está plegada o presionada.** • Inserte las mangueras de desagüe y suministro a través del orificio bajo el fregadero. Gradualmente, deslice el lavavajillas dentro del gabinete mientras tira de las mangueras por debajo del fregadero para tensarlas. Esto sirve para evitar que las mangueras queden plegadas o presionadas detrás del lavavajillas. **La manguera de desagüe está conectada al triturador sin que se haya extraído el tapón ciego.** • Retire el tapón ciego del triturador. **La pieza en T para desechos o el triturador están obstruidos.** • Retire el tapón ciego de la pieza en T para desechos o el triturador.

Código de Error	Posible Causa y Solución
iE	**La línea de suministro de agua está plegada debajo del lavavajillas.** • Inserte las mangueras de desagüe y suministro a través del orificio bajo el fregadero. Gradualmente, deslice el lavavajillas dentro del gabinete mientras tira de las mangueras por debajo del fregadero para tensarlas. Esto sirve para evitar que las mangueras queden plegadas o presionadas detrás del lavavajillas. **El suministro de agua de la vivienda no está abierto.** • Abra la llave de agua.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** antes de operar este artefacto.

NOTA

- Conecte al suministro de agua caliente solamente. La temperatura del suministro de agua debería ser de un mínimo de 120 °F (49 °C) para un mejor lavado y una duración más breve del ciclo.
- Siga las instrucciones para cargar el lavavajillas para asegurar una limpieza eficaz.
- Quite los elementos insolubles como huesos, palillos y pedazos de papel cuando cargue el lavavajillas.

Comienzo rápido

1 Cargue la vajilla.

- Tire de cada bandeja y cargue la vajilla según se describe en este manual.
- Cargue solo objetos que sean aptos para lavavajillas.
- Raspe la vajilla para retirar excesos de alimentos, huesos y cualquier otro residuo sólido insoluble. Retire los restos sólidos o quemados de la vajilla antes de cargarla en el lavavajillas.
- Coloque los objetos más profundos en un ángulo para ayudar a que corra el agua y para contribuir con la velocidad del proceso de secado.
- No cargue artículos que no sean resistentes al calor o que tengan decoraciones en metal.

2 Agregue el detergente.

- Use las pautas de este manual, llene el recipiente para detergente con la cantidad recomendada y cierre la tapa. Si desea prelavar, también debe llenar con detergente el hueco sobre la tapa.

3 Encienda el lavavajillas.

- Para encender el panel de la pantalla, presione el botón **ENCENDER**.

4 Verifique el abrillantador.

- El LED **Abrillant.** parpadeará si el nivel de abrillantador del lavavajillas es bajo. Agregue abrillantador si el nivel es bajo para mantener la efectividad del ciclo de secado.

5 Seleccione el ciclo y las opciones

- Seleccione el ciclo y las opciones que mejor se adapten a la carga. Para ello, consulte la **Guía de ciclos**. La pantalla mostrará el tiempo estimado para el ciclo y las opciones seleccionados.

6 Operación del lavavajillas.

- Pulse el botón **INICIO** y luego cierre la puerta antes de que transcurran cuatro segundos para operar el lavavajillas. Si la puerta no se cierra dentro de los cuatro segundos, parpadea el botón **INICIO** y no comienza el ciclo.

NOTA

- Si se abre la puerta durante el ciclo, el lavavajillas se detendrá. Para reanudar el ciclo, consulte los métodos 1 y 2 mencionados anteriormente.

NOTA

- Si se abre la puerta durante el ciclo y no se cierra dentro de los cuatro segundos de haber seleccionado el botón **INICIO** o si se cierra la puerta sin pulsar el botón **INICIO**, parpadea la luz LED blanca (en algunos modelos), suena una alarma y el ciclo no se inicia.

7 Fin de ciclo.

- Cuando el ciclo termina, suena un pitido y la pantalla muestra End durante 30 segundos.
- Es normal que el lavavajillas pite continuamente si lo abre durante el funcionamiento o justo luego de que el ciclo finalice. El lavavajillas le informa que las temperaturas interiores de la unidad son altas y que debe tener cuidado cuando introduzca las manos en el interior. Cuando la unidad se enfría, el pitido se detiene.

⚠ PRECAUCIÓN

- No abra la puerta durante la operación ni inmediatamente después de que se haya completado el ciclo de lavado, ya que el vapor que surge del interior puede provocar quemaduras cuando se abra la puerta.

NOTA

- Vacíe primero la bandeja inferior y luego la bandeja superior. Esto evitará que el agua de la bandeja superior caiga sobre la vajilla de la bandeja inferior.

Apagado automático

El lavavajillas se apaga automáticamente luego de cuatro minutos de inactividad en caso de que se lo pause o si no se inicia un ciclo.

Panel de control

Funciones del panel de control

- Consulte el tema **Uso del modo de configuración de opciones** para conocer detalles de cada opción.

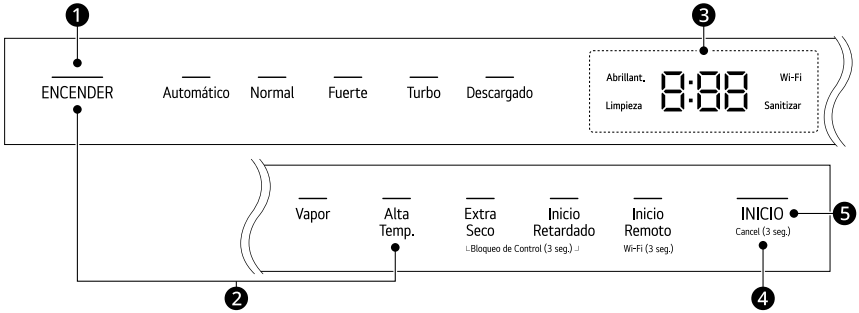

❶ Botón ENCENDER

- Presione este botón para encender o apagar el lavavajillas.
- Después de completar el ciclo, la energía se apaga automáticamente por seguridad y economía.
- Si se produce una sobrecarga eléctrica, un apagón o una interrupción del suministro eléctrico de cualquier clase, la energía se apaga de manera automática por cuestiones de seguridad.
- Cuando se vuelve a conectar la electricidad, el lavavajillas se enciende automáticamente y el ciclo se reanuda.

❷ Modo de configuración de opciones

- Configure diversas opciones con el uso del **Modo de configuración de opciones**.
- Con el electrodoméstico apagado, pulse **ENCENDER** y **Alta Temp.** al mismo tiempo.
- Consulte el tema **Uso del modo de configuración de opciones** para conocer cada función del **Modo de configuración de opciones**.

❸ Pantalla

- **Abrillant.**
  - Este LED parpadea cuando el nivel de abrillantador es bajo. La luz LED se apaga automáticamente cuando se vuelve a llenar el compartimiento de abrillantador o el nivel se configura en 0.
  - Para ajustar el nivel de abrillantador, consulte el tema **Uso del modo de configuración de opciones**.
- **Limpieza**
  - El LED **Limpieza** parpadea cada 30 ciclos. Para activar o desactivar el LED, consulte el tema **Uso del modo de configuración de opciones**.
- 8:88 : **Pantalla digital**
  - La pantalla digital del panel de control muestra el tiempo ESTIMADO del ciclo. Cuando se seleccionan el ciclo y las opciones, la pantalla muestra el tiempo estimativo total para completar dichas selecciones. Durante el funcionamiento, la pantalla muestra el tiempo de funcionamiento estimativo restante.

NOTA

- El tiempo estimado en pantalla no incluye los tiempos de retraso para calentar agua, etc.
- Si se selecciona **Inicio Retardado**, la pantalla muestra el tiempo de retraso en horas.
- El tiempo del ciclo podría variar según el nivel de suciedad de su carga.

- CL : **Bloqueo de Control**
  - Esta función bloquea todos los botones del panel de control.
  - Para activar o desactivar **Bloqueo de Control**, mantenga pulsados los botones **Extra Seco** y **Inicio Retardado** de manera simultánea durante 3 segundos.
- **Sanitizar**
  - Si se agrega la opción **Alta Temp.** al ciclo, el LED **Sanitizar** permanece encendido al finalizar el ciclo si el agua alcanzó una temperatura lo suficientemente alta (excepto en el ciclo Refrescar (P9)).
- **Wi-Fi**
  - Cuando el electrodoméstico está conectado a Internet a través de una red Wi-Fi doméstica, este LED se ilumina.
  - Mantenga pulsado **Inicio Remoto** durante aproximadamente 3 segundos para conectar a la red.

❹ **Botón de Cancelar**

- La bomba de desagüe se activa y se cancela el ciclo. Después de que se termina de desagotar el lavavajillas, se apaga la electricidad.
- Mantenga presionado el botón **INICIO** por 3 segundos para activarlo.

❺ **Botón de INICIO**

- Para operar la máquina puede pulsar **INICIO** y cerrar la puerta antes de que transcurran 4 segundos o cerrar la puerta y pulsar **INICIO**.
- Si transcurrieron más de 4 segundos desde que se presionó **INICIO**, sonará una alarma cuando la puerta se cierre.

NOTA

- Durante el ciclo se bloquean todos los botones del panel de control para evitar que se cambien las configuraciones mientras está en funcionamiento.
- Los botones se pueden controlar después de abrir la puerta.
- La puerta no se bloquea durante el ciclo.

Ciclos de lavado

Seleccione el ciclo que desee.

Ciclos de lavado

Automático
Detecta la cantidad de suciedad y la dificultad de la suciedad, y se optimiza para lograr la mejor limpieza.

Normal
Para el uso diario, regular o típico, a fin de lavar toda una carga completa de platos con suciedad normal.

Fuerte
Para lavar la vajilla con mucha suciedad y con residuos endurecidos. Este ciclo está predeterminado para funcionar con la intensidad de aspersión más elevada a fin de lavar la vajilla muy sucia.

Turbo
Este ciclo limpiará platos profundamente sucios en una hora usando un poco más de energía y agua.

- Este ciclo no tiene secado. Seleccione la opción **Extra Seco** u otro ciclo para un mejor secado.

Descargado
Use un ciclo dedicado descargable mediante Wi-Fi o NFC. Debe descargar la aplicación LG ThinQ en su teléfono inteligente para descargar otros ciclos aparte del ciclo predeterminado **Limpieza**.

NOTA

- En el electrodoméstico solo aparece el ciclo **Descargado** actual. Consulte la aplicación del teléfono inteligente para encontrar códigos, nombres, y más información acerca de los ciclos disponibles.
  - Ciclo predeterminado: P1-**Limpieza**
- **Limpieza** (P1)

  Este ciclo es para limpiar el interior del lavavajillas. Utilice este ciclo sin colocar vajilla en la máquina. Elimina la suciedad residual, los olores, las manchas blancas y otra suciedad. Agregue ácido cítrico u otro agente limpiador para obtener resultados más efectivos.
- **Rápido** (P2)

  Este ciclo limpiará rápidamente platos levemente sucios.
  - Este ciclo no tiene secado.
- **Enjuague** (P3)

  Este es un ciclo rápido para la vajilla que no se lavará de inmediato. Este ciclo enjuaga la vajilla que tiene suciedad en exceso para ablandar los residuos secos. Enjuagar la vajilla evita la aparición de olores en el lavavajillas. No debe utilizarse detergente.
  - Este ciclo no tiene secado.
- **Ollas y sartenes** (P4)

  Limpia utensilios de cocina con mucha suciedad. Ya no tendrá que restregar a mano sartenes y ollas.
- **Cazuelas** (P5)

  Limpia platos grasosos y con mucha suciedad. Las cazuelas salen limpias.
- **Cristalería** (P6)

  Lava de manera segura la cristalería delicada y la deja reluciente.
- **Cuidado nocturno** (P7)

  Lava los platos en silencio durante la noche. Duerma con la tranquilidad de saber que los platos estarán limpios por la mañana.
- **Delicados** (P8)

  Use este ciclo para limpiar elementos delicados, como por ejemplo porcelana fina y copas.
- **Refrescar** (P9)

  Este ciclo refresca y calienta platos que no han sido utilizados durante mucho tiempo.
  - No utilice detergente cuando utilice este ciclo.
  - La opción de steam (vapor) no puede apagarse en este ciclo.

Opciones y funciones extra

Seleccione el ciclo deseado y luego, seleccione las opciones para ese ciclo.

Opciones y funciones extra

Vapor
Esta opción agrega vapor durante el ciclo para mejorar los resultados de lavado.

Alta Temp.
Aumenta la temperatura de lavado principal para mejorar la limpieza.

Si la opción **Alta Temp.** se agrega a un ciclo, el LED **Sanitizar** permanece encendido al final del ciclo si el agua alcanzó una temperatura lo suficientemente alta. Si el lavavajillas no alcanzó esta temperatura porque no se seleccionó la opción **Alta Temp.**, se interrumpió el ciclo o el agua no pudo calentarse a la temperatura requerida, el

indicador no se encenderá al final del ciclo. Abra y cierre la puerta o pulse el botón de **ENCENDER** para apagar el indicador.

Extra Seco
Seleccione la opción **Extra Seco** para un mejor desempeño de secado. Esta opción agrega tiempo de secado extra al ciclo e incrementa la temperatura de enjuague caliente.

- Cuando la asistencia de enjuague está vacante, la opción **Extra Seco** es seleccionada automáticamente.

Inicio Retardado
Esta función retarda el inicio de un ciclo seleccionado. Cada vez que presione el botón **Inicio Retardado**, el tiempo de retardo aumenta en una hora. Es posible configurar el tiempo de retardo entre 1 y 12 horas, en incrementos de una hora.

Inicio Remoto
Utilice un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico de forma remota. También puede monitorear el funcionamiento del ciclo para saber cuánto tiempo le queda. Una vez activada esta función, podrá iniciar un ciclo desde la aplicación del teléfono inteligente. Si la puerta no se cierra en el transcurso de los 4 segundos después de pulsar **Inicio Remoto**, se cancela **Inicio Remoto**.

Modo para mantener fresco

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Una vez que finaliza el ciclo de lavado, se activa el modo para mantener fresco. Durante el modo para mantener fresco, se apaga el calentador y funciona el ventilador.

- La configuración predeterminada es de 4 horas. El ciclo (**Normal** es de 1 hora).
- El cierre o la apertura de la puerta del producto apaga el modo para mantener fresco.
- Para activar o desactivar el modo para mantener fresco, consulte el tema **Uso del modo de configuración de opciones**.

Uso de la apertura automática para secado

La función **Apertura automática para secado** mejora el rendimiento del secado abriendo la puerta automáticamente durante la etapa de secado dentro del tiempo del ciclo mostrado. Para obtener resultados óptimos de secado, espere a que el ciclo termine antes de descargar el lavavajillas. El ciclo finaliza completamente cuando la pantalla muestra "End" (Finalizar). El tiempo de apertura de la puerta varía según el ciclo seleccionado.

- La configuración predeterminada es On.
- Para colocar la función **Apertura automática para secado** en On u OFF, consulte el **Uso del modo de configuración de opciones**.

  Al apagar la función **Apertura automática para secado** disminuye el rendimiento del secado. Para obtener un mejor rendimiento de secado, deje la función **Apertura automática para secado** encendida.
- La función **Apertura automática para secado** se activa solo cuando la temperatura interna del producto se encuentra dentro del rango seguro.

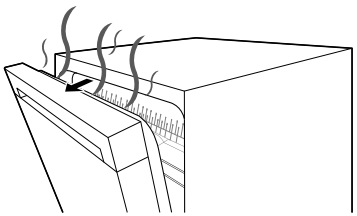

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado porque se liberan aire caliente y vapor cuando se abre la puerta, y pueden causar quemaduras.
- No toque el interior del producto ni el mecanismo de apertura de la puerta mientras esta función está en operación. Hacerlo puede causar quemaduras, lesiones graves o un mal funcionamiento del producto.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que no haya obstáculos frente a la puerta del producto cuando se abra automáticamente, ya que esto puede provocar daños o un mal funcionamiento.

NOTA

- Incluso después de que se abra la puerta automáticamente, puede quedar humedad en algunos platos o en el interior del producto.
- El sonido de finalización indica que terminó el ciclo de lavado. Para un mejor secado, no retire los platos inmediatamente después del sonido de finalización. En su lugar, déjelos secar de manera natural durante al menos 30 minutos.
- El secado natural puede demorar entre 1 y 3 horas, según la temperatura ambiente, la humedad y el material de los platos.
- Debido a la naturaleza de los materiales plásticos, puede quedar humedad incluso después de usar abrillantador.

Guía de ciclos y opciones

La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.

Ciclo		Automático	Normal	Fuerte	Turbo
Nivel de suciedad		Todos los niveles	Todos los niveles	Fuerte	Ligera
Uso de agua	(L)	13,1 - 23,6	9,2 - 29,2	24,7 - 27,8	25,3
	(gal)	3,5 - 6,2	2,4 - 7,7	6,5 - 7,3	6,7
Tiempo de lavado con opciones (min.)		117 - 271	129 - 276	168 - 285	60 - 149
Opciones disponibles	**Vapor**	●	●	●*	
	Alta Temp.	●	●	●	●
	Extra Seco	●**	●	●**	●**
	Inicio Retardado	●	●	●	●

* Configuración predeterminada

** Esta opción se selecciona de manera automática cuando el abrillantador está vacío.

NOTA

- El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
- El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
- Las opciones no están disponibles para **Descargado**. El ciclo **Limpieza** es el ciclo **Descargado** predeterminado.

Uso del modo de configuración de opciones

Puede configurar diversas opciones con el uso del **Modo de configuración de opciones**.



1 Asegúrese de que el artefacto esté apagado.

2 Pulse **ENCENDER** ❶ y **Alta Temp.** ❷ al mismo tiempo.

3 Consulte la tabla para configurar cada función.

4 Pulse **INICIO** ❸ para guardar.

Función

Recordatorio de limpieza de la cuba

- Botón: **Extra Seco**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Nivel de abrillantador

- Botón: **Alta Temp.**
- Pantalla: L2 ⟶ L3 ⟶ L4 ⟶ L0 ⟶ L1 ⟶ L2 ⟶

Luz de limpieza

- Botón: **Vapor**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Sonido de pitido

- Botón: **Descargado**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Configuración automática

- Botón: **Turbo**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Sonido de finalización

- Botón: **Fuerte**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Apertura automática para secado

- Botón: **Inicio Remoto**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

Wi-Fi

- Botón: **Normal**
- Pantalla: Encendido ↔ Apagado

NOTA

- Recordatorio de limpieza de la cuba
  - El LED de **Limpieza** parpadea cada 30 ciclos. Puede activar o desactivar el LED.
- Nivel de abrillantador
  - Ajuste el nivel del abrillantador de L0 a L4.
  - Para más información, consulte la sección **Ajuste del dispensador de abrillantador**.
- Luz de limpieza (Indicador de finalización)
  - Al encender la función Apertura automática para secado se desactiva la Luz de limpieza.
  - Si la Apertura automática para secado está apagada, la Luz de limpieza está ENCENDIDA y la luz blanca en la parte inferior frontal del lavavajillas permanece encendida después del ciclo hasta que se abre la puerta. Si la Luz de limpieza está APAGADA, la luz de finalización del ciclo se apaga después de 90 segundos.
- Sonido de pitido
  - Encienda o apague los sonidos de los botones y de las notificaciones.
  - El sonido de alerta de error no se puede apagar.
- Configuración automática
  - La configuración predeterminada de ENCENDIDO selecciona las opciones de manera automática para un mejor rendimiento de lavado y secado.
  - Si la configuración cambia a APAGADO, no se pueden seleccionar las opciones.
- Sonido de finalización

- Encienda o apague el sonido de finalización del ciclo.

• Apertura automática para secado

- Encienda o apague la Apertura automática para secado.
- La función de Apertura automática para secado mejora el rendimiento del secado mediante la apertura automática de la puerta durante el secado.

• Wi-Fi

- Encienda o apague la red Wi-Fi.

Carga del lavavajillas

Para un desempeño eficiente de lavado, siga siempre estas instrucciones.

- Retire las partículas grandes de restos de comida de los platos, incluidos huesos, antes de cargar el artefacto.
- Las piezas con comida quemada deben remojarse antes de ser cargados en el lavavajillas.
- Los platos o recipientes profundos deben colocarse invertidos.
- Asegúrese de que las piezas de la vajilla no se toquen entre sí.

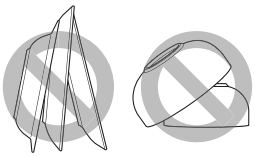

Objetos no adecuados para el lavavajillas

La combinación de agua a altas temperaturas y de detergentes para lavavajillas puede dañar ciertos objetos. No lave los siguientes objetos en el lavavajillas:

- Cobre o aluminio anodizado
- Porcelana pintada a mano con oro o plata
- Utensilios con mangos de madera o hueso
- Utensilios de hierro o de material que pueda oxidarse
- Objetos de plástico que no sean aptos para lavavajillas
- Cubiertos de plata o chapados en oro o porcelana fina o con bordes de metal
- Piezas frágiles como, por ejemplo, copas de cristal

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque ollas y sartenes con manijas plásticas en el artefacto ya que las manijas pueden deteriorarse debido al calor y al detergente.
- Puede que no se quiten de los vasos las manchas de lápiz labial de larga duración o a prueba de agua.

Carga en el cesto para cubiertos

El cesto de cubiertos cuenta con separadores para evitar que se raspen y manchen los cubiertos delicados.

Carga de cubiertos en el cesto

Carga de 10 posiciones



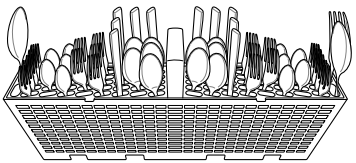



Carga de 12 posiciones



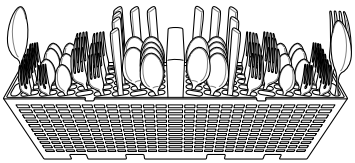

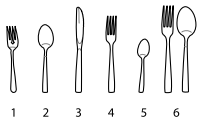

Sugerencias para la carga de cubiertos:

- Para obtener mejores resultados de limpieza, utilice los separadores superiores del cesto cuando cargue los cubiertos. Los separadores evitan que los cubiertos se amontonen.
- Cargue los objetos filosos, como por ejemplo los cuchillos, apuntando hacia abajo.
- Cuando se descarga el lavavajillas, lo mejor es comenzar por el cesto de cubiertos. Esto evitará que caigan gotas de agua sobre los cubiertos desde la bandeja superior.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al cargar y descargar objetos filosos. Cargue los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para disminuir el riesgo de lesiones personales.

Carga en la bandeja inferior

Carga de platos en la bandeja inferior

Carga de 10 posiciones

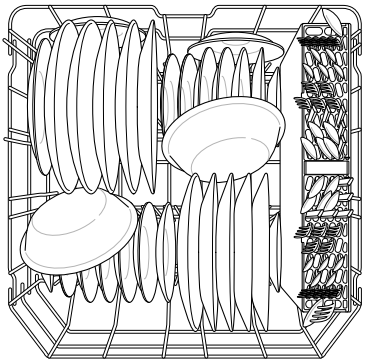

Carga de 12 posiciones

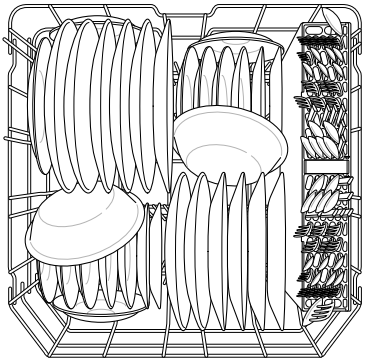

Sugerencias de carga para la bandeja inferior

- Las bandejas deben colocarse en posición vertical y enfrentando al centro de la bandeja y las ollas, sartenes y la vajilla de gran tamaño debe colocarse invertida.

- Cargue bandejas de cena, platos, tazones de sopa, recipientes, etc., entre las puntas separadoras.
- Cargue placas para hornear, moldes de pasteles y otros objetos grandes en los laterales o la parte posterior de la bandeja. Si carga estos objetos en la parte frontal del lavavajillas, impedirán que el agua por aspersión llegue al dispensador de detergente.
- Asegúrese de que las manijas de las ollas y otros objetos grandes no detengan la rotación de los brazos rociadores.
- La bandeja inferior no se debe usar para objetos pequeños como tazas, vasos de vino o platos pequeños. Estos objetos se deben cargar en la bandeja superior.
- Asegúrese de que los objetos grandes no interfieran con la rotación de los brazos rociadores y que no impidan que el dispensador de detergente se abra.

Plegado de las puntas separadoras inferiores

Pliegue las puntas separadoras hacia abajo para acomodar la vajilla más grande; despliegue las puntas separadoras hacia arriba para acomodar la vajilla más pequeña.

Caso 1

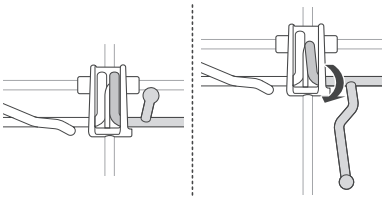

Caso 2

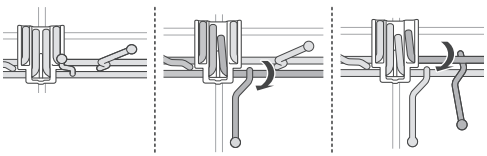

Carga de platos y ollas

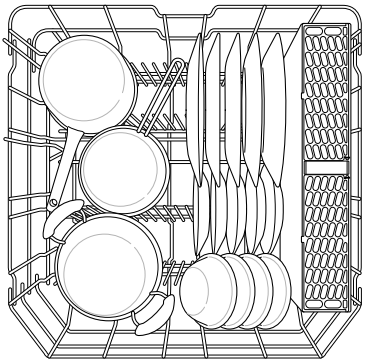

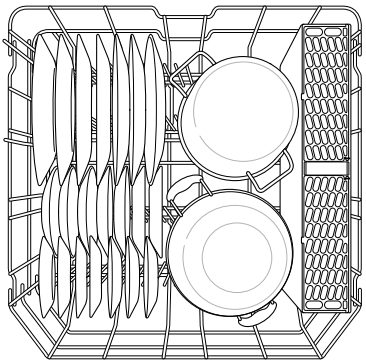

Carga de ollas y tazones

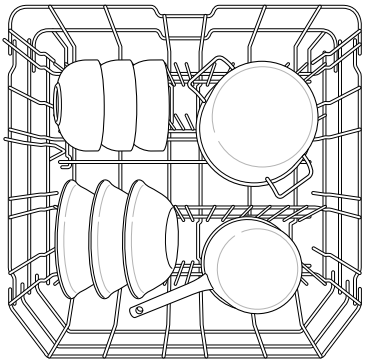

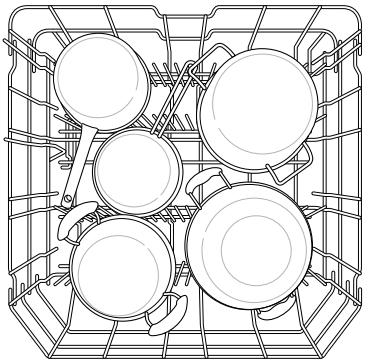

Carga de 12 posiciones

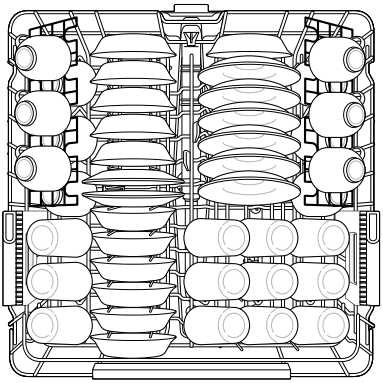

Carga en la bandeja superior

Carga de platos en la bandeja superior

Carga de 10 posiciones

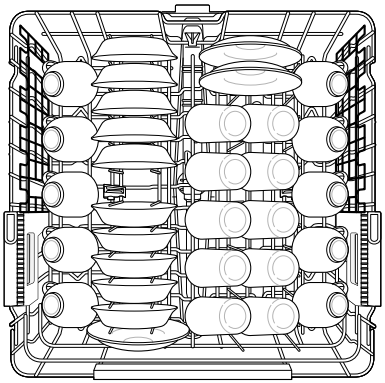

Sugerencias de carga para la bandeja superior

- Coloque las tazas y los vasos en las filas entre las puntas separadoras. Colocarlos sobre las puntas separadoras puede ocasionar quebraduras y/o manchas de agua.
- Para evitar que se astillen, no permita que tengan contacto con otros objetos.
- Ubique los elementos de manera que los extremos abiertos queden orientados hacia abajo para facilitar su limpieza y secado.
- No apile los objetos.
- Se recomienda utilizar la bandeja superior para platos pequeños, tazas, platillos, vasos y objetos de plástico aptos para lavavajillas.
- Las tazas, los vasos y los tazones se deben orientar hacia abajo.
- Asegúrese de que los objetos no interfieran con la rotación de los brazos rociadores por arriba y por debajo de la bandeja superior.
- Al cargar objetos grandes en la bandeja superior, como vasos de vino o tazas altas, podría ser necesario extraer la bandeja para cubiertos en caso de que la hubiera. (Para modelos con bandeja para cubiertos)

Carga del porta copas

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Otras tazas o utensilios de cocina se pueden colocar en las bandejas plegables para tazas, que también se adaptan a las copas.

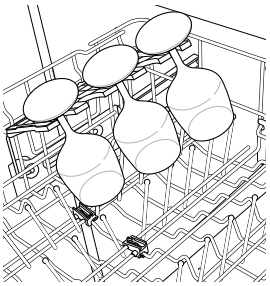

Las bandejas para tazas pueden plegarse hacia arriba para dejar espacio para copas o vasos altos.

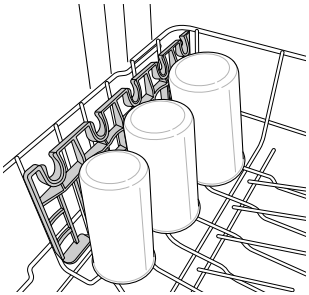

Retiro y colocación de la bandeja para tazas

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Los estantes para tazas izquierdo y derecho son intercambiables y pueden extraerse.

1 Deslice el estante para tazas hacia abajo, hasta la posición de cerrado.

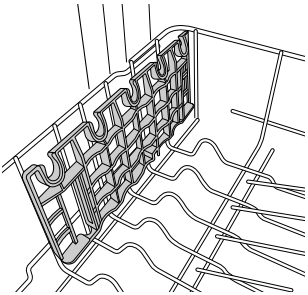

2 Ubique la ranura de ensamblaje ❶ en el estante para tazas, alinee la ranura con la barra y retire el estante de la barra de soporte de ese lado con firmeza.

- El estante de la izquierda se libera en la parte de atrás. El estante de la derecha se libera en la parte de adelante.



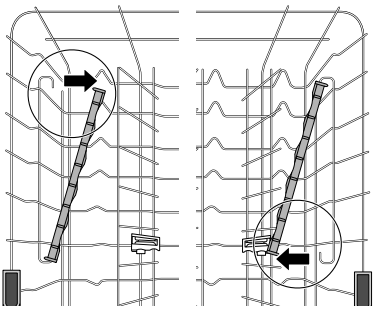

3 Deslice el estante para tazas quitándolo de la barra de soporte del lado opuesto.

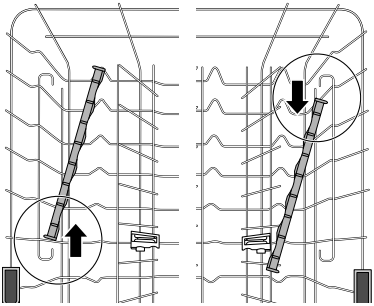

4 Siga las instrucciones en orden inverso si desea reemplazar el estante para tazas.

Plegado de las puntas separadoras superiores

Pliegue las puntas separadoras hacia abajo para acomodar la vajilla más grande; despliegue las puntas separadoras hacia arriba para acomodar la vajilla más pequeña.

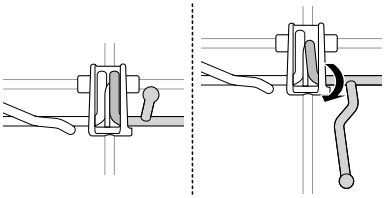

Carga de platos y ollas

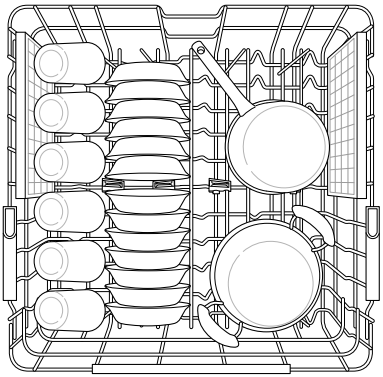

Bandeja superior con altura ajustable

Para poder ubicar artículos más grandes, la bandeja superior puede ser ajustada hacia arriba o abajo usando los botones de los lados izquierdo o derecho. El lavavajillas sale de fábrica con la bandeja superior levantada.

Existen tres posiciones disponibles para ajustar la altura de la bandeja superior a fin de crear más espacio.

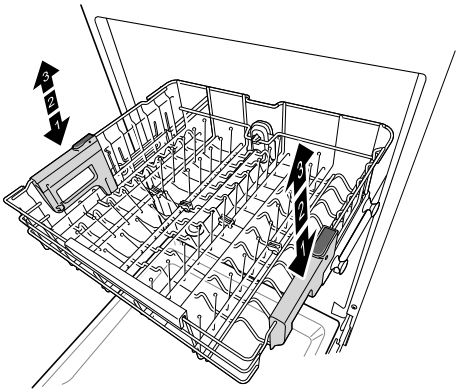

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de proceder al ajuste, asegúrese de que la rejilla no contiene ningún plato. De lo contrario,

los platos podrían resultar dañados o usted podría lesionarse.

NOTA

- Levante el estante superior sin presionar los botones ubicados a cada lado. Si presiona los botones cuando levanta el estante, no permitirá que el estante quede fijo en su posición.
- Para ubicar el estante en la posición media, puede resultar más fácil llevarlo por completo hasta abajo y luego levantar cada lado de este individualmente hasta que hagan clic en el lugar.
- Antes de empujar la bandeja superior en el lavavajillas, asegúrese de que la altura de la bandeja sea la misma en ambos lados. Si la altura no es la misma en ambos lados, la puerta del lavavajillas no cerrará y el brazo rociador superior no se conectará con la entrada de agua.

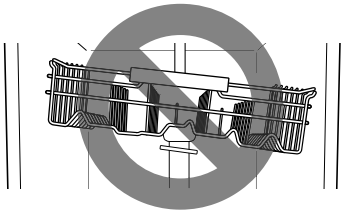

- Hay un incremento de 2 3/16” (56 mm) en la altura disponible cuando el estante superior se coloca en la posición más baja.
- Luego de ajustar los niveles de las bandejas, verifique que los brazos rociadores no estén impedidos de rotar.
- Cuando la bandeja superior se encuentre en la posición inferior, asegúrese de que la bandeja y el brazo rociador no golpeen los artículos que se encuentren en la bandeja inferior.
- Cuando la bandeja superior se encuentre en la posición inferior, empuje hacia adentro la bandeja superior primero y la bandeja inferior después.
- Tire de la bandeja inferior primero y de la bandeja superior después.

Para bajar la bandeja

Sostenga la bandeja del centro de cada lado para soportar su peso. Luego, presione el botón de cada lado para soltar la bandeja y bájela hasta la posición correcta.

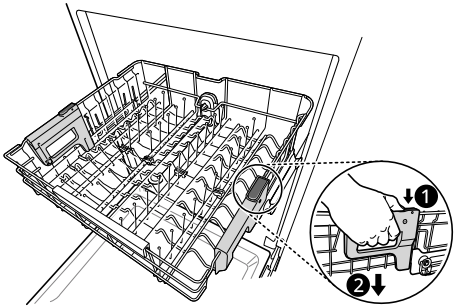

Para subir la bandeja

Levante la bandeja del centro de cada lado hasta que la bandeja se trabe en la posición superior. No es necesario levantar las palancas de bloqueo para subir la bandeja.

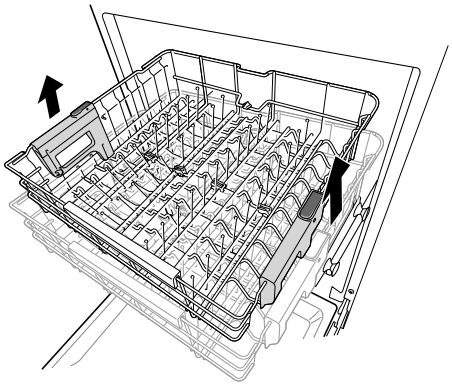

Removiendo el Estante de Encaje Deslizable Superior

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Estas instrucciones son más para modelos con estantes encajables que para estantes de soportes con ruedas.

⚠ PRECAUCIÓN

- El estante superior encajable debe ser removido únicamente para servicio. Si desea removerlo utilice guantes y maneje el destornillador con precaución para evitar lesiones personales o daños a la lavadora de platos.

1 Jale el estante superior hasta que se detenga. Remueva cualquier contenido en él.

2 Para remover los soportes delanteros del estante de los rieles, abra los ganchos delanteros con un destornillador de punta plana mientras levanta el frente del estante para desencajar los soportes delanteros de los ganchos. Repita para desencajar los soportes delanteros en el lado opuesto.

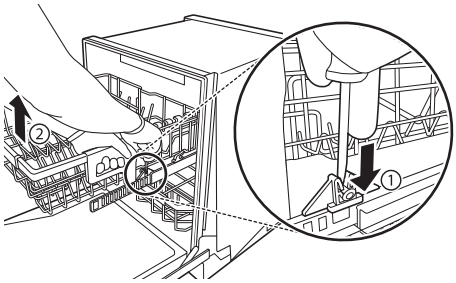

3 Para remover los soportes traseros del estante de los rieles, sostenga un riel lateral con una mano, levante el frente del estante, y empújelo de nuevo firmemente para desencajar el soporte de los ganchos en la parte trasera. Repita en el lado opuesto.

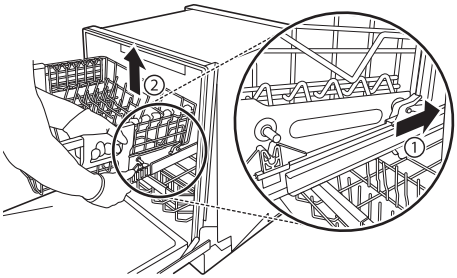

4 Para reemplazar el estante, coloque los soportes del estante trasero detrás de los ganchos laterales y empújelo hacia adelante para cazar los soportes en los ganchos. Luego alinee los soportes del estante delantero con los ganchos delanteros y empuje la parte frontal del estante hacia abajo para cazar los soportes con los ganchos.

Carga del estante de cubiertos

La bandeja para cubiertos es la más adecuada para la cubertería. Los separadores de las bandejas de cubiertos ayudan a mantener la cubertería separada a fin de evitar daños y mejorar la limpieza.

NOTA

- Para un mejor rendimiento de limpieza, coloque la cubertería en los cestos para cubiertos. Los utensilios más sucios o los elementos con comidas quemadas deben ubicarse en la bandeja superior o en el cesto para cucharas para lograr un mejor rendimiento.

Carga de cubertería en la bandeja para cubiertos

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Carga de 10 posiciones

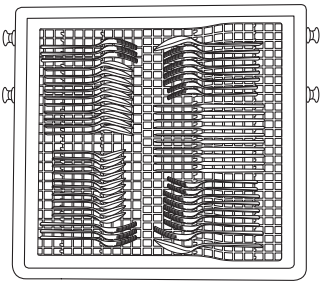

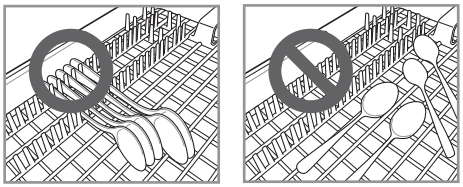

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque recipientes en el centro de la bandeja para cubiertos. Es posible que la puerta no cierre adecuadamente y se produzcan fugas.

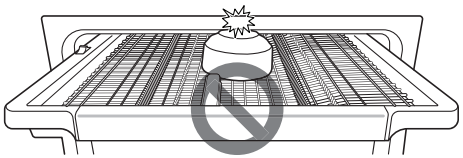

Extracción de la bandeja para cubiertos

La bandeja para cubiertos puede extraerse por completo en caso de necesitar más espacio en la bandeja superior para objetos más grandes.

Retire siempre la cubertería de la bandeja antes de extraer dicha bandeja.

Tire de la bandeja hacia fuera hasta llegar al extremo de los rieles. Luego, levante la parte frontal de la bandeja para que los rodillos se destraben del extremo del riel. Deslice la bandeja hacia adelante y extráigala de los rieles.

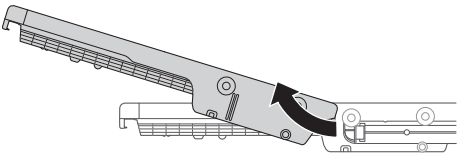

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al cargar y descargar objetos con bordes filosos. Cargue los cuchillos filosos con la hoja hacia abajo para disminuir el riesgo de lesiones personales.

Agregado de productos de limpieza

Cómo agregar detergente en el dispensador

- La cantidad de detergente necesario depende del ciclo, el tamaño de la carga y el nivel de suciedad de la vajilla.
- Coloque el detergente en el compartimiento para detergente antes de comenzar cualquier ciclo, salvo para el ciclo**Rinse** (**Descargado**: P3).

⚠ ADVERTENCIA

- El detergente y el abrillantador para lavavajillas contienen componentes químicos, como todos los detergentes de uso doméstico. Por lo tanto, deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

- Solamente utilice detergente especial para lavavajillas. El detergente incorrecto podría hacer que el lavavajillas presente espumación durante el funcionamiento. La espumación excesiva podría reducir el rendimiento de lavado y generar fugas en el lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar dañar el dispensador, no tire de éste para cerrar la puerta del lavavajillas.

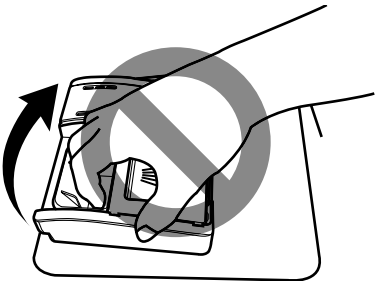

NOTA

- Una vez que finalice el programa de lavado, compruebe que el detergente se haya utilizado por completo.
- Algunas pastillas de detergente pueden quedarse atascadas en el dispensador debido a su tamaño excesivo. Las tabletas pueden colocarse sobre la base de la cuba de lavado, junto al filtro, antes de iniciar el ciclo.
- El exceso de detergente puede dejar una película en la vajilla y en el lavavajillas, lo que resulta en un mal lavado.
- Si se utilizan pastillas de detergente sin abrillantador líquido, la vajilla y el interior del lavavajillas tendrán una humedad excesiva. Seleccione la opción **Extra Seco** para un mejor resultado del secado.
- El uso de abrillantador líquido mejora el resultado del secado al permitir que el agua se elimine por completo de la vajilla después del enjuague final.
- No use tabletas de detergente para ciclos de lavado más cortos. La tableta podría no disolverse por completo, lo que dejaría residuos en la vajilla y la limpieza sería ineficiente.
- El uso de un impulsor de lavado ayuda a remover manchas, residuos y la película blanca causada por el agua dura. No ayuda a remover el residuo del exceso de detergente.

1 Presione el botón de la tapa dispensadora para abrir la cubierta.

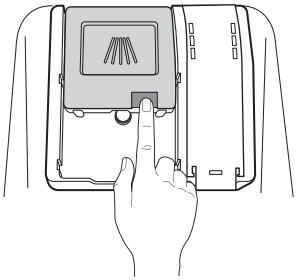

2 Agregue detergente para lavavajillas en el compartimiento principal hasta que el nivel se encuentre entre las líneas marcadas en 15 y 25.

- Llénelo hasta por encima de la línea 25 en caso de agua dura o cargas con suciedad extrema.
- Llénelo hasta la línea 15 en caso de agua blanda o cargas con poca suciedad.

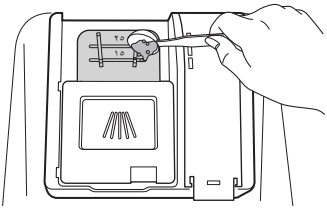

3 Deslice la tapa de detergente para que se cierre hasta que haga clic.

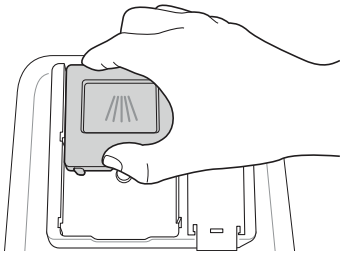

4 Si desea efectuar un prelavado, llene con detergente el área del compartimiento de prelavado que hay en la tapa.

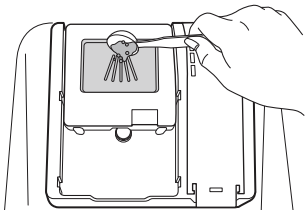

Cómo agregar abrillantador en el dispensador

El LED **Abrillant.** aparece en la pantalla cuando se necesita más abrillantador.

Se recomienda utilizar abrillantador para evitar que queden marcas de agua en la vajilla y para mejorar el rendimiento del secado.

NOTA

- Utilice solamente abrillantador líquido en el lavavajillas.
- No llene en exceso el dispensador de abrillantador.
- Limpie el abrillantador que se derrame alrededor del dispensador.

1 Abra la tapa del abrillantador levantando la lengüeta.

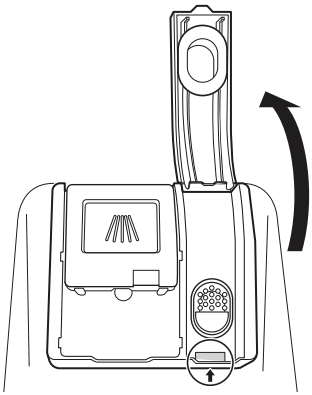

2 Agregue líquido abrillantador hasta el nivel máximo de llenado. Permita que el abrillantador se asiente en el dispensador mientras se llena o pueden formarse burbujas de aire que producirán resultados deficientes de secado. Evite llenar el dispensador en exceso.

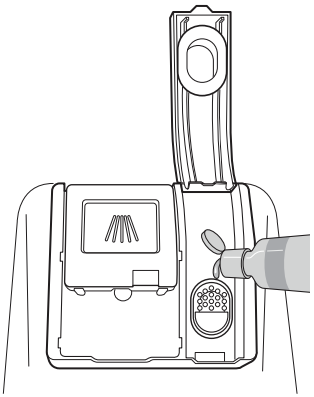

3 Cierre la tapa para bloquear el dispensador. El abrillantador se dispensa automáticamente durante el ciclo final de enjuague.

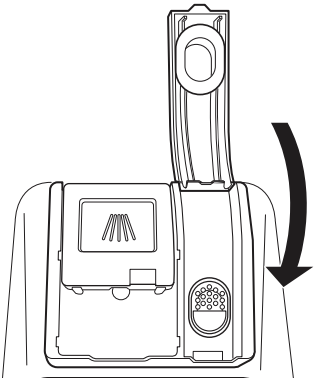

Ajuste del dispensador de abrillantador

El dispensador tiene cinco niveles de ajuste. El lavavajillas se programa en la fábrica para un nivel de dispensador de abrillantador de 2. Esto puede comprobarse o ajustarse desde el panel de control.

NOTA

- Ajuste la configuración a un nivel más elevado si tiene agua dura o si nota la formación de calcio en su vajilla.
- Ajustar el control del abrillantador a un nivel demasiado bajo producirá manchas y vetas en la vajilla, así como también un bajo rendimiento de secado.
- Ajustar el control a un nivel demasiado elevado puede causar espumación, lo que resultará en un mal lavado.

1 Asegúrese de que el artefacto esté apagado.

2 Pulse **ENCENDER** y **Alta Temp.** al mismo tiempo.

3 Pulse **Alta Temp.** Para cambiar la configuración del dispensador de abrillantador. Cada vez que se presiona el botón, el ajuste avanza un nivel de L0 a L4. Una vez seleccionada la configuración deseada del dispensador de abrillantador, pulse **INICIO** para guardar.

Recarga del abrillantador

La frecuencia con la que se debe recargar el dispensador depende de la frecuencia con la que se lave la vajilla y el ajuste de abrillantador utilizado.

- El LED **Abrillant.** parpadea cuando es necesaria más asistencia de enjuague, a menos que el ajuste del dispensador de asistencia de enjuague esté configurado en L0.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el electrodoméstico usando un teléfono inteligente.

Funciones de la aplicación LG ThinQ

- **Monitorización**
  - Compruebe el estado, el ciclo, las opciones, el tiempo de operación y el tiempo de finalización del ciclo del aparato en una sola pantalla.
- **Descargado**
  - Puede descargar ciclos nuevos y especiales que no se encuentren incluidos en los ciclos estándar del artefacto. Conecte el artefacto en la aplicación para descargar una variedad de ciclos especiales específicos. Una vez que se completa la descarga de un ciclo en el artefacto, el producto mantiene el ciclo descargado hasta que se descarga un nuevo ciclo.

NOTA

- Solo se puede guardar un ciclo descargado a la vez en el electrodoméstico.

- **Asistente de limpieza de la cuba**
  - Esta función muestra cuántos ciclos quedan para ejecutar el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1).
- **Smart Diagnosis**
  - Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.
- **Configuración**
  - Ajuste el nivel de dispensador de abrillantador, el recordatorio **Limpieza**, el nivel de señal y la luz indicadora de limpieza.

    Tiene la opción de recibir notificaciones automáticas en su teléfono inteligente cuando haya finalizado el ciclo o cuando el artefacto presente problemas.
- **Enviar alertas**
  - Active **Enviar alertas** para recibir notificaciones del estado del electrodoméstico.

    Las notificaciones se ejecutan incluso cuando la aplicación **LG ThinQ** está apagada.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de la red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** bajo **Tarjetas del dispositivo ⟶ Configuraciones ⟶ Cambiar red**.
  - el router inalámbrico ha sido cambiado
  - la contraseña del router inalámbrico ha sido cambiada
  - el proveedor de servicio de internet ha sido cambiado
- Esta información está actualizada en el momento de su publicación. La aplicación está sujeta a cambios, con fines de mejorar el producto, sin previo aviso a los usuarios.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto usando la cámara o una aplicación de lectura de códigos QR de su teléfono inteligente.

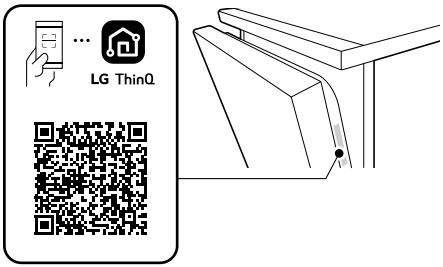

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store e instálela en su teléfono inteligente.

2 Abra la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Toque el botón agregar (+) de la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que el ícono de conexión que se encuentra en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- El entorno inalambrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Probablemente le tome más tiempo conectarse o no pueda instalar la aplicación.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- Es posible que el Wi-Fi no se conecte o que la conexión se interrumpa debido al entorno de la red doméstica.
- Si el aparato no puede conectarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desconéctelo y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- La red inalámbrica (SSID) debe estar formada por una combinación de letras del alfabeto inglés (A-Z) y números (0-9). No utilice caracteres especiales.
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Puede que la configuración de red falle si el protocolo de seguridad del enrutador está en **WEP**. Cambie el protocolo de seguridad por otro (es recomendado el **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Uso remoto del electrodoméstico

Inicio Remoto

Use un teléfono inteligente para controlar el electrodoméstico de forma remota o verificar cuánto tiempo queda del ciclo.

Usando Inicio Remoto

1 Cargue la vajilla en el lavavajillas.

2 Presione el botón de **ENCENDER**.

3 Asegúrese de que la red Wi-Fi esté conectada.

4 Pulse el botón **Inicio Remoto** y cierre la puerta del lavavajillas para habilitar la función **Inicio Remoto**.

5 Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez habilitado el modo **Inicio Remoto**, puede iniciar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ**, pero las teclas de ciclo y opciones del electrodoméstico quedan desactivadas. Para activar las teclas, deshabilite **Inicio Remoto**.
- La puerta debe estar cerrada para activar el modo **Inicio Remoto**.

Desactivación de Inicio Remoto
Con el **Inicio Remoto** activado, abra la puerta del lavavajillas o pulse el botón**Inicio Remoto** con la puerta cerrada.

Regulación Telecom

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Software de código abierto

A fin de obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está incluido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor mencionados, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

Smart Diagnosis

Utilice esta función como ayuda para diagnosticar y resolver problemas con su electrodoméstico.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no pueda funcionar debido a factores externos como por ejemplo, la indisponibilidad de Wi-Fi, desconexión de Wi-Fi, política de la tienda de aplicaciones local o indisponibilidad de aplicaciones, entre otros.
- Esta función puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede tener una forma diferente según dónde se encuentre ubicado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su electrodoméstico equipado con Wi-Fi, este puede transmitir datos sobre la resolución de problemas a un teléfono inteligente con la aplicación **LG ThinQ**.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones provistas en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso del diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para utilizar el método de diagnóstico audible.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible provistas en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Presione el botón **ENCENDER** para encender el electrodoméstico.
- No presione ningún otro botón.

2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente en frente de la pantalla ubicada en el panel de control.

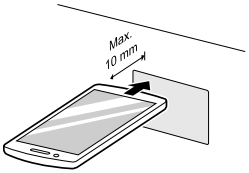

3 Mantenga presionado el botón **Descargado** por 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente en el logo hasta que se complete la transferencia de datos.
- Mantenga el teléfono inteligente en su lugar hasta que finalice la transferencia de datos. Se mostrará el tiempo restante para la transferencia de datos.

4 Después de que se complete la transferencia de datos, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener resultados óptimos, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmitan los tonos.

MANTENIMIENTO

Para mantener el rendimiento y evitar problemas, es importante verificar el exterior y el interior del lavavajillas, incluidos los filtros y los brazos rociadores, a intervalos regulares.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando limpie el exterior y el interior del lavavajillas, no utilice benceno ni solvente. De lo contrario, podría ocasionar un incendio o una explosión.
- Para evitar lesiones físicas durante el cuidado y el mantenimiento o limpieza, use guantes y/o prendas protectoras.

Limpieza y cuidado

Limpieza del exterior

- No utilice escobillas ni limpiadores abrasivos para limpiar el exterior del lavavajillas.
- La mayor parte de la suciedad se puede retirar con un paño húmedo suave o una esponja. Se puede usar un jabón suave para ayudar a desprender la suciedad difícil. Enjuague y seque con un paño suave después de la limpieza.
- Las superficies de acero inoxidable se pueden pulir con un limpiador de acero inoxidable. Siga las instrucciones del limpiador y limpie en la dirección de la veta.

⚠ PRECAUCIÓN

- En caso de derramar aceite de cocina en el exterior del producto, límpielo de inmediato. No limpie el exterior del producto con productos de limpieza que contengan alcohol, diluyentes, blanqueadores, benceno, líquidos inflamables o abrasivos. Estas sustancias pueden decolorar o dañar el electrodoméstico.
- Los hidrocarburos aromáticos como el benceno pueden dañar la superficie del producto. Estos compuestos se encuentran en muchos productos domésticos comunes como detergentes, pinturas, cosméticos, ambientadores, desinfectantes e incluso en algunos alimentos como aceites, especias y carne o pescado ahumados. Limpie regularmente el panel de control y otras superficies exteriores del producto con un paño limpio y húmedo para ayudar a prevenir daños.

Limpieza del interior

- Limpie el interior del lavavajillas periódicamente con un trapo o una esponja suaves y humedecidos para eliminar las partículas de alimentos y suciedad.
- Para eliminar manchas blancas y olores del interior del lavavajillas, ejecute un ciclo con la máquina vacía, sin detergente, colocando la cantidad correspondiente a una taza de vinagre blanco en un recipiente apto para lavavajillas en el estante superior. (El vinagre es un ácido y su uso constante podría dañar el artefacto).
- Usando **Limpieza**
  - Ejecute el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1) una vez al mes o después de cada 30 ciclos para eliminar la suciedad residual, el olor, las manchas blancas y otra suciedad dentro del electrodoméstico. El ciclo **Limpieza** (P1) es el predeterminado **Descargado**.

1 Retire todos los platos del electrodoméstico.

2 Retire, limpie y reinstale los filtros. Consulte las instrucciones de limpieza en **Limpieza de filtros**.

3 Agregue 3 cucharadas (40 g) de ácido cítrico al dispensador de detergente o siga las instrucciones del fabricante si usa un agente de limpieza para lavavajillas. No use detergente para lavavajillas.

4 Ejecute el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1).

5 Presione **INICIO**.

NOTA

- Ejecute el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1) una vez por mes, o con más frecuencia si es necesario, para limpiar residuos o acumulación de detergente.
- Si no ha utilizado el lavavajillas durante mucho tiempo, refresque el interior ejecutando el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1) sin detergente. Cuando el ciclo haya finalizado, limpie el interior y el exterior del lavavajillas siguiendo las instrucciones de la sección**MANTENIMIENTO**.

Trampa de aire del desagüe o triturador del fregadero obstruidos

Verifique la trampa de aire del desagüe o el triturador del fregadero si el lavavajillas no desagota correctamente.

NOTA

- La trampa de aire del desagüe y el triturador son dispositivos de fontanería externos y no forman parte del lavavajillas.
- La garantía del lavavajillas no cubre los costos de servicio directamente relacionados con la limpieza o la reparación de la trampa de aire de desagüe externa y el triturador.

Limpieza de la trampa de aire

1 Apague el lavavajillas.

2 Retire la cubierta de la trampa de aire y la tapa plástica que se encuentra debajo.

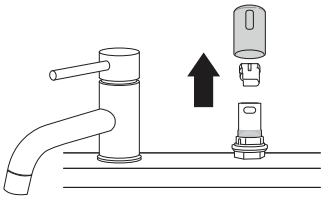

3 Limpie quitando cualquier desecho con un palillo o cepillo.

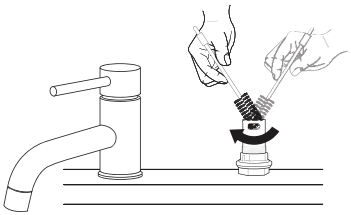

4 Vuelva a colocar la tapa plástica y la cobertura de la trampa de aire.

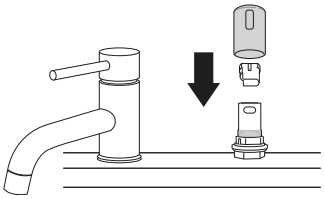

Limpieza de Filtros

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado con los bordes afilados al manejar el filtro de acero inoxidable.

⚠ PRECAUCIÓN

- Retire los restos de comida que se encuentren atascados en los filtros para evitar la acumulación de bacterias que generan malos olores así como también posibles problemas en el desagote.

NOTA

- Para lograr los mejores resultados de lavado, limpie el filtro después de cada carga. Si el filtro sigue sucio, puede causar olores.
- En áreas donde hay agua dura, limpie el filtro utilizando un cepillo suave una vez al mes, como mínimo.
- Limpie los filtros utilizando materiales no abrasivos y agua corriente tibia.

1 Remueva el estante inferior y coloque el brazo pulverizador inferior de manera que haya una V más amplia al frente.

2 Gire el filtro interno a la izquierda y retire el filtro interior ensamblado y el filtro de acero inoxidable.

Con los filtros quitados, verifique la apertura del sumidero y elimine cualquier material extraño, si es necesario.

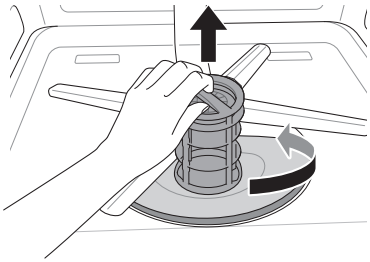

3 Limpie los filtros con agua corriente y un cepillo suave. Vuelva a ensamblar los filtros previo a reinstalarlos.

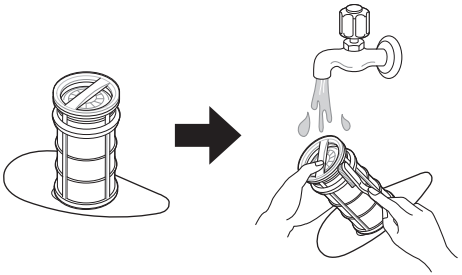

4 Para reemplazar los filtros ensamblados, coloque el brazo pulverizador de manera que la V más amplia esté hacia el frente. Vuelva a ajustar los filtros en sus respectivos soportes y asegúrelos al girar el filtro interior hacia la derecha hasta que éste haga clic en su lugar.

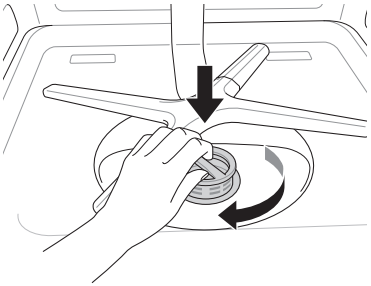

NOTA

- Asegúrese de que el filtro esté correctamente ensamblado antes de comenzar un ciclo. Cuando ensamble el filtro, rótelo con firmeza hasta que haga clic.

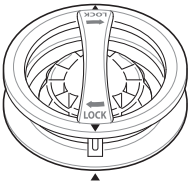

Programa de limpieza del filtro recomendada

Cantidad de cargas por semana	Si lava la vajilla antes de cargarla	Si quita los residuos y enjuaga la vajilla antes de cargarla
1 - 3	Cada 6 meses	Una vez por año
4 - 7		
8 - 12		Cada 6 meses
13 - 14		

Cantidad de cargas por semana	Si solo quita los residuos de la vajilla antes de cargarla	Si no quita los residuos y enjuaga la vajilla antes de cargarla
1 - 3	Cuatro veces por año	Una vez por mes
4 - 7		Dos veces por mes (cada 15 días)
8 - 12	Cada 1,5 meses	Todas las semanas
13 - 14		Dos veces por semana

Limpieza del brazo rociador

Puede que los platos no se limpien bien si los agujeros del brazo pulverizador están bloqueados por residuos de alimentos, ya que esto impediría la aspersión adecuada de agua.

Se recomienda la limpieza de los brazos pulverizadores una vez cada dos semanas.

Limpieza del Brazo Pulverizador Inferior

1 Asegúrese de que los agujeros de chorro no estén bloqueados por partículas de alimentos.

2 Cuando sea necesaria su limpieza, retire el pulverizador inferior jalando hacia arriba.

3 Remueva partículas de alimentos al enjuagar o agitar el brazo pulverizador.

4 Después de limpiar el pulverizador inferior, sustitúyalo presionando hacia abajo hasta que quede en su lugar. Asegúrese de que el pulverizador inferior pueda girar sin problemas.

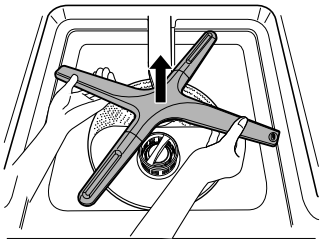

Limpieza del Brazo Pulverizador Superior

1 Tire del estante superior hacia adelante.

Asegúrese de que los agujeros de chorro no estén bloqueados por partículas de alimentos.

2 Cuando sea necesario realizar una limpieza, extraiga el brazo rociador superior girando la tuerca ubicada en la parte inferior del brazo 1/8 de giro en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él hacia abajo.

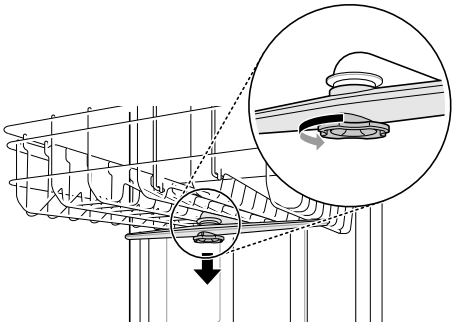

3 Remueva partículas de alimentos al enjuagar o agitar el brazo pulverizador.

4 Si algún residuo de alimentos bloquea los agujeros del brazo pulverizador, remuévalo con un alfiler o con alguna herramienta aguda.

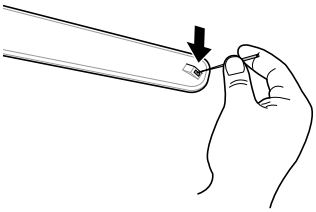

5 Cuando haya quitado los residuos de comida, limpie los brazos rociadores bajo el chorro de agua.

6 Luego de limpiar el brazo pulverizador superior, presiónelo de vuelta en su lugar. Gire la tuerca 1/8 hacia la derecha para asegurarse de que se ajuste correctamente en su lugar.

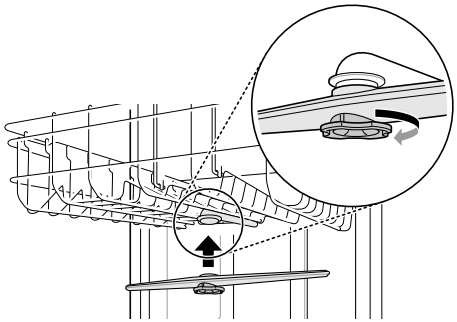

7 Luego de ensamblar, asegúrese de que los brazos rociadores giren libremente.

Mantenimiento por Temporada y Almacenaje

- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso período de tiempo durante los meses más calurosos, cierre la válvula de agua, desenchufe la línea de alimentación o apague el interruptor de corriente. Limpie el filtro, la cuba y el dosificador para evitar olores.
- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso período de tiempo durante los meses más fríos y exista la posibilidad de que haya temperaturas heladas, prepare las líneas de suministro de agua y el mismo lavavajillas para el invierno. La preparación para el invierno debe ser realizada por personal de servicio calificado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Preguntas frecuentes

P: ¿Es necesario utilizar un abrillantador?

R: Se recomienda encarecidamente el uso de abrillantador para mejorar el rendimiento de secado del lavavajillas. Si no se usa abrillantador, puede quedar agua en los platos y la cuba. El abrillantador ayuda a garantizar que se escurra la mayor cantidad de agua de los platos al finalizar el enjuague y que la carga esté lista para el ciclo de secado.

P: ¿Qué puedo hacer si mi vajilla queda con una película turbia o blanca después del lavado?

R: En general, la película turbia se origina por los minerales del agua que reaccionan con el detergente del lavavajillas. En primer lugar, asegúrese de no utilizar demasiado detergente. Consulte la sección **Cómo agregar detergente en el dispensador** para conocer las cantidades recomendadas de detergente. Agregue un enjuague extra al ciclo. Los lavavajillas LG utilizan menos agua que los lavavajillas tradicionales; por lo tanto, agregar un enjuague extra ayuda a quitar la película. Si el agua de suministro es dura, podría necesitarse un impulsor de rendimiento que trate la condición de agua dura.

P: ¿Cómo puedo quitar la película blanca del tambor?

R: Mida 3 cucharadas (40 g) de polvo de ácido cítrico y utilícelo para llenar el compartimiento principal del detergente. Ejecute el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1). No utilice detergente.

P: ¿Qué pasos debo seguir para mejorar los resultados de secado?

R: El rendimiento del secado se ve directamente afectado por la cantidad de calor que permanece en la cuba después de que se ejecuta el enjuague caliente. Si su lavavajillas se encuentra alejado del calentador de agua de su casa, podría ser necesario abrir la llave de agua caliente del fregadero antes de iniciar el ciclo de lavado para asegurarse de que se purgue el agua fría de las líneas de agua caliente. Esto garantizará que su lavavajillas tenga un suministro consistente de agua caliente desde el comienzo hasta el final. La utilización del ajuste de **Alta Temp.** también ayuda a mantener la temperatura del tambor interno y la vajilla más caliente antes de que se inicie el secado.
Los lavavajillas LG están diseñados para ser utilizados con abrillantador. El abrillantador maximiza la cantidad de agua que se elimina de la vajilla antes de que comience el ciclo de secado. Si se utiliza un abrillantador y el rendimiento aún necesita ser mejorado, ajuste la cantidad de abrillantador utilizada. Dos (2) es el ajuste predeterminado, pero, de ser necesario, fíjelo el nivel en 3 para que se utilice más cantidad de abrillantador.
El agua tiende a repeler en lugar de escurrirse en plástico y superficies antiadherentes, haciéndolas más difíciles de secar. Si lava artículos de plástico en el ciclo **Normal**, seleccione la opción **Extra Seco** para mejores resultados de secado. Cuando el abrillantador está vacío, la opción **Extra Seco** se selecciona automáticamente.
Permita que el lavavajillas finalice por completo el ciclo de secado antes de abrir la puerta. Si la puerta se abre en el medio de un ciclo de secado, el calor necesario para el funcionamiento del sistema de secado híbrido se fugará. Esto provocará que toda la vajilla que se encuentra en el interior del lavavajillas permanezca húmeda cuando termine el ciclo.

P: ¿Qué es el sistema de secado híbrido?

R: El lavavajillas no utiliza un elemento de calentamiento para el proceso de secado, sino que el calor es retenido por la vajilla y el compartimiento durante los ciclos de lavado y enjuague para luego convertir el agua que se produce en la cuba en humedad.
Después de que se abre la puerta del lavavajillas al finalizar el ciclo, se libera hacia afuera el aire tibio y húmedo del lavavajillas.

NOTA

- Se requiere abrillantador para mejorar el rendimiento de secado. Si no se usa abrillantador, podría quedar agua en la vajilla y en la cuba.

P: ¿Por qué se escucha un silbido?

R: Es importante determinar cuánto tiempo dura el ruido y cuándo aparece (en qué parte del ciclo). Cuando ingresa el agua al lavavajillas, puede escucharse un silbido. Esto es normal. Cuando la presión de agua es demasiado elevada, el sonido será más intenso; por lo cual, podría resultar necesario ajustar la válvula de agua para disminuir la presión si el sonido es demasiado fuerte.

P: ¿Qué tipo de vajilla puede colocarse en el lavavajillas?

R: Asegúrese que la vajilla que coloque en el artefacto sea apta para lavavajillas. La vajilla plástica no se seca de manera tan efectiva como la vajilla de cristal o de metal. Los objetos plásticos no retienen tanto el calor como la vajilla de cristal o de metal. Las tazas y la vajilla de plástico podrían necesitar ser secadas a mano antes de guardarlas al finalizar el ciclo.

P: ¿Puedo ejecutar solamente un ciclo de secado?

R: Para desagotar el agua estancada, mantenga presionado el botón **INICIO** durante tres segundos hasta que el ciclo se detenga. Después de que se termina de desagotar el lavavajillas, se apaga la electricidad.

P: ¿Por qué mi lavavajillas emite un pitido continuo si abro la puerta durante o justo después de finalizado un ciclo?

R: Esto es normal. El lavavajillas le informa que las temperaturas interiores de la unidad son altas y que debe tener cuidado cuando introduzca las manos en el interior. Cuando la unidad se enfría, el pitido se detiene.

P: ¿Puedo agregar una extensión a la manguera de desagüe?

R: Si es necesario utilizar una extensión en la manguera de desagüe, use una manguera de diámetro interior de 5/8" (16 mm) o 7/8" (22 mm) y de 2 ft a 3 ft (610 mm ~ 914 mm) pies de longitud y un acople para conectar los dos extremos.

P: Una luz LED está parpadeando, la máquina está emitiendo un pitido y el lavavajillas no inicia el lavado. ¿Qué le ocurre al lavavajillas?

R: Esta es una función de seguridad. La puerta se debe cerrar dentro de los cuatro segundos de haberse presionado el botón **INICIO**. Si la puerta no se cierra a los cuatro segundos, parpadea una luz LED y el lavavajillas no funciona. Para que el lavavajillas comience a funcionar, abra la puerta y luego ciérrela y presione **INICIO** (controles frontales) o presione **INICIO** y cierre la puerta antes de que transcurran cuatro segundos (controles superiores).

P: ¿Debo enjuagar la vajilla antes de cargarla?

R: No, no necesita enjuagar la vajilla antes de cargarla, en especial si utiliza los ciclos **Normal** y **Automático**. El lavavajillas deja sus platos limpios sin necesidad de un enjuague previo.

Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
IE	**Problema de la entrada de agua.** • Controle que la manguera del agua no esté obstruida, plegada o congelada. • Revise el suministro de agua.
OE	**Problema de Drenaje.** • Controle que la manguera de desagüe de agua no esté obstruida, plegada o congelada.
	La trampa de aire o el triturador están obstruidos. • Limpie la trampa de aire o el triturador.
	Los filtros están obstruidos. • Limpie los filtros.

Síntomas	Causa posible y solución
bE	**Exceso de espuma causada por el uso de un detergente inadecuado, como jabón líquido para vajilla.** • No utilice detergente para lavar vajillas a mano. Utilice solo detergentes diseñados para su uso en lavavajillas automáticos. • Un error bE puede aparecer si se cargan platos sucios con muchos alimentos espumosos, como crema batida, en el aparato. Para borrar el error, apague el aparato y comience un nuevo ciclo. • Para remover el residuo de detergente en la bañera, vierta aproximadamente 4 oz ~ 8 oz (100 ml ~ 200 ml) de leche en un recipiente poco profundo, colóquelo en el estante superior y ejecute el ciclo **Automático** en el electrodoméstico.
	fallo al nivelar el lavavajillas. • Asegúrese de que el electrodoméstico esté nivelado apropiadamente.
AE	**Pérdida de agua.** • Corte el suministro de agua al lavavajillas y llame al Centro de Información al Cliente de LG Electronics. • El lavavajillas emite un sonido de alerta durante 10 segundos y la bomba de desagüe funciona de manera intermitente. Si se apaga el artefacto, este vuelve a encenderse automáticamente hasta que se resuelve el error AE.
FE	**Suministro excesivo de agua.** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
HE	**Problema del circuito de calefacción.** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
tE	**Problema con el sensor de temperatura del agua** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
F35	**Problema con el sensor de temperatura del aire caliente** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
LE	**Problema con el motor de lavado** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
F31	**Problema con el motor del ventilador de secado por aire caliente.** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
nE	**Problema con el motor Vario.** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
F37	**Problema con el motor de la Apertura automática para secado.** • Favor de llamar al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9,P10	**Se seleccionó el ciclo Descargado.** • No se trata de un código de error. Este código indica el ciclo **Descargado** actual.

Síntomas	Causa posible y solución
n:#, U:#, d:#, t# **(# es un número).**	**Modo prueba seleccionado.** • Éste no es un código de error. Este código se utiliza al probar el lavavajillas. Apague y encienda la unidad y el código desaparecerá.
L0, L 1, L2, L3, L4	**El modo configuración Nivel de Asistencia de Enjuague se encuentra seleccionado.** • Este no es un código de error. Este código indica el nivel de asistencia de enjuague actual. Para obtener más información, consulte la sección **Adding Cleaning Agents** (Agregado de agentes de limpieza).
CL	**Bloqueo de Control está activado.** • No se trata de un código de error. Este código indica que está activado **Bloqueo de Control**. Para activar o desactivar **Bloqueo de Control**, mantenga presionado **Extra Seco** y **Inicio Retardado** en simultáneo por 3 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Síntomas	Causa posible y solución
El lavavajillas no funciona.	**No se presionó el botón INICIO.** • Presione el botón de **INICIO**.
	La puerta no está completamente cerrada. • Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada y trabada.
	El suministro de energía o la línea de alimentación no están conectados. • Conecte el suministro de energía o la línea de alimentación adecuadamente.
	El fusible está fundido o el disyuntor está abierto. • Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
El lavavajillas funciona por demasiado tiempo.	**El lavavajillas está conectado al agua fría.** • Controle la conexión del suministro de agua o el ajuste de calentamiento del agua. (Calentar el agua fría lleva más tiempo).
El agua permanece en el compartimiento luego de que el ciclo se completa.	**La manguera de drenaje está doblada u obstruida.** • Ajuste la manguera o despeje la obstrucción.
Ruido	**Cierto nivel de ruido es normal durante la operación.** • Apertura de la cubierta del detergente. • Drene la bomba al inicio del ciclo de drenaje.
	El lavavajillas no se encuentra a nivel. • Ajuste las patas niveladoras

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido	**El brazo pulverizador está chocando contra los platos.** • Reposicione los platos.
	La presión del agua es muy alta. • Ajuste la presión del agua.
	¿Hay pocos cubiertos en el cesto para cubiertos o en la bandeja para cubiertos? • El ruido que se oye cuando hay pocos cubiertos es normal y no indica un problema con el producto, así que úselo sin temor.
Las luces no se encienden.	**El suministro eléctrico no está conectado.** • Conecte el suministro eléctrico.
Los brazos rociadores no rotan normalmente.	**Los agujeros de los brazos pulverizadores están bloqueados por partículas de alimentos.** • Limpie los agujeros de los brazos pulverizadores.
El estante superior está torcido.	**El estante no está ajustado correctamente.** • Consulte la sección **Height Adjustable Upper Rack** (Bandeja superior con altura ajustable).
El lavavajillas emite un pitido constante cuando la puerta está abierta, durante o justo luego de que finaliza un ciclo.	**Se trata de una medida de seguridad. El contacto con el vapor que surge del interior o con contenidos del lavavajillas que se hallan a altas temperaturas puede provocar lesiones.** • Cierre la puerta hasta que el lavavajillas y la vajilla se enfríen. El pitido finalizará si se cierra la puerta o cuando disminuya la temperatura interior.
La puerta no se cierra totalmente. (Para los modelos con bandeja para cubiertos)	**La bandeja para cubiertos no está cargada de manera adecuada.** • Presione la manija de la puerta para que esta se cierre correctamente hasta que haga clic.
El panel de control no funciona mientras el lavavajillas está en funcionamiento.	**Durante el ciclo se desactivan todos los botones del panel de control para evitar que se cambien las configuraciones accidentalmente.** • Espere a que el ciclo finalice antes de operar el panel de control.
El lavavajillas no finalizó el ciclo.	**La puerta se abrió durante el ciclo.** • Si la puerta se abre durante un ciclo, debe presionarse el botón **INICIO** antes de que transcurran 4 minutos o la máquina se apaga y se pierden todos los ajustes.
Hay pérdidas en la parte frontal del aparato	**El lavavajillas no está correctamente nivelado.** • Verifique que el aparato esté correctamente nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás. Consulte las instrucciones para la nivelación en la sección Instalación.
	Detergente incorrecto. • Si el espumado excesivo causa la fuga, deje que la espuma se asiente durante 24 horas y luego limpie el interior del tambor con leche.

Síntomas	Causa posible y solución
Se forman gotas de agua debajo de la encimera del fregadero.	**¿Se acumula humedad debajo de la encimera?** • Cuando se activa la función de apertura automática de la puerta, la cuba emite vapor a alta temperatura, que puede condensarse en las superficies inmediatamente encima de la lavadora. • La condensación que se forma sobre la encimera se evapora naturalmente y desaparece luego de cierto tiempo. • Sin embargo, si la encimera es de madera o MDF, la parte inferior de la encimera se debe cubrir con cinta de aluminio en la zona de la lavadora para evitar que la madera se hinche y ocurran daños a largo plazo, como podredumbre.

Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
Olor	**El ciclo anterior se ha parado antes de su finalización y quedaron residuos de agua en el lavavajillas.** • Encienda el aparato, ejecute la opción **Cancelar** ciclo para eliminar el agua residual y efectúe un ciclo **Turbo** con detergente, pero con el lavavajillas vacío.
	Hay alimentos en el fondo del aparato o en el filtro. • Limpie el filtro y el interior según la sección **Mantenimiento** del manual del propietario.
	Se deja vajilla sin lavar mucho tiempo en el aparato. • Ejecute un ciclo con una taza de vinagre blanco en un vaso o recipiente apto para lavavajillas colocado en la bandeja superior. (El vinagre es un ácido y su uso constante podría dañar el artefacto).
	Después de limpiar, el aparato huele a detergente. • Esto es normal.
Manchas de alimentos se quedan en los platos.	**Selección inapropiada del ciclo.** • Seleccione el ciclo correcto de acuerdo al nivel de suciedad y al tipo de vajilla a lavar.
	La temperatura del agua es muy baja. • Revise la conexión del suministro de agua o la configuración del calentador de agua.
	No se utilizó detergente para lavavajillas. • Utilice el detergente recomendado.
	Baja presión de la entrada de agua. • La presión del agua debería estar comprendida entre 140 kPa y 550 kPa (20 psi y 80 psi).

Síntomas	Causa posible y solución
Manchas de alimentos se quedan en los platos.	**Agujeros de chorro bloqueados en los brazos pulverizadores.** • Limpie los brazos pulverizadores.
	Carga de platos inapropiada. • Asegúrese de que los platos no bloqueen la rotación de los brazos pulverizadores o interfieran con la dispensación del detergente.
	Los filtros están obstruidos. • Limpie los filtros.
Opacidad en la cristalería.	**Combinación de detergente excesivo y agua dura.** • Utilice menos detergente y más abrillantador para minimizar este problema.
Manchas negras o grises en los platos.	**Artículos de aluminio rozando los platos durante el ciclo.** • Reposicione los platos.
Película amarilla o marrón en las superficies internas del lavavajillas.	**Manchas de café o té.** • Elimine las manchas utilizando un producto removedor de manchas.
Puntos y películas en los platos.	**Baja temperatura del agua.** • El suministro de agua debe estar a 120 °F (49 °C) para un mejor rendimiento de lavado.
	Sobrecarga. • No sobrecargue el lavavajillas.
	Carga inapropiada. • Consulte la sección **Operation** (Funcionamiento).
	Presión de agua insuficiente. • La presión del agua debería estar comprendida entre 140 kPa y 550 kPa (20 psi y 80 psi).
	Detergente insuficiente. • Agregue la cantidad recomendada de detergente. Vea la sección de Operación.
	El dispensador de abrillantador está vacío. • Recargue el dispensador de abrillantador.

Síntomas	Causa posible y solución
Puntos y películas en los platos.	**Agua dura acumulada en la cuba.** • Retire toda la vajilla, los cubiertos y el cesto para cubiertos del lavavajillas. Deben quedar únicamente los estantes en la cuba. Para obtener mejores resultados, use ácido cítrico en polvo (se puede encontrar en la sección de enlatados de la mayoría de los mercados o en Internet). Mida 3 cucharadas (40 g) de ácido cítrico en polvo. Llene el compartimiento principal de lavado con el polvo que ha medido. Si no puede conseguir ácido cítrico en polvo, vierta aproximadamente una taza (200 ml - 300 ml) de vinagre blanco en un recipiente poco profundo y colóquelo en el estante superior. Ejecute el ciclo **Limpieza** (**Descargado**: P1). No use detergente.
Los platos no se secan.	**El dispensador del abrillantador está vacío.** • Controle y recargue el dispensador del abrillantador si está vacío.
	La Apertura automática para secado está desactivada. • La función Apertura automática para secado se puede activar con el Modo de configuración de opciones. Consulte **Uso del modo de configuración de opciones**.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
Problemas al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a una red Wi-Fi	**Se introdujo una contraseña incorrecta para la red Wi-Fi.** • Borre su red Wi-Fi doméstica y vuelva a realizar el proceso de conexión.
	Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados. • Desactive la **Red Móvil** en su teléfono inteligente antes de conectar el electrodoméstico.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. • Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	El electrodoméstico y el enrutador están demasiado alejados. • Si el electrodoméstico está muy lejos del enrutador, puede que la señal sea débil y que la conexión no se configure correctamente. Reubique el enrutador para que esté más cerca del electrodoméstico o adquiera e instale un repetidor Wi-Fi.

Síntomas	Causa posible y solución
Problemas al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a una red Wi-Fi	**Durante el ajuste Wi-Fi, la app solicita una contraseña para conectarse al producto (en ciertos teléfonos).** • Localice el nombre de la red que empieza por "LG" en Ajustes > Redes. Tome en cuenta la última parte del nombre de red. - Si el nombre de la red tiene una estructura como LGE_Appliance_XX-XX-XX, introduzca lge12345. - Si el nombre de la red tiene una estructura como LGE_Appliance_XXXX, introduzca XXXX dos veces como su contraseña. Por ejemplo, si el nombre de la red que aparece es LGE_Appliance_8b92, entonces, usted debería introducir 8b928b92 como su contraseña. En este caso, la contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas y los últimos 4 caracteres son específicos de su electrodoméstico.

Notas

Notas



NOM

PRODUCTO CERTIFICADO ANCE CERTIFIED PRODUCT

FABRICANTE : LG ELECTRONICS INC.
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU,
SEOUL, KOREA
IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MEXICO, S. A. DE C.V.
SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 555
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54033

※ El diseño y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.