Life's Good

INSTALLATIONSVEJLEDNING
AIRCONDITIONANLÆGGET

- Du bedes læse denne installationsvejledning grundigt igennem, før du installerer produktet.
- Installationen skal laves i henhold til de nationale standarder for ledningsførelse og må kun udføres af autoriseret personale.
- Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter at du har læst den grundigt igennem.

DANSK

TYPE: 4-VEJS LOFTKASSETTE
Oversættelse af den originale instruktion

www.lg.com

INDHOLD

Sikkerhedsforanstaltninger 3

Placering af enheden 6

Installation af indendørsenhed 6

Installation af fjernbetjening.....10

Installation til dekorativ panel (tilbehør) 13

Afprøvning.....15

Valgfri drift.....17

Hvordan indstilles E.S.P? 25

Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå skader på brugeren eller andre mennesker og ejendom, skal følgende instruktioner følges.

- Sørg for at læse materialet igennem, før klimaanlægget installeres.
- Sørg for at udvise forsigtighed og følg de angivne retningslinjer, der er specificeret i vejledningen, da de omfatter vigtige emner relateret til sikkerheden.
- Ukorrekt betjening som følge af tilsidesættelse af instruktionerne vil forårsage skade eller beskadigelse. Alvorligheden af skaden vises med følgende symboler:

⚠ **ADVARSEL**	Dette symbol indikerer fare for død eller alvorlig personskade.
⚠ **FORSIGTIG**	Dette symbol indikerer udelukkende fare for beskadigelse af ejendom.

- Betydningen af de anvendte brugervejlednings- symboler vises herunder:

	**Dette må du ikke gøre!**
	**Sørg for at følge instruktionen!**

⚠ ADVARSEL

■ Installation

Udfør altid jordforbindelse.

- Ellers kan det forårsage elektrisk stød.

Brug ikke et strømkabel, et stik eller en løs fatning, der er beskadiget.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Kontakt altid et servicecenter eller et professionelt installationsfirma, når produktet skal installeres.

- Ellers kan det forårsage brand, elektrisk stød, eksplosion eller anden form for tilskadekomst.

Fastgør omhyggeligt dækslet til de elektriske dele på indendørsenheden og servicepanelet på udendørsenheden.

- Hvis dækslet til de elektriske dele på indendørsenheden og servicepanelet på udendørsenheden ikke er omhyggeligt fastgjort, kan det forårsage brand eller elektrisk stød på grund af støv, vand osv.

Der skal altid installeres et luftafledningsrelæ og en særlig strømfordelertavle.

- Er ingen af disse installeret, kan det forårsage til brand eller elektrisk stød.

Opbevar eller anvend ikke brændbare gasser eller materialer tæt ved klimaanlægget.

- Ellers kan det forårsage brand eller produktsvigt.

Sørg for, at monteringsrammen på udendørsenheden ikke er beskadiget på grund af for lang tids brug.

- Det kan forårsage skade eller andre former for uheld.

Skil ikke enheden ad og udfør ikke tilfældige reparationer på produktet.

- Det vil føre til brand eller elektrisk stød.

Installér ikke produktet på steder, hvor der er risiko for, at det kan falde ned.

- Dette kan det resultere i personskade.

Udvis forsigtighed under udpakning og installation.

- Skarpe kanter kan forårsage skader.

Anvend en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gas, når du foretager tæthedstest eller luftudrensning. Komprimér ikke luft eller ilt og anvend ikke letantændelige gasser. Ellers kan det forårsage brand eller eksplosion.

- Der er risiko for død, skade brand eller eksplosion.

■ Betjening

Anvend ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

- Det vil forårsage elektrisk stød eller brand som følge af af varmeudvikling.

Strømkablet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Strømkablet må ikke ændres eller forlænges på tilfældige måder.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at der ikke trækkes i strømkablet under drift af enheden.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Tag stikket til enheden ud, hvis der kommer mærkelige lyde eller lugte fra den, eller hvis der kommer røg ud fra den.

- Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand.

Lad ikke produktet være i nærheden af åben ild.

- Ellers kan det forårsage brand.

Tag om nødvendigt stikket til strømkablet ud, idet du tager fat i stikket og tag ikke fat med våde hænder.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Placér ikke strømkablet tæt ved andre varmekilder.

- Ellers kan det forårsage brand og elektrisk stød.

Lad være med at åbne til indsugningen på inden-/udendørs enheden under drift.

- Ellers kan det forårsage elektrisk stød og fejlfunktion.

Sørg for, at der ikke løber vand ind i de elektriske dele.

- Ellers kan det forårsage maskinfejl eller elektrisk stød.

Tag fat i hovedet på stikket, når du trækker det ud.

- Ellers kan det resultere i elektrisk stød og anden skade.

Rør aldrig ved metaldelene på enheden, når du fjerner filteret.

- De er skarpe og kan forårsage skader.

Træd ikke på indendørs-/udendørsenheden og placér ikke noget på den.

- Det kan forårsage skader, hvis enheden tabes eller noget falder ned.

Sæt ikke tunge ting på strømkablet.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Kontakt altid et servicecenter, hvis produktet har været dækket af/i vand.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at børn ikke kan træde på udendørsenheden.

- Børn kan komme alvorligt til skade, hvis de falder over den.

⚠ FORSIGTIG

■ Installation

Afløbsslangen skal monteres således, at du er sikker på, at afløbet kan udføres korrekt.

• Ellers kan det forårsage vandlækage.

Installér produktet således, at støj eller varm luft fra udendørsenheden ikke generer dine naboer.

• Undgå på den måde nabostridigheder.

Kontrollér altid, om der er gaslækage, efter installation og reparation af produktet.

• Ellers kan det forårsage produktsvigt.

Hold produktet i vandret plan under installationen.

• Ellers kan det forårsage vibrationer eller vandlækage.

■ Betjening

Undgå ekstrem afkøling og foretag en udluftning af rummet en gang imellem.

• Ellers kan det forårsage skade på dit helbred.

Anvend en blød klud til rengøring. Anvend ikke voks, fortyndingsmidler eller kraftige rengøringsmidler.

• Klimaanlæggets overflade kan forringes, ændre farve eller forårsage revner i overfladen.

Apparatet må ikke anvendes til specielle formål såsom konservering af dyr, grøntsager, finbearbejdning eller kunstartikler.

• Ellers kan det beskadige din ejendom.

Sæt ikke forhindringer omkring gennemstrømningsindløbet eller -udløbet.


• Ellers kan det forårsage fejl i apparatet eller andre former for uheld.


Placering af enheden

1. Indendørs enhed

Kasettetypen


- Der bør hverken være varmekilder eller damp tæt ved enheden.
- Der bør ikke være nogen forhindringer, der hindrer luftcirkulationen.
- Placér enheden det sted i rummet, hvor luftcirkulationen er bedst.
- Et sted, hvor vand nemt kan afledes.
- Et sted, hvor der tages hensyn til støjforebyggelse.
- Enheden må ikke installeres tæt på en døråbning.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads, som vist med pile, væk fra vægge, lofter og andre forhindringer.
- Indendørsenheden skal placeres således, at der er plads til at arbejde med vedligeholdelse.

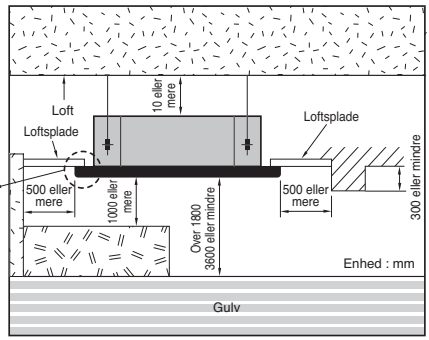





Installation af indendørsenhed

1. Kasettetypen

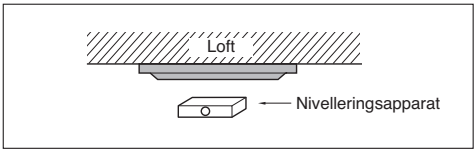

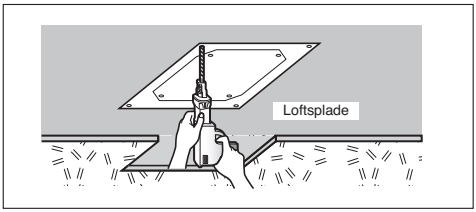

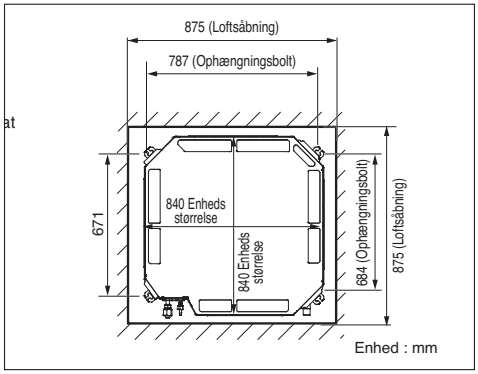

FORSIGTIG :

- **Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe.**
- **Enheden skal installeres horisontalt ved hjælp af et nivelleringsapparat**
- **Pas på, at ledningerne ikke beskadiges under installationen.**


- Udvælg og markér placeringen for bolte til fastgørelse og rørhul.
- Fastgør boltene og placér dem således, at de skråner i retning af afløbsretningen.
- Bor hullet i væggen til ankerbolten.

❊ Anvend en mellemlægsplade eller bølgepap på den underste del af pakningen som intallations plade.



Mellemlægsplade

eller





Pakning af bølgepap

BEMÆRK

• Undgå følgende installationssteder.

1. Steder såsom restauranter og køkkener, hvor der bliver genereret store mængder af oliedampe og mel. Dette kan forringe varmevekslingseffektiviteten eller give vanddråber og funktionsfejl i afløbspumpen. I disse tilfælde skal du gøre følgende:
   • Sørg for, at ventilatorens blæser er stærk nok til at trække alle giftige gasser væk fra området.
   • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand fra køkkenet til klimaanlæggets placering, så det ikke suger olieholdige dampe ind.
2. Undgå installation af klimaanlægget på steder, hvor der genereres madlavningsolie eller jernpulver.
3. Undgå steder, hvor der genereres brændbare gasser.
4. Undgå steder, hvor der genereres skadelige gasser.
5. Undgå steder tæt på højfrekvensgeneratorer.

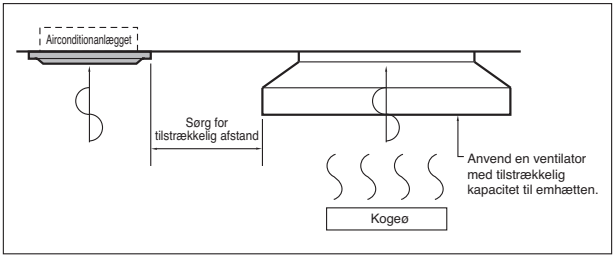


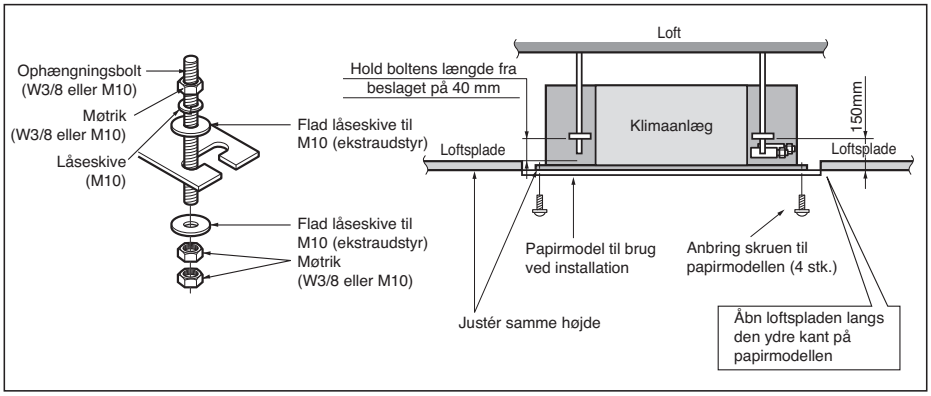

• De følgende dele er valgfri.
  ① Hængende bolt - W 3/8 eller M10
  ② Møtrik - W 3/8 eller M10
  ③ Låseskive - M10
  ④ Slutskive - M10

FORSIGTIG: Spænd møtrik og bolt fast for at undgå, at enheden falder ned.

• Bor hullet til rørene i væggen lidt på skrå til udendørs siden, ved hjælp af en Ø70mm hulbor.

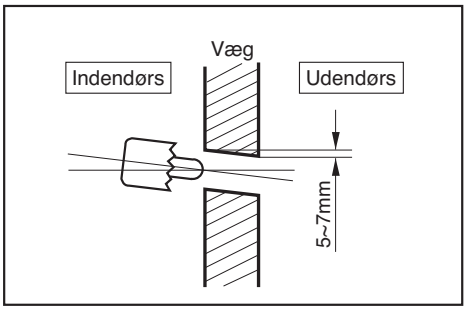



DANSK

Installation af indendørsenhed

- Afløbsrøret skal hælde nedad (1/50 til 1/100): Sørg for, at der ikke opstår en op-og-ned hældning, så du undgår tilbageløb.
- Under tilslutning af afløbsrøret skal du passe på, at du ikke lægger for meget tryk på indendørsenhedens afløbsåbning.
- Den ydre diameter på afløbstilslutningen på indendørsenheden er 32 mm.

Rørmateriale: Polyvinylklorid (PVC) rør VP-25 og rør tilpasninger.

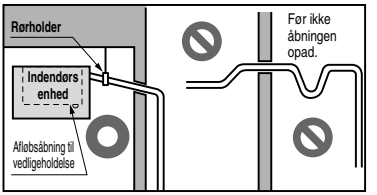

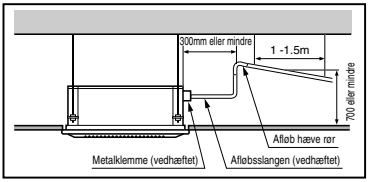


- Du skal huske at udføre varmeisolering på afløbsrørene.
- Installér afløbet ved at hæve rørene i en ret vinkel i forhold til indendørsenheden og ikke mere end 300 mm fra enheden.

Varmeisoleringsmateriale: Polyethylenskum med en tykkelse på mere end 8 mm


Test af afløb

Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe til at lede vandet væk med.
Anvend følgende procedure for at teste afløbspumpens funktion:

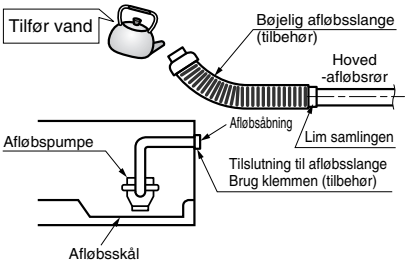


- Forbind hoved-afløbsrøret med det udvendige rør og lad det forblive der foreløbigt, indtil testen er afsluttet.
- Tilfør vand til den bøjelige afløbsslange og tjek røret for lækager.
- Når strømføringen er færdig, skal du huske at tjekke, at afløbspumpen fungerer normalt og uden at støje.
- Når testen er afsluttet, skal du forbinde det bøjelige afløbsrør med afløbsåbningen på indendørsenheden.

FORSIGTIG:
Den medfølgende bøjelige afløbsslange må ikke bue eller være forvredet. En buet eller forvredet slange kan give vandlækager.

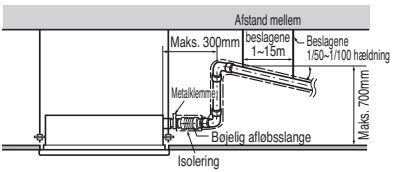

Varmeisolering


1. Brug varmeisoleringsmaterialet omkring det kølende rørsystem, som har en høj varmemodstand (over 120C).
2. Forholdsregler i tilfælde med høj fugtighed:
   Dette klimaanlæg er blevet testet i henhold til "KS Standard-betingelser for tåge", og er blevet erklæret fejlfrit. Dog er det sandsynligt, at der kan falde vanddråber ned, hvis det betjenes i lang tid i en atmosfære med høj fugtighed (dugpunkt vtemperatur: mere end 23°C). I så fald skal du føje mere varmeisoleringsmateriale til i henhold til følgende procedure:

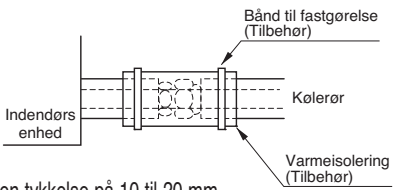

- Varmeisoleringsmateriale, der skal klargøres... Adiabatisk glasuld med en tykkelse på 10 til 20 mm.
- Placér glasuldet på alle klimaanlæg, der er placeret i loftsatmosfæreren.


Ledningstilslutninger

- Åbn kontrolboksdækslet og tilslut fjernbetjeningsledningen og indendørsledningerne.
- Fjern kontrolboksdækslet til den elektriske tilslutning mellem indendørs- og udendørsenheden. (Fjern skruerne ①.)
- Brug ledningsklemmen for at fastsætte ledningen.

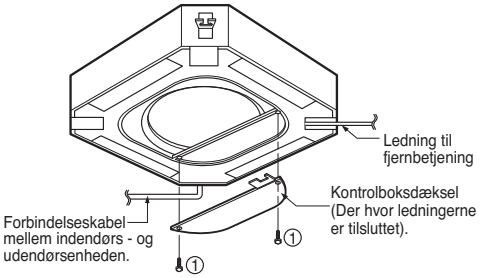

⚠ FORSIGTIG


Strømkablet, der er forbundet med udendørsenheden, bør opfylde følgende standarder (Dette udstyr skal være forsynet med et sæt ledninger, der er overensstemmende med den nationale lovgivning.)

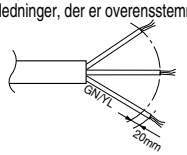

NORMAL TVÆRSNITSAREAL

Kapacitet(kW)	1 fase
3.5 / 5.0 / 6.0 / 7.0	2.5mm²

Strømkablet, der forbinder indendørs- og udendørsenheden bør opfylde følgende standarder: (Dette udstyr skal være forsynet med et sæt ledninger, der er overensstemmende med dem nationale lovgivning.)

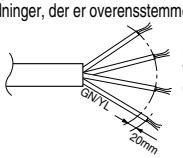

NORMAL TVÆRSNITSAREAL 0.75mm²


Hvis ledningen til strømforsyningen bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning eller en samlingstype fra fabrikantens serviceværksted.

FORSIGTIG:

Strømkablet, som er tilsluttet til enheden, skal vælges i henhold til følgende specifikationer.

Forholdsregler ved føring af strømkabler

Anvend runde klemstik ved tilslutning til strømforsyningen.



Hvis der ikke er nogen ledige, skal du følge instruktionerne herunder.

- Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse i strømforsyningen. (Løse el-forbindelser kan forårsage unormal varme.)
- Når du tilslutter ledninger af samme tykkelse, skal du gøre som vist på illustrationen herunder.



ADVARSEL:


Sørg for at skruerne, der holder terminalen, er skruet godt fast.

DANSK

Installation af fjernbetjening

1. Venligst brug den medfølgende skrue, efter at placere fjernbetjeningens installations-bord på det sted, hvor du gerne vil installere.

- Sæt den venligst til ikke til at bøje fordi dårlig installation kunne ske, ved installations-bord bøjninger. Venligst set fjernbetjening bord så det passer til genvinding feltet, hvis der er en videreudnyttelse boks.
- Installer produktet for ikke at lave et hul med væggen side, og for at forhindre ryste efter installationen.

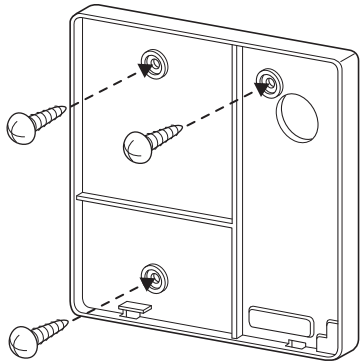


2. Kan oprette kabelforbundet fjernbetjening-kabel i tre retninger.

- Installation retning: overfladen af muren videreudnyttelse, øverste, højre
- Hvis oprettelsen fjernbetjening kabel i øvre og højre side, skal du oprette efter fjernelse fjernbetjening kabel guide rillen.

❊ Fjern groove guide med lang næse.

① Genvinding til overfladen af væggen
② Overdel af styrerillen
③ Højre del af styrerillen

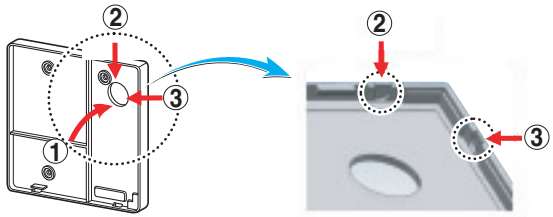


<Wire vejledning grooves>

3. Ret fjernbetjeningen øverste del ind i setup board knyttet til overfladen af væggen, som på billedet nedenfor, og derefter oprette forbindelse med opsætning bord ved at trykke på nederste del.

- Tilslut ikke at lave et hul på fjernbetjeningen og opsætning bestyrelsens øvre og nedre, højre og venstre del.
- Før montering med installationen bord, arrangere kablet ikke at blande sig i kredsløb dele.


<Tilslutning orden>

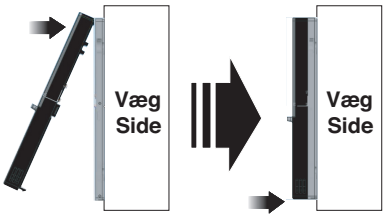

Ved separation af fjernbetjeningen fra opsætning bord, som på billedet nedenfor, efter indsættelse i den nederste adskille hul med skruetrækker og derefter spænd med uret, vil fjernbetjening blive adskilt.


- Der er to adskille huller.
  Venligst individuelt separat én ad gangen.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige den indvendige komponenter, når der adskiller.

<Adskillelse orden>

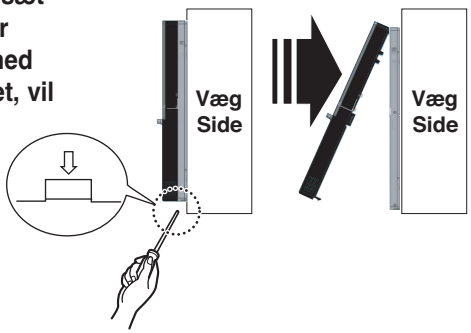

4. Tilslut indendørs enhed og fjernbetjeningen ved hjælp af tilslutningskablet.

12V	Rød
Signal	Gul
GND	Sort

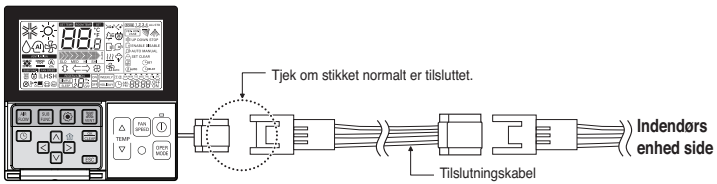

5. Brug venligst forlængerkabel, hvis afstanden mellem kablede fjernbetjening og indendørs enhed er større end 10m.

⚠FORSIGTIG

Når du installerer den ledningsforbundne fjernbetjening, ikke begrave den i væggen.
(Det kan forårsage skader i temperaturføler.)
Må ikke installeres i kablet for at være 50 m eller derover.
(Det kan forårsage kommunikationsfejl.)

- Ved installation af forlængerledning, skal du kontrollere forbinder retning af stikket i fjernbetjeningen side og produktsiden for korrekt installation.
- Hvis du installerer forlængerkabel i den modsatte retning, vil stikket ikke være tilsluttet.
- Specifikation af forlængerledning: 2547 1007 22 # 2-leder 3 skjold 5 eller derover.

DANSK

Installation af ledningstrukket fjernbetjening

• Selv om rumtemperatursensoren sidder i fjernbetjeningen, bør fjernbetjeningsboksen installeres på et sted, hvor den er udenfor direkte sollys, høj luftfugtighed og direkte koldluftscirkulation for at den kan bibeholde en korrekt rumtemperatur. Fjernbetjeningen skal installeres ca. Installer fjernbetjeningen omkring 5ft (1,5m) over gulvet i et område med god luftcirkulation ved en gennemsnitlig temperatur.

Fjernbetjeningen må ikke installeres på et sted, hvor den kan påvirkes af følgende:

- Udkast, eller sorte pletter bag døre og i hjørner.
- Varmt eller kold luft fra kanaler.
- Meget varme fra sol eller apparater.
- Skjulte rør og skorstene.
- Ukontrollerede områder så som en udendørs væg bag ved fjernbetjeningen.
- Denne fjernbetjening er udstyret med et LED-display med syv segmenter.
  For korrekt visning af fjernbetjeningens LED, skal fjernbetjeningen installeres korrekt, som vist på Fig. (Standardhøjden er 1,2~1,5m fra gulvniveau.)


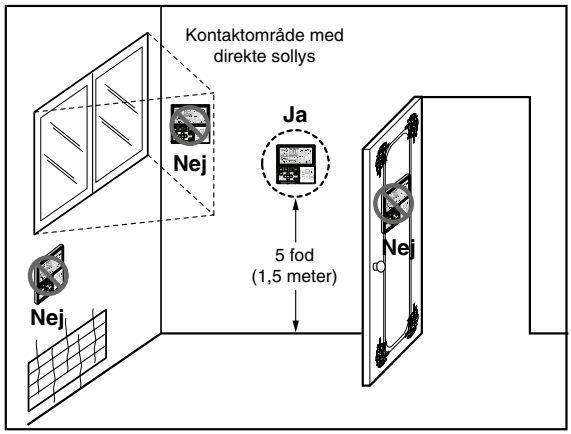


Fig.1 Typical locations for remote controller


Installation til dekorativ panel (tilbehør)

Dekorativ panelet har en særlig installationsretning.
Papirskabelonen skal altid fjernes, før udsmykningspanelet installeres.


1. Fjern emballagen og tag luftindtag gitter fra frontpanelet.

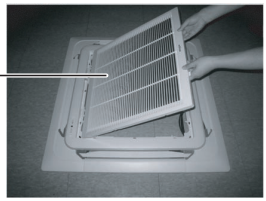


2. Fjern Hjørne dækker af panelet.

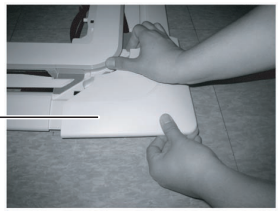

3. Monter panelet af enheden ved at sætte kroge som vist på billedet.

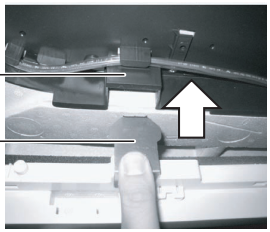


4. Indsæt to skruer på diagonale hjørner af panelet. Spænd ikke boltene helt.
(De skruer er inkluderet i indendørs enhed boks.)
Kontrollér justeringen af panelet med loftet. Højde kan justeres ved hjælp af hængende boltene som vist på billedet. Sæt de to andre skruer, og stram alle skruer helt.

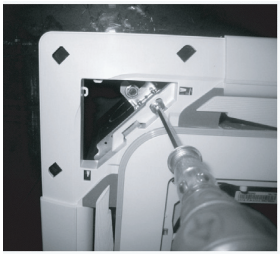




DANSK


5. Tilpas hjørne dækker.

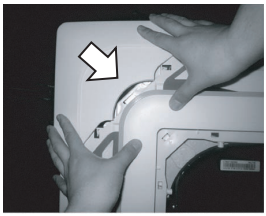

6. Åbne to skruer i kontrolpanelet.

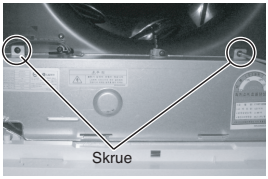


7. Tilslut på display-stik og to vane-kontrol stik på frontpanelet til indendørs PCB enhed.
   Position mærkning på PCB er som:
   Display stik: CN-DISPLAY
   Vane-kontrol stik: CN-VANE 1, 2

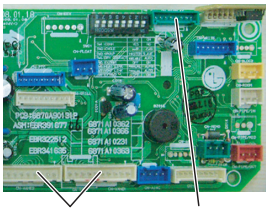


8. Luk dækslet til kontrol boksen.




9. Installer luftindtag gitter og Filter på panelet.

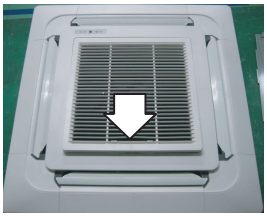

FORSIGTIG: Udsmykningspanelet skal installeres meget omhyggeligt!
Koldluftlækager forårsager "sveddryp" (kondens). ⇨ Der falder vanddråber ned.

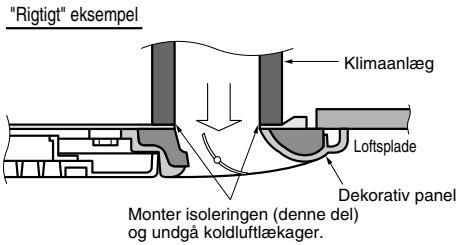

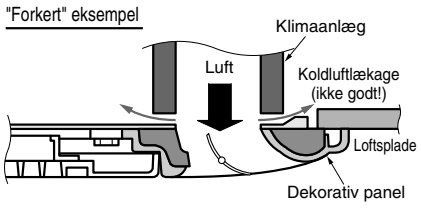

Afprøvning

1. FORHOLDSREGLER VED TESTKØRSEL

• Den oprindelige strømforsyning skal yde mindst 90% af den nominelle spænding.
Ellers bør klimaanlægget ikke sættes i drift.

FORSIGTIG **① Ved testkørsel skal man først udføre en afkølingsprocedure, også selv om det er i løbet af en varmesæson. Hvis man først udfører en opvarmningsprocedure, fører det til problemer med kompressoren. Så der gøres stor opmærksomhed herpå!**
② Testkørslen skal udføres i mere end 5 minutter uden afbrydelser. (Testkørslen annulleres automatisk 18 minutter senere)

• Tryk på en vilkårlig knap for at annullere testkørslen.

NÅR INSTALLATIONEN ER UDFØRT, SKAL FØLGENDE EMNER TJEKKES

• Når installationen er udført, skal du huske at måle og notere testkørselsresultaterne og opbevare de målte data m.v.
• Måleemner er rumtemperatur, udendørs temperatur, indsugningstemperatur, udblæsningstemperatur, vindhastighed, vindstyrke, spænding, strøm, tilstedeværelsen af unormal vibration og støj, driftstryk, rørtemperatur, kompressortryk.
• Følgende emner skal tjekkes i forbindelse med struktur og udseende.

- □ Er der tilstrækkelig luftcirkulation?
- □ Forløber tømningen jævnt?
- □ Er opvarmningens isolation komplet (køle og drøne afløb)?
- □ Er der nogen som helst kølemiddellækager?
- □ Kan fjernbetjeningen bruges?
- □ Er der nogen som helst forkert ledningsføring?
- □ Er terminalskruerne løse?

M4.....118N·cm{12kgf·cm}	M5.....196N·cm{20kgf·cm}
M6.....245N·cm{25kgf·cm}	M8.....588N·cm{60kgf·cm}


2. Tilslutning af strømforsyning

1. Tilslut strømforsyningskablet til den uafhængige strømforsyning.
• Der kræves relæ.

2. Lad enheden køre i femten minutter eller i længere tid.

3. Evaluering af ydeevne

1. Mål temperaturen på luftindsugningen og luftudblæsningen.
2. Kontroller, at forskellen mellem indsugningstemperaturen og udblæsningstemperaturen er mere end 8°C (afkøling) eller modsat (opvarmning).

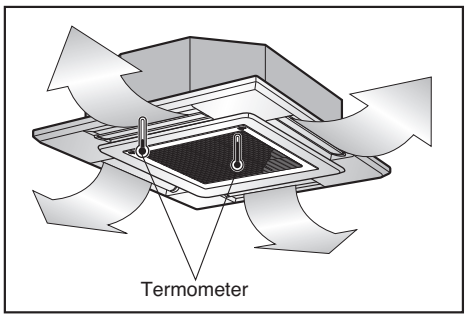

DANSK

FORSIGTIG: Efter at ovenstående punkter er fuldført, skal ledningsføringen klargøres, som følger:

1) Hav altid en individuel strømkreds specifikt for klimaanlægget. Ledningsføring: Der må ikke afviges fra strømskemaet, der sidder på indersiden af låget til kontrolboksen.
2) Sørg for, at der er en relækontakt mellem strømkilde og enhed.
3) Skruerne, der fastholder ledningerne i elhuset, rystes muligvis løse på grund af vibrationerne, som enheden udsættes for under transport. Kontrollér dem og sørg for, at de alle er fastspændte. (Hvis de er løse, kan det forårsage en sammenbrænding af ledningerne).
4) Strømkildespecifikation.
5) Kontrollér, at der er tilstrækkelig el-kapacitet.
6) Sørg for, at startspændingen bibeholdes på mere end 90% af den nominelle spænding, der er mærket på navnepladen.
7) Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret på strømkildespecifikationen. (Læg især mærke til forholdet mellem kabellængde og tykkelse).
8) Der skal altid installeres et afledningsrelæ, hvor der er vådt eller fugtigt.
9) Følgende problemer kan opstå ved spændingsfald:
- Når magnetafbryderen vibrerer beskadiges afbryderpunktet, sikringen går, og den normale overbelastningsfunktion nedsættes.
- Kompressoren får ikke nok opstartsstrøm.

10) Anvend kun en fjernbetjening-controller, der passer til indendørsenheden, når du vil forbinde både kassaettetype- indendørsenheden og forskellige kombinationer af indendørsenheden, som vist nedenfor. Når du har indstillet ESP-værdien i indendørsenhedens kanaltype, slukker du for hovedstrømmen, og fjerner fjernbetjeningen.

OVERDRAGELSE


Undervis kunden I drifts- og vedligeholdelses procedure, ved brug af driftsmanualen (rensning af luftfilter, kontrol med temperaturen osv).

Valgfri drift


Installerings indstilling -Test kørsels tilstand

Efter installering af produktet, skal du køre en Test kørsels tilstand.


For nærmere oplysninger relateret til denne operation, henvises til produktets manual.

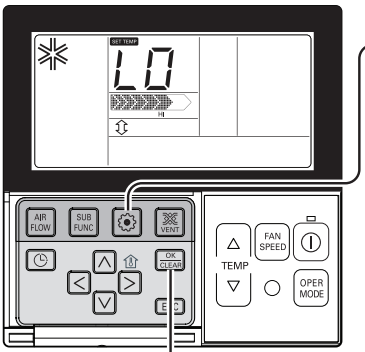


1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.
- Annuller venligst den højre og venstre vind retning for RAC produkt.



2 Setup figur '01' blinker på den nedre del af indikations vinduet.

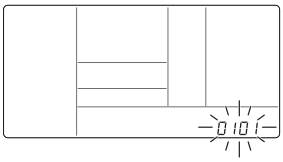

3 Tryk OK CLEAR knappen for at starte.

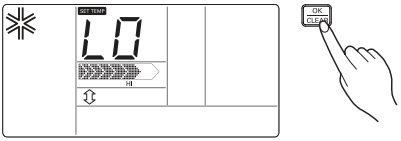


4 Under test kørsel, vil pres på knappen nedenunder annullere testforløbet.
- Vælg operation, temperatur op/ned, vind styrke kontrol, vind retning, start/stop knap.

DANSK

Installerings indstillinger - Indtaste adressen på central kontrol


Det er funktionen der skal bruges for at forbinde central kontrol.
Venligst referer til central kontrol manualen for detaljer.

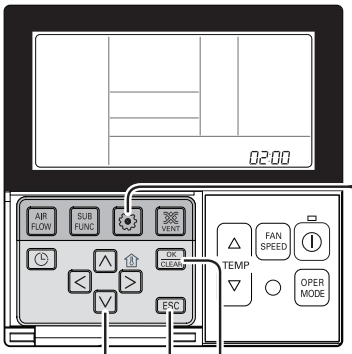

1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Hvis du gå ind i adresse opsætnings tilstand ved hjælp af ⚙ knappen, indikeres det som på billedet nedenfor.

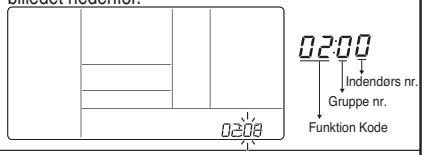


3 Indstil indendørs nr. ved at trykke ^ v knappen. (0~F)

02:F0

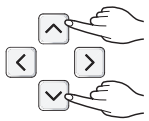


4 Skift til indendørs nr. indstillings mulighed ved tryk på < > knappen.

02:F0

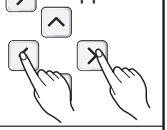

5 Indstil indendørs nr. ved at trykke på ^ v knappen.

02:F5

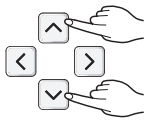

6 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.


02:F5



7 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ❊ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket opsætningstilstanden, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ❊ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

Installerings indstilling - Termostat

Dette er den funktion der vælger temperatur føleren for at vurdere rummets temperatur.

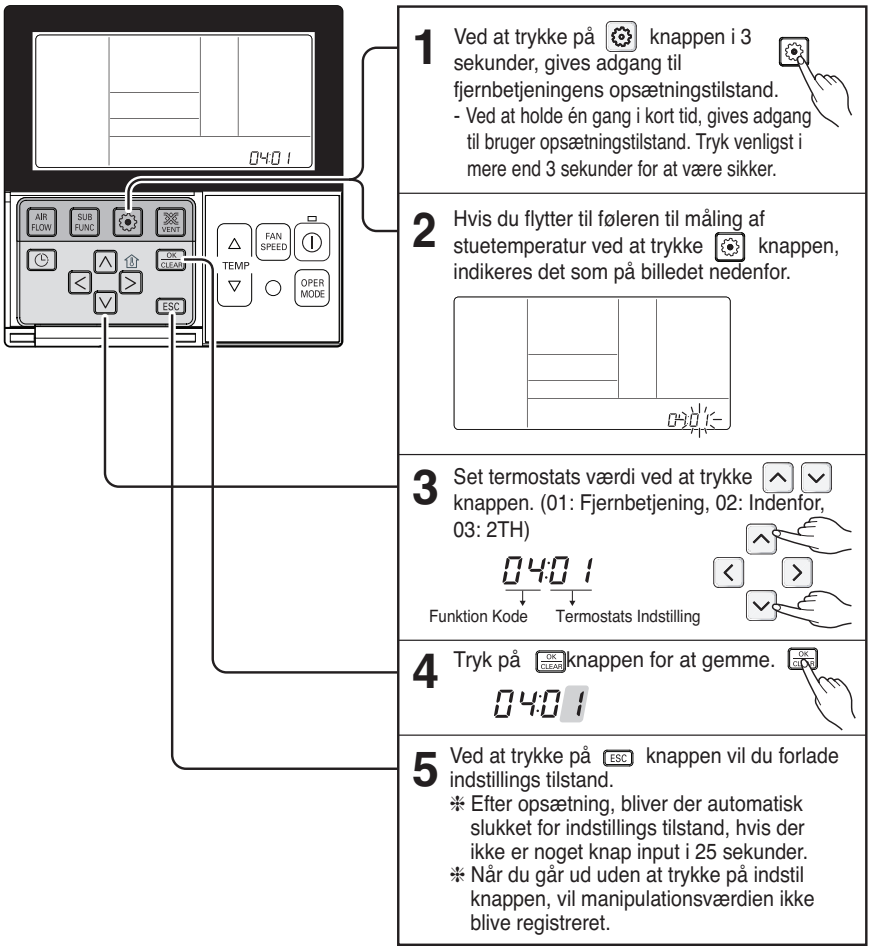

<Termostat Tabel>


Temperatur føler valg			Funktion
01	Fjernbetjening		Valg i fjernbetjenings temperatur føler
02	Indendørs enhed		Valg i indendørs enheds temperatur føler
03	2TH	Køling	Valg af højere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og den kablede fjernbetjenings temperatur. (Der er produkter der kan kører ved en lavere temperatur.)
		Varme	Valg af lavere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og den kablede fjernbetjenings temperatur.

❊ Funktionen af 2TH har forskellige valgmuligheder afhængigt af produktet.

DANSK


Installeringsindstilling –Valg af loftshøjde

Denne funktion er til at justere FAN Luftstrømmen så den passer til loftshøjden (kun kassette model)

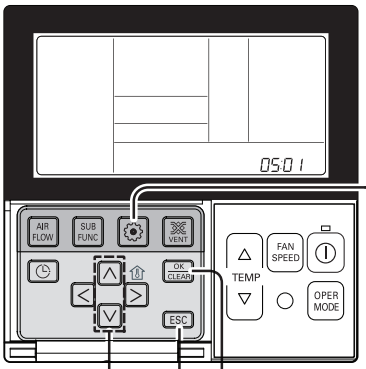

1 Ved at trykke på ⚙ knappen i 3 sekunder, går den på fjernbetjeningens indstillingstilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, går den på bruger- indstillingstilstand. Tryk venligst mere end 3 sekunder for at være sikker.

2 Hvis der flyttes til loftshøjde på valgmenuen ved at trykke på ⚙ knappen, vises det som på billedet nedenfor.

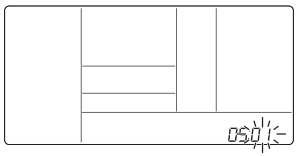

3 Vælg loftshøjde ved at trykke på ∧ ∨ knappen. (01: Lav, 02: Standard, 03: Høj, 04: Meget Høj)

05:01
Funktionskode Termistorindstilling

4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.

05:01

5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillingstilstand.
- ❊ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for indstillingstilstand, hvis der ikke trykkes på noget indenfor 25 sekunder.
- ❊ Når du går ud uden at trykke på SET-knappen, vil den indstillede værdi ikke blive registreret.


<Tabel til valg af loftshøjde>

Lofts Højdeniveau		Beskrivelse
01	Lav	Formindsk indendørs luftstrømmen, trin 1 fra standardniveau.
02	Standard	Indstil indendørs luftstrømmen som standardniveau.
03	Høj	Forøg indendørs luftstrømmen, trin 1 fra standardniveau.
04	Super høj	Forøg indendørs luftstrømmen, trin 2 fra standardniveau.

❊ Loftshøjdeindstilling er kun tilgængelig på nogle produkter.
❊ 'Super høj'-funktionen på loftshøjden findes muligvis ikke, afhængigt af indendørsenheden.
❊ Der henvises til produktmanualen for flere detaljer.

Installerings Indstilling-Gruppe indstilling

Det er en funktion for indstillinger i gruppe kontrol, eller 2-fjernbetjenings kontrol.

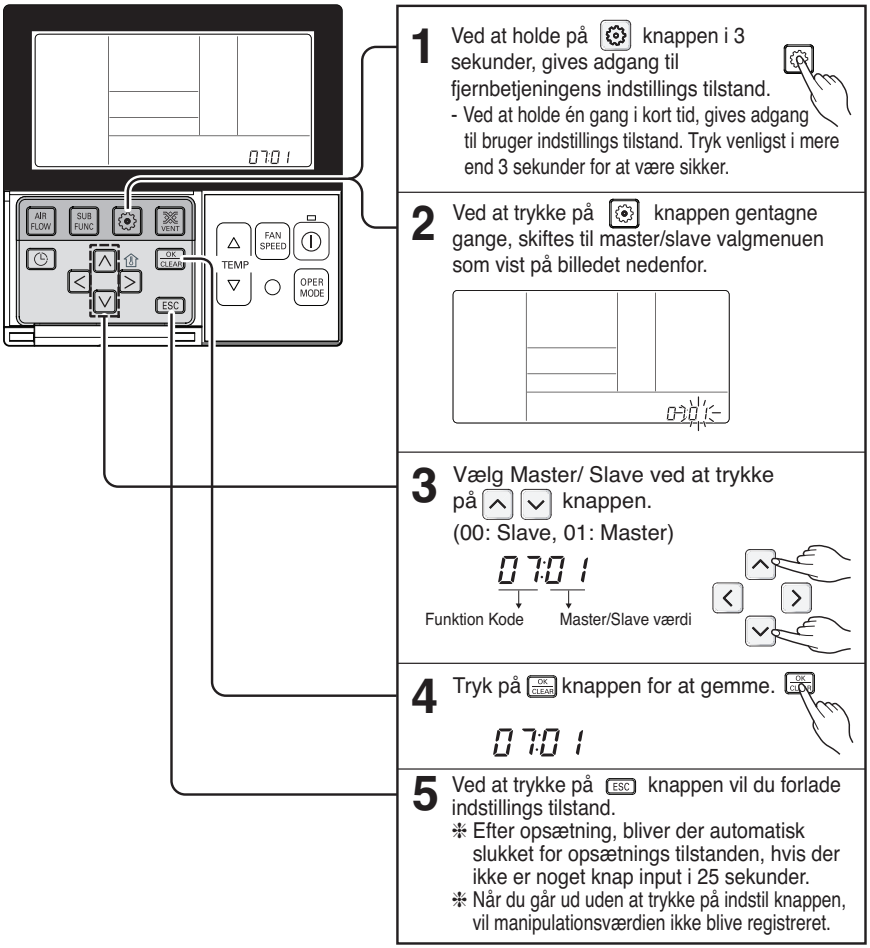

Fjernbetjening	Funktion
Master	Indendørs enheden kører via master fjernbetjening på gruppe kontrol. (Master indstilles ved levering fra lageret.)
Slave	Indstil alle fjernbetjeninger undtaget en master fjernbetjening til slave på gruppe kontrol


❉ Referer til 'gruppe kontrol' delen for detaljer

• Ved styring i grupper, grundlæggende drifts indstillinger, luftstrøm styrke svag / medium / stærk, lås indstilling af fjernbetjeningen, tidsindstillinger, og andre funktioner kan være begrænset.

DANSK

Installerings Indstilling-Tør kontakt tilstand indstilling


Tør kontakt funktionen er den funktion der er mulig at bruge når kun tør kontakt udstyret er købt/anskaffet separat.

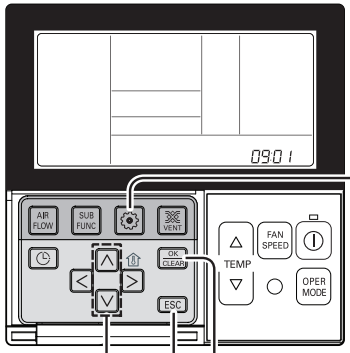


1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Ved at trykke på ⚙ knappen gentagne gange, skiftes til tør kontakt valgmenuen som vist på billedet nedenfor.

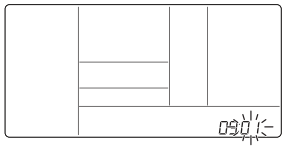

3 Vælg tør kontakt indstilling ved at trykke på ∧ ∨ knappen.
(00: Automatisk, 01 : manuelt)

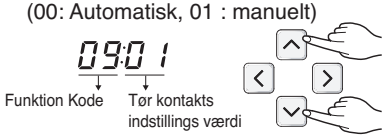

4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.




5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ✻ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for opsætnings tilstand, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ✻ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

▶ Hvad er tør kontakt?
Ligesom et hotel nøglekort og krop opfattelses føler, er det signalet for berøring af kontakten når airconditionanlægget bruges med sammenlåsning.

• Venligst referer til tør kontakts manualen for mere information.

Installerings indstilling-Celsius / Fahrenheit skift

Denne funktion er brugt for at skifte displayet mellem Celsius and Fahrenheit.
(Kun optimeret til U.S.A)

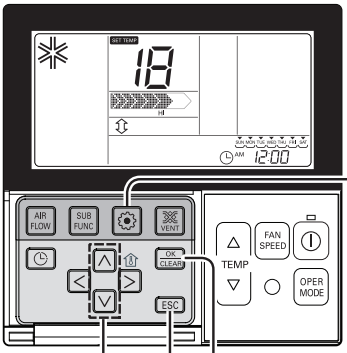

1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.



2 Gentag tryk på knappen ⚙ for at vælge funktions kode 12.


12:00

Funktion Kode — Konverterings tilstand værdi

Eks) Fahrenheit indstilling


3 Vælg temperatur enheds tilstand ved at trykke på ∧ ∨ knappen.
(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

12:01

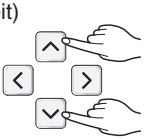

4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme eller frigive.

12:01

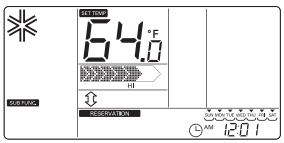



5 Tryk ESC knappen for at forlade ellers vil systemet automatisk forlade uden input efter 25 sekunder.




❊ Når der trykkes på ∧ ∨ knappen i Fahrenheit tilstand, vil temperaturen stige/falde 2 grader.

DANSK

Installerings indstilling -Valgfri funktions indstilling


Indstilling af funktionen for indendørs enhed, når luftrensning/varmer/befugteren/op/ned grill/Ventilation KIT/elpatron er installeret for nylig, eller installeret enhed er fjernet.

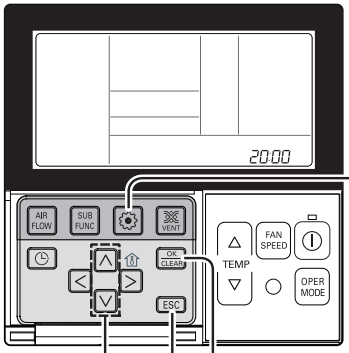

1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Ved at trykke på ⚙ knappen gentagne gange, skiftes til valg af funktion kode som vist på billedet nedenfor.



Funktion	Kode
Plasma rensning	20
Elektrisk opvarmer	21
Affugter	22
Elevations grill	23
Ventilations kit	24
Supplerende opvarmer	25

3 Vælg eksisterende tilstand for hver tilstand ved at trykke på ^ v knappen.
(00: ikke installeret,
01 : installeret)



20:01
Funktion Kode Eksisterende tilstand

4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.




5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ❉ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for indstillings tilstand, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ❉ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

Hvordan indstilles E.S.P?

Dette er den funktion, der bestemmer styrken af vinden for hvert vind niveau, og fordi denne funktion er at gøre installationen lettere.


- **Hvis du indstiller ESP forkert, kan airconditionanlægget få funktionsfejl.**
- **Denne indstilling skal udføres af en certificeret tekniker.**

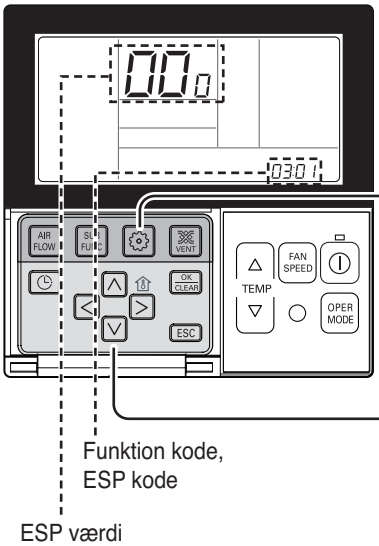


1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, træder den i fjernbetjenings installations tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, træder den i bruger installations tilstand. Tryk venligst på mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Hvis du gå in i ESP installations tilstand ved hjælp af ⚙ knappen, indikerer det som billedet nedenfor.

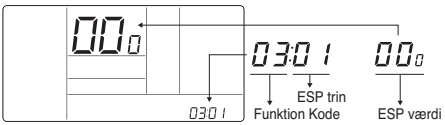

3 Vælg ESP fan trin ved at trykke ^ v knappen. (01: meget lav, 02: lav, 03: medium, 04: høj, 05: meget høj)

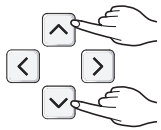


4 Flyt til ESP værdi ved at trykke > knappen. (Det er 000, når levering fra lageret.)

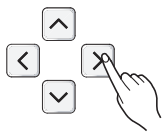

5 Tryk ^ v knappen for at afslutte.

(Det er muligt at indstille ESP værdi fra 1 til 255, og 1 er den mindste og 255 er den største.)

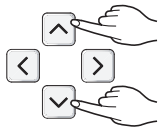

- Når du indstiller ESP værdi på produktet uden meget svag vind eller stærk vind funktion, vil det ikke fungere.

DANSK



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA