امسح كود QR للإطلاع على الدليل.

دليل المالك

المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

العربية

RH10X**V*NP

www.lg.com

MFL72160186
Rev.01_110526

حقوق النشر 2026 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.

يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.....3

تحذير.....3

التشغيل

لوحة التحكم.....8

التشغيل الأساسي.....9

إعداد الملابس.....11

جدول البرامج.....13

خيارات ووظائف إضافية.....17

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ.....20

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي).....22

الصيانة

التنظيف بعد كلّ تجفيف.....24

تنظيف الجهاز بصورة دورية.....26

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة.....30

التركيب

التركيب الموقع المتطلبات.....35

ضبط مستوى الجهاز.....36

تعليمات رف التجميع.....36

الملحق

أسماء القطع والملحقات.....38

البيانات الفنية.....41

معلومات إضافية.....41

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

⚠ يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

⚠ **تحذير**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ **تنبيه**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.

تحذير

⚠ تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي.

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات والثقاب.
- لا توقف أبدًا الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.

- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بمواد مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع، ومزيلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- يجب عدم تجفيف المواد التالية في مجفف الملابس: المطاط الرغوي (رغوة اللاتكس)، وأغطية الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والأغراض ذات الظهر المطاطي، أو الملابس والوسائد المزودة ببطانات من المطاط الرغوي.
- لا تشرب الماء المكثف. قد يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية.
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلاء الخدمة التابعين لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب الخطر.
- يلزم أن يتم تنظيف فلاتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم ترك الوبر يتراكم حول الجهاز.
- لا ترش منظف التنظيف الجاف مباشرة على الجهاز أو تستخدم الجهاز لتجفيف الملابس المتبقية بمنظف التنظيف الجاف.
- لا تجفف الملابس الملطخة بمواد زيتية. لا يمكن إزالة البقع الزيتية (بما في ذلك زيوت الطعام) عن الملابس تمامًا حتى بعد غسلها بالماء.
- يجب عدم تزويد الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بواسطة أداة مساعدة.
- أخرج الملابس من الجهاز فورًا عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. أخرج الملابس فورًا بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

سلامة سائل التبريد



تحذير - لتجنب اندلاع الحريق
مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال

- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق. في حالة عدم القيام بذلك، قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- يحتوي هذا الجهاز على R290، وهو عبارة عن سائل تبريد صديق للبيئة ولكنه قابل للاشتعال. لا تتلف دائرة سائل التبريد، وأبعد مصادر اللهب المكشوف والإشعال عن الجهاز.

السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي **10 كجم (جاف)**.
- قد تختلف السعة القصوى الموصي بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يُرجى الرجوع إلى **جدول البرامج** في فصل **التشغيل** للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتأريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقًا لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب الجهاز أو تخزينه في أي منطقة مفتوحة أو في مساحة معرضة للظروف الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- تأكد من إدخال قابس الطاقة بشكل كامل في مأخذ المقبس.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمهايئات مآخذ متعددة أو مشتركات كهرباء أو كبل إطالة كهربائي.
- يجب تأريض هذا الجهاز عبر سلك الطاقة.
- تم تزويد هذا الجهاز بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة مؤرض. يجب توصيل قابس الطاقة بمأخذ مقبس مناسب تم تركيبه وتأريضه وفقًا لكل القوانين واللوائح المحلية.
- في حال حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المرفق بالجهاز. وإذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ المقبس، فيمكنك تركيب مأخذ مقبس مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- في حال تلف سلك الطاقة أو القابس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز بنفسك. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الأليفة أو أي حيوانات أخرى داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تمامًا.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك.). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على باب الجهاز للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان باستخدام الجهاز.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- قم بإزالة أي رطوبة أو غبار عن قابس الطاقة قبل توصيله بمأخذ المقبس بإحكام.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك بإحكام بمقبس الخرج وجذبه من خرج المقبس في وضعية مستقيمة.

- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.


التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع كابل الطاقة الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

التشغيل


لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

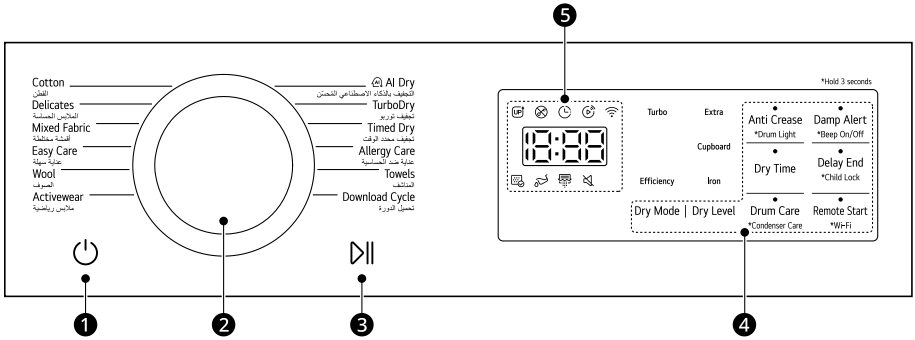

	الوصف
❶	**زر الطاقة** • اضغط على زر **الطاقة** للتشغيل وإيقاف التشغيل. • اضغط على زر **الطاقة** لإلغاء تنشيط وظيفة **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)**.
❷	**محدد البرنامج** • تتوفر البرامج وفقًا لنوع القماش. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.
❸	**زر بدء/إيقاف مؤقت** • يُستخدم الزر **بدء/إيقاف مؤقت** مؤقت هذا لبدء دورة تجفيف أو لإيقافها مؤقتًا. • عندما يكون المنتج قيد الإيقاف المؤقت، فإن الطاقة تتوقف عن العمل تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة لأسباب تتعلق بالسلامة.
❹	**أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية** • استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. **Remote Start (التحكم عن بعد)** يمكنك استخدام تطبيق **LG ThinQ** في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. • لاستخدام هذه الوظيفة، راجع **الوظائف الذكية**. **Wi-Fi** اضغط مع الاستمرار على الزر **Remote Start (التحكم عن بعد)** لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق **LG ThinQ**.
❺	**شاشة الوقت والحالة** • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.


شاشة الوقت والحالة

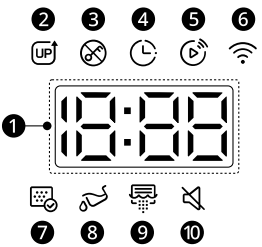


	الوصف
❶	**عرض الوقت المتبقي** • عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عند تعيين الخيارات الإضافية للبرنامج. • ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشكلات.
❷	يضيء UP عند إنشاء محتوى UP جديد. شغّل تطبيق **LG ThinQ** وحدّث المحتوى.
❸	يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.
❹	يضيء عند تنشيط خيار **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)**.
❺	يضيء عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.
❻	يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.
❼	يضيء وجوب تنظيف فلتر الوبر. • إشعار التنظيف: عند الضغط على زر **الطاقة** ، ستظهر الأيقونة.
❽	يضيء عندما يحتاج خزان تجميع المياه إلى إفراغه أو امتلاءه. • إشعار التفريغ: عندما تضغط على زر **الطاقة**، فإنه سيتم عرض هذا الرمز. • إشعار الامتلاء بالماء: سيتم عرض هذا الرمز وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز.
❾	يضيء عندما تكون عملية تنظيف المكثف التلقائية في الجهاز قيد التقدم.
❿	يضيء عند إيقاف صوت الصافرة.

التشغيل الأساسي

1 تأكد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.

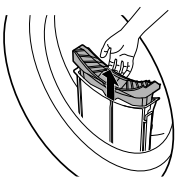

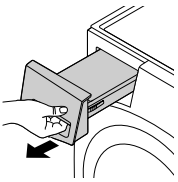

استخدام الجهاز

قبل الدورة الأولى، اضبط الجهاز ليجف لمدة 5 دقائق لتسخين الحوض. افتح الباب بين الأحمال في المرات القليلة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز للسماح لأي روائح من داخل الجهاز بالانتشار.

يجب مراقبة الأطفال حتى لا يتسلقوا داخل البرميل.

- افتح الباب وتأكد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتلئ الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد.
- اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغ الماء المكثف. عندما يمتلئ خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض نافذة LED رمز كتم لإعلامك بأن خزان الماء ممتلئ. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.

2 ضع الملابس في الحوض بعد الفرز وأغلق الباب.

- ادفع الملابس بعمق في الحوض بحيث تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب والسدادة، فقد تتلف أثناء التجفيف.
- يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى التجفيف.
- يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيدًا وتثبيتها قبل وضعها في الحوض.


3 اضغط فوق زر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

- اعتمادًا على الطرز، قد يضيء زر **الطاقة** للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجفيف.



4 اختر برنامج تجفيف عن طريق تدوير مقبض محدد البرنامج.

- إذا ضغطت على زر **بدء/إيقاف مؤقت** بدون اختيار برنامج، فسيقوم الجهاز بمتابعة برنامج **Cotton (القطن)** يرجى الرجوع إلى جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

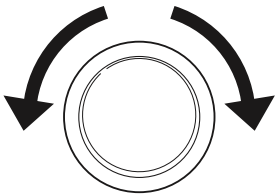

5 اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء برنامج التجفيف الذي تريده.



ملاحظة

- يقوم الجهاز بإزالة الوبر الذي يتراكم على سطح المكثف باستخدام الماء المتكثف من الملابس في أثناء التشغيل تلقائيًا.
- قد يختلف عدد مرات تنظيف المكثف حسب حجم الملابس وكمية الرطوبة الأولية لها


6 بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.

⚠ تنبيه


- احذر! قد يكون الحوض بالداخل ساخنًا.


7 نظّف الوبر الموجود حول زجاج الباب، والسدادة المطاطية في الباب، والفلاتر.

- امسح باستخدام قطعة قماش مبللة أو منديل مبلل.

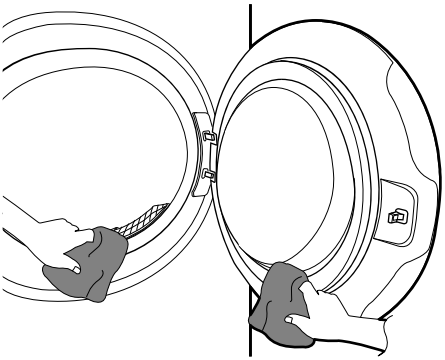

8 نظف فلاتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

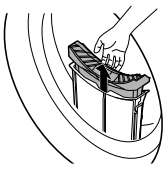

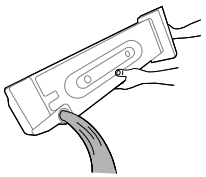

9 للمساعدة في تقليل تشكل الروائح، يمكن ترك باب المجفف مفتوحًا أو مفتوحًا قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إن أمكن للمساعدة في تهوية الحوض بعد الاستخدام.

⚠ تحذير

- ولأسباب تتعلق بالسلامة، يمنع اقتراب الأطفال أو الحيوانات من الجهاز. فقد يتسبب ذلك في إحداث عطل بالجهاز أو وقوع إصابات.

ملاحظة

- يحدث الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون تسخين (دورة التبريد) لضمان ترك الملابس في درجة حرارة تضمن عدم تعرض الملابس للتلف.
- قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والغرفة الصغيرة إلى زيادة وقت التجفيف وكذلك استهلاك الطاقة.

إعداد الملابس

ملاحظة

- لأفضل أداء تجفيف ولأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا تفرط في حمولة الجهاز.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

⚠ تنبيه

- تأكد أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تتلف الملابس أثناء التجفيف.

- انتبه لأقصى سعة تحميل على طاولة البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديئة ويسبب تجعدًا غير ضروري.
- لا تقم بتحميل ملابس مبللة منقوعة في الجهاز. سوف يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكد من تصفية الملابس جيدًا في الغسالة قبل وضعها في المجفف.
- يمكن أن يتسبب تحميل الأقمشة المتنوعة في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقي على الشاشة مؤقتًا أثناء التجفيف النشط حتى يكون الوقت المتبقي الفعلي متطابقًا مع الوقت المعروض.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعواد الثقاب، والأقلام، والعملات المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث تلف في كل من الجهاز وملابسك.
- أزل الأحزمة السائبة وأغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه العناصر لا تعلق بملابس أخرى.

تصنيف الملابس

تحتوي الملابس على ملصقات العناية بالنسيج الخاصة بها، لذا يوصى بالتجفيف وفقًا لملصق العناية بالأقمشة.

افرز الملابس حسب المقاس ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقًا للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالقماش.

الملابس الصوفية

- قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج **Wool (الصوف)**. تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالألياف أولاً. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وجففها على سطح مستوٍ.

المواد المنسوجة والمحيكة

- قد تنكمش بعض المواد المنسوجة والمحبوكة، حسب الجودة.

ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

- يجب تجنب وضع كميات زائدة بالجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- تحقق دائمًا من ملصقات العناية بالنسيج.

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:
  - الأغطية الواقية، والمرايل، وأغطية الكراسي
  - الستائر ومفارش المائدة
  - سجاجيد الحمام

الألياف الزجاجية

- لا تجفف عناصر الألياف الزجاجية في الجهاز. قد تلتقط ملابسك جزيئات الزجاج المتبقية في الجهاز لاحقًا في دورات لاحقة.

التحقق من ملصق العناية بالنسيج

ستوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتويات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الرمز	الوصف
	التجفيف
	التجفيف بالدوران
	الطبعة الدائمة / مقاومة التجعد
	لطيف / رقيق
	عدم التجفيف بالدوران
	عدم التجفيف
	تدفئة عالية
	تدفئة متوسطة
	تدفئة منخفضة
	لا توجد تدفئة / هواء
	يُصف ليجف / يُعلق حتى يجف
	التجفيف بالتنقيط
	التجفيف السطحي
	في الظل

جدول البرامج

برنامج التجفيف

البرنامج	Cotton (القطن)	الحد الأقصى للحمولة: 10 كجم
الوصف	استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادية مثل القطن أو الكتان أو القمصان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: **Efficiency (الفعالية)**	المتاح: **الكل**
Dry Level (مستوى التجفيف)	الافتراضي: **Cupboard (تجفيف)**	المتاح: **الكل**
ملاحظة	• إنه مناسب لتجفيف الملابس القطنية الرطبة العادية وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الغسيل القطني الرطب. • قم بضبط البرنامج على **"Cotton (القطن)، Cupboard (تجفيف)، Efficiency (الفعالية)** (بحمولة كاملة أو بنصف حمولة)" لإجراء الاختبار بموجب الاتساق مع المواصفة القياسية السعودية رقم **SASO 2883**. • برنامج القطن القياسي: خيار **Cotton (القطن)، Cupboard (تجفيف)، Efficiency (الفعالية)** (افتراضي) - (يعد هذا هو أكثر البرامج كفاءة من حيث شروط الاختبار المقترحة من قِبل **SASO 2883**.) - (إنها مناسبة لتجفيف الغسيل القطني الرطب العادي.) - (إنها تعد أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الغسيل القطني الرطب.) • تعتمد نتائج الاختبار على درجة حرارة الغرفة ونوع الحمولة ومقدارها وعسر الماء ودرجة حرارة مدخل الماء. • قم بتركيب الجهاز وقم بتوصيل خرطوم التصريف بالرجوع إلى "تركيب خرطوم التصريف الاختباري" للاختبار بما يتوافق مع المعيار **SASO 2883**.	

البرنامج	Delicates (الملابس الحساسة)	الحد الأقصى للحمولة: 1.5 كجم
الوصف	استخدمه للتجفيف مع استهلاك أقل للطاقة لجميع الأغراض العادية، مثل القطن أو الكتان أو القمصان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة، مثل الصوف أو الحرير.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: **Efficiency (الفعالية)**	المتاح: **Efficiency (الفعالية)**
Dry Level (مستوى التجفيف)	غير قابلة للضبط	

البرنامج	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم
الوصف	مناسب لتجفيف الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه. • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/ الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: **Turbo (تيربو)**	المتاح: **الكل**
Dry Level (مستوى التجفيف)	الافتراضي: **Cupboard (تجفيف)**	المتاح: **الكل**

البرنامج	Easy Care (عناية سهلة)	الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم
الوصف	مناسب لتجفيف الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد التجفيف. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: الكل
Dry Level (مستوى التجفيف)	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: Cupboard (تجفيف)، Iron (تجفيف للكي)

البرنامج	Wool (الصوف)	الحد الأقصى للحمولة: 1 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية القابلة للانكماش أو العناصر التي يتم غسلها باليد والتي تتطلب رعاية رقيقة.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Efficiency (الفعالية)	المتاح: Efficiency (الفعالية)
Dry Level (مستوى التجفيف)	غير قابلة للضبط	

البرنامج	Activewear (ملابس رياضية)	الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الخاصة، مثل الملابس الرياضية والخارجية.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Efficiency (الفعالية)	المتاح: Efficiency (الفعالية)
Dry Level (مستوى التجفيف)	غير قابلة للضبط	

البرنامج	AI Dry (التجفيف بالذكاء الاصطناعي المُحسّن)	الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم
الوصف	هذا البرنامج يقوم بتحسين أوقات التجفيف ودرجات الحرارة من خلال كشف خصائص الملابس.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: Turbo (تيربو)
Dry Level (مستوى التجفيف)	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: Cupboard (تجفيف)

البرنامج	TurboDry (تجفيف توربو)	الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأغراض الخفيفة، مثل الأقمشة الصناعية والملابس المختلطة من القطن والأقمشة الاصطناعية.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: Turbo (تيربو)
Dry Level (مستوى التجفيف)	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: Cupboard (تجفيف)

البرنامج	Timed Dry (تجفيف محدد الوقت)	الحد الأقصى للحمولة: -
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتحديد وقت التجفيف يدويًا من 20 إلى 180 دقيقة.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: Turbo (تيربو)

البرنامج	Timed Dry (تجفيف محدد الوقت)	الحد الأقصى للحمولة: -
Dry Time (وقت التجفيف)	الافتراضي: 20 دقيقة	المتاح: 20-180 دقيقة

البرنامج	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	الحد الأقصى للحمولة: 4.5 كجم
الوصف	يساعد استخدام هذا البرنامج في تقليل مسببات الحساسية مثل عث الغبار.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: Turbo (تيربو)
Dry Level (مستوى التجفيف)	غير قابلة للضبط	

البرنامج	Towels (المناشف)	الحد الأقصى للحمولة: 4.5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف المناشف.	
Dry Mode (نظام التجفيف)	الافتراضي: Turbo (تيربو)	المتاح: Turbo (تيربو)
Dry Level (مستوى التجفيف)	غير قابلة للضبط	

البرنامج	Download Cycle (تحميل الدورة)	الحد الأقصى للحمولة: -
الوصف	يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. البرنامج الافتراضي هو Quick 30 (سريع 30).	

⚠ تنبيه

- إذا كانت الحمولة أقل من 1 كجم، يُرجى استخدام برنامج **Timed Dry (تجفيف محدد الوقت)**. يجب تجفيف الأغراض الصوفية باستخدام برنامج **Wool (الصوف)** ويجب أن يتم تجفيف الأقمشة التي تتأثر بدرجة الحرارة، بما في ذلك الحرير والملابس الداخلية الرجالية والنسائية باستخدام برنامج **Delicates (الملابس الحساسة)**. يُرجى الالتزام بحمولة الملابس المُوصى بها عند تحديد البرنامج الذي ترغب في تشغيله. خلاف ذلك، قد تتلف ملابسك.

ملاحظة

- إذا تم تركيب الجهاز بطريقة مدمجة، فقد يتسبب ذلك في ضعف الأداء.
- إذا لم يتم دوران الملابس بسرعة عالية أثناء الغسيل، سيزداد استهلاك الطاقة وأوقات التجفيف. قد لا تجف ملاءات السرير الكبيرة أو أغطية اللحاف بشكل متساوٍ بسبب تدفق الهواء غير المتكافئ في حالة لفها. قد تتطلب الإزالة وإعادة التحميل في منتصف الدورة لضمان التجفيف المناسب.

خيارات التجفيف القابلة للتحديد

ملاحظة

- يمكن تحديد خيارات **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)** و **Anti Crease (ضد التجاعيد)** لكل برنامج تجفيف في ها الجدول.

البرنامج	Dry Level (مستوى التجفيف)	Damp Alert (تنبيه الرطوبة)
Cotton (القطن)	Extra (إضافي)	●
	Cupboard (تجفيف)	●
	Iron (تجفيف للكي)	
Delicates (الملابس الحساسة)	-	
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	Extra (إضافي)	●
	Cupboard (تجفيف)	●
	Iron (تجفيف للكي)	
Easy Care (عناية سهلة)	Cupboard (تجفيف)	●
	Iron (تجفيف للكي)	
Wool (الصوف)	-	
Activewear (ملابس رياضية)	-	
AI Dry (التجفيف بالذكاء الاصطناعي المُحسّن)	Cupboard (تجفيف)	
TurboDry (تجفيف توربو)	Cupboard (تجفيف)	
Timed Dry (تجفيف محدد الوقت)	-	
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	-	
Towels (المناشف)	-	

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج التجفيف

لكل برنامج إعدادات افتراضية يتم تحديدها تلقائيًا. يمكنك أيضًا تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Dry Mode (نظام التجفيف)
يتيح لك تقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

- **Efficiency (الفعالية)**: يوفّر هذا الوضع الطاقة ولكنه يطيل وقت التجفيف. يجفف الجهاز الملابس بطاقة أقل في درجات حرارة منخفضة عن طريق ضغط المبرد لضغط أقل من الوضع الافتراضي.
- **Turbo (تيربو)**: يوفّر هذا الوضع وقت التجفيف ولكنه يستهلك المزيد من الطاقة. يجفف الجهاز الملابس بسرعة في درجات حرارة عالية عن طريق ضغط المبرد إلى ضغط أعلى من الوضع الافتراضي.

Dry Level (مستوى التجفيف)
يسمح لك بتحديد مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.

- **Extra (إضافي)**: حول الأقمشة السميكة والمبطنة
- **Cupboard (تجفيف)**: للأقمشة التي لا تحتاج إلى الكي
- **Iron (تجفيف للكي)**: للأقمشة التي تحتاج إلى الكي

Dry Time (وقت التجفيف)
استخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف يدويًا من 20 إلى 180 دقيقة.

- يظهر وقت التجفيف على الشاشة.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج التجفيف:

1 قم بإعداد الملابس وتحميل الحلة.

2 اضغط على الزر **الطاقة**.

3 حدد برنامج تجفيف.

4 خصص برنامج التجفيف (**Dry Mode (نظام التجفيف)**، و**Dry Level (مستوى التجفيف)**، و**Dry Time (وقت التجفيف)**) حسب الضرورة.

5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

استخدام الخيارات الإضافية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات التالية:

Anti Crease (ضد التجاعيد)
إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعيد (الكرمشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.

عندما يتم تشغيل الخيار، يضيء مصباح يشير إلى أن خيار "ضد التجاعيد" الكرمشة تم تعيينه، ويتم تشغيل الجهاز بشكل متكرر لمدة 10 ثواني ويتوقف مؤقتًا لمدة 5 دقائق. يتم إيقاف تشغيل الخيار بشكل تلقائي بعد ساعتين في نهاية دورة التجفيف

لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر **Anti Crease (ضد التجاعيد)** قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

ملاحظة

- عند تعيين الخيار، يظهر مستطيل بخط متقطع End على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة.
- عند ضبط الخيار، يعمل زر **الطاقة** فقط بعد انتهاء دورة التجفيف.
- عندما تكون دورة التجفيف قيد التشغيل، أوقف الدورة مؤقتًا أولاً لضبط الخيار.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

Damp Alert (تنبيه الرطوبة)
عند تحديد هذا الخيار، سيصدر الجهاز إشارة تفيد بأن مستوى تجفيف الحمولة يبلغ 80% تقريبًا. يسمح لك ذلك بإزالة الأغراض الخفيفة التي تكون أسرع في التجفيف أو الأغراض التي تريد كيها أو تعليقها بينما لا تزال مبللة قليلاً.

Delay End (تأخير وقت الانتهاء)
يسمح لك بتأخير وقت الانتهاء من دورة التجفيف من 3 ساعات إلى 19 ساعة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 حدد برنامج.

3 اضغط على الزر **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)**.

4 اضبط ساعة (ساعات) التأخير بالضغط على الزر **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)**.

5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- يمكن ضبط مواعيد الانتهاء المؤجل كل ساعة واحدة ضمن نطاق من 3 إلى 19 ساعة، ولا يتم ضبط مواعيد الانتهاء المؤجل التي تقل مدتها عن 3 ساعات.

ملاحظة

- قد يختلف وقت موعد الانتهاء المؤجل ووقت الانتهاء الفعلي حسب كمية العناصر المطلوب تجفيفها.
- إذا غيَّرت الدورة عن طريق تدوير قرص التشغيل بعد ضبط وظيفة موعد الانتهاء المؤجل، فسيتم إلغاء هذه الوظيفة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الطاقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فسيتم إلغاء موعد الانتهاء المؤجل.
- لا تنطبق وظيفة **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)** على برنامج **Condenser Care (العناية بالمكثف)**.

الإعدادات

Child Lock (قفل الأطفال)
يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم. يمنع الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط مع الاستمرار على زر **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)** لمدة 3 ثوانٍ.

2 سيصدر صوت رنين، وسيظهر LC على شاشة العرض.

- عندما يتم تعيين الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر **الطاقة**.

ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الدورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب إلغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم
اضغط مع الاستمرار على زر **Delay End (تأخير وقت الانتهاء)** لمدة 3 ثوانٍ.

- سيصدر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

Drum Light (ضوء الحوض)
أثناء تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل عندما تقوم بتشغيل الوظيفة.

- لتشغيل الوظيفة أو تعطيلها، اضغط مع الاستمرار على زر **Anti Crease (ضد التجاعيد)** لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة

- ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد 4 دقائق.
- وفقًا لانتهاء الأبواب، قد لا تتمكن من الرؤية داخل الأسطوانة.

Beep On/Off (تشغيل/إيقاف الجرس)
يسمح لك بتشغيل وإيقاف صوت الرنين. اضغط مع الاستمرار على زر **Damp Alert (تنبيه الرطوبة)** لمدة 3 ثوانٍ في نفس الوقت.

استخدام رف التجفيف


Rack Dry (تجفيف الرف)
تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب تجفيفها بشكل مسطح، بدون تقليب، بما في ذلك السترات والأقمشة الرقيقة.
لاستخدام البرنامج، أنت بحاجة إلى رف مجفف يتم وضعه داخل الجهاز. قبل التجفيف، تخلص من مواد التغليف الخاصة برف المجفف.
لاستخدام البرنامج، يجب عليك تنزيل الدورة من خلال تطبيق **LG ThinQ**.

ملاحظة


- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أولاً إذا لم يكن مزودًا مع الطراز الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على http://www.lg.com للشراء.

1 افتح الباب.


2 أدخل خطاف رف المجفف في مركز الحوض.

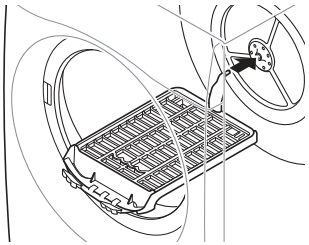

3 بعد الانتهاء من التثبيت في الفتحة الوسطى للحلة، ثبّت الرف في فتحات الفلتر الثلاث على كل جانب من جانبَي الفلتر.

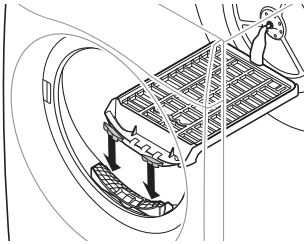


انظر جيدًا إلى فتحة الفلتر وأدخِل الرف فيها. وإذا ضغطت الرف قليلاً نحو داخل الحلة، فسيثبت بشكل أفضل.

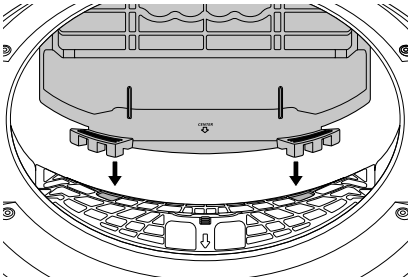

4 ضع الأشياء المبللة فوق الرف. اترك مساحة حول العناصر لتدوير الهواء.

- رف المجفف لا يتحرك، لكن الأسطوانة ستدور.

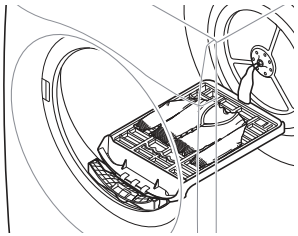

5 أغلق الباب.

6 قم بتشغيل الطاقة، ثم حدد **Download Cycle (تحميل الدورة)**.

7 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- افحص فلتر الوبر وقم بإزالة أي نسالة متراكمة من العناصر الجافة على الرف.
- يمكن استخدام مفتاح **Dry Time (وقت التجفيف)** لضبط وقت التجفيف بشكل دقيق.

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	0.5 واط
شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	2.00 واط
المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.	20 دقيقة

ملاحظة

- قد يؤدي تنشيط اتصال الشبكة إلى زيادة استهلاك الطاقة للجهاز.

التنظيف التلقائي للمكثف

- هذا الطراز مزود بميزة "التنظيف التلقائي للمكثف". يقوم الجهاز بتنظيف المكثف تلقائيًا بعد عدد معيّن من مرات الاستخدام (نحو 30 مرة). ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تنظيفه، فيمكنك تشغيل دورة التنظيف يدويًا أو يمكنك تنظيفه بنفسك. يُرجى الرجوع إلى الصفحة الخاصة بتنظيف المكثف.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

Remote Start (التحكم عن بعد)
تحكّم في الجهاز عن بُعد أو تحقق لرؤية الوقت المتبقي للدورة من تطبيق **LG ThinQ**.

ملاحظة

- بمجرد تمكين ميزة التحكم عن بُعد، يمكنك أن تبدأ أي دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. إذا لم يتم تشغيل الدورة، فسينتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز عن بُعد أو تعطيل ميزة التحكم عن بُعد.
- إذا كان الباب مفتوحًا، فإنه يتم تعطيل ميزة التحكم عن بُعد.

الاقتران الذكي
تحدد هذه الوظيفة تلقائيًا أفضل دورة وإعدادات للمجفف بناءً على معلومات الاستخدام حول أحدث دورة غسيل مكتملة.

ملاحظة

- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كل من الغسالة والمجفف بتطبيق **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis
توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

إرسال التنبيهات
عندما تكتمل الدورة أو توجد مشكلات في الجهاز، ستتلقى رسالة منبثقة.

مراقبة الطاقة*1
هذه الميزة تتتبع كيف يتأثر استهلاك طاقة المجفف بدورات التجفيف والخيارات المحددة.

الإعدادات
يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.


ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن **بطاقات الجهاز > الإعدادات > تغيير الشبكة**.
  - ثم تغيير جهاز البث اللاسلكي
  - تم تغيير كلمة مرور الموجّه اللاسلكي
  - تم تغيير مزود خدمة الإنترنت
- هذه المعلومات محدَّثة وقت النشر. التطبيق عُرضة للتغيير لأغراض تحسين المنتج دون إشعار المستخدمين.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطُرز المزودة برمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

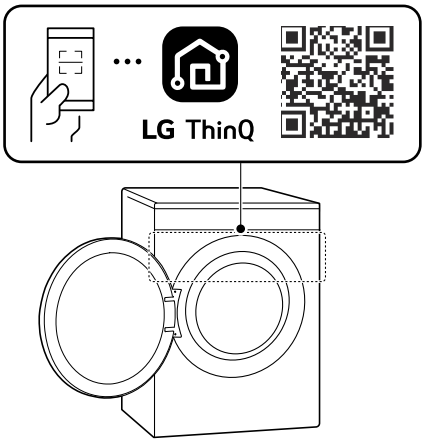

الطُرز غير المزودة برمز الاستجابة السريعة

1. ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.
2. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجّل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.
3. قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- قد يُطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ LG_XXXX_8b92، فحينها يجب أن تدخل 8b928b92 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تأكد من أن رمز على لوحة التحكم مضيئ.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد قد يكون بعيدًا جدًا عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- يجب أن يتكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من أحرف إنجليزية (A-Z) وأرقام (0-9). لا تستخدم أي أحرف خاصة.
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

تنشيط اتصال الشبكة

1 شغّل تطبيق **LG ThinQ**.

2 حدد **مجففة** وانقر عليه في التطبيق.

3 اضغط على زر **الطاقة** في لوحة التحكم.

4 اضغط مع الاستمرار على الزر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ في لوحة التحكم.
- يومض مؤشر LED الخاص بشبكة Wi-Fi أثناء عملية الاتصال.

استخدام الجهاز عن بعد

Remote Start (التحكم عن بعد)
استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

1 ضع الغسيل في الحلة وأغلق باب المجفف.

2 اضغط على الزر **الطاقة**.

3 اضغط على زر **Remote Start (التحكم عن بعد)** لتمكين وظيفة التحكم عن بُعد.

4 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- في بعض الطُّرز:
  - بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بُعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحًا، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بُعد.

تعطيل الوظيفة يدويًا
عندما يتم تنشيط الوظيفة، اضغط على زر **Remote Start (التحكم عن بعد)**.

Download Cycle (تحميل الدورة)
قم بتنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم توصيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين **Download Cycle (تحميل الدورة)** في الجهاز في كل مرة.

إلغاء تنشيط اتصال الشبكة

1 شغّل تطبيق **LG ThinQ**.

2 حدد والمس الجهاز الذي سجلته في التطبيق.

3 حدد **حذف الجهاز** وانقر عليه في قائمة الإعدادات لفصل الجهاز.

4 اضغط على زر **الطاقة** في لوحة التحكم.

5 اضغط مع الاستمرار على زري **Remote Start (التحكم عن بعد)** و**Delay End (تأخير وقت الانتهاء)** في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء تنشيط اتصال الشبكة.

مواصفات أجهزة الراديو

النوع	نطاق تردد التشغيل	قدرة الخرج (الحد الأقصى)
شبكة LAN اللاسلكية	2400 ميجا هرتز - 2483.5 ميجا هرتز	< 100 ميجاوات
البلوتوث*1		

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

مراعاة للمستخدم، يجب تثبيت الجهاز وتشغيله بحيث يوجد مسافة 20 سم بين الجهاز والجسم.

تأثير تنشيط الشبكة على استهلاك الطاقة

قد يؤدي تنشيط اتصال الشبكة إلى زيادة استهلاك الطاقة للجهاز.

إعلان المطابقة

CE

تعلن LG Electronics بموجب هذا المستند أن الجهاز اللاسلكي من النوع "مجفف" يتوافق مع التوجيه EU/2014/53. يمكن الاطّلاع على النص الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي بشأن المطابقة على عنوان الإنترنت التالي:
#http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **"Smart Diagnosis"** من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **"Smart Diagnosis"** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى أو تدير مقبض محدد البرامج.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من زر **الطاقة**.

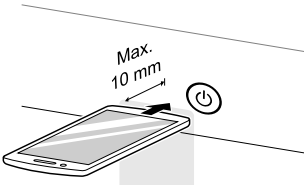

3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Dry Mode (نظام التجفيف)** لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من زر **الطاقة** حتى انتهاء نقل البيانات.

- أبق الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

الصيانة

⚠ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. قد يؤدي عدم نزع القابس إلى حدوث صدمة كهربائية.

التنظيف بعد كلّ تجفيف


تنظيف فلاتر الوبر

⚠ تنبيه

- قم بتنظيف فلاتر الوبر بالطريقة الصحيحة بالرجوع إلى التعليمات التالية. في حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المتراكم على المبادل الحراري بشكل صحيح.
- عندما يتراكم الوبر على الفلتر، سيتسبب ذلك في تقليل كفاءة التجفيف وزيادة وقته.

ملاحظة

- قم بتفريغ جميع الغسيل من الجهاز قبل سحب فلتر الوبر.
- ضعَّ فلاتر الوبر في مكانها بعد الانتهاء من التنظيف. إذا لم تكن فلاتر الوبر في الجهاز، فلا يمكنك تشغيل الجهاز.
- عند تنظيف المُرشحات، يجب رمي الوبر في سلة المُهملات وعدم غسله عبر الصرف لتجنب انتشار جزيئات البلاستيك في نظام المياه المستخدم.

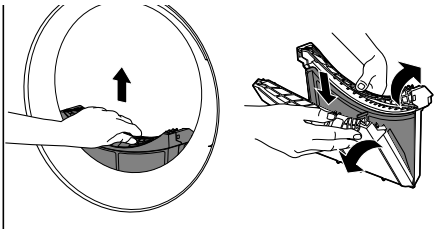

فلتر داخلي

- قم دائمًا بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.


فلتر خارجي

- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.


قم بتنظيف الفلتر الداخلي

1 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

- افتح الفلتر عن طريق فتحه في اتجاه الأسهم.

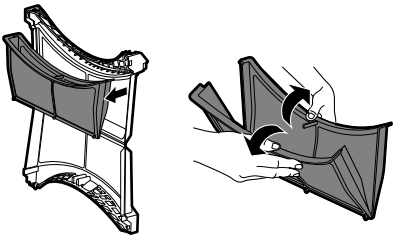


2 أزل تكتلات الوبر الكبيرة باليد، ثم استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الوبر المتبقي.

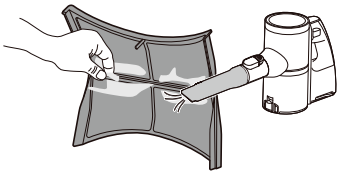

- قد يتراكم الوبر الدقيق على كلّ من الفلاتر ويؤثر في كفاءة التجفيف. يجب تنظيف الوبر الدقيق بقطعة قماش جافة أو بفرشاة أسنان ناعمة للغاية.
- تجنب استخدام القوة المفرطة لمنع إتلاف الفلتر.
- اطرح أي وبر متراكم في سلة النفايات.

3 لإزالة الوبر تمامًا، اشطف فلتر الوبر بصورة منتظمة تحت الماء الجاري. اشطفه على فلتر قهوة ورقي أو أي فلتر آخر يُستخدم مرة واحدة لاحتجاز الجزيئات الدقيقة ومنع تلوث مياه الصرف.

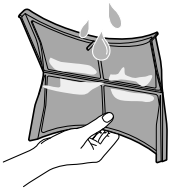


- تجنب استخدام القوة المفرطة لمنع إتلاف الفلتر.
- تخلص من الفلتر المخصص للاستخدام مرة واحدة والذي يحتوي على الوبر في سلة المهملات.
- جفف الفلتر تمامًا إذا كان الفلتر رطبًا. يؤدي عدم القيام بذلك إلى انبعاث رائحة من الجهاز.

4 قم بإدخال الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

قم بتنظيف الفلتر الخارجي

1 أزل تكتلات الوبر الكبيرة باليد، ثم استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الوبر المتبقي.

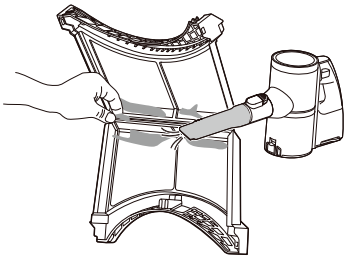


- يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش كذلك لتنظيف أي وبر دقيق عنيد.
- تجنب استخدام القوة المفرطة لمنع إتلاف الفلتر.
- اطرح أي وبر متراكم في سلة النفايات.

ملاحظة


- تأكد من إغلاق جانب الفلتر بشكل صحيح. في حالة عدم القيام بذلك، قد يدخل أي وبر متراكم على الفلتر إلى الجهاز وقد يتسبب في تدهور أداء التجفيف.
- جفف الفلتر تمامًا إذا كان رطبًا. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ظهور رائحة في الجهاز.

2 لإزالة الوبر تمامًا، اشطف فلتر الوبر بصورة منتظمة تحت الماء الجاري. اشطفه على فلتر قهوة ورقي أو أي فلتر آخر يُستخدم مرة واحدة لاحتجاز الجزيئات الدقيقة ومنع تلوث مياه الصرف.

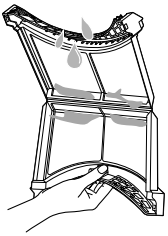


- تجنب استخدام القوة المفرطة لمنع إتلاف الفلتر.
- تخلص من الفلتر المخصص للاستخدام مرة واحدة والذي يحتوي على الوبر في سلة المهملات.
- جفف الفلتر تمامًا إذا كان الفلتر رطبًا. يؤدي عدم القيام بذلك إلى انبعاث رائحة من الجهاز.

3 أدخِل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي، ثم أغلِق الفلتر الخارجي.

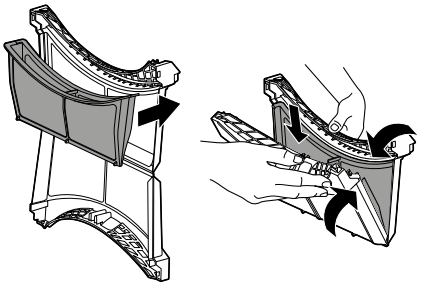

4 أعِد إدخال أي فلاتر وبر إلى مكانها في المجفف.

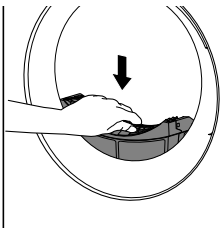

⚠ تنبيه

- لا تقم بتحميل أو إزالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تتساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

تفريغ درج خزان الماء


يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.

قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على أداء عملية التجفيف.


ملاحظة

- إذا كان خزان الماء ممتلئًا، فسيضيء رمز ويظهر d:rn على الشاشة وستصدر نغمة رنين في أثناء تشغيل التطبيق. إذا حدث ذلك، فيجب إفراغ خزان الماء.
- إذا لم يكن للجهاز خرطوم صرف اختياري متصل، فيجب تفريغ خزان الماء. عندما يتم تصريف المياه المكثفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاختياري، فلا داعي لتفريغ خزان الماء.

1 اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

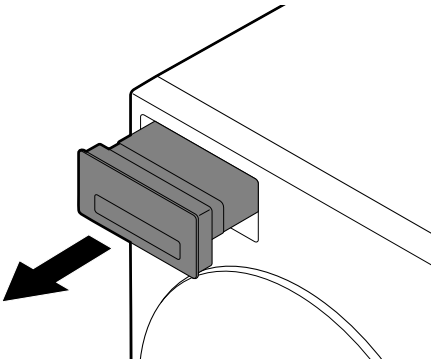

2 قم بتفريغ درج خزان الماء داخل الحوض.

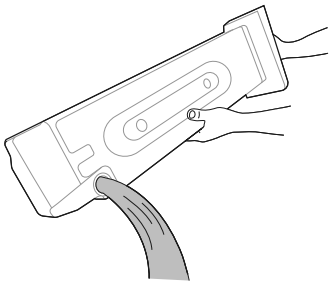

⚠ تنبيه

- لا تشرب الماء المكثف ولا تعِد استخدامه. قد يؤدي إلى مشاكل صحية للإنسان والحيوانات.


3 أعِد تركيب خزان الماء مرة أخرى في الجهاز.

- ادفع خزان الماء بالكامل داخل الجهاز بثبات حتى يستقر في مكانه.

4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

تهوية داخل الحلة

ولمنع انتشار الروائح، اترك الباب مفتوحًا قليلًا، لتهوية الحلة بعد الاستخدام.

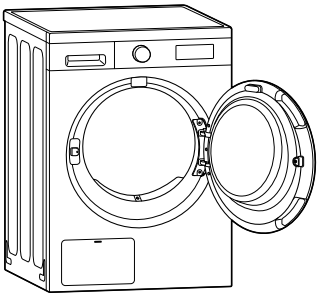


تنظيف الجهاز بصورة دورية

مسح مستشعر الرطوبة

يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس أثناء التشغيل، مما يعني أنه يجب تنظيفها **مرة كل ستة أشهر** لإزالة أي تراكم لمقياس الجير على سطح المستشعر.

امسح المستشعرات داخل الحوض.

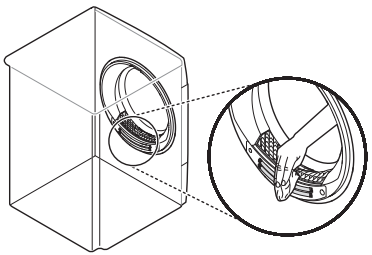

استخدام ميزة تنظيف الحوض

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز روائح كريهة تترك رائحة ملابسك بعد التجفيف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه **مرة كل شهر (أو بعد استخدام وظيفة التجفيف 30 مرة)** في تقليل الروائح الكريهة من الجهاز.

⚠ تنبيه

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 قم بسحب درج خزان الماء، ثم قم بتفريغه من الماء المكثف، ثم قم بتركيبه مرة أخرى بالجهاز.

2 قم بإغلاق الجهاز.

3 اضغط على الزر **Drum Care (العناية بالحوض)**.

4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

- مدة تشغيل هذه الوظيفة 3 ساعات.

5 قم بتفريغ درج خزان الماء بعد انتهاء مدة هذه الوظيفة.

ملاحظة

- عندما يتم تركيب خرطوم التصريف الاختياري، فلا حاجة لتفريغ درج خزان الماء.

6 افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية لاستنفاد أي روائح متبقية.

⚠ تحذير

- ولأسباب تتعلق بالسلامة، يمنع اقتراب الأطفال أو الحيوانات من الجهاز. فقد يتسبب ذلك في إحداث عطل بالجهاز أو وقوع إصابات.

استخدام ميزة تنظيف المعوض

يقوم الجهاز بغسل الوبر، الذي يتراكم على سطح المكثف تلقائيًا باستخدام الماء المتكثف من الملابس أثناء التشغيل. يساعد استخدام وظيفة "التنظيف المنفصل" هذه **مرة كل شهر (أو بعد استخدام وظيفة التجفيف 30 مرة)** في إزالة الوبر من المكثف والحفاظ على الأداء المثالي.


⚠ تنبيه


- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 قم بسحب درج خزان الماء ثم قم بتفريغه.

2 مع إزالة خزان الماء، صُب لترًا واحدًا من الماء النظيف ببطء في مدخل حجيرة خزان الماء. ثم أعد تركيب خزان الماء الفارغ في الحجيرة.

- لا تقم بسكب الماء بشكل سريع فقد يؤدي ذلك إلى تسربها.
- إن سكب ما يزيد 1.0 لتر من الماء داخل المقصورة قد يؤدي إلى تسرب المياه إلى الخارج.

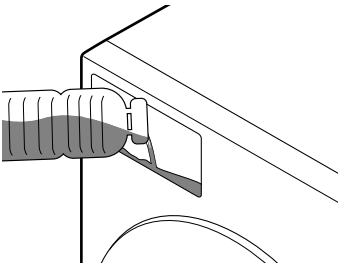

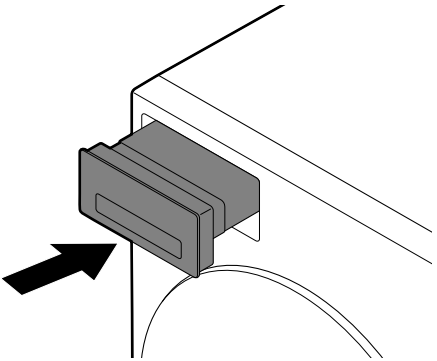

3 قم بإغلاق الجهاز.

4 اضغط مع الاستمرار على زر **Condenser Care (العناية بالمكثف)** لمدة 3 ثوانٍ.

5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء تنظيف المكثف.

- تستمر مدة تنظيف المكثف حوالي 1 ساعة.

6 قم بتفريغ درج خزان الماء بعد التنظيف.

ملاحظة

- عندما يتم تركيب خرطوم التصريف الاختياري، فلا حاجة لتفريغ درج خزان الماء.

7 افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

⚠ تحذير


- ولأسباب تتعلق بالسلامة، يمنع اقتراب الأطفال أو الحيوانات من الجهاز. فقد يتسبب ذلك في إحداث عطل بالجهاز أو وقوع إصابات.

تنظيف المكثف

هذا الطراز مزود بميزة "التنظيف التلقائي للمكثف". ولكن، إذا كنت ترغب في تنظيفه، فيمكنك ذلك. يُرجى اتباع التعليمات أدناه.

⚠ تنبيه


- لتجنب الإصابات الجسدية والحروق، لا تلمس أو تنظف المكثف بيدين عاريتين.
- عند تنظيف المكثف، كن حذرًا حتى لا تتلف الزعانف.

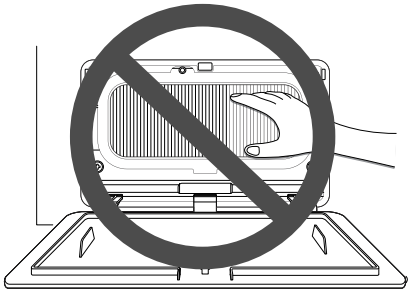


ملاحظة

- إذا تدهور أداء التجفيف، فافتح غطاء المكثف للتحقق من وجود مواد غريبة.


1 اضغط على الجزء العلوي من لوحة الوصول ① لفتحها.

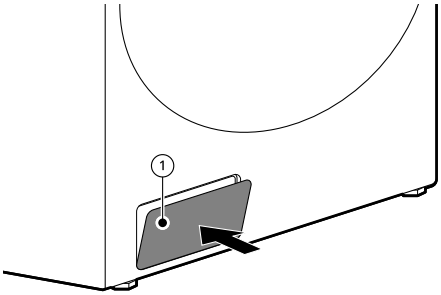


2 أدر القفلين ② لتحرير غطاء المكثف، واسحب الغطاء لإزالته.

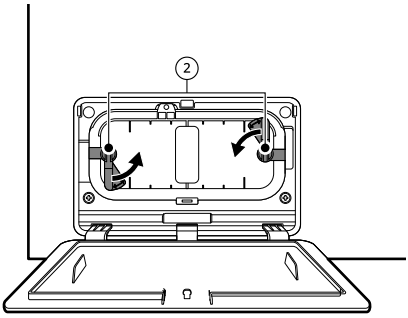


3 نظّف الغبار الموجود على المكثف باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.

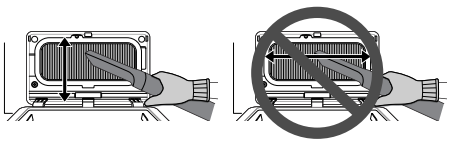

4 أدخِل لسان التثبيت الموجود على الغطاء في الفتحة الموجودة بالأسفل.

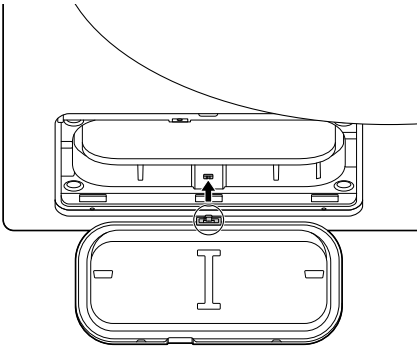

5 أعِد إدخال غطاء المكثف وأحكِم تثبيت كلا القفلين.

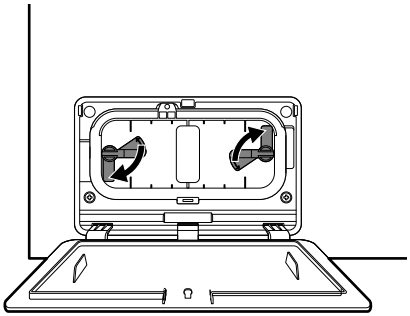

⚠ تنبيه

- إذا لم يتم تركيب غطاء المكثف بشكل كامل، فلن يعمل المنتج بشكل سليم وقد يحدث تسرّب.

6 أغلق لوحة الوصول.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد توجد أخطاء وأعطال عند تشغيل الجهاز. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والملاحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. اقرأ الجداول التالية بعناية توفيرًا للوقت والمال الذي قد تتكبده قبل التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
tE 1 / tE2 / tE4 **خطأ في مستشعر درجة الحرارة**	**تعطل جهاز استشعار الحرارة.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
OE **خطأ مضخة التصريف**	**تعطل محرك مضخة التصريف.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	درجة الحرارة المحيطة للتركيب أقل من الصفر. • درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتركيب هي 5 - 35.
drn **إفراغ الماء**	**خزان الماء ممتلئ.** • قم بتفريغ خزان الماء في الحوض.
dE 1 **خطأ في الباب**	**تم فتح الباب أثناء تشغيل الجهاز أو تشغيل الجهاز دون إغلاق الباب بشكل صحيح.** • أغلق الباب بالكامل. • إذا استمر عرض الخطأ، فاتصل بالخدمة.
IF **لم يتم تركيب فلتر الوبر**	**فلتر الوبر ليس في الجهاز.** • أدخل فلتر الوبر.
FI **خطأ الحرارة**	**ارتفعت درجة الحرارة داخل الحوض فجأة.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE2 / AE **خطأ في الضاغط**	**توقف الضاغط فجأة.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE 1 **خطأ توقف المحرك**	**توقف المحرك فجأة.** • تحقق مما إذا كانت كمية الملابس تتجاوز سعة الحمولة القصوى. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
dE2 / dE4 **خطأ في الباب**	**الكشف عن مفتاح الباب لا يعمل بشكل صحيح.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
PS **خطأ في الطاقة**	**سلك الطاقة غير موصل بشكل صحيح.** • تحقق من اتصال سلك الطاقة بمجموعة أطراف التوصيل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
CC **خطأ في غطاء المكثف**	**جارٍ تشغيل الجهاز من دون غطاء المكثف الداخلي.** • افتح لوحة الوصول. ركِّب غطاء المكثف. إذا تكرر الخطأ، فاتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يشغّل.	**لم يتم توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.** • تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام بمأخذ مؤرض يتوافق مع لوحة تصنيف الجهاز.
	تم تفجير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قِبل كهربائي مؤهل.
الجهاز لا يسخن.	**تم تفجير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي.** • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قِبل كهربائي مؤهل.
تسريبات الماء.	**لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.** • قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.
	يُغلق الباب بينما الملابس أو المواد الغريبة عالقة في الباب. • تحقق مما إذا كانت الملابس أو المواد الغريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرب باستمرار، فاتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
يعمل الجهاز ويتوقف من تلقاء نفسه بعد انتهاء دورة التجفيف.	**هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار Anti Crease (ضد التجاعيد).** • تأكد من إتمام تعيين خيار **Anti Crease (ضد التجاعيد)**. تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تتكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتًا لمدة 5 دقائق. ويعمل هذا الخيار لمدة ساعتين.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تستغرق الملابس وقتًا طويلاً حتى تجف.	**لم يتم فرز الحمولة بشكل صحيح.** • افصل العناصر الثقيلة عن العناصر الخفيفة. تستغرق العناصر الأكبر والأثقل وقتًا أطول حتى تجف. يمكن أن تخدع العناصر الخفيفة في الحمولة التي تحتوي على أشياء ثقيلة المستشعر لأن العناصر الخفيفة تجف بشكل أسرع.
	حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة. • تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتًا أطول حتى تجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ بمزيد من الرطوبة. للمساعدة في تقليل أوقات التجفيف الأكثر تناسقًا للأقمشة الكبيرة والثقيلة والحفاظ عليها، افصل هذه العناصر إلى حمولات أصغر ذات حجم ثابت.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تستغرق الملابس وقتًا طويلاً حتى تجف.	**عناصر التحكم بالجهاز غير محددة بطريقة صحيحة.** • استخدم إعدادات التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات تعديل إعداد المستوى الجاف للتجفيف المناسب.
	يحتاج فلتر الوبر إلى التنظيف. • يعرض الجهاز رسالة تنظيف الفلتر قبل وبعد تشغيل الدورة: "يجب تنظيف الفلتر لبدء الدورة"، "يجب تنظيف الفلتَرين الداخلي والخارجي لبدء الدورة" • قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر قبل كل دورة. بإزالة الوبر، ابق فلتر الوبر مرتفعًا للإضاءة لترى إذا كان متسخًا أو مسدودًا. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من الضروري أن توقف الدورة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.
	تم تفجير مصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
	الجهاز محمل بشكل مفرط. • قسّم الحمولات الكبيرة جدًا إلى حمولات أصغر للحصول على أداء وكفاءة تجفيف أفضل.
	الجهاز تحت الحمولة المسموح بها. • إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جدًا، فأضِف بعض الأغراض الإضافية لضمان حركة تقليب مناسبة. قد يؤدي تجفيف عدد قليل جدًا من الملابس أو تجفيف عدد كبير جدًا من الملابس إلى انتهاء الدورة والملابس ليست جافة تمامًا. في هذه الحالة، يمكنك تجفيفها بشكل إضافي عن طريق ضبط الوقت المطلوب في برامج التجفيف الموقوتة.
وقت التجفيف غير ثابت.	**إعدادات الحرارة أو حجم الحمولة أو رطوبة الملابس غير متسقة.** • يختلف وقت التجفيف للحمولة اعتمادًا على نوع الحرارة المستخدمة (الكهربائية)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، وبلل الملابس، وفلتر الوبر. حتى الحمولة غير المتوازنة في الجهاز يمكن أن تسبب ضعف دوران، مما ينتج عنه ملابس أكثر رطوبة والتي ستستغرق وقتًا أطول حتى تجف.
تُترك بقع دهنية أو متسخة على الملابس.	**استخدام منعم الأقمشة بشكل غير صحيح.** • عند غسل الملابس التي سيتم تجفيفها في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من منعم الملابس على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة لمنعم الأقمشة.
	يتم تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معًا. • استخدم الجهاز لتجفيف الملابس النظيفة فقط. يمكن أن تنتقل الأتربة من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في نفس الحمولات أو الحمولات اللاحقة.
	لم يتم تنظيف الملابس أو شطفها بشكل صحيح قبل وضعها في الجهاز. • يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة عبارة عن بقع لم يتم إزالتها أثناء عملية الغسيل. تأكد من تنظيف الملابس أو شطفها تمامًا وفقًا لتعليمات الغسالة والمنظفات. قد تتطلب بعض أنواع التربة الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.
الملابس مجعدة.	**جفت الملابس فترة طويلة جدًا (جافة جدًا).** • قد يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى تجعد الملابس. جرب زمن تجفيف أقصر.
	تُركت الملابس في الجهاز لفترة طويلة جدًا بعد انتهاء الدورة. • استخدم خيار **Anti Crease (ضد التجاعيد)**.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس انكمشت.	**لا يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس.** • لتجنب انكماش ملابسك، استشر دائمًا واتبع تعليمات العناية بالأقمشة. تنكمش بعض الأقمشة بشكل طبيعي عند غسلها. يمكن غسل الأقمشة الأخرى لكنها ستنكمش عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد حرارة منخفضة أو معدومة.
الوبر متبقي على الملابس.	**لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح.** • قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بعد إزالة الوبر، أمسك فلتر النسالة حتى يصل إليه ضوء لترى ما إذا كان متسخًا أو مسدودًا. إذا بدا متسخًا، فاتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كميات كبيرة من الوبر ، قد يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر أثناء الدورة.
	لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح. • بعض الأقمشة منتجة للوبر (أي، منشفة قطنية بيضاء زغبة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي تلتقط الوبر (أي زوج من السراويل الكتانية السوداء).
	الجهاز محمل بشكل مفرط. • قسّم الحمولات الكبيرة جدًا إلى حمولات أصغر للتجفيف.
	تم ترك المناديل الورقية وغيرها في الجيوب. • افحص الجيوب جيدًا قبل تجفيف الملابس.
الكهرباء الساكنة الزائدة في الملابس بعد التجفيف.	**جفت الملابس لفترة طويلة جدًا (جافة جدًا).** • يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف.
	تجفيف المواد التركيبية أو الطبعة الدائمة أو الخلطات الاصطناعية. • هذه الأقمشة بطبيعة الحال أكثر عُرضة لتراكم الكهرباء الساكنة عليها. جرّب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقتها أقصر.
توجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام أحد برامج التجفيف.	**حمولة كبيرة جدًا أو حمولة صغيرة جدًا. قطعة واحدة كبيرة مثل بطانية أو لحاف.** • قد يتعذر على المستشعر قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متماسكة بشدة أو متناثرة بشكل كبير. استخدم برامج التجفيف الموقوتة للحمولات الصغيرة جدًا. • يمكن للأشياء الكبيرة الضخمة مثل البطانيات أو الألحفة أن تلف نفسها في بعض الأحيان في كرة مكدسة من القماش. سوف تجف الطبقات الخارجية وتتسجل على المستشعرات، بينما يبقى الجزء الداخلي رطبًا. عند تجفيف قطعة واحدة كبيرة الحجم، قد يكون من المفيد إيقاف الدورة مؤقتًا مرة أو مرتين وإعادة ترتيب العنصر لفك وكشف أي مناطق رطبة. • لتجفيف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج التجفيف، قم بتفريغ فلتر الوبر، ثم اضبط برامج التجفيف الموقوتة للانتهاء من تجفيف الأغراض.

الرائحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	**هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟** • إن الرائحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الرائحة هو رائحة المطاط نفسه ويختفي تلقائيًا بعد استخدام الجهاز عدة مرات.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	**هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟** • لا تتجاوز كمية المنظفات التي أوصت بها الشركة المصنِّعة عند غسل الملابس. يمكن أن تتراكم المنظفات الزائدة على الملابس وتسبب روائح. • قد يؤدي ترك الملابس في الغسالة أو المجفف بعد انتهاء الدورة إلى ظهور روائح. قم بتفريغ الملابس فورًا عند انتهاء الدورة. • حافظ على نظافة فلاتر الوبر. يمكن أن تسبب فلاتر الوبر المسدودة أو المتسخة روائح. بعد تنظيف فلتر الوبر، اسمح له بالجفاف تمامًا قبل استخدامه. • بالنسبة إلى الطُّرز العديمة التهوية، اترك باب المجفف مفتوحًا بعد التجفيف، أو استخدم سدادة الباب المغناطيسية (في بعض الطُّرز) لإبقاء الباب مفتوحًا قليلاً. • إذا كانت ثمة رائحة قادمة من الغسالة، فاتبع التعليمات الواردة في دليل المنتج لتنظيف حوض/حلة الغسالة. • شغِّل دورات العناية بالحلة والعناية بالمكثف بشكل دوري باتباع التعليمات الواردة في قسم **الصيانة**.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	**كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.** • اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، بعد ذلك سجِّل جهازك على **LG ThinQ**.
	بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفعلّة. • أوقف **بيانات الهاتف المحمول** على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. • يجب أن يتكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من أحرف إنجليزية (A-Z) وأرقام (0-9). لا تستخدم أي أحرف خاصة.
	تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه.
	الجهاز بعيد جدًا عن جهاز التوجيه. • إذا كان الجهاز بعيدًا جدًا عن جهاز التوجيه، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

خدمة العملاء ورعايتهم

اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.

- للعثور على أحد موظفي خدمة LG Electronics المعتمدين، قم بزيارة موقعنا على الويب على **www.lg.com** واتبع التعليمات الموجودة هناك.
- لا يوصى بأن تقوم بالإصلاح بنفسك لأنه قد يؤدي إلى مزيد من التلف للجهاز وإبطال الضمان.
- تتوفر قطع الغيار المشار إليها في لائحة 2023/2533 لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

التركيب

التركيب الموقع المتطلبات

عند تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية للتأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

مكان التركيب


⚠ تحذير

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البحري أو للاستخدام في التركيب المحمول مثل القوافل والطائرات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب للغرض المدمج.

ملاحظة

- للحصول على أداء تجفيف أفضل، اجعل الجزء الخلفي للجهاز بعيدًا عن الحائط.

- تأكد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط الخلوص.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلبًا على الأداء السليم للضاغط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خطر التعرض للصقيع والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكثف في خرطوم التجفيف والمضخة.
- بعد تركيب الجهاز، قم بضبط جميع الأقدام الأربعة باستخدام مفتاح ربط لضمان ثبات الجهاز وترك مساحة 20 مم تقريبًا بين أعلى الجهاز وأسفل أي سطح فوقه.

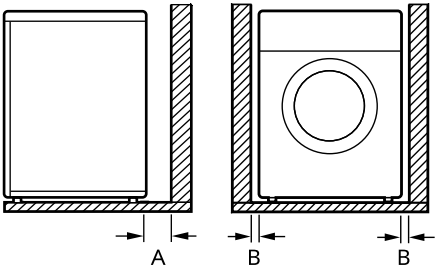

الفهرس	الخلوص (مم)
A	100
B	20

التهوية

- الفجوة أو تحت العداد
  - تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُسُط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- تجفيف
  - يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مائلتان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم^{2}وتكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تركب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

التوصيلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجًا.
- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

ملاحظة

- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسبًا بعد التركيب.

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.


ملاحظة

- يمكن أن تُحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازًا عنيفًا وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتفعة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.

ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أدر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى يكف الجهاز عن التأرجح.

- أدر أقدام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو أدرها في اتجاه عكس عقارب الساعة لتخفضها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.

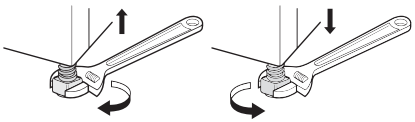

تعليمات رف التجميع


يمكن وضع الجهاز أعلى غسالة التحميل الأمامي LG وتثبيته بأمان باستخدام رف التجميع. ويجب أن يتم القيام بهذا التركيب من قبل موظفي خدمة مؤهلين لضمان أنه تم التركيب بشكل صحيح.
سيضمن لك الموظفون المؤهلون أن لديك رف التجميع الصحيح المناسب لطراز غسالة التحميل الأمامي LG الخاصة بك وسيضمنون أنه تم تثبيتها بقوة. لهذه الأسباب، يُعد قيام الخبير بالتركيب أمرًا ضروريًا.

ملاحظة

- رف التجميع من نوع الدرج غير مرفق مع المنتج، لذا تحتاج إلى شرائه بشكل منفصل. يُرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو زيارة موقع LG على الويب http://www.lg.com للشراء.
- التجميع على الغسالة LG SIGNATURE **غير متوفّر**.

رف التجميع

لتجميع الجهاز، يلزم رف تجميع LG.

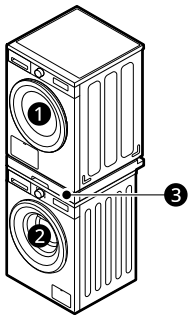

1. المجفف
2. غسالة ملابس التحميل الأمامي LG
3. رف التجميع

⚠ تنبيه

- قد يتم وضع الجهاز أعلى غسالة التحميل الأمامي LG فقط. لا تحاول أن تضع الجهاز أعلى أي غسالة أخرى، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف أو إصابة أو تلف في الممتلكات.


طريقة التركيب

⚠ تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تنفيذ إجراءات التركيب بواسطة اثنين أو أكثر من موظفي الخدمة المؤهلين.
- يؤدي وزن الجهاز وارتفاع التركيب إلى جعل إجراء التركيب محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لشخص واحد.
- يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ حوادث خطيرة.
- لا تقم بالتشغيل إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة


- يجب محاذاة مجموعة التجميع حسب عمق الغسالة. (عندما تفتح الباب أو تنظر إلى جانب الغسالة، يمكنك الاطِّلاع على معلومات أبعاد الغسالة على الملصق.)

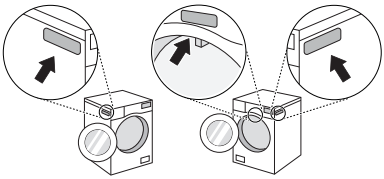


تركيب خرطوم التصريف الاختياري

عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريغه يدويًا. يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرةً إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع الجهاز أعلى الغسالة. باستخدام قطعة توصيل مرفقية أو قطعة T لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتغيير مسار الماء وإعادة توجيه مرفق الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

1 افصل غطاء إيقاف الإرجاع ① وخرطوم خزان الماء ② من قطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T.

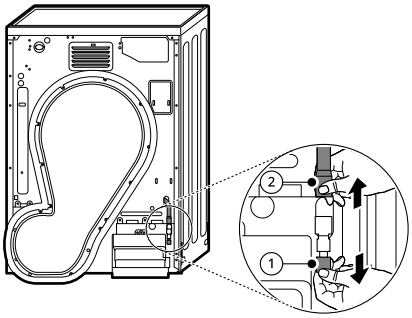


2 قم بتوصيل غطاء إيقاف الإرجاع ① برأس قطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T، ثم قم بتوصيل خرطوم التصريف ③ بالجانب المقابل لقطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T.

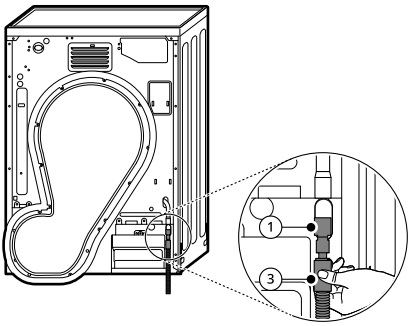

3 يجب عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يزيد على 150 سم فوق الأرض. قد لا يتم تصريف الماء من الجهاز أو قد يتم تصريفه ببطء.

- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح إلى حماية الأرضية من التلف بسبب تسرّب المياه.

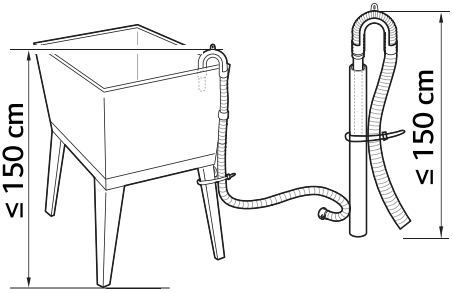

- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جدًا، فلا تدفعه بالقوة إلى داخل الجهاز. قد يتسبب هذا في إحداث ضجيج غير طبيعي.
- عند تركيب خرطوم التصريف في حوض، ثبّته بإحكام باستخدام رباط.


⚠ تنبيه

- إذا تم تركيب خرطوم التوصيل الاختياري بطريقة تؤدي إلى ثنيه أو ضغطه، ربما لا يعمل التصريف جيدًا.

الملحق

أسماء القطع والملحقات

صورة من الأمام

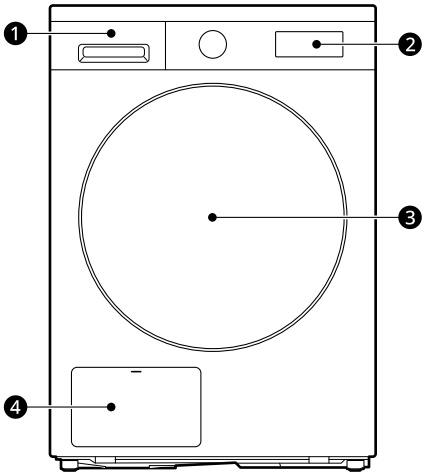


❶ درج خزان الماء
❷ لوحة التحكم
❸ الباب
❹ لوحة الوصول

الملحقات المتوفرة

الرجاء الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على http://www.lg.com للشراء.

*1 يمكن شراء ذلك بشكل منفصل.

مجموعة خرطوم التصريف

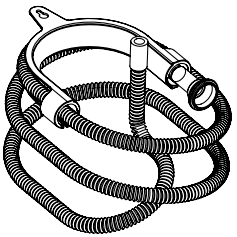


المكونات:


- خرطوم تصريف الماء المكثف




- دعامة مرفقية لتثبيت خرطوم التصريف

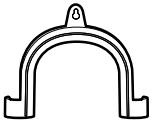

- حامل خرطوم التصريف

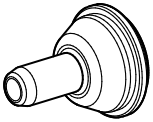

رف تجفيف

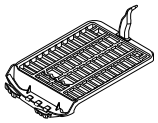


حامل معدني



حامل بلاستيكي



رف التجميع*1

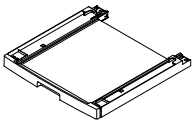

ملاحظة

- من أجل تجميع الجهاز، يجب شراء رف التجميع بشكل منفصل.
- بعض الطرز لا تشمل الحامل المعدني والحامل البلاستيكي.

البيانات الفنية

المواصفات

العلامة (العلامات) النجمية تعني الطراز المتغير ويمكن أن يكون (0-9) أو (A-Z).

الطراز	RH10X**V*NP
مصدر الطاقة	220-230 فولت~، 50/60 هرتز
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	600 مم × 660 مم × 850 مم
وزن المنتج	53 كجم
درجة الحرارة المسموح بها	5 – 35 درجة مئوية
الحد الأقصى للطاقة	1000 وات
استهلاك الطاقة السنوي	210 كيلو وات ساعة/سنويًا
بلد المنشأ	صُنع في الصين

معلومات إضافية

معلومات عن إضاءة LED

يحتوي هذا المنتج على مصدر إضاءة لفئة كفاءة الطاقة G.


- يتم تشغيل إضاءة مؤشر LED وإيقافها تلقائيًا في أي من الحالات التالية:
  - عند فتح الباب وإغلاقه،
  - عند الضغط على زري **الطاقة** و**بدء/إيقاف مؤقت**.
- إضاءة LED غير قابلة للتعتيم.
- لا تتضمّن إضاءة LED زئبق.
- يُرجى الاطّلاع على **www.lg.com/global/recycling**.

ملاحظة

- تختلف هذه الميزة حسب الطراز الذي تم شراؤه.

لا تعمل إضاءة LED

أغلق الباب وأعد فتحه، أو اضغط على زر **الطاقة**. إذا لم يتم تشغيل إضاءة LED، فيُرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics. لا تحاول إزالة إضاءة LED.

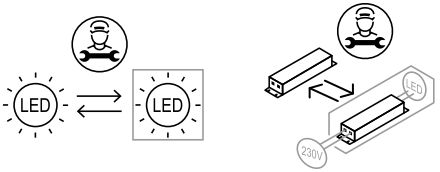

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضًا رمز المصدر المفتوح لك مقابل رسوم تغطي تكلفة إجراء هذا التوزيع عند إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

مذكرة

مذكرة

