
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องซักผ้า

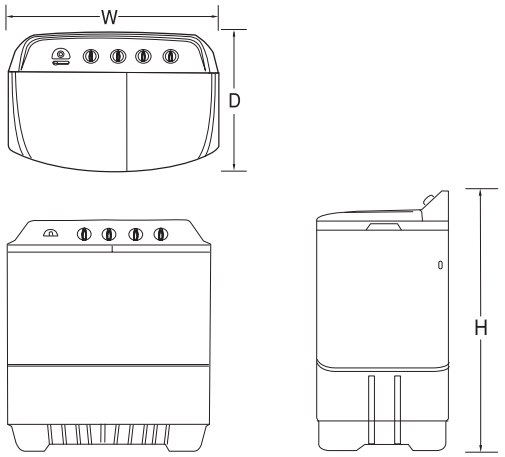

แหล่งจ่ายไฟ	ตามค่าที่ระบุไว้บนฉลาก
แรงดันน้ำ	น้อยกว่า 100kPa (1kgf/cm^2)
ระดับน้ำ	H : 110 ลิตร M : 85 ลิตร L : 60 ลิตร
ขนาดตัวเครื่อง	964 x 540 x 1043 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก (สุทธิ)	34.5 กิโลกรัม
มวลสูงสุดของผ้าแห้ง (ซัก)	WP-1650WST : ซัก/ปั่น 14.0/10.0 กิโลกรัม

LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า กึ่งอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

WP-1650WST

มอก.1463-2556
www.lg.com/th
Rev. : 04 (09T17)
Copyright © 2010 - 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

บริเวณที่ตั้งวางเครื่อง
- อย่าตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่อาจถูกฝนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดได้
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ

ความร้อน
- อย่าให้เครื่องทำความร้อนเทียนไข ที่จุดบุหรี่ ยาจุดกันยุง ฯลฯ อยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าลุกติดไฟหรือส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเกิดเสียหายขึ้นมา

บริเวณสวิตช์เครื่อง
- ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นหรือรดใส่บริเวณสวิตช์ของเครื่อง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

น้ำร้อน
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบที่ทำด้วยพลาสติกเสียรูป
- ขอควรระวัง : ไม่ต่อท่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน

สารเคมีที่ระเหยง่าย
- อย่าใส่สารเคมีที่ระเหยได้ง่าย เป็นต้นว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง สารฆ่าแมลงลงไปในเครื่องซักหรือ ปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ เช่น น้ำยาฟอกผ้าขาว ทิ้งไว้ในถังซักผ้าชั่วขณะเพราะอาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนที่ทำด้วยยางได้รับความเสียหายได้

ในระหว่างการใช้งาน
- อย่าสอดมือเข้าไปในตะกร้าปั่นผ้าแห้งขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ (อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆปีนป่ายขึ้นเครื่องซักผ้าหรือมุดเข้าไปในถังซักเพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้)


การติดตั้ง
- ควรติดตั้งเครื่องบนพื้น ที่มีความแข็งแรงและเสมอกันเพื่อป้องกันเครื่องสั่นและเกิดเสียงดัง

สายไฟ
- หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น


เต้าเสียบปลั๊กไฟ
- หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อย่างที่เต้าเสียบตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้านั้น ต้องให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
- ต้องต่อสายดินก่อนเพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ชื้น
- ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ อย่าดันท่อออนเส้นที่ใช้ระบายน้ำออกนี้ เข้า ๆ ออก ๆ จากตัวเครื่อง เพราะหากพลาดไปถูกมอเตอร์ปั่นหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ อาจทำให้ท่อออนเกิดเป็นรู น้ำรั่วออกได้
- ต้องจัดวางตำแหน่งของท่อออนใหม่ หากเกิดพับกันหรือหักงอเป็นมุม เพราะจะทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก
- ต้องให้ท่อออนอยู่ต่ำกว่าส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องซักผ้า แต่อย่าให้ปลายท่อออนจุ่มอยู่ในน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำออกเกิดได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์
- ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกจำหน่ายในโซนเอเชีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศแอฟริกันเท่านั้น ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยข้อกำหนดและกฎระเบียบจากในกลุ่มประเทศเหล่านี้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ถูกจำหน่ายนอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น. บริษัทแอลจีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรับประกันและ จะไม่รับผิดชอบต่อการรับรองโดยข้อกำหนดและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์นี้ในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ

ส่วนประกอบต่าง ๆของเครื่องซักผ้า

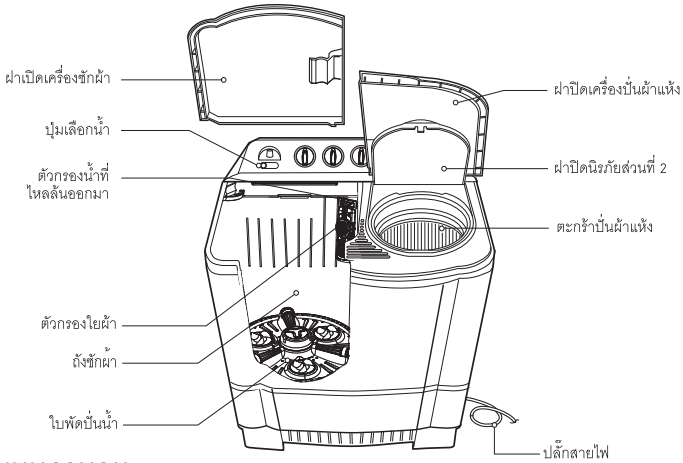

- **แผงควบคุม**

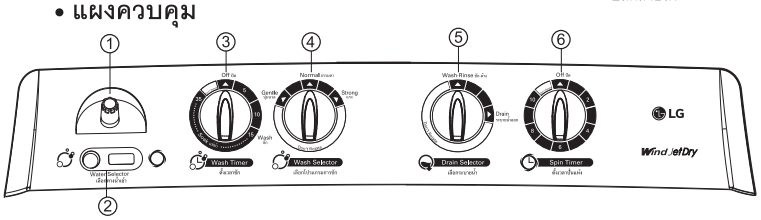

1. **ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง**
   ต่อสายเข้าเพื่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
2. **ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า**
   เลือก WASH เพื่อเลือกการจ่ายน้ำสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก และ SPIN เพื่อเลือกการจ่ายน้ำสำหรับผึ่งเครื่องปั่นแห้ง
3. **ปุ่มตั้งเวลาในการซัก**
   เลือกเวลาในการซักตามที่ต้องการ เวลาในการซัก/ล้าง รวม 35 นาที
   (ช่วง 16 ~ 35 ระบบจะทำการแช่สลับซัก)
4. **ปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก**
   เลือก "**นุ่มนวล**","**ธรรมดา**","**แรง**" ตามชนิดและปริมาณของน้ำ
5. **ปุ่มเลือกการระบายน้ำ**
   เลือกที่ "**ซัก-ล้าง**" สำหรับการซักและล้าง
   เลือกที่ "**ระบายน้ำออก**" สำหรับการระบายน้ำออก
6. **ปุ่มตั้งเวลาในการปั่นแห้ง**
   เลือกเวลาในการปั่นตามที่ต้องการ โดยเวลาปั่นสูงสุดคือ 10 นาที และไม่ควรปั่นผ้าติดต่อกันเกิน 3 รอบ

** หากใช้งานติดต่อกันเกิน3รอบ ต้องทำการหยุดพัก 1 ชั่วโมง


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า

- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
- การตั้งวางเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องส่งเสียงดังมากหรือเครื่องเสียใช้การไม่ได้
- เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณช่องเปิดระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้




- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป

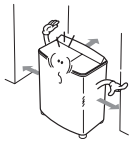

การเสียบปลั๊กไฟ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟบ้าน
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจดูว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

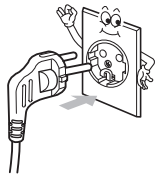

วิธีการซัก

ก่อนทำการซัก

1. ตรวจอ่านดูฉลากแนะนำวิธีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
2. เอาสิ่งของทุกชนิดออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า เพราะสิ่งของที่ลืมอยู่ในกระเป๋าอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องเกิดการอุดตัน)
3. แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือเปื้อนสีออกไป จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลืออยู่
4. เพื่อความสะดวกของคุณ ให้แขวนฝาปิดเครื่องซักผ้าที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

สิ่งของที่ต้องนำออกจากเสื้อผ้าก่อนทำการซัก



วิธีการซัก

1 บิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง **"ซัก•ล้าง"**



ปุ่มเลือกการระบายน้ำ

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ WASH



ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า


3 ใส่ผงซักฟอกลงในถังซักผ้า และใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซักผ้า เติมน้ำลงไปจนได้ระดับที่ต้องการ (ตรวจสอบจากตารางที่ 2)



4 เปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลเข้าถังซักจนได้ระดับตามที่ตั้งไว้ เพราะจะทำให้ผ้าชื้นซับน้ำได้เพียงพอ และไม่ทำให้น้ำเหลือน้อยเกินไป




5 เลือกการซักแบบ **นุ่มนวล , ธรรมดา , แรง** ตามชนิดและปริมาณของผ้า
- เปิดดูตารางที่ 2

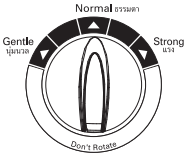


โปรแกรมการซัก

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ (เวลาในการซัก/ล้าง รวม 35 นาที)

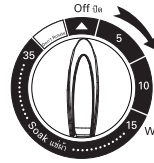

ปุ่มบิดตั้งเวลาในการซักผ้า
ช่วง 0 ~ 15 เครื่องจะทำการซักผ้า
ช่วง16 ~ 35 ระบบแช่สลับซัก
(หากต้องการตั้งเวลาที่ต่ำกว่า 2 นาที ต้องหมุนไปที่ 5 นาทีก่อนจากนั้นจึงหมุนกลับมาตั้งเวลาที่ต่ำกว่า 2 นาทีได้)

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้บิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง **"ระบายน้ำออก"** เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

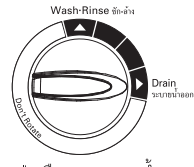

ปุ่มเลือกการระบายน้ำ

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตระกร้าปั่น
- นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตระกร้าปั่น
- นำฝาปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น
- ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง




วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

การปั่นผ้าคั่นระหว่างช่วงการซักล้าง

- การปั่นผ้าคั่นก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยขจัดเอาน้ำผสมผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว
- นำเสื้อผ้าใส่ลงไปในตระกร้าปั่นผ้าแห้ง นำฝาปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น




2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ SPIN



ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ

3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม



ปุ่มบิดตั้งเวลาในการปั่นผ้า


4 หลังปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อย
- ให้นำเสื้อผ้าใส่ลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก




ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า

1. ใส่เสื้อผ้าลงในตระกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตระกร้า
2. วางผ้าลงให้เรียบร้อย
3. วางฝาปิดนิรภัยทับส่วนบนสุดของเสื้อผ้า
4. ปิดฝาเครื่องปั่นผ้า

- หากตระกร้าปั่นเกิดไม่ได้สมดุลย์หรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่งตระกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

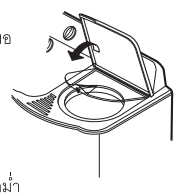

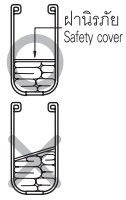

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองใยผ้า



1. ถอดตัวกรองน้ำชั้นแรกออก โดยใช้นิ้วกดที่ด้านบนและล่างของตัวกรอง จากนั้นให้ดึงออกตามทิศทางที่ลูกศรแสดงไว้
2. นำเศษผ้า หรือเศษฝุ่นสกปรกออกจากตัวกรอง จากนั้นล้างน้ำให้สะอาด
3. ถอดตัวกรองหลักออก โดยกดตรงบริเวณที่ลูกศรชี้แล้วดึงออกจากตัวกรองน้ำล้น ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
4. นำเศษผ้า หรือเศษฝุ่นสกปรกออกจากตัวกรองหลัก จากนั้นล้างน้ำให้สะอาด
5. ปิดตัวกรองเข้าด้วยกันแล้วใส่เข้าที่ โดยใส่จากส่วนล่างให้เข้าที่จากนั้นดันส่วนบนเข้ากับตัวกรองน้ำล้นจนได้ยินเสียง
6. ใส่ตัวกรองเข้าที่เดิม โดยทำย้อนกลับวิธีถอดออก

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 คำแนะนำเรื่องน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก

ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น
ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม
ผ้าเช็ดหน้า, ถุงเท้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม
เสื้อเชิ้ต	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม
เสื้อผ้าใส่ทำงาน	ผ้าเนื้อผสม	800 กรัม
กระโปรง	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม

ตารางที่ 2 คำแนะนำในการซักเสื้อผ้า

ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	ระดับน้ำ	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ถัก	นุ่มนวล (Gentle)	L	0 ~7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	L	0 ~7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่เปื้อนมาก	แรง (Strong)	L	0 ~7.5	60	60
		M	7.6 ~ 10.5	85	85
		H	10.6 ~	110	110

ตารางที่ 3 คำแนะนำในการปั่นเสื้อผ้า

เวลาในการปั่น	ประเภทของเนื้อผ้า
2 ~ 3 นาที	ผ้าเนื้อบาง, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์ถัก
3 ~ 5 นาที	ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน
5 ~ 10 นาที	ผ้าเนื้อหนา, ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน

หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือน้ำกระเซ็นออกมาจากเครื่องซักก็เป็นได้
- จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าให้ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมโดยสังเกตดูจากการเคลื่อนตัวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ก่อนเรียกใช้ศูนย์บริการ

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบดู
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• เสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าไฟแน่นแล้วหรือยัง? • ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งเหมาะสม นอกจากตำแหน่ง "OFF" แล้วหรือยัง?
ตะกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	• มีเสื้อผ้าหล่นลงไปอยู่ระหว่างตะกร้าปั่นผ้าแห้งกับตัวถังหรือไม่? • ได้ปิดฝาเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง? • เสื้อผ้าเกิดอัดแน่นอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตะกร้าปั่นแห้งหรือไม่?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักไม่ได้	• มีปุยสำลีหรือใยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วสูบหรือไม่? • ส่วนปลายสุดของท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้านั้นได้วางอยู่สูงจนเกินไปหรือไม่?