Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

# LAVADORA

Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

**ESPAÑOL**

WP13LGAC

MFL05790210
Rev.00_052525

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

# ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ..... 3
ADVERTENCIA ..... 3

## INSTALACIÓN

Partes y especificaciones ..... 8
Requisitos del lugar de instalación ..... 9
Instalación de la manguera de drenaje ..... 11

## FUNCIONAMIENTO

Preparación de la carga de lavado ..... 12
Agregado de detergente ..... 12
Panel de control ..... 14
Funcionamiento del electrodoméstico ..... 15

## MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado ..... 18
Limpieza periódica del aparato ..... 18
Cuidado del electrodoméstico ..... 19

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica ..... 21

## APPENDIX

Reference ..... 22

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

### Mensajes de seguridad

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

## ADVERTENCIA

### ⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

### Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Use una manguera nueva o el conjunto de mangueras suministrado con el electrodoméstico. La reutilización de mangueras usadas puede provocar una fuga de agua y daños materiales posteriores.
- La presión de entrada del agua debe ser inferior a 100 kPa.

## Carga Máxima

La capacidad máxima de uso para ropa es de **Lavado (13 kg) / Centrifugado(6.5 kg)**.

**NOTA**

- La capacidad máxima de lavado se basa en ropa seca y la capacidad máxima de centrifugado se basa en ropa húmeda.

## INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el electrodoméstico en exteriores ni en lugares

expuestos a la intemperie, como la luz solar directa, el viento, la lluvia o temperaturas bajo cero.

- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique nunca el enchufe suministrado con el electrodoméstico. Instale un enchufe adecuado por un electricista autorizado si no se ajusta a la toma de corriente.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Al ofrecer la ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica en caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe de alimentación con toma de tierra y un cable de alimentación con un conductor de toma de tierra del equipo. La clavija de alimentación debe insertarse en un tomacorriente con conexión a tierra e instalarse de acuerdo con todas las leyes y normativas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar descargas eléctricas. Consulte a un electricista o personal de servicio cualificado, si tiene dudas para conectar a tierra adecuadamente el electrodoméstico.
- Apriete y asegure la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar la separación.

## Funcionamiento

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- Evite realizar reparaciones o sustituciones en el electrodoméstico. A menos que se especifique lo contrario en este Manual del Propietario, todas las reparaciones y revisiones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado. Utilice sólo piezas aprobadas por el fabricante.
- Mantenga cerrada la puerta del electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, causando daños o lesiones.

- No deben introducirse, lavarse ni secarse artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivas (como ceras, quitaceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, gasolina, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). Un uso inadecuado puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- No coloque objetos inflamables (velas, lámparas, etc.) ni dispositivos de calefacción (estufas, calefactores, etc.) sobre el electrodoméstico.
- No introduzca nunca la mano en el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del aparato, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre la llaves de agua para disminuir la presión en las mangueras y válvulas y minimizar las fugas, si se produce un rotura o corte. Verifique el estado de las mangueras de llenado, podrían tener que ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes, suavizantes y blanqueadores lejos de los niños.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del aparato con las manos húmedas.
- No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

- No llene la lavadora con agua a más de 50°C. Podría deformar las piezas de plástico o provocar errores de funcionamiento.
- No drene el agua de la tina de lavado mientras la tina de centrifugado está en funcionamiento.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Durante el centrifugado y el drenaje durante el lavado, verifique que la manguera de drenaje se baje.

## Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica antes de limpiar el electrodoméstico. El ajuste de los controles a la posición OFF o en reposo, no desconecta este electrodoméstico de la alimentación eléctrica.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No desenchufe nunca el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire directamente hacia fuera de la toma de corriente.
- El electrodoméstico sólo debe ser desmontado, reparado o modificado por personal cualificado del servicio técnico de LG Electronics. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics si traslada e instala el electrodoméstico en otro lugar.

## Eliminación

- Antes de deshacerse del electrodoméstico, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para prevenir un mal uso.
- Elimine todos los materiales de empaque (como bolsas de plástico y espuma de poliestireno) dejándolos fuera del alcance de los niños. Los materiales de empaque puede provocar asfixia.

# INSTALACIÓN

## Partes y especificaciones

**NOTA**

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

### Vista frontal

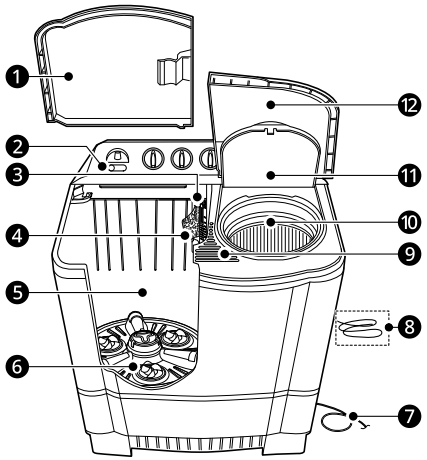


❶ Tapa de lavado

❷ Selector de suministro de agua

❸ Filtro antiderrames

❹ Filtro-C de rotación*1

❺ Gabinete

❻ Pulsador

❼ Cable de alimentación

❽ Cable a tierra*2

❾ Limpiacuellos

❿ Cesta de la secadora centrífuga

⓫ Tapa de seguridad

⓬ Tapa de la secadora centrífuga

*1 Esta característica está disponible en algunos modelos.

*2 Esta característica solo está disponible los modelos con enchufe de dos clavijas.

### Accesorios

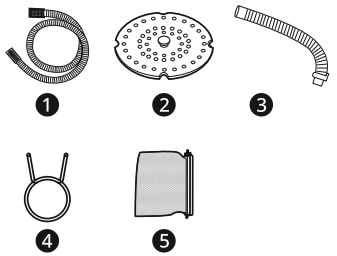


❶ Manguera de entrada

❷ Tapa de seguridad

❸ Manguera de Drenaje

❹ Anillo elástico

❺ Filtro-C de rotación*1

*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.

## Especificaciones

| Modelo | WP13LGAC |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 120 V~ 60 Hz |
| Water Level (Nivel de Agua) | H: 84 litros, M: 72 litros, L: 60 litros, S: 50 litros |
| Presión de agua | Menos de 100 kPa (1 kgf/cm$^2$) |
| Peso del producto | 30 kg |

### Dimensiones(mm)

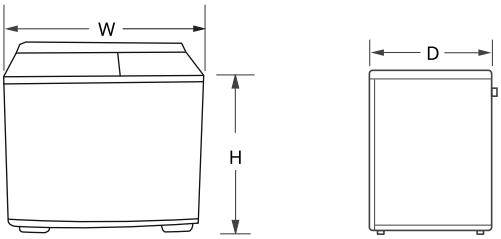


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 905 | D | 545 | H | 1025 |

# Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar correcto.

## Desempaque del material de envío

1 Retire las cintas de empaque de la caja. Abra las solapas superiores y dóblelas hacia atrás. Levante el cartón. Retire la bolsa de plástico y el resto del material de empaque.

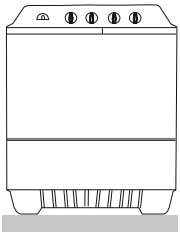

2 Levante la lavadora y retire el empaque de la base.

3 Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.

4 Retire la manguera de entrada y el filtro de la bolsa porta accesorios.

## Ubicación de la instalación

**Área de instalación**

- Para colocar y nivelar la máquina
  - Seleccione un piso plano y firme.



- Mantenga un espacio de más de 15 cm entre el lateral de la manguera de drenaje y la pared.

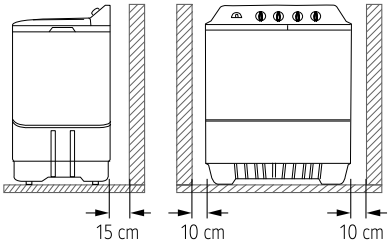


- Las aberturas de la base no deben estar obstruidas por alfombras cuando la lavadora esté instalada sobre un piso alfombrado.

## NOTA

- La lavadora tiene función de movilidad mediante intervención manual, por lo que tenga cuidado para evitar que cualquier parte del cuerpo pase por debajo de las ruedas.
- Instale la lavadora sobre un soporte horizontal. De lo contrario, puede provocar vibraciones y ruidos.
- Una instalación incorrecta puede provocar ruidos fuertes y averías.

**Conexión del cable de tierra** (sólo para modelos con enchufe de dos clavijas)

- Instale el cable de tierra para evitar cortocircuitos debidos a fugas de corriente y descargas eléctricas.
- Se fija en la parte posterior de la lavadora. Conéctelo a la tubería de agua metálica. Si la tubería de agua está hecha de plástico, no tiene efecto de toma de tierra.
- No conecte el cable de tierra ❶ a la tubería de gas ❷, pararrayos, conector telefónico, etc.

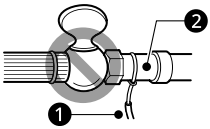

## ⚠ ADVERTENCIA

- El electrodoméstico con enchufe de dos clavijas debe tener toma de tierra.

**Conexión del enchufe de alimentación**

- Inserte el enchufe en el tomacorriente.
- Previo a conectar el enchufe de alimentación, verifique si el ajuste de voltaje de la lavadora coincide con el voltaje de salida.
- Si se usa un tomacorriente de CA con terminal de tierra, no se necesita conexión a tierra. De lo contrario, nunca olvide la conexión a tierra (consulte el método de conexión a tierra descrito anteriormente).
- El electrodoméstico debe colocarse de manera que se pueda acceder al enchufe.

**Otro método de conexión a tierra**

- Luego de conectar el cable de tierra ❶ a la placa de cobre de tierra ❷, colóquelo al menos a 75 cm de profundidad debajo del suelo húmedo.

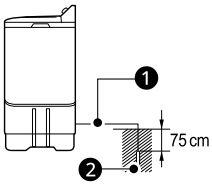


- Conecte el cable de tierra ❸ al tomacorriente sólo a tierra.

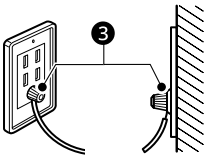


- Si el método de conexión a tierra descrito no es posible, se deberá utilizar e instalar un disyuntor ❹ independiente por un electricista cualificado.

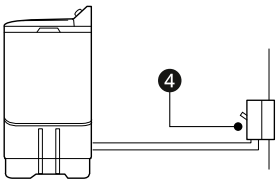

# Instalación de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera de drenaje y siga las instrucciones para ese modelo.

## Instalación de la manguera de drenaje

1 Fije el anillo elástico ❶ a la manguera de drenaje.

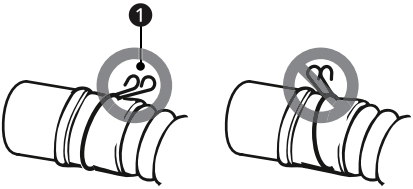


2 Alinee la manguera de drenaje con la salida de drenaje

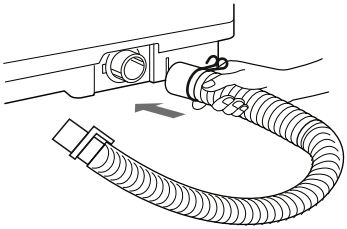

3 Presione la abrazadera de la manguera y empuje la manguera hacia el cuerpo de la lavadora y suelte el anillo elástico.

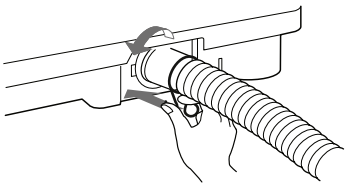

### NOTA

- Asegúrese de volver a enrutar la manguera de drenaje para que no esté doblada, torcida ni doblada, y así facilitar un drenaje adecuado.
- Use solamente un conjunto nuevo de mangueras proporcionado con la máquina.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Los materiales de empaque (como bolsas de plástico y termocol) deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños.

## Conectando la Manguera de Drenaje

- No aplaste la manguera. Asegúrese de mantener un espacio de más de 15 cm entre el lateral de la manguera de drenaje y la pared.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.

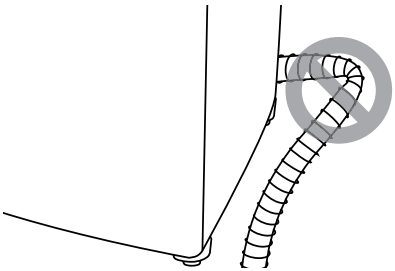

- Asegúrese de que el agua se drene fluidamente colocando una base debajo de la máquina o aplicando otro medio apropiado.

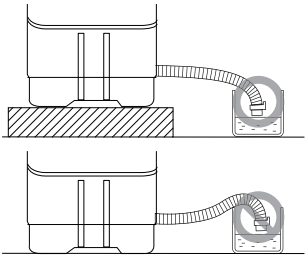

# FUNCIONAMIENTO

## Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

### Verificación de la ropa antes de la carga

- Para poder distribuir la carga de manera equilibrada durante el centrifugado, combine artículos grandes y pequeños en una carga.
- No lave artículos pequeños individuales. Agregue 1-2 artículos similares a la carga para evitar una carga desequilibrada.
- Verifique que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos como uñas, pinzas para el pelo, fósforos, lapiceros, monedas y llaves pueden dañar tanto el electrodoméstico como la ropa.

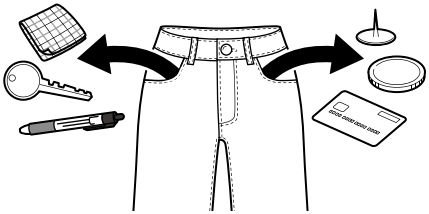

- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen en otras prendas.
- Realice un tratamiento previo en la suciedad y en las manchas con un cepillo y poca cantidad de detergente disuelto en agua para que se desprendan.

## Agregado de detergente

### Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- El uso excesivo de detergente da como resultado un exceso de espuma que causa un lavado deficiente.
- Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede ser necesario ajustar el uso de detergente a la temperatura del agua, la dureza del agua, el tamaño y el nivel de suciedad de la ropa. Para obtener mejores resultados, evite el exceso de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
  - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
  - Detergentes en polvo para telas delicadas
  - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido diluido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.

**NOTA**

- No deje que el detergente se endurezca. Si lo hace, puede provocar obstrucciones, un aclarado deficiente o malos olores.

- Carga completa: Según las recomendaciones del fabricante.
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

# Panel de control

## Panel de control y funciones

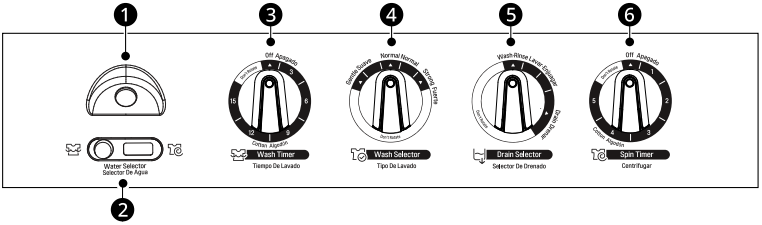


❶ **Entrada de suministro de agua**

- Conectar aquí con la manguera de entrada desde el grifo de agua para suministrar agua a la tina.

❷ **Selector De Agua**

- Seleccione **WASH** para suministrar agua para lavar y enjuagar y **SPIN** para centrifugar, pulverizar, enjuagar.

❸ **Tiempo De Lavado**

- El **Tiempo De Lavado** se puede usar para remojar, lavar y enjuagar. Seleccione el tiempo deseado para remojar, lavar y enjuagar.

❹ **Tipo De Lavado**

- Ajuste el selector en **Suave**, **Normal**, **Fuerte** conforme a los tipos y cantidad de la ropa sucia.

❺ **Selector De Drenado**

- Seleccione **Lavar.Enjuagar** para lavar y enjuagar, y **Drenar** para drenar el agua de la tina.

❻ **Centrifugar**

- Seleccione el tiempo que desee para el centrifugado. El límite máximo es 10 min, pero no debería continuar por más de 3 ciclos.
- No gire la perilla más del límite prescrito.

## NOTA

- Luego de centrifugar continuamente por 3 veces, no centrifugue por más de 1 hora. De lo contrario, el motor de centrifugado podría dañarse, incendiarse, o dejar de funcionar.

# Funcionamiento del electrodoméstico

## Lavado

1 Coloque el **Selector De Drenado** en la posición **Lavar.Enjuagar**.

2 Coloque el **Selector De Agua** en **WASH**.

3 Ponga la cantidad adecuada de detergente y la ropa sucia en la tina de lavado. Agregue agua hasta el nivel de agua deseado. Consulte la **Guía de lavado** para obtener más detalles.

4 Abra el suministro de agua y llene con agua hasta la marca del nivel de agua **H**. Esto se debe a que la ropa puede absorber suficiente agua, suministrando un agua adecuada para el lavado.

5 Seleccione el **Tipo De Lavado** entre **Suave**, **Normal**, **Fuerte** según el tipo y la cantidad de ropa sucia.

6 Ajuste el tiempo de lavado deseado.

- En el periodo 0~15 min
  - La máquina ejecutará la función de lavado.
- En el periodo 16~35 min
  - La máquina cambiará de lavado a remojo.

7 Una vez finalizado el lavado, coloque el **Selector De Drenado** en **Drenar** y drene el agua.

8 El centrifugado finalizó en la cesta de la secadora centrífuga. Traslade la ropa sucia a la cesta de la secadora centrífuga. Deposite la ropa sucia suavemente. Coloque la tapa de seguridad horizontalmente sobre la ropa sucia. Ajuste el tiempo de centrifugado deseado con el **Centrifugar**.

## Enjuague

### Enjuague con suministro continuo de agua

El curso de acción consiste en enjuagar mientras se suministra agua continuamente.

1 Seleccione el **Selector De Drenado** en la posición **Lavar.Enjuagar**.

**2** Coloque la ropa sucia en la tina de lavado y abra el grifo de agua.

**3** Establezca el tiempo de enjuague con el **Tiempo De Lavado** y suministre agua continuamente.

## Enjuague centrifugado intermedio

El centrifugado intermedio antes del aclarado normal eliminará el agua jabonosa de la ropa sucia y mejorará la eficacia del enjuague.

**1** Luego del lavado

- Coloque la ropa en la cesta de la secadora centrífuga.
- Coloque la tapa de seguridad horizontalmente sobre la ropa sucia.

**2** Ajuste el **Selector De Agua** a **SPIN** y abra la tapa.

**3** Ajuste adecuadamente el flujo de agua y el tiempo de centrifugado que desee.

**4** Luego del centrifugado, coloque la ropa sucia en la tina de lavado y enjuague.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar el centrifugado con el suministro de agua en funcionamiento.

## Centrifugado

**1** Coloque la ropa sucia de manera uniforme en la cesta de la secadora centrífuga.

- Transfiera la ropa de la tina de lavado a la cesta de la secadora centrífuga, una a una.

**2** Deposite la ropa sucia suavemente.

**3** Coloque la tapa de seguridad ❷ horizontalmente sobre la parte superior de la ropa sucia dentro de la cesta.

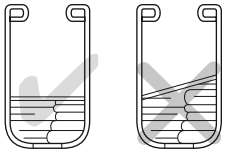

**4** Cierre la tapa de seguridad-1 ❶ y la tapa de la secadora centrífuga.

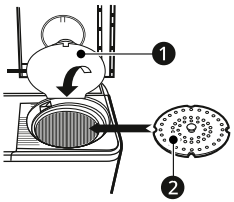


**5** Ajuste el **Centrifugar**.

## Guía de tiempo de centrifugado

| Tipo de ropa | Tiempo de centrifugado |
|---|---|
| Tejidos finos (tejidos sintéticos, tejidos mixtos)/Sudaderas | 1 min |
| Seda (tejidos sintéticos) | 1 - 3 min |
| Ropa interior de algodón | 3 - 5 min |
| Sábanas/Toallas | 5 - 10 min |

- No drene el agua de la tina de lavado mientras la cesta de la secadora esté en funcionamiento. De lo contrario, el motor de centrifugado podría resultar dañado.
- Si la cesta de la secadora está desequilibrada y vibra excesivamente, detenga el centrifugado, reorganice la ropa de manera uniforme y luego continúe centrifugando.
- Si el centrifugado no se detiene al abrir la tapa de la secadora centrífuga, el freno está averiado. Deje de utilizar inmediatamente la máquina y solicite el servicio de reparación.

### NOTA

- Para ropa de lana, centrifugue sólo por 1 min para la protección de la ropa.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No continúe con la Centrifugación más de 3 ciclos consecutivos. Luego de 3 ciclos de centrifugado consecutivos, deje de centrifugar durante más de 1 hora. El motor de centrifugado puede dejar de funcionar o dañarse.

## Luego de finalizar el lavado

1 Saque la ropa de la cesta de la secadora centrífuga y cierre la tapa de la secadora centrífuga.

2 Si hay agua en la tina de lavado, ajuste el **Selector De Drenado** a **Drenar** para drenarla.

3 Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

4 Limpie la lavadora.

# MANTENIMIENTO

## Limpieza después de cada lavado

### Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el lado interno de la puerta con un paño seco para eliminar la humedad.

**⚠ ADVERTENCIA**

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

### Limpieza del exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

**Exterior**

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Frote con un paño húmedo y luego otra vez con un paño seco asegurándose de que no queda humedad en uniones y grietas del gabinete.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

## Limpieza periódica del aparato

### Limpiando el filtro de pelusa

El filtro es una parte importante para lograr un resultado de desempeño de lavado eficiente, por lo que hay que tener un cuidado especial. Limpie el filtro regularmente.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Limpie el filtro de pelusa después de al menos 2 - 3 lavados.
- No deje caer el filtro al piso.
- Tenga cuidado de no trabar sus uñas en el filtro mientras lo sujeta.
- No deje objetos de hierro (como pines de ropa, horquillas, etc.) en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.

#### Filtro antiderrames y Filtro-C de rotación

1 Levante el área ❶ del filtro antiderrames.
Extraiga el filtro-C de rotación tirando en la dirección mostrada.

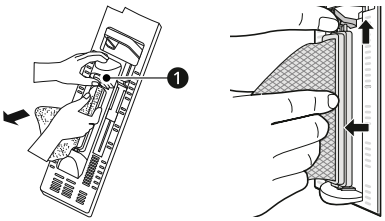

**2** Tire del filtro antiderrames hacia delante desde la tina de lavado.

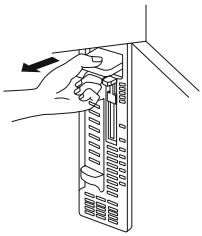

**3** Voltee la red y enjuáguela con agua.

**4** Utilice un cepillo o la mano para eliminar todas las pelusas adheridas al filtro antiderrames.

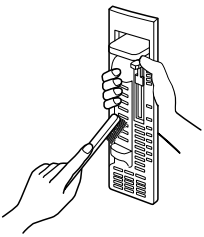

**5** Vuelva a insertar el filtro antiderrames en la tina de lavado.

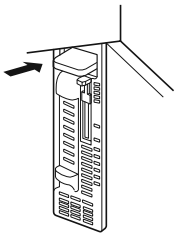

**6** Vuelva a insertar el filtro-C de rotación en el filtro antiderrames.



**NOTA**

- Si sólo es necesario lavar el filtro-C de rotación, siga el proceso 1>3>6 de arriba.

# Cuidado del electrodoméstico

## Pulsador

Si un botón o algún otro objeto queda atrapado en el pulsador.

**1** Retire la tapa del pulsador con un destornillador de tipo "-".

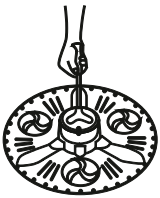

**2** Utilice un destornillador para desenroscar el tornillo del centro del pulsador y levante el pulsador en línea recta para retirar el botón u otro objeto.

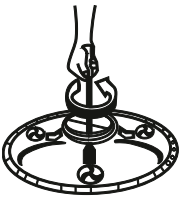

3 Coloque el pulsador en su posición original y apriete el tornillo.

4 Coloque la tapa del pulsador en su posición original.

## Cesta de la secadora centrífuga

Si la ropa queda atrapada entre la cesta de la secadora centrífuga y la tina de centrifugado.

1 Sujete la parte delantera de la tapa de seguridad.

2 Sujete firmemente la tina ❶ con la otra mano.

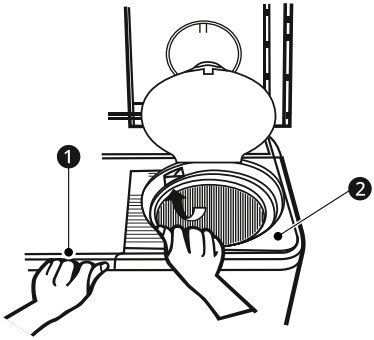


3 Tire de la tapa de seguridad ❷ hacia arriba.

4 Retire la ropa.

5 Cierre la tapa de seguridad, presionándola hacia abajo para que se ajuste bien a la tina de centrifugado.

## Fuga de agua

En el caso de que se observe una fuga de agua, gire **Selector De Drenado** 5-7 veces. Al hacerlo, cualquier partícula extraña obstruida se drenará.

- Realice los pasos anteriores de nuevo, hasta que el problema se resuelva.

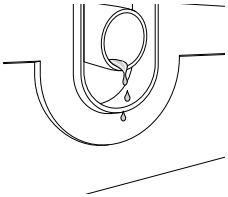

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Antes de solicitar asistencia técnica

Durante el funcionamiento del electrodoméstico pueden producirse errores y averías. Las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento se enumeran en las siguientes tablas. Dado que no necesita llamar al centro de servicio de LG Electronics, normalmente puede solucionar la mayoría de los problemas por su cuenta y ahorrar tiempo y dinero en el proceso. Puede solucionar los problemas utilizando la siguiente tabla.

### Funcionamiento

| Síntomas | Causa posible y solución |
|---|---|
| **El electrodoméstico no funcionará.** | **El electrodoméstico está desenchufado.**<br>• Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional. |
| | **Los controles no están configurados apropiadamente.**<br>• Asegúrese de que la perilla del **Tiempo De Lavado** o la perilla del **Centrifugar** no está en la posición "0". |
| **El electrodoméstico no drena el agua.** | **La manguera de drenaje está torcida.**<br>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida. |
| | **El drenaje está ubicado a más de 1,0 m sobre el piso.**<br>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no se encuentre a más de 1,0 m de la planta del electrodoméstico. |
| **Ruido metálico y de traqueteo** | **Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor.**<br>• Detenga el electrodoméstico, verifique el tambor por si hay objetos extraños. Si el ruido continúa luego de reiniciar el electrodoméstico, llame al servicio técnico. |
| **Golpeteo** | **Una cantidad de ropa pesada podría producir un ruido de golpeteo. Esto es usualmente normal.**<br>• Si el sonido continúa, es probable que el electrodoméstico esté desequilibrado. Detenga y redistribuya la ropa. |
| | **Las prendas podrían estar desequilibradas.**<br>• Pause el ciclo y redistribuya la ropa. |
| **Ruido de vibración** | **Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor.**<br>• Pause el ciclo y redistribuya la ropa. |

# APPENDIX

## Reference

### Guía de peso para ropa

| Tipo de ropa | Tipo de tejido | Peso por unidad |
|---|---|---|
| Camiseta | Cotton (Algodón) | 150 g (5,3 oz) |
| Pañuelo | Cotton (Algodón) | 50 g (1,8 oz) |
| Toalla de baño | Cotton (Algodón) | 300 g (10,6 oz) |
| Camisa | Mixed Fabric (Tejidos mixtos) | 200 g (7,1 oz) |
| Calcetines (1 pareja) | Mixed fabric (Tejidos mixtos) | 50 g (1,8 oz) |
| Pijama (Camisa y pantalón) | Cotton (Algodón) | 500 g (17,6 oz) |
| Camiseta de invierno | Lanas | 600 g (21,2 oz) |
| Ropa de trabajo | Mixed Fabric (Tejidos mixtos) | 800 g (28,2 oz) |
| Blusa | Mixed Fabric (Tejidos mixtos) | 200 g (7,1 oz) |

### Guía de lavado

Consulte las siguientes tablas para lavar.

| Tipo de tejido | Tipo De Lavado | Tiempo de lavado (min.) | Nivel de agua | Cantidad de ropa (kg) | Cantidad de agua (l) | Cantidad de detergente (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintéticos, seda, tejidos delicados | **Suave** | 2 - 5 | S | 0,5 - 5,0 | 50 | 50 |
| | | | L | 5,0 - 6,0 | 60 | 60 |
| | | | M | 6,0 - 7,0 | 72 | 72 |
| | | | H | Más de 7,0 | 84 | 84 |
| Algodón, lino | **Normal** | 5 - 10 | S | 0,5 - 5,0 | 50 | 50 |
| | | | L | 5,0 - 6,0 | 60 | 60 |
| | | | M | 6,0 - 7,0 | 72 | 72 |
| | | | H | Más de 7,0 | 84 | 84 |

| Tipo de tejido | Tipo De Lavado | Tiempo de lavado (min.) | Nivel de agua | Cantidad de ropa (kg) | Cantidad de agua (l) | Cantidad de detergente (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchas abundantes en algodón, lino | **Fuerte** | 10 - 15 | S | 0,5 - 5,0 | 50 | 50 |
| | | | L | 5,0 - 6,0 | 60 | 60 |
| | | | M | 6,0 - 7,0 | 72 | 72 |
| | | | H | Más de 7,0 | 84 | 84 |

## NOTA

- La cantidad de ropa está basada en ropa seca.
- La cantidad de detergente está basada en un detergente sintético general.
- Si el lavado y el centrifugado se han de hacer funcionar a la vez, el inicio del lavado y el centrifugado se deben realizar al mismo tiempo para cumplir con los requisitos de EMC.

## Notas

## Notas

## Notas

## Notas

LG