GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

WIRELESS SOUND BAR

SQC1

MFL71933311
2211_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación
- Refiérase a la etiqueta principal.

Adaptador de ca/cc
- Modelo : **A931-230087W-M21**
- Fabricante : Dongguan Aohai Technology Co,Ltd.
- Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Salida : 23,0 V ⎓ 0,87 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 160 W RMS


ENGLISH


Specification


Power consumption
- Refer to the main label.

AC adapter
- Model : **A931-230087W-M21**
- Manufacturer : Dongguan Aohai Technology Co,Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 23.0 V ⎓ 0.87 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 660.0 mm x 56.0 mm x 99.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 160 W RMS



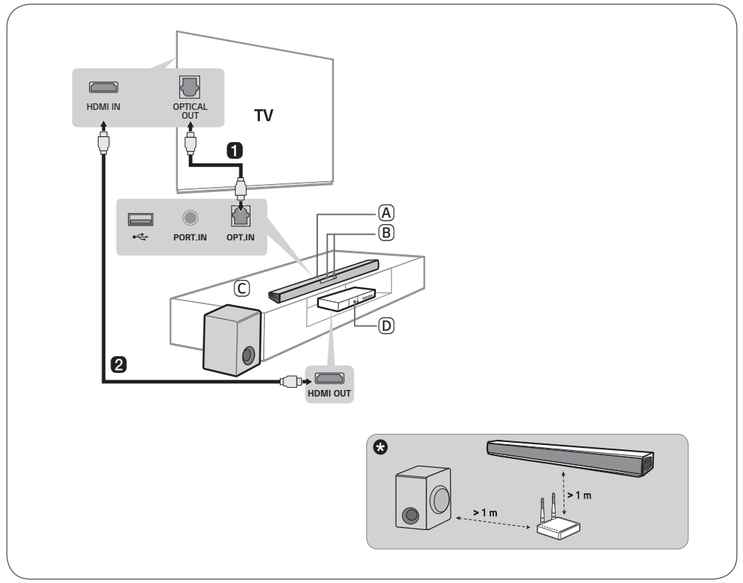

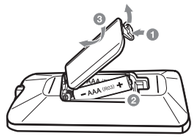

Reemplazo de baterías
Replacement of Battery

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.

Ⓐ Barra de sonido
Ⓑ LED de función / Receptor del control remoto
Ⓒ Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
Ⓓ Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

1 Conecte la barra de sonido a la televisión con un cable óptico.

2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., un reproductor de Blu-ray, una consola de videojuegos, etc.), conéctela a la televisión con un cable HDMI.

3 Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.

4 Usar el producto con el TV

1 Presione varias veces el botón **F** o el botón **OPTICAL** una vez hasta que el LED del OPTICAL (OPTICAL) aparezca en el LED de función.
2 En los ajustes de la televisión, ajuste la bocina de salida en [Óptico] o [Bocina externa].

5 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth

1 Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (**Apagado** > **Encendido**)
2 Presione varias veces el botón **F** hasta que el LED del **Bluetooth** (BLUETOOTH) parpadeante aparezca en el LED de función.
3 Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG SQC1 (XX)".
4 Cuando el producto se conecta al smartphone por **Bluetooth**, el LED del **Bluetooth** (BLUETOOTH) se enciende.

Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

1 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
2 Presione el botón **Pairing** de la parte posterior del subwoofer inalámbrico desconectado. Verifique si el LED parpadea en verde.
- Si aún ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer nuevamente.

3 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
4 Cuando la conexión esté establecida, verá una luz LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
✪ Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Function LED / Remote Control Receiver
Ⓒ Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
Ⓓ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable.

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.

4 Using the product with your TV

1 Press the **F** button repeatedly or **OPTICAL** button once until the OPTICAL LED (OPTICAL) appears on the function LED.
2 On your TV's settings, set the output speaker to [Optical] or [External Speaker].

5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (**Off** > **On**)
2 Press the **F** button repeatedly until the blinking **Bluetooth** LED (BLUETOOTH) appears on the function LED.
3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SQC1 (XX)".
4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED (BLUETOOTH) turns on.

If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

1 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
2 Press the **Pairing** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
- If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

3 Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.
✪ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.