RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSIONG Electronics SHOULD BEACCUSED ACCORDING TO THE LAWS ADN COMPANY RULES.

图纸为LGEPN资产，非法流通时，
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任

MFL69849578

SEC. / WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
78	LG	FH2J6HM(P)(0~9)W FH2J5HM(P)(0~9)W FH2J6HM(P)(0~9)S FH2J5HM(P)(0~9)S	MFL69849578 ver.031817.00	1	1	材质: 70g 双层纸	F2J6HMP0W.ABWQPMR	ABWQPMR	Lithuanian	48	Titan 2.0 C4 English Panel

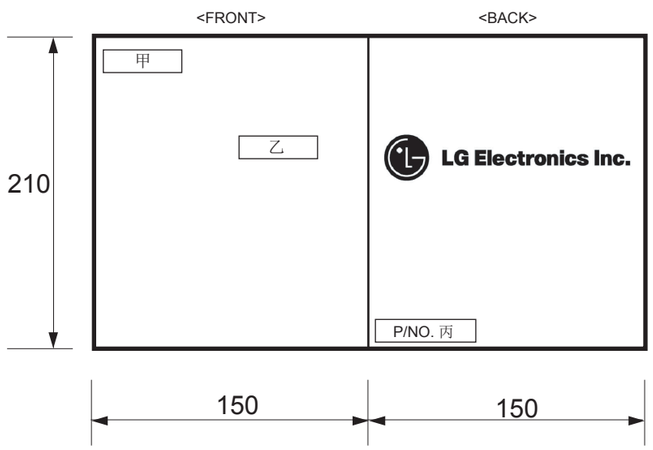

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED

		Unit	mm	SCALE	1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-DOMESTIC 1/1
	郭志飞	陈芳	范永凤	金坤			
LGEPN LG Electronics Inc.		RELATED DRAWING				DWG. No.	MFL69849578

LG
Life's Good

LIETUVIŲ

Naudojimo instrukcija

SKALBIMO MAŠINA

Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

F2J6HM(P)(0-9)W
F2J5HM(P)(0-9)W
F2J6HM(P)(0-9)S
F2J5HM(P)(0-9)S

MFL69849578
ver.031817.00

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šis vadovas yra skirtas tam tikrai gaminių grupei ir jame gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS.....03

Svarbios saugos instrukcijos 05

MONTAVIMAS 08

Specifikacijos.....08
Priedai 08
Montavimo vietos reikalavimai.....09
Išpakavimas ir transportavimo varžtų išėmimas.....10
Neslystančio pagrindo naudojimas (papildomai) 11
Medinės grindys (pakabinamos grindys) 11
Skalbimo mašinos statymas ant lygaus paviršiaus 12
Įleidimo žarnos prijungimas.....12
Išleidimo žarnos prijungimas 15
Elektros jungtys (tik Jungtinėje Karalystėje).....15

NAUDOJIMAS 16

Skalbimo mašinos naudojimas.....16
Skalbinių rūšiavimas.....17
Valymo priemonių naudojimas.....18
Valdymo skydelis 20
Programų lentelė 21
Parinkties ciklas.....26
Dry (Džiovinimas) (papildomai) 28
Išmaniosios funkcijos naudojimas (papildomai) 30

PRIEŽIŪRA 31

Skalbimo mašinos valymas 31
Vandens įleidimo filtro valymas 31
Nutekėjimo siurblio filtro valymas 32
Dozatoriaus stalčiuko valymas 33
Tub Clean (Būgno valymas) (pasirinktinai).....33
Apsaugojimo nuo užšalimo žiemą priemonės 34
Funkcijos “Smart Diagnosis™” naudojimas 36

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 37

Problemų diagnostika.....37
Klaidų pranešimai.....39

GARANTIJA.....41

EKSPLOATAVIMO DUOMENYS 44

NURODYMAI DĖL SAUGOS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

⚠ **Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.**

⚠ **ĮSPĖJIMAS – tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų galima rimtai susižeisti arba žūti.**

⚠ **ATSARGIAI – tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.**

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias.

VAIKAI NAMŲ ŪKYJE

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Naudojant Europoje:

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

ĮŽEMINIMO REIKALAVIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dėl jūsų saugumo turi būti laikomasi šio vadovo informacijos, siekiant sumažinti gaisro, sprogimo ar elektros smūgio pavojų arba užkirsti kelią turto nuniokojimui, asmenų žalai ar žūčiai.

- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Šis prietaisas yra su laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžeminimo kaiščiu. Kaištis turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris tinkamai sumontuotas ir įžemintas, laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninę priežiūrą teikiančiu asmeniu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas yra tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo kaiščio. Jei kištukas netinka lizdui, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekite su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Svarbios saugos instrukcijos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias.

Montavimas

- Niekada neeksploatuokite šio prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstamų arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kaištį. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.

- Šis prietaisas yra sunkus. Sumontuoti ir perkelti prietaisą gali prireikti dviejų arba daugiau žmonių. Priešingu atveju galimi sunkūs sužalojimai.

- Laikykite ir montuokite šį prietaisą ten, kur jo neveiks žemesnė nei užšalimo temperatūra arba lauko oro sąlygos. Priešingu atveju gali įvykti nuotėkis.

- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo. Vandens purslai gali sukelti elektros smūgį.

- Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovas techninei priežiūrai arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojų.

- Prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankiojančių durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei būgninė džiovyklė taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti būgninės džiovyklės dureles.

Naudojimas

- Paspausdami arba atskirdami eksploatacinį bloką nenaudokite aštrių objektų, tokių kaip grąžtas arba smeigtukas. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.

- Tik įgaliotas remonto specialistas iš „LG Electronics“ techninės priežiūros centro gali išardyti, remontuoti ar modifikuoti gaminį. Dėl netinkamos techninės priežiūros galima susižaloti, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.

- Nepurkškite vandens į gaminio vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote. Vanduo gali sugadinti izoliaciją, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t. Dėl netinkamo naudojimo gali kilti gaisras arba sprogimas.

- Nedėkite į gaminį gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių. Tai gali sužeisti.

- Nepalikite šio prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.

- Nekiškite rankų į šį prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos. Priešingu atveju galite susižaloti.

- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, nafta, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augaliniu aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

- Kilus potvyniui, nebenaudokite gaminio ir kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą. Sąlytis su vandeniu gali sukelti elektros smūgį.

- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso durelės yra atidarytos. Tai gali apversti prietaisą ir sukelti sužalojimą.

- Prietaise naudokite naujų žarnų rinkinius. Senų žarnų rinkinių negalima naudoti pakartotinai. Vandens protėkis gali padaryti turtinę žalą.

- Nelieskite durelių per garo ciklą, džiovinimo metu ar skalbiant aukštoje temperatūroje. Durų paviršius gali labai įkaisti. Prieš atidarydami dureles atlaisvinkite durelių užraktą. Priešingu atveju galite susižaloti.

- Produkto zonoje nenaudokite degiųjų dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.). Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę. Užšalimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį, o dėl sušalusių dalių produktas gali sugesti arba sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų. Šių produktų sudėtyje yra nuodingųjų medžiagų.

- Nejunkite į šakotuvus arba ilgiklius kelių produktų. Tai gali sukelti gaisrą.

- Kai valote produktą, ištraukite maitinimo kištuką. Jei neištrauksite kištuko, gali įvykti elektros smūgis arba jūs galite susižeisti.

- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.

- Ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, laikykite už maitinimo kištuko, bet ne už laido. Pažeistas kabelis gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.

- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Pažeistas maitinimo kabelis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Būgninės džiovyklės naudojimo techninis saugumas

- Nedžiovinkite prietaise neplautų daiktų.
- Prieš džiovinant prietaise elementus, kurie buvo sutepti medžiagomis, tokiomis kaip kepimo aliejus, augalinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių išėmiklis, terpentinas, vaškas ir vaško išėmiklis, juos reikia išplauti karštu vandeniu.
- Audinių minkštikliai ar kiti panašūs produktai turi būti naudojami pagal minkštiklio instrukcijas.
- Pašalinkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.
- Neišjunkite šio prietaiso prieš džiovinimo ciklo pabaigą, jei daiktai nėra greitai išimami ir išskleidžiami, kad išsisklaidytų karštis.
- Šio prietaiso negalima naudoti, jei valant buvo naudojami pramoniniai chemikalai.
- Šiame prietaise negalima džiovinti daiktų, pavyzdžiui, porolono (latekso putos), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma sustiprintų drabužių ir drabužių arba pagalvių su porolono kamšalais.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Kištukas tampa nenaudingu. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite įpakavimo medžiagas (pavyzdžiui, vinilą ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiaga gali uždusinti vaiką.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso skalbimo skyriaus dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų. To nepadarius, galima stipriai sužaloti kitus asmenis arba sukelti mirtį.

MONTAVIMAS

Specifikacijos

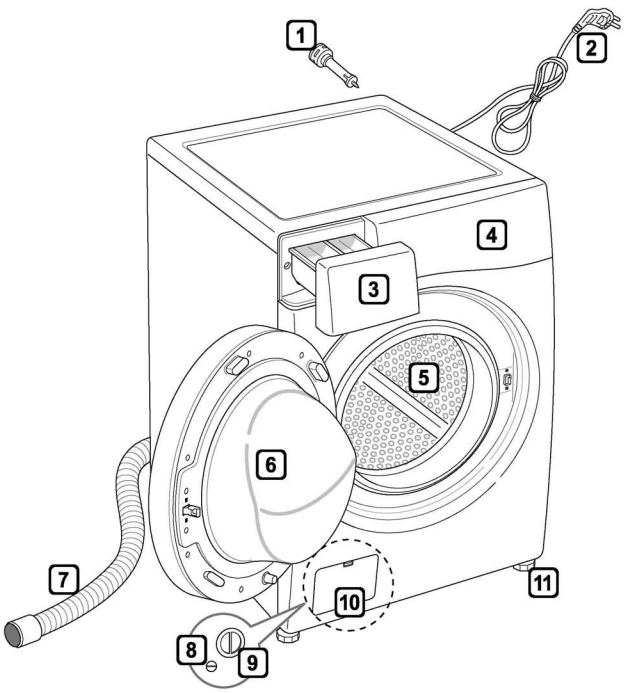

1. Transportavimo varžtai
2. Maitinimo kištukas
3. Stalčiukas
4. Valdymo skydelis
5. Būgnas
6. Durelės
7. Išleidimo žarna
8. Išleidimo kaištis
9. Išleidimas siurblio filtras
10. Dangtelis (vieta gali skirtis priklausomai nuo produktų)
11. Reguliuojamos kojelės

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V~, 50 Hz
- Dydis: 600 mm (W) x 450 mm (D) x 850 mm (H)
- Produkto svoris: 64 kg
- Skalbimo pajėgumas: 7 kg (skalbimas) / 4 kg (džiovinimas)
- Maks. W: 1700W (skalbimas) / 1350W (džiovinimas)
- Leistinas vandens slėgis: 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2)

- Siekiant pagerinti produkto kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali skirtis be įspėjimo.

Priedai



Įleidimo žarna (1EA)
(Variantas: Karštas (1EA))



Veržliaraktis



Dangteliai transportavimo varžtų angoms uždengti



Neslystantys lapai (2EA)
(papildomai)

Montavimo vietos reikalavimai

Vieta

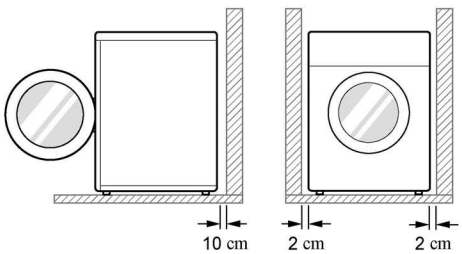

Lygios grindys: leistinas nuolydis po visa skalbimo mašina yra 1°.

Elektros lizdas: turi būti po 1,5 metro iš abiejų skalbimo mašinos vietos pusių.

- Neperkraukite lizdo prijungdami daugiau nei vieną prietaisą.

Papildoma prošvaisa: iki sienos – 10 cm: galuose 2 cm: dešinė ir kairė pusė

- Niekada ant skalbimo mašinos nedėkite ir nelaikykite skalbinių.
- Šie produktai gali sugadinti apdailą arba reguliatorius.

Padėtis

- Skalbimo mašiną statykite ant lygių kietų grindų.
- Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai skalbimo mašinos zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai ir t. t.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po skalbimo mašina medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Jeigu skalbimo mašiną tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (85 x 60 cm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.
- Nestatykite skalbimo mašinos patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Užtikrinkite, kad kai skalbimo mašina sumontuojama, ją gedimo atveju lengvai pasieks inžinierius.
- Kai skalbimo mašina sumontuojama, naudodami komplektuojamą transportavimo varžto veržliaraktį sureguliuokite visas keturias kojeles, užtikrindami, kad prietaisas yra stabilus, o tarp skalbimo mašinos viršaus ir darbinio paviršiaus apačios yra maždaug 20 mm prošvaisa.
- Ši įranga nėra skirta jūriniam naudojimui arba naudojimui mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, furgonuose, lėktuvuose ir t. t.

Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Visada atjunkite skalbimo mašiną ir išjunkite vandens tiekimą po naudojimo.
- Prijunkite skalbimo mašiną prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Skalbimo mašina turi būti pastatoma taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Skalbimo mašinos remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyrę asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
- Jei skalbimo mašina pristatoma žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami skalbimo mašiną, leiskite jai keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.

Išpakavimas ir transportavimo varžtų išėmimas

1 Iškelkite skalbimo mašiną iš putplasčio įtvaro.

- Nuėmę kartono pakuotę ir transportavimo medžiagas, iškelkite skalbimo mašiną iš putplasčio įtvaro. Įsitikinkite, kad būgno atrama lengvai nuimama su apsauga ir neprilimpa prie skalbimo mašinos dugno.
- Jei nuimdami kartono apsaugą turite paguldyti skalbimo mašiną, apsaugokite skalbimo mašinos šoną ir atsargiai guldykite ją ant šono. NEGULDYKITE skalbimo mašinos ant priekinės arba užpakalinės dalies.

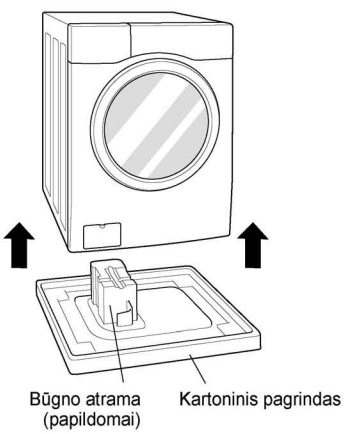

2 Išimkite varžtus.

- Pradėdami dviem ant dugno esančiais transportavimo varžtais, naudokite veržliaraktį (pridedamas) ir visiškai atsukite visus transportavimo varžtus pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Pašalinkite varžtus juos lengvai pakreipdami, kai traukiate.

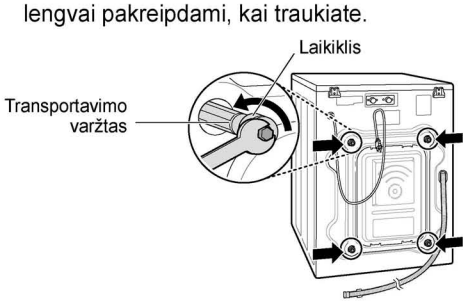

3 Uždėkite angų dangtelius.

- Priedų pakuotėje suraskite angų dangtelius ir uždėkite juos ant transportavimo varžtų angų.

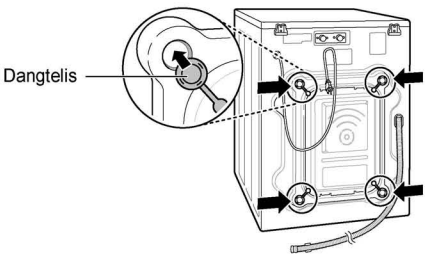

PASTABA

- Išsaugokite varžtus, kad galėtumėte panaudoti ateityje. Kad nesugadintumėte vidinių komponentų, NETRANSPORTUOKITE skalbimo mašinos, jei neįsukti transportavimo varžtai.
- Nepašalinus transportavimo varžtų ir fiksatorių, gali kilti didelė vibracija ir triukšmas, o skalbimo mašina gali būti nepataisomai sugadinta. Laidas yra pritvirtintas prie skalbimo mašinos galinės dalies transportavimo varžtu, todėl gaminys nebus eksploatuojamas, kol neišsukti transportavimo varžtai.

Neslystančio pagrindo naudojimas (papildomai)

Jei statote skalbimo mašiną ant slidaus paviršiaus, dėl pernelyg didelės vibracijos ji gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Tokiu atveju po lygiavimo kojelėmis padėkite neslystančius pagrindus ir sulygiuokite.

1 Tvirtindami neslystančius pagrindus, nuvalykite grindis.

- Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei drėgmės lieka, neslystantys pagrindai gali slidinėti.

2 Pastatykite skalbimo mašiną ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur ji bus naudojama.

3 Padėkite neslystantį pagrindą ant grindų lipniąja puse žemyn.

- Efektyviausia padėti neslystančius pagrindus po priekinėmis kojelėmis. Jei sunku po priekinėmis kojelėmis padėti neslystančius pagrindus, padėkite juos po galinėmis kojelėmis.

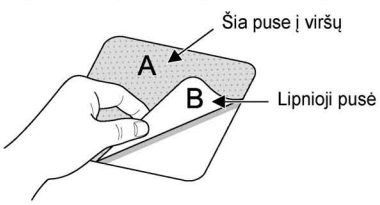

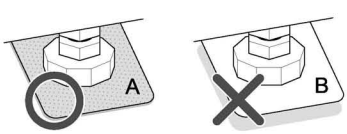

4 Užtikrinkite, kad skalbimo mašina yra sulygiuota.

- Švelniai pastumkite arba pasiūbuokite skalbimo mašiną suėmę už viršutinių kraštų ir patikrinkite, ar ji nesiūbuoja. Jei skalbimo mašina siūbuoja, vėl sulygiuokite skalbimo mašiną.

Medinės grindys (pakabinamos grindys)

- Medinės grindys yra ypač jautrios vibracijai.
- Siekiant išvengti vibracijos, rekomenduojame po kiekviena skalbimo mašinos kojele padėti maždaug 15 mm storio guminius gaubtelius ir varžtais pritvirtinti bent prie dviejų grindų sijų.

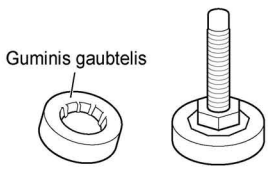

- Jei įmanoma, statykite skalbimo mašiną viename iš kambario kampų, kur grindys yra stabilesnės.
- Guminius gaubtelius pritvirtinkite, kad sumažintumėte vibraciją.
- Guminius gaubtelius (P/Nr. 4620ER4002B) galite įsigyti LG techninės priežiūros centre.

PASTABA

- Jei skalbimo mašiną tinkamai pastatysite ant lygaus paviršiaus, užtikrinsite ilgą, stabilų ir patikimą jos veikimą.
- Skalbimo mašina turi būti pastatyta 100 % horizontalioje padėtyje ir nejudėti.
- Ji negali „Suptis“ kampuose esant apkrovai.
- Statymo paviršius turi būti švarus, nevaškuotas ir be kitokio tepalo sluoksnio.
- Neleiskite sušlapti skalbimo mašinos kojelėms. To nepadarius, gali kilti triukšmas arba vibracija.

Skalbimo mašinos statymas ant lygaus paviršiaus

Jei grindys nelygios, pasukite reguliuojamas kojeles, kaip reikalaujama (po kojelėmis nedėkite medžio gabalų ir t. t.). Įsitikinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir patikimai remiasi į grindis, tada patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygioje padėtyje (naudokite gulsčiuką).

- Kai skalbimo mašina stovi lygiai, priveržkite fiksavimo veržles skalbimo mašinos pagrindo kryptimi. Būtina priveržti visas antveržles.

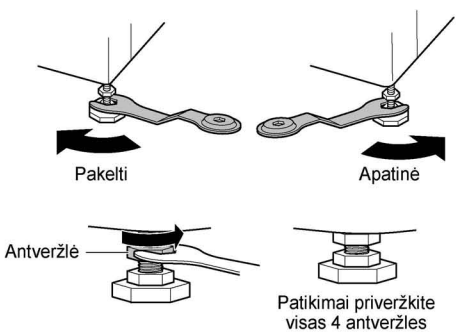

- Įstrižainės patikrinimas
  Įstrižai spaudžiant žemyn skalbimo mašinos viršutinės plokštės kraštus, prietaisas visiškai neturi judėti nei aukštyn, nei žemyn (patikrinkite abiem kryptimis). Jei įstrižai spaudžiant mašinos viršutinę plokštę ji supasi, pakartotinai sureguliuokite kojeles.

PASTABA

- Medinės arba pakabinamo tipo grindys gali sąlygoti pernelyg didelę vibraciją ir disbalansą.
- Jei skalbimo mašina statoma ant pakeltos platformos, ji turi būti patikimai pritvirtinama, kad nenukristų.

Įleidimo žarnos prijungimas

- Vandens tiekimo slėgis turi būti 0,1 MPa–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2).
- Prijungdami įleidimo žarną prie vožtuvo, neperplėškite jos ir atitaikykite sriegį.
- Jei vandens tiekimo slėgis yra didesnis kaip 1,0 MPa, turi būti prijungtas dekompresijos prietaisas.
- Periodiškai patikrinkite žarnos būklę ir pakeiskite žarną, jei reikia.

Įleidimo žarnos guminio tarpiklio tikrinimas

Su vandens įleidimo žarnomis komplektuojami du guminiai tarpikliai.
Jie naudojami siekiant užkirsti kelią vandens protėkiams. Įsitikinkite, kad prijungimas prie čiaupų yra sandarus.

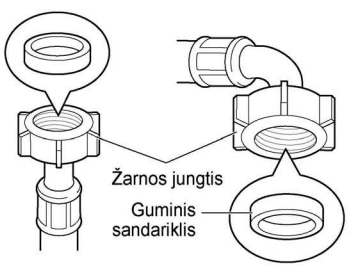

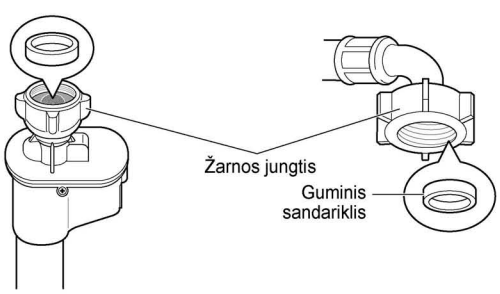

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo

Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo su sriegiu

Priveržkite žarnos jungtį prie vandens tiekimo čiaupo.

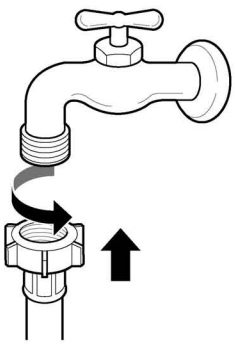

Priveržiamos žarnos prijungimas prie čiaupo be sriegio

1 Atveržkite keturis tvirtinimo varžtus.

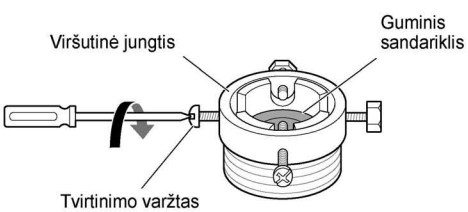

2 Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens. Priveržkite keturis tvirtinimo varžtus.

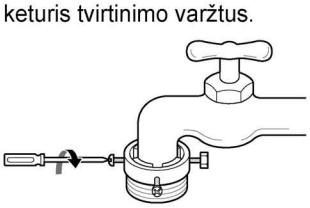

3 Stumkite įleidimo žarną vertikaliai aukštyn taip, kad guminis žarnos sandariklis visiškai priglustų prie čiaupo ir pritvirtinkite jį priverždami iš dešinės.

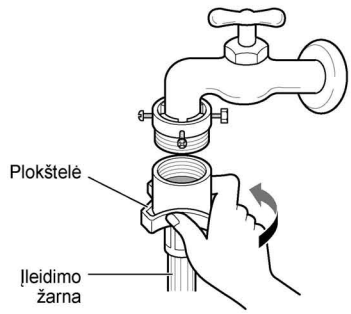

Vieno prilietimo tipo žarnos prijungimas prie čiaupo be sriegio

1 Atsukite adapterio žiedo plokštelę ir atlaisvinkite keturis tvirtinimo varžtus.

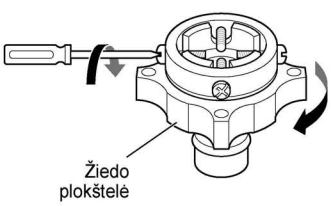

2 Nuimkite kreipiamąją plokštelę, jei čiaupas yra per didelis, kad tilptų į adapterį.

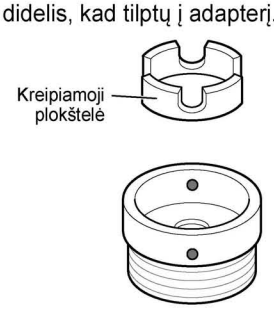

3 Užstumkite adapterį ant čiaupo galo taip, kad guminis sandariklis nepraleistų vandens.

Priveržkite adapterio žiedo plokštelę ir keturis tvirtinimo varžtus.

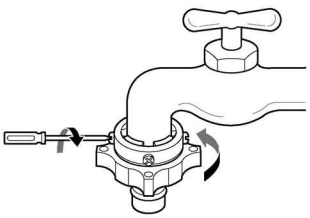

4 Patraukite jungties velkės plokštelę žemyn, užstumkite įleidimo žarną ant adapterio ir atleiskite jungties velkės plokštelę. Įsitikinkite, kad adapteris užsifiksuos.

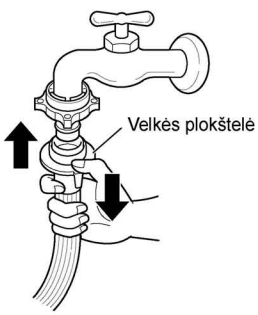

PASTABA

- Prijungus įleidimo žarną prie vandens čiaupo, atsukite vandens čiaupą, kad iš vandens kanalų būtų pašalintos pašalinės medžiagos (nešvarumai, smėlis, pjuvenos ir t. t.). Leiskite vandeniui nutekėti į kibirą ir patikrinkite vandens temperatūrą.

Žarnos prijungimas prie skalbimo mašinos

Įsitikinkite, kad žarnoje nėra kilpų ir kad ji nesuspausta.

Kai jūsų skalbimo mašinoje yra du vožtuvai.

- Vandens įleidimo žarna su raudona jungtimi skirta karšto vandens čiaupui.

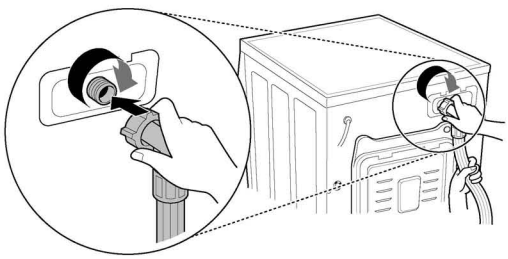

PASTABA

- Pakartokite tuos pačius veiksmus, jei baigus prijungimą iš žarnos teka vanduo.
  Vandeniui tiekti naudokite tradicinio tipo čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis ar per didelis, prieš įdėdami čiaupą į adapterį nuimkite kreipiamąją plokštelę.

Horizontalaus čiaupo naudojimas

Horizontalus čiaupas



Pratęsiamas čiaupas

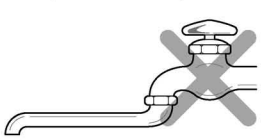

Kvadratinis čiaupas

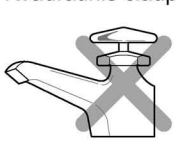

Išleidimo žarnos prijungimas

- Išleidimo žarnos negalima prijungti aukščiau nei 100 cm virš grindų. Vanduo gali neišbėgti iš skalbimo mašinos arba gali bėgti lėtai.
- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.
- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į skalbimo mašiną. Tai sukels neįprastą triukšmą.

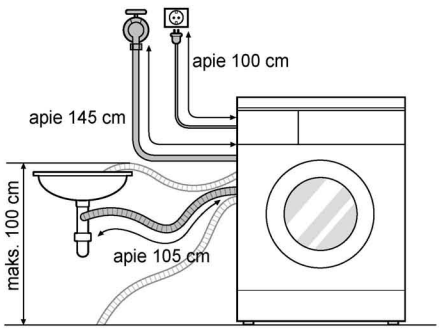

- Tvirtindami išleidimo žarną prie kriauklės, saugiai ją pritvirtinkite virvele.
- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.

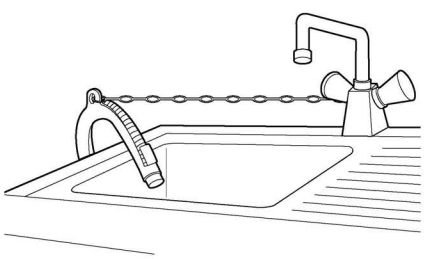

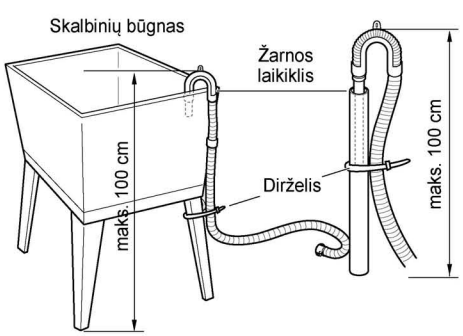

Elektros jungtys (tik Jungtinėje Karalystėje)

Maitinimo kabelio laidai nudažyti tokiomis spalvomis:

Žalia ir geltona: įžeminimas

Mėlyna: neutrali

Ruda: tiesiogiai

Šis prietaisas turi būti įžemintas.

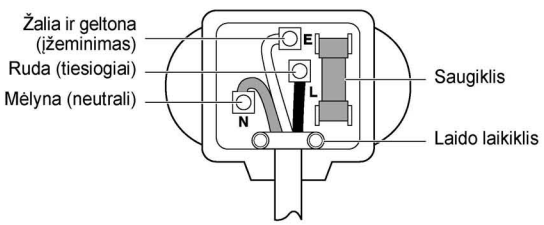

Jeigu prietaiso kabelio laidų spalvos neatitinka spalvotų gnybtų ženklų kištuke, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Žalias ir geltonas laidas turi būti prijungtas prie kištuko gnybto, kuris pažymėtas raide E arba įžeminimo simboliu (⏚), arba nudažytas žalia ar žalia ir geltona spalvomis.

Mėlynos spalvos laidas turi būti prijungtas prie gnybto, kuris pažymėtas raide N arba nudažytas juoda spalva.

Rudos spalvos laidas turi būti prijungtas prie gnybto, kuris pažymėtas raide L arba nudažytas raudona spalva.

Jei naudojamas 13 amp. (BS 1363) kištukas, tilptų 13 amp. BS 1362 saugiklis.

Skalbimo mašinos naudojimas

Prieš atlikdami pirmąjį skalbimą, pasirinkite ciklą (Medvilnė 60 °C, įdėkite pusę skalbiklio normos) ir leiskite skalbimo mašinai veikti nesudėję drabužių. Šitaip iš būgno pašalinami likučiai ir vanduo, kurie galėjo likti gamybos metu.

1 Rūšiuoti skalbimo ir apkrovos elementus.

- Rūšiuoti skalbinius pagal audinio tipą, sutepimo lygį, spalvą ir apkrovos dydį, kiek reikia. Atidarykite dureles ir į skalbimo mašiną sudėkite skalbinius.

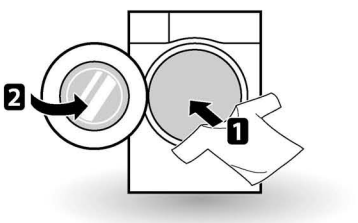

2 Įdėkite valymo priemonės ir (arba) skalbiklio ir minkštiklio.

- Į skalbiklio dozavimo stalčiuką įdėkite reikiamą kiekį skalbiklio. Jei reikia, į atitinkamas dozatoriaus sritis įdėkite baliklio arba audinio minkštiklio.

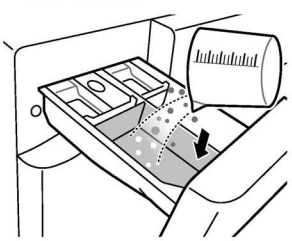

3 Įjunkite skalbimo mašiną.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimas**, kad ĮJUNGTUMĖTE skalbimo mašiną.

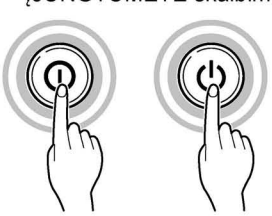

4 Pasirinkite norimą skalbimo ciklą.

- Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai arba pasukite ciklo pasirinkimo rankenėlę, kol bus pasirinktas norimas ciklas.

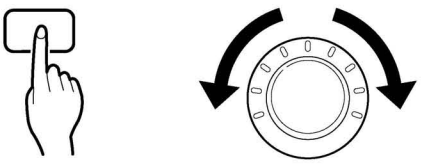

5 Ciklo pradžia.

- Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**, kad pradėtumėte ciklą. Skalbimo mašina trumpai pajudės be vandens, kad išmatuotų apkrovos svorį. Jei per 5 minutes nebuvo paspaustas mygtukas **Paleidimas / Pristabdymas**, skalbimo mašina išsijungs ir visi nustatymai bus prarasti.



6 Ciklo pabaiga.

- Kai ciklas yra baigtas, pasigirs melodija. Nedelsdami iš skalbimo mašinos išimkite drabužius, kad išvengtumėte susiglamžymo. Išimdami skalbinius, patikrinkite durelių sandariklį, ar jame neįstrigo mažų daiktų.

Skalbinių rūšiavimas

1 Ant drabužių ieškokite priežiūros etiketės.

- Joje paaiškinta apie jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.
- Ant priežiūros etiketės nurodyti simboliai.



Skalbimo temperatūra


Įprastas skalbimas


Atsparus glamžymuisi


Švelnus


Skalbimas rankomis


Neskalbkite

2 Skalbinių rūšiavimas.

- Siekdami maksimalių rezultatų, rūšiuokite drabužius kiekiais, kuriuos būtų galima skalbti tame pačiame skalbimo cikle.
- Skirtingus audinius reikia skalbti skirtingose temperatūrose ir gręžti skirtingais greičiais.
- Visada atskirkite tamsius spalvotus skalbinius nuo blyškių spalvotų ir baltų. Skalbkite atskirai, nes dėl pernešamų dažų ir pūkų balti ir blyškūs drabužiai gali prarasti spalvą. Jei įmanoma, neskalbkite labai nešvarių daiktų kartu su šiek tiek nešvariais.
  - Ištepimas (didelis, įprastas, lengvas)
    Rūšiuokite drabužius pagal jų ištepimo lygį.
  - Spalva (balti, šviesūs, tamsūs)
    Atskirkite baltus audinius nuo spalvotų.
  - Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai)
    Atskirai išskalbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus.

3 Priežiūra iki pakrovimo.

- Derinkite didelius ir mažus skalbiamus daiktus. Pirma sudėkite didelius daiktus.
- Dideli daiktai negali sudaryti daugiau kaip pusės skalbinių kiekio. Neskalbkite atskirų daiktų. Dėl to gali atsirasti nesubalansuota apkrova. Pridėkite vieną arba du panašius daiktus.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Daiktai, pavyzdžiui, nagai, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai, gali sugadinti tiek skalbimo mašiną, tiek drabužius.

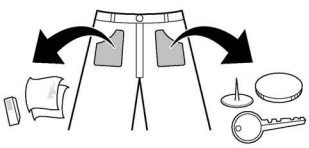

- Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles įsitikindami, kad šie elementai neužklius už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepečiu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.
- Patikrinkite lankstaus tarpiklio (pilkas) klostes ir pašalinkite visus mažus elementus.
- Patikrinkite būgno vidų ir pašalinkite visus po ankstesnio skalbimo likusius elementus.

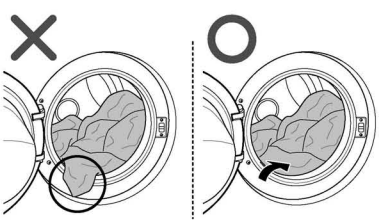

- Išimkite drabužius ir kitus daiktus iš lankstaus tarpiklio išvengdami drabužių ir tarpiklio nuniokojimo.

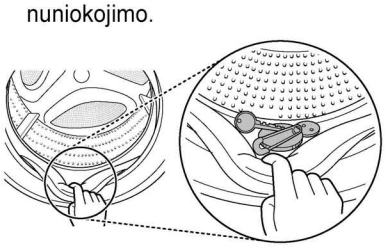

Valymo priemonių naudojimas

Skalbiklio dozavimas

- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pamuilių ir tai lems prastą skalbimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Galite supilti skystą skalbiklį tiesiai į pagrindinį skalbimo priemonių, stalčiuką, jei pradedate ciklą iš karto.
- Nenaudokite skystų skalbiklių, jei naudojate programą Delsa arba jei pasirinkote programą Pirminis skalbimas, nes skystis gali sukietėti.
- Jei formuojasi per daug pamuilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio putojimo.
- Prieš rinkdamiesi skalbiklį ir vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudodami skalbimo mašiną, naudokite tik kiekvienam drabužių tipui tinkamą skalbiklį:
  - Miltelių pavidalo skalbikliai visų tipų audiniams
  - Miltelių pavidalo skalbikliai švelniems audiniams
  - Skysti skalbikliai visų tipų audiniams arba tik vilnai skirti skalbikliai
- Siekdami geresnės skalbimo ir balinimo kokybės, naudokite skalbiklį su universaliu miltelių pavidalo balikliu.
- Skalbiklis iš dozatoriaus tiekiamas ciklo pradžioje.

PASTABA

- Neleiskite skalbikliui sukietėti. Tai gali nulemti užsikimšimą, prastą skalavimą arba gali atsirasti nemalonus kvapas.
- Visa apkrova: pagal gamintojo rekomendacijas.
- Dalinė apkrova: 3/4 standartinio kiekio
- Minimali apkrova: 1/2 visos apkrovos

Skalbiklio ir audinių minkštiklio naudojimas

Skalbiklio naudojimas

- Tik pagrindinis skalbimas → \ II /
- Išankstinis skalbimas + pagrindinis skalbimas → \ I / • \ II /

PASTABA

- Jei naudojama per daug skalbiklio, baliklio arba minkštiklio, gali įvykti perpildymas.
- Būtinai naudokite reikiamą skalbiklio kiekį.

Audinių minkštiklio naudojimas

- Negalima viršyti maksimalaus užpildymo linijos. Perpildymas gali sukelti ne laiku įvykstantį audinių minkštiklio dozavimą ir dėl to išsiteps drabužiai. Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką.

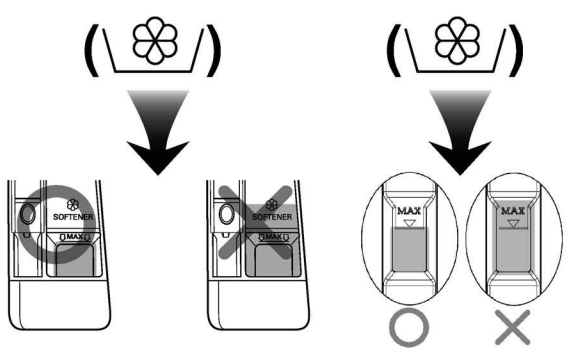

- Nepalikite audinių minkštiklio skalbiklio stalčiuke ilgiau nei 2 dienas (audinių minkštiklis gali sukietėti).
- Minkštiklio bus automatiškai pridedama per vėliausią skalavimo ciklą.
- Negalima atidaryti stalčiuko, kai vanduo yra tiekiamas.
- Negalima naudoti tirpiklių (benzeno ir kt.).

PASTABA

- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių.

Vandens minkštiklio naudojimas

- Vandens minkštiklis, pavyzdžiui, apsaugantis nuo kalkių nuosėdų (pvz., „Calgon“), gali būti naudojamas, siekiant sumažinti skalbiklio naudojimą ten, kur labai kietas vanduo. Paskirstykite ant pakuotės nurodytais kiekiais. Pirmiausia pridėkite skalbiklio, o tada vandens minkštiklio.
- Naudokite minkštam vandeniui reikalingą skalbiklio kiekį.

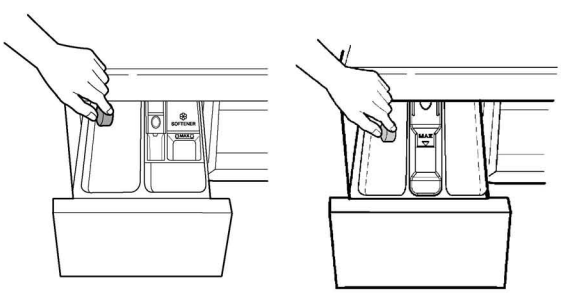

Tabletės naudojimas

1 Atidarykite dureles ir į būgną sudėkite tabletes.

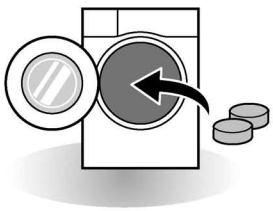

2 Sudėkite skalbinius į būgną ir uždarykite dureles.

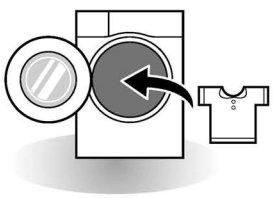

Valdymo skydelis

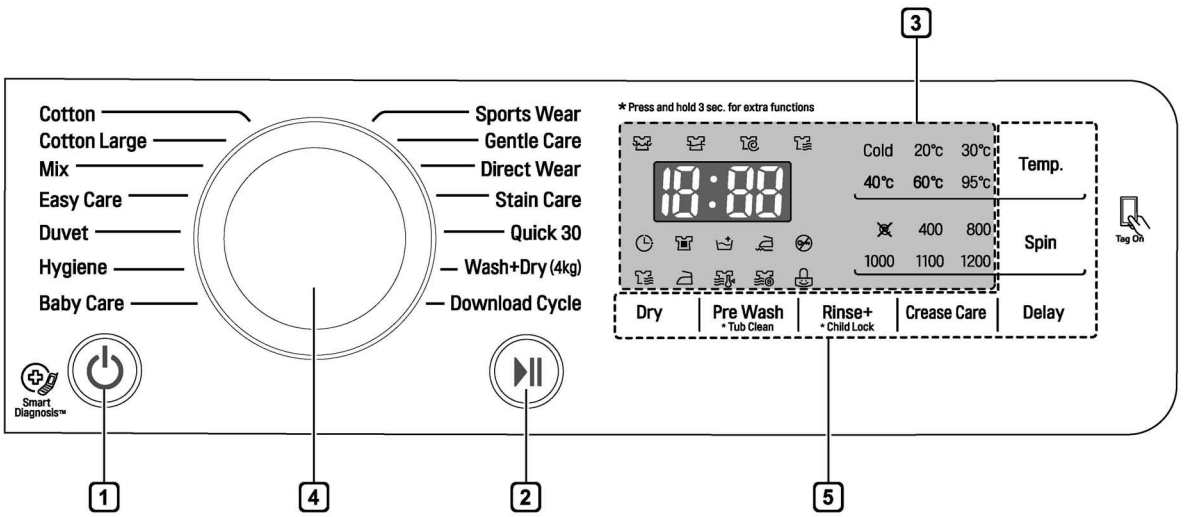

1 Maitinimo mygtukas

- Paspauskite mygtuką **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbimo mašiną.
- Norėdami atšaukti delsos funkciją, turite paspausti mygtuką **Maitinimas**.

2 Paleidimo / Pristabdymo mygtukas

- Šis mygtukas **Paleidimas / Pristabdymas** yra naudojamas pradedant arba pristabdant skalbimo ciklą.
- Jei reikalingas laikinas skalbimo ciklo stabdymas, paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

3 Ekranas

- Ekrane parodyti parametrai, apskaičiuotas likęs laikas, parinktys ir būsenos pranešimai. Kai produktas yra įjungtas, ekrane šviečia numatytieji nustatymai.
- Ekrane rodomas apskaičiuotas likęs laikas. Nors apkrovos dydis yra apskaičiuojamas automatiškai, mirksi [ ] arba rodoma „Detecting“.

4 Programos rankenėlė

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Lemputė šviečia nurodydama pasirinktą programą.

5 Parinktys

- Tai leidžia pasirinkti papildomą ciklą ir šviečia, kai pasirenkama.
- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas ciklo parinktis pasirinktame cikle.

Programų lentelė

Skalbimo programa

Programa	Apibūdinimas	Audinio tipas	Tinkama temp.	Maksimali apkrova
Cotton (Medvilnė)	Užtikrina didesnį našumą derinant įvairius būgno judesius.	Spalvoti greitai skalbiami drabužiai (marškinėliai, naktiniai marškiniai, pižamos ir t. t.) ir vidutiniškai sutepti medvilniniai drabužiai (apatiniai)	40 °C (Nuo šalto iki 95 °C)	Įvertinimas
Cotton Large (Stambūs medvilniniai skalbiniai)	Užtikrina optimizuotą didelio skalbinių kiekio skalbimą suvartojant mažiau energijos.		60 °C (Nuo šalto iki 60 °C)	
Easy Care (Paprasta priežiūra)	Šis ciklas yra tinkamas laisvalaikio marškinėliams, kurių išskalbus nereikia lyginti.	Poliamidas, akrilas, poliesteris	40 °C (Nuo šalto iki 60 °C)	3,0 kg
Mix (Įvairūs)	Leidžia vienu metu skalbti įvairius audinius.	Įvairios rūšies audiniai, išskyrus specialius drabužius (šilko / subtilius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas)	40 °C (Nuo šalto iki 40 °C)	
Hygiene (Higiena)	Skalbinius skalbia karštu ciklu.	Medvilnė, apatinis trikotažas, pagalvių užvalkalai, paklodės, kūdikių drabužiai	60 °C	
Direct Wear (Dėvėjimas iš karto)	Šis ciklas per 80 min užtikrina skalbimą ir džiovinimą lengvai suteptų 1–3 marškinėlių.	Mišrios medvilnės, mišraus poliesterio suknelės, palaidinės, palaidinukės	20 °C	3 daiktai
Baby Care (Kūdikių priežiūrai)	Pašalina kietas ir baltymines dėmes, geresni skalavimo rezultatai.	Mažai ištepti kūdikių drabužiai.	60 °C (95 °C)	3,0 kg
Duvet (Patalynė)	Šis ciklas skirtas dideliems daiktams, tokiems kaip lovatiesės, pagalvės, sofos apdangalai ir t. t.	Medvilninė patalynė, išskyrus specialius drabužius (subtilius, vilnonius, šilko ir t. t.) su užpildu: paklodės, pagalvės, antklodės, sofos apdangalai su lengvu užpildu	40 °C (Nuo šalto iki 40 °C)	1 dydis
Sports Wear (Sportinė apranga)	Šis ciklas tinka sportiniams drabužiams, pavyzdžiui, bėgiojimo drabužiams ir bėgimo aprangai.	„Coolmax“, „GORE-TEX“, vilna ir „Sympatex“		2,0 kg
Quick 30 (Greitas 30)	Šis ciklas leidžia greitą nedidelių skalbinių kiekių ir mažai ištęptų drabužių skalbimą.	Mažai ištepti spalvoti skalbiniai.	20 °C (Nuo šalto iki 40 °C)	

Programa	Apibūdinimas	Audinio tipas	Tinkama temp.	Maksimali apkrova
Wash+Dry (Skalbimas+ džiovinimas)	Šis ciklas leidžia nepertraukiamą skalbimo ir džiovinimo procesą viename cikle.	Nedidelis kiekis skalbinių, kurie gali būti išdžiovinti.	40 °C (Nuo šalto iki 95 °C)	4,0 kg
Gentle Care (Švelnus skalbimas)	Šis ciklas yra skirtas skalbti subtilius drabužius rankomis ir skalbimo mašinoje, pavyzdžiui, skalbiamą vilną, apatinį trikotažą, sukneles ir t. t. (skalbdami vilnonius drabužius skalbimo mašinoje, naudokite skalbiklį).	Vilna, rankomis skalbiami drabužiai, subtilūs, lengvai pažeidžiami skalbiniai	20 °C (Nuo šalto iki 30 °C)	1,5 kg
Stain Care (Dėmių valymas)	Kelių rūšių dėmių, pavyzdžiui, vyno, sulčių, purvo ir t. t. (vandens temperatūra yra palaipsniui padidinama skalbiant įvairias dėmes) skalbimas	Medvilninis mišrus audinys, NETINKA subtiliems drabužiams	40 °C (Nuo 30 °C iki 60 °C)	1,5 kg
Download Cycle (Atsisiųsti ciklą)	Atsisiunčiami ciklai. Jei neatsisiuntėte ciklų, numatytasis yra Skalavimas+Gręžimas.			

- Vandens temperatūra: Pasirinkite reikiamą vandens temperatūrą pasirinktame skalbimo cikle. Skalbdami laikykitės drabužių gamintojo priežiūros etiketėje arba instrukcijoje nurodytos informacijos.

PASTABA

- Rekomenduojamas neutralus skalbiklis.

Džiovinimo programa

Programa	Apibūdinimas	Audinio tipas	Maksimali apkrova
Cupboard (Spinta)	Medvilnė. Pasirinkite šį ciklą, kad sutrumpintumėte ciklo laiką ir energijos sunaudojimą džiovinimo cikle.	Medvilniniai arba lininiai audiniai, pavyzdžiui, medvilniniai rankšluosčiai, marškinėliai ir lininiai skalbiniai	4,0 kg
Normal Eco (Normalus, ekologiškas)	Intensyvaus džiovinimo ciklui.		
Iron (Lyginti)	Paprastam lyginimui džiovinimą baikite drėgnos būsenos.	Medvilnės arba lininiai audiniai, paruošti lyginti ciklo pabaigoje	4,0 kg
Low Temp. (Žema temp.)	Norint sumažinti žalą rūbams, džiovinimo temperatūra žema.	Lengvai prižiūrima tekstilė, sintetiniai audiniai, tinkami skalbti pasirinkus programą „Paprasta priežiūra“, „Įvairūs“	4,0 kg
Laikas 30 min.	Galite pakeisti džiovinimo laiką, atsižvelgdami į didžiausią apkrovą.	-	0,5 kg
Laikas 60 min.			1,0 kg
Laikas 120 min.			2,0 kg

- Nustatykite programą ties „Skalbti: Stambūs medvilniniai skalbiniai 60 °C + 1200 rpm“ ir „Džiovinimas: Normalus, ekologiškas (pirmojo džiovinimo ciklo apkrova: 3,5 kg, antrojo džiovinimo ciklo apkrova: 3,5 kg)“ išbandyti pagal EN50229.

PASTABA

- Siekdami efektyvaus džiovinimo, pasirinkite maksimalų pasirenkamą skalbimo programos gręžimo greitį.
- Tais atvejais, kai pasirinkus vieną programą skalbiamų ir džiovinamų skalbinių kiekis neviršija maksimalaus džiovinimo programoje leistino svorio, rekomenduojama skalbti ir džiovinti nepertraukiama seka.

Papildomi nustatymai

Programa	Temp. (Temp.)	Spin (Gręžimas)	Dry (Džiovinimas)	Pre Wash (Pirminis skalbimas)	Rinse+ (Skalavimas+)	Crease Care (Nesiglamžymas)	Delay (Delsa)
Cotton (Medvilnė)	●	●	●	●	●	●	●
Cotton Large (Stambūs medvilniniai skalbiniai)	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Paprasta priežiūra)	●	●	●	●	●	●	●
Mix (Įvairūs)	●	●	●	●	●	●	●
Hygiene (Higiena)	●*	●			●	●	●
Direct Wear (Dėvėjimas iš karto)	●*	●*	●*				●
Baby Care (Kūdikių priežiūrai)	●	●	●	●	●	●	●
Duvet (Patalynė)	●	●			●	●	●
Sports Wear (Sportinė apranga)	●	●			●	●	●
Quick 30 (Greitas 30)	●	●	●	●	●		●
Gentle Care (Švelnus skalbimas)	●	●			●	●	●
Wash+Dry (Skalbimas+džiovinimas)	●	●	●*	●	●		●
Stain Care (Dėmių valymas)	●	●	●	●*	●	●	●

* : Ši parinktis automatiškai įtraukiama į ciklą ir negali būti ištrinta.

Eksploatavimo duomenys

Programa	Maksimalus RPM
Cotton (Medvilnė)	1200
Cotton Large (Stambūs medvilniniai skalbiniai)	1200
Easy Care (Paprasta priežiūra)	1000
Mix (Įvairūs)	1200
Hygiene (Higiena)	1200
Direct Wear (Dėvėjimas iš karto)	1000
Baby Care (Kūdikių priežiūrai)	1000
Duvet (Patalynė)	1000
Sports Wear (Sportinė apranga)	800
Quick 30 (Greitas 30)	1200
Gentle Care (Švelnus skalbimas)	800
Wash+Dry (Skalbimas+džiovinimas)	1200
Stain Care (Dėmių valymas)	1200

Parinkties ciklas

Pre Wash (Pirminis skalbimas) ( )

Jei skalbiniai labai nešvarūs, rekomenduojamas ciklas Pirminis skalbimas.

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

2 Pasirinkite skalbimo programą.

3 Paspauskite mygtuką **Pre Wash**.

4 Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

Crease Care (Nesiglamžymas) ( )

Jei norite išvengti glamžymosi, pasirinkite nesiglamžymo parinktį.

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

2 Pasirinkite skalbimo programą.

3 Paspauskite mygtuką **Crease Care**.

4 Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

Vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę mygtukus **Crease Care** ir **Pre Wash** 3 sekundes, norėdami nustatyti garsinio signalo įjungimo / išjungimo funkciją.

Delay (Delsa) ( )

Galite nustatyti delsą, kad skalbimo mašina būtų paleista automatiškai ir baigtų skalbti po nustatyto laiko intervalo.

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

2 Pasirinkite skalbimo programą.

3 Paspauskite mygtuką **Delay** ir nustatykite reikiamą laiką.

4 Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

PASTABA

- Delsa yra programos pabaigos, o ne pradžios laikas. Tikrasis laikas gali skirtis dėl vandens temperatūros, plovimo apkrovos ir kitų veiksnių.

Temp. (Temp.)

Mygtuku **Temp.** parenkamas pasirinkto ciklo plovimo ir skalavimo temperatūros derinys. Spauskite šį mygtuką, kol švies norimas nustatymas. Visiems skalavimams naudojamas šaltas vanduo iš čiaupo.

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.

Rinse (Skalavimas) ( )

Rinse+ (Skalavimas+) ( )

Pridėti skalauti vieną kartą.

Spin (Gręžimas)

- Gręžimo greičio lygį galima pasirinkti pakartotinai spaudžiant mygtuką **Spin**.
- Tik gręžimas

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

2 Paspauskite mygtuką **Spin**, kad pasirinktumėte RPM.

3 Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

PASTABA

- Kai pasirenkate „Be gręžimo ( )“, ji kurį laiką dar suksis ir greitai nusausins.

Child Lock (Užraktas nuo vaikų) ( )

Pasirinkite šią funkciją, kad užrakintumėte valdymo pasirinkimo mygtukus ir jų nebūtų galima paliesti.

Valdymo skydelio užrakinimas

1 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Child Lock**.

2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodomas „CL“.

Kai nustatomas užraktas nuo vaikų, užrakinami visi mygtukai, išskyrus **Maitinimas**.

PASTABA

- Išjungus maitinimą, užrakto nuo vaikų funkcija nebus atkuriama. Kad galėtumėte pasinaudoti kitomis funkcijomis, turite išjungti užraktą nuo vaikų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Child Lock**.

- Skambės garsinis signalas, o ekrane vėl bus rodomas likęs dabartinės programos laikas.

Beep On / Off (Garsinis signalas įjungtas / išjungtas)

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

2 Paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

3 Vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę mygtukus **Temp.** ir **Crease Care** 3 sekundes, norėdami nustatyti garsinio signalo įjungimo / išjungimo funkciją.

PASTABA

- Kai nustatoma garsinio signalo įjungimo / išjungimo funkcija, nustatymas įsimenamas net išjungus maitinimą.
- Jei norite išjungti garsinį signalą, tiesiog pakartokite šį procesą.

Dry (Džiovinimas) (papildomai) ( )

Daugumai skalbinių džiovinti naudokite automatinius ciklus. Elektroniniai jutikliai matuoja išmetamų garų temperatūrą, kad būtų padidinama arba sumažinama džiovinimo temperatūra, reakcijos laikas pagreitėtų ir temperatūrą būtų galima geriau kontroliuoti.

- Džiovinimo ciklų metu iš čiaupo turi bėgti šaltas vanduo.
- Lengva pasirinkti šios skalbimo mašinos automatinį veikimą – nuo skalbimo iki džiovinimo.
- Siekdami užtikrinti tolygų džiovinimą įsitikinkite, kad skalbiami drabužiai yra iš panašios medžiagos ir panašaus storio.
- Neperkraukite skalbimo mašinos prikimšdami į būgną per daug skalbinių. Daiktai turi laisvai judėti.
- Jei atidarote dureles ir išimate turinį skalbimo mašinai dar nebaigus ciklo, nepamirškite paspausti mygtuko **Paleidimas / Pristabdymas**.
- Paspaudę mygtuką **Dry**, galite pasirinkti: Spinta - Laikas (30-60-120) - Lyginti - Žema temp. - Normalus, ekologiškas
- Baigus džiovinti, rodomas „Cd“. „Cd“ reiškia, kad raukšlių mažėja. Džiovinimo ciklas yra jau įvykdytas. Paspauskite bet kurį mygtuką ir išimkite drabužius. Jei nepaspausite mygtuko **Paleidimas / Pristabdymas**, programa išsijungs po maždaug 4 valandų.

PASTABA

- Kai išjungiate skalbimo mašinos džiovinimo ciklą, džiovinimo ventiliatoriaus variklis gali būti naudojamas 30 sekundžių. Tada ant mašinos skydelio bus parodyta „CF“. „CF“ žymi aušinimo ventiliatorių.
- Būkite atsargūs išimdami savo drabužius iš skalbimo mašinos, nes drabužiai arba skalbimo mašina gali būti karšti.

Vilnoniai gaminiai

- Vilnonių gaminių negalima džiovinti džiovyklėje. Išskleiskite juos ir išdžiovinkite.

Austos ir megztos medžiagos

- Kai kurios austos ir megztos medžiagos gali susitraukti iki įvairaus dydžio, priklausomai nuo jų kokybės.
- Po džiovinimo nedelsdami ištempkite šias medžiagas.

Atspari glamžymuisi ir sintetika

- Neperkraukite skalbimo mašinos
- Kai tik mašina baigs lyginti raukšles, išimkite atsparius glamžymuisi gaminius.

Kūdikių drabužiai ir naktiniai marškiniai

- Būtinai susipažinkite su gamintojo instrukcijomis.

Guma ir plastikas

- Nedžiovinkite gaminių, jei jie pagaminti iš gumos ar plastiko arba į jų sudėtį įeina šie komponentai:
  - prijuostės, seilinukai, kėdžių dangos
  - užuolaidos ir staltiesės
  - vonios kilimėliai

Stiklo pluoštas

- Skalbimo mašinoje nedžiovinkite stiklo pluošto dirbinių. Kai kitą kartą naudosite skalbimo mašiną, drabužiai gali surinkti skalbimo mašinoje likusias stiklo daleles ir sudirginti odą.

Džiovinimo laiko vadovas

- Džiovinimo laiką galima pasirinkti paspaudžiant mygtuką **Dry**.
- Džiovinimo ciklas gali užtrukti iki 300 min.
- Šie džiovinimo laikai yra orientaciniai, palengvinantys skalbimo mašinos parengimą rankiniam džiovinimui.

PASTABA

- Apskaičiuotas džiovinimo laikas priklauso nuo faktinio džiovinimo laiko automatinio ciklo metu. Audinio tipas, apkrovos apimtis ir sausumas, pasirinktas po džiovinimo laiko.
- Jei pasirenkate tik džiovinimą, taupant energiją gręžimas vyksta automatiškai.

Išmaniosios funkcijos naudojimas (papildomai)

Funkcijos „Tag On“ naudojimas

Funkcija „Tag On“ leidžia patogiai naudoti „LG Smart Diagnosis™“ ir ciklų atsisiuntimo funkcijas, kad galėtumėte palaikyti ryšį su prietaisu naudodami savo išmanųjį telefoną.

- Funkcija „Tag On“ gali būti naudojama tik su dauguma telefonų, aprūpintų NFC funkcija, paremta Android operacine sistema (OS).

Programėlės diegimas

- Savo telefone „Google Play Store“ ieškokite „LG Smart Laundry“.

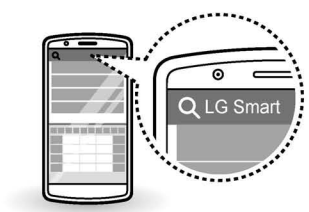

Programos naudojimas

Su programa „LG Smart Laundry“ galite patogiai naudoti įvairias funkcijas.

- Ciklo atsisiuntimas
- „Smart Diagnosis™“
- „Tag On“ ciklo nustatymas
- Skalbinių statistika

PASTABA

- Programoje „LG Smart Laundry“ paspauskite ? , jei norite išsamesnio vadovo apie funkcijos „Tag On“ naudojimą.
- Priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir Android OS versijos, NFC aktyvinimo procesas gali skirtis. Išsamios informacijos ieškokite išmaniojo telefono vadove.
- Dėl NFC savybių, esant per dideliam perdavimo atstumui arba ant telefono esant metaliniam lipdukui arba apsauginiam dėklui, perdavimas nebus geras. Kai kuriais atvejais NFC aprūpinti telefonai gali nesugebėti sėkmingai perduoti informacijos.
- Šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis priklausomai nuo „LG Smart Laundry“ programos versijos ir gali būti keičiamas neinformuojant klientų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš valydami atjunkite skalbimo mašiną. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, galite rimtai susižeisti, gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis arba galite žūti.
- Valydami skalbimo mašiną nenaudokite cheminių medžiagų, abrazyvinių valiklių ar tirpiklių. Jie gali pažeisti apdailą.

Skalbimo mašinos valymas

Priežiūra po plovimo

- Baigus ciklą, nuvalykite dureles ir durelių izoliacijos vidinę dalį, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles atidarytas, kad išdžiūtų būgno vidus.
- Nuvalykite skalbimo mašinos korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

Išorės valymas

Tinkama skalbimo mašinos priežiūra gali pailginti jos naudojimą.

Durelės:

- Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusausinkite minkšta šluoste.

Išorė:

- Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų.
- Nuvalykite drėgna šluoste.
- Nespauskite paviršiaus arba ekrano aštriais daiktais.

Vidinės dalies priežiūra ir valymas

- Nuvalykite skalbimo mašinos durelių angos aplinką ir durelių stiklą rankšluosčiu arba minkšta šluoste.
- Kai tik ciklas baigiamas, ištuštinkite skalbimo mašiną. Jei skalbimo mašinoje bus paliekama drėgnų skalbinių, jie gali susiraukšlėti, išblukti spalva ir atsirasti nemalonus kvapas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo ciklą ir pašalinkite skalbiklio sankaupas bei kitas liekanas.

Vandens įleidimo filtro valymas

- Jei skalbimo mašina bus ilgesnį laiką nenaudojama (pvz., per atostogas), išjunkite laikmatį, ypač jei nėra grindų nuotako.
- Jei vanduo nepatenka į skalbiklio stalčių, valdymo skydelyje bus rodoma „*1E*“.
- Jei vanduo labai kietas arba jame yra kalkių nuosėdų, gali užsikimšti vandens įleidimo filtras. Todėl jį būtina retkarčiais išvalyti.

1 Išjunkite vandens čiaupą ir atjunkite vandens įleidimo žarną.

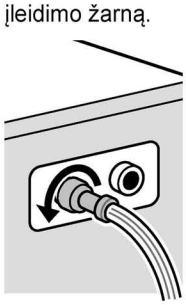

2 Valykite filtrą naudodami šepetį kietais šeriais.

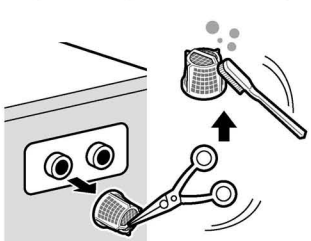

Nutekėjimo siurblio filtro valymas

- Nutekėjimo filtras surenka skalbykloje paliktus siūlus ir smulkius daiktus. Siekdami užtikrinti sklandų skalbimo mašinos veikimą, reguliariai tikrinkite, ar filtras yra švarus.
- Prieš valydami nutekamąjį siurblį leiskite vandeniui atvėsti, atlikdami avarinį ištuštinimą arba avariniu atveju atidarydami dureles.

1 Atidarykite gaubtą ir ištraukite žarną.

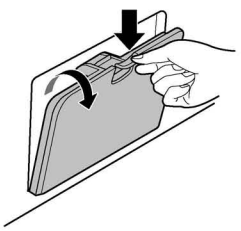

2 Atjunkite nutekėjimo kaištį ir atidarykite filtrą, pasukdami jį į kairę.

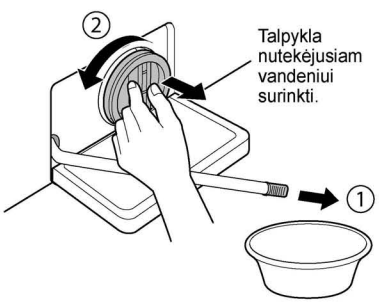

3 Pašalinkite bet kokius pašalinius objektus iš siurblio filtro.

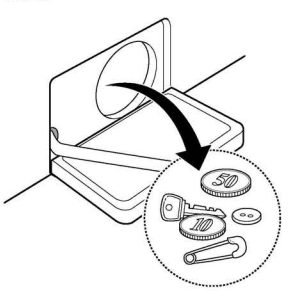

4 Po valymo pasukite siurblio filtrą ir įstatykite išleidimo kaištį.

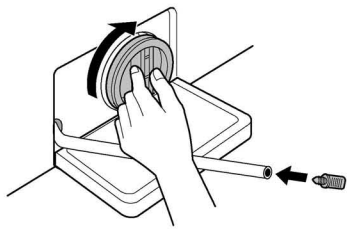

5 Uždarykite dangtelį.

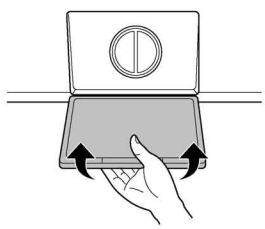

⚠ ATSARGIAI

- Pirmiausia išleiskite vandenį naudodami išleidimo žarną ir atidarę siurblio filtrą pašalinkite siūlus ir pašalinius daiktus.
- Būkite atsargūs išleisdami vandenį, nes vanduo gali būti karštas.

Dozatoriaus stalčiuko valymas

Dozatoriaus stalčiuke gali kauptis skalbiklis ir audinių minkštiklis. Ištraukite stalčiuką arba įdėklus ir kartą arba du kartus per mėnesį patikrinkite, ar nėra sankaupų.

1 Ištraukite skalbimo priemonių dozatoriaus stalčiuką tiesiog jį traukdami, kol sustos.

- Stipriai paspauskite žemyn atjungimo mygtuką ir išimkite stalčiuką.

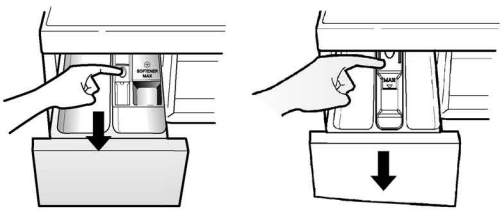

2 Pašalinkite įdėklus iš stalčiuko.

- Nuplaukite įdėklus ir stalčiuką šiltu vandeniu, kad pašalintumėte skalbiklių sankaupas. Valydami dozatoriaus stalčiuką naudokite tik vandenį. Nusausinkite įdėklus ir stalčiuką minkšta šluoste arba rankšluosčiu.

3 Norėdami išvalyti stalčiuko ertmę, naudokite šluostę arba mažą ne metalinį šepetį.

- Pašalinkite visas liekanas iš viršutinės ir apatinės nišos dalies.

4 Nusausinkite nišą minkšta šluoste arba rankšluosčiu.

5 Sudėkite įdėklus atgal į reikiamus skyrius ir pakeiskite stalčiuką.

Tub Clean (Būgno valymas) (pasirinktinai)

Būgno valymas yra specialus ciklas, skirtas valyti skalbimo mašinos vidų.

Šiame cikle esant didesniam gręžimo greičiui naudojamas didesnis vandens lygis. Atlikite šį ciklą reguliariai.

1 Iš skalbimo mašinos išimkite drabužius arba daiktus ir uždarykite dureles.

2 Atidarykite dozatoriaus stalčiuką ir į pagrindinį skalbimo skyrių įdėkite kalkių nuosėdas šalinančių priemonių (pvz., „Calgon“).

3 Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką.

4 Įjunkite, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Tub Clean**. Ekrane bus rodoma „tcL“.

5 Paleisdami paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

6 Kai ciklas įvykdomas, palikite dureles atidarytas, kad išdžiūtų skalbimo mašinos durelių ertmė, lankstus tarpiklis ir durelių stiklas.

⚠ ATSARGIAI

- Jei yra vaikų, nepalikite durelių atidarytų per ilgai.

PASTABA

- Į skalbiklio skyrius negalima dėti skalbiklio. Gali kauptis pamuilių perteklius ir ištekėti iš skalbimo mašinos.

Apsaugojimo nuo užšalimo žiemą priemonės

- Jei gaminys sušalęs, jis veiks netinkamai. Įsitikinkite, kad gaminį montuosite ten, kur jis žiemą neužšals.
- Jei gaminys statomas prieangyje arba lauke, susipažinkite su toliau nurodytomis sąlygomis.

Kaip apsaugoti gaminį nuo užšalimo

- Po plovimo visiškai pašalinkite siurblio viduje likusį vandenį atkimšdami vandens šalinimo žarnos kaištį. Kai vanduo yra visiškai pašalinamas, įkiškite vandens likučių pašalinimo žarnos kaištį ir uždėkite dangtelį.

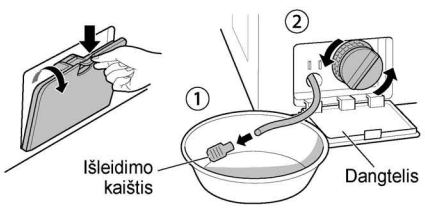

- Pakabinkite išleidimo žarną, kad iš jos visiškai išvarvėtų vanduo.

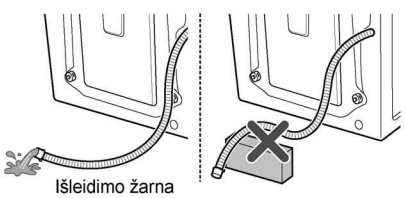

⚠ ATSARGIAI

- Jei išleidimo žarna sulenkiama, vidinė žarna gali užšalti.

- Užsukę čiaupą, atjunkite nuo čiaupo šalto vandens įleidimo žarną ir pašalinkite vandenį, nukreipę žarną žemyn.

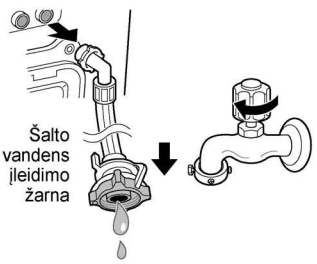

Patikrinkite, ar neužšalusi

- Jei ištraukus vandens liekanų šalinimo žarnos kaištį vanduo neišteka, patikrinkite išleidimo bloką.

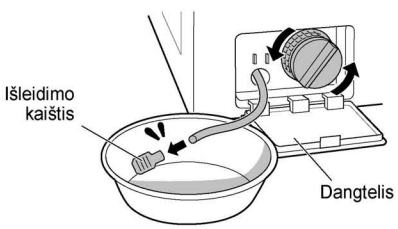

- Įjunkite maitinimą, pasirinkite Skalavimas ir Gręžimas ir paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

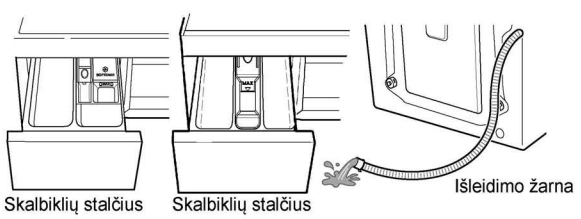

PASTABA

- Patikrinkite, ar skalavimo metu vanduo patenka į skalbiklio stalčiuką, o gręžimo metu vanduo išleidžiamas per išleidimo žarną.

- Jei ekrane rodomas „FF“, kai gaminys veikia, patikrinkite vandens tiekimo bloką ir išleidimo bloką (kai kuriuose modeliuose nėra užšalimo įspėjimo signalo funkcijos).

Kaip apsaugoti nuo užšalimo

- Ištuštinkite būgną, įpilkite šilto 50–60 °C vandens iki guminės dalies būgno viduje, uždarykite dureles ir palaukite 1–2 valandas.

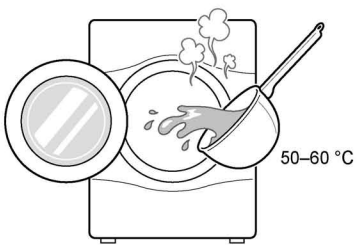

⚠ ATSARGIAI

- Nenaudokite verdančio vandens. Jis gali nudeginti ar sugadinti produktą.

- Atidaryti dangtelį ir išimkite žarnos kaištį, naudojamą pašalinti likusį vandenį, kad vanduo visiškai ištekėtų.

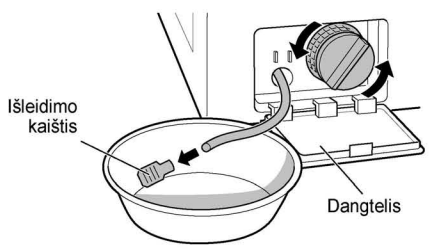

PASTABA

- Jei vanduo neišteka, ledas dar nevisiškai ištirpęs. Palaukite dar truputį.

- Kai vanduo visiškai pašalinamas iš būgno, įkiškite vandens liekanų šalinimo žarnos kaištį, pasirinkite Skalavimas ir Gręžimas ir paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**.

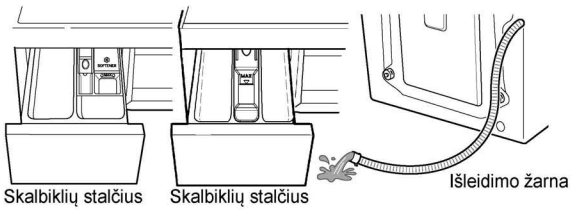

PASTABA

- Patikrinkite, ar skalavimo metu vanduo patenka į skalbiklio stalčiuką, o gręžimo metu vanduo išleidžiamas per išleidimo žarną.

- Kai kyla vandens tiekimo problemų, imkitės šių priemonių.
  - Užsukite čiaupą ir atšildykite čiaupą bei abi produkto įleidimo žarnos sujungimo sritis naudodami karštu vandeniu suvilgytą šluostę.
  - Išimkite įleidimo žarną ir panardinkite šiltame iki 50–60 °C vandenyje.

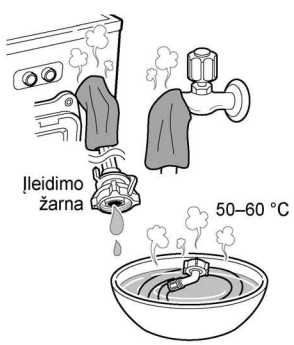

Funkcijos “Smart Diagnosis™” naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ techninės priežiūros centras atliktų tikslią diagnostiką, kai produktas sugenda arba įvyksta trikčių. Naudokite šią funkciją, tik kreipdamiesi į techninės priežiūros atstovą, bet ne įprastos eksploatacijos metu.

1 Paspauskite mygtuką **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbimo mašiną. Nespauskite jokių kitų mygtukų ir nepasukite ciklo parinkiklio rankenėlės.

2 Jei nurodo skambučių centras, padėkite telefono mikrofoną prie mygtuko **Maitinimas**.

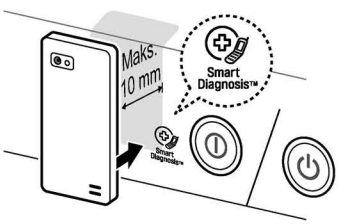

3 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką **Temp. (Temp.)**, laikydami telefono mikrofoną prie piktogramos arba mygtuko **Maitinimas**.

4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.

- Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
- Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūsų gali paprašyti bandyti dar kartą.

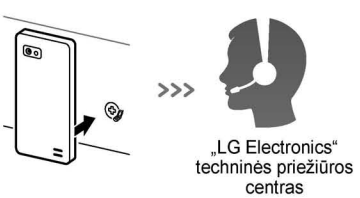

5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas analizei perduota informacija.

PASTABA

- Funkcija „Smart Diagnosis™“ priklauso nuo vietinės telefoninio ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Jei „Smart Diagnosis™“ duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefoninio ryšio kokybės, „Smart Diagnosis™“ gali veikti netinkamai.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- Jūsų skalbimo mašinoje įrengta automatinė klaidų stebėjimo sistema, skirta aptikti ir diagnozuoti problemas ankstyvoje stadijoje. Jei skalbimo mašina neveikia tinkamai arba neveikia visai, prieš skambindami į tarnybą patikrinkite:

Problemų diagnostika

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Barškantis ir žvangantis triukšmas	**Į būgną arba siurblį galėjo patekti pašalinių objektų, pavyzdžiui, monetų ar apsauginių smeigtukų.**	• Išjunkite skalbimo mašiną, patikrinkite būgną ir nusausinkite filtrą. • Jei triukšmas nesiliauja po to, kai skalbimo mašina paleidžiama iš naujo, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Didžiulis triukšmas	**Atliekant intensyvų skalbimą, gali būti keliamas didelis triukšmas. Tai dažniausiai įprasta.**	• Jei garsas nesiliauja, greičiausiai skalbimo mašinoje yra blogas paskirstymas. Išjunkite ir iš naujo paskirstykite skalbinius.
Vibruojantis triukšmas	**Ar pašalinti visi transportavimo varžtai ir būgno atrama?**	• Jei nebuvo pašalinti montavimo metu, skaitykite apie transportavimo varžtų pašalinimą montavimo vadove.
	Ar visos atramos tvirtai remiasi į žemę?	• Skalbimo apkrova gali būti netolygiai paskirstyta būgne. Išjunkite skalbimo mašiną ir perskirstykite skalbimo apkrovą.
Vandens protėkiai	**Įleidimo žarna arba vandens išleidimo žarna yra atjungtos nuo čiaupo arba skalbimo mašinos.**	• Patikrinkite ir priveržkite žarnos jungtis.
	Užsikimšę namo drenažo vamzdžiai.	• Atkimškite drenažo vamzdį. Jei būtina, susisiekite su santechniku.
Per didelis putojimas		• Jei naudojama per daug skalbiklio arba netinkamas skalbiklis, gali pradėti virsti putos, nulemiančios vandens protėkius.
Vanduo nepatenka į skalbimo mašiną arba patenka lėtai	**Vandens tiekimas nepakankamas toje vietoje.**	• Patikrinkite kitą namų čiaupą.
	Vandens tiekimo čiaupas nepakankamai atsuktas.	• Visiškai atsuktas čiaupas.
	Vandens įleidimo žarna (-os) sulenkta (-os).	• Ištiesinti žarną.
	Įleidimo žarnos (-ų) filtras užkimštas.	• Patikrinkite įleidimo žarnos filtrą.
Vanduo iš skalbimo mašinos neišteka arba išteka lėtai	**Išleidimo žarna sulenkta arba užsikimšusi.**	• Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
	Išleidimo filtras užsikimšęs.	• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Skalbimo mašina neįsijungia	**Elektrinis maitinimo laidas neprijungtas arba jungtis atsilaisvinusi.**	• Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į sieninį lizdą.
	Namų saugiklis iššoko, sutriko grandinės pertraukiklis arba nutrūko energijos tiekimas.	• Atstatykite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Nedidinkite saugiklio pajėgumo. Jei sutrikimas įvyko dėl grandinės perkrovos, ją turi pašalinti kvalifikuotas elektrikas.
	Neįjungtas vandens tiekimo čiaupas.	• Įjunkite vandens tiekimo čiaupą.
Skalbimo mašina negręš	**Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.**	• Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**. Paspaudus mygtuką **Paleidimas / Pristabdymas**, gali užtrukti keletą minučių, kol skalbimo mašina pradės gręžti. Prieš gręžiant, durelės turi būti uždarytos. Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų subalansuota. Užtikrinant tinkamą gręžimą, pertvarkykite apkrovą.
Durelės neatsidaro		• Kai skalbimo mašina įjungiama, saugumo sumetimais neatidarykite durelių. Patikrinkite, ar apšviesta piktograma „Durų užraktas“. Galite saugiai atidaryti dureles po to, kai išsijungs piktograma „Durų užraktas“.
Plovimo ciklo laikas atidėtas		• Skalbimo laikas gali skirtis priklausomai nuo skalbinių kiekio, vandens slėgio, vandens temperatūros ir kitų naudojimo sąlygų. Jei pastebimas disbalansas arba įjungta pamuilių šalinimo programa, skalbimo laikas pailgės.
Audinių minkštiklio perteklius	**Per didelis minkštiklio kiekis gali nulemti perteklių.**	• Jei norite įsitikinti, kad naudojamas reikiamas kiekis, vadovaukitės ant minkštiklio etiketės esančiais nurodymais. Negalima viršyti maksimalaus užpildymo linijos.
Minkštikliai išskirstyti per anksti		• Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčiuką. Negalima atidaryti stalčiuko per skalbimo ciklą.
Džiovinimo problema	**Nesausina.**	• Neperkraukite. Patikrinkite, ar iš skalbimo mašinos tinkamai išleidžiamas vanduo, kad iš skalbinių būtų tinkamai šalinamas vanduo. Drabužių apkrova per maža, kad jie būtų paskirstomi tinkamai. Pridėkite kelis rankšluosčius.
Kvapas	**Šį kvapą sukelia prie skalbyklės pritvirtina guma.**	• Tai įprastas naujos gumos kvapas ir jis išnyks, kai mašina bus naudojama keletą kartų.
	Jei guminė durelių tarpinė ir durų sandariklis nevalomas reguliariai, kvapas gali atsirasti nuo pelėsio ar pašalinių medžiagų.	• Užtikrinkite, kad reguliariai būtų valoma tarpinė ir durelių sandariklis ir tikrinkite po durelių sandarikliu, kad nebūtų mažų elementų, kai išimate skalbinius iš skalbyklės.
	Kvapas gali atsirasti, jei pašalinės medžiagos lieka išleidimo siurblio filtre.	• Užtikrinkite, kad reguliariai būtų valomas išleidimo siurblio filtras.
	Kvapas gali atsirasti, jei netinkamai sumontuota išleidimo žarna, susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal į skalbyklę).	• Kai montuojate išleidimo žarną, užtikrinkite, kad jis nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.
	Naudokite džiovinimo funkciją, kvapai gali atsirasti nuo pūkelių ir kitų skalbinių, prikimbančių prie šildytuvo. (Tik džiovyklės modeliams)	• Tai ne gedimas.
	Ypatingas kvapas gali susidaryti džiovinant drėgnus drabužius karštu oru. (Tik džiovyklės modeliams)	• Kvapas netrukus išnyks.

Klaidų pranešimai

Požymiai		Priežastis	Sprendimas
		**Vandens tiekimas nepakankamas.**	• Patikrinkite kitą namų čiaupą.
		Vandens tiekimo čiaupai nėra visiškai atsukti.	• Visiškai atsuktas čiaupas.
		Vandens įleidimo žarna (-os) sulenkta (-os).	• Ištiesinkite žarną (-as).
		Įleidimo žarnos (-ų) filtras užsikimšęs.	• Patikrinkite įleidimo žarnos filtrą.
		Jei įleidimo žarnoje pasireiškė vandens protėkis, indikatorius „A“ taps raudonas.  • Gali kisti priklausomai nuo modelio.	
		**Išleidimo žarna sulenkta arba užsikimšusi.**	• Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
		Išleidimo filtras užsikimšęs.	• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
		**Apkrova yra per maža.**	• Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų subalansuota.
		Pažeista apkrovos pusiausvyra.	• Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus, kad apkrova būtų subalansuota.
		Prietaise yra disbalanso aptikimo ir korekcijos sistema. Jei įdedami atskiri sunkūs gaminiai (pvz., vonios kilimėlis, chalatas ir t. t.), ši sistema gali nustoti gręžti arba net pertraukti gręžimo ciklą.	• Užtikrinant tinkamą gręžimą, pertvarkykite apkrovą.
		Jei skalbiniai dar pernelyg šlapi ciklo pabaigoje, pridėkite mažesnių skalbinių elementų, kad subalansuotumėte apkrovą, ir pakartokite gręžimo ciklą.	• Užtikrinant tinkamą gręžimą, pertvarkykite apkrovą.

Požymiai		Priežastis	Sprendimas
	dE dE 1 dE2	**Užtikrinkite, kad durelės uždarytos.**	• Visiškai uždarykite dureles. Jei „dE, dE 1, dE2“ neatleidžiamas, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
tE	tE		• Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FE	FE	**Vandens perviršis dėl sugedusio vandens vožtuvo.**	• Užsukite vandens čiaupą. • Ištraukite maitinimo kištuką. • Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
PE	PE	**Vandens lygio jutiklis sugedo.**	• Užsukite vandens čiaupą. • Ištraukite maitinimo kištuką. • Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE	LE	**Variklio perkrova.**	• Palikite skalbimo mašiną neveikiančią 30 minučių, kad variklis ataušt̨u, tada iš naujo pakartokite ciklą.
AE	AE	**Vandens protėkiai.**	• Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
	dHE	**Patikrinkite vandens tiekimą.**	• Atsukite čiaupą. Jei „dHE“ neatleidžiamas, ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.

GARANTIJA

Ši ribota garantija netaikoma:

- Paėmimui ir pristatymui, produkto paėmimui, montavimui ar taisymui; kliento instruktavimui apie gaminio eksploataciją; saugiklių taisymui arba keitimui laidų ar vandentiekio remontui, arba neteisėto remonto / įdiegimo taisymui.
- Gaminio veikimo sutrikimams nutrūkus elektros tiekimui ar įvykus trukdžiams dėl netinkamos elektros sistemos techninės priežiūros.
- Žalai, kurią sukėlė nesandarūs arba sugadinti vandens vamzdžiai, užšalę vandens vamzdžiai, drenažo linijų apribojimai, nepakankamas arba pertrauktas vandens tiekimas arba nepakankamas oro tiekimas.
- Žalai, kurią sukėlė gaminio eksploatacija korozinėje atmosferoje arba nesilaikymas instrukcijų, nurodytų gaminio savininko vadove.
- Žalai, kurią gaminiui sukėlė nelaimingi atsitikimai, kenkėjai ir parazitai, žaibas, vėjas, gaisras, potvynis arba neįveikiamos aplinkybės.
- Þalai arba gedimui dėl neleistino pakeitimo ar modifikavimo, arba jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, arba pasireiškė vandens protėkiai dėl netinkamo produkto sumontavimo.
- Žalai arba gedimui, sukeltam netinkamos elektros srovės, įtampos ar vandentiekio kodų, komercinio arba pramoninio naudojimo arba LG nepatvirtintų priedų, komponentų arba valymo reikmenų naudojimo.
- Žalai, kurią sukėlė transportavimas ir naudojimas, įskaitant įbrėžimus, įdubimus, įmušimus ir (arba) kitokią žalą jūsų gaminiui, nebent šią žalą lemia medžiagų arba gamybos defektai.
- Žalai ar ekrano pažeidimams, atidaryta dėžei, nukainotas arba restauruotas gaminys.
- Gaminiams, kurių originalūs serijos numeriai buvo pašalinti, pakeisti arba kurių negalima lengvai nustatyti. Garantinis patvirtinimas yra būtinas modeliui ir serijos numeriams bei originaliam mažmeninės prekybos pardavimo kvitui.
- Didėja komunalinių paslaugų išlaidos ir papildomos komunalinės sąnaudos.
- Remontui, kai jūsų gaminys naudojamas nestandartinėmis ir neįprastomis buitinėmis sąlygomis arba ne pagal instrukcijas, nurodytas gaminio savininko vadove.
- Išlaidoms, susijusios su gaminio išvežimu iš namų taisyti.
- Gaminio išgabenimui ir pakartotiniam montavimui, jei jis yra sumontuotas nepasiekiamoje vietoje arba sumontuotas neatsižvelgiant į išleistas montavimo instrukcijas, įskaitant LG savininko ir montavimo vadovus.
- Žalai, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, piktnaudžiavimas, netinkamas montavimas, remontas arba techninė priežiūra. Į netinkamą remontą įtraukiamas LG nepatvirtintų ir nenurodytų dalių naudojimas.

Nepašalinus transportavimo varžtų arba būgno atramos, kilo keista vibracija arba triukšmas.	➡	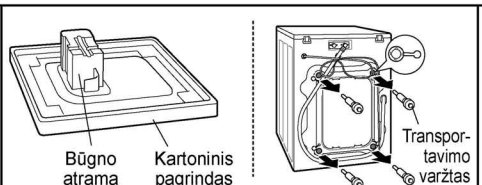	Pašalinkite transportavimo varžtus ir būgno atramą.
Nuotėkis, sukeltas purvo (plaukų, pūkų) ant tarpiklio ir durų stiklo.	➡	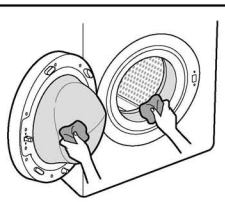	Nuvalykite tarpiklį ir durų stiklą.

Vanduo neišleidžiamas dėl užsikimšusio siurblio filtro.	➡	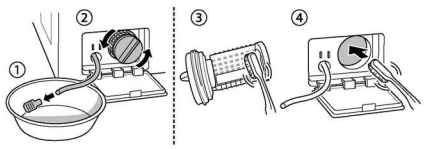	Išvalykite siurblio filtrą.
Vanduo neatiteka, nes vandens įleidimo vožtuvo filtrai užsikimšę arba vandens įleidimo žarnos sulinkusios.	➡		Išvalykite įleidimo vožtuvo filtrą arba iš naujo prijunkite vandens įleidimo žarnas.
Vanduo neatiteka, nes naudojama per daug skalbiklio.	➡	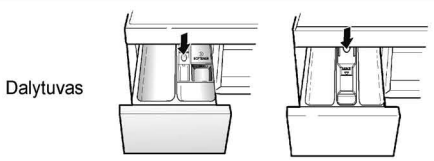	Išvalykite skalbiklio dalytuvo stalčiuką.
Baigus skalbti, skalbiniai yra karšti, nes įleidimo žarnos prijungtos atvirkščiai.	➡	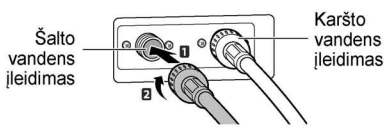	Iš naujo prijunkite įleidimo žarnas.
Vanduo netiekiamas, nes vandens čiaupas neatsuktas.	➡	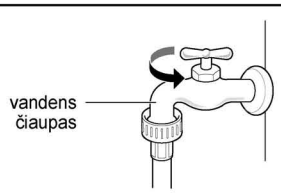	Atsukite vandens čiaupą.
Protėkis dėl netinkamo išleidimo žarnos prijungimo arba užsikimšusi išleidimo žarna.	➡	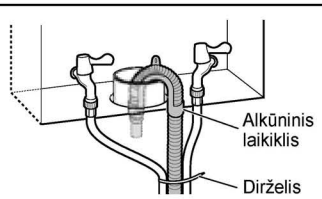	Iš naujo prijunkite išleidimo žarną.
Protėkis dėl netinkamo vandens įleidimo žarnos prijungimo arba panaudojus kito gamintojo įleidimo žarnas.	➡	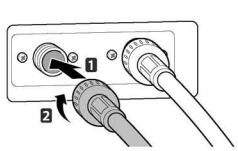	Iš naujo prijunkite įleidimo žarną.
Nėra maitinimo, nes netinkamai prijungtas maitinimo laidas arba yra elektros lizdo gedimas.	➡	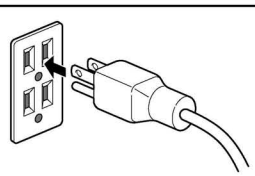	Prijunkite maitinimo laidą iš naujo arba pakeiskite elektros lizdą.

Paėmimas ir pristatymas, produkto paėmimas, montavimas; kliento instruktavimas apie gaminio naudojimą. Išgabenimas ir pakartotinis gaminio įrengimas.	➡	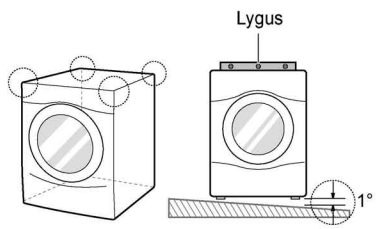	Garantija taikoma tik gamybos defektams. Aptarnavimui dėl netinkamo montavimo garantija netaikoma.
Jei varžtai neįsukti tinkamai, gali kilti pernelyg didelė vibracija (tik modelyje su pjedestalu).	➡	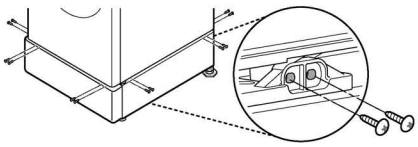	Įsukite 4 varžtus kiekviename kampe (iš viso 16EA).
Vandens taukšėjimo (dunksėjimo) triukšmas, kai skalbimo mašina užpildoma vandeniu.	➡	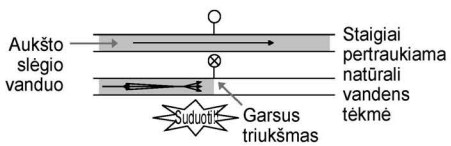	Sureguliuokite vandens slėgį išjungdami vandens vožtuvą arba užsukdami vandens čiaupą namuose.

EKSPLOATAVIMO DUOMENYS

Gaminio atmintinė_Komisijos direktyva 96/60/EB		
Tiekėjo prekės ženklas	„LG“	
Tiekėjo modelio identifikatorius	F2J6HM(P)(0-9)W/S F2J5HM(P)(0-9)W/S	
Modelio energijos efektyvumo klasė yra nustatyta pagal IV priedą. Išreikštas kaip „Energijos vartojimo efektyvumo klasė ... skalėje nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus)“. Jei ši informacija pateikiama lentelėje, tai gali būti išreikšta kitomis priemonėmis, jei aišku, kad skalė yra nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus).	B	
Jei informacija pateikiama lentelėje ir jei kai kuriems lentelėje išvardytiems prietaisams pagal Reglamentą (EEB) Nr. 880/92 buvo išduotas „Bendrijos EKO ženklas“, čia gali būti nurodyta ši informacija. Šiuo atveju prie eilutės pavadinimo nurodomas „Bendrijos EKO ženklas“ ir pridedama atitinkama EKO ženklo kopija. Ši nuostata nepažeidžia ES EKO ženklo suteikimo sistemos reikalavimų.	Ne	
Energijos sunaudojimas skalbimui, gręžimui ir džiovinimui kWh per visą darbo ciklą, kaip apibrėžta I priedo V pastaboje.	5,67	kWh/ciklas
Energijos sunaudojimas tik skalbimui ir gręžimui kWh per skalbimo ciklą, kaip apibrėžta I priedo VI pastaboje.	1,02	kWh/ciklas
Skalbimo efektyvumo klasė, nustatyta pagal IV priedą. Išreikšta kaip „Skalbimo kokybės klasė ... skalėje nuo A (aukštesnė) iki G skalės (žemesnė)“. Gali būti išreiškiama kitomis priemonėmis, su sąlyga, kad aišku, jog skalės ribos yra nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė).	A	
Vandens išsiurbimo efektyvumas taikant standartinį medvilninių drabužių skalbimo esant 60 °C ciklą, nustatytas atliekant bandymus pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus darniuosius standartus. Išreikštas kaip „Vanduo, likęs po gręžimo ...% (kaip proporcija nuo sausos masės, skalbimui)“.	53	%
Maksimalus gręžimo greitis, kaip apibrėžta I priedo VIII pastaboje.	1200	aps./min
Skalbimo sparta taikant standartinį medvilninių drabužių skalbimo esant 60 °C ciklą, kaip apibrėžta I priedo IX pastaboje.	7	kg
Džiovinimo sparta taikant standartinį „sausos medvilnės“ džiovinimo ciklą, kaip apibrėžta I priedo X pastaboje.	4	kg
Vandens sunaudojimas skalbimui, gręžimui ir džiovinimui, išreikštas litrais, per visą darbo ciklą, kaip apibrėžta I priedo XI pastaboje.	125	litrai/ciklas
Vandens sunaudojimas tik skalbimui ir gręžimui, išreikštas litrais, taikant standartinį medvilninių drabužių skalbimo (ir gręžimo) esant 60 °C ciklą, nustatytas atliekant bandymus, vadovaujantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais darniaisiais standartais.	80	litrai/ciklas
Skalbimo ir džiovinimo laikas. Programos laikas visą darbo ciklą (60 °C medvilninių drabužių skalbimas ir „sausos medvilnės“ džiovinimas). Įvertintas skalbimo efektyvumas, nustatytas atliekant bandymus, vadovaujantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais darniaisiais standartais.	752	min
Energijos ir vandens sunaudojimas padauginus taškais 5 (energija) ir 12 (vanduo) nurodytą sunaudojimą iš 200. Tai išreiškiama „apskaičiuotu sunaudojimu per metus keturių asmenų namų ūkiui, kai visada naudojama džiovinimo funkcija (200 ciklų)“.	1134	kWh per metus
	25000	litrų per metus
Energijos ir vandens sunaudojimas padauginus taškais 6 (energija) ir 13 (vanduo) nurodytą sunaudojimą iš 200. Tai išreiškiama „apskaičiuotu sunaudojimu per metus keturių asmenų namų ūkiui, kai niekada nenaudojama džiovinimo funkcija (200 ciklų)“.	204	kWh per metus
	16000	litrų per metus

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė


LG
Life's Good