LG
Life's Good

ENGLISH
FRENCH
PORTUGUESE
ARABIC

OWNER'S MANUAL
REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

MFL67477523

www.lg.com

P/NO : MFL67477523
Rev.00_110323

Copyright © 2023 LG Electronics. All rights reserved

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....3

INSTALLATION 12

INNER PARTS.....13

OPERATIONS 15

G*-*4/ G*-*5****

Starting

Before Setting The Temperature

Door Alarm

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Express Freeze (Optional)

Child Lock (Optional)

Wi-Fi (Optional)

Door Cooling+

Vegetable Drawer

Defrosting

Deodorizer

Ice Making

Hygiene Fresh (Optional)

Water Dispenser (Optional)

Lamp Replacement

Inverter-On Feature (Optional)

Vacation Time

SMART FUNCTIONS (Only for applied models).....22

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE.....25

CLEANING 26

GENERAL INFORMATION 27

IMPORTANT WARNINGS 28

BEFORE CALLING FOR SERVICE.....29

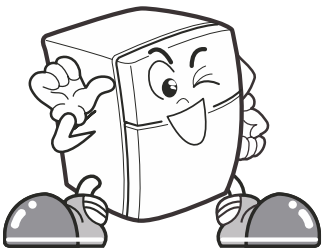

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ **DANGER**	You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
⚠ **WARNING**	To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.
⚠ **CAUTION**	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power

Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

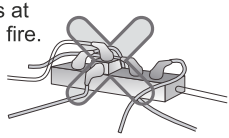

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

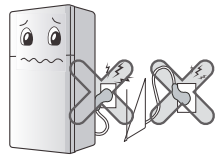

Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

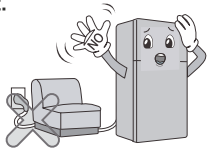

Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.

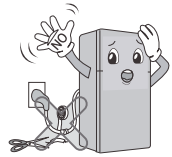

Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

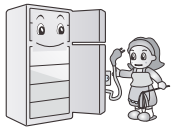

Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

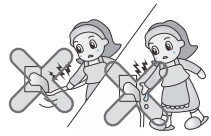

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.



Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown -and electric shock.

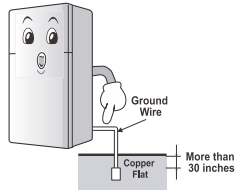

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

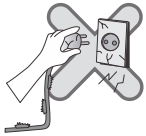

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

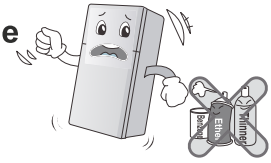

Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.

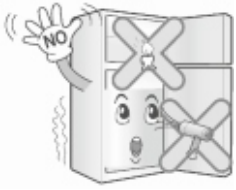

Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

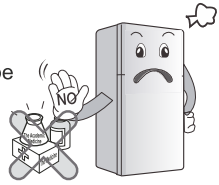

Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

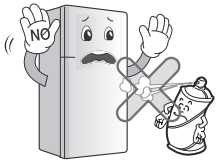

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

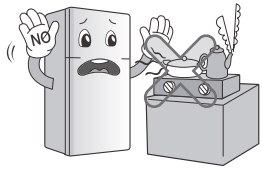

2. When using the refrigerator

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane,R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused

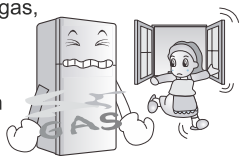

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

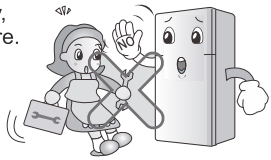

When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.



Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

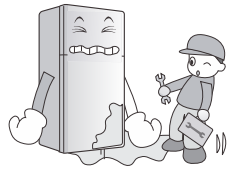

Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

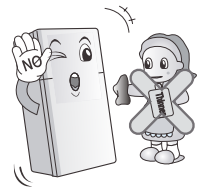

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

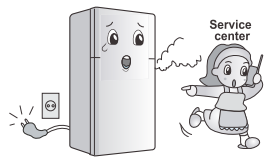

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

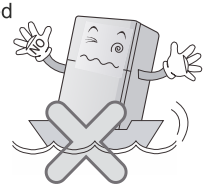

Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

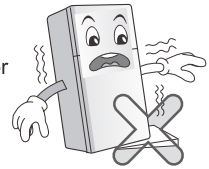

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

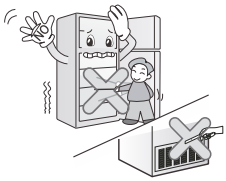

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials, All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.



Place all the components in the right places before connecting the power.



Do not remove the back cover.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

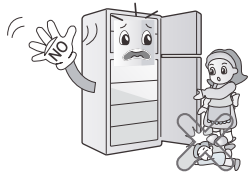

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

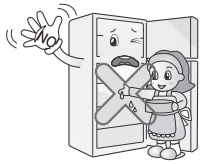

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

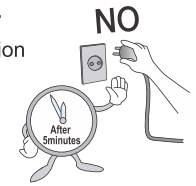

Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.



Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

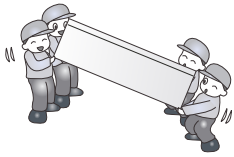

Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.



Completely empty inside before taking out the container from the door.

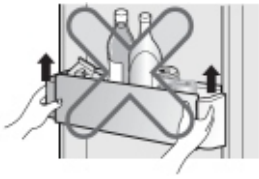

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or v hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

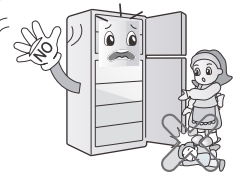

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.



Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

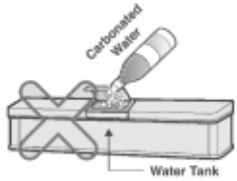

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration



Clean the water tank according to the instructions.

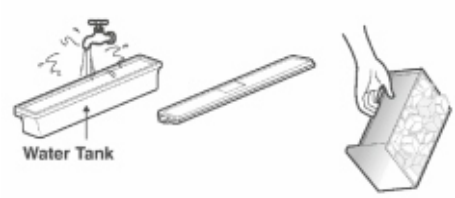

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

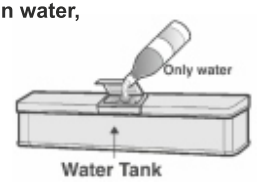

⚠ WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.

   Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

3. To avoid vibrations, the unit must be level.

   If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.

   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

   Turn the leveling screws clockwise ( ) to raise the unit, counterclockwise ( ) to lower it.

4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.

   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

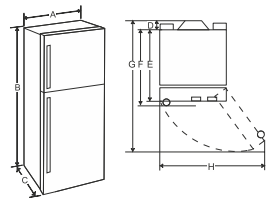

Image for representation purpose only

-	Dimension (mm)	
Classification	Type(a)	Type(b)
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE

The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10^0C and 43^0C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

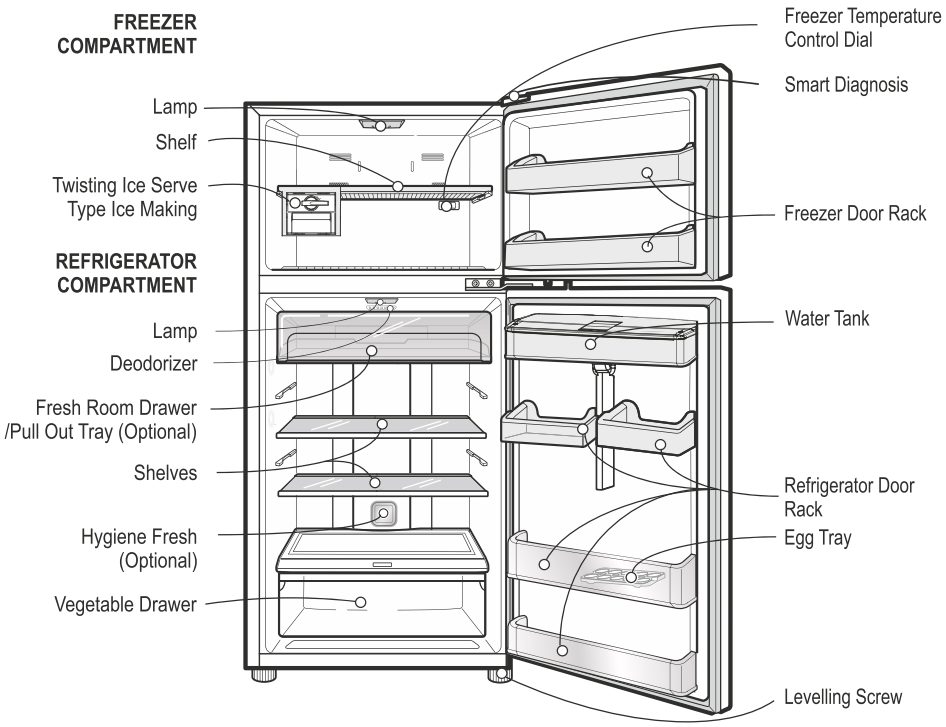

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put I enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

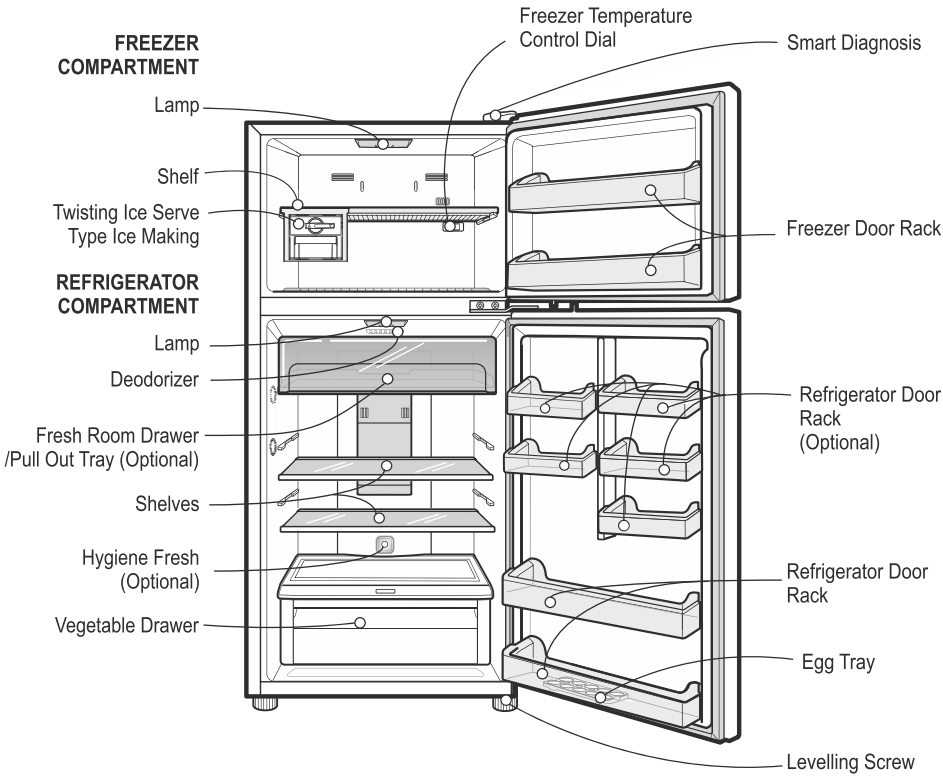

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put I enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM

When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of. cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

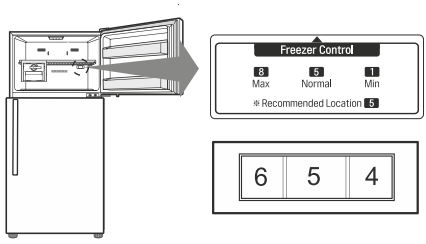

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

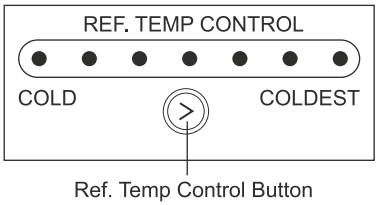

Ref. Temp Control Button

The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL.**
To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.
Whenever pressing the button, LED emitting the light. The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

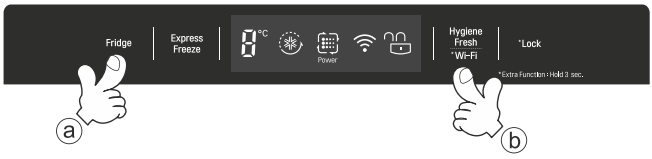

For non-dual display

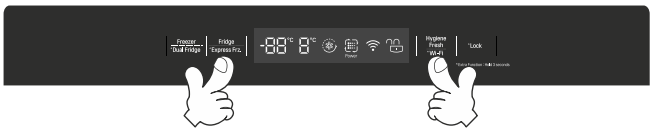

For dual display

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from'0 ^{0}C' to '6^{0}C'.
  - Press ⓐ button, Fridge temperature will be down each 1°C
  - Press ⓑ button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE (OPTIONAL)*

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



For non-dual display



For dual display

- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

Maximum Freezing Capacity

- For maximum freezing capacity, set the freezer temperature to the coldest temperature setting.
- **Express Freeze** must be switched on when fresh products are placed in the freezer compartment.
- To freeze food items quickly, store the food in the middle of the upper compartment. Food items will freeze most quickly in the zone.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets, drawers and shelves.

CHILD LOCK (OPTIONAL)*

- CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.

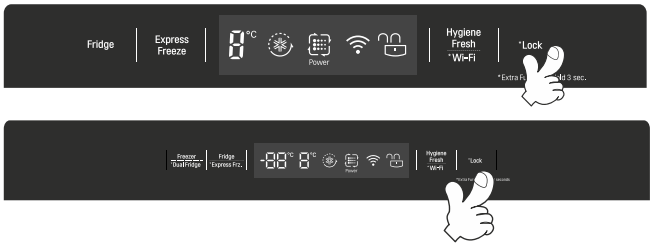

For non-dual display

For dual display

Wi-Fi (OPTIONAL)*

This sets the refrigerator to connect to your home's Wi-Fi network.

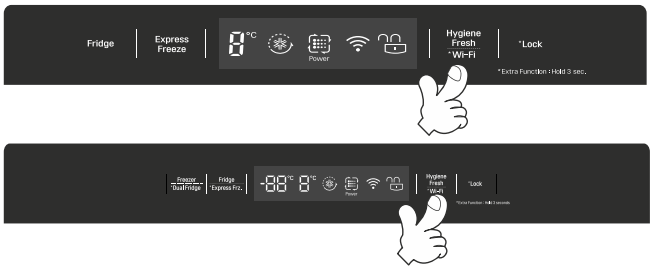

For non-dual display

For dual display

DOOR COOLING+

- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.

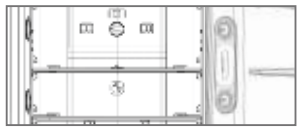

VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.



*** This feature will be OFF by itself, if the refrigerator is switched OFF.**

OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

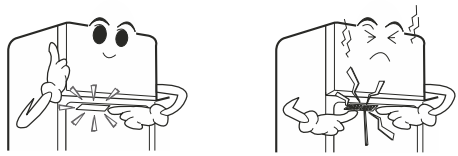

How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight.

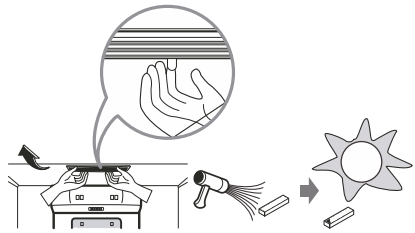

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

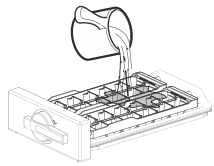

⚠ WARNING

Fill with potable water only.

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2

1. Ice Tray
2. Ice Cube Box

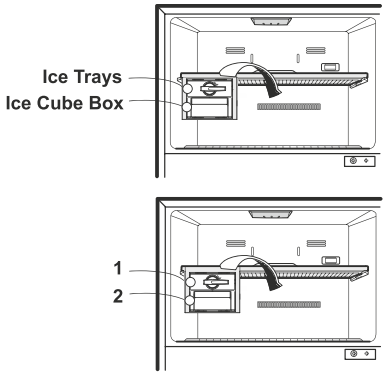

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

⚠ CAUTION

Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.

- **Switch over to use mode**

  Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the Hygiene Fresh *Wi-Fi button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

  (Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

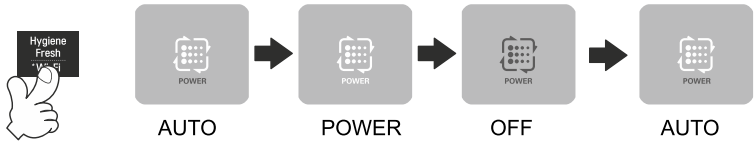

⚠ CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

⚠ CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS

WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE

- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it out when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

- **Pouring water in the water tank**

1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

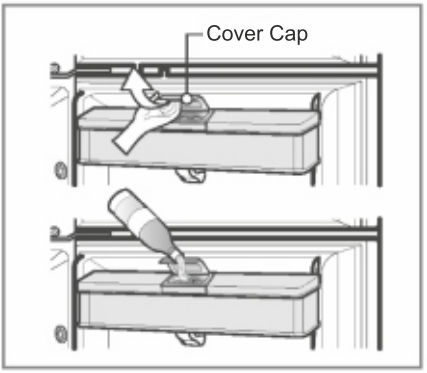

2. Close the cover cap.

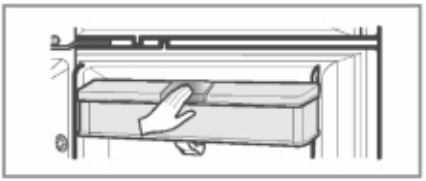

3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

   The plug is enclosed with the egg tray.

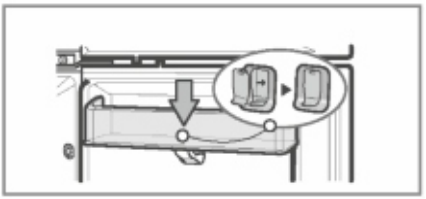

⚠ CAUTION

Do not use anything other than water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.

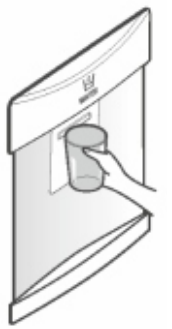

- Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.

OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED Pattern during INVERTER-ON mode (Optional)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.
If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.

NOTE

- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG ThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Before Using LG ThinQ Application

1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).

- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

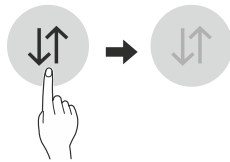

3 Connect your smartphone to the wireless router.

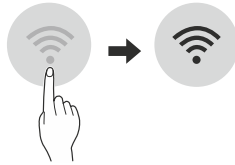

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Connecting to Wi-Fi

The **Wi-Fi** button, when used with the **LG ThinQ** application, allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. The f icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the Wi-Fi network.

Initial Appliance Registration

- Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

Re-registering the Appliance or Registering Another User

- Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds. icon will be turned off.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SMART DIAGNOSIS

This feature is only available on models with the or logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the LG ThinQ application.

- Launch the LG ThinQ application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.

  Follow the instructions provided in the LG ThinQ application.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.
  Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

Display panel is on the Freezer Door

1 Close the freezer and fridge doors, then press and hold the **Lock** button to activate the lock function.

- If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.



2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.

- The control panel will be turned off, and then '3' will be displayed on the fridge temperature display part.

3 Open the freezer and fridge door, and then hold the phone on the upper right speaker hole.

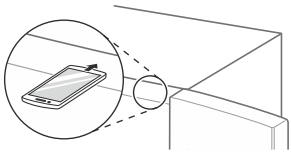

4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

Display panel is inside the Fridge Room

1 Open the fridge door.

2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.

3 If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.

- If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

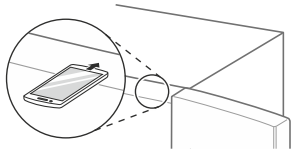

4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:



- Freezer Door Basket, marked (**) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

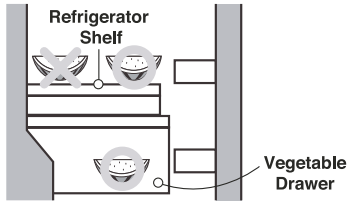

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the L-refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

CLEANING

WATER DISPENSER



Grille -

Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.

Water Tank -

1. Water Filling

   It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).

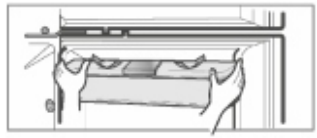

NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.

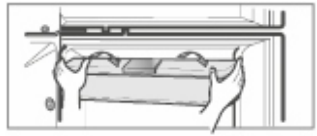

2. Disassembly

   Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.

NOTE

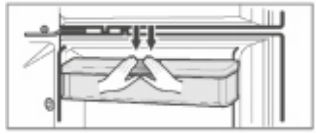

Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser

3. Assembly

   If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve Is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

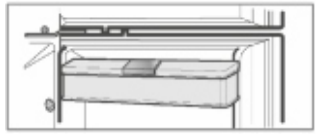

Water Tank -

1. Remove the tank cover.

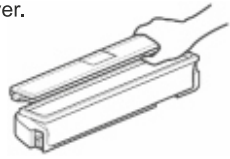

2. Clean the inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

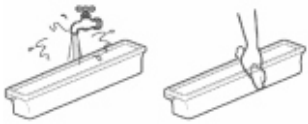

3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth

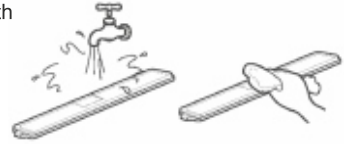

4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it on refrigerator door

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

⚠ WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used.
- Careless usage can lead to colour change.

⚠ CAUTION

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.

To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

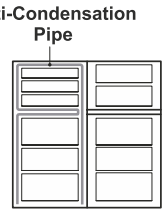

⚠ CAUTION

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

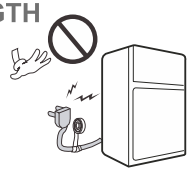

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store Inflammable materials, explosives or chemicals In the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	**Is there a power interruption?** • Check the power of other appliances.
	Check the power of other appliances. • Plug the power plug in the outlet properly.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped. • Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. • Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.





www.lg.com

P/NO : MFL67477523

FRENCH

MANUEL DE L'UTILISATEUR
RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de mettre en marche votre appareil et en tenir compte pour des références futures

MFL67477523

www.lg.com

P/NO : MFL67477523

Droits d'auteur © 2023 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3

INSTALLATION 12

IDENTIFICATION DES PIÈCES 13

FONCTIONNEMENT 15

G*-*4/ G*-*5****

Demarrage

Avant Le Réglage De La Température

Alarme De La Porte

Test Automatique

Contrôles Du Compartiment Congélateur

Contrôle Du Compartiment Réfrigérateur

Express Freeze (en Option)

Verrouillage De Sécurité Á L'égard Des Enfants (en Option)

Wifi (en Option)

Door Cooling+

Bac À Legumes

Dégivrage

Désodoriseur

Production De Glace

Fraicheur Hygiène (en Option)

Distributeur D'eau (en Option)

Remplacement De La Lampe

Fonction Inverter-On (en option)

Période De Vacances

FONCTIONS SMART
(Uniquement pour les modèles appliqués). 22

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 25

NETTOYAGE 26

CONSIGNES GÉNÉRALES. 27

AVIS IMPORTANTS 28

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN 29

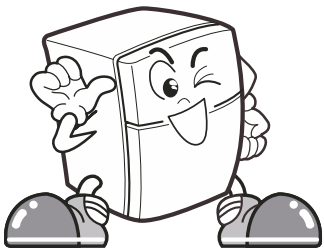

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Lisez et respectez toujours ces instructions.

⚠ Ce signe est le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessures légères ou graves ou d'un endommagement du produit. Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole d'avertissement et du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. La signification de ces termes est la suivante :

⚠ **DANGER**	Le non-respect de ces instructions entrainera des blessures légères ou graves.
⚠ **AVERTISSEMENT**	Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
⚠ **ATTENTION**	Ces instructions indiquent un risque imminent de danger, qui, sil n'est pas évité, peut entrainer des blessures modérées ou légères, ou seulement un endommagement du produit.

Toutes les instructions pour la sécurité identifient le risque, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous informent des conséquences si vous ne respectez pas les instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENTS !

⚠ Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées, que ce soit dans l'emballage de l'appareil ou sur l'appareil déjà installé.

⚠ N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens autres que ceux homologués par le fabriquant pour accélérer le processus de dégivrage.

⚠ N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

⚠ N'utilisez d'appareil électrique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient homologués par le fabricant.

⚠ Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisé dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Veuillez contacter votre service après-vente ou toute personne qualifiée pour la mise au rebut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Risque d'incendie et matériaux inflammables



Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors du raccordement au réseau électrique

Une prise secteur dédiée est capitale.

- Le raccordement de plusieurs appareils à une même prise peut provoquer un incendie.

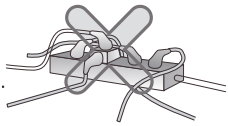

Veuillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

La fiche pourrait être endommagée, d'où des risques d'incendie ou de choc électrique.

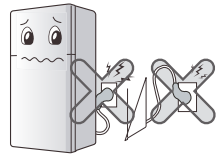

Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd.

Cela pourrait endommager le câble et causer un incendie ou un choc électrique.

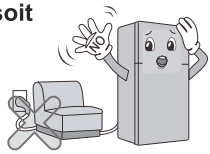

Veuillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.

Cela pourrait endommager le câble d'alimentation et provoquer un choc électrique ou un incendie.

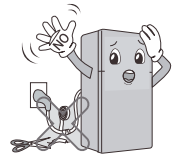

Débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage, la manipulation ou le remplacement de la lampe intérieure LED du réfrigérateur.

- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

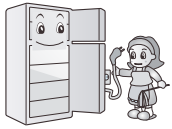

Ne tirez pas du câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides.

- Cela pourrait entrainer un choc électrique ou des blessures.

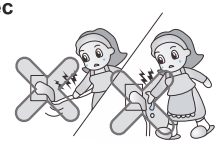

Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.

La présence de poussière ou d'eau ou encore un raccordement incorrect peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Assurez-vous de la mise en terre

Un raccordement incorrect à la terre peut provoquer une panne et un choc électrique.

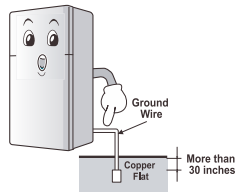

Si le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.



Le verre trempé peut se briser suite à un impact. Ne touchez pas aux bris de glas de peur de vous blesser.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.



Ils risqueraient de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.

Ne vous cramponner pas à la porte, aux clayettes ou au distributeur du congélateur.



Le réfrigérateur risquerait de tomber ou vous pourriez vous blesser les mains. Empêchez particulièrement les enfants de se suspendre à l'appareil.

N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.



La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer une fuite de courant.

N'utilisez ou ne stockez pas de matériaux inflammables tels que éther, benzène, alcool, médicaments, gaz de pétrole liquéfié, aérosols ou cosmétiques à proximité du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci.

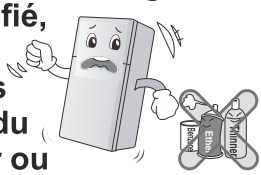

- Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs.

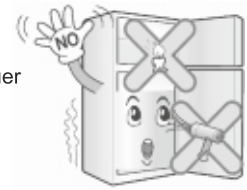

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne conservez pas des médicaments ou du matériel de recherche dans le réfrigérateur.

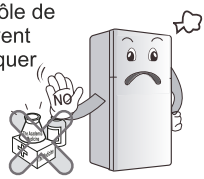

Si vous stockez des matières nécessitant un strict contrôle de la température, elles peuvent être détériorées ou provoquer une réaction inattendue entrainant un risque.

N'utilisez pas d'aérosol combustible à proximité du réfrigérateur.

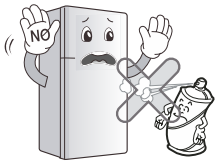

Cela peut provoquer un incendie.

Installez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les endroits où le gaz inflammable a des fuites.

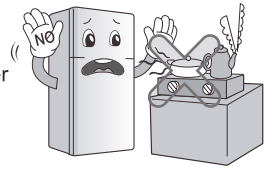

Cela peut provoquer un incendie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou des récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.



En cas de chute, ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

N'utilisez le réfrigérateur submergé qu'après l'avoir vérifié.

Cela pourrait entrainer un choc électrique ou un incendie.

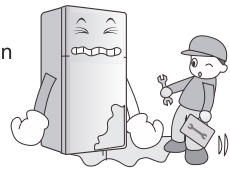

Lorsqu'il y a fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur, ni la prise et aérez la salle immédiatement.

En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne touchez pas l'appareil ou la prise d'alimentation et ventilez la zone immédiatement. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane, R600a). Bien qu'il utilise une petite quantité de gaz, il s'agit toutefois de gaz combustible.

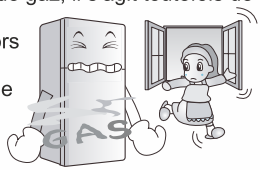

Des fuites de gaz lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

N'arrosez pas de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

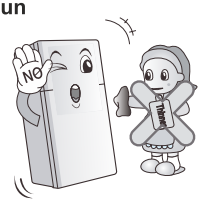

Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.

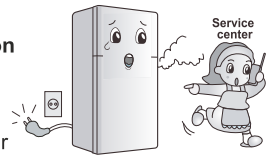

Cela peut provoquer un incendie.

Ne permettez pas qu'une personne autre qu'un ingénieur qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.

Cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie.

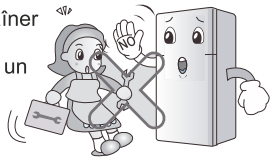

N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).

Cela pourrait provoquer un risque imprévu tel qu'un incendie, un choc électrique, la détérioration du contenu ou une réaction chimique.

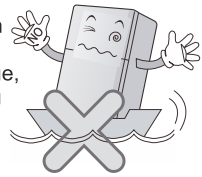

Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez le matériel d'emballage tel que la garniture de la porte.

Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'étouffent avec.



Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.

Si le réfrigérateur n'est pas stable, il risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et provoquer des blessures.

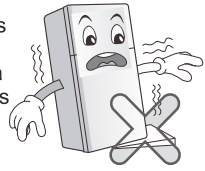

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

N'insérez ni la main ni de bâton en métal dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) du derrière.

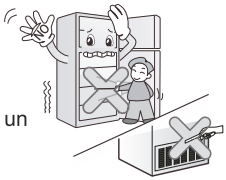

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour la mise au rebut de votre ancien réfrigérateur.



Votre réfrigérateur contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de matières recyclables. Tous ces matériaux doivent être déchargés sur un site de recyclage de déchets, de manière à être réutilisée après un processus de recyclage spécifique.

En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation.



Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Placez toutes les pièces dans leurs positions avant de brancher la prise.



N'enlevez pas le capot arrière.



Ne laissez jamais de bougies allumées sur le réfrigérateur.
Il existe un risque élevé pouvant entrainer un incendie ou l'endommagement du produit.

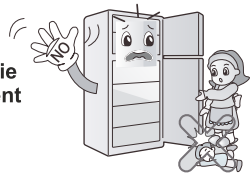

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ ATTENTION

La violation de ces directives peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, ou bien endommager la maison ou le mobilier. Soyez toujours prudent (e), s'il vous plaît.

Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer des gelures.

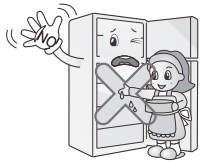

Attendez 5 minutes minimum après avoir rebranché la prise de courant

Autrement, le congélateur pourrait ne pas fonctionner.

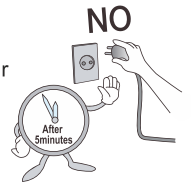

Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.



Enlevez la prise d'alimentation, non pas en tirant du câble, mais en prenant directement la prise.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie.



Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.

Autrement, vos mains pourraient glisser et vous pourriez vous blesser.

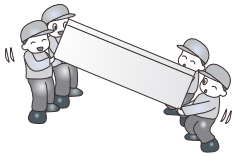

N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.

La plaque de fer à la base peut provoquer des blessures.



Videz complètement le balconnet de la porte avant de l'enlever.

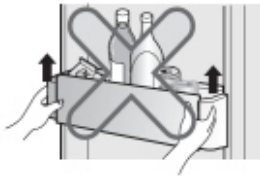

Puisque vous pouvez blesser la personne proche du réfrigérateur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, soyez prudent (e) s'il vous plait.

Vous risquez de vous coincer les pieds ou les mains dans la fente de la porte ou des enfants peuvent être heurtés par l'angle de la porte.

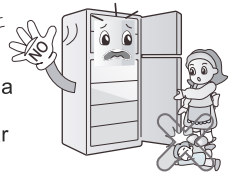

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur.



N'utilisez pas d'eau gazéifiée. La pression du gaz pourrait provoquer des fuites.

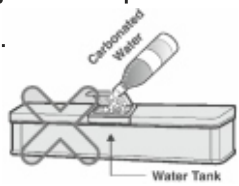

Ne vous appuyez pas sur les portes, les charnières pourraient se dévisser, provoquant des fuites d'air et une détérioration des performances.



Nettoyez le réservoir d'eau selon les instructions.

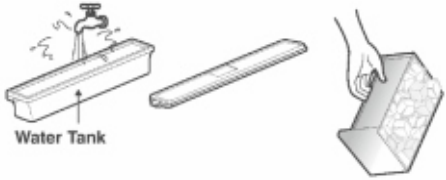

Les pièces amovibles telles que la clayette, le panier etc. doivent être traitées avec soin.

En cas de chute, elles peuvent être endommagées ou brisées.

Utilisez l'eau uniquement. Toute autre substance liquide utilisée pourrait provoquer la détérioration des opérations du système. En cas de problème causé par l'utilisation d'une substance liquide différente de l'eau, le fabriquant décline toute responsabilité.

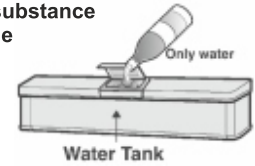

⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez à ne pas laver les tiroirs inferieurs au lave-vaisselle ; les températures élevées pourraient endommager les paniers et les rendre inutilisables.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires, comme

- Des cuisines du personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail;
- Des fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Des environnements de type chambres d'hôtes;
- Des applications de restauration et autres non destinées à la vente au détail.

Ce réfrigérateur a été fabriqué avec un soin spécial et est doté des dernières technologies.

Nous sommes confiants que vous serez totalement satisfait de ses performances et de sa fiabilité.

Avant de mettre votre réfrigérateur en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Il vous fournit les instructions exactes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que quelques conseils utiles.

INSTALLATION

1. Choisissez un bon emplacement. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facilement accessible.
2. Évitez d'exposer l'appareil aux sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Afin d'éviter les vibrations, l'appareil doit être nivellé. Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal. L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le réfrigérateur. Tournez les vis de nivellement dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'appareil et dans le sens inverse pour l'abaisser.
4. Lors de l'installation, ne réglez pas la température de l'appareil en dessous de 5°. Les performances du réfrigérateur pourraient être diminuées.
5. Installation du réfrigérateur à un emplacement éloigné de la prise secteur

SUITE

1. Nettoyez méticuleusement le réfrigérateur et enlevez toute la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que les barquettes à glaçons, etc., dans leurs emplacements respectifs. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (ou la prise) à la prise secteur. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise secteur.
4. Avant de stocker les denrées alimentaires, laisser votre réfrigérateur allumé pendant 8 à 12 heures (Evercool).Vérifier le courant d'air froid dans le congélateur pour assurer un refroidissement approprié.
   Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
5. Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

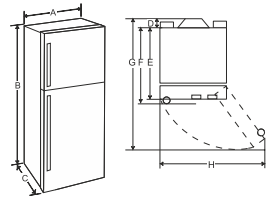

Image uniquement à des fins de représentation

-	Dimensions (millimètre)	
la classification	Tapez(a)	Tapez(b)
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

REMARQUE

Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Fonction Inverter-On (en option)

Configuration minimale : l'alimentation sans interruption/l'onduleur doivent être en marche et présenter une capacité minimale de 600 VA, ainsi qu'une batterie d'une capacité minimale de 120 Ah connectée à la prise d'alimentation du réfrigérateur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Modèle Avec Distributeur D'eau

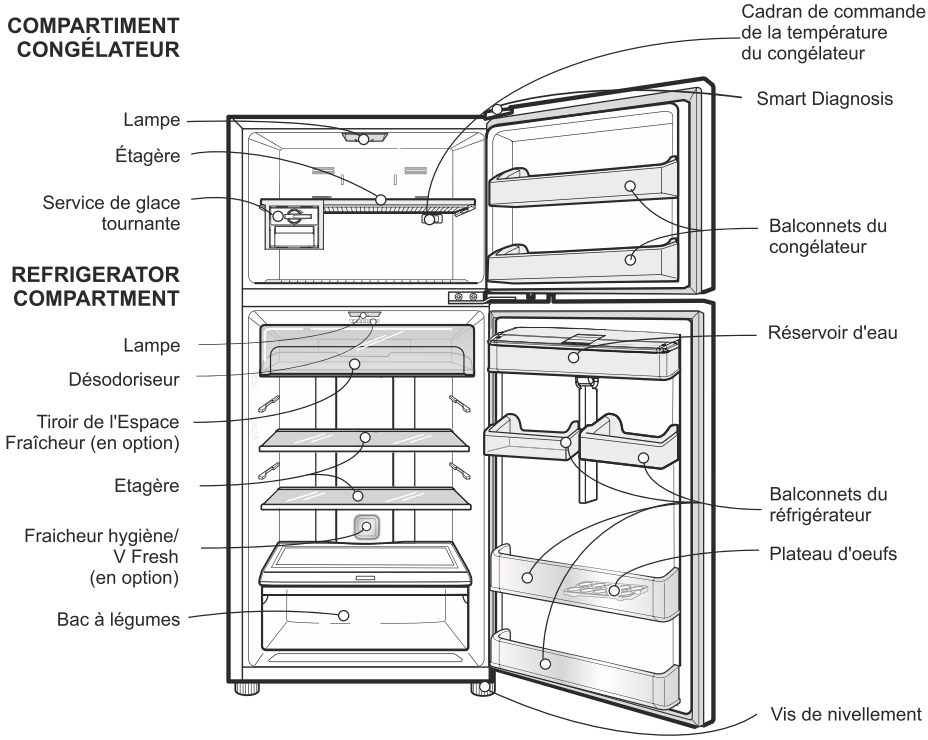

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

IDENTIFICATION DES PIÈCES (Localisation recommandée par le fabricant)

Modèle Sans Distributeur D'eau

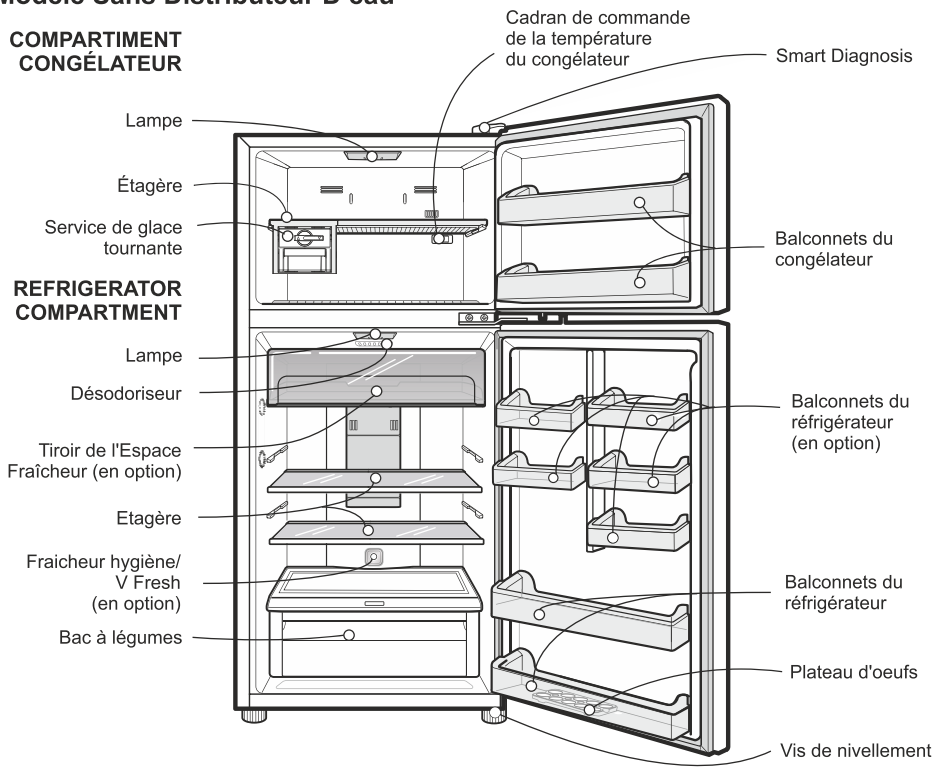

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque vous branchez le réfrigérateur pour la première fois, laissez-le vide pendant 24 heurs afin de stabiliser la température avant de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.

En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

AVANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- La température du réfrigérateur reste la même indépendamment des changements de la température ambiante. Il est recommandé qu'une fois réglés, les paramètres de température (contrôle des compartiments réfrigérateur et congélateur) restent inchangés, sauf si nécessaire.
- Ce réfrigérateur est doté d'un bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur et d'un thermostat pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur est '3' ou '4'.
- Le réglage par défaut du thermostat pour le compartiment congélateur est '5'.
- Ce réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur. Il mettra en marche et arrêtera le compresseur automatiquement au moment opportun.

ALARME DE LA PORTE

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme sonnera trois fois. Si la porte reste ouverte, l'alarme retentira toutes les 30 secondes.

TEST AUTOMATIQUE

- Votre réfrigérateur est équipé d'une fonction de diagnostic intégrée. Si votre appareil développe une défaillance dans certaines parties, il affichera un code d'erreur pour aider le technicien de dépannage. Lorsque le code d'erreur est affiché, les autres fonctions de contrôle et d'affichage sont hors service.
- En cas d'affichage d'un code d'erreur, contactez le centre de service. Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise.

CONTRÔLES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Plus le numéro du réglage de contrôle est élevé, plus la température du compartiment congélateur est basse.
- Puisque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par une quantité fixe d'air réfrigérant, plus le compartiment réfrigérateur sera chaud, plus le compartiment congélateur sera froid.
- Si le congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, régler le bouton de contrôle de température vers le haut (6~8).

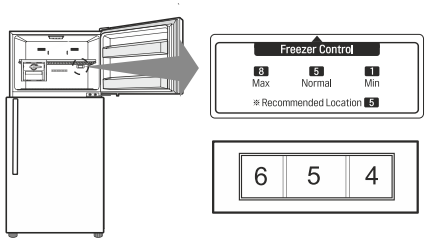

FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR INTERNE

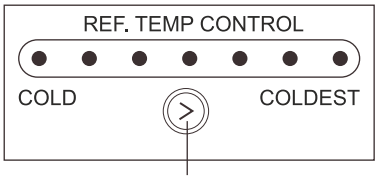

Ref. Temp Control Button

Le réglage par défaut du bouton de contrôle de température du compartiment réfrigérateur est **NORMAL.**
Pour réglez la température du réfrigérateur, appuyez le bouton **REF. TEMP. CONTROL.**
À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allumera. La température se règle en 7 étapes, du refroidissement **COLD** à **COLDEST.** (**COLD** = température la plus chaude, **COLDEST** = température la plus froide)

❒ POUR MODÈLE À INDICATEUR EXTERNE

Le graphique d'affichage peut varier en fonction du type de réfrigérateur.

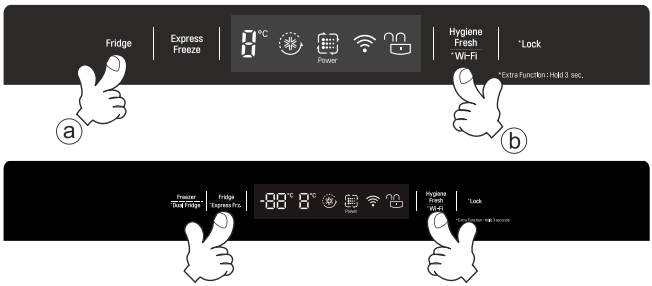

Pour un affichage non double

Pour un affichage double

- Appuyez le bouton « frigidaire » pour régler la température du réfrigérateur.
- À chaque pression du bouton, l'ampoule LED s'allume.
- Appuyez le bouton « Fraicheur hygiène/ V Fresh » pour mettre en fonction le moteur de rafraîchissement hygiénique (en option).
- Le numéro apparaissant sur le cadre lumineux LED indique la température du compartiment réfrigérateur.
- Vous pouvez sélectionner l'une des sept étapes de réglage, de '0°C' à '6° C'.
  - Appuyez le bouton (a) et la température du réfrigérateur diminuera de 1°C.
  - Appuyez le bouton (b) et le moteur Fraicheur hygiène se mettra en marche, Mode Fraicheur hygiène allumé, éteint.

EXPRESS FREEZE (EN OPTION)*

Si le réfrigérateur est déjà en marche, vous pouvez également allumer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL. Le compresseur et le ventilateur fonctionnent au maximum de leur capacité de refroidissement pour rapidement baisser la température du réfrigérateur. Il s'éteint automatiquement.



Pour un affichage non double



Pour un affichage double

Si des aliments chauds sont conservés dans le réfrigérateur, vous pouvez démarrer l'option EXPRESS FREEZE/ SUPER CHILL avec le bouton qui se trouve sur le panneau de contrôle. L'option EXPRESS FREEZE/SUPER CHILL s'arrête lorsque la température atteint le niveau approprié ou peut s'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL.

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

Capacité de congélation maximale

- Pour une capacité de congélation maximale, réglez la température du congélateur sur la température la plus froide.
- **Express Freeze** doit être activé lorsque des produits frais sont placés dans le compartiment congélateur.
- Pour congeler rapidement des aliments, rangez les aliments au milieu du compartiment supérieur. Les aliments gèleront plus rapidement dans la zone.
- Pour obtenir une meilleure circulation de l'air, insérez toutes les pièces intérieures comme les paniers, les tiroirs et les étagères.

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS (EN OPTION)*

- **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ Á L'ÉGARD DES ENFANTS**

Appuyez et maintenez la pression sur le bouton verrouillage de sécurité à l'égard des enfants pendant 3 secondes pour verrouiller cette option. Lorsqu'elle est verrouillée, le verrouillage LED s'allume et l'autre bouton ne fonctionne pas. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez encore pendant 3 secondes le bouton de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ à l'égard des enfants.
Remarque : Cette fonction se déverrouille d'elle-même lorsque le réfrigérateur est éteint.



Pour un affichage non double



Pour un affichage double

Wifi (EN OPTION)*

Cette touche permet de connecter votre réfrigérateur à votre réseau Wifi domestique.



Pour un affichage non double



Pour un affichage double

DOOR COOLING+

- Si de l'eau ou des substances étrangères pénètrent dans l'évent d'air froid pendant le nettoyage, l'efficacité sera réduite.

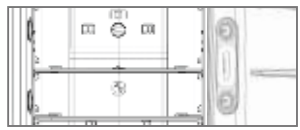

BAC À LEGUMES

Mode d'emploi

- Le bac à légumes peut être utilisé via la commande du bouton.
- Vérifiez la position du bouton avant de stocker les aliments.
- Ne placez pas le bouton sur le point central.



*** Cette fonction sera désactivée toute seule si le réfrigérateur est éteint.**

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

DÉGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement
- L'eau dégivrée coule dans le bac d'évaporation qui se trouve à la partie inférieure arrière du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

DÉSODORISEUR

- Les mauvaises odeurs qui se dégagent des aliments dans le compartiment réfrigérateur sont masquées sans danger pour l'utilisateur et les aliments.

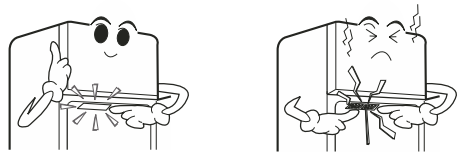

Mode d'emploi

- Étant donné que le désodoriseur est situé dans l'entrée d'air de refroidissement pour favoriser la circulation d'air dans le compartiment réfrigérateur, une manipulation n'est pas nécessaire.
- Ne pas faire un trou dans l'entrée d'air de refroidissement avec un objet pointu, car le désodoriseur peut être endommagé.
- Lorsque vous stocker des aliments avec odeurs fortes, emballez-les et mettez-les dans une barquette avec couvercle parce que les odeurs peuvent se propager sur d'autres aliments.

Réutilisation du désodoriseur

- En cas d'utilisation à long terme et au cas où les odeurs fortes perdurent, le désodoriseur peut être relancé et réutilisé.
- Retirer le désodoriseur du plafond du compartiment réfrigérateur en utilisant un séchoir afin de libérer l'humidité et les mauvaises odeurs et faites-le s'oxyder sous le soleil pour chasser les mauvaises odeurs grâce aux ultra-violets.

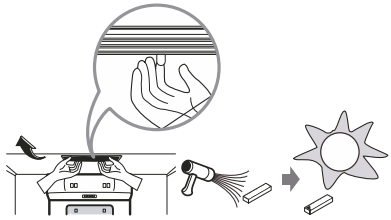

PRODUCTION DE GLACE

Type de service de la glace par torsion

- Pour produire des cubes de glace, remplissez d'eau les barquettes à glaçons et insérez-les dans leur emplacement.
- Pour enlever les cubes de glace, tenez la poignée de la barquette et tournez en tirant doucement. Les cubes de glaces tombent ainsi dans la boîte à glace.



⚠ AVERTISSEMENTS

Remplissez avec de l'eau potable seulement.

Remarque

Vous pouvez démonter la machine à glaçons pour sécuriser l'espace dans le congélateur.

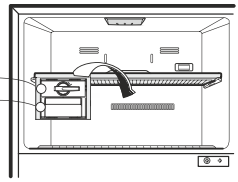

- **Type de bac à glaçon - Torsion :** Retirez les éléments 1 et 2
  1. Bac à glaçons
  2. Boîte à glaçons

⚠ AVERTISSEMENTS

- N'utilisez que de l'eau.
- Remplissez d'eau la barquette jusqu'au niveau marqué.

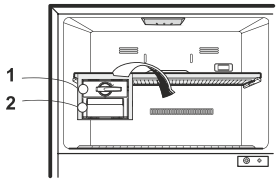

<Twisting Ice Serve Type>

FONCTIONNEMENT/ACCESSOIRES

FRAICHEUR HYGIÈNE (EN OPTION)

⚠ PRÉCAUTION

Avant l'installation et l'utilisation de ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'utiliser ce produit de manière adéquate. Ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE dispose d'une fonction antibactérienne pour éliminer les virus ou les bactéries du réfrigérateur, ainsi que d'une fonction désodorisante pour enlever les odeurs désagréables.

Mettre en mode utilisation

Mettre en mode utilisation

- Pour utiliser le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE, appuyez le bouton Hygiene Fresh sur l'afficheur à la partie avant de la porte et mettez en mode AUTO ou EN MARCHE.
  (Lorsque vous pressez ce bouton, le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE sera mis en mode ÉTEINT ➡ AUTO ➡ EN MARCHE ➡ ÉTEINT.)

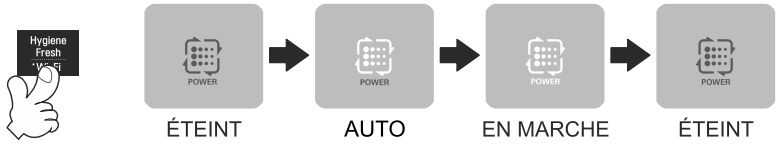

⚠ PRÉCAUTION

Lorsque vous mettez le mode AUTO ou EN MARCHE, l'ampoule LED à côté du filtre s'allume. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoulé LED à côté du filtre est aussi allumée. Ne mettez pas les doigts ou tout objet étranger dans le ventilateur. Cela peut provoquer des blessures ou un mauvais fonctionnement.

⚠ PRÉCAUTION

- Ne nettoyez pas le filtre FRAICHEUR HYGIÈNE avec de l'eau, car cela pourrait provoquer une défaillance.
- Ce filtre pourrait ne pas être efficace sur tous les types de bactéries et de virus.
- Il fonctionne pour l'élimination des bactéries qui ne se trouvent pas dans les aliments du réfrigérateur.

Vous pouvez acheter ce filtre FRAICHEUR HYGIÈNE au distributeur le plus proche ou au centre de service.

FONCTIONNEMENT

DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

REMARQUE

- Versez de l'eau après avoir placé le réservoir d'eau dans son emplacement.
- Si nécessaire, enlevez le réservoir d'eau: soit pour le nettoyer, soit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le réservoir n'est pas bien positionné après qu'il ait été rempli, de l'eau peut s'écouler par la valve.

- **Remplissage du réservoir d'eau**

1. Soulevez le capuchon et versez de l'eau dans le réservoir d'eau.

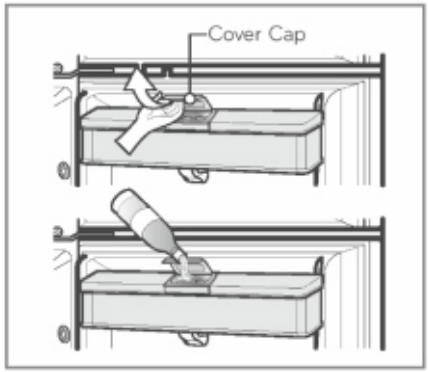

2. Abaissez le capuchon et fermez le réservoir.

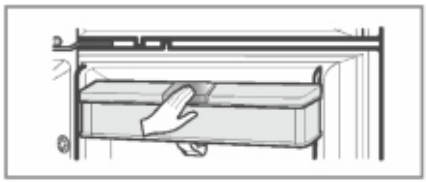

3. Le réservoir d'eau est une pièce amovible en option dont l'utilisation peut permettre l'extension de la capacité de conservation. Vous pouvez utiliser le panier supérieur après avoir enlevé le réservoir d'eau et refermer l'ouverture à l'aide d'un bouchon.
   Ce bouchon est livré avec le plateau pour œufs.

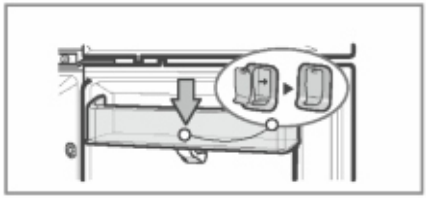

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez que de l'eau ; même l'eau chaude doit refroidir avant d'être versé dans le réservoir d'eau.
Ne remplissez pas au-delà du niveau indiqué.

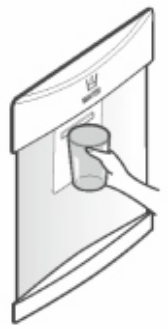

- **Eau potable**
  1. Appuyez le pressoir du distributeur avec un verre.
  2. L'eau coule lorsque le pressoir du distributeur est appuyé. Le pressoir reprend sa position de départ lorsque vous enlevez le verre et l'eau cesse de couler.

FONCTIONNEMENT

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

REMARQUE : Ce produit utilise une lampe LED qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.

FONCTION INVERTER-ON (en option)

1. En utilisant cette fonctionnalité, le réfrigérateur fonctionne sur le mode de base requis par le produit.
2. Les effets de la fonction Inverter-On peuvent varier selon le nombre d'appareils fonctionnant grâce à l'onduleur.
3. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur en mode Inverter-On, il est recommandé de désactiver les autres équipements inutilisés.
4. Il est conseillé de vérifier la qualité des aliments avant leur consommation.
5. La crème glacée, etc. peut ramollir pendant l'utilisation de cette fonction. Si cette situation se produit, il est recommandé de modifier le réglage selon les besoins.

Motif Led Pendant Le Mode Inverter-On

Pendant l'utilisation de cette fonction, ce motif de LED s'affiche. Cela signifie que le produit fonctionne sur le mode de base requis. Il est possible d'appuyer sur le bouton « REF TEMP (TEMP REF) » pour modifier le paramètre relatif aux LED pendant les coupures d'électricité, si nécessaire. La LED affiche ensuite le paramètre souhaité. Lorsque le mode passe de Normal supply (Approvisionnement normal) à Inverter (Onduleur) et inversement, le motif de LED prend un certain temps pour prendre en compte le changement.

PÉRIODE DE VACANCES

Si vous prenez des vacances de durée moyenne, vous préférerez probablement laisser votre réfrigérateur en service. Dans ce cas, placez les aliments que vous pouvez congeler dans le congélateur pour les conserver plus longtemps.

Si vous laissez l'appareil éteint pendant une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

FONCTIONS SMART (Uniquement pour les modèles appliqués)

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Smart Diagnosis

- Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

Réglages

- Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistréde l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),

- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

2 Désactiver les **Mobile data** ou les **Cellular Data** sur votre smartphone.

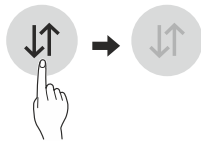

3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

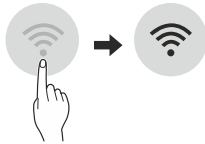

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes / dysfonctionnements / erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou aj outez une exception à ce dernier.

- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP** , il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application LG ThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

- Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Lorsqu'il est utilisé avec l'application **LG ThinQ**, le bouton **Wi-Fi** permet à l'appareil de se connecter au réseau Wi-Fi du foyer. L'icône "?' affiche le statut de la connexion au réseau de l'appareil. L'icône s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi.

Enregistrement initial de l'appareil

- Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

Re-enregistrer l'appareil ou enregistrer un autre utilisateur

- Maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes pour le désactiver temporairement. Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

REMARQUE

- Pour désactiver la fonction Wi-Fi, maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes. L'icône sera éteinte.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site https://opensource.lge.com.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Smart Diagnosis

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être suj ette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**

FONCTIONS SMART (Uniquement pour les modèles appliqués)

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction Smart Diagnosis dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**

Le panneau d'affichage est sur la porte du congélateur

1 Fermer la Congélateur et réfrigérateur porte, puis appuyez et maintenez sur le bouton **Lock** pour activer la fonction de verrouillage.

- Si l'affichage a été verrouillé pendant plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.



2 Appuyer et maintenir le bouton **Fridge** pendant 3 secondes ou plus.

- Le panneau de commande s'éteint puis « 3 » s'affiche sur l'écran de la température du réfrigérateur.

3 Ouvrir la porte du congélateur et du réfrigérateur, puis tenir le téléphone sur l'orifice du haut-parleur en haut à droite.

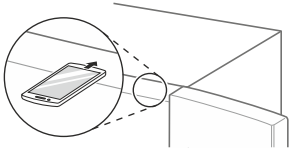

4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.

Le panneau d'affichage est à l'intérieur de la pièce du réfrigérateur

1 Ouvrez la porte du réfrigérateur

2 Appuyez sur le bouton du réfrigérateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou plus.

3 Si le buzzer retentit 4 fois, ouvrez la porte du congélateur et tenez le téléphone près du trou du haut-parleur

- Si l'écran est verrouillé depuis plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage puis le réactiver

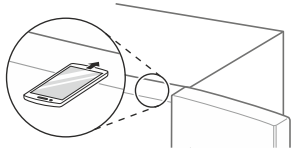

4 Une fois le transfert de données terminé, le diagnostic sera affiché dans le application.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

DÉGIVRAGE

- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraicheur et leur gout.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures tels que les bananes, les ananas et les melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie!
- Lors de la conservation des aliments, couvrez-les avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et préserverez de ce fait le gout et les qualités nutritives des aliments ; vous éviterez également le transfert de gout et d'odeur d'un aliment à l'autre.
- Ne placez pas d'aliments devant l'ouverture d'aération. La libre circulation de l'air froid permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne congelez pas des aliments ayant été dégelés. Ils perdraient leur gout et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous conservez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur et non dans le balconnet de la porte.
- Stockage pour la congélation – pour la congélation, il est recommandé de placer les aliments introduits pour la première fois dans l'emplacement suivant



Cuisine nouvellement introduites

- Le panier de la porte du congélateur portant la marque (deux étoiles) est un compartiment de -12°C. Il convient à la conservation des aliments congelés à court terme.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, il est préférable de conserver les aliments dans des récipients couverts.
- Il est préférable de conserver les aliments humides (particulièrement les légumes et les fruits) dans le bac à légumes. Si nécessaire, conservez-les sur une clayette du réfrigérateur ; posez-les près de la porte et éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur pour éviter leur gel au contact direct de l'air froid.

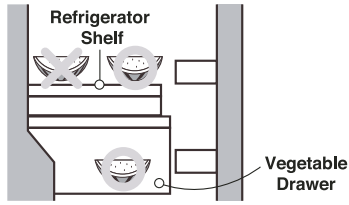

- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et légumes ; essuyez aussi les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.
- Lorsque vous rangez des œufs dans la boite à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver frais plus longtemps.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

NETTOYAGE

DISTRIBUTEUR D'EAU



La grille

Essuyez-la à l'aide d'un chiffon propre et humide, puis séchez-la avec un torchon sec.

Le réservoir d'eau

1. Le remplissage

   Il n'est pas nécessaire d'enlever le réservoir d'eau pour le remplir (vous pouvez le remplir en soulevant son capuchon).

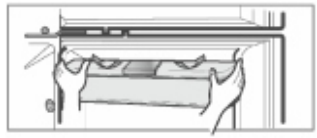

REMARQUE

- Avant de fermer la porte, baissez le capuchon et appuyez-le fermement.
- N'utilisez pas de boissons liquides gazéifiées ou contenant du sucre.

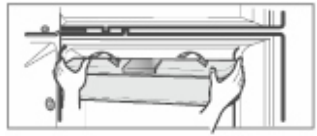

2. Démontage

   Soulevez le réservoir d'eau en agrippant l'un des côtés et le bas du réservoir.

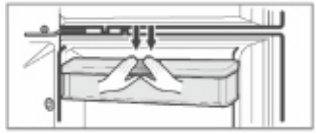

REMARQUE

Avant le démontage du réservoir d'eau, veuillez vider le distributeur de son eau.

3. Montage

   Si le réservoir d'eau se déplace pour une raison donnée, replacez-le dans sa position normale. Vérifiez que la valve est placée correctement dans le trou de la porte. Une fois monté, poussez vers le bas et vérifiez que le réservoir s'aligne avec la marque.

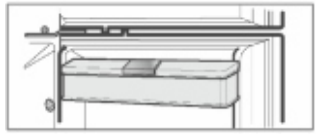

Réservoir d'eau

1. Enlevez le couvercle du réservoir.

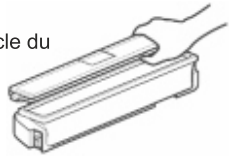

2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'eau avec du détergent pour vaisselle et rincez le de part et d'autre sous de l'eau coulant en continue. Séchez avec un torchon.

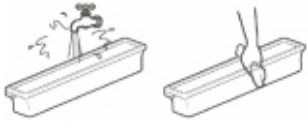

3. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du couvercle et du capuchon avec du détergent pour vaisselle et rincez le de part et d'autre sous de l'eau coulant en continue. Séchez avec un torchon.

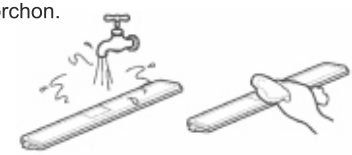

4. Rassemblez le couvercle et le réservoir en fixant grâce au dispositif prévu sur les bords. Positionnez-le ensuite sur la porte du réfrigérateur.

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables. Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incrustent.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec des tampons à récurer métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs ou des solutions alcalines fortes.

Avant le nettoyage, rappelez-vous que les objets mouillés adhèrent aux surfaces extrêmement froides. Ne touchez pas les surfaces froides avec des mains humides.

L'EXTÉRIEUR - Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

L'INTÉRIEUR - Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur et les pièces internes de votre appareil. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

LES PIÈCES INTERNES - Lavez les clayettes, les balconnets, les plateaux de conservation et les treillis magnétiques de la porte etc. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage. Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique. N'utilisez pas de nettoyants liquides inflammables ou toxiques.

- Précaution de nettoyage – N'utilisez jamais d'agent actif de surface, de la paraffine, d'anticorrosif, tout type d'huile, l'essence, les acides, ou de la cire.
- Les détergents doux, les solutions de nettoyage pour vaisselle et de l'eau savonneuse peuvent être utilisés.
- Une utilisation négligente des produits nettoyants peut résulter en un changement de couleur.

⚠ PRÉCAUTION

1. Utilisez de l'eau tiède pour le nettoyage.
2. Réservoir d'eau : N'utilisez que de l'eau. Si une autre substance liquide est utilisée, veuillez rincer trois à quatre fois avec de l'eau.

CONSIGNES GÉNÉRALES

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.

Lors de la coupure de courant de longue durée, posez un grand morceau de glace sur vos aliments congelés.

DÉMÉNAGEMENT

Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter d'endommager les vis de nivellement, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas.

Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

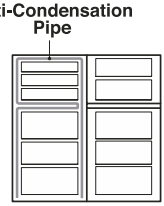

⚠ PRÉCAUTION

Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule électrique grillée, débranchez le réfrigérateur ou alors mettez en arrêt le disjoncteur ou le fusible.

REMARQUE : Appuyez le bouton d'extinction OFF ne signifie pas que l'appareil est éteint.

AVIS IMPORTANTS

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que, combiné aux autres appareils ou aux lumières de la maison, il ne crée une surcharge sur le circuit qui pourrait provoquer une panne de courant.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle manière que la prise d'alimentation soit accessible pour un débranchement rapide en cas d'accident.

REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout accident.

MISE EN TERRE

En cas de court-circuit, la mise en terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par la terre.

Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre.

Toute utilisation inadéquate de la prise de mise en terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes concernant la mise en terre correcte de cet appareil.

VEUILLEZ À NE PAS MODIFIER NI AUGMENTER LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Cela provoquera un choc électrique ou un incendie.



ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut constituer un grand danger pour les enfants. Retirez de votre appareil inutilisé les garnitures, les loquets, les couvercles ou la porte toute entière, ou alors prenez des dispositions pour le rendre inoffensif.

Cet appareil doit être mis en terre.

NE PERDEZ PAS DE TEMPS ! FAITES-LE MAINTENANT !

Ne stockez pas du matériel inflammable, des explosifs ou des produits chimiques dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Cet appareil renferme des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.
Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après le recyclage. Pour disposer de votre appareil, veuillez contacter l'agence locale.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants et empêchez-les de jouer avec l'appareil.

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN

Les appels au service peuvent parfois être évités.

Si vous constatez que votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, passez cette liste en revue avant de faire appel au service après-vente :

PROBLÈME	CAUSES ÉVENTUELLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS.	• L'un des fusibles de la maison a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il disjoncté? • Le câble d'alimentation a-t-il été débranché ou déconnecté de la prise murale ?
LA TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR EST TRÈS ÉLEVÉE	• Le thermostat n'est pas bien réglé. • L'appareil est trop proche du mur ou d'une source de chaleur. • Trop d'air chaud, conséquence des ouvertures fréquentes de la porte. • La porte reste ouverte trop longtemps. • Une trop grande quantité d'aliments est conservée dans le réfrigérateur.
BRUITS ANORMAUX	• Le réfrigérateur est placé sur un sol inégal ou instable, ou alors la vis de nivellement nécessite un ajustement. • Les objets inutiles sont placés à l'arrière du réfrigérateur.
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS	• Les aliments avec des odeurs fortes doivent être couverts ou emballés correctement. • L'intérieur a besoin d'un nettoyage.
LA CONDENSATION SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	• Ce phénomène est normal en période de grande humidité. • La porte aurait été laissée légèrement ouverte.

Symptômes	Cause possible et solution
Il n'y a pas réfrigération ou la congélation.	**Y a-t-il une coupure de courant?** • Vérifiez la puissance des autres appareils.
	Vérifiez la puissance des autres appareils. • Branchez correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
	Un fusible de votre maison peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Ou l'appareil est connecté à une prise GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) et le disjoncteur de la prise s'est déclenché. • Vérifiez la boîte électrique principale et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié. • Réinitialisez le disjoncteur sur le GFCI. Si le problème persiste, contactez un électricien.





www.lg.com

P/NO : MFL67477523

PORTUGUESE

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO

Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu aparelho e o guarde para referência futura.

MFL67477523

www.lg.com

P/NO : MFL67477523

Direito autoral © 2023 LG Electronics. Todos os direitos reservados

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA....3
INSTALAÇÃO....12
PEÇAS INTERNAS....13
OPERAÇÕES....15

G*-*4/ G*-*5****

Iniciar
Antes de definir a temperatura
Alarme da porta
Auto-teste
Controles para compartimento do congelador
Controles para compartimento do frigorífico
Congelação rápida (Opcional)
Bloqueio de segurança para crianças (Opcional)
Wi-Fi (Opcional)
Door Cooling+
Gaveta de legumes
Descongelação
Ambientador
Fabricacao de gelo
Hygiene Fresh (Opcional)
Dispensador de água (Opcional)
Substituição da lâmpada
Funcionalidade Inverter-On (Opcional)
Ferias

FUNÇÕES SMART (Apenas para modelos aplicáveis)....22
SUGESTÕES SOBRE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS....25
LIMPEZA....26
INFORMAÇÕES GERAIS....27
AVISOS IMPORTANTES....28
ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA....29

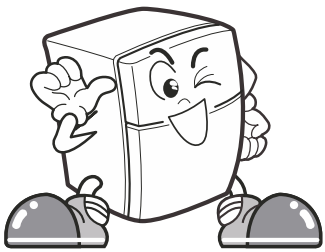

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas ao utilizar o produto, siga as advertências de segurança básicas, incluindo o que se segue. Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.

ADVERTÊNCIAS BÁSICAS DE SEGURANÇA

Essa presente guia contém muitas mensagens de segurança importantes. Leia sempre todas as mensagens de segurança e às obedeça mesmas.

⚠ Este é um símbolo de alerta de segurança. Alerta lhe para mensagens de segurança que te informam dos perigos que podem causar ferimentos graves ou danos no produto. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de risco PERIGO, AVISO ou ADVERTÊNCIA. Estas palavras significam:

⚠ **PERIGO**	Poderá ficar gravemente ferido se não Siga as instruções.
⚠ **AVISO**	Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas ao utilizar o produto, siga as advertências de segurança básicas, incluindo o que se segue. Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.
⚠ **ADVERTÊNCIA**	Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, pode resultar em lesões ligeiras ou médias ou apenas danos do produto.

Todas as mensagens de segurança vão identificar o perigo, lhe informá sobre como reduzir as hipóteses de ferimento e informá-lo do que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO

- ⚠ Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do equipamento ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- ⚠ Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- ⚠ Não danifique o circuito de refrigeração.
- ⚠ Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento de alimentos, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.
- ⚠ O gás refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizado no aparelho exige procedimentos especiais de eliminaçã especiais. Aquando da eliminação, consulte o agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Risco de incêndio e materiais inflamáveis



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.

- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.
- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Ao ligar a Energia

Deve ser utilizada a tomada dedicada.

Utilizar vários dispositivos numa só tomada pode causar um incêndio.

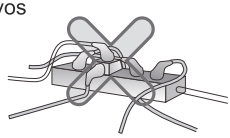

Não permita que a ficha de Energia esteja virada para cima ou seja pressionada na parte traseira do frigorífico.

A ficha pode danificar-se e causar um incêndio ou choques elétricos.

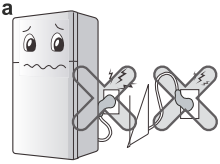

Não permita que o cabo de Energia dobre ou seja pressionado por um objeto pesado.

Pode danificar o cabo de Energia e causar um incêndio ou choques elétricos.

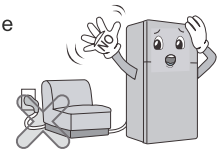

Não aumente nem modifique o comprimento da ficha de Energia.

Danifica o cabo de Energia e causa choques elétricos ou um incêndio.

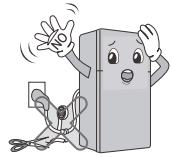

Desligue a ficha de Energia ao limpar, manusear ou substituir a lâmpada LED interior do frigorífico.

- Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

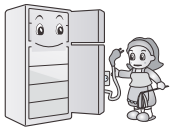

Não puxe o cabo nem toque na ficha de Energia com as mãos molhadas.

- Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

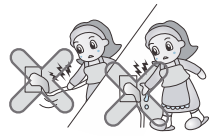

Remova a água ou pó da ficha de Energia e Insira - la com as extremidades do pinos bem ligadas.

O pó, água ou uma ligação instável pode causar um incêndio ou choques elétricos.



Assegure a ligação à terra.

Uma ligação à terra incorreta pode causar avarias e choques elétricos.

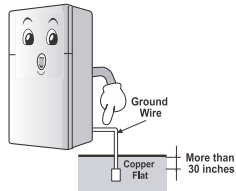

Quando o cabo de alimentação ou ficha de Energia Insira - la estiver danificado ou os orifícios da tomada estiver soltos, não os use.

Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

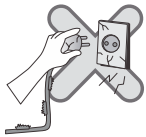

O vidro temperado na porta pode ser quebrado pelo impacto, não toque nas peças quebradas, pode ferir-se.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

2. Ao utilizar o frigorífico

Não coloque um objeto pesado ou objeto perigoso (recipiente com líquido) em cima do frigorifco.

Pode cair e causar ferimentos, incêndio ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta.



Não se agarre à porta ou prateleiras da porta ou barra do congelador ou câmara frigorífica.

Pode causar a queda do frigorífico ou ferimentos nas mãos. Em particular, não permita que as crianças façam o mencionado acima.



Não instale o frigorífico em locais molhados salpicados por água ou chuva.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode causar fugas elétricas.



Não utilize nem armazene materiais inflamáveis como éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, spray ou cosméticos próximo do frigorífico.

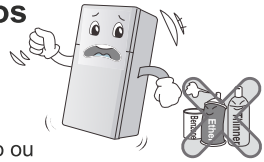

- Esta ação pode provocar explosão ou incêndio.

Não utilize o secador para secar o interior nem acenda uma vela para remover cheiros

Esta ação pode provocar explosão ou incêndio.



Não guarde medicamentos ou materiais académicos no frigorífico.

Quando o material com controlo estrito da temperatura é armazenado, pode ficar deteriorado ou causar uma reação inesperada e riscos.

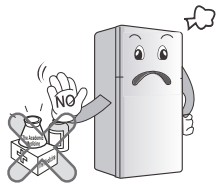

Não utilize spray combustível próximo do frigorífico.

Pode causar um incêndio.

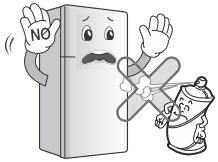

Instale em locais afastados do incêndio, tais como o local onde existe fuga de gás inflamável.

Pode causar um incêndio.

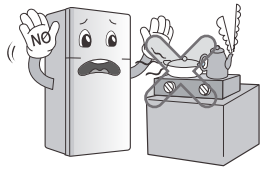

2. Ao utilizar o frigorífico

Não coloque um vaso de flores, copo, cosméticos, medicamentos ou qualquer recipiente com água em cima do frigorífico.

Pode causar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos devido a uma queda.



Utilize o frigorífico submerso apenas após verificá-lo.

Pode causar choques elétricos ou um incêndio.

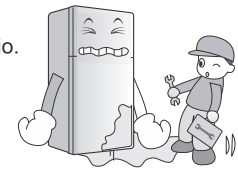

Quando existe uma fuga de gás, não toque no frigorífico ou no tomada e ventile imediatamente a sala.

Se houver vazamento de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no aparelho ou no plugue de energia e ventile a área. imediatamente. Este aparelho usa um gás refrigerante (isobutano, R600a). Embora use uma pequena quantidade de gás, ainda é combustível. O vazamento de gás durante o transporte, instalação ou operação do aparelho pode causar incêndio, explosão ou ferimento se forem provocadas faíscas

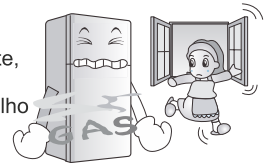

Não pulverize água no exterior ou interior do frigorífico ou não a limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento das peças elétricas pode causar choques elétricos ou um incêndio.

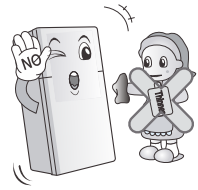

Quando um cheiro estranho ou fumo é detetado proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.

Pode causar um incêndio.

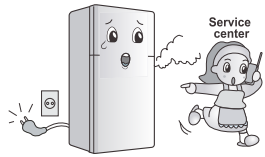

Não permita que alguém que não o engenheiro qualificado desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Pode causar ferimentos, choques elétricos ou incêndio.

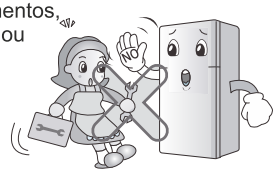

Não utilize o frigorífico para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de teste, utilização em navios, etc.).

Pode causar um risco inesperado, tais como incêndio, choques elétricos, deterioração de material armazenado ou reação química.

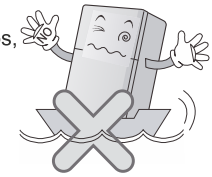

Ao eliminar o frigorífico, remova os materiais de acondicionamento, tais como a junta da porta

Uma criança pode ficar presa no interior.



Instale o frigorífico num piso sólido e nivelado.

Instalá-lo num local instável pode causar ferimentos devido a queda do frigorífico ao abrir ou fechar a porta.

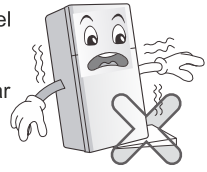

2. Ao utilizar o frigorífico

Não insira a mão ou vara metálica na saída de ar frio, tampa, parte inferior do frigorífico, grelha à prova de calor (orifício de saída)
na parte traseira.

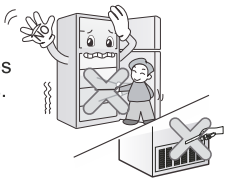

Pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

No caso de trovões e relâmpagos ou se não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a ficha de energia.



Existe um perigo de choques elétricos ou incêndio.

Não remova a tampa traseira.



O que fazer com o frigorífico antigo,



O frigorífico contém líquido (refrigerante, lubrificante) feito de materiais recicláveis. Todos estes materiais têm de ser enviados para um local de eliminação de resíduos e reciclagem, uma vez que podem ser reutilizados após um processo de reciclagem específico.

Coloque todos os componentes nos locais certos antes de ligar a energia.



Nunca deixe velas acesas no em cima do frigorifco, elevado risco de causa de incêndio ou
danos no produto.

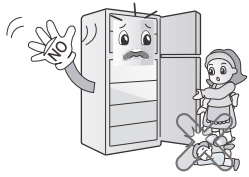

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA

Violar estas direções pode causar ferimentos ou danos na saúde, casa ou mobília.
Tenha sempre muito cuidado.

Não toque em alimentos ou recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Esta ação pode provocar ferimentos devido ao gelo.



Aguarde 5 minutos ou mais ao ligar novamente a ficha.

Pode causar uma falha no funcionamento do congelador.



Não coloque a garrafa no congelador.

Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente refrigerantes com gás) no compartimento do congelador, prateleiras ou compartimento de gelo que serão expostos a temperaturas negativas.



Retire a ficha de energia sem puxar pelo cabo. Puxe pela ficha.

Pode causar choques elétricos ou incêndios provocados por curto-circuito.



Transporte o frigorífico pela pega existente na parte inferior dianteira e superior traseira do frigorífico.

Caso contrário, as suas mãos podem ficar escorregadias e causar ferimentos.

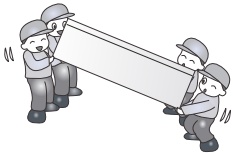

Não insira a mão na parte inferior do frigorífico.

A placa de ferro na parte inferior pode causar ferimentos.

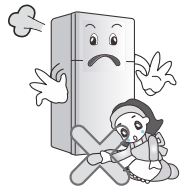

Completamente vazio no interior antes de retirar o recipiente da porta.

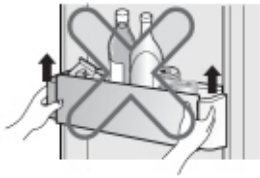

Abrir ou fechar a porta do frigorífico pode causar ferimentos nas pessoas em redor, tenha cuidado.

Abrir ou fechar a porta pode fazer com que os pés ou mãos fiquem presos na fenda da porta ou a mão de uma criança pode sofrer ferimentos no canto.

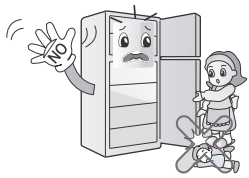

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Não coloque um animal vivo no frigorífico.



Não utilize água com gás. A pressão do gás pode causar fugas.

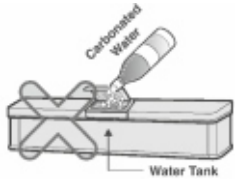

Não se encoste às portas, as dobradiças podem deteriorar, causando fuga de ar e deterioração do desempenho.



Limpe o depósito de água de acordo com as instruções.

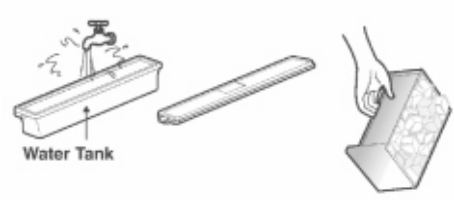

As peças móveis, tais como prateleira, compartimento, etc devem ser manuseadas com cuidado.

Pode ficar danificado ou quebrar se deixar cair.

Utilize apenas água. Se algum outro líquido for utilizado, o funcionamento do sistema poderá ser deteriorado. Se ocorrer um problema ao utilizar qualquer outro liquido que não água, o fabricante não será responsável.

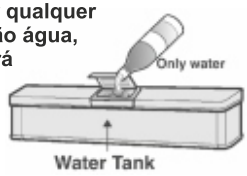

⚠ AVISO

- Não utilize uma máquina de lavar loiça para limpar as gavetas inferiores; a alta temperatura pode causar danos nos compartimentos que os tornam inutilizáveis.
- Se o aparelho estiver equipado com uma fechadura (apenas alguns países), mantenha a chave fora do alcance das crianças.

Este equipamento deve ser utilizado domesticamente e em aplicações semelhantes, tais como:
- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço;
- restauração e aplicações semelhantes não retalhistas.

ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A MAIS RECENTE TECNOLOGIA.

TEMOS A CERTEZA QUE FICARÁ SATISFEITO COM O DESEMPENHO E CONFIABILIDADE.

ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO.

FORNECE INSTRUÇÕES EXATAS PARA INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO E TAMBÉM FORNECE DICAS ÚTEIS.

INSTALAÇÃO

1. Selecione um bom local.
   Coloque o frigorífico num local fácil de utilizar.
2. Evite colocar a unidade junto a fontes de calor e mantenha-a afastada de luz direta do sol e de humidade.
3. Para evitar vibrações, a unidade tem de estar nivelada.
   Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar o desnível do piso.
   A parte dianteira deve estar ligeiramente mais alta que a traseira para ajudar no fecho da porta.
   Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando ligeiramente o produto.
   Rode os parafusos de nivelamento para a direita ( ) para elevar a unidade, para a esquerda ( ) para baixá-la.
4. Não instale este aparelho abaixo de 5°.
   Pode causar um desequilíbrio do frigorífico.

SEGUINTE

1. Limpe minuciosamente o frigorífico e elimine todo o pó acumulado durante a expedição.
2. Instale acessórios, tais como uma caixa de cubos de gelo, etc., nos locais adequados. Estão embalados em conjunto para evitar possíveis danos durante o transporte.
3. Ligue o cabo de energia (ou ficha) à tomada. Não ligue outros dispositivos à mesma tomada.
4. Antes de armazenar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante 2 ou 3 horas. Verifique o fluxo de ar frio no compartimento do congelado para garantir um arrefecimento adequado. O seu frigorífico está pronto a utilizar.
5. Após instalar o aparelho, ligue a ficha de alimentação a uma tomada. Antes de mover e eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada.

Dimensões e espaços

Uma distância demasiado curta dos itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelação e custos de eletricidade mais elevados. Permita uma distância superior a 50 mm de cada parede adjacente ao instalar o aparelho.

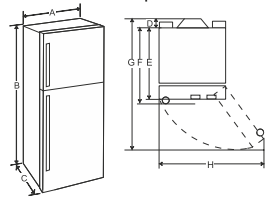

Imagem apenas para fins ilustrativos

-	Dimensão (milímetros)	
Classificação	Tipo(a)	Tipo(b)
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

Temperatura ambiente

O aparelho foi criado para funcionar num intervalo limitado de temperaturas ambiente, consoante a zona climática. Não utilize o aparelho a uma temperatura que excede o limite. As temperaturas internas podem ser afetadas pela localização do aparelho, a temperatura ambiente, a frequência da abertura da porta e assim por diante.

A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.

Classe climática	Intervalo de temperatura ambiente °C
SN (Temperada alargada)	+10 - +32
N (Temperada)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Austrália, Índia, Quénia

NOTA

Os aparelhos com uma classificação de SN a T destinam-se a ser utilizados a uma temperatura ambiente entre 10°C e 43°C

Funcionalidade Inverter-On (Opcional)

Requisito mínimo: A UPS/Inversor devem estar ligados e ter uma capacidade mínima de 600 VA juntamente com uma bateria de capacidade mínima de 120 Ah ligada à tomada de fonte de energia do frigorífico.

PEÇAS INTERNAS

Modelo com dispensador de água

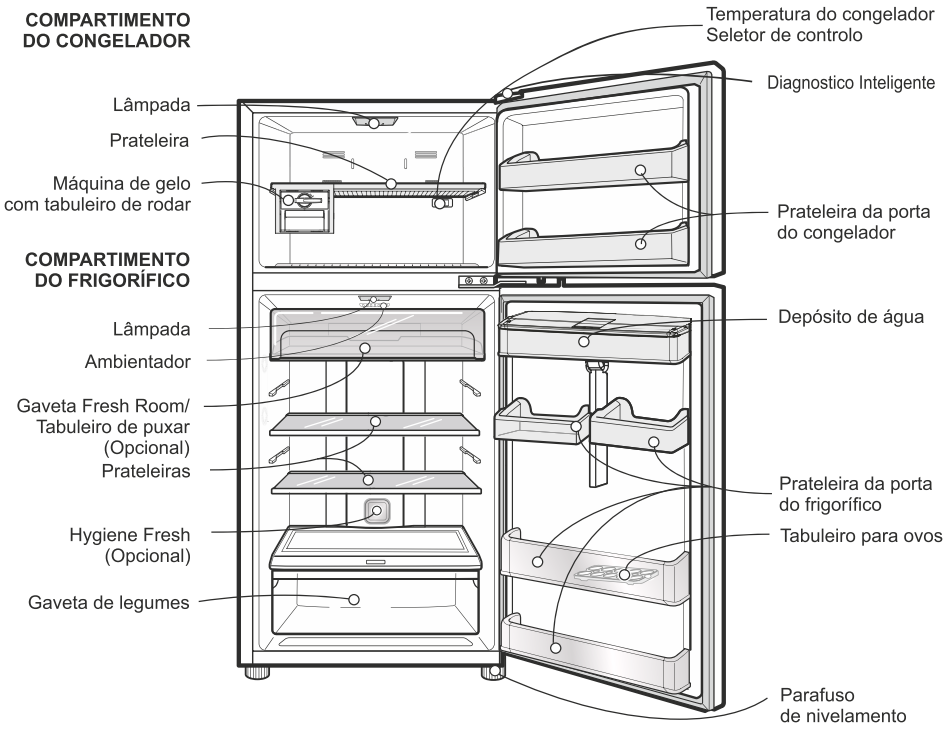

NOTA

- Este manual abrange vários modelos diferentes. O frigorífico que adquiriu pode ter algumas ou todas as funções descritas acima.
- Mantenha as partes interiores, tais como compartimentos, gavetas e prateleiras nas posições em que foram instaladas na fábrica para que o frigorífico funcione da forma mais eficiente para poupar energia.
- Devido ao desenvolvimento contínuo, as especificações do modelo estão sujeitas a alterações.

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA

- Não deixa a porta aberta durante um longo período de tempo; feche a porta logo que possível.
- Não é aconselhável inserir demasiados alimentos, deve haver espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não ajuste a temperatura do frigorífico para uma temperatura abaixo do necessário. Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode estragar outros alimentos e aumentar o consumo de energia elétrica.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador constante.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico-congelador e faz aumentar a temperatura.
- O sistema de descongelação automática no aparelho garante que o compartimento permanece livre de gelo em condições normais de funcionamento.

PEÇAS INTERNAS

Modelo sem dispensador de água

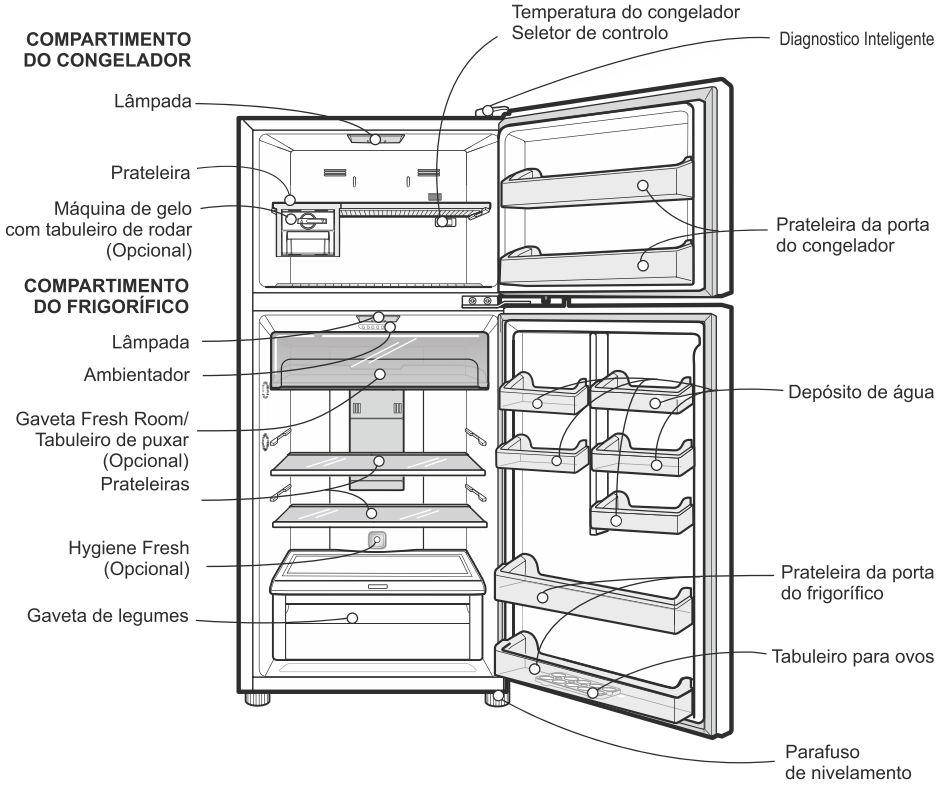

NOTA

- Este manual abrange vários modelos diferentes. O frigorífico que adquiriu pode ter algumas ou todas as funções descritas acima.
- Mantenha as partes interiores, tais como compartimentos, gavetas e prateleiras nas posições em que foram instaladas na fábrica para que o frigorífico funcione da forma mais eficiente para poupar energia.
- Devido ao desenvolvimento contínuo, as especificações do modelo estão sujeitas a alterações.

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA

- Não deixa a porta aberta durante um longo período de tempo; feche a porta logo que possível.
- Não é aconselhável inserir demasiados alimentos, deve haver espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não ajuste a temperatura do frigorífico para uma temperatura abaixo do necessário. Não coloque alimentos junto ao sensor de temperatura.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode estragar outros alimentos e aumentar o consumo de energia elétrica.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador constante.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico-congelador e faz aumentar a temperatura.
- O sistema de descongelação automática no aparelho garante que o compartimento permanece livre de gelo em condições normais de funcionamento.

OPERAÇÕES

INICIAR

Após a primeira instalação do seu frigorífico, aguarde (7-8 horas) para a temperatura estabilizar antes de colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.

Se o funcionamento for interrompido, agaurde por 5 minutos antes de o ligar.

ANTES DE DEFINIR A TEMPERATURA

- A temperatura do frigorífico é mantida constante independentemente das alterações na temperatura ambiente. Recomenda-se que, depois de serem definidas, as definições de temperatura (os controlos para os compartimentos do frigorífico e congelador) não sejam alteradas a menos que necessário.
- Este frigorífico dispõe de um botão para controlo da temperatura do frigorífico e um seletor para controlo da temperatura do congelador.
- A configuracao predefinida do botão de controlo da temperatura para o compartimento do frigorífico é “3” ou “4”.
- A predefinição do seletor de controlo da temperatura para o compartimento do congelador é “5”.
- Este frigorífico tem um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. Vai ligar e desligar automaticamente o compressor, conforme necessário.

ALARME DA PORTA

Quando a porta do frigorífico ou do congelador é aberta durante 1 minuto, um alarme vai soar três vezes. Se a porta permanecer aberta, o alarme vai repetir-se a cada 30 segundos.

AUTO-TESTE

- O seu frigorífico contém uma capacidade de diagnóstico integrada. Se desenvolver uma avaria em determinadas áreas, vai apresentar um código de erro para ajudar o técnico de reparação. Enquanto um código de erro é apresentado, as outras funções de controlo e exibição não vão funcionar.
- Se for apresentado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo de alimentação da tomada

CONTROLES PARA COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Quanto maior for o número da definição de controlo, menor será a temperatura do compartimento do congelador.
- Uma vez que a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador é controlada com uma quantidade fixa de ar arrefecido, o compartimento do frigorífico estará mais quente se o compartimento do congelador ficar mais frio.
- Quando o compartimento do congelador não está frio o suficiente no inverno, ajuste o controlo para o congelador para Alto (6~8).

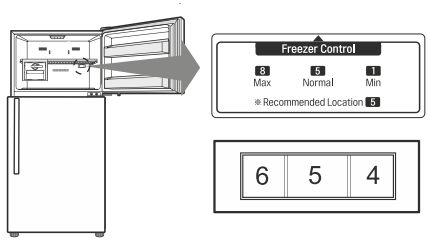

OPERAÇÕES

CONTROLES PARA COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

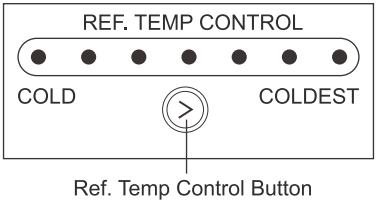

Ref. Temp Control Button

A configuracao predefinida do botão de controlo da temperatura para o compartimento do frigorífico é **NORMAL.**
Para controlar a temperatura do frigorífico, prima o botão **REF. TEMP CONTROL.**
Sempre que premir o botão, o LED emite luz. A temperatura está definida em 7 passos, de arrefecimento **COLD** a **COLDEST.** (**COLD** = mais quente, **COLDEST** = temperatura mais fria)

❒ PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

O visor pode ser diferente, consoante o tipo de frigorífico.

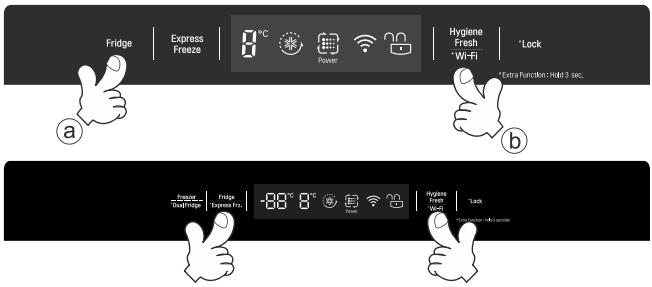

Para visor não duplo

Para visor duplo

- Prima o botão “FRIDGE” para controlar a temperatura do frigorífico.
- Sempre que premir o botão, o LED emite luz.
- Prima o botão “Hygiene Fresh” para utilizar o motor Hygiene Fresh (opcional).
- O número apresentado no visor LED indica a temperatura do compartimento do frigorífico.
- Pode selecionar os sete passos do ponto de definição pretendido, de “0^{0}C” a “6^{0}C”.
  - Prima o botão ⓐ, a temperatura do frigorífico será reduzida a cada 1^{O}C
  - Prima o botão ⓑ, o motor “Hygiene Fresh” será ligado, modo de energia, desligado.

CONGELAÇÃO RÁPIDA (OPCIONAL)*

- Quando o frigorífico é ligado pela primeira vez, a CONGELAÇÃO RÁPIDA, pode ser ativada. O compressor e ventoinha do circulação funcionam à capacidade máxima de arrefecimento para baixar rapidamente a temperatura do frigorífico. Desliga automaticamente.

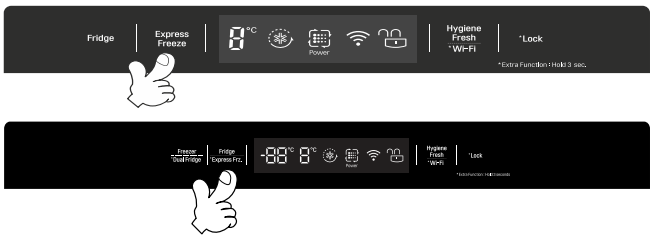

Para visor não duplo

Para visor duplo

- Se forem colocados alimentos quentes no frigorífico, pode iniciar CONGELAÇÃO RÁPIDA com o botão no painel de controlo. A CONGELAÇÃO RÁPIDA vai desligar-se quando a temperatura atinge o nível adequado ou pode ser desligada manualmente premindo o botão CONGELAÇÃO RÁPIDA.

OPERAÇÕES

Capacidade Máxima de Congelamento

- Para obter a capacidade máxima de congelamento, ajuste a temperatura do freezer para a configuração de temperatura mais baixa.
- **O Express Freeze** deve ser ligado quando produtos frescos são colocados no compartimento do congelador.
- Para congelar alimentos rapidamente, guarde os alimentos no meio do compartimento superior. Itens de comida irão congelar mais rapidamente na zona.
- Para obter uma melhor circulação de ar, insira todas as partes internas como cestos, gavetas e prateleiras.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS (OPCIONAL)*

- BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Prima continuamente o botão do bloqueio de segurança para crianças durante 3 segundos para ativar o bloqueio de segurança para crianças. Quando está bloqueado, o LED de bloqueio vai acender e o outro botão não vai funcionar. Para desbloquear, prima continuamente o botão BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS durante 3 segundos.

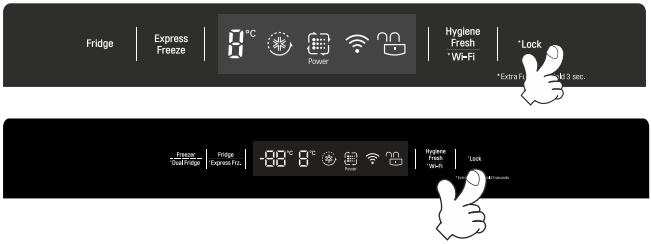

Para visor não duplo

Para visor duplo

Wi-Fi (OPCIONAL)*

Este configura o frigorífico para se ligar à rede Wi-Fi de casa.



Para visor não duplo



Para visor duplo

DOOR COOLING+

- Se água proveniente de substâncias estranhas Entram na ventilação de ar fresco ao limpar, a eficiência será reduzida.

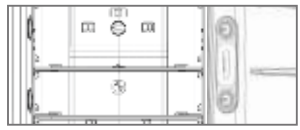

GAVETA DE LEGUMES

Como usar

- A gaveta de legumes pode ser utilizada através do manípulo de comando.
- Verifique a posição do manípulo antes de guardar os alimentos.
- Não coloque o manípulo no ponto intermédio.



*** Esta funcionalidade vai desativar-se sozinha, se o frigorífico for desligado.**

OPERAÇÕES

DESCONGELAÇÃO

- A descongelação é feita automaticamente.
- A água descongelada flui para baixo para a bandeja de evaporação que se encontra localizada no lado inferior traseiro do frigorífico, sendo evaporada automaticamente.

AMBIENTADOR

- Os cheiros desagradáveis de comida no compartimento de comida fresca são eliminados sem causar nenhum dano ao utilizador e aos alimentos.

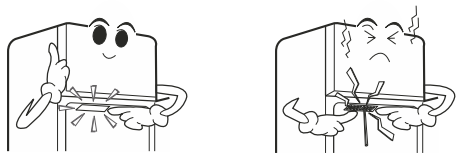

- Enquanto vez que o ambientador se encontra localizado na entrada de ar de arrefecimento para circular ar no compartimento de comida fresca, não existe necessidade de o manusear.
- Não pique a entrada de ar de arrefecimento com uma ponta aguçada, uma vez que isso pode danificar o ambientador.
- Ao armazenar alimentos com um cheiro forte, embale-os ou armazene-os no interior de um recipiente com uma tampa uma vez que o cheiro pode ser passado para outros alimentos.

Reutilização do ambientador

- O ambientador pode ser retomado e reutilizado.
- Separe o ambientador do frigorífico
- Utilize o secador de cabelo para remover humidade e maus cheiros e oxidar sob luz solar para decompor os maus cheiros através de ultravioleta.

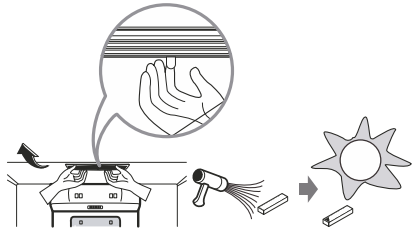

FABRICACAO DE GELO

Tipo de tabuleiro de gelo de rodar

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro de gelo com água e insira na posição.
- Para remover os cubos de gelo, segure a alavanca do tabuleiro e rode suavemente. Depois, os cubos de gelo caem na caixa de cubos de gelo.

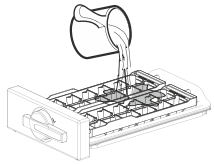

⚠ AVISO

Encha apenas com água potável.

NOTE Pode desmontar a Máquina de gelo para garantir espaço no congelador.

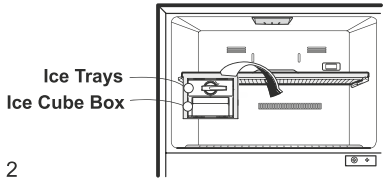

- **Tipo de tabuleiro de gelo de rodar:** Remova 1 e 2

1. Tabuleiro do gelo
2. Caixa de cubos de gelo

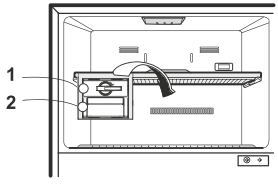

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ AVISO

- Não utilize nada para além de água.
- Encha água até à linha assinalada.

OPERAÇÕES

HYGIENE FRESH (OPCIONAL)

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de instalar ou utilizar o produto, certifique-se de que lê o manual do proprietário cuidadosamente para utilizar o produto precisamente como previsto. Este filtro HYGIENE FRESH tem a função antibacteriana para remover os vírus ou bactérias no interior do frigorífico e a função do ambientador destina-se a eliminar os cheiros.

- **Comutar para o modo de utilização**

Comutar para o modo de utilização

- Para utilizar o filtro HYGIENE FRESH, toque no botão Hygiene Fresh Wi-Fi no visor situado no lado frontal da porta e comute para o modo AUTO ou POWER.

(Sempre que toca no botão, o filtro HYGIENE FRESH será comutado para AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

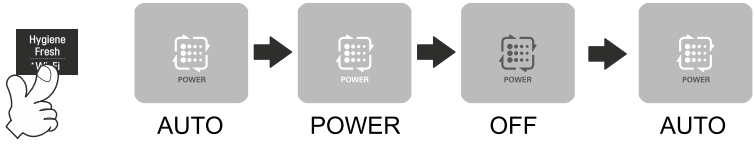

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando o utilizador muda para o modo AUTO ou POWER, o LED ao redor do filtro também acende. Não coloque o seu dedo ou partículas estranhas no interior da ventilador. Pode causar ferimentos ou uma avaria.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não lave o filtro HYGIENE FRESH ao utilizar água, uma vez que isso pode causar uma avaria.
- Este filtro pode não ser eficaz para todos os tipos de bactérias e vírus.
- Isto é eficaz para remover as bactérias que não estão nos alimentos, dentro do frigorífico.

Pode comprar o filtro HYGIENE FRESH no distribuidor mais próximo ou centro de assistência.

OPERAÇÕES

DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

NOTE

- Deite água após o depósito de água estar em posição.
- Separe necessariamente o depósito de água para limpá-lo quando não for utilizado.
- Quando o depósito de água não está posicionado corretamente após o encher com água, podem ocorrer fugas de água a partir da válvula.

- **Colocar água no depósito de água**

1. Abra a tampa de cobertura e deite água para o interior do depósito de água.

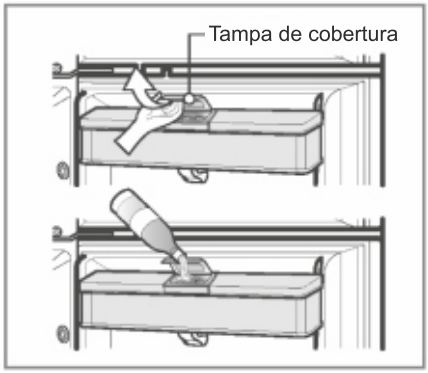

2. Feche a tampa de cobertura.

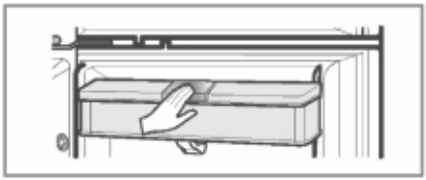

3. O depósito de água é uma peça opcional removível que pode ser aplicado para aumentar a capacidade de armazenamento. Pode utilizar o compartimento superior após remover o depósito de água e tapar o buraco com um tampão.

   O tampão vem incluído com o tabuleiro para ovos.

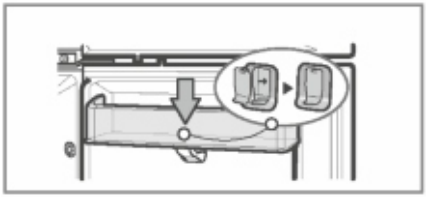

⚠ ADVERTÊNCIA

Não utilize algo que nao e aqua, mesmo a água quente necessita de ser arrefecida antes de ser deitada para o depósito de água.
Não encha acima do nível indicado.

- Água potável

1. Prima a patilha do dispensador com o copo.
2. A água é libertada quando a patilha do dispensador é premida. A patilha regressa à posição original quando o copo é removido e a água interrompe o seu fluxo.

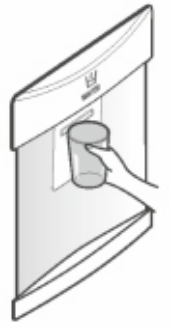

OPERAÇÕES

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

NOTA: Este produto usa uma lâmpada LED que não pode ser substituída pelo utilizador. Contacte o centro de assistência autorizado para a substituição da lâmpada.

FUNCIONALIDADE INVERTER-ON (Opcional)

1. Ao utilizar esta funcionalidade, o frigorífico vai funcionar em requisito básico, conforme necessário pelo produto.
2. Os resultados da funcionalidade Inverter-On podem variar consoante o número de aparelhos a funcionar no inversor
3. Para um funcionamento ideal do frigorífico durante o modo Inverter-On, é aconselhável desligar os outros aparelhos que não estão a ser utilizados.
4. É aconselhável confirmar a qualidade dos alimentos antes do consumo
5. Gelado, etc. pode derreter durante a utilização desta funcionalidade, se isso acontecer, é aconselhável alterar a definição de acordo com as escolhas individuais.

Padrão De Led Durante O Modo Inverter-On (OPCIONAL)

Durante a utilização desta funcionalidade, vai visualizar este padrão de LED. É um símbolo de que um produto está a funcionar com o requisito de energia básico. Pode premir o botão “REF TEMP” para alterar a definição LED durante os cortes de alimentação, se necessário. O LED vai, depois, mostrar a definição, conforme pretendido. Quando o modo for alterado de alimentação Normal para o modo Inversor e vice-versa, o padrão LED vai demorar algum tempo a apresentar a alteração.

FERIAS

Durate as ferias de media duracao, voce provavelmente achara melhor deixar o frigorifrico em funcionamento. Coloque itens no congelador para uma vida longa. Se deixara o aparelho desligado por um periodo longo, remova todas as alimentos e desiligue a ficha de tomada. Limpe o interior e deixe as portas ligeiramente entreabertas para evitar que o mofo cresca no aparelho.

FUNÇÕES SMART (Apenas para modelos aplicáveis)

Aplicação LG ThinQ

Este recurso está disponível apenas em modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Smart Diagnosis

- Se você tiver um problema ao usar o aparelho, esse recurso de Smart Diagnosis o ajudará a diagnosticar o problema.

Definições

- Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de internet ou palavra-passe, elimine o aparelho registado da aplicação LG ThinQ e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Antes de usar o aplicação LG ThinQ

1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).

- Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.

2 Desligue os **Dados móveis** ou **Dados do telemóvel** no seu smartphone.

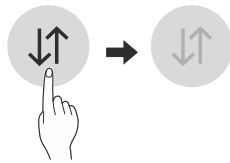

3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

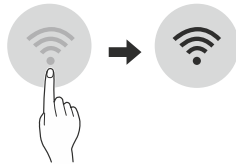

OBSERVAÇÃO

- TPara verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- LG ThinQ não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funciona de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)

FUNÇÕES SMART (Apenas para modelos aplicáveis)

- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP,** pode não conseguir configurar a rede. Altere, por favor, para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e registe o produto de novo.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação LG ThinQ na Google Play Store & Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

A ligar a Wi-Fi

O botão Wi-Fi quando utilizado com a aplicação **LG ThinQ**, permite que o equipamento se ligue a uma rede Wi-Fi. O ícone mostra o estado da ligação de rede do equipamento, este acende-se quando o equipamento está ligado à rede Wi-Fi.

Registo inicial do equipamento

- Execute a aplicação **LG ThinQ** e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

Fazer um novo registo do equipamento ou registar outro utilizador

- Mantenha premido o botão **Wi-Fi** por 3 segundos, para desligar temporariamente a ligação, depois deste processo, execute a aplicação **LG ThinQ** e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Para desactivar a função Wi-Fi, mantenha premido o botão Wi-Fi por 3 segundos. O ícone do será desligado.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível no modelos com o logótipo ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

FUNÇÕES SMART (Apenas para modelos aplicáveis)

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade Smart Diagnosis no menu.
  Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

O painel de exibição está na porta do freezer

1 Feche a porta do congelador e do frigorífico, de seguida, prima e mantenha premido o botão **Lock** para ativar a função de bloqueio.

- Se o visor estiver bloqueado durante mais de 5 minutos, tem de desativar o bloqueio e, depois, reativá-lo.



2 Prima continuamente o botão Fridge por 3 segundos ou mais.

- O painel de controlo será desativado, e o número '3' será exibido na peça de exibição da temperatura do frigorífico.

3 Abra a porta congelador e do frigorífico , e de seguida, segure o telefone junto ao orifício do altifalante superior direito.

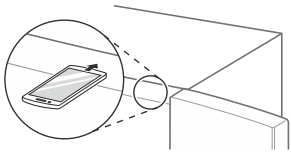

4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não mova o telefone enquanto os tons estiverem a ser transmitidos.

O painel de exibição fica dentro da sala da geladeira

1 Abra a porta da geladeira.

2 Pressione e segure o botão **Frigorífico** por 3 segundos ou mais.

3 Se a campainha tocar 4 vezes, abra a porta do freezer e segure o telefone próximo ao orifício do alto-falante.

- Se a tela estiver bloqueada por mais de 5 minutos, você deve desativar a trava e depois reativá-la.

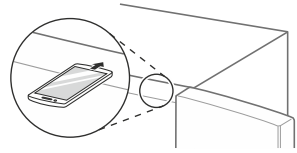

4 Após a transferência dos dados, o diagnóstico será exibido no aplicativo.

SUGESTÕES SOBRE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

ARMAZENAR ALIMENTOS

- Armazene alimentos frescos no compartimento do frigorífico. A forma como o alimento é congelado e descongelado é um factor importante na manutenção da sua frescura e sabor.
- Não armazene alimentos que se estragam facilmente a baixas temperaturas, tais como banana, ananás e melão.
- Deixe arrefecer os alimentos quentes antes de os guardar. Se colocar alimentos quentes no frigorífico, poderá estragar outros alimentos e fazer com que a suas contas de energia elétrica sejam mais elevadas.
- Ao armazenar os alimentos, cubra-os com vinil ou guarde num recipiente com tampa. Isso impede a humidade de evaporar e ajuda a manter o sabor e os nutrientes dos alimentos. Isto vai também impedir a transferência de sabor e cheiro de um alimento para outro.
- Não bloqueie a ventilação com alimentos.Uma circulação facilitada de ar frio mantém a temperatura do frigorífico estável.
- Não abra a porta com frequência. Abrir a porta permite que o ar quente entre no frigorífico e faz aumentar a temperatura.
- Em caso de apagão, contacte a empresa de eletricidade e pergunte quanto tempo vai demorar.
  - Deve evitar aberturas de portas quando a alimentação está desligada.
  - Quando a fonte de alimentação regressar ao normal, verifique o estado dos alimentos.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Não armazene garrafas no compartimento do congelador, estas podem rebentar quando congeladas
- Não volte a congelar alimentos que foram descongelados. Isto provoca a perda de sabor e de nutrientes.
- Ao armazenar alimentos congelados durante um longo período, tal como gelado, coloque-o na prateleira da congelação, não na prateleira da porta.
- Para congelação, é aconselhável colocar alimentos recém-inseridos na posição seguinte.



- O compartimento da porta do congelador, assinalado com (**), adequado para armazenamento a curto prazo de alimentos congelados (opcional).

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

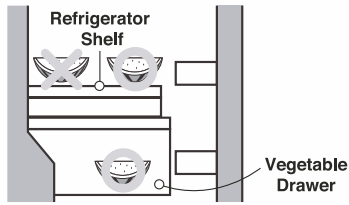

- Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras interiores profundas, podem congelar devido ao contacto direto com o ar gelado. Para evitar esta situação, deve guardar os alimentos em recipientes com tampa.
- O ideal é armazenar os alimentos húmidos (principalmente legumes e fruta) no compartimento de armazenamento de legumes. Se for necessário armazená-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede traseira do frigorífico, de modo a evitar a congelação devido ao contacto direto com o ar gelado.
- Limpe sempre os alimentos antes da refrigeração. Os legumes e frutas devem ser lavados e limpos; os alimentos embalados devem ser limpos, para evitar que os alimentos adjacentes se estraguem.
- Ao armazenar ovos na prateleira de armazenamento, certifique-se de que são frescos e guarde-os sempre na posição certa, que os mantém frescos durante mais tempo.
- Se houver compartimentos refrigerados no aparelho, não armazene legumes e fruta com elevado teor de humidade nos compartimentos refrigerados, uma vez que podem congelador devido a baixas temperaturas.

LIMPEZA

DISPENSADOR DE ÁGUA

Grelha-



Depósito de água-

1. Enchimento de água
   Não é necessário remover o depósito de água para enchê-lo (pode ser enchido abrindo a tampa do depósito de água)

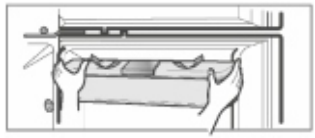

NOTA

- Antes de fechar a porta, feche a tampa e fixe-a firmemente
- Não utilize líquidos com açúcar ou refrigerantes com gás

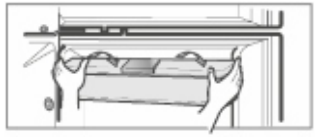

2. Desmontagem
   Levante o depósito de água, agarrando um lado e a parte do fundo do depósito de água

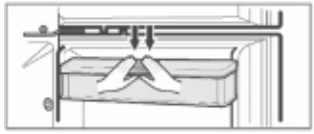

NOTA

Antes da desmontagem do depósito de água, drene toda a água do dispensador

3. Montagem
   Se, por algum motivo, o depósito de água for deslocado, coloque-o novamente na posição original. Certifique-se de que a válvula está montada corretamente no orifício da porta. Uma vez montada, faça pressão e verifique a posição do depósito com a linha.

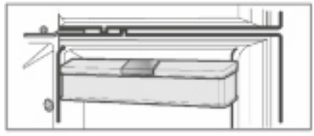

Depósito de água -

1. Remova a cobertura do depósito

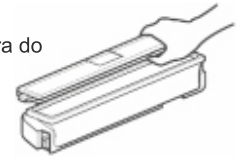

2. Limpe o interior e o exterior do depósito de água com detergente lava-loiças e enxague cuidadosamente sob água corrente. Seque a água utilizando um pano

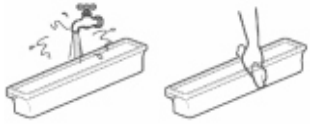

3. Limpe o interior e o exterior da cobertura e tampa com detergente lava-loiças e enxague cuidadosamente sob água corrente.

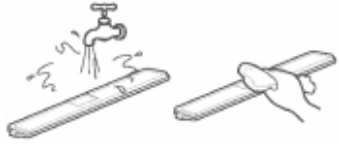

4. Instale a cobertura com o depósito e fixe com a ajuda dos encaixes fornecidos, depois, instale na porta do frigorífico

LIMPEZA

É importante que o frigorífico seja mantido limpo para evitar cheiros desagradáveis. Os alimentos derramados devem ser imediatamente limpos, uma vez que pode acidificar e causar desgaste nas superfícies de plástico se deixar assentar.

Nunca utilize esfregões, escovas, produtos de limpeza abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer superfície.

Antes de limpar, lembre-se que os objetos húmidos vai aderir a superfícies extremamente frias. Não toque as superfícies congeladas com as mãos molhadas.

EXTERIOR - Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

INTERIOR - É aconselhável uma limpeza regular do interior e dos componentes interiores. Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

COMPONENTES INTERIORES - Lave as prateleiras do compartimento, prateleiras da porta, tabuleiros de armazenamento e vedantes da porta magnética, etc Utilize uma solução morna, sabão neutro ou uma solução que pode ser utilizada numa máquina de lavar para limpar o acabamento robusto do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, depois, utilize um pano seco e seque.

⚠ AVISO

Remova sempre o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza. Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano, para evitar que a água ou outras substâncias líquidas entrem em contacto com qualquer componente elétrico, provocando o risco de choques elétricos. Não utilize líquidos de limpeza inflamáveis ou tóxicos

- Advertência para limpeza-Não utilizar: agente tensioativo, cera para automóveis, anticorrosivo, qualquer tipo de óleo, gasolina, ácidos, cera.
- Pode utilizar detergentes neutros, soluções que podem ser utilizadas numa máquina de lavar e água com sabão.
- Uma utilização descuidada pode resultar em alterações na cor

⚠ ADVERTÊNCIA

1. Utilize água morna ao limpar.
2. Depósito de água: Não utilize algo que não água. Se for utilizado outro líquido, enxague o depósito três ou quatro vezes com água.

INFORMAÇÕES GERAIS

FALHA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia é corrigida no espaço de uma hora ou duas e não vai afetar as temperaturas do frigorífico. Durante as falhas de energia de longa duração, coloque um bloco de gelo em cima das embalagens congeladas.

EM CASO DE DESLOCAÇÃO

Remova ou fixe bem todos os itens soltos no interior do frigorífico.
Para evitar danificar os parafusos de nivelamento, rode-os ao máximo para a base.

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

A parede exterior do armário do frigorífico pode, por vezes, aquecer, especialmente após a instalação.
Não se assuste.
Isto deve-se ao tubo de anti-condensação, que bombeia líquido de refrigeração quente para evitar condensação na parte do armário exterior.



⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de choques elétricos
Antes de substituir a lâmpada fundida, desligue o frigorífico ou desligue a energia no disjuntor ou caixa de fusíveis.
NOTA : Mover o controlo para a posição OFF não remove a energia do circuito de luz.

AVISOS IMPORTANTES

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

Se possível, ligue o frigorífico à tomada elétrica individual para evitar que o frigorífico e outros aparelhos ou luzes da casa causem uma sobrecarga que pode resultar numa falha de energia.

ACESSIBILIDADE DA FICHA DE ENERGIA

O frigorífico-congelador deve estar numa posição que a ficha de energia é acessível para desativação rápida em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA

Se o cabo de energia estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar um perigo.

SOBRE A LIGAÇÃO À TERRA

Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choques elétricos proporcionando um fio de escape para o circuito elétrico.

Para evitar possíveis choques elétricos, este aparelho tem de ser ligado à terra.

A utilização incorreta da ficha de ligação à terra pode resultar num choque elétrico. Consulte um eletricista qualificado ou técnico de assistência se não compreender as instruções de ligação à terra ou se tiver dúvidas se o aparelho está devidamente ligado à terra.

NÃO MODIFIQUE NEM PROLONGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Vai provocar choques elétricos ou incêndios



ATRAÇÃO MUITO PERIGOSA

Um frigorífico vazio pode ser uma atração perigosa para as crianças.

Remova todas as juntas, fechos, tampas ou toda a porta do aparelho não utilizado ou tome medidas para que não possa causar ferimentos .

Este aparelho deve estar ligado à terra

NÃO ESPERE FAÇA JÁ

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou substâncias químicas no frigorífico

Eliminação do aparelho antigo

Este aparelho contém fluídos (lubrificante, refrigerante) e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de lixos e podem ser reutilizados após reciclagem. Para recolha, contacte a agência local.

"Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas e instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento."

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA

MUITAS VEZES, AS CHAMADAS DE ASSISTÊNCIA PODEM SER EVITADAS
SE ACHAR QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRETAMENTE, VERIFIQUE PRIMEIRO ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O FRIGORÍFICO NÃO FUNCIONA	• Existe algum fusível queimado ou disparou algum disjuntor? • Foi removida alguma ficha de energia da tomada elétrica?
COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO OU CONGELADO DEMASIADO ALTA	• Controlo de temperatura não definido na posição adequada. • O aparelho está colocado próximo da parede ou fonte de calor. • Tempo quente, aberturas frequentes das portas. • Porta esquerda aberta durante muito tempo. • Grande quantidade de alimentos mantida no frigorífico
RUÍDOS ANORMAIS	• O frigorífico está instalado num local fraco ou irregular ou os parafusos de nivelamento necessitam de ser ajustados. • Objetos desnecessários colocados na parte traseira do frigorífico.
MAU CHEIRO NO FRIGORÍFICO	• Os alimentos com cheiros fortes devem ser ligeiramente tapados ou embalados. • O interior necessita de limpeza.
CONDENSAÇÃO NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO	• Não é invulgar durante os períodos de elevada humidade. • A porta pode estar mal fechada.

Sintomas	Possível causa e solução
Não há refrigeração ou congelamento.	**Existe uma interrupção de energia?** • Verifique a alimentação de outros aparelhos.
	Verifique a alimentação de outros aparelhos. • Conecte o plugue de alimentação na tomada corretamente.
	Um fusível em sua casa pode ter queimado ou o disjuntor desarmado. Ou o aparelho está conectado a uma tomada GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) e o disjuntor da tomada disparou. • Verifique a caixa elétrica principal e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, solicite a correção de um eletricista qualificado. • Reinicialize o disjuntor no GFCI. Se o problema persistir, entre em contato com um eletricista.





www.lg.com

P/NO : MFL67477523





www.lg.com

P/NO : MFL67477523

قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	• هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ • هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	• زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. • تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. • فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. • تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. • تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	• تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. • تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	• لابد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. • تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	• لا تعمل على نحوٍ غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. • تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

الأعراض	السبب والحل المحتمل
لا يوجد تبريد أو التجميد.	**هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟** • تحقق من قوة الأجهزة الأخرى.
	تحقق من قوة الأجهزة الأخرى. • قم بتوصيل قابس الطاقة في المنفذ بشكل صحيح.
	ينفجر أحد المصهرات في منزلك أو قد يتعطل قاطع الدائرة. أو أن الجهاز متصل بمأخذ GFCI (قاطع دائرة الأعطال الأرضية) ، وتعطل قاطع دائرة المنفذ. • افحص الصندوق الكهربائي الرئيسي واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا كانت المشكلة عبارة عن حمل زائد للدائرة ، فقم بتصحيحها بواسطة كهربائي مؤهل. • أعد ضبط قاطع الدائرة على GFCI. إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بفني كهربائي.

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقابس الطاقة

لابد أن تكون الثلاجة/الفريزر في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربي، فالتأريض (الارضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربي.
لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لابد من تأريض هذا الجهاز.
الاستخدام غير المناسب لقابس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

سيتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

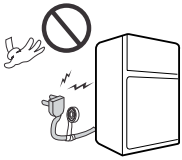

استبدال كابل الطاقة

إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزالج، والحشايا، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

لابد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال،
أو متفجرات، أو مواد كيمائية في الثلاجة.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها.
يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). للإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."

التنظيف

من المستحيل أن تظل ثلاجتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.
لا تستخدم ألواح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلوية قوية على أي سطح.
قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للغاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.
الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.
الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.
عليك غسل أرفف المقصورة، وحوامل الباب، -الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

⚠ تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف. وعليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- ·تنبيهات للتنظيف – لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنزين، أو الأحماض، أو الشمع.
- ·يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغير اللون.

⚠ احذر

١. استخدم مياه فاترة عند التنظيف.
٢. خزان المياه: لا تستخدم أي شيء بخلاف المياه. فإذا تم استخدام أي سائل آخر، يرجى شطف الخزان ثلاثة أو أربعة مرات بالمياه.

معلومات عامة

أنبوب مضاد التكاثف

قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة.
لا تندهش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام.
لتجنب تلف مسمار(مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

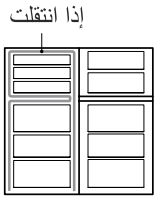

احذر

خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قابس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.
مُلاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

موزع الماء

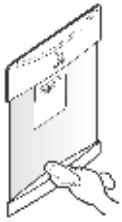

الشبكة -

امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها باستخدام قطعة قماش جافة.

خزان المياه -

١. التعبئة بالمياه

من الضروري إزالة خزان المياه لتعبئته بالمياه (يمكن تعبئته بفتح غطاء خزان المياه)

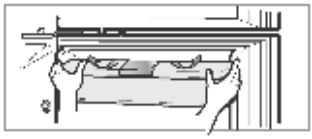

مُلاحظة

- قبل إغلاق الباب، أغلق الغطاء والمشبك بإحكام.
- لا تستخدم السوائل التي تحتوي على السكريات أو المشروبات الغازية.

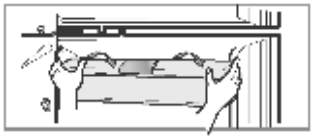

٢. الفك

ارفع خزان المياه، بشد خزان المياه من الجانبين ومن الأسفل.



مُلاحظة

قبل فك خزان المياه، عليك إفراغ جميع المياه من الخزان.

٣. التركيب

إذا تم وضع خزان المياه في موضع غير صحيح لأي سبب، ضعه مرة أخرى في موضعه الأصلي. وتأكد من وضع الصمام على النحو الصحيح في فتحة الباب. بمجرد التركيب ادفعه وتفحص موضع خزان المياه مع الخط على الباب.

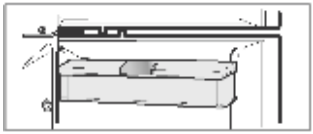

خزان المياه –

١. عليك إزالة غطاء الخزان

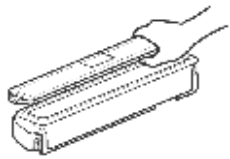

٢. عليك تنظيف خزان المياه من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش

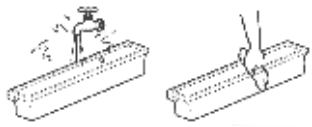

٣. عليك تنظيف الغطاء من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش.



٤. عليك تركيب الغطاء في الخزان وتثبيته بالمشبك بمساعدة الأطراف الموجدة به، عليك أيضاً تثبيته في باب الثلاجة.

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلاجة. كما أن كيفية تجميد وذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة مثل البطيخ و الاناناس و الموز.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى.
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاوية ذات غطاء. سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة و سيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تحجب فتحاتا لتهوية بالطعام. فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواءا لدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيارا لكهربائي،ا تصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعها الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.

مقصورة الفريزر

- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر فقد تنكسرعند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل. سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- ينصح بتحميل الأطعمة التي يتم إدخالها حديثاً في الموضع التالي لتجميدها:–تحمى الفريزر.

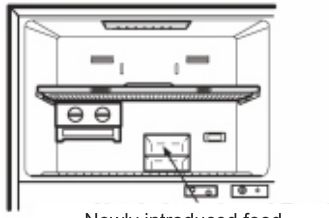

Newly introduced food

- سلة باب الثلاجة ،العلامة (**) هي حجرة ب ١٢ درجة مئوية ، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

مقصورة الفريزر

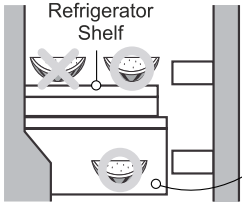

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مُغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات.

  وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلاجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه و مسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحه لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، وعليك دائم أتخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لاتخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب إنخفاض درجة الحرارة.

الوظائف الذكية (فقط للطرز المطبقة)

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**

لوحة العرض موجودة على باب الفريزر

١ أغلق باب الثلاجة والفريزر،اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.

- إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن ٥ دقائق ، يجب ان تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.



٢ اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر.

- سوف يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم، وسوف يتم عرض الرقم "٣" على الجزء الخاص بعرض درجة حرارة الثلاجة.

٣ افتح باب الثلاجة والمجمد ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

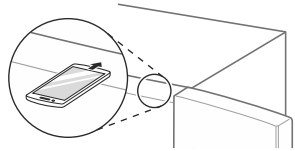

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

توجد لوحة العرض داخل كابينة الثلاجة

١. افتح باب الثلاجة

٢. اضغط مع الاستمرار على زر Fridge (ثلاجة) لمدة ثلاث ثوانٍ أو أكثر

٣. إذا صدر الصوت الطنان 4 مرات، افتح باب المجمد وثبت الهاتف بالقرب من فتحة مكبر الصوت

- إذا تم إغلاق شاشة العرض لأكثر من 5 دقائق، يجب إلغاء تفعيل القفل وإعادة تفعيله مرة ثانية

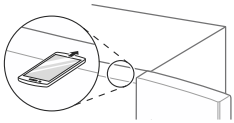

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP** ، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA٢**) ثم أعد تسجيل المنتج.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

يسمح زر **Wi-Fi** ، عندما يُستخدم مع تطبيق **LG ThinQ**، للجهاز بالاتصال بشبكة Wi-Fi المنزل. يظهر رمز حالة اتصال شبكة الجهاز. يضيء الرمز عندما يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi.

التسجيل الأولي للجهاز

- شغّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

إعادة تسجيل الجهاز أو تسجيل مستخدم آخر.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة ٣ ثوانٍ لإيقافه مؤقتاً. شغّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

ملاحظة

- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة ٣ ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل رمز .

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذكي

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة أو .

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "**التشخيص الذكي**" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi.

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

التشخيص الذكي

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغيير الميزات حسب الطراز.

قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

١ تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

٢ قم بإغلاق **بيانات الهاتف المحمول** أو **البيانات الخلوية** على هاتفك الذكي.

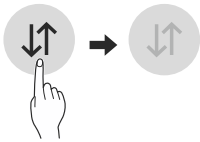

٣ وصّل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

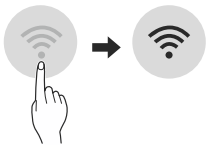

ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن الرمز على لوحة التحكم مضيء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد ٢,٤ غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشترِ جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكّناً ، قم بتعطيله أو اضف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

استبدال المصباح

ملاحظة: يأتي هذا المنتج مزودًا بمصباح بتقنية LED لا يمكن استبداله من قبل المستخدم. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

ميزة On-Inverter (اختيارية)

١. أثناء استخدام هذه الميزة، سيعمل البراد حسب المتطلبات الأساسية وفقًا لما يتطلبه المنتج.
٢. وقد تختلف نتائج ميزة Inverter-On وفقًا لعدد الأجهزة التي تعتمد على المحوّل لتعمل.
٣. ليعمل البراد بشكل مثالي عندما تكون ميزة Inverter-On قيد التشغيل، يوصى بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى التي لا تكون قيد الاستخدام.
٤. نوصي بالتأكد من جودة الأطعمة قبل استهلاكها.
٥. قد يذوب الآيس كريم أثناء استخدام هذه الميزة، في حال حدوث ذلك، يوصى بتغيير الإعداد كما تريد.

نمط ضوء LED في وضع INVERTER-ON

أثناء استخدام هذه الميزة، سيكون نمط LED هذا مُضاء.

يرمز ذلك إلى أن المنتج يعمل وفقًا لمتطلبات الطاقة الأساسية.

يمكن الضغط على الزر "REF TEMP" درجة حرارة البراد"" لتغيير إعداد LED في الوقت الذي تكون فيه الطاقة مقطوعة، إذا لزم الأمر.

عند تغيير الوضع من التزويد العادي إلى وضع المحوّل والعكس، سيأخذ نمط LED بعض الوقت لعرض التغيير.

وقت الأجازة

أثناء الأجازات متوسطة الطول، فنم المحتمل أن يكون أفضل خيار لك أن تترك الثلاجة قيد التشغيل. ضع العناصر القابلة للتجمد في الفريزر لفترة حياة أطول.

إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعى إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكوّن العفن في الجهاز.

موزع المياه (اختياري)

ملاحظة

- صب الماء بعد وضع خزان الماء في مكانه.
- عند الضرورة افصل خزان الماء لتنظيفه أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- عندما لا يكون صندوق الماء في موضعه الصحيح بعد تعبئته بالماء، من الممكن أن تتسرب المياه من الصمام.

- صب الماء في خزان المياه

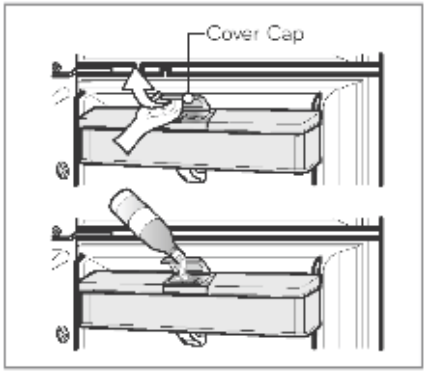

١. افتح الغطاء وصب المياه في خزان المياه.

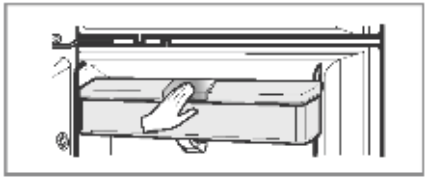

٢. أغلق الغطاء.

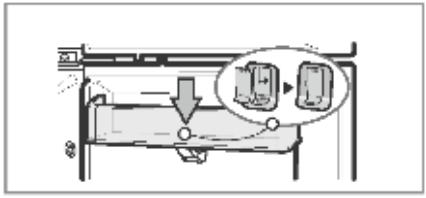

٣. خزان المياه هو جزء اختياري قابل للإزالة يمكن تزويدة لتكبير سعة التخزين. يمكنك استخدام السلة العلوية بعد إزالة خزان المياه وإغلاق الفتحة بالسدادة.
السدادة مرفقة بدرج البيض.

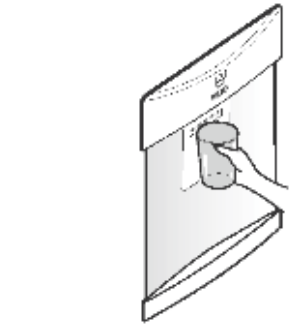

انتبه

لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء، حتى المياه الساخنة ستكون بحاجة لتبريدها قبل صبها في خزان المياه.
لا يُملأ بما يزيد على المستوى المحدد.

- مياه الشرب

١. اضغط على لوحة المجفف بالكأس.
٢. ستتدفق المياه عند الضغط على لوحة الموزع. ستعود اللوحة إلى موضعها الأصلي عند إزالة الكأس وسيتوقف تدفق المياه.

الصحي الطازج (اختياري)

احذر

قبل التركيب أو استخدام المنتج، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لكي تستخدم المنتج بشكل صحيح كما هو محدد.
مرشح الطازج الصحي لدية وظيفة مضادات الجراثيم بإزالة الفيروس أو البكتيريا بداخل الثلاجة و وظيفة مزيل الرائحة لإزالة الروائح.

انتقل إلى نمط الاستخدام

انتقل إلى نمط الاستخدام

- لكي تستخدم مرشح الصحي الطازج، اضغط زر Hygiene Fresh Wi-Fi على لوحة العرض على الجانب الأمامي للباب و انتقل إلى نمط تلقائي AUTO أو تشغيل POWER.

(وقتما تضغط على الزر، سوف يتحول مرشح الصحي الطازج إلى AUTO ← POWER ← OFF ← AUTO.)

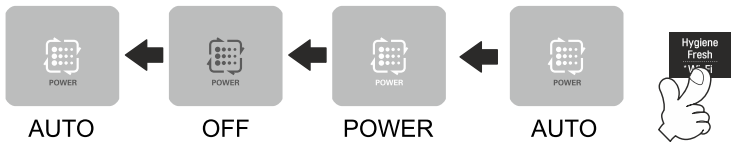

احذر

عندما ينتقل المستخدم إلى نمط AUTO أو POWER، فان ال LED المرشح سوف تضئ أيضا.
افتح الباب لتتأكد من أن ال LED حول المرشح سوف تضئ أيضا.
لا تقم بوضع إصبعك أو الجزيئات الغريبة بداخل المروحة. قد تسبب الإصابة أو التعطل.

احذر

- لا تقوم بغسل مرشح الصحي الطازج باستخدام الماء لأنه قد يسبب التلف.
- المرشح قد لا يكون فعال لجميع أنواع الفيروسات و البكتيريا.
- هذا النوع فعال في حالة إزالة البكتيريا الغير موجودة على الطعام في

يمكنك شراء مرشح الصحي الطازج من اقرب موزع أو مركز خدمة.

ازابة التجمد

- ازابة التجمد يحدث آليا.
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للثلاجة و تتبخر آليا.

إزالة الروائح

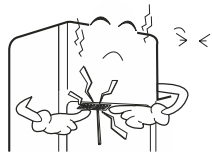

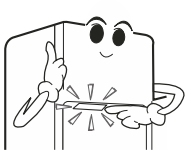

- الرائحة الغير طيبة للطعام في حجيرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتدوير الهواء في حجيرة الطعام الطازج، فانه لا يوجد حاجة لأي إدارة
- لا توخز مدخل الهواء البارد بأداة حادة لان مزيل الروائح قد يتلف
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لان الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.

كيفية الاستخدام

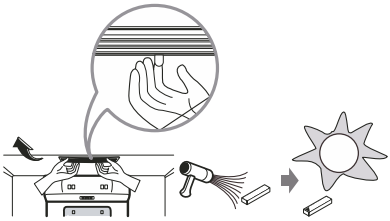

- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- افصل مزيل الرائحة في سقف حجيرة الثلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

صانع مكعبات الثلج

صنع الثلج



- لصنع مكعبات الثلج، املأ درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستنزلق مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

تحذير

يملأ بمياه الشرب فقط.

ملاحظة

يمكنك فك صانع الثلج لتوفير المساحة في الفريزر.

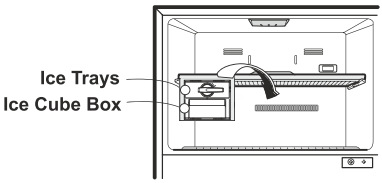

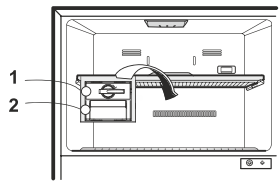

<Twisting Ice Serve Type>

- **نوع تقديم الثلج عن طريق اللي:** أخرج ١ و ٢
  ١. صينية الثلج
  ٢. صندوق مكعبات الثلج

تحذير

- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء.
- أملأ الماء حتى خط العلامة فقط.

قدرة التجميد القصوى

- للحصول على أقصى سعة تجميد ، اضبط درجة حرارة المجمد على أبرد إعداد لدرجة الحرارة.
- يجب تشغيل Express Freeze عند وضع المنتجات الطازجة في حجرة التجميد.
- لتجميد المواد الغذائية بسرعة ، قم بتخزين الطعام في منتصف الجزء العلوي. ستتجمد المواد الغذائية بسرعة أكبر في المنطقة.
- للحصول على دوران أفضل للهواء ، أدخل جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال والأدراج والرفوف.

قفل الأطفال (اختياري)*

- قفل الأطفال

اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال لمدة ٣ ثوان لإيقاف قفل الأطفال. عند إيقافه، سيعمل مصباح القفل، ولن تعمل الأزرار الأخرى. لإلغاء القفل، اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال (Child Lock) .لمدة ٣ ثوان

ملاحظة: هذه الخاصية سوف تفتح القفل بنفسها إذا تم إطفاء الثلاجة.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة

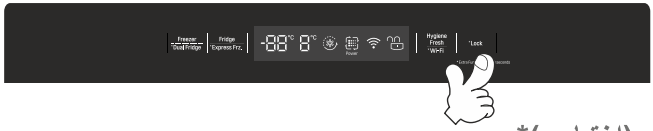

Wi-Fi* (اختياري)*

يضبط ذلك الثلاجة للاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



تبريد الباب +

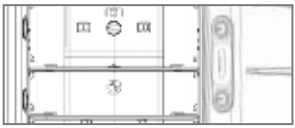

- إذا دخل هواء أو مواد غريبة إلى فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، سوف يقل مستوى الكفاءة.

درج الخضراوات



طريقة الاستخدام

- يمكن استخدام درج الخضروات من خلال مفتاح التحكم.
- تحقق من وضع مفتاح التحكم قبل حفظ الطعام.
- لا تضبط مفتاح التحكم عند نقطة الوسط.

***سوف تكون هذه الميزة في حد ذاتها، إذا تم تشغيل الثلاجة أوف.**

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

❒ لموديل التحكم الداخلي

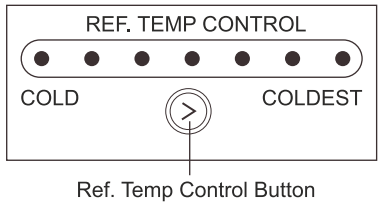

الإعدادات الافتراضية لدرجة حرارة زر التحكم لمقصورة الثلاجة هي عادي (Normal).
للتحكم في درجة حرارة الثلاجة، اضغط على زر (Ref. Temp Control Button).
وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح. يتم ضبط درجة الحرارة في ٧ خطوات، بدءاً من أدنى (COLD) حتى أقصى (COLDEST) تبريد. (أدنى = أكبر درجة حرارة، أقصى = أقل درجة حرارة)

❒ لموديل التحكم الخارجي

من الممكن أن تكون الرسوم الظاهرة على الشاشة مختلفة، وفقاً لنوع ثلاجتك.

مزدوجة غير عرض لشاشة

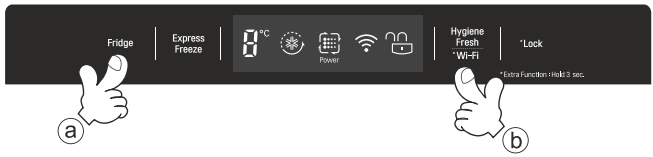

مزدوجة عرض لشاشة

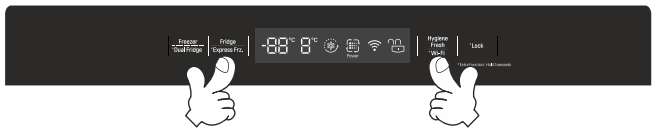

- اضغط زر "FRIDGE" للتحكم في درجة حرارة الثلاجة.
- وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح.
- اضغط زر "Hygiene Fresh" للتحكم في محرك "الطعام الطازج الصحي" (اختياري).
- يشير الرقم الظاهر على الشاشة إلى درجة حرارة مقصورة الثلاجة.
- يمكنك تحديد إعدادات درجة الحرارة من بين سبعة خطوات من ٠ درجة مئوية حتى ٦ درجة مئوية.

- شاشة أ

- اضغط على زر (b) وستنخفض درجة حرارة الثلاجة بمقدار ١ درجة مئوية لكل مرة.
- اضغط على الزر (a)، ١) سيعمل محرك الطازج الصحي. ٢) سيعمل نمط الطاقة. ٣) يتوقف عن العمل.

التجميد السريع*

عندما يتم تشغيل الثلاجة لأول مرة فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي. المكبس و مروحة الدوران يعملان عند أقصى سعة تبريد لتخفض درجة حرارة الثلاجة سريعا. ثم تغلق آليا.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



إذا تم وضع طعام ساخن داخل الثلاجة، فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي من خلال الزر على لوحة التحكم. خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي سوف تغلق عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن غلقها يدويا و ذلك بالضغط على زر التجميد السريع/التبريد العلوي.

البدء

عند تركيب ثلاجتك أول مرة، اسمح بمرور ٢٤ ساعة من اجل جعل درجة الحرارة تستقر قبل ملء الثلاجة الأطعمة الطازجة و المجمدة.
إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة

- درجة حرارة الثلاجة تبقي ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط، إعدادات درجة. الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضروريا.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- الإعداد الافتراضي لزر التحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة هو ٣ أو ٤ درجات مئوية.
- الإعدادات الافتراضية لمؤشر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الفريزر هي ’٥‘ درجة مئوية.
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفئ المكبس أليا حسب الحاجة.

تنبيه الباب

عند يظل باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لمدة ١ دقيقة، سيصدر صوت تنبيه لثلاثة مرات. وإذا ظل الباب مفتوحاً، سيتكرر التنبيه كل ٣٠ ثانية.

الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر اقل.
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فان حجيرة الثلاجة سوف تكون اسخن إذا صارت حجيرة الفريزر ابرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (٦~٨).

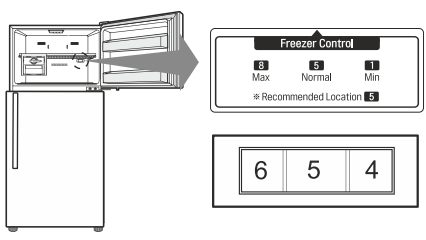

غير موزع المياه نموذج

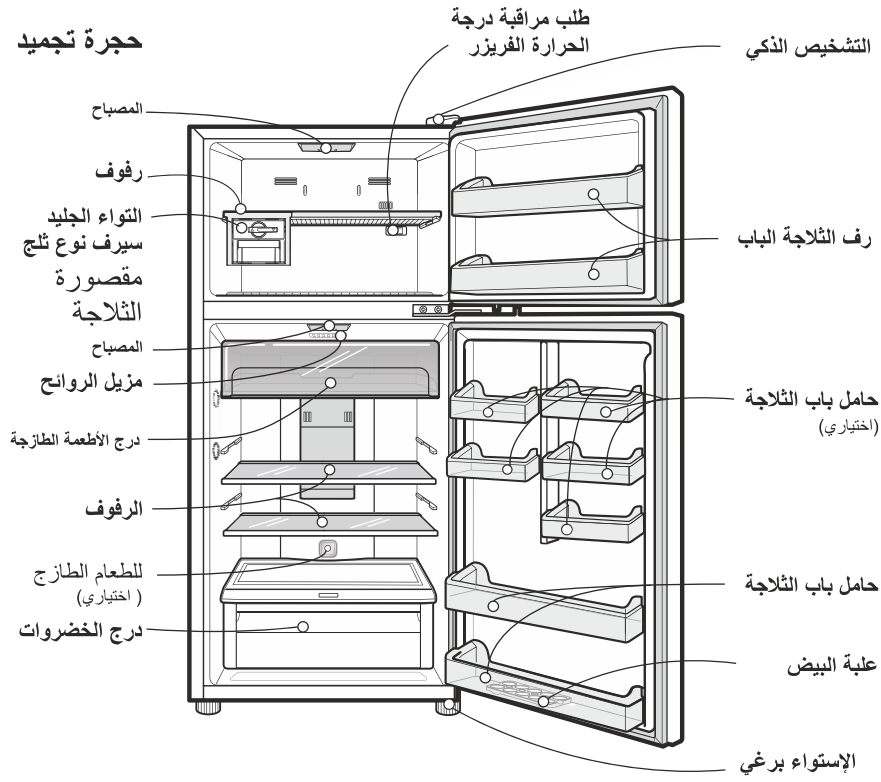

ملاحظة

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد

الأجزاء الداخلية

موزع المياه نموذج

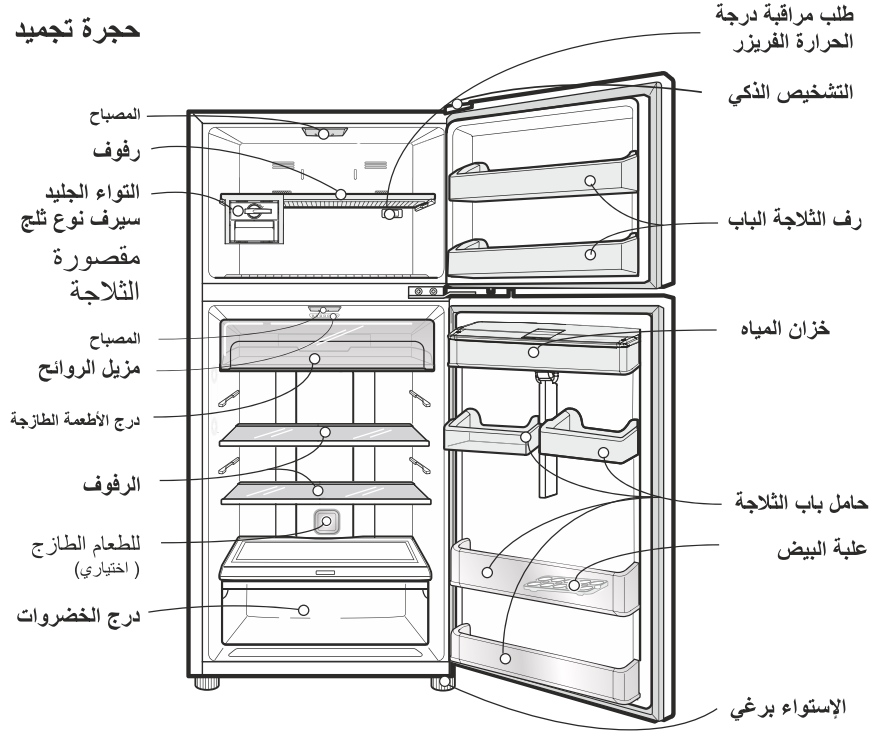

ملاحظة

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الأخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد

١. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة اقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.

٢. اختر مكان جيد.
ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.

٣. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة – الفريزر، رجاءا حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضا من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.

٤. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية.
إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض.
المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلا من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب.
مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلا.
غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة () لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة () لخفضها.

٥. ضع البراد على مسافة بعيدة عن مقبس الطاقة

التالى

١. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.

٢. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ.، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معا لمنع التلف المحتمل أثناء الشحن.

٣. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج.
لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.

٤. قبل تخزين الطعام، اترك الثلاجة مشغلة لمدة من ٨ إلى ١٢ ساعة (افركول).
تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

٥. بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ التوصيل. قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القابس من مأخذ التوصيل.

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ مم عند تركيب الجهاز.

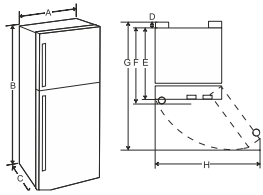

صورة لغرض التمثيل فقط

-	الأبعاد (مم)	
تصنيف	يكتب (a)	يكتب (b)
A	700	700
B	1780	1680
C	730	730
D	25	25
E	660	660
F	705	705
G	1331	1331
H	1232	1232

درجة الحرارة المحيطة

تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق.
قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

فئة المناخ	نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"
(درجة الحرارة الممتدة) SN	+32 - +10
(درجة الحرارة) N	+32 - +16
(شبه استوائي) ST	+38 - +16
(استوائي) T	*+43 - +10/+43 - +16

***أستراليا، الهند، كينيا**

ملاحظة

الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" مُصممة (T) "إلى درجة الحرارة "الاستوائية (SN) للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية.

الحد الأدنى للمتطلبات: يجب أن يكون المحوّل قيد التشغيل ويجب أن / USP يتمتع بطاقة ٦٠٠ فولت أمبير على الأقل مع بطارية ذات سعة شحن كهربائي تبلغ ١٢٠ أمبير-ساعة موصولة بمقبس التزويد بالطاقة الخاص بالبراد.

معلومات هامة للسلامة

لا تستند على الأبواب، المفصلات قد تفصل نفسها، مسببة تسرب الهواء و تدهور الأداء.



الأجزاء المتحركة مثل الرف، السلة، الخ يجب أن يتم التعامل معها بعناية.



تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

لا تستخدم مياه مكربنة. ضغط الغاز قد يسبب تسريب.

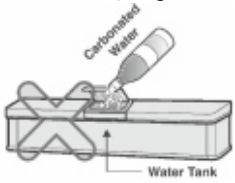

نظف حوض المياه وفقا للتعليمات.

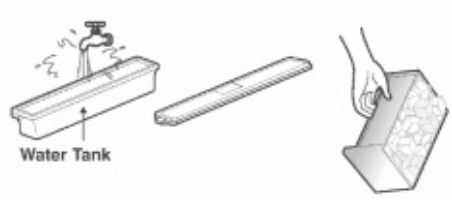

استخدم المياه فقط. إذا تم استخدام أي سائل آخر، فان تشغيل النظام قد يتقهقر. إذا ظهرت مشكلة باستخدام سائل آخر بخلاف الماء، فإن الشركة المصنعة لن تكون مسئولة.

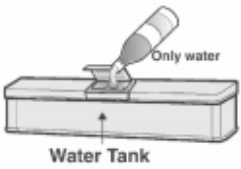

تحذير

- درجة الحرارة المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها ;رجاءا لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى غير صالحة للاستخدام.
- إذا كان الجهاز مُجهزاً بقفل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.

يتمثل الغرض من هذا الجهاز في استخدامه داخل المنازل والاستخدامات المماثلة مثل

- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية ومن قِبل العملاء في الفنادق والنزل وبيئات الأنواع السكنية الأخرى؛
- بيئات نوع المبيت والإفطار؛
- توريد الأطعمة والمشروبات واستخدامات عدم البيع بالتجزئة المماثلة.

هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.
نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.
قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاءا قم بقراءة الكتيب بعناية.
انه يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة, كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث.
كن على حذر دائما، رجاءا.

لا تلمس الطعام أو الأواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.

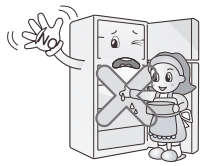

قد تسبب عضة الصقيع.

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.



قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

لا تضع الزجاجة في الفريزر.



تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل. لكن من نهاية القابس.



قد تسبب صدمة كهربية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.

احمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

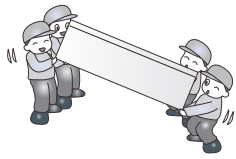

و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.



اللوح الحديدي الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.

افرغ الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.



فتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاءا كن حذر.

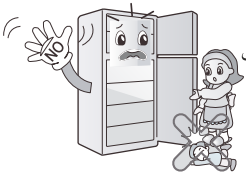

فتح آو غلق الباب قد يسبب تعلق القدم آو اليد في شق الباب آو قد تصاب يد الطفل من الأركان.

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

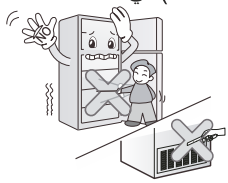

قد تسبب الصدمة الكهربية أو الإصابة.

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،



ثلاجتك تحتوي سائل(مبرد، مشحم)مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طوية، قم بنزع مقبس الكهرباء.



هناك خطر صدمة كهربية أو حريق.



ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.

لا تقم بنزع الغطاء الخلفي



لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في الحريق أو تلف المنتج

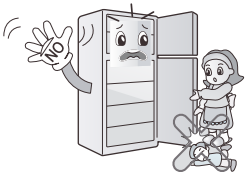

معلومات هامة للسلامة

٢. عند استخدام الثلاجة

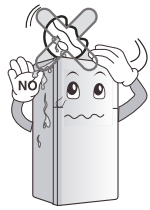

لا تضع فازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.

قد يسبب حريق، صدمة كهربية أو الاصابة من السقوط.

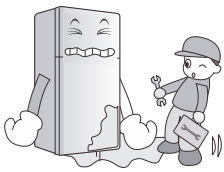

قم باستخدام الثلاجة المغمورة فقط بعد فحصها.

قد تسبب صعق كهربي أو حريق.

اذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوية الغرفة مباشرة.

اثناء الاستعمال/ التوصيل، التركيب اذا كان الغاز المستخدم (١) تيترافلوروايثين (R134a) – على الرغم من كونه صديق للبيئة و غير قابل للاشتعال، قد يؤدي الى تهيج الجلد، العين مع كمية قليلة من البخار، لذلك فان التهوية الجيدة خلال منطقة الثلاجة يعتبر ضروري.

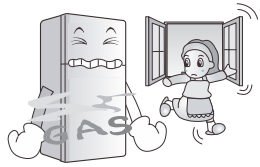

(٢) الغاز الطبيعي (ايزوبيوتين، R600a)- كمية قليلة منه (٨٠ الى ٩٠ جم) تعتبر قابلة للاشتعال. اذا حدث تسريب في الغاز نتيجة للتلف البالغ اثناء التوصيل، التركيب أو ستخدام الثلاجة، فان أي شرارة قد تسبب حريق أو الحرق.

لا تقم برش الماء خارج او داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين او التينر

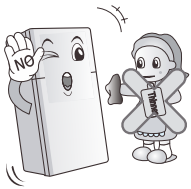

تلف عزل الاجزاء الكهربية قد يسبب صدمة كهربية أو حريق.

عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقبس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

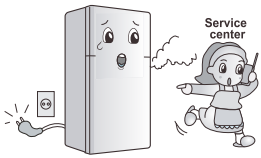

قد يسبب ذلك حريق

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

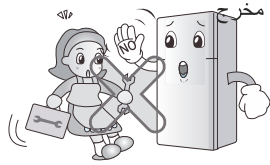

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو أدوات الاختبار، استخدامها في الشحن، الخ).

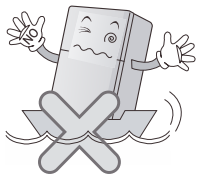

قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.



قد تتسبب في محاصرة الأطفال.

تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

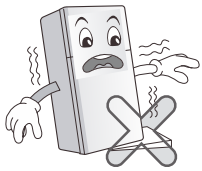

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابة من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.

معلومات هامة للسلامة

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطرة (إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط و تسبب الإصابة، الحريق أو الصدمة الكهربية عند فتح أو غلق الباب.

لا تعلق بالباب أو ارفف الباب أو او باب الفريزر ويغلق تلقائيا أو , الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين غرفة التبريد.



قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو تلف اليد. خاصة، لا تسمح للاطفال بعمل ما سبق.

لا تركب الثلاجة في مكان مبتل أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربية قد يؤدي إلى التسرب الكهربي.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من بداخل الثلاجة.

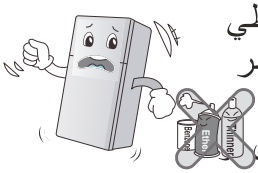

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم المجفف لتجفيف الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة



قد يؤدي إلى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

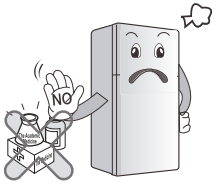

قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.



لا تستخدم

قد تسبب حريق.

قم بالتركيب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

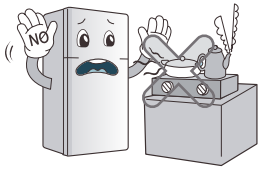

قد يسبب حريق

معلومات هامة للسلامة

١. عند توصيل مصدر التيار

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

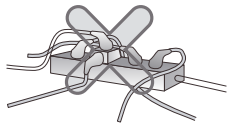

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

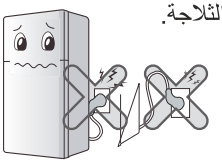

لا تسمح بان يكون مقبس الكهرباء مواجه للأعلى أو أن يكون مضغوط في ظهر الثلاجة.

قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربية.

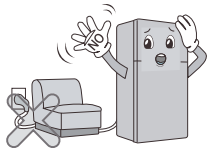

لا تسمح بانثناء سلك التيار أو ضغطه من قبل الأجسام الثقيلة.

قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.

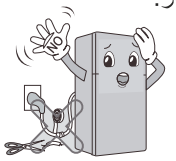

لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.

ذلك يتلف سلك التيار و يسبب صدمة كهربية أو حريق.

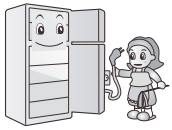

انزع مقبس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو استبدال اللمبة الداخلية **LED** الخاصة بالثلاجة.

قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.

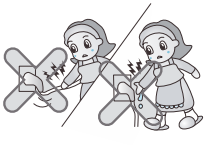

لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة.

قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقبس الكهرباء و ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.

الأتربة، المياه أو التوصيل الغير ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.



تأكد من التأريض

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى التعطل و الصدمة كهربية.

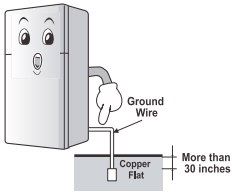

عندما يكون السلك الكهربي أو مقبس الكهرباء تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو متفككة، لا تستخدمهم.

قد تؤدي إلى الصدمة الكهربية أو قصر الدائرة.

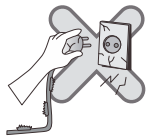

الزجاج المقسى على الباب يمكن ان ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء المكسورة فقد تنجرح.



معلومات هامة للسلامة

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال



يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.

- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعدد المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.

معلومات هامة للسلامة

⚠ تحذير

⚠ ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.

⚠ لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.

⚠ لا تقم باستخدام أجهزة كهربية داخل حجيرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

⚠ المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

احتياطات الأمان الأساسية

.هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائما قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

⚠ هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. انه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤذي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:

⚠ خطر	سوف تؤذى أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات
⚠ تحذير	لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
⚠ إنذار	تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.

جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

المحتويات

علومات هامة للسلامة 3
التركيب..... 12
الأجزاء الداخلية..... 13
التشغيل..... 15

G*-*4/ G*-*5****

البدء
قبل ضبط درجة الحرارة
تنبيه الباب
الاختبار الذاتي
أدوات التحكم لمقصورة الفريزر
أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة
التجميد السريع
قفل الأطفال (اختياري)
Wi-Fi
تبريد الباب +
درج الخضراوات
ازابة التجمد
إزالة الروائح
صانع مكعبات الثلج
الصحي الطازج (اختياري)
موزع المياه (اختياري)
التشخيص الذكي
استبدال المصباح
وقت الأجازة

اقتراحات لتخزين الطعام 25
التنظيف..... 26
معلومات عامة..... 27
تحذيرات هامة..... 28
قبل الإرسال في طلب الخدمة..... 29

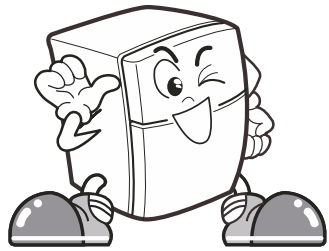

ARABIC

دليل مالك
ثلاجة

رجاءا قم بقراءة هذا الدليل جيدا قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلا

MFL67477523

www.lg.com

حقوق الطبع والنشر © لعام 2023 لشركة LG Electronics. جميع الحقوق محفوظة

P/NO : MFL67477523