



GAEILGE

# LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA AER- CHÓIRITHEOIR

Léigh an lámhleabhair an úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus  
coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL : SUITE AR AN MBALLA

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# CLÁR ÁBHAIR

Rinneadh an lámhleabhair seo le haghaidh  
roinnt táirgí agus d'fhéadfadh le híomhána agus  
inneachar difriúil ón cineál atá ceannaithe agat a  
bheith ann.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir athbhreithniú an  
déantóra.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA .....</b>                  | <b>3</b>  |
| Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha.....             | 4         |
| <b>OIBRIÚCHÁN .....</b>                                | <b>9</b>  |
| Nótaí oibriúcháin.....                                 | 9         |
| Páirteanna agus feidhmeanna.....                       | 9         |
| Cianrialtán gan sreang .....                           | 10        |
| Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch.....      | 15        |
| Ag úsáid an fheidhm Modh.....                          | 15        |
| Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet.....                     | 17        |
| Ag úsáid an fheidhm Luas Fean.....                     | 18        |
| Ag úsáid an fheidhm Treo Aer .....                     | 18        |
| Ag socrú an amadóir Air/As .....                       | 19        |
| Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach).....            | 20        |
| Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach).....     | 20        |
| Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh(roghnach) ..... | 21        |
| Ag úsáid an fheidhm Sólás As(roghnach) .....           | 21        |
| Ag úsáid an fheidhm aer compórdach(roghnach) .....     | 22        |
| Ag úsáid an fheidhm sábhála fuinnimh (roghnach) .....  | 22        |
| Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach) .....   | 23        |
| Ag úsáid feidhmeanna speisialta.....                   | 24        |
| Nascacht Gléas Cliste .....                            | 27        |
| <b>COTHABHÁIL.....</b>                                 | <b>29</b> |
| Glan an Scagaire.....                                  | 31        |
| Glan an 3M agus an Scagaire Triarach (Roghach) .....   | 32        |
| <b>FABHTCHEARTÚ .....</b>                              | <b>33</b> |

# TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

GAEILGE

Tá na treoirínte sábháilteachta a leannas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirínte roinnt idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

**⚠️ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.**

## **⚠️ RABHADH**

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

## **⚠️ FOLÁIREAMH**

- Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

## **⚠️ RABHADH**

Chun baol pléascadh, tine, báis, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúram chomh maith leis an méid seo:

### **Páistí sa theach**

Níl an gléas seo oriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntiú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

### **Úsáid in Eoraip:**

Is cead ag páistí 8 bliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a ghlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

# Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

## RABHADH

**Chun baol pléascadh, tine, bás, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:**

### Suiteáil

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.
- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.
- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhactha ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chung nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oríuúnach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gó do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.
- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le píoba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.

## Oibriúchán

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.
- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.
- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an cindhra sa bhruscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.
- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a ghlanadh taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfadh le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinntigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.
- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinntigh go bhfuil an sreang cumhactha glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhaill, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhactha.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhactha.
- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhactha. Má tá sreang cumhactha scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfadh turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.

## **Cothabháil**

- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.
- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

## **Sábháilteacht Theicniúla**

- D'fhéadfadh le suiteáil nó deisiú déanta ag daoine neamh-cheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilithe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na uirlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chuíis ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.
- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a íslíú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlacadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.

## FOLÁIREAMH

Chun baol gortú, fabht nó damáiste a íslíú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:

### Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteaghmháil díreach le gaoth mara (salann).
- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútú uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteaghmháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneog.
- Caith an pacáiste sa bhruscar go sábháilte, go háirithe scriúnna, tairní agus cadhnra. Úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteáil nó deisiú.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlint a chothú leis na comharsanna.

### Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.
- Cinnigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar eis an aerchóiriúchán a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.
- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.

- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteagmháil leis an leacht ligthe, nígh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slogtar an leacht ligthe, nígh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenálte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthú dian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó sídhíolaim an cadhnra.

### **Cothabháil**

- Ná tadhaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a għlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.


## Nótaí oibriúcháin

### Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaraigh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócaíl sólás na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnígh doirsí agus fuinneoga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingireach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh íslíú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scagaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scagaire an aer a bhlocáil nó moill a chur leis an fuarthú/díthaisiú.


### Páirteanna agus feidhmeanna

#### Aonad laistigh

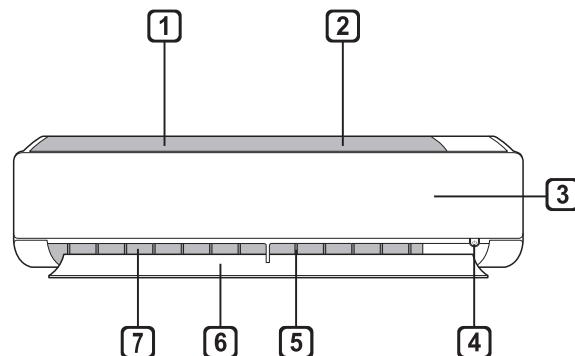

- [1] Scagaire Aer
- [2] Iontógáil Aer
- [3] Clúdach Tósaigh
- [4] Cnaipe Air/As
- [5] Sraonaire aer (ingireach)
- [6] Sraonaire aer (cothrománach)
- [7] Asraon aer

#### Aonad Amuigh

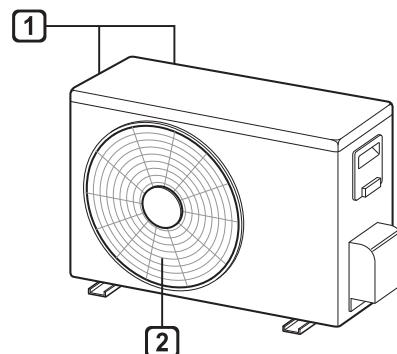

- [1] Gaothaire Iontógála Aer
- [2] Gaothaire Asraon Aer

### NÓTA


- D'fhéadfadh leis an méid agus oibriúchán na lampáí athrú de réir samhaltán an aerchóiritheora.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

# Cianrialtán gan sreang


## Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir cadhra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

- 1 Bain an clúdach cadhnra.

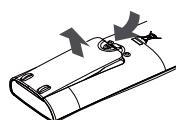

- 2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinntigh go bhfuil na teirminéalachá + agus - suiteáilte i gceart.

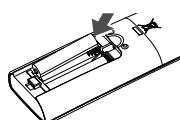

## Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin


Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinnigh é ó sólás na gréine.

- 1 Roghnaigh suíomh sábháilte atá éasca duit.
- 2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.



## Modh oibríochta

Dírigh an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.

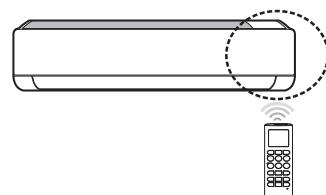

## NÓTA

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítéar é chucu. Cinntigh go bhfuil sé dírithe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a ghlanadh.
- Mura bhfuil feidhm faoi leith á soláthair ag an táirge, ní dhéanann sé torann dordánaí nuair a bhrúitear cnaipe don fheidhm sin, seachas i gcás an Treo Sruth Aer (SWING), Scáthlán Chumhachta (kW[3s]), agus Íonúchán Aer (ION).

## Ag socrú ama

### 1 Cuir cadhnra leis.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caocheáil.



### 2 Brúigh nó chun na nójiméad a roghnú.

### 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

#### NÓTA

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.

## Feidhm °C/°F tionsú (roghnach)

Athraíonn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F.

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe  ar 5 shoicind.


## Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.

- Oscail an clúdach tósaigh (Radharc1) nó eite cothrománach (Radharc2).


- Brúigh an cnaipe **ON/OFF**.

### Radharc1

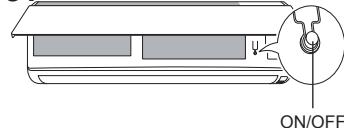

ON/OFF

### Radharc2

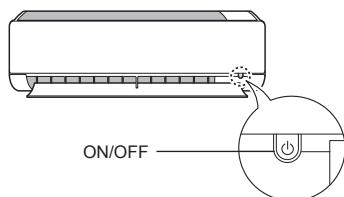


ON/OFF

#### NÓTA

- D'fhéadfadh leis an mótar céime bheith briste má osclaíonn na eití cothrománacha go gasta.
- Tá luas an feain socraithe go hard.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a n-úsáidtear an cnaipe Air/As éigeandála seo.
- I gcomhair samhaltáin fuarthú amháin, socraitear an teocht go 22°C.
- I gcomhair samhaltáin téamhú amháin, socraitear an teocht ó 22°C go 24 °C.

## Ag úsáid Cianrialtán gan sreang

Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

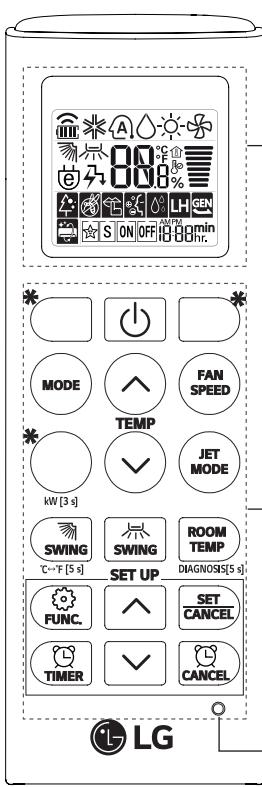


The diagram shows the front panel of the LG remote control with various buttons labeled 1 through 5. A callout 1 points to the 'MODE' button, which has five icons corresponding to different operating modes. A callout 2 points to the 'DISPLAY SCREEN' button, which shows a digital display with the number '88' and a degree symbol.


| 1 Button         | 2 Display Screen | Cur síos  |
|------------------|------------------|---|
|                  | -                | Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as.                             |
| TEMP<br>         | 88 °C            | Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarthú, téamhú nó uath-athrú. |
| <b>MODE</b>      |                  | Chun an mhodh fuarthú a roghnú.                                       |
|                  |                  | Chun an mhodh téamhú a roghnú.  |
|                  |                  | Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú.                                |
|                  |                  | Chun an mhodh feain a roghnú.   |
|                  |                  | Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú.                        |
| <b>JET MODE</b>  |                  | Chun teocht an seomra a athrú go gasta.                               |
| <b>FAN SPEED</b> |                  | Chun luas feain a roghnú.   |
| SWING<br>SWING   |                  | Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach.            |

### NÓTA

- \* D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samhadtán.

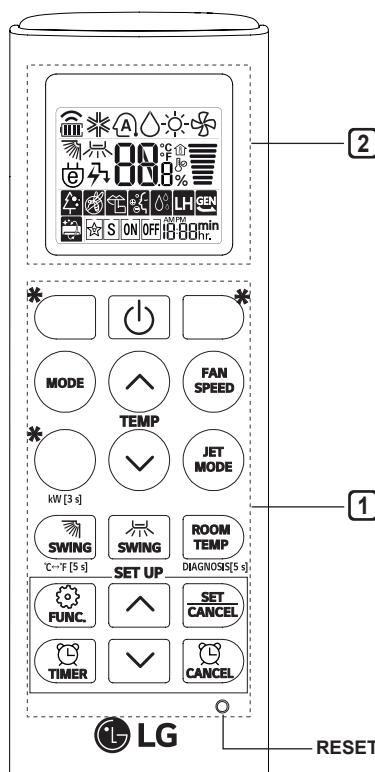

| 1 Button        | 2 Display Screen | Cur síos  |
|-----------------|------------------|---|
|                 | S ON OFF         | Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith. |
| SET/CANCEL      | -                | Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ceal agus amadóir.                  |
|                 | -                | Chun socruithe a chealú.  |
|                 | -                | Chun am a roghnú.   |
| *LIGHT OFF      | -                | Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú.                         |
| ROOM TEMP       |                  | Chun teocht an seomra a thaispeáint.  |
| °C↔°F[5 s]      |                  | Chun aonad a athrú idir °C agus °F.   |
| *ENERGY SAVING  |                  | Chun fuinneamh a shábháil.  |
| *COMFORT AIR    |                  | Chun aershreabh a athrú nó gaoth a sraonadh.                                |
| kW[3 s]         | -                | Chun roghnú eolas a thaispeáint maidir le fuinneamh.                        |
| *ENERGY CTRL    |                  | Chun smacht a chur ar úsáid fuinnimh.                                       |
| *COMFORT SLEEP  |                  | Chun timpeallacht compórdach a chruthú san oíche.                           |
| DIAGNOSIS [5 s] | -                | Chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca.                     |

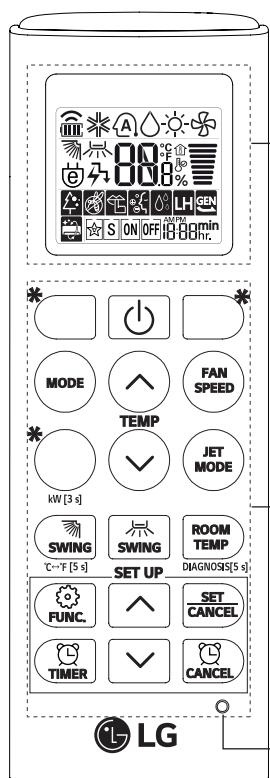

| 1 Button | 2 Display Screen | Cur síos   |
|----------|------------------|--|
|          |                  | Chun mionsalachar a bhaint as an aer agus é a ghlanadh tríd an aonad laistigh. |
|          |                  | Chun torann a íslíú ón aonad amuigh.   |
|          |                  | Chun craiceann tirim a sheachaint le cabhair braisle iain.                     |
|          |                  | Chun an tais a íslíú laistigh.   |
|          |                  | Chun íostheocht a choinneáil sa seomra agus gan rudaí atá sa seomra a reo.     |
|          |                  | Chun mosquito a aisghair le gaoth.   |
|          |                  | Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.                    |
| RESET    |                  | Chun timpeallacht compórdach a chruthú san oíche.                              |
| RESET    | -                | Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.  |

### NÓTA

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhadtán.
- \* D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samhadtán.


## Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch

Nuair atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhactha, athshlánann an feidhm sin na socruite níos sine.


### Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc1) nó eite cothrománach (Radharc2).
- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobál 4 uair.
  - Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobál 4 uair.

#### Radharc1

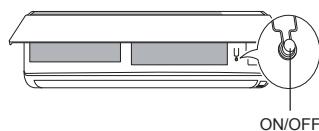

#### Radharc2

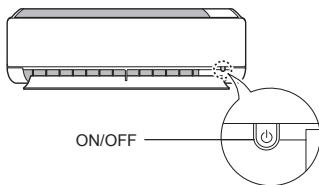


#### NÓTA

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Má bhrúitear agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibriúchán tástála. San oibriúchán tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóiméad agus filleann sé go socruite réamhshocraithe.


## Ag úsáid an fheidhm Modh

Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.

### Modh Fuarthú Amháin

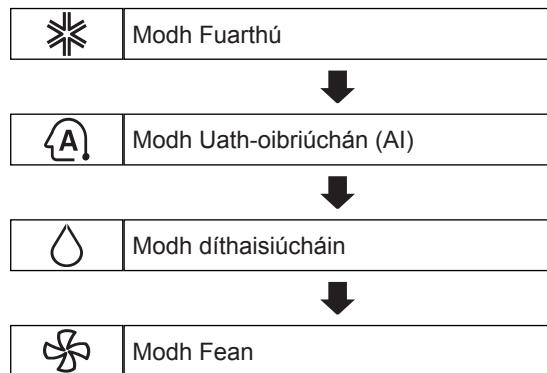

### Modh Fuarthú agus Téamhú

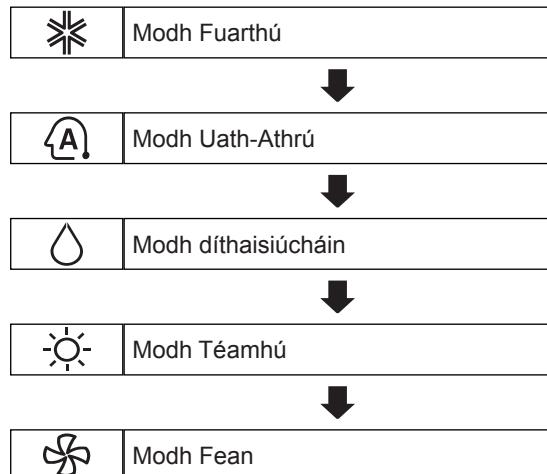

### Modh Fuarthú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
  - mar a thaispeánann an scáthlá.
- 3 Press nó chun teocht a athrú.

## Modh Téamhú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.

## Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

## NÓTA

- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.

## Modh Fean

Cursaíonn an an mó seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh feain a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

## Modh Uath-Athrú

### Modh Fuarthú agus Téamhú

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .


- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press  nó  chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

## Uath-oibriúchán (Intleacht Shaorga)

### Modh Fuarthú Amháin

Sa mhodh seo, tá luas an feain agus an teocht réamhshocraithe, de réir teocht an seomra.

- 1** Cas an gléas air.
- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Oibriúcháin a roghnú.
  - **A** mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3** Brúigh **Ⓐ** nó cnaipe **Ⓑ** chun an cód atá uait a roghnú má tá an teocht ró-ard duit.

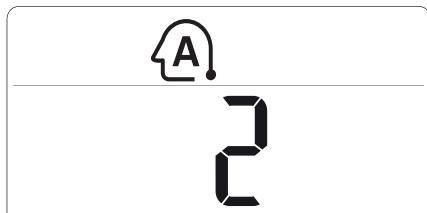

| Cód | Cur síos                   |
|-----|----------------------------|
| 2   | Fuaraigh                   |
| 1   | Fuaraigh Beagán            |
| 0   | Coinnigh teocht an tseomra |
| -1  | Téigh beagán               |
| -2  | Téigh                      |

### NÓTA

- Sa mhodh seo, ní féidir luas an feain a athrú, ach is féidir an sraonaire aer a shocrú chun luascadh go huathoibríoch.

## Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet

### Ag athrú teocht an seomra go gasta.

Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.

- Modh Fuarthú agus Téamhú: Tá an fheidhm Mhodh Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.
- Samhaltán fhuarthú amháin: tá an fheidhm Jet ar fáil le haghaidh feidhmeanna ar nós Fuarthú, Díthaisiúcháin, Modh Uathoibriúcháin agus Íonú an Aoir.

- 1** Cas an gléas air.
- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.
- 3** Brúigh an cnaipe **JET MODE**.
  - **P** mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

- Níl an mód teas scairde ar fáil ar chuid de na mionshampla.
- Sa Mhodh Jet, scaoiltear aer go láidir ar theocht 18°C ar 30 nóiméad.
- Sa Mhodh Jet Téamhú, scaoiltear aer go láidir ar theocht 30 °C ar 30 nóiméad.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

# Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

## Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

| Scáthlán | Luas            |
|----------|-----------------|
|          | Ard             |
|          | Meánach - Ard   |
|          | Meánach         |
|          | Meánach - Íseal |
|          | Íseal           |
| -        | Gaoth nádúrtha  |

## NÓTA

- Tá luas an feain aer nádúrtha réamhshocraithe.
- Taispeántar na íocóin an feain ar aonaid laistigh áirithe.
- Taispeántar an aonad ar 5 soic amháin agus filleann sé go teocht réamhshocraithe ar samháltán áirithe.

# Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe () cúpla uair chun an treo a roghnú.
  - Roghnaigh chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

## NÓTA

- D'fhéadfadh gan an athrú treo bheith ar fáil, de réir samháltán.
- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosaíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheatseáil sa chianrialtán. Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe or chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag socrú an amadóir Air/As

Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibríoch am éigin.

### Ag socrú an amadóir Air

**1** Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



**2** Brúigh  nó  chun na nójiméad a roghnú.

**3** Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

- Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **ON** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

### Ag cealú an amadóir Air

**1** Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



**2** Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

## Ag socrú an amadóir As

**1** Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



**2** Brúigh  nó  chun na nójiméad a roghnú.

**3** Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

- Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **OFF** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

### NÓTA

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir Simplí.

## Ag cealú an amadóir As

**1** Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



**2** Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

## Ag cealú socrú an amadóra

- Brúigh an cnaipe  chun gach socruithe a chealú.

## Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).
- 4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.


### NÓTA

- Taispeánfar  ar cúpla aonaid laistigh.
- Taispeánfar an aonad ó 1H go 7H, díreach ar 5 soic agus filleann sé chuig an teocht réamhshocraithe.
- Sa mhodh Díthaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1°C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1°C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2°C ón teocht a bhí socraithe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.

## Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
  - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.

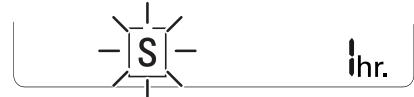

- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).
- 4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir As

## Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh(roghnach)

Taispeánann an fheidhm seo an méid leictreachais ginithe sa scáthlán laistigh agus an gléas ag oibriú.

### Taispeán an úsáid fuinnimh reatha

- 1** Cas an gléas air.
- 2** Brúigh an cnaipe  agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.
  - Taispeánfar an  3 nó  ídiú cumhactha reatha ar feadh tamall in aonaid laistigh áirithe.

### Taispeán an úsáid fuinnimh carnach (roghnach)

- 1** Cas an gléas air.
- 2** Brúigh an cnaipe  agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind dhá uair.
  - Taispeánfar an  80  ídiú cumhactha carnach ar feadh tamall in aonaid laistigh áirithe.

### NÓTA

- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Baineann **kW** le hídiú cumhactha reatha.
- Baineann **kWh** le hídiú cumhactha carnach.
- Má tá sé níos airde ná kWh, sin raon sloinn, coinnigh mar 99 kWhé.
- Athshlánaíonn an casadh as an luach.
- Taispeán vatacht níos ísle ná 10 kW le haonad 0.1 kW(h), agus taispeán na cinn níos airde ná 10 kW le haonad 1 kW(h) .
- D'fhéadfadh leis an cumhacht bheith difriúil ón cumhacht á thaispeáint ansin.

## Ag úsáid an fheidhm Sólás As(roghnach)

### Taispeán Gile Scáthláin

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **LIGHT OFF**.

## Ag úsáid an fheidhm aer compórdach(roghnach)

### Oibriúchán Eite Compórd

Socraíonn an fheidhm seo an eite go héasca go suíomh réamhshocraithe chun an aer soláthraithe a sraonú ó dul díreach go dtí na daoine sa seomra.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **COMFORT AIR** cúpla uair chun an treo atá uait a roghnú.
  -  nó  mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

-  nó  mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe agus socraitear an uath-athrú treo ingearach nuair a bhrúitear .
- Nuair atá an fheidhm seo as, oibríonn an eite cothrománach go huathoibríoch de réir an mhodh socraithe.

## Ag úsáid an fheidhm sábhála fuinnimh (roghnach)

Íslíonn an fheidhm seo an ídiú cumhactha i rith Fuarthú agus méadaíonn sé an teocht socraithe go leibhéal optamach ar son timpeallacht compórdach. Socraíonn an teocht go huathoibríoch ar 22°C má tá teocht an seomra níos lú ná 22°C. Fanann an teocht seomra mar an gcéanna má tá sé níos airde ná 22°C.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
- 3 Brúigh an cnaipe **ENERGY SAVING**.
  -  mar a thaispeánann an scáthlán.

# Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)

- 1** Cas an gléas air.
- 2** Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL**.
  - Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** cúpla uair chun gach céim a roghnú.

## NÓTA

- Céim 1: Íslíonn an ionchur cumhacta 20% i gcomparáid leis an ionchur cumhacta ann.
  - mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 2: Íslíonn an ionchur cumhacta 40% i gcomparáid leis an ionchur cumhacta ann.
  - mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 3 (roghnach): Íslíonn an ionchur cumhacta 60% i gcomparáid leis an ionchur cumhacta ann.
  - mar a thaispeánann an scáthlán.
- (1 step), (2 step) mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Fuarthú.
- D'fhéadfadh leis an toilleadh íslíú nuair a roghnaítear an mhodh Smacht Cumhacta.
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **FAN SPEED**, or .
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **ROOM TEMP**

## Ag úsáid feidhmeanna speisialta

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.



| Scáthlán | Cur síos  |
|----------|---|
|          | Chun mionsalachar a bhaint as an aer agus é a għlanad trid an aonad laistigh. |
|          | Chun torann a ísliu ón aonad amuigh.  |
|          | Chun craiceann tirim a sheachaint le cabhair braisle iain.                    |
|          | Chun an tais a ísliu laistigh.  |
|          | Chun īostheoħt a coinneal sa seomra agus gan rudaí atá sa seomra a reo.       |
|          | Chun mosquito a aisghair le gaoth.  |
|          | Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.                   |
|          | Chun timpeallacht compórdach a chruthú san oíche.                             |

### NÓTA

- D'fheadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.
- D'fheadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag cealú feidhmeanna speisialta

- 1 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an feidhm atá uait a roghnú.
- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun feidhm a chealú.

## Ag úsáid an fheidhm Íonúcháin Aer

Soláthraíonn na feidhmeanna sin aer úr tríd cáithníní iain agus scagaire.

| Feidhm      | Scáthlán  | Cur síos  |
|-------------|---|---|
| Ianaitheoir |  | Glanann na cáithníní iain san ianaitheoir na baictéir agus salachar dáinséaracha eile.          |
| Plasma      |   | Baineann sé salachar mireascópacha ón aer iontógáilte go hiomlán chun aer úr glan a sholáthair. |

### NÓTA

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóiritheoir a chasadh as.
- Lasann na lampáí plasma agus fuarthú le chéile nuair atá an Deatach Amach/Plasma ag oibriú i roinnt de na samháltáin.
- Ná tadhail ar an ianaitheoir i rith oibriúchán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

## Ag úsáid an fheidhm Tost

Tá an fheidhm seo ann chun torann a sheachaint agus gan cur isteach ar chomharsanna.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **ENERGY CTRL** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le Fuarthú, Téamhú, Uath-athrú, Modh Uath-oibriúcháin.

## Ag úsáid an fheidhm cúraim iain

Tá an fheidhm seo ann chun do chraiceann a choinneáil sláintíúil gan éirí tirim, le cabhair braislí iain, atá insúite ag do chraiceann.

-  mar a thaispeánann an scáthlán tar éis 3 shoicind.

### NÓTA

- Tá an fheidhm seo ar fáil le haghaidh feidhmeanna ar nós Modh Feain agus Íonú an Aeir.

## Ag úsáid an fheidhm Jet Tirim

Cuireann an fheidhm seo an fheidhmíocht díthaisiúcháin i bhfeabhas.

-   mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

- Tá an fheidhm seo ar fáil le haghaidh feidhmeanna ar nós Fuarthú, Díthaisiúchán, Uathoibriúchán, Modh Feain agus Íonú an Aeir.
- Níl an fheidhm seo ar fáil leis an fheidhm codladh.
- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a bhrúitear an cnaipe **MODE**.

## Ag úsáid an fheidhm Téamhú Íseal

Oibríonn an fheidhm seo an córais téimh chun íostheocht a choinneáil sa seomra agus gan rudaí atá sa seomra a reo nuair atá an áit folamh, ar nós i rith laethanta saoire.

-   mar a thaispeánann an scáhlán.

### NÓTA

- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Téamhú.
- I rith oibriúcháin téamhú íseal, nuair a bhrúitear cnaipí ar nós  , **MODE**, **FAN SPEED**, agus ansin téann ar ais go Modh Téamhú, 30° ar ardluas.
- Má tá an cnaipe **JET MODE** brúite i rith oibriúchán LH, díchumasaítear an fheidhm seo agus tosaíonn Modh Téamhú Cumhachta láithreach. (don samhaltán téamhú cumhachta amháin)
- I gcás earráide, is féidir an oibriúchán a stopadh ar mhaitheas saol an gléis.
- Ní féidir **COMFORT AIR** agus  a úsáid nuair atá an fheidhm LH ag oibriú.

## Ag úsáid an fheidhm frith-mosquito (roghnach)

Aisghaireann an fheidhm seo mosquitos le haer tríd tonnta ardmhinicíochta.

-  mar a thaispeánann an scáhlán.

### NÓTA

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóiritheoir a chasadadh as.

## Ag úsáid an fheidhm Uath-ghanadh

Sa Mhodh Fuarthú agus Díthaisiúcháin, ginítear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

-  mar a thaispeánann an scáhlán.

### NÓTA

- Ní féidir roinnt cnaipí a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghanadh ag oibriú.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glanann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.

## Ag úsáid an fheidhm codladh sámh

Oibríonn an fheidhm seo an aer go huathoibríoch chun timpeallacht compórdach a dhéanamh san oíche.

-   mar a thaispeánann an scáthlán.

### NÓTA

- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Fuarthú.
- Stopann an eite an gluaiseacht agus socraíonn sé uillinn aer indíreach 30 nóiméad ón túis, fiú mura n-íslítear teocht an seomra go teocht oiriúnach le codladh.
- Is féidir le timpeallacht compórdach codlata bheith difriúil ó dhuine go duine.

## Nascacht Gléas Cliste

### Ag úsáid an fheidhm péireála Wi-Fi(roghnach)

Nuair atá sé ceangailte leis an idirlón tríd gréasán baile Wi-Fi, is féidir leat an gléas a rialú i gcian leis an fheidhm d'fhóin cliste.

- Brúigh agus coinnigh brúite na cnaipí  agus **JET MODE** san am céanna ar 3 shoihind.

### NÓTA


- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Le heolas breise a fháil, léigh an chuid Wi-Fi den lámhleabhar.

## Ag úsáid an fheidhm diagnóis cliffe(roghnach)

Tá an diagnóis cliste ar fáil chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca.

- Ag fiosrú an stádas oibriúcháin an aerchóiritheora go héasca.
- Ag tuiscint teachtaireachtaí earráide go héasca.
- Ag cabhrú feidhmíocht an gléis a chur i bhfeabhas agus saol an gléis a mhéadú.

- 1 Cuardaigh agus íoslódáigh **LG A/C Smart Diagnosis** ar Google play nó an App store.
- 2 Cliocáil ar **Receive** ar an príomh-scáthlán do ghuthán.
- 3 Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe **ROOM TEMP** ar 5 shoicind á dhíriú ar an aonad laistigh.

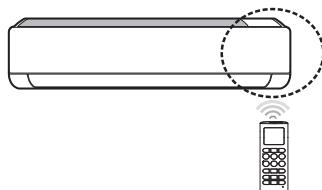

- 4 Cuir do ghuthán in aice an aonad laistigh.
  - Beidh na 'beep' faichte ag do ghuthán.
- 5 Deimhnigh an t-eolas faichte ag do ghuthán.

### NÓTA

- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

# COTHABHÁIL


GAEILGE

## **⚠ RABHADH**

- Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta sula ndéantar aon cothabháil; d'fhéadfadh leis turraing a spreagadh.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normálta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fágha istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchoiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a għlanadh as.

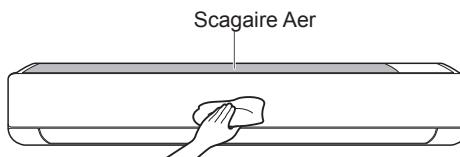

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

| Cineál                       | Cur síos  | Eatramh     |
|------------------------------|---|-------------|
| <b>Scagaire Aer</b>          | Glan le folús nó nigh go cúramach.  | 2sheachtain |
| <b>Scagaire faoi thrí</b>    | Glan le folús nó scuab.   | Gach 3 mhí  |
| <b>Scagaire 3M</b>           | Glan le folús nó scuab.   | Gach 6 mhí  |
| <b>Ionaitheoir(roghnach)</b> | Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint  | Gach 6 mhí  |
| <b>Aonad laistigh</b>        | Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.  | Go minic    |
|                              | Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.   | Gach bliain |
|                              | Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.   | Gach 4 mhí  |
|                              | Athraigh cadhnra an ciannáltáin.  | Gach bliain |
| <b>Aonad Amuigh</b>          | Is gá do na cornaí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlacadh go proifisiúnta. (Labhair le teicneoir). | Gach bliain |
|                              | Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.   | Gach bliain |
|                              | Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.   | Gach bliain |
|                              | Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.   | Gach bliain |
|                              | Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.  | Gach bliain |

## NÓTA

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40°C nuair a għlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh le difhoirmíocht nό dīdhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a għlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.
- Ná nigh an scagaire 3M le huisce, mar d'fhéadfadh leis damáiste a dhéanamh (roghnach).
- Ná nigh an scagaire faoi thrí le huisce, mar d'fhéadfadh leis damáiste a dhéanamh (roghnach).

# Glan an Scagaire


Glan na scagairí aer gach dara seachtain, nó níos minice más gá.

## NÓTA


- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastaí é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.

## Radharc1

- Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- Oscail an clúdach tósaigh.
  - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagánín.
- Beir greim ar na cnóba na scagairí aer, brúigh síos iad beagánín agus bain iad ón aonad laistigh.

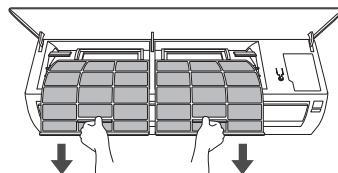

- Glan an scagaire le glantóir folúsí nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- Déan na scagairí a thriomú go nádúrtha gan sólás na gréine.
- Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

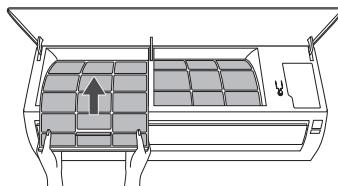


- Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis na scagairí aer i gceart.


## Radharc2

Má bhreathnaíonn tú ar an aonad laistigh os a cionn, is féidir an scagaire a chur os cionn go héasca.


- Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- Beir greim ar an gcnoba scagaire aeir, ardaigh é beagánín.

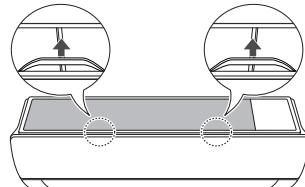


- Bain ón aonad laistigh é.

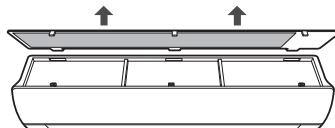

- Glan an scagaire le glantóir folúsí nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- Déan an scagaire a thriomú go nádúrtha gan sólás na gréine.
- Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

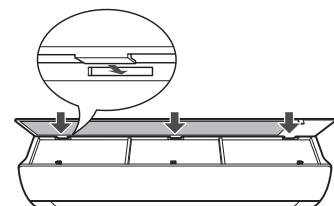

- Brúigh na húcáil síos chun an scagaire aer a chur le chéile.

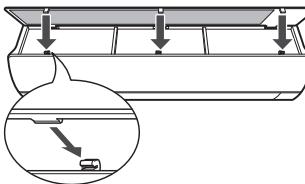


- Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis an scagaire aer i gceart.


## Glan an 3M agus an Scagaire Triarach (Roghnach)

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhactha.
- 2 Bain na scagairí aer ón aonad laistigh.
- 3 Bain an scagaire 3M agus Triarach ón aonad laistigh.

### Radharc1

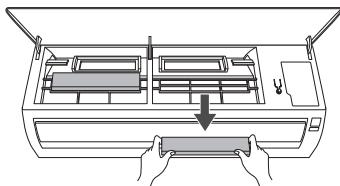


### Radharc2

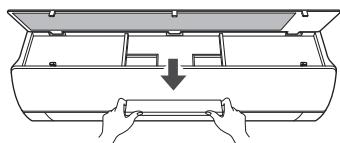


- 4 Glan na scagairí le glantóir folús.

- 5 Cuir an scagaire 3M agus Triarach ann.

### Radharc1

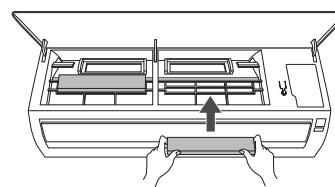

### Radharc2

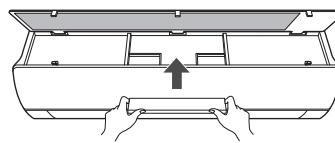

- 6 Cuir na scagairí aer le chéile.

- 7 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis na scagairí aer i gceart.

### NÓTA

- D'fhéadfadh leis an tsuíomh agus an fheidhm scagaire 3M agus Triarach bheith difriúil de réir samhaltán.

## Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileoir áitiúil nó ionad seirbhíse.

### Sula nglaotar le Seirbhíse

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhíse. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhíse áitiúil.

| Fadhb                                    | Cúiseanna dochúla   | Beart Ceartaitheach  |
|--|---|--|
| Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart. | <p>Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad.</p> <p>Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal.</p> <p>Tá damáiste sa sreang cumhactha nó tá sé ag giniú an iomarca teas.</p> <p>Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart.</p> <p>Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhactha nó dícheangail an soláthair cumhactha agus labhair le hionad seirbhíse.</li> </ul>   |
| Ní oibríonn an aerchóiritheoir.          | <p>Tá an aerchóiritheoir dícheangailte.</p> <p>Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhactha blocáilte.</p> <p>Do tharla fabht sa chumhacht.</p> <p>Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal.</p> <p>Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithe.</p> <p>Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiosraigh má tá an corda cumhactha ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhactha casta air.</li> <li>Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.</li> <li>Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhactha.</li> <li>Nuair atá an cumhacth athshlánaithe, fan 3 nóniméad, agus cas air an aerchóiritheoir.</li> <li>Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.</li> <li>Cas an aerchóiritheoir air.</li> <li>Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir.</li> <li>Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triall eile.</li> </ul> |

| Fadhb   | Cúiseanna dochúla  | Beart Ceartaitheach  |
|---|--|--|
| <b>Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.</b>                             | Níl an aer ag ciorclú i gceart.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cinntigh nach bhfuil cuirtíni nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.</li> </ul>   |
|   | Tá an scagaire aer salach.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glan an scagaire aer gach dara seachtain.</li> <li>Féach ar "Ag Glanadh Scagaire Aer" chun tuilleadh eolais a fháil.</li> </ul>   |
|   | Tá an teocht seomra ró-ard.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuardhú go gasta laistigh.</li> </ul>   |
|   | Tá aer fuar á ligeadh ón seomra.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.</li> </ul>  |
|   | Táim ag iarraidh teocht níos airde ná an teocht socraithe. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.</li> </ul>   |
|   | Tá foinse teas in aice leis.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ná húsáidtear ginitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.</li> </ul>  |
|   | Tá modh fean roghnaithe.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuardhú nó a théamhú.</li> <li>Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.</li> </ul>                                     |
|   | Tá an teocht ró-ard lasmuigh.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>D'fhéadfadh gan an éifeacht fuarthú bheith leor.</li> </ul>   |
| <b>Ní féidir an luas feain a athrú.</b>                                       | Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.</li> </ul>  |
| <b>Ní féidir an teocht a athrú.</b>   | Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.</li> </ul>  |
| <b>Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.</b>                         | Castar an aerchóiritheoir as go tobann.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socruthe an amadóra</li> </ul>   |
|   | Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúchán.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an fheidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóiméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.</li> </ul>           |
| <b>Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.</b> | Tá an fheidhm uath-ghlan á n-oibriú.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is gá don fheidhm Uath-ghlan leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadh as.</li> </ul> |

| Fadhb  | Cúiseanna dochúla  | Beart Ceartaitheach   |
|--|--|---|
| <b>Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.</b> | Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuair a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.</li> </ul>  |
| <b>Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.</b>                 | Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De réir an simptóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálaí.</li> </ul>  |
| <b>Tá torann nó creathadh ann.</b>                         | <p>Is féidir fuaim clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cwlú.</p> <p>Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonaid laistigh nuair a chrapann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann.</p> <p>Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.</li> </ul>   |
| <b>Scaoileann an aonad laistigh boladh.</b>                | D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith súite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a għlanadh. Mura n-oibríonn sé, labhair le hionad seirbhíse chun an malartóir teasa a għlanadh duit.</li> </ul>                     |
| <b>Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.</b>            | Nuair a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúncta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer te a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.</li> </ul>  |
|  | Tá an aonad laistigh sa mhodh dí-reoite.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcoraí nuair atá an teocht ró-íseal amuigh. Baineann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornaí agus de għnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.</li> </ul> |
|  | Tá an teocht ró-íseal lasmuigh.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.</li> </ul>   |

## NÓTA

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.

