



HBS-810 立体声颈带式蓝牙™耳机用户手册

Rev 1.0 CN LG Electronics Inc., 2015 保留所有权利

使用产品前请先阅读使用说明，阅读后请保留备用。

因印刷错误或信息表述不准确，需要对本手册进行任何修改或改动，只能由 LG Electronics Inc. 完成。


执行标准	信部无[2002] 353号 / ETSI EN 300 328
DATE	2015. 10. 01

生产商(制造商):LG电子 韩国京畿道平泽市 振威面LG路222号

简介

LG TONE ULTRA™ (HBS-810) 是一款采用蓝牙™技术的轻型无线耳机。本产品可用作支持A2DP或免提蓝牙情景模式的设备的音频配件。

包装盒内的物品

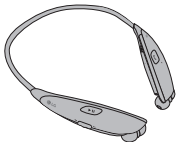

附赠耳胶
(一副 - 小号)



用户手册



*USB 充电线


LG TONE ULTRA™

HBS-810

(已安装中号耳胶)

*实际产品可能与本手册中所示的图像略有不同。

耳机

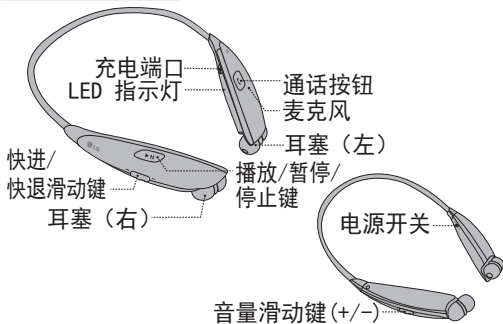

如何使用

开机/关机

- 将电源开关滑至 ON 或 OFF 位置。

充电

- 连接充电器进行充电时（无论电源开关与否），耳机会自动关机。
- 充电过程中，LED 指示灯将发出稳定红光。当充电 80% 或以上时，指示灯将发出紫色光。

- 当设备充满电时，LED 指示灯将发出稳定蓝光。

电池电量低

- 每隔 2 分钟，会发出电池电量低的提示音。
- 如果此时未及时充电，电池电量耗尽耳机将自动关机。

电池状态提醒

- 将音量滑动键滑至“-”位置 1 秒钟，会确认耳机当前的电池状态。

电池状态	高	中	低
语音提示	电量高	电量中	电量低
LED 指示灯	闪烁蓝色	闪烁紫色	闪烁红色

备注：配对后，某些移动设备可能在屏幕顶部显示耳机的电量状态。

可伸缩耳塞

- 拉动耳塞，伸展到所需长度。
- 要收缩耳塞，轻拉出耳塞线，耳塞将自动缩回原位。
- 如果耳塞不收缩，完全拉出耳塞即可收缩。

如何使用

配对

首次使用耳机之前，您必须将其与支持蓝牙的设备配对。

1) 简单配对

1. 将电源开关滑至 ON 位置。
2. 如果是首次配对设备或未检测到已配对设备，将进入“匹配”模式。LED 指示灯将发出稳定蓝光。

3. 确保可以检测到要配对的设备。在“蓝牙”菜单下，搜索或添加新设备。
4. 从设备的蓝牙列表中选择 LG HBS810。
5. 如果需要密码/PIN 码，请输入 0000（4 个零）。
6. 设备配对后，您将听到“已配对”。之后与设备自动连接，并发出震动提示。

备注：如果在 3 分钟内未配对，耳机将自动关机。

2) 手动配对（与其他手机配对或重新配对）

1. 在电源关闭时，按住“通话”键，同时将电源开关移到“ON”位置持续 2 秒。
2. 当耳机进入匹配模式时，LED 指示灯将发出稳定蓝光。重复简单配对步骤 3 至 6。

多点连接

耳机可同时连接两个设备。能使两部手机通话时可自由切换。

与两个设备配对

- 首先，将耳机与要用作副手机进行配对（请参阅配对说明）。
- 配对后，关闭耳机电源。

如何使用

- 通过手动配对的方式，与另一部手机（也就是主手机）进行配对。
- 与主手机配对并连接后，进入副手机的蓝牙菜单点击已配对过的“LG HBS810”进行手动连接。

※ 每次蓝牙耳机开机时主手机会自动连接（部分手机不支持自动连接的除外），副手机需要手动进行连接（也

就是副手机进入蓝牙菜单，手动点击已连接过的蓝牙耳机进行连接）

备注：如果已建立连接，将发出振动提示。

备注：当耳机同时（多点）连接到两个移动设备时，耳机的按键将适用于主手机。

备注：如果耳机开机后未能与主手机进行自动连接，过一会儿耳机将进入匹配模式。

通话

- “语音拨号”和“重拨上次呼叫的号码”功能使用主手机（或最近拨打电话（不是接电话）的手机）。

呼叫等待

- 在通话过程中，另一部手机有电话进来，可以按“通话”键1秒接通另一个来电。（之前的通话会进入通话保持状态）。
- 要在两个当前通话间

进行切换，请按住“通话”键1秒钟。

- 要结束这两个通话，请短按“通话”按钮。
- 如果两个已配对的手机同时来电，耳机“通话”键将适用于主手机。

自动重新连接

- 如果两个设备在有效范围内，当耳机开机时，耳机和主手机将自动重新连接。

如何使用

- 副手机将需要手动连接。
从“蓝牙”菜单的设备列表中选择 LG HBS810 并连接。

备注：如果已建立连接，将发出振动提示。

超出范围

- 如果已配对的设备相距 10 米（33 英尺）以上，耳机和移动设备将断开连接，并且耳机将通过振动提示您。

备注：要关闭设备震动，请将音量滑动键滑至“+”位置并保持 2 秒钟。

- 如果耳机和移动设备回到所需范围时不自动重新连接，可短按耳机上的“通话”按钮手动重新连接。
- 采用多点连接并进行媒体播放时，超出范围的非活动已配对设备将断开连接。耳机将提示一次，但不会尝试重新连接。

通话

接听电话

- 接到来电时，耳机将会响起铃音并振动。
- 将音量滑动键短暂地滑至“-”位置以停止振动。

备注：如果已停用振动，耳机将不会振动。

- 短按“通话”按钮以接听来电。

转移呼叫

- 按耳机上的“播放/暂停/停止”按钮两次，可手动将呼叫移入或移出耳机（手机和耳机在连接状态下）。

语音拨号

- 短按“通话”按钮以激活“语音命令”。

备注：如果您的移动设备不支持语音拨号，此操作可能激活“重拨上次呼叫的号码”。

如何使用

重拨上次呼叫的号码

- 按住“通话”按钮

1 秒钟可以激活

“重拨上次呼叫的号码”。耳机将发出蜂鸣音，随后呼叫上次拨出的号码。

结束通话

- 短按“通话”按钮。

呼叫等待

- 按住“通话”按钮

1 秒钟可应答另一个呼叫，而不挂断第一个呼叫。按住“通话”按

钮 1 秒钟可返回第一个呼叫。

- 短按“通话”按钮以结束两个呼叫。

拒接来电

- 移动设备响铃时，按住“通话”按钮

2 秒可以激活“拒接来电”。

备注：可能并非所有移动设备均可使用这些功能。有关如何使用这些功能的详细信息，请参阅移动设备的用户手册。

麦克风静音

- 将音量滑动键滑至“+”位置并同时
将快进/快退滑动键
滑至快退位置
(保持 1 秒)，可
在通话过程中将麦克
风静音/取消静音。
小心：为了您的安全，
开车时请勿使用此功
能。

音量控制

- 将音量滑动键滑
至“+”或“-”位置
以调节扬声器音量。
小心：高音量长时间听
音乐可能造成听力受
损。为防止发生这种
情况，当您使用第
6 档高位音量时，耳机
将发出警告音。

如何使用

振动控制

- 要激活或停用设备振动功能，请将音量滑动键滑至“+”位置并保持 2 秒钟。当激活或停用时，您将听到“开启振动”或“关闭振动”。
- 停用振动时，如果接到来电或超出已配对移动设备的范围，耳机将不会振动。

- 当设备重新启动后，将自动重新激活振动功能。

备注：将耳机与移动设备配对时，在完成连接后，即使已停用振动功能，耳机仍将振动。

音频流媒体

播放

- 短按“播放/暂停/停止”按钮。

暂停

- 播放音乐时，短按“播放/暂停/停止”按钮。

停止

- 播放音乐时，按住“播放/暂停/停止”按钮 1 秒钟。

下一首歌

- 将快进/快退滑动键短暂地滑至快进位置。

上一首歌

- 将快进/快退滑动键短暂地滑至快退位置。

快进

- 将快进/快退滑动键滑至快进位置并按住。

后退

- 将快进/快退滑动键滑至快退位置并按住。

如何使用

均衡器

- 播放音乐时，按“播放/暂停/停止”按钮两次可在“低音增强（默认）”、“正常”和“高音增强”之间切换。

备注：耳胶尺寸可影响您听到的低音量。

aptX®

- 耳机采用 aptX 技术，可确保通过蓝牙传输的音频内容即时而清晰。
- 只要源设备支持，aptX 将自动启用。

短信阅读器

HBS-810 蓝牙™耳机通过Android™ 设备支持语音读取短信功能。通过安智市场下载并安装 Tone & Talk™ 应用程序，实现语音读取短信功能。

Tone&Talk使用

功能	操作
当前时间提醒	将快进/快退滑动键滑至快进位置并保持 1 秒钟。
阅读最新短信或彩信	将快进/快退滑动键滑至快退位置并保持 1 秒钟。
指定联系人	1. 在应用程序的耳机通话设置中选择“指定联系人”。 2. 要呼叫指定联系人，请按耳机上的“通话”按钮两次。

功能	操作
收藏夹联系人	1. 在应用程序的耳机通话设置中选择“收藏夹联系人”。 2. 按耳机上的“通话”按钮两次。 3. 使用快进/快退滑动键以选择联系人。 4. 要呼叫收藏夹联系人，请按“通话”按钮两次。
通话记录	1. 在应用程序的耳机通话设置中选择“通话记录”。 2. 按耳机上的“通话”按钮两次。 3. 使用快进/快退滑动键以选择联系人。 4. 要呼叫联系人，请按“通话”按钮两次。

LED 指示灯

功能	耳机状态	指示灯
操作	开机	蓝色 LED 灯闪烁 4 次。
	关机	蓝色 LED 灯闪烁 4 次，然后关机。
	配对模式	稳定蓝色 LED 灯。
	已连接耳机/ 免提情景模式	蓝色 LED 指示灯每 5 秒钟闪烁 1 次。
	呼叫接通	蓝色 LED 指示灯每 5 秒钟闪烁 1 次。
充电	充电	稳定红色 LED 灯，在充电 80% 或以上时变为紫色。
	充电完成	稳定蓝色 LED 灯。

问题	可能原因	可能的解决方案
无法开机	检查耳机的电池是否充满电。	为电池充电。
无法与 LG 蓝牙耳机 HBS-810 通信	检查您尝试配对的移动设备是否支持耳机或免提蓝牙情景模式。	确定移动设备是否支持耳机或免提蓝牙情景模式。
	检查耳机的电池是否电量不足。	为电池充电。

故障排除

问题	可能原因	可能的解决方案
无法将 HBS-810 与蓝牙设 备配对	检查以确保耳机已 开机。	将电源开关滑至 ON 位置，打开耳 机。
	检查以确保耳机处 于配对模式。	在关机状态下按 “通话”按钮， 同时将电源开关 移至 ON 位置，保 持 1 秒钟，可手 动将耳机置于匹配 模式。
低音 (扬声器)	检查扬声器音量。	提高音量。

项目	说明
蓝牙版本	4.1 (耳机/免提/A2DP 情景模式)
电池	3.7 V/220 mAh 锂离子聚合物电池 (充电限制电压:4.2±0.05V / 制造商: Apower Electronics Co., Ltd)
通话时间	最长 17 小时
音乐播放时间	最长 13 小时
待机时间	最长 550 小时
充电时间	不到 2 小时
额定输入功率	DC 4.75 V ~ 5.3 V, 400 mA
工作温度	-10° C~60° C (14° F~140° F)
尺寸/重量	147mm (宽) x164mm (长) x14.9mm (高) / 41g

注意事项

请勿摔跌设备。

不要改装、修理或拆解。

不要直接使用水、酒精、苯等进行清洁。

请勿直接接触易燃物。

请勿将设备放置或存放在易燃物附近。

设备务必远离潮湿和多尘环境。

请勿在设备上放置重物。

请只使用原装 LG 充电器为耳机充电，否则会将其损坏。

- 任何未经符合性的责任方明确同意的更改或改装均可能导致用户丧失对设备的操作权限。
- 若电池使用不当，会存在损坏或爆炸风险。
- 请按说明处置用过的电池。
- 本产品包含小零件，包括耳胶、耳塞和电缆。请放置在儿童接触不到的地方。
- 如果您体内植入医疗设备，使用本产品前，请咨询医生。
- 本产品充满电后，请始终将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的充电器电源消耗。

注意事项

- 锂离子电池是一种危险元件，它可能会导致伤害。
- 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

FCC 用户通知：

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。

操作须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不会引起有害干扰；以及
- (2) 此设备必须能接受收到的任何干扰，包括会导致操作不理想的干扰。

重要说明：

为满足 FCC RF 暴露符合性规定，不可更改电线或设备。对天线或设备的任何更改将导致设备超出 RF 暴露要求，并导致用户丧失对设备的操作权限。

确认声明

确认声明：

LG Electronics Inc. 特此宣布此 HBS-810 符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。

蓝牙™ 是 蓝牙 SIG, Inc. 在全球的注册商标。



1. 蓝牙射频

立体声蓝牙耳机HBS-810是无线收发器，工作频段为2.402~2.480 GHz，即微波频段。与兼容设备进行通信时，符合国家相应规定及国际健康机构规定的射频范围。

2. 易燃易爆环境

在易燃易爆环境中请关闭本产品。在特殊情况下极个别电器产品可能会产生火花（极少见），这种火花可能造成火灾或爆炸。为了您和他人的安全，请在非易燃易爆环境中使用本产品。

3. 电池使用警示说明

可充电电池使用方法正确，能使电池保持最佳状态和长时间的使用寿命。长期不使用或者放置于极端环境（高于 60°C 或者低于 -10°C ）下，容易造成电池容量减少或缩短电池使用寿命。常温下使用会提供最佳电量，但在低温下会使电量稍微减低。

充电只有在 $10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 环境下进行。禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。

4. 电池的循环再利用

本产品中的电池需要报废时，应按照国家当地电池处理规定进行处理。不能按照一般生活垃圾进行处理。LG电子合作方取出电池后，应按照国家当地规定进行处理。

5. 保修条件

- 产品保修时需同时提供产品的同时，也要提供购买时销售方提供的发票原件(包含产品购买日期、序列号等信息)。如果提供的发票上的信息被删除或更改，LG电子有权拒绝维修。
- 本保修条件不包含以下情形下的故障：
 - 1) 因不按照产品正常使用方式使用引起的故障。
 - 2) 正常磨损或误操作引起的故障。
 - 3) 因有毒或有腐蚀性物质的损伤。
 - 4) 突发事故、自行拆解更改、自然灾害等引起的故障。
- 本保修条件不包括，未经得到LG电子授权的人员拆卸、修理、改装过的产品。

保障条件

对消费者购买本产品之日起的1年内，LG电子保证本产品的设计和原材料及技术方面不存在缺陷。如阁下的产品需要保障服务，请直接联系产品销售店或者本产品指定售后服务点。

重要安全提示

听力受损的预防

耳机的声音过大可能造成听觉永久受损，请将声音设置在安全级别使用。

长时间听音量过高的声音，耳朵会慢慢习惯这种声音，久而久之听力会受到伤害。

如果耳朵出现回音、耳鸣或者听到的声音低且模糊，请停止使用耳机，并去做听力检查。

耳机的声音设置的越大，听觉受损可能会更严重。

为保护您的听力，专家建议如下：

- 限制耳机在高音量状态下的使用时间
- 避免用高音量阻挡周边环境杂音
- 听不到周边人的讲话声时，调小耳机声音大小
(设置手机的声音的方法，请参考手机相关说明书。)



安全使用耳机

驾驶车辆时为了安全，建议您不要使用耳机听音乐。
任何需要高度集中的活动时，建议您不要使用耳机。

关于安全有效使用耳机的准则。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板 组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



产品
附件



电池

本产品的环保使用期限标识如图所示。

该标识的环保使用期限以本说明书中所述的正常使用条件为基准。

