

# KG228 | 用户手册 |

Printed in China

P/N : MMBB0203935

| KG228 | 用户手册



简体中文



## | KG228 | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

# KG228 | 用户手册

请您在操作您的手机前仔细阅读此手册。  
并保留它作为将来的参考。



# 目录

<b>产品介绍</b>	<b>4</b>	<b>选择功能和选项</b>	<b>27</b>
<b>安全及有效使用指南</b>	<b>5</b>	<b>菜单树</b>	<b>28</b>
自动注册电子保修卡功能说明	8	<b>情景模式</b>	<b>30</b>
<b>手机部件</b>	<b>11</b>	启动	30
手机正面	12	更改	30
显示信息	15	重命名	31
<b>开始</b>	<b>16</b>	<b>通话记录</b>	<b>32</b>
安装 SIM 卡和手机电池	16	未接来电	32
给电池充电	17	已接来电	32
断开充电器	18	拨出电话	32
开机和关机	18	全部通话	33
访问密码	19	删除最近呼叫	33
限制密码	19	通话计费	33
<b>常规功能</b>	<b>20</b>	GPRS 信息	34
拨打电话	20	<b>附件</b>	<b>35</b>
电话本	24	手机狗	35
呼叫中菜单	24	收藏夹	36
多方通话	25	闹钟	36
		语音备忘录	37
		计算器	37
		单位转换器	37

时区设置	37	照片	53
内存状态	38	图片	54
SIM卡工具包	38	声音	54
<b>公文包</b>	<b>39</b>	<b>浏览器</b>	<b>55</b>
电话本	39	主页	55
日程表	42	WOWLG	55
<b>信息</b>	<b>43</b>	书签	55
新信息	43	转到URL	55
收信箱	44	设定	55
发信箱	45	<b>设定</b>	<b>58</b>
草稿箱	46	日期和时间	58
收听语音邮件	46	显示设定	58
小区广播	47	通话设定	59
模板	47	保密设定	60
设定	48	网络设定	62
<b>照相</b>	<b>51</b>	GPRS设置	63
照相	51	恢复初始设定	63
连续拍摄	52	<b>附件</b>	<b>64</b>
设定	52	<b>技术数据</b>	<b>65</b>
<b>下载</b>	<b>53</b>		
应用程序	53		

# 产品介绍

祝贺您购买了此款精巧时尚的KG228移动电话,它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

## 射频能量照射

### 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG228型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.917W/kg(10克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

**警告!** 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。

# 安全及有效使用指南

- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰处天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

## 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- ▶ 如果您的手机支持红外线功能，切勿将红外线对准任何人的眼睛。

## 电子设备

**所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。**

- ▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

## 行车安全

**查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。**

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

## 电池信息及保养

- ▶ 您无需在充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数千次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。



# 安全及有效使用指南

## 网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护薄及所有其它薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

# 自动注册电子保修卡功能说明

用户在订制该项服务时,请仔细阅读使用说明,包括免责条款,在用户订制服务后,则该使用说明对各方均有约束力。

## 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司(以下简称“义盛祥”)合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后,如手机不慎遗失,可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下,向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- ▶ 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- ▶ 通信网络状况正常;
- ▶ 遗失的手机仍在正常状态下使用,且该业务未被退定。

本服务只支持浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥合作的指定机型,即手机菜单中有订购该服务功能的手机才能享受此项服务。为确保向用户提供正常的“手机狗”服务,在用户注册时以及手机SIM卡更换后,系统会将此新卡信息发至业务受理中心,以使用户日后的报失、查询。为此,用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用,该费用由电信运营商(中国移动或中国联通)收取。

义盛祥为本服务业务技术以及客户服务提供商,其将秉承“用户至上”的原则服务于广大用户,同时也希望用户对其提出意见和建议。

客服中心电话: 0571—88850667;

客服邮箱: service@chinaeasycomm.com  
浪潮乐金数字移动通信有限公司和义盛祥在法律范围内拥有本业务活动规则的最终解释权

## 业务资费

详见各手机资费说明菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

## 注册方式

**注册:** 进入手机“手机狗”的菜单,直接点击“开通服务”,收到短信,确认订制成功即可。(注:该方式为订阅本服务的唯一合法途径)

## 业务说明

- ▶ 本业务是针对订制业务时的手机卡收费,在原卡没有退订的情况下,用户自己更换新卡无须重新订制,每月费用将在原订制的卡中收取。
- ▶ 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机,可能会造成原订制业务失效,详情请咨询手机狗客服热线。
- ▶ 为接受本说明书中的服务,用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

## 业务说明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务,但是,鉴于通信网络的特殊性质,且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素,包括:移动通信网络信息传输滞后或丢失,遗失手机被人为恶意破坏,手机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮

乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- ▶ 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- ▶ 该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务;
- ▶ 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- ▶ 订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

## 手机正面

### 前视图



#### 1. 耳机插孔

- ▶ 在此处连接耳机。

#### 2. 向上/向下侧键

- ▶ 当翻盖打开时，在待机模式中控制按键音量。
- ▶ 在通话中控制听筒音量。


#### 3. 相机镜头

#### 注意


- ▶ 镜头上如有灰尘，将会影响图像质量。

# 手机部件

## 手机背面

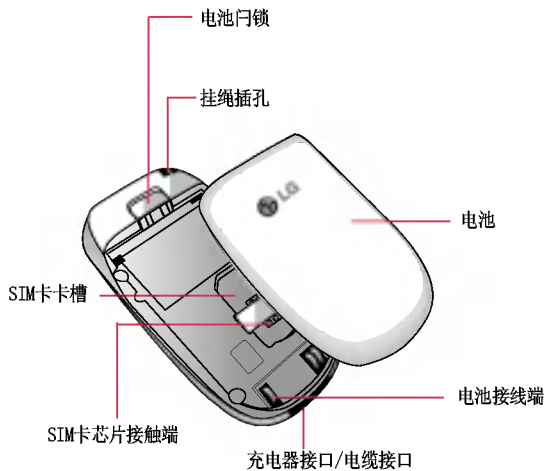

## 打开视图

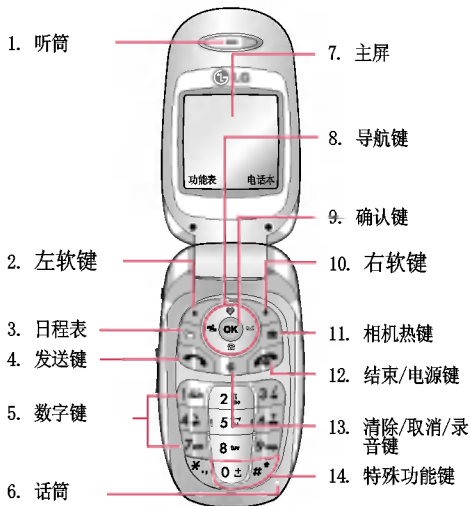



1. 听筒
2. **10. 左软键 / 右软键:** 执行屏幕底部文字指示的功能。
3. **日程表:** 您可以通过按此键快速进入日程表菜单。
4. **发送键:** 拨打电话号码并接听来电。在待机模式中按此键,您可以快速访问最后的已接来电、拨出电话以及未接来电。
5. **数字键:** 输入数字、字母和一些特殊字符。
6. **话筒:** 在通话中为保护隐私可以静音。
7. **主屏:** 全彩显示手机的状态图标、菜单项、Web 信息、图片等等。
8. **导航键:** 用于滚动菜单及移动光标。
9. **确认键:** 选择菜单选项并确认操作。
11. **相机热键:** 直接激活照相菜单。
12. **结束/电源键:** 用于结束呼叫或拒接来电,也用于返回待机模式。按住此键开关手机电源。

13. **清除键**：每按一下删除一个字符。 按住此键清除所有输入内容。使用此键返回上一屏幕。

**取消键**：按住此键可以取消当前操作。

**录音键**：待机模式下, 长按此键可以快速录音, 短按此键可以查看语音备忘录列表。



14. **特殊功能键**：

- ：用于添加国际前缀。
- ：用于输入井号。  
编辑文本模式下, 可以切换输入法。

## 显示信息

手机屏幕会显示很多图标, 具体描述如下:

### 屏幕上的图标

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您正在使用漫游服务。
	您可以使用GPRS服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量
	收到文本信息。
	收到语音信息。

图标	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示已启动私人情景模式。
	指示您可以使用 Push 信息服务。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	表示您目前处在安全页面。




# 开始

## 安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

### 1. 取下电池

按电池释放门，将电池向手机底部滑动。卸下电池。

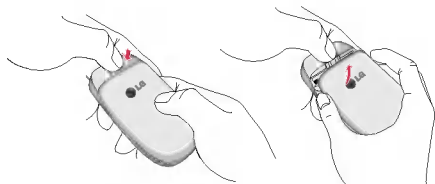


### 注意

- ▶ 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

### 2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

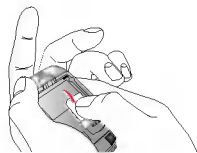

插入SIM卡




取出SIM卡

### 小心

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。


### 3. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。

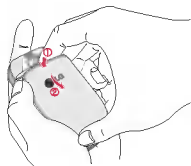

### 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

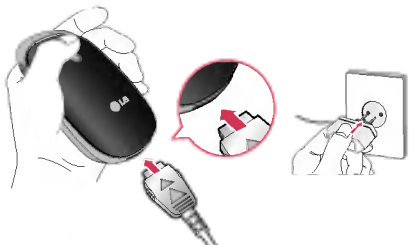

1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
3. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

#### 小心


- ▶ 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- ▶ 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- ▶ 充电时切勿取出电池或SIM卡。

#### 警告

- ▶ 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- ▶ 确保不要使细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

## 断开充电器

1. 充电结束后, 电池图标的移动条停止并且屏幕上显示“充电已满”字样。
2. 从电源插座上拔下适配器。按住接头两侧的灰色凸钮并拉出接头, 将适配器从手机上断开。

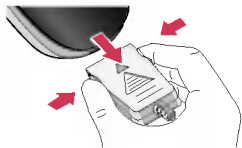


## 注意


- ▶ 使用手机之前, 请确保电池已完全充电。
- ▶ 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。
- ▶ 如果出现电池未正确充电的情况, 请使用电源键关闭并重新打开手机。然后取出并重新装入电池, 并再次对电池进行充电。

## 开机和关机

### 开机

1. 在手机中装入电池, 并将手机连接到诸如旅行适配器、点烟器适配器或免持汽车装置之类的外部电源。或者在手机中装入已充电的电池。
2. 按住  数秒钟, 直到 LCD 屏幕亮起。
3. 视需要 PIN 码的设置状态而定, 您可能需要输入 PIN 码。

### 关机

1. 按住  数秒钟, 直到 LCD 屏幕熄灭。

## 访问密码

您可以使用本节所述的访问密码来防止他人未经允许使用您的手机。可以使用**更换密码**功能（菜单 9.4.5）来更改访问密码（除 PUK 和 PUK2 码）。

## PIN 码(4 至 8 位数字)

PIN(个人身份号码)码防止他人未经允许使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡提供。当需要 PIN 码设置为开时，每次开机时手机都会要求 PIN 码。当需要 PIN 码设置为关时，手机将直接连接到网络，而无需 PIN 码。

## PIN2 码(4 至 8 位数字)

随某些 SIM 卡会提供 PIN2 码，访问诸如话费建议和固定拨号之类的功能时要求 PIN2 码。仅当您的 SIM 卡支持此类功能时，才可以使用这些功能。请咨询网络运营商以获得进一步的信息。

## PUK 码(4 至 8 位数字)

取消 PIN 锁定电话时需要输入 PUK(PIN 解锁密码)码。SIM 卡可能会提供 PUK 码。如果未提供，请联系您的网络运营商以获得该密码。如果丢失了该密码，请同样与您的网络运营商联系。

## PUK2 码(4 至 8 位数字)

随某些 SIM 卡会提供 PUK2 码，更改被锁定的 PIN2 码时需要 PUK2 码。如果丢失了该密码，请与您的网络运营商联系。

## 安全密码(4 至 8 位数字)

安全密码防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为“0000”，删除所有电话记录及激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。并且，开关手机锁定功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。从安全设定菜单中可以修改安全密码默认设置。




## 限制密码

当使用呼叫限制功能时需要限制密码。当预订了此功能时，您可从网络运营商处获得此密码。



# 常规功能

## 拨打电话



### 拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码, 包括区号。
  - ▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 要结束呼叫, 请按结束键  或右软键。


### 使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中, 按发送键 , 屏幕将显示最后的已接来电、拨出电话以及未接来电。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  [发送] 键。

### 拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀, 符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码, 区位号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。


## 结束呼叫

结束通话时, 按结束键 。

## 从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡或手机内存中。通过在电话本中查找所需的姓名, 即可拨打相应电话号码。

## 调节音量

如果要在通话中调节听筒音量, 请使用手机侧键 。按上面的侧键以提高音量, 按下面的侧键以降低音量。

### 注意


- ▶ 手机打开且处于待机模式时, 按侧键可调节按键音量。


## 应答电话

当接收到电话时, 手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者, 则会显示该来电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名/电话本图片)。


1. 要对应答电话进行设置, 请选择通话设置中的接听模式。(菜单 9.3.2)

## 注意


- ▶ 如果已将“按任意键接听”设置为接听模式, 则除 、右软键或侧音量键以外的任何按键都可应答电话。
- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时, 您也可以接听电话。

2. 要结束呼叫, 合上手机或按  键。

## 振动快捷键

开机后, 按住  键, 可以激活振动模式。

## 信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符 () 检查信号强度。信号强度会有所差别, 在建筑物内可能会出现信号弱的情况, 移到窗口附近可以改进接收质量。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如, 在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。本款手机提供以下文本输入方法。


### T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9模式自动将所击按键与内部词典进行比较, 然后确定正确的单词, 因此所需的击键次数比传统的 ABC模式要少。有时这也称为预测性文本。


### ABC/abc 模式

在此模式中, 输入字母时, 按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次, 直到显示该字母。


### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式, 按  键直到显示123模式。

## 更改文本输入模式



1. 当处于允许输入字符的区域中时,在内屏的右下角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。内幕的右上角,可以查看文本输入模式。

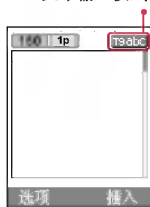文本输入模式



### ▶ 使用 T9 模式



T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时,手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时,手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
  - 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直整个单词输入完毕。
  - 如果在完成输入之后单词仍不正确,按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。


例:

按     输入 Good

按     [向下导航键] 输入 Home




- 如果供选单词列表中没有所需的单词,请使用 ABC 模式添加该单词。
  - 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 [选项],然后选择 T9 语言输入法。选择 T9 模式的所需语言。也可以通过选择“T9 关闭”来关闭 T9 模式。手机的默认设置为“T9 开启”模式。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
  3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母,请按 .

### 备注

- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容,按 。手机返回待机模式。











### ▶ 使用 ABC/abc 模式

使用  到  键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键：
  - 按一次输入第一个字母
  - 按两次输入第二个字母
  - 依此类推
- 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。按住  键以清除显示的所有内容。

### 备注

- 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,/?!-:;' " 1	.,/?!-:;' " 1
	ABC2ÄÅÄÄÄÄÆÇ	abc2ä å ä å ä æ ç
	DEF3ËÈÉÊ	def3ë è é ê
	GHI4ÏÎÏÿ	ghi4ï î ï ÿ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕØÓÔÕÖ	mno6ñ õ ø ó ô õ ö
	PQRS7ßŞ	pqrs7ß ş
	TUV8ÜÚÚÚ	tuv8ü ú ú ú
	WXYZ9	wxyz9
	空格键 0	空格键 0

### ▶ 使用 123(数字)模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。



# 常规功能

## 电话本

您可以将电话号码及其对应的姓名存储在 SIM 卡的内存中。此外，您还可以在手机存储器中存储最多 500 个号码和姓名。电话本菜单中可以使用 SIM 卡和手机存储器，使用方式相同。

## 呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键[选项]。

## 呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


## 拨打第二个电话

您可以从电话本中查到号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择**查找**。要在呼叫期间将所拨的号码保存到电话本中，请按右软键，然后选择**新增**。


## 在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按左软键，然后选择**切换**。


## 接听来电


要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送] 键即可。当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。

该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待

如果启用了**呼叫等待**功能，您可以按  或选择左软键，然后选择**保持并应答**，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。通过选择左软键，然后选择**结束并应答**，您可以结束当前呼叫并应答等待的呼叫。

## 拒接来电

只需按  键,您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间,您可以通过按左软键 [菜单] 键并选择**多方通话/拒接来电**,或通过按 ,拒绝接听来电。

## 使麦克风静音

在通话期间,您可以通过按 [选项] 键,然后选择**静音**,使麦克风静音。通过选择**取消**,可以解除手机的静音。将手机静音后,呼叫者就无法听到您讲话,但您仍可以听到对方讲话。

## 在通话期间打开双音多频音调

要在通话期间打开双音多频音调,按左软键,然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

## 多方通话

通过多方通话服务,您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫),才可以建立多方通话。一旦建立多方通话,则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出,但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“呼叫中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后,您即可以控制多方通话,并且只有您能将致电者加入多方通话。

### 保持多方通话

按左软键,然后选择**多方通话/全部保持**。

### 向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话,按左软键,然后选择**多方通话/全部加入**。

### 显示多方通话中的所有致电者


要在手机屏幕上滚动显示组成多方通话的致电者号码,请使用向上/向下导航键。

### 在多方通话期间拨打私人电话



要与多方通话中的某个致电者进行私人通话, 在屏幕上显示该致电者的号码, 然后按左软键。

选择**多方通话/私人通话**将其他致电者置于保持状态。


### 结束多方通话

通过按  键可以将当前显示的多方呼叫中的致电者断开。要结束多方通话, 按左软键, 然后选择 **多方通话/结束多方通话**。按左软键后, 选择 **多方通话/全部结束**将结束所有当前通话和保持的通话。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过标记为左软键  和右软键  的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

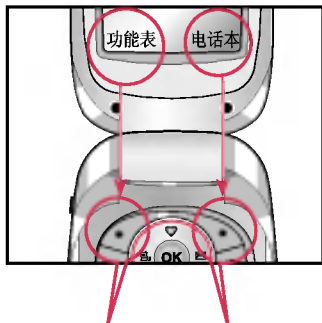

按左软键访问可用的菜单。

按右软键访问可用的菜单。

# 菜单树

<b>1. 情景模式</b>
1.1 振动
1.2 静音
1.3 私人
1.4 大声
1.5 耳机
<b>2. 通话记录</b>
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 拨出电话
2.4 全部通话
2.5 删除最近呼叫
2.6 通话计费
2.7 GPRS信息

<b>3. 附件</b>
3.1 手机狗
3.2 收藏夹
3.3 闹钟
3.4 语音备忘录
3.5 计算器
3.6 单位转换器
3.7 时区设置
3.8 内存状态
3.9 SIM卡工具包
<b>4. 公文包</b>
4.1 电话本
4.2 日程表

<b>5. 信息</b>
5.1 新信息
5.2 收信箱
5.3 发信箱
5.4 草稿箱
5.5 收听语音邮件
5.6 小区广播
5.7 模板
5.8 设定
<b>6. 照相</b>
6.1 照相
6.2 连续拍摄
6.3 设定

## 7. 下载

- 7.1 应用程序
- 7.2 照片
- 7.3 图片
- 7.4 声音

## 8. 浏览器

- 8.1 主页
- 8.2 WOWLG
- 8.3 书签
- 8.4 转到URL
- 8.5 设定

## 9. 设定

- 9.1 日期和时间
- 9.2 显示设定
- 9.3 通话设定
- 9.4 保密设定
- 9.5 网络设定
- 9.6 GPRS设置
- 9.7 恢复初始设定

# 情景模式


在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。本手机有五种预设的情景模式：**私人、大声、耳机、振动、静音**。

每种情景模式均可以加以个人化（振动、“静音”菜单除外）。

按左软键 [功能表]，然后使用向左/向右导航键选择情景模式。

## 启动

菜单 1.X.1


1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键  [选择] 键。
3. 然后，选择启动。

## 注意

- ▶ 当耳机连接到手机时，将自动激活“耳机”情景模式。

## 更改

菜单 1.X.2

您可以自定义除振动（以及“静音”菜单）以外的情景模式。在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键或  键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。


- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **翻盖音**：可设置翻盖音，从而适应环境。
- ▶ **确认音音量**：设置确认音的音量。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。

## 重命名

菜单 1.X.3

您可以将情景模式重命名为所需要的任何名称。

### 注意

- ▶ 不能重命名耳机、静音和振动情景模式。
1. 要更改情景模式的名称, 在情景模式列表中滚动到该情景模式, 再按“选择”键或  键之后, 选择重命名。
  2. 键入所需的名称, 然后按左软键[确认]。



# 通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)。您还可以查看通话计时和计费。

## 未接来电

菜单 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

- ▶ 查看相应号码的日期以及时间。
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 向该号码发送信息。

## 已接来电

菜单 2.2

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

- ▶ 查看相应号码的日期以及时间。
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 向该号码发送信息。

## 拨出电话

菜单 2.3

此选项允许您查看最后20个拨出电话。使用[选项]键, 您还可以:

- ▶ 查看相应号码的日期以及时间。
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到电话本中。
- ▶ 从列表中删除该呼叫。
- ▶ 向该号码发送信息。

## 全部通话

菜单 2.4

您可以查看未接来电、已接来电和拨出电话的所有列表。

## 删除最近呼叫

菜单 2.5

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择**全部通话**一次性删除所有通话列表。

## 通话计费

菜单 2.6

### 通话计时

(菜单 2.6.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：

- ▶ **最后通话**：最后一次通话的时间长度。
- ▶ **全部通话**：上次重设通话时间之后，所有来电和去电的总时间长度
- ▶ **已接来电**：来电的时间长度。
- ▶ **拨出电话**：去电的时间长度。
- ▶ **全部清零**：重置通话计时器。

## 通话费用

(菜单 2.6.2)

可检查最后通话、全部通话的费用，余额或全部清零。要全部清零，您需要PIN2码。

### 注意

- ▶ 服务提供商在发票上列出的实际话费可能与此不同，这取决于网络功能、计费的舍入方式、税款等等。

## 设定

(菜单 2.6.3)

### (需SIM卡支持)

- ▶ **通话费率**：您可设置货币类型和计费单价。您可以通过通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。
- ▶ **设定话费**：该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取，将显示余额。如果您选择更改，您可以更改计费限制。此设定需要您输入PIN2码。
- ▶ **自动显示**：该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开启，通话结束时，您即可查看最后通话的费用。

## GPRS信息

菜单 2.7

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外,您还可以查看您的在线时间。

## 浏览计时

(菜单 2.7.1)

您能查看GPRS的最后浏览时间和全部浏览时间,您也可以全部清零

## 数据量

(菜单 2.7.2)

您可以查看已发送、已接收或全部数据量。您也可以全部清零。

## 手机狗

### 菜单 3.1

#### ▶ 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司(以下简称“义盛祥”)合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后,如手机不慎遗失,可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下,向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息:

- 验证订制用户的身份真实并确认无误;
- 通信网络状况正常;
- 遗失的手机仍在正常状态下使用,且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务,在用户注册时以及手机SIM卡更换后,系统会将此新卡信息发至业务受理中心,以便用户日后的报失、查询。为此,用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用,该费用由电信运营商(中国移动或中国联通)收取。

客服中心电话: 0571-88850667;

客服邮箱:service@chinaeasycomm.com

#### ▶ 业务资费

详见手机资费说明菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

#### ▶ 注册方式

注册:进入手机“手机狗”的菜单,直接点击“开通服务,收到短信,确认订制成功即可。  
(注:该方式为订阅本服务的唯一合法途径)

#### ▶ 业务说明

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费,在原卡没有退订的情况下,用户自己更换新卡无须重新订制,每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机,可能会造成原订制业务失效,详情请咨询手机狗客服热线。
- 为接受本说明书中的服务,用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

#### ▶ 免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务,但是,鉴于通信网络的特殊性质,且存在非“手机

狗”服务提供商所能控制的一些因素,包括:移动通信网络信息传输滞后或丢失,遗失手机被人为恶意破坏,手机软件升级或更换主板等诸多因素,因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下:

- 在正常情况下,提供新非机主授权用户的电话号码信息;
- 该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务;
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用;
- 订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人,并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担,同时义盛祥也保留追索的权利。

## 开通服务

(菜单 3.1.1)

您可以开通此业务。

## 资费咨询

(菜单 3.1.2)

您可以想服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

## 产品说明

(菜单 3.1.3)

对“手机狗”业务的说明。

## 语音咨询及受理

(菜单 3.1.4)

您可以直接拨打手机狗语音咨询电话。

## 收藏夹



菜单 3.2

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后,在待机模式下,您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

## 闹钟

菜单 3.3

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: 一次,周一~周五,周一~周六,每天。
3. 选择闹钟铃声之后按  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按  [确认]。

## 语音备忘录

菜单 3.4

语音备忘录功能允许您记录 10 条 20 秒长的语音信息。




## 计算器

菜单 3.5

该功能表包含的标准功能包括：加、减、乘、除。

1. 使用数字键输入数字。
2. 按相应导航键选择数学运算功能。

### 注意


- ▶ 要清除错误或清空显示屏, 使用  键。
  - ▶ 要输入小数, 请按  键。
  - ▶ 要输入负号, 按  键。
3. 要计算结果, 按左软键[结果]键。
  4. 计算之后, 按左软键[重设]返回初始状态。

## 单位转换器


菜单 3.6

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有

4种可以转换的单位类型: 长度、面积、重量和体积。

1. 您可以通过按  [单位]键选择4种单位类型中的一种。
2. 在“当前值”单位部分中, 使用向左/向右导航键选择您要转换的单位。
3. 按向下导航键移到“转换值”单位部分。
4. 使用向左/向右导航键选择要转换到的目标单位。
5. 使用数字键输入数字。手机自动进行转换计算。

### 注意

- ▶ 您可以按  在小数点后输入数字。

## 时区设置

菜单 3.7

您可以查看世界各个城市的时间。

1. 通过按上下左右导航键, 您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 如果您想在待机模式中更改时间显示以反映正确的时间, 按左软键 [设定]。

## 内存状态

菜单 3.8

您可以检查存储器使用状态。

## SIM卡工具包 (需SIM卡支持)

菜单 3.9

您的服务提供商可以通过 SIM 卡提供如家庭银行业务、股市行情之类的特殊应用。如果已注册这些服务之一, 该服务名称将出现在主菜单末尾。通过“SIM 卡应用程序”菜单, 您的手机能够满足将来的使用需要, 并能够支持服务提供商所提供的额外服务。

有关详细信息, 请联系您的服务提供商。


## 电话本

菜单 4.1

在待机模式中按左软键 [功能表], 然后选择“公文包进入电话本”。

## 查找

(菜单 4.1.1)

1. 选择“查找”。您需要输入姓名。
2. 输入所需查找的姓名的开始部分, 然后按左软键 [查找]。
  - ▶ 在待机模式中, 您可以通过按导航键  直接访问“电话本”。
  - ▶ **修改:** 您可以编辑姓名和号码。
  - ▶ **写短信:** 使用此功能向该联系人写短信。
  - ▶ **写彩信:** 使用此功能向该联系人写彩信。
  - ▶ **复制:** 可将一个条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM卡。
  - ▶ **主要号码:** 如果列出多个号码, 您可以选择要显示为主号码的号码。
  - ▶ **删除:** 可删除此条目。

## 新增

(菜单 4.1.2)

您可以使用此功能添加电话本条目。

手机内存容量为500个条目, SIM卡内存容量视SIM卡而定。在手机内存中, 您一般可以保存英文字符14个、汉字6个的姓名。您也可以给SIM卡中添加电话本条目, 而字符的数量、电话本条目取决于SIM卡。

1. 按“功能表”键, 然后选择 公文包-电话本-新增
  2. 您可以将电话本条目添加到 SIM 卡内存或手机内存中。要选择内存, 请转到保存至(菜单 4.1.5)。(请参阅第40.页。)
- ▶ **向 SIM 卡内存添加新条目:** 您可以输入姓名和号码, 然后选择所需群组。(视 SIM 卡而定)
  - ▶ **向手机内存添加新条目:** 您可以输入姓名和号码, 然后选择所需群组。选择作为主号码的号码。



## 群组

(菜单 4.1.3)

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。



1. 选择群组。显示所有群组列表:家人、朋友、同事、重要人士、群组 1、群组 2 和其他。

2. 按左软键 [选项],选择要管理的群组名称。屏幕上显示以下子菜单。

- ▶ **成员列表:** 您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组来电铃声:** 您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志:** 您可以根据群组不同设定标志。
- ▶ **添加成员:** 选择添加成员。每组成员不得超过 20 个。
- ▶ **删除成员:** 从群组成员列表中删除成员。联系人条目仍保留在“电话本”中。
- ▶ **重命名:** 您可以修改和编辑群组名称。

## 快速拨号

(菜单 4.1.4)

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。在待机模式下,可长按此按键直接呼叫。

1. 滚动到快速拨号,然后按 [选择]。
2. 要将某个号码添加到快速拨号,请选择按键 2至按键9中的任一个。然后,您可以通过“电话本列表”搜索姓名。
3. 通过按左软键 [选项],您可以更改或删除快速拨号号码。

## 设定

(菜单 4.1.5)

### 保存至

您可以在 SIM 卡和手机之间选择用于电话本功能的内存。如果您选择自选,当添加条目时,手机将询问将号码保存到何处。

### 查找方式

搜索电话本时,您可以将手机设置为按姓名或号码进行搜索。如果您选择了自选,则手机会询问以何方式搜索电话本。

## 查看选项

您可以设置电话本显示选项。

- ▶ **只显示姓名：**您可设置电话本只显示姓名。
- ▶ **图片电话本：**您可设置电话本显示个性图片。
- ▶ **姓名与号码：**您可以设置电话本显示姓名和号码。

## 全部复制

(菜单 4.1.6)

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

- ▶ **SIM卡转到手机：**使用此功能将条目从SIM卡复制到手机内存。
- ▶ **手机转到SIM卡：**使用此功能将条目从手机内存复制到SIM卡。

可以使用以下选项。

- **保留原号码：**复制的同时，原来的电话记录被保留。
- **删除原号码：**复制的同时，原来的电话记录被清除。




## 全部删除

(菜单 4.1.7)

您可以删除SIM卡或手机中的所有条目。此功能要求安全密码。

## 信息提示





(菜单 4.1.8)

- ▶ **特别服务号码(取决于SIM卡)：**  
使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。
  1. 选择“特别服务号码”选项
  2. 选择特别服务号码,将显示可用的服务名称。
  3. 使用  键和  键选择服务。按  键[发送]。
- ▶ **内存状态：**您可以检查SIM卡和手机电话本的存储状态。
- ▶ **本手机号码(取决于SIM卡)：**您可以存储并查看自己的SIM卡号码。


## 日程表

菜单 4.2

当您进入这一功能表,会有一个日历显示出来。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。在日历上,您可以使用以下按键。

每按一下		后退一年。
		前进一年。
		后退一月。
		前进一月。

您可以通过按左软键 [选项] 来输入日程表或备忘录。

- ▶ **新增:** 选择此选项输入新日程表或备忘录。在输入某个日期的日程表备注后,该日期会以不同颜色显示并且  出现在显示屏右下侧。此功能对您的日程安排进行提醒。如果您设置了闹铃,手机将发出闹铃铃声。
- ▶ **查看:** 显示手机中输入的所有备注。使用向上/向下导航键浏览整个备注列表。
- ▶ **查看全部:** 显示手机中输入的所有备注。使用向上/向下导航键浏览整个备注列表。


- ▶ **删除已过日程:** 选择此选项删除已发出通知的过期日程表备注和备忘录。
- ▶ **全部删除:** 选择此选项删除所有日程表备注和备忘录。

本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务), MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络信息服务。发送 SMS 和 MMS 将发生费用。有关详细信息, 请联系您的网络运营商。

## 新信息

菜单 5.1

您可以撰写和编辑最多 10 页的文本信息。

1. 按  [选择] 进入信息功能表。
2. 如果您想编写新信息, 在功能表中选择新信息。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。详细内容请参见如何使用 T9 输入法 (第 22 页)。
4. 选择 [添加] 来选择添加以下各项。


### 添加

- ▶ **符号:** 您可以添加特殊符号。
- ▶ **图片:** 可插入预设图片或我的文件夹中的图片, 以使用短信发送。使用手机相机拍摄的照片也可通过 MMS 发送。
- ▶ **铃声:** 您可以添加支持短信的铃声。
- ▶ **常用短语:** 您可以使用已在手机中设置过的

常用短语。

- ▶ **电话本:** 您可以在电话本中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
  - ▶ **名片:** 您可以添加您的个人联系信息到您文本信息中。
5. 完成信息输入之后, 按左软键 [选项] 选择所需的选项。

### 选项

- ▶ **发送:** 发送文本信息。
  1. 输入接收者的号码。
  2. 按  键可加入更多的接收者。
  3. 可从电话本或近期号码中添加电话号码。
  4. 输入号码后按左软键发送。所有信息均会自动保存在“发信箱”中, 即使在发送失败之后。
- ▶ **保存:** 在“草稿箱”中保存信息。
- ▶ **字体:** 您可以选择字体的“大小”和“风格”。
- ▶ **颜色:** 您可以选择文字颜色和背景颜色。
- ▶ **对齐:** 您可以选择文本的对齐方式。
  - 1 居左 2 居中 3 居右

# 信息

- ▶ **字典：**您可以添加自己的词汇。仅在编辑模式设置为 T9ABC/T9Abc/T9abc 时，才会显示此菜单。
- ▶ **T9语言输入法：**选择 T9 输入模式所需的语言。
- ▶ **退出：**如果您选择此项时正在写信息，则您将返回至信息菜单。同时，不会保存所写信息。

## 注意

- ▶ 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

## 收信箱

菜单 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

## ▶ 指示图标


图标	指示图标
	多媒体短信
	文本信息
	SIM卡短信
	已读多媒体信息
	已读短信息
	已读SIM卡短信
	多媒体信息通知

如果手机显示“无空间”，那么您需要删除信息、媒体或应用程序以释放空间。

## 注意

- ▶ **SIM 信息：**SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

当接收到您已接收到多媒体信息的通知时，查看之前，请等待对信息进行下载。有关通知设置的详细信息，请参阅(菜单 5.8.2)。

若要读取一条信息,通过按  选择读取信息。

- ▶ **查看:** 您可以查看收到信息。
- ▶ **回复信息:** 您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发:** 您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话:** 您可以向发送方回复电话。
- ▶ **删除:** 删除所选信息。
- ▶ **全部删除:** 您可以删除所有信息。
- ▶ **查看信息:** 您可以查看信息的发送方、发送日期和时间、信息的类型及大小。
- ▶ **重放(仅适用于多媒体信息):**  
您可以重放多媒体信息。
- ▶ **接收(仅适用于多媒体信息通知):**  
如果多媒体信息被设置为关闭自动下载,您将只会接收到通知。要接收多媒体信息,需要选择[接收]。


## 发信箱

菜单 5.3

在此菜单中,您可以浏览已发送信息的列表和内容,还可以确认发送是否成功。

图标	指示图标
	多媒体信息已发
	多媒体信息正在发送
	文本信息已发
	文本信息正在发送
	短信息发送已确认(状态报告开)

在每条信息中,您都可以按左软键 [选项] 选择以下选项。

 已发送的信息具有以下选项。

- ▶ **查看:** 您可以查看信息。
- ▶ **转发:** 您可以转发当前信息给其他接收方。
- ▶ **删除:** 从发件箱中删除所选信息。

- ▶ **全部删除**：删除发件箱中的所有信息。
- ▶ **查看信息**：您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、发送日期和时间、信息类型和大小、优先级（仅适用于多媒体信息），以及收件人。



正在发送的信息具有以下选项。

- ▶ **查看**：您可以编辑信息。
- ▶ **取消**：取消正在发送的信息。
- ▶ **删除**：取消传输并删除信息。
- ▶ **查看信息**：您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、发送日期和时间、信息类型和大小、优先级（仅适用于多媒体信息），以及收件人。
- ▶ **全部删除**：取消所有信息传输并删除它们。

## 草稿箱

菜单 5.4

您可以查看信息并将其另存为草稿。在保存草稿信息时，信息将会同时列出日期和时间。用向上/向下导航键滚动查看列表。

图标	指示图标
	彩信
	文本信息

每条草稿都有以下选项。按 [选项]。

- ▶ **查看**：您可以查看选定的信息。
- ▶ **编辑**：您可以编辑选定的信息。
- ▶ **删除**：从草稿箱中删除选定的信息。
- ▶ **查看信息**：您可以检查信息日期，时间，类型等等。
- ▶ **全部删除**：您可以删除草稿箱中的所有信息。

## 收听语音邮件

菜单 5.5

（视网络和您所申请的服务而定）

此菜单提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音邮箱号码。

当收到新的语音邮件时，屏幕上显示相应符号 。长按 键会将您转到语音邮箱。请与您的服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行正确配置。

## 小区广播



菜单 5.6

(视网络与您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码;因此您可以联系服务提供商,以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时,您会看到弹出信息,告诉您已收到信息,或者直接显示小区广播信息。


## 读取

(菜单 5.6.1)

当您接收到小区广播信息时,可以通过选择读取显示信息。通过  或者  移动光标读取其他的信息。

## 栏目

(菜单 5.6.2)

- ▶ **新增:** 您可以在手机中添加小区广播信息代码并加上主题。
- ▶ **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。

- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

## 模板

菜单 5.7

在该列表中有一些预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的信息。具有三种可用的模板:常用短语、多媒体模板和名片。

## 常用短语

(菜单 5.7.1)

您共有 6 种文本模板, 如下所示:

- 请回电!
- 对不起!我迟到了,我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急,请速联系!
- 我爱你!

可以使用以下选项。

- ▶ **查看:** 查看所选的模板。
- ▶ **编辑:** 选择它以编辑所选的模板。



## ▶ 写信息

- **写短信**: 使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。
- **写彩信**: 使用此选项可以通过彩信发送选定的模板信息。

▶ **添加**: 使用此功能创建新的常用短语。

▶ **删除**: 从常用短语列表中删除选定的模板。

▶ **全部删除**: 删除所有常用短语。

## 多媒体模版

(菜单 5.7.2)

您可以按左软键 [添加] 创建多媒体模板。

▶ **查看**: 您可以查看多媒体信息模板。

▶ **修改**: 您可以修改多媒体信息模板。

▶ **新增**: 您可以添加多媒体信息模板。

▶ **写信息**: 允许您编辑后发送多媒体信息模板。

▶ **删除**: 您可以删除多媒体信息模板。

▶ **全部删除**: 允许您删除模板中所有多媒体信息。

## 名片

(菜单 5.7.3)

您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

## 设定

菜单 5.8

## 短信

(菜单 5.8.1)

### ▶ 信息类型:

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常,信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式,以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息,请联系您的服务提供商。

▶ **有效期**: 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

▶ **状态报告**: 如果您在该功能表中设定,您即可查询您的信息是否已成功发送。

▶ **回复计费**: 发送信息时,可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

▶ **短信中心**: 如果您想发送文本信息,您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

## 彩信


(菜单 5.8.2)

- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载**
  - 开：在收到信息后自动下载。
  - 关：要求您确认是否下载短信。
  - 仅限本地网络：如果选择此选项，那么在本地服务区内，手机收到信息后即自动下载信息。当在不在本地服务区时，需要先确认方能下载信息。
- ▶ **网络设定：**要从服务器下载 MMS，您需要为多媒体信息服务器设置 URL。
- ▶ **许可类型**
  - 个人：私人信息。
  - 广告：商业信息。
  - 信息提示：必要信息。

## 语音邮件中心

(菜单 5.8.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

1. 在待机模式下按下  键。
2. 您可以查看以下子菜单。
  - ▶ **本地中心：**选择本地中心听取语音邮件。
  - ▶ **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

## 小区广播

(菜单 5.8.4)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **接收**
  - 是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。
  - 否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

# 信息

## ▶ 信息提示

- 是：如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将发出提示音。
- 否：如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将不会发出提示音。

## ▶ 语言

- 您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

## Push 信息

(菜单 5.8.5)

选择是否接收 Push 信息。

## 照相

### 菜单 6.1

按“功能表”键,然后使用导航键选择 **照相** → **照相**。或者,您可以在待机模式下按住相机键直接打开相机模块。相机模块打开后,您将看到要拍摄的视图。



1. **数码变焦** ( ) : X1, X2, X3, X4, X5, X6:  
160x120 48x48 X1, X2. X3. X4. X5:320x240  
X1:640x480
2. **色调** ( ) : 彩色、怀旧和黑白使用。
3. **亮度** ( ) : +2, +1, 0, -1, -2
4. **定时器** ( ) : 关闭, 3秒, 5秒。
5. **内存** ( ) : 显示当前内存状态。


### 注意

▶ 若存储空间已满,手机将会弹出存储空间已满提示框。此时您应通过删除旧照片创建空间来存储新的图片。

6. **分辨率** ( ) : 640x480(VGA),  
320x240(QVGA), 160x120(QQVGA).  
48x48(电话本)
7. **图像质量** ( ) : Fine/Norm/Basic


1. 使用向左/向右导航键使所需的选项菜单居中。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的值。
3. 对所有值进行设置后,对准要拍摄的物体,然后按相机键或“确定”键。听到“咔嚓”一声,照片被拍摄,以下菜单栏出现。

# 照相

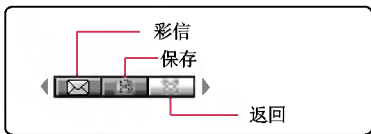




## 注意

- ▶ 若您将分辨率设定为48\*48时将 出现以下菜单栏。

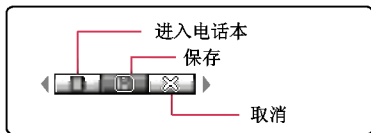


如果将“自动保存”（菜单 6.3.1）设为“开”，则拍摄的照片将自动保存而不显示此菜单栏。

4. 您可以通过选择“”后再按OK键保存图片。若您不想保存此图片，请按“”。

您可以通过选择“”以彩信方式发送照片。

若您想获得更多信息，请进入（菜单5-1-2）写彩信。

所拍摄的分辨率为48\*48的电话本照片可以通过“”直接进入电话本进行保存。

## 连续拍摄

菜单 6.2

您可以连续拍摄最多9张照片。拍照后，您可以使用向上/向下导航键查看。您还可以按“确定”键保存它们。

## 注意

- ▶ 如果您将分辨率设置为320x240，您只能照6张照片。如果是160x120，则可以照9张照片。

## 设定

菜单 6.3

### 自动保存(是/否)

(菜单 6.3.1)

自动保存用相机拍摄的照片。

### 清空相册

(菜单 6.3.2)


您可以删除内存中所有的照片。

## 应用程序

菜单 7.1


手机上提供了可供您选择的的游戏。除此之外您也可以下载更多的游戏。

### 注意

- ▶ Java游戏下载完后您可以通过“OK”键(  ) 将此游戏保存到文件夹中。

## 应用程序

(菜单 7.1.1)

- ▶ **默认游戏:** 在此菜单中, 您可以管理手机中安装的Java 应用程序。您可以新建文件夹, 并播放或删除下载的应用程序, 或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键  [选择] 打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。

选择一个文件夹, 然后按[ 选项] 进入子菜单, 会看到如下选项。

- ▶ **打开:** 你可以看到存储的游戏。
- ▶ **新建文件夹:** 创建一个新的文件夹。

## 上网设定

(菜单 7.1.2)

此功能表含有与“浏览器”功能表相同的设置。事实上, 要下载新的应用程序, 必需具有WAP连接。

## 照片

菜单 7.2

您可以浏览和发送照片, 另外, 您可以将照片设置为墙纸。

- ▶ **图片预览:** 最多可以在一个屏幕中查看 6 张缩略图。
- ▶ **写彩信:** 您可以将拍摄的照片通过彩信发送出去。其最大值为100Kb。
- ▶ **设为墙纸:** 可以将照片设置为墙纸。
- ▶ **幻灯片浏览:** 您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- ▶ **删除:** 可以删除照片。
- ▶ **编辑标题:** 可以编辑照片的标题。
- ▶ **查看信息:** 可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- ▶ **保护:** 可以在此菜单中锁定照片, 以防误删。

# 下载

## 图片

菜单 7.3

您可以将所选图片以彩信方式发送出去,也可以将此图片设为墙纸。

## 声音

菜单 7.4

您可以将所选音乐以彩信方式发送出去,也可以将此音乐设为铃声。

## 主页

菜单 8.1

主页是您在启动的上网设定中所设的WAP站点。如果您没有进行设置,将使用运营商预设的站点。

- ▶ **删除**: 删除所选书签。
- ▶ **全部删除**: 删除全部书签。

## WOWLG

菜单 8.2


您可以直接连接到WOWLG。

## 书签

菜单 8.3

此菜单使您可以存储您所喜爱网页的 URL 以便以后访问。

### 要创建书签

1. 按左软键  [选择]。
2. 选择“新建”。
3. 输入相应的 URL 和标题后,按[确认]键。

选择需要的书签后,将出现以下选项。

- ▶ **连接**: 连接到所选书签。
- ▶ **添加**: 选择此选项创建新的书签。
- ▶ **修改**: 您可以编辑所选书签的URL或标题。

## 转到URL

菜单 8.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的URL后,按[确认]键。

## 设定

菜单 8.5

### 上网设定

每个上网设定均有子菜单,如下所示

### 注意

- ▶ 如果 SIM 卡支持 SAT(即, SIM 卡应用程序套件)服务,则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。如果 SIM 卡不支持 SAT 服务,则此菜单将是“需要您新建上网设定”。

每个设定均有子菜单,如下所示:

- ▶ **启动**: 启动所选设定。
- ▶ **设置**: 使用此功能编辑和更改所选设定的WAP
  - **主页**: 该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”,因为WAP浏览器会自动加入。



# 浏览器

- **连接方式:** 您可以设置网络的承载方式。

1 数据

2 GPRS

- **数据设定:** 仅当选择“数据”作为载体服务时出现。

**拨出号码:** 输入访问WAP网关的拨号号码。

**用户名:** 拨号服务器(不是WAP网关)的用户身份。

**密码:** 拨号服务器(不是WAP网关)识别您身份所需的密码。

**呼叫类型:** 选择数据来电的类型:模拟或ISDN(数码)。

**空闲时限:** 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时,服务将自动关闭。

- **GPRS设置:** 只有当选择GPRS作为载体服务时,服务设定才可用。

**APN:** 输入接入点名称。

**用户名:** APN服务器的用户身份。

**密码:** APN服务器识别您身份所需的密码。

- **设置代理服务器**

**代理:** 开启或关闭代理服务器。

**IP地址:** 输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

**端口号:** 输入代理服务器端口号。

- **DNS设置**

**主服务器:** 输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址

**从服务器:** 输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址

▶ **重命名:** 编辑设定的名称。

▶ **添加:** 您可手动添加设定。

▶ **删除:** 删除设定。

## 缓存

设置缓存开或者关。

## 清除缓存

删除缓存中保存的所有信息。

## 清除Cookies

删除保存在 cookies 中的所有信息。

## 安全

显示安全证书的列表。

- ▶ **权威：**您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- ▶ **私人：**您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

## 重新设定

您可以将情景模式恢复为其默认配置。

# 设定

您可以根据您的需要设置下面的功能表。

## 日期和时间

菜单 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

### 日期设定

(菜单 9.1.1)

在该功能表中,您可以设定手机日期。

### 日期格式

(菜单 9.1.2)

在该功能表中,您可以设定日期格式比如: 日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

### 时间设定

(菜单 9.1.3)

您可以设定当前手机时间。

### 时间格式


(菜单 9.1.4)

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

## 显示设定


菜单 9.2

您可以按需要完成手机设定。

- ▶ **墙纸:** 使用此功能设置待机模式中 LCD 屏幕显示的画面。
- ▶ **问候语:** 如果您选择开,您将编辑手机在待机模式下显示的文本。
- ▶ **language:** 您可以选择手机上文本显示的语言。
- ▶ **背景灯:** 使用此功能选择手机是否使用背景灯。 将背景灯关闭,可以稍微延长待机或持续通话时间。
- ▶ **屏幕对比度:** 您可以按  键设定您想要的屏幕对比度。
- ▶ **信息提示:** 您可以在打开菜单前预览所选菜单的当前状态。 状态将显示在屏幕的底部。
- ▶ **菜单颜色:** 本款手机提供 4 种菜单颜色风格。 通过滚动光标并按左软键“选择”来设置菜单颜色。
- ▶ **网络名称:** 如果将此功能设置为开,网络名称将显示在主 LCD屏幕上。

## 通话设定

菜单 9.3

在设定功能表中,您可以按  [选择]键设定和通话相关的功能。

## 呼叫转接

(菜单 9.3.1)

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息,请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电:** 无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电:** 当手机正在通话时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时转接来电:** 转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时转接来电:** 当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- ▶ **转接所有数据来电:** 无条件转移到使用PC连接的号码。
- ▶ **转接所有传真来电:** 无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消:** 取消全部呼叫转接。



子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- ▶ **启动:** 启动相应服务。
  - **语音信箱:** 转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。
  - **其它号码:** 输入接受转移呼叫的电话号码。
  - **常用号码:** 您可以查询5个转移号码。
- ▶ **取消:** 取消相应服务。
- ▶ **查询状态:** 查看相应服务的状态。

## 接听模式

(菜单 9.3.2)

- ▶ **翻盖接听**  
选择此功能表,您可以通过翻盖接听来电。
- ▶ **按任意键接听**  
选择此菜单,您可按任意键接听来电,但不包括  [结束]键、右软键和侧音量键。
- ▶ **按发送键接听**  
选择此菜单,您只可按  [接听]键或左软键接听来电。

# 设定

## 发送号码

(菜单 9.3.3)

(视网络 and 所申请的服务而定)

- ▶ 开  
您可以将手机号码发送给对方,在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ▶ 关  
在接收方手机上不会显示您的手机号码。
- ▶ 网络设定  
如果您选择该功能,是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定,比如线路一或者线路二。

## 呼叫等待(视网络而定)

(菜单 9.3.4)

当正在通话中时,网络将通知您有新增来电。选择启动以要求网络激活呼叫等待功能,选择关闭以要求网络停用呼叫等待功能,或选择查询状态以检查该功能是否已激活。

## 分钟提示

(菜单 9.3.5)

如果您选择开启,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声提示通话时间。

## 自动重拨

(菜单 9.3.6)

选择开,如果拨打电话不成功,手机将重拨您拨打的该号码。


## 保密设定

菜单 9.4

### 需要PIN码

(菜单 9.4.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能,每当开机时,您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表,按  [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“启动”或者“关闭”
3. 如果选择“启动”,开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您三次输错PIN码,手机将被锁定,这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以输入十次PUK码,如果您输错十次PUK码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。

## 手机锁

(菜单 9.4.2)

您可以使用安全密码防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为**开机时**，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为**更换SIM时**，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

## 呼叫限制

(菜单 9.4.3)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码(默认密码为安全密码)。您可以查看以下子功能表。

### ▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

### ▶ 拨出国际电话

您可以限制拨出国际长途。

### ▶ 国际漫游时拨打电话

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

### ▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

### ▶ 国际漫游时来电

您可以限制国外漫游时来电。

### ▶ 全部取消

您可以取消所有限制服务。

### ▶ 更换密码

您可以更改呼叫限制服务的密码。

### 子功能表:

#### • 启动

请求网络启动呼叫限制服务。

#### • 关闭

取消所选子功能表呼叫限制服务。

#### • 查询状态

查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

## 固定拨号

(菜单 9.4.4)

(需SIM卡支持)

您可以限制特定电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

### ▶ 激活

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

### ▶ 取消

您可以不限制对电话号码的拨打。

### ▶ 成员列表


您可以查看被保存为FDN的号码列表。

## 更改密码

(菜单 9.4.5)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用于防止未经授权的人使用您的手机。

您可以更改访问密码：**PIN码, PIN2码, 安全密码。**

1. 如果您想更改访问密码：安全密码、PIN2码、PIN码，先输入原密码然后按  [确认]。

2. 输入新的安全密码、PIN码, 或PIN2码, 然后确认。

## 网络设定

菜单 9.5

通过网络设定功能, 您可以指定当漫游时(本地区以外)是以自动、手动还是优先方式选择网络。

### 注意

- ▶ 对于本地网络以外的其它网络, 仅当其与您的本地网络之间具有有效的漫游协议时, 才可以选择该网络。

## 网络选择

(菜单 9.5.1)

### 自动

(菜单 9.5.1.1)

使用此功能, 将手机设置为自动搜索和选择其中一个可在您区域使用的网络。

### 手动

(菜单 9.5.1.2)

- ▶ **手动：**激活此功能, 您可以从网络列表中手动选择所需的网络。如果未建立手动选择的网络连接, 则手机将发出错误提示音, 询问您是否要再次选择网络。所选网络与本地网络之间必须具有漫游协议。如果手机无法访问初始选定的网络, 其将允许您选择另一网络。如果关机, 手机将默认返回到“自动”。

## 首选网络

(菜单 9.5.1.3)

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

## 频段选择

(菜单 9.5.2)

### EGSM/DCS

(菜单 9.5.2.1)

根据网络情况,您可以选择 EGSM/DCS。

### 只用于PCS

(菜单 9.5.2.2)

根据网络情况,您可以选择只用于PCS。

## GPRS设置

菜单 9.6

您可以选择开机或当需要时设置GPRS服务。

## 开机

(菜单 9.6.1)

如果选择电源打开并且位于支持 GPRS 的网络中,手机会向 GPRS 网络注册,并且,启动活动的分组数据连接(如收发多媒体信息)的速度也更快。

## 需要时

(菜单 9.6.2)

如果选择需要时,手机将仅在您启动需要 GPRS 的应用程序或操作时才使用 GPRS 连接。当没有应用程序需要 GPRS 连接时,GPRS 连接即关闭。

## 恢复初始设定

菜单 9.7

您可以通过选择该菜单将手机恢复为预设配置。然后,您需要输入安全密码启动该功能。



# 附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

---

## 电池



## 注意

- ▶ 确保使用正规的LG配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同;如有任何疑问,请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

---

## 充电器

您可以使用此充电器为电池充电。



## 常规

产品型号: KG228

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS1900

## 环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

## 浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：(0535)611-8318

传真：(0535)611-8317

http：[//cn.wowlg.com](http://cn.wowlg.com)

http：[//www.lge.com](http://www.lge.com)